

Hisense

life reimagined



USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

This is a short version of the User's Manual. For more information, please scan the QR code above to view the full version of the manual.

NOTE:

1. Please adjust your mobile or tablet device to portrait mode during the browsing of electronic manuals to achieve the best viewing experience.
2. To ensure a smooth experience with the download feature of the electronic manuals, we recommend using Google Chrome, Microsoft Edge, or the Safari browser.

EN

English

SAFETY AND WARNING INFORMATION

Before using the appliance for the first time

Before connecting the appliance to the power mains, please read carefully the instructions for use which describe the appliance and its correct and safe use. The instructions apply to several appliance types/models; thus, settings or equipment may be described herein which is not available in your appliance. We recommend saving this instruction manual for future reference and attach it to the appliance if it is sold in the future.

Check for any damage or irregularities on your appliance. If you find your appliance is damaged, notify the retailer from which you have purchased the appliance.

Before connecting the appliance to the power mains, let the appliance rest in a vertical position for a minimum of 2 hours. This will reduce the possibility of operation faults due to the effect of transport on the cooling system.

Important safety instructions



WARNING

Risk of fire/flammable materials

The appliance must be connected to the power mains and grounded in compliance with the effective standards and regulations.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Before cleaning the appliance, unplug it from the power mains (unplug the power cord from the wall outlet).

⚠ WARNING! If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⚠ WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠ WARNING! The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

⚠ WARNING! Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! To avoid any hazard resulting from poor stability of the appliance, make sure it is installed as instructed.

Freeze burn hazard

To avoid freeze burn, never put frozen food in your mouth and do not touch frozen food.

Safety of children and vulnerable persons

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Remove the packaging intended to protect the appliance or particular parts during transport and keep it outside the reach of children. It presents danger of injury or suffocation.

When removing a used appliance, disconnect the power cord, remove the door, and leave the shelves in the appliance. This will prevent children from locking themselves in the appliance.

For European markets only

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Warning regarding the refrigerant

The appliance contains a small amount of an environmentally friendly yet flammable gas R600a. Make sure that no parts of the cooling system are damaged. A gas leak is not hazardous to the environment, but it could cause eye injury or fire.

In case of a gas leak, ventilate the room thoroughly, disconnect the appliance from the power mains, and call a service technician.

Important information on the use of appliance

WARNING! This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

The appliance may not be used outdoors and it may not be exposed to rain.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

If the appliance will be out of use for an extended period of time, switch it off using the relevant button, and unplug it from the power mains. Empty the appliance, defrost it, clean it, and leave the door ajar.

In case of an error or power supply failure, do not open the freezer compartment unless the freezer has not operated for over 16 hours. After this period, use the frozen food or provide sufficient cooling (e.g. a replacement appliance).

Technical information on the appliance

Rating plate can be found in the appliance interior. It indicates data on voltage, gross and net volume, type and amount of refrigerant, and information on the climate classes.

SAFETY AND WARNING INFORMATION



If the language on the rating plate is not the language of your choice or the language of your country, replace it with the one supplied.

⚠ WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE

- Stand your appliance in a dry and well ventilated place. Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost.
- The diagram shows the temperature range of each climate class. The climate class of this appliance is specified on the rating plate. Use beyond this range may result in poor performance.
- Sufficient clear space should be available around the appliance to facilitate ventilation and heat dissipation.
- Suggested space is indicated in the figure.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

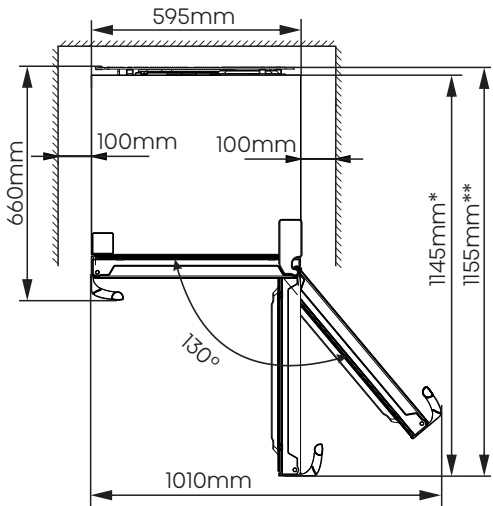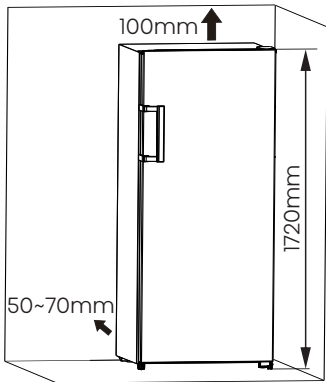


*: model without external condenser

** : model with external condenser

Leveling of appliance (if needed):


- The figure is for reference only.
- The appliance is fitted with adjustable feet that can be used to level the appliance.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by turning the adjustable feet.

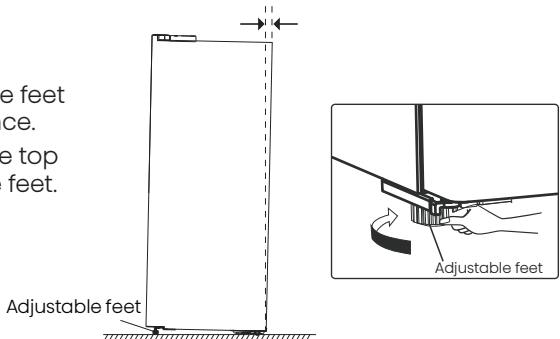

INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE

WARNING

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

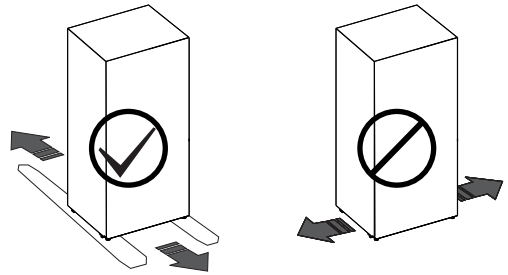


DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- Appliance interior equipment may change according to the appliance model.
- The diagram may slightly differ from the appliance you purchased, please get more information in the E-manual.

1. Glass shelves
2. Upper drawers
3. Middle drawers
4. Lower drawer
5. Door gasket
6. Handle *
7. Display


* : Only in some models.

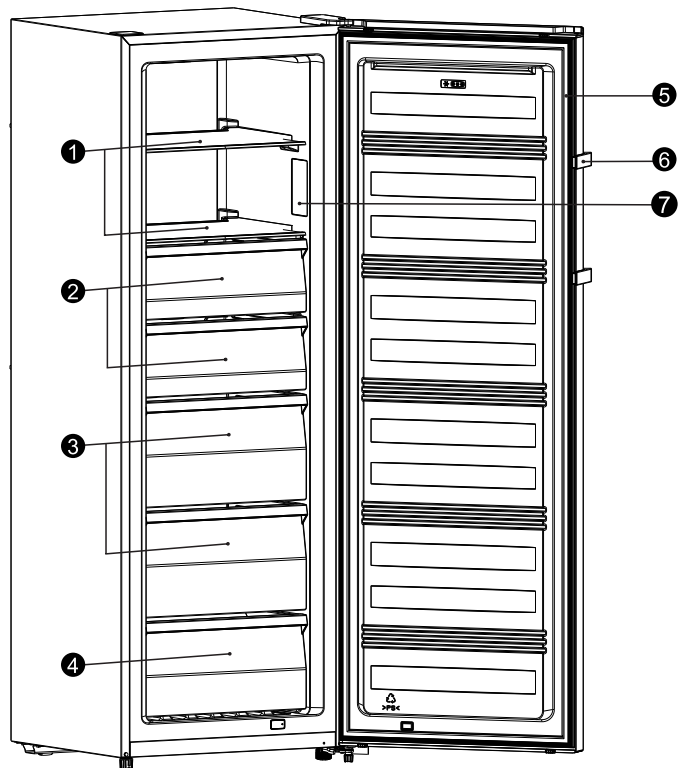

CONTROL PANEL

NOTE: Please refer to the E-manual for more information.

When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed for 1 minute, the backlighting will turn off.

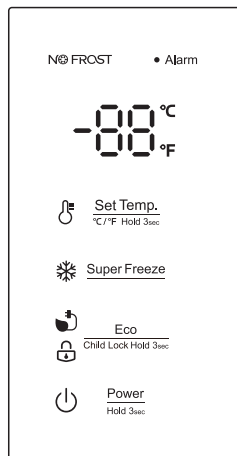

Controlling the temperature

For optimum food preservation, we recommend that when you start your freezer for the first time, the temperature for the freezer is set to -18°C (0°F).

Caution!

When you set temperature, you set an average temperature for the whole freezer cabinet. Temperature inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

NOTE: High temperature setting will accelerate food waste.

Set Temp.
°C/°F Hold 3sec

Temp

In the unlocked state, you can switch the display mode from $^{\circ}\text{C}$ to $^{\circ}\text{F}$ by press the Set Temp. button for 3 seconds. In the unlocked state, press Set Temp. button, when the $^{\circ}\text{C}$ light is on, the freezer set temperature is

cyclically adjusted between -14°C and -24°C . When the $^{\circ}\text{F}$ light is on, the freezer set temperature is cyclically adjusted between 7°F and -11°F .

Super Freeze Super Freeze

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This feature also helps to keep the vitamins and nutrition of fresh food for longer period.

- In the unlocked state, press Super Freeze button to enter the Super Freeze mode, the Super Freeze icon is lit and the temperature is set to -24°C (-11°F). To freeze fresh food activate the Super Freeze function at least 24 hours before placing the food to complete prefreezing.
- Super Freeze mode automatically exits after about 52 hours.
- When Super Freeze function is on, in the unlocked state, you can switch it off by pressing Super Freeze button and the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Eco
Child Lock Hold 3sec

Eco

If you are going to be away for a long period of time, you can turn it to Eco mode to save on electricity.

- In the unlocked state, press Eco button to enter the Eco mode, the Eco icon is lit and the temperature is set to -17°C (1°F).
- When the Eco function is on, in the unlocked state, you can switch it off by pressing Eco button. The freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Child Lock

- When the light is on, the freezer is locked. Press and hold the Eco button for 3 seconds, the light is off, the freezer is in the unlocked state. It can perform other button operation.
- If no button have been press for 20 seconds, the light will be on.

CONTROL PANEL

• Alarm **Alarm**

In case of alarm, ● icon will be flashing and there will be buzzing sound.

Door Alarm

- When the door is open for over 2 minutes, the door alarm will sound, meanwhile the display panel show “dr”. In case of door alarm, buzzer will sound 3 times every 1 minute.
- After the door alarm time exceeds more than 10 minutes, the buzzer stops beeping, the ● icon is off, and the display screen shows normal. The door alarm can also be cleared by closing the door.
- To save energy, please avoid keeping the door open for a long time when using the appliance.

Power Power Hold 3sec

Press and hold the  button for 3 seconds to turn the power function on or off.

- When the freezer is working, in the unlocked state, you can switch the appliance off by pressing  button for 3 seconds, the  light is on, meanwhile the display panel show “-”.


Important! Do not store any food in the freezer during this time.

- When the freezer is in standby mode and unlocked, press the button for 3 seconds, the light is off, the freezer will turn on and the display will shows normal.

NOTE: The display control control only can be set in the unlocked state.

CLEANING AND CARE

- For hygiene, clean the appliance (exterior and interior accessories) regularly at least every two months.
- Ensure the appliance is completely dry before switching back on and plugging back into the mains socket.
- Wipe the inside of the appliance with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth.
- Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.
- This product contains a light source of energy efficiency class F.
- For more cleaning details, please refer to the E-manual.

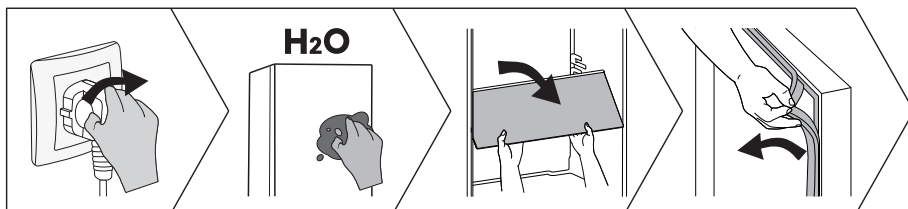

HELPFUL HINTS AND TIPS

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat.
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
 2. Remove the power plug from the mains socket.
 3. Clean and dry the interior thoroughly.
 4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.
- Please refer to the E-manual for more information.

TROUBLESHOOTING

- If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out the following easy checks before calling for service.
- **NOTE:** You can find more relevant information in the E-manual.

WARNING

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause & Solution
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that the door can be fully closed.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Unable to connect appliance to Wi-Fi network	The Wi-Fi password was entered incorrectly, or the network could not be found. For specific network configuration operations, please refer to the electronic manual.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

 WARNING

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
 	This marking indicates that this product should no be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SUGGESTION OF USING THE APPLIANCE

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.(Special for models with water tanks)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- **NOTE:** The information below is for reference only, as functions may vary by models. Please get more details in the E-manual.

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food	Storage life
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing	/
2	Four-star	≤-18	Seafood, freshwater aquatic products and meats	≤3 months
3	Three-star	≤-18		
4	Two-star	≤-12		≤2 months
5	One-star	≤-6		≤1 month
6	Zero-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods)	≤3 days
7	Chill	-3~+3	Seafood, pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.	2~7 days
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc.	≤3 days
9	Wine	+5~+20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.	/

Hisense

life reimagined



MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Il s'agit d'une version abrégée du Manuel de l'utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez numériser le code QR ci-dessus afin de visualiser la version complète du manuel.

REMARQUE :

1. Veuillez régler votre téléphone mobile ou tablette en mode portrait pendant la navigation des manuels électroniques pour obtenir la meilleure expérience de visualisation.
2. Pour garantir une expérience fluide avec la fonction de téléchargement des manuels électroniques, nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari.

FR

Français

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions qui décrit l'appareil et son utilisation correcte et sûre. Les instructions s'appliquent à plusieurs types / modèles d'appareils ; il se peut donc que des réglages ou des équipements décrits ici ne soient pas disponibles dans votre appareil. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure et de le joindre à l'appareil si ce dernier est revendu dans la future.

Vérifiez votre appareil pour les dommages ou les irrégularités. Si vous constatez que votre appareil est endommagé, informez-en le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 2 heures. Cela permettra de réduire les risques de dysfonctionnement dus à l'effet du transport sur le système de refroidissement.

Instructions de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/matériaux inflammables.

L'appareil doit être connecté au réseau électrique et mis à la terre conformément aux normes et réglementations en vigueur.

AVERTISSEMENT ! Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du réseau électrique (débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale).

⚡ AVERTISSEMENT ! Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

⚡ AVERTISSEMENT ! Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

⚡ AVERTISSEMENT ! La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si la lampe DEL est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque résultant d'une mauvaise stabilité de l'appareil, assurez-vous qu'il est installé conformément aux instructions.

Risque de gelure

Pour éviter les gelures, ne mettez jamais d'aliments congelés dans votre bouche et ne touchez pas aux aliments congelés.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Retirez l'emballage destiné à protéger l'appareil ou les parties particulières pendant le transport et gardez-le hors de portée des enfants. Il présente un risque de blessure ou d'étouffement.

Lors du retrait d'un appareil usagé, débranchez le cordon d'alimentation, retirez la porte et laissez les étagères dans l'appareil. Cela empêchera les enfants de s'enfermer dans l'appareil.

Pour les marchés européens uniquement

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'AVERTISSEMENT

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Avertissement concernant le réfrigérant

L'appareil contient une petite quantité d'un gaz R600a respectueux de l'environnement mais inflammable. Assurez-vous qu'aucune partie du système de refroidissement n'est endommagée. Une fuite de gaz n'est pas dangereuse pour l'environnement, mais elle peut provoquer des lésions oculaires ou un incendie.

En cas de fuite de gaz, ventilez soigneusement la pièce, débranchez l'appareil du réseau électrique et appelez un technicien de maintenance.

Informations importantes sur l'utilisation de l'appareil

AVERTISSEMENT ! Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
- les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
- la restauration et les applications non commerciales similaires.

⚠ AVERTISSEMENT ! Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni sous pluie.

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil est hors service pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide du bouton correspondant et débranchez-le du réseau électrique. Videz l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.

En cas d'erreur ou de panne d'alimentation électrique, n'ouvrez pas le compartiment congélateur à moins que le congélateur n'ait pas fonctionné pendant plus de 16 heures. Après cette période, utilisez les aliments congelés ou assurez un refroidissement suffisant (par exemple, un appareil de remplacement).

Informations techniques sur l'appareil

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil. Elle indique les données sur la tension, le volume brut et net, le type et la quantité de réfrigérant, ainsi que des informations sur les classes climatiques.


INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'AVERTISSEMENT

Si la langue figurant sur la plaque signalétique n'est pas celle de votre choix ou de votre pays, remplacez-la par celle fournie.


⚠ AVERTISSEMENT ! N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

- Placez votre appareil dans un endroit sec et bien ventilé. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel.
- Le diagramme montre la plage de température de chaque classe climatique. La classe climatique de cet appareil est indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation de l'appareil au-delà de cette plage peut entraîner des performances médiocres.
- Un espace libre suffisant doit être disponible autour de l'appareil pour faciliter la ventilation et la dissipation de la chaleur.
- L'espace suggéré est indiqué sur la figure.

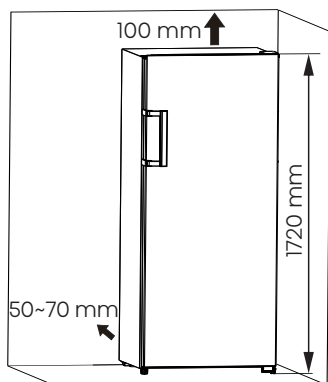

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C


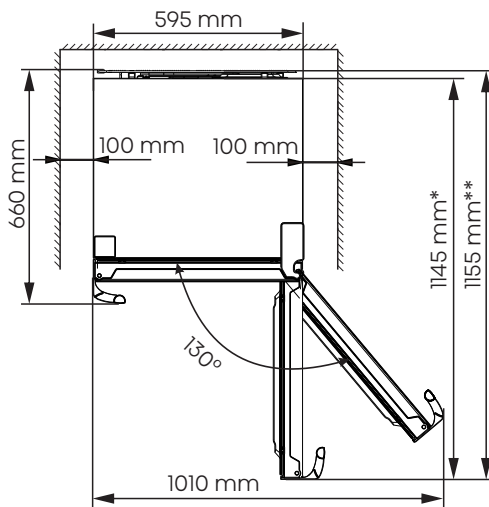


* : modèle sans condenseur externe

** : modèle avec condenseur externe

Mise à niveau de l'appareil (si nécessaire) :


- La figure n'est donnée qu'à titre indicatif.
- L'appareil est équipé de pieds réglables qui peuvent être utilisés pour le mettre à niveau.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière en tournant les pieds réglables.

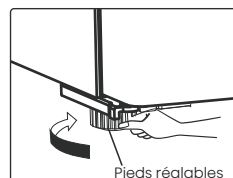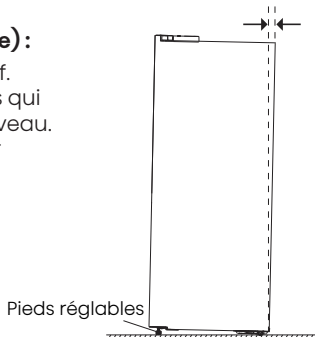

INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

AVERTISSEMENT

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé.
- Les roulettes ne doivent être utilisées que pour les mouvements vers l'avant ou vers l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les roulettes.

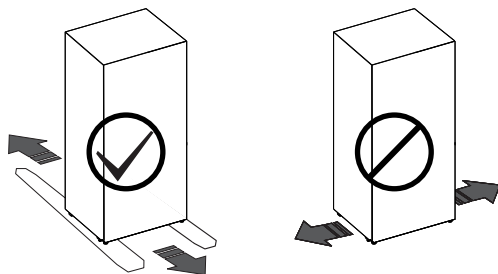


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- L'équipement intérieur de l'appareil peut varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Le schéma peut différer légèrement de l'appareil que vous avez acheté. Pour plus d'informations, consultez le manuel électronique.


1. Étagères en verre
2. tiroir supérieur
3. tiroir intermédiaire
4. tiroir inférieur
5. Joint de porte
6. Poignée *
7. Affichage

* : Uniquement dans certains modèles.

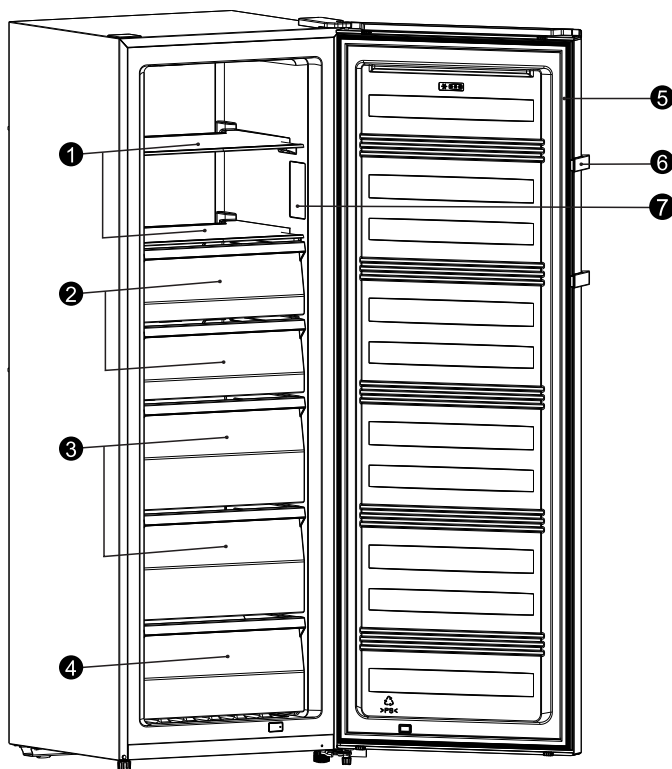

PANNEAU DE COMMANDE

REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel électronique. Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, le rétro-éclairage des icônes du panneau d'affichage commence à fonctionner. Si aucune touche n'a été actionnée et que les portes sont fermées pendant 1 minute, le rétro-éclairage s'éteindra.

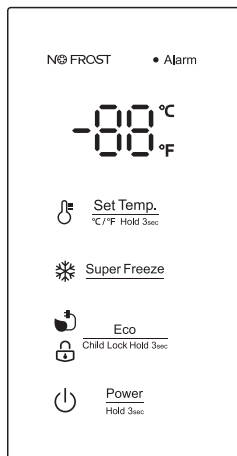

Réglage de la température

Pour une conservation optimale des aliments, nous vous recommandons de régler la température du congélateur sur -18 °C (0 °F) lorsque vous démarrez votre congélateur pour la première fois.

Attention !

Lorsque vous réglez la température, vous définissez une température moyenne pour l'ensemble du congélateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier légèrement par rapport aux températures affichées sur le panneau, selon la quantité d'aliments que vous stockez et l'endroit où vous les placez. La température ambiante peut également affecter la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

REMARQUE : Un réglage de température élevé accélérera le gaspillage d'aliments.

Set Temp.
°C/°F Hold 3sec

Temp

À l'état déverrouillé, vous pouvez basculer le mode d'affichage de °C à °F en appuyant sur le bouton Set Temp. et le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. À l'état déverrouillé, appuyez sur le bouton Set Temp. Lorsque le voyant °C est allumé, la température de consigne du congélateur est réglée de

manière cyclique entre -14 °C et -24 °C. Lorsque le voyant °F est allumé, la température de consigne du congélateur est réglée de manière cyclique entre 7 °F et -11 °F.

Super Freeze Super Freeze (Super congélation)

La fonction Super Freeze abaissera rapidement la température à l'intérieur du congélateur de sorte que les aliments se congèleront plus rapidement. Cette fonctionnalité permet également de conserver les vitamines et les nutriments des aliments frais pendant une période plus longue.

- À l'état déverrouillé, si vous appuyez sur le bouton Super Freeze pour passer en mode Super Freeze, l'icône Super Freeze s'allume et la température est réglée sur -24 °C (-11 °F). Pour congeler des aliments frais, activez la fonction Super Freeze au moins 24 heures avant de placer les aliments pour compléter la pré-congélation.
- Le mode Super Freeze se désactive automatiquement au bout d'environ 52 heures.
- Lorsque la fonction Super Freeze est activée, à l'état déverrouillé, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton Super Freeze et le réglage de la température du congélateur reviendra au réglage précédent.

Eco
Child Lock Hold 3sec

Eco

Si vous allez quitter pendant une longue période, vous pouvez mettre l'appareil en mode Eco pour économiser de l'électricité.

- À l'état déverrouillé, si vous appuyez sur le bouton Eco pour passer en mode Eco, l'icône Eco s'allume et la température est réglée sur -17 °C (1 °F).
- Lorsque la fonction Eco est activée, à l'état déverrouillé, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton Eco. Le réglage de la température du congélateur reviendra au réglage précédent.

Sécurité Enfants

- Lorsque le voyant  s'allume, le congélateur est verrouillé. Appuyez sur le bouton Eco et le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant  s'éteint et le congélateur est à l'état déverrouillé. Vous pouvez effectuer d'autres opérations par bouton.
- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 20 secondes, le voyant  s'allumera.

PANNEAU DE COMMANDE

• Alarm **Alarme**

En cas d'alarme, l'icône ● clignotera avec un avertissement sonore.

Alarme de porte

- Lorsque la porte est ouverte pendant plus de 2 minutes, l'alarme de porte retentira, tandis que le panneau d'affichage affichera « dr ».
- En cas d'alarme de porte, l'avertisseur sonore retentira 3 fois par minute.
- Lorsque la durée de l'alarme de porte dépasse 10 minutes, l'avertisseur sonore cesse de retentir, l'icône ● s'éteint et l'écran d'affichage affiche normal. L'alarme de porte peut également être annulée en fermant la porte.
- Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte pendant longtemps lors de l'utilisation de l'appareil.

Power Hold 3sec **Puissance**

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'alimentation.

- Lorsque le congélateur fonctionne, à l'état déverrouillé, vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton  et le maintenant enfoncé pendant 3 secondes, le voyant  s'allume, tandis que le panneau d'affichage affiche « -- ».


Important ! Ne conservez pas d'aliments dans le congélateur pendant cette période.

- Lorsque le congélateur est en mode veille et déverrouillé, si vous appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le voyant s'éteint, le congélateur s'allumera et l'écran affichera normal.

REMARQUE : La commande d'affichage ne peut être réglée qu'à l'état déverrouillé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement l'appareil (accessoires extérieurs et intérieurs) au moins tous les deux mois.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le remettre sous tension et de le rebrancher sur la prise de courant.
- Essuyez l'intérieur de l'appareil avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez-le avec de l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré.
- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire adhérer les joints à l'armoire. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
- Pour plus de détails sur le nettoyage, reportez-vous au manuel électronique.

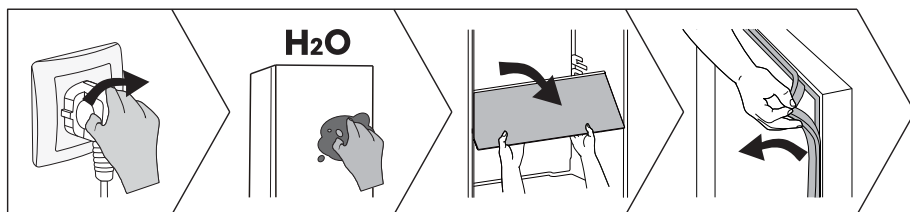

CONSEILS ET ASTUCES UTILES

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter de garder la porte ouverte pendant de longues périodes.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur.
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.

Mise hors tension de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
 2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
 3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
 4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel électronique.

DÉPANNAGE

- Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer les vérifications simples suivantes avant de faire appel au service après-vente.
- **REMARQUE :** Vous pouvez trouver plus d'informations pertinentes dans le manuel électronique.



AVERTISSEMENT

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.



DANGER

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible et solution
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée.
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ; ou les portes sont maintenues ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et en haut.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	Le mot de passe Wi-Fi est saisi correctement ou le réseau ne peut pas être trouvé. Pour les opérations spécifiques de configuration du réseau, reportez-vous au manuel électronique.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.

AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition.
Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

	Mise au rebut correcte de ce produit
 	Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel de la mise au rebut des déchets incontrôlée à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre dispositif utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours. (Spécial pour les modèles avec réservoir d'eau)
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.
- **REMARQUE :** Les informations ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif, car les fonctions peuvent varier selon les modèles. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel électronique.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés	Durée de stockage
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.	/
2	Quatre étoiles	≤-18	Fruits de mer, produits aquatiques d'eau douce et viandes.	≤ 3 mois
3	Trois étoiles	≤-18		≤ 2 mois
4	Deux étoiles	≤-12		
5	Une étoile	≤-6		≤ 1 mois
6	Zéro étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. Aliments transformés encapsulés partiellement emballés/enrobés (aliments non congelables)	≤ 3 jours
7	Refroidissement	-3~+3	Fruits de mer, porc, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc.	2-7 jours
8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc.	≤ 3 jours
9	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.	/

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.

A chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

NOTA : après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.



Hisense

life reimagined



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Dies ist eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs. Bitte scannen Sie für weitere Informationen den obigen QR-Code, um die Vollversion des Handbuchs anzuzeigen.

HINWEIS:

1. Für das beste Anzeigelerlebnis stellen Sie bitte Ihr Mobiltelefon oder Tablet beim Durchsuchen elektronischer Handbücher auf den Hochformatmodus ein.
2. Für einen reibungslosen Ablauf bei der Download-Funktion der elektronischen Handbücher empfehlen wir die Verwendung des Browsers Google Chrome, Microsoft Edge oder Safari.

DE

Deutsch

Vor dem ersten Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung, die das Gerät und seinen richtigen und sicheren Gebrauch beschreibt. Die Anleitung ist für mehrere Gerätetypen/Modelle gültig. Möglicherweise sind deswegen hier auch Einstellungen oder Ausstattungen beschrieben, die bei Ihrem Gerät nicht vorhanden sind. Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren und sie bei einem späteren Verkauf dem Gerät beizulegen.

Überprüfen Sie Ihr Gerät auf etwaige Schäden oder Unregelmäßigkeiten. Sollten Sie an Ihrem Gerät Schäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Lassen Sie das Gerät vor dem Anschließen an das Stromnetz mindestens 2 Stunden in aufrechter Position ruhig stehen. Dadurch verringert sich die Möglichkeit von Betriebsstörungen aufgrund von Transportauswirkungen auf das Kühlsystem.

Wichtige Sicherheitsanweisungen



WARNUNG **Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen**

Der Anschluss und die Erdung des Geräts müssen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechend erfolgen.

WARNUNG! Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz (ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose).

 **WARNUNG!** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

 **WARNUNG!** Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

 **WARNUNG!** Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

⚠️ WARNUNG! Um Gefahren durch mangelnde Stabilität des Geräts zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass es gemäß den Anweisungen installiert wird.

Gefrierbrandgefahr

Um Gefrierbrand zu vermeiden, nehmen Sie niemals gefrorene Lebensmittel in den Mund und berühren Sie sie nicht.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Entfernen Sie die Verpackung, die das Gerät oder einzelne Teile während des Transports schützen soll, und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

Beim Entsorgen eines Altgeräts ziehen Sie bitte den Netzstecker, nehmen die Tür ab und belassen die Ablagen im Gerät. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder im Gerät einsperren.

Nur für europäische Märkte

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben.

Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Warnung bezüglich des Kältemittels

Das Gerät enthält eine kleine Menge des umweltfreundlichen, jedoch brennbaren Gases R600a. Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Kühlsystems beschädigt sind. Ein Gasleck stellt keine Gefahr für die Umwelt dar, kann aber zu Augenverletzungen oder Bränden führen.

Im Falle eines Gaslecks ist der Raum gründlich zu lüften, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und ein Servicetechniker zu rufen.

Wichtige Hinweise zur Gerätenutzung

WARNUNG! Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie:

- Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
- Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
- Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

 **WARNUNG!** Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.

Das Gerät darf nicht im Freien verwendet und nicht dem Regen ausgesetzt werden.

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es mit der entsprechenden Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Gerät entleeren, abtauen, reinigen und die Tür angelehnt lassen.

Öffnen Sie im Falle eines Fehlers oder eines Stromausfalls das Gefrierfach nicht, es sei denn, der Gefrierschrank war länger als 16 Stunden nicht in Betrieb. Nach Ablauf dieser Frist das Gefriergut aufbrauchen oder für ausreichend Kühlung sorgen (z. B. durch ein Ersatzgerät).

Technische Informationen zum Gerät

Das Typenschild befindet sich im Inneren des Geräts. Es enthält Angaben zu Spannung, Brutto- und Nettovolumen, Art und Menge des Kältemittels sowie Informationen zu den Klimaklassen.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE



Sollte die Sprache auf dem Typenschild nicht Ihrer Wunschsprache bzw. der Sprache Ihres Landes entsprechen, ersetzen Sie diese durch die mitgelieferte Sprache.

⚠️ WARNUNG! Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

AUFBAU IHRES NEUEN GERÄTES

- Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost.
- Das Diagramm zeigt den Temperaturbereich der jeweiligen Klimaklasse. Die Klimaklasse dieses Gerätes ist auf dem Typenschild angegeben. Eine Verwendung außerhalb dieses Bereichs kann zu Schlechtleistung führen.
- Das Gerät sollte von einem ausreichenden Freiraum umgeben sein, um die Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen.
- Der empfohlene Platz ist in der Abbildung angegeben.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

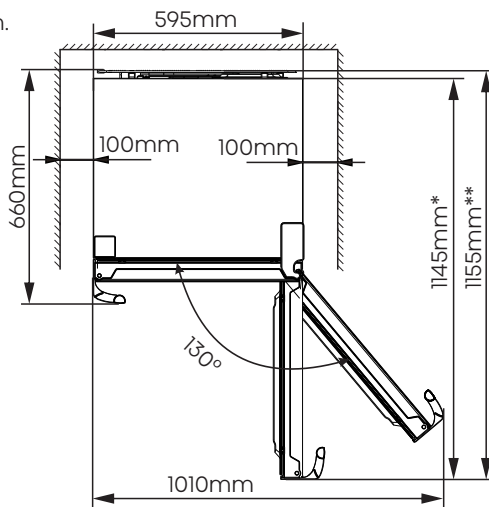
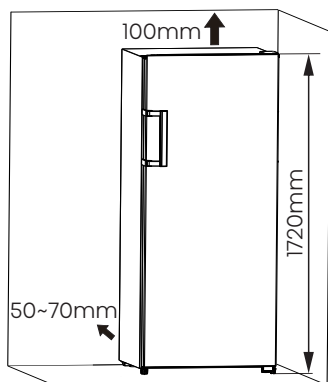


*: Modell ohne externen Kondensator

** : Modell mit externem Kondensator

Nivellierung des Geräts (falls erforderlich):


- Die Abbildung dient nur als Referenz.
- Das Gerät ist mit Stellfüßen ausgestattet, mit denen das Gerät nivelliert werden kann.
- Damit sich die Türen selbst schließen, kippen Sie das Oberteil durch Drehen der verstellbaren Füße nach hinten.

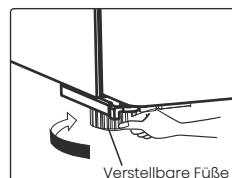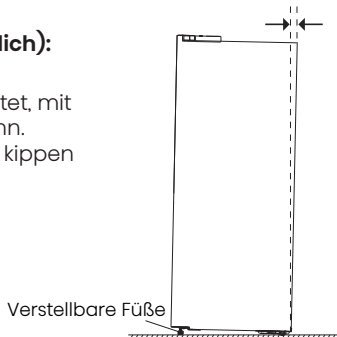

AUFBAU IHRES NEUEN GERÄTES

WARNUNG

- Für die ordnungsgemäße Installation muss dieser Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aus hartem Material, das in gleicher Höhe wie der Rest des Fußbodens ist, platziert werden. Diese Oberfläche sollte stark genug sein, um einen voll beladenen Kühlschrank zu unterstützen.
- Die Rollen dürfen ausschließlich für Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegungen verwendet werden. Seitliches Verschieben des Kühlschranks könnten die Beschädigung an Boden und Rollen verursachen.

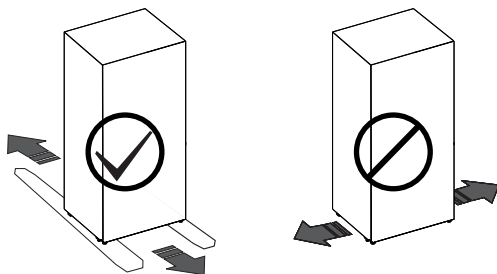


BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- Die Innenausstattung des Geräts kann je nach Gerätemodell variieren.
- Das Diagramm kann leicht von dem Ihres gekauften Geräts abweichen. Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

1. Glasablagen
2. Obere Schubladen
3. Mittlere Schubladen
4. Untere Schublade
5. Türdichtung
6. Griff *
7. Anzeige


*: Nur bei bestimmten Modellen.

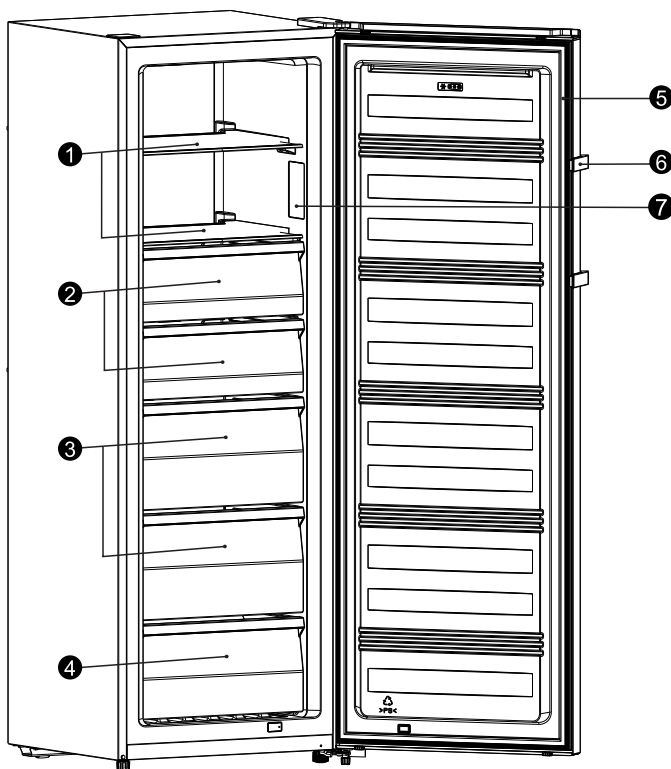

BEDIENFELD

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, beginnt die Hintergrundbeleuchtung der Symbole auf dem Bildschirm zu funktionieren. Wenn keine Tasten gedrückt wurden und die Türen 1 Minute lang geschlossen sind, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

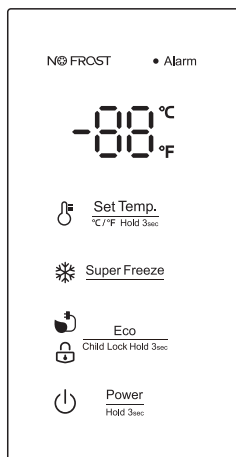

Temperatursteuerung

Für eine optimale Lebensmittelkonservierung empfehlen wir, die Gefriertemperatur beim ersten Einschalten auf -18°C (0°F) einzustellen.

Vorsicht!

Beim Einstellen der Temperatur legen Sie eine Durchschnittstemperatur für den gesamten Gefrierschrank fest. Die Temperaturen in den einzelnen Fächern können von den auf dem Display angezeigten Temperaturwerten abweichen, je nachdem, wie viel Lebensmittel Sie einlagern und wo sie aufbewahrt werden. Die Umgebungstemperatur kann auch die tatsächliche Temperatur im Gerät beeinflussen.

HINWEIS: Hohe Temperaturen führen zu einem schnellen Verderben der Lebensmittel.

Set Temp.
°C/°F Hold 3sec

Temp

Im entsperzten Zustand können Sie den Anzeigemodus von °C auf °F umschalten, indem Sie die Taste **Set Temp.** 3 Sekunden lang drücken. Drücken Sie im entsperzten Zustand die Taste **Set Temp.**. Wenn die Lampe **°C**

leuchtet, wird die Gefriertemperatur zyklisch zwischen -14°C und -24°C eingestellt. Wenn die Lampe **°F** leuchtet, wird die Gefriertemperatur zyklisch zwischen 7°F und -11°F eingestellt.

Super Freeze

Der Super Freeze-modus senkt schnell die Temperatur im Gefrierfach, sodass Lebensmittel schneller gefrieren. Durch diese Funktion werden die Vitamine und Nährstoffe von frischen Lebensmitteln für eine längere Zeit bewahrt.

- Im entsperzten Zustand drücken Sie die **Super Freeze**-Taste um in den Super Freeze modus zu wechseln. Das Super Freeze Symbol erleuchtet und die Temperatur auf -24°C (-11°F) eingestellt. Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie die Super Freeze funktion mindestens 24 Stunden vor dem Einlegen der Lebensmittel zum vollständigen Vorgefrieren
- Super Freeze modus endet automatisch nach 52 Stunden.
- Die eingeschaltete Super Freeze-Funktion können Sie im entsperzten Zustand durch Drücken der Taste „**Super Freeze**“ ausschalten. Die Gefriertemperatur kehrt zur vorherigen Einstellung zurück.

Eco

Falls Sie für längere Zeit abwesend sind, können Sie das Gerät zum Strom sparen in den Eco-Modus schalten.

- Im entsperzten Zustand drücken Sie die **Eco**-Taste um in den Eco modus zu wechseln. Das Eco Symbol erleuchtet und die Temperatur auf -17°C (1°F) eingestellt.
- Die eingeschaltete Eco-Funktion können Sie im entsperzten Zustand durch Drücken der **Eco**-Taste ausschalten. Die Temperatur des Gefrierschranks wird damit wieder auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

Kindersicherung

- Wenn das Licht **Child Lock** leuchtet, ist der Gefrierschrank gesperrt. Halten Sie die Taste **Eco** 3 Sekunden lang gedrückt, die **Child Lock**-Leuchte erlischt und das Gefriergerät ist entsperrt. Es können andere Tasten betätigt werden.
- Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, leuchtet die Lampe **Child Lock** auf.

BEDIENFELD

• Alarm **Alarm**

Im Falle eines Alarms wird das ●-Symbol blinken und ein brummendes Geräusch ertönen.

Türalarm

- Wenn die Tür mehr als 2 Minute geöffnet ist, wird der Türalarm ertönen während das Display „dr“ anzeigt. Im Falle eines Türalarms wird der Summer 3 mal pro Minute brummen.
- Nachdem der Türalarm 10 Minuten lang ertönt ist, hört der Summer auf zu brummen, das ●-Symbol geht aus und das Display wird wieder normal. Der Türalarm kann auch durch Schließen der Tür gelöscht werden.
- Um Energie zu sparen, vermeiden Sie es, die Tür für längere Zeit offen zu halten, wenn Sie das Gerät verwenden.

Power Hold 3sec **Strom (Leistung)**

Halten Sie die Taste Power
Hold 3sec 3 Sekunden lang gedrückt, um die Power-Funktion ein- oder auszuschalten.

- Wenn der Gefrierschrank in Betrieb ist und sich im entriegelten Zustand befindet, können Sie das Gerät ausschalten, indem Sie die Taste Power
Hold 3sec 3 Sekunden lang drücken. Die Lampe  leuchtet, während auf dem Anzeigefeld „--“ angezeigt wird.


Wichtig! Lagern Sie während dieser Zeit keine Lebensmittel im Gefrierschrank.

- Wenn sich der Gefrierschrank im Standby-Modus befindet und entriegelt ist, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang. Das Licht erlischt, der Gefrierschrank schaltet sich ein und auf dem Display wird Normal angezeigt.

HINWEIS: Das Display kann nur im entsperren Zustand eingestellt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät (äußeres und inneres Zubehör) aus hygienischen Gründen regelmäßig mindestens alle zwei Monate.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder einschalten und wieder an die Steckdose anschließen.
- Wischen Sie das Innere des Geräts mit einer schwachen Natronlösung aus und spülen Sie es anschließend mit warmem Wasser und einem ausgewrungenen Schwamm oder Tuch ab.
- Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Speisen und Getränke können dazu führen, dass Dichtungen am Gehäuse festkleben. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
- Weitere Einzelheiten zur Reinigung finden Sie im E-Handbuch.

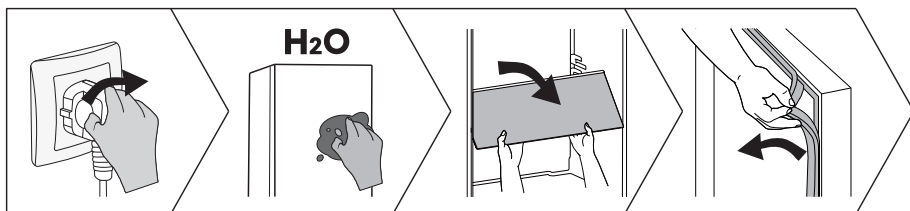

Hilfreiche Tipps und Tricks

Energiespartipps

Wir empfehlen, die Tipps zum Energiesparen zu befolgen.

- Lassen Sie das Gerät möglichst kurz geöffnet, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen steht.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät.

Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
 2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 3. Säubern und trockenen Sie das Innere gründlich.
 4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

FEHLERBEHEBUNG

- Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt oder Sie den Verdacht haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die folgenden einfachen Prüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen.
- **HINWEIS:** Weitere relevante Informationen finden Sie im E-Handbuch.

WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

GEFAHR

Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Kammertemperatur auf ein kälteres Niveau einzustellen, um dieses Problem zu lösen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Eine Frostschicht tritt im Kompartiment auf	Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch die Lebensmittel blockiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes so angebracht ist, dass eine ausreichende Belüftung ermöglicht ist. Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann.
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Sie können die Türen zu lange oder zu häufig offen gehalten haben; oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit unzureichendem Freiraum an den Seiten, hinten und oben gelegt.
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden	Das WLAN-Passwort wurde falsch eingegeben oder das Netzwerk konnte nicht gefunden werden. Informationen zu spezifischen Netzwerkkonfigurationsvorgängen finden Sie im elektronischen Handbuch.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Entsorgung des Gerätes

- 1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
- 2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

 WARNUNG

Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können.
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
 	Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

VERWENDUNGSVORSCHLAG FÜR DAS GERÄT

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht benutzt wurden: Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser gezogen wurde. (Speziell für Modelle mit Wassertank)
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- **HINWEIS:** Die folgenden Informationen dienen nur als Referenz, da die Funktionen je nach Modell unterschiedlich sein können. Weitere Einzelheiten finden Sie im E-Handbuch.

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel	Haltbarkeit
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.	/
2	Vier Sterne	≤-18	Meeresfrüchte, Süßwasserprodukte und Fleisch.	≤ 3 Monate
3	Drei Sterne	≤-18		≤ 2 Monate
4	Zwei Sterne	≤-12		
5	Ein Stern	≤-6		≤ 1 Monat
6	Null-Stern	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)	≤ 3 Tage
7	Kühle	-3~+3	Meeresfrüchte, Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasseraquarienprodukte usw.	2~7 Tage
8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochte Speisen usw.	≤ 3 Tage
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.	/

Hisense

life reimagined



MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro

Questa è una versione breve del Manuale Utente. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR qui sopra per visualizzare la versione completa del manuale.

NOTA:

1. Regola il tuo dispositivo mobile o tablet in modalità verticale durante la navigazione dei manuali elettronici per ottenere la migliore esperienza visiva.
2. Per garantire un'esperienza fluida con la funzione di download dei manuali elettronici, ti consigliamo di utilizzare i browser Google Chrome, Microsoft Edge o Safari.

IT

Italiano

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, che descrivono il dispositivo e il suo utilizzo corretto e sicuro. Le istruzioni si applicano a diversi tipi/modelli di apparecchi; pertanto, le impostazioni o le apparecchiature qui descritte non disponibili nel vostro apparecchio. Si consiglia di conservare questo manuale di istruzioni per riferimento futuro e di allegarlo al dispositivo in caso di futura vendita.

Controlla il tuo dispositivo per eventuali danni o anomalie. Se trovi che il tuo apparecchio è danneggiato, avvisa il rivenditore dove lo avete acquistato.

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, lasciarlo in posizione verticale per almeno 2 ore. Ciò ridurrà la possibilità di guasti di funzionamento dovuti all'effetto del trasporto sul sistema di raffreddamento.

Importanti istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA

Rischio di incendio / materiali infiammabili.

L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica e messo a terra in conformità alle norme e regolamenti vigenti.

AVVERTENZA! Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dalla rete elettrica (scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro).

 **AVVERTENZA!** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

 **AVVERTENZA!** Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

 **AVVERTENZA!** L'illuminazione LED non dev'essere sostituita dall'utente! Se l'illuminazione LED è danneggiata, contattare l'assistenza tecnica.

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Per evitare qualsiasi pericolo causato dalla scarsa stabilità del dispositivo, assicurarsi di seguire le istruzioni per l'installazione.

Pericolo di ustioni da congelamento

Per evitare ustioni da congelamento, non mettere mai il cibo congelato in bocca né toccare il cibo congelato.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Rimuovere l'eventuale imballaggio destinato a proteggere il dispositivo o parti particolari durante il trasporto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Presenta pericolo di lesioni o soffocamento.

Quando si rimuove un elettrodomestico usato, scollegare il cavo di alimentazione, rimuovere la porta e lasciare i ripiani nell'elettrodomestico. Ciò impedirà ai bambini di chiudersi nell'apparecchio.

Solo per i mercati europei

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione.

Avvertenza relativa al refrigerante

L'apparecchio contiene una piccola quantità di gas ecologico ma infiammabile R600a. Assicurarsi che nessuna parte del sistema di raffreddamento sia danneggiata. La perdita di gas non è pericolosa per l'ambiente, ma potrebbe causare lesioni agli occhi o incendi.

In caso di perdita di gas, ventilare accuratamente la stanza, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e chiamare un tecnico dell'assistenza.

Informazioni importanti sull'uso dell'apparecchio

AVVERTENZA! Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:

- aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and breakfast;
- ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.

 **AVVERTENZA!** Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.

L'apparecchio non può essere utilizzato all'aperto o esposto alla pioggia.

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.

Se non utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, spegnerlo tramite l'apposito pulsante e scollegarlo dalla rete elettrica. Svuotare l'apparecchio, sbrinarlo, pulirlo e lasciare la porta socchiusa.

In caso di errore o interruzione dell'alimentazione elettrica, non aprire il vano congelatore a meno che il congelatore non sia in funzione da più di 16 ore. Trascorso questo periodo utilizzare gli alimenti congelati oppure provvedere a un raffreddamento sufficiente (ad es. con un apparecchio sostitutivo).

Informazioni tecniche sull'apparecchio

La targhetta identificativa si trova all'interno dell'apparecchio. Indica dati su tensione, volume lordo e netto, tipo e quantità di refrigerante e informazioni sulle classi climatiche.


INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

Se la lingua riportata sulla targhetta non è quella da voi scelta o la lingua del vostro Paese, sostituirla con quella fornita.


⚠ AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito del refrigerante.

INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO

- Posiziona l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato. Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio.
- Il diagramma mostra l'escursione termica per ciascuna classe climatica. La classe climatica di questo apparecchio è specificata sulla targhetta identificativa. L'utilizzo al di fuori di questo intervallo potrebbe comportare prestazioni scadenti.
- Intorno all'apparecchio deve essere disponibile uno spazio libero sufficiente per facilitare la ventilazione e la dissipazione del calore.
- Lo spazio consigliato è indicato in figura.

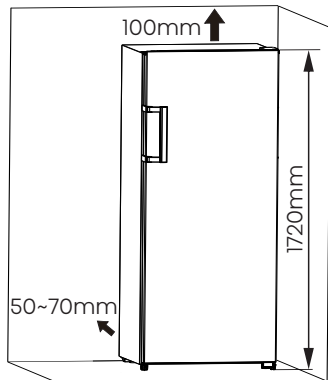

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C


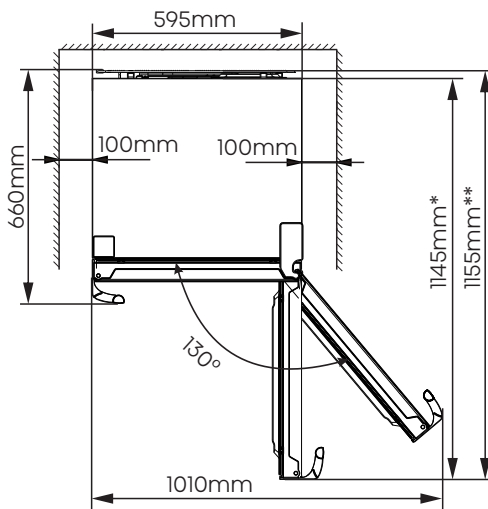


*: modello senza condensatore esterno

** : modello con condensatore esterno

Livellamento dell'apparecchio (se necessario):


- La figura è solo di riferimento.
- L'apparecchio è dotato di piedini regolabili che possono essere utilizzati per livellare l'apparecchio.
- Per consentire l'autochiusura delle ante, inclinare il top all'indietro ruotando i piedini regolabili.

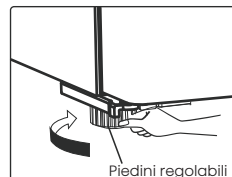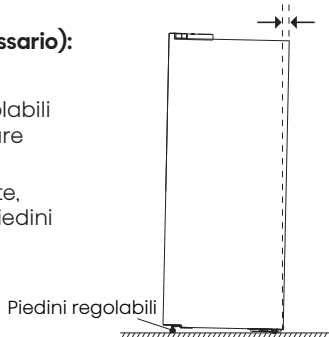

INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO

AVVERTENZA

- Per un'installazione idonea, questo frigorifero deve essere posizionato su un piano rigido che sia alla stessa altezza del resto del pavimento. Questa superficie deve essere abbastanza resistente da sopportare il peso di un frigorifero a pieno carico.
- I rulli devono essere utilizzati solo per il movimento in avanti o all'indietro. Spostare il frigorifero lungo i lati potrebbe danneggiare il pavimento e i rulli.

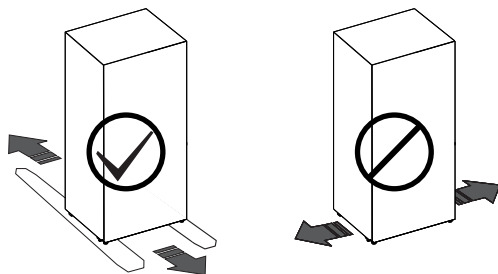


DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- La dotazione interna dell'apparecchio può variare a seconda del modello dell'apparecchio.
- Il diagramma potrebbe differire leggermente dall'unità acquistata, consultare il manuale elettronico per ulteriori informazioni.


1. Ripiano in vetro
2. Cassetti superiore
3. Cassetti centrali
4. Cassetto inferiore
5. Guarnizione della porta
6. Maniglia *
7. Visualizza

*: Solo in alcuni modelli.

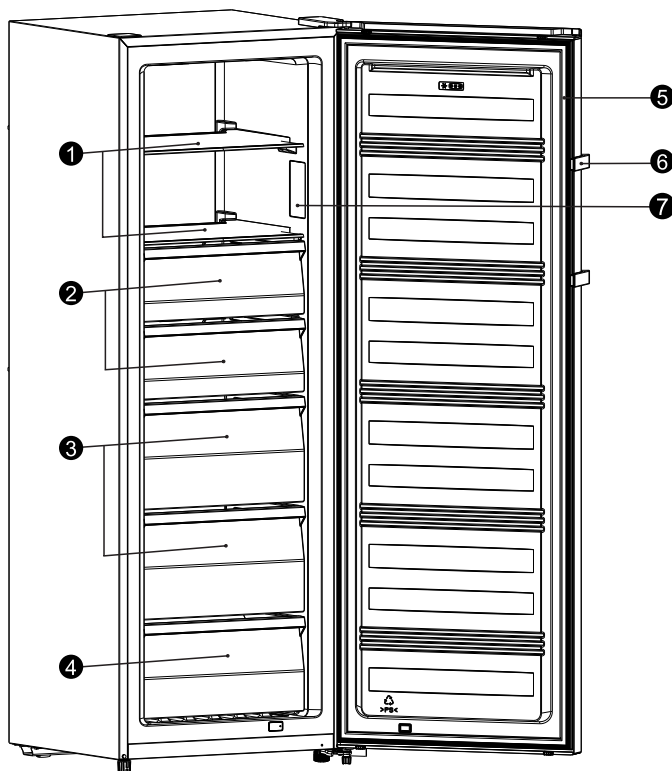

PANNELLO DI CONTROLLO

NOTA: Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale elettronico. Quando si aziona il dispositivo per la prima volta, si attiva la luce posteriore delle icone sul quadro comandi. Se non è stato premuto alcun pulsante e le porte sono rimaste chiuse per 1 minuto, la retroilluminazione si spegne.

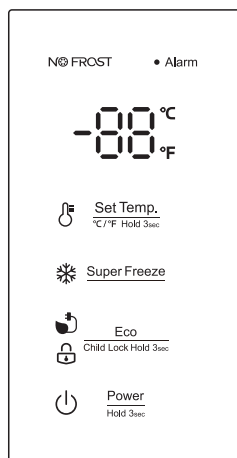

Controllo della temperatura

Per una conservazione ottimale degli alimenti, quando si accende il frigorifero per la prima volta, si consiglia di impostare la temperatura del frigorifero a -18°C (0°F).

Attenzione!

Quando si imposta la temperatura, si imposta una temperatura media per l'intero frigorifero. Le temperature all'interno di ogni comparto possono variare rispetto ai valori di temperatura visualizzati sul pannello, a seconda di quanto cibo si conserva e dove lo si posiziona. La temperatura ambiente può anche influenzare la temperatura effettiva all'interno dell'apparecchio.

NOTA: L'impostazione alta temperatura accelererà lo spreco di cibo.

Set Temp.
°C/°F Hold 3sec **Temp**

Nello stato sbloccato, è possibile cambiare la modalità di visualizzazione da °C a °F premendo il pulsante **Set Temp.** °C/°F Hold 3sec per 3 secondi. Nello stato sbloccato, premere il pulsante **Set Temp.** °C/°F Hold 3sec quando la spia °C è accesa, la temperatura impostata del congelatore

viene regolata ciclicamente tra -14°C e -24°C. Quando la spia °F è accesa, la temperatura impostata del congelatore viene regolata ciclicamente tra 7°F e -11°F.

Super Freeze Super Freeze

La funzione Super Freeze abbasserà rapidamente la temperatura del congelatore, velocizzando i tempi di congelamento del cibo. Questa funzione aiuta anche a mantenere le vitamine e i valori nutritivi del cibo fresco più a lungo.

- Nello stato sbloccato, premi **Super Freeze** per entrare in modalità Super Freeze, l'icona Super Freeze si accende e la temperatura è impostata a -24°C (-11°F). Per congelare gli alimenti freschi attivare la funzione Super Freeze almeno 24 ore prima di posizionare gli alimenti per completare il pre-congelamento
- La modalità Super Freeze si interrompe automaticamente dopo 52 ore.
- Quando la funzione Super Freeze è attiva, nello stato sbloccato, è possibile disattivarla premendo il pulsante **Super Freeze** e l'impostazione della temperatura del congelatore verrà ripristinata all'impostazione precedente.

Eco
Child Lock Hold 3sec **Eco**

Se ti allontani per un lungo periodo di tempo, puoi impostarlo in modalità Eco per risparmiare energia.

- Nello stato sbloccato, premi **Eco** Child Lock Hold 3sec per entrare in modalità Eco, l'icona Eco si accende e la temperatura è impostata a -17°C (1°F).
- Quando la funzione Eco è attiva, nello stato sbloccato, è possibile disattivarla premendo il pulsante **Eco** Child Lock Hold 3sec. La temperatura del congelatore verrà ripristinata all'impostazione precedente.

Blocco Bambino

- Quando la spia **Child Lock** è accesa, il congelatore è bloccato. Premere e tenere premuto il pulsante **Eco** Child Lock Hold 3sec per 3 secondi, la spia **Child Lock** si spegne e il congelatore viene sbloccato. È possibile eseguire altre operazioni tramite i pulsanti.
- Se non viene premuto alcun pulsante entro 20 secondi, la spia **Child Lock** sarà accesa.

PANNELLO DI CONTROLLO

• Alarm **Allarme**

In caso di avviso, l'icona ● lampeggerà e ci sarà un ronzio.

Allarme della porta

- Quando la porta è aperta per oltre 2 minuti, l'avviso della porta suonerà, mentre il display del pannello mostrerà "dr". In caso di avviso della porta, il buzzer suonerà 3 volte ogni minuto.
- Dopo che il tempo di allarme della porta supera i 10 minuti, il cicalino smette di emettere un segnale acustico, l'icona ● si spegne e il display appare normale. L'allarme porta può essere arrestato anche chiudendo la porta.
- Per risparmiare energia, evitare di tenere le porte aperte per molto tempo utilizzando il frigorifero.

Alimentazione

Tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di alimentazione.

- Quando il congelatore è in funzione, nello stato sbloccato, è possibile spegnere l'apparecchio premendo il pulsante  per 3 secondi, la spia  è accesa, mentre il pannello del display mostra "--".


Importante! Non conservare alcun alimento nel congelatore durante questo periodo.

- Quando il congelatore è in modalità standby e sbloccato, premere il pulsante per 3 secondi, la spia si spegne, il congelatore si accenderà e il display mostrerà la modalità normale.

NOTA: Il controllo display può essere posizionato solo nello stato sbloccato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per mantenere l'igiene, pulire regolarmente il dispositivo (accessori esterni ed interni) almeno ogni due mesi.
- Assicurati che il dispositivo sia completamente asciutto prima di riaccenderlo e collegarlo a una presa elettrica.
- Pulisci l'interno del dispositivo con una soluzione diluita di bicarbonato di sodio, quindi risciacqua con una spugna strizzata o un panno inumidito con acqua tiepida.
- Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi e bevande appiccicosi possono causare l'adesione delle guarnizioni al mobiletto. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.
- Per ulteriori dettagli sulla pulizia, fare riferimento al manuale elettronico.

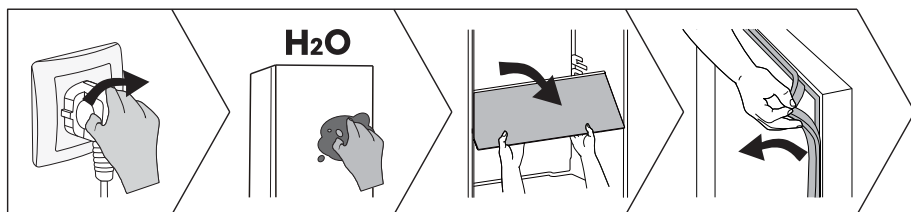

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

Consigli sul risparmio di energia

Vi raccomandiamo di seguire i consigli per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio.

Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
 2. Togliere la spina dalla presa di corrente.
 3. Pulire e asciugare l'interno completamente.
 4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.
- Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale elettronico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se riscontri un problema con il tuo apparecchio o temi che l'apparecchio non funzioni correttamente, puoi eseguire i seguenti semplici controlli prima di chiamare l'assistenza.
- **NOTA:** Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale elettronico.

AVVERTENZA

Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli di seguito elencati, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il proprio rivenditore.

PERICOLO

Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio frigorifero o freezer:

- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Prova a impostare la temperatura ambiente ad un livello più freddo per risolvere questo problema.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa e soluzione
Uno strato di brina si è formato nel vano	Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa.
La temperatura all'interno è troppo calda	Si può avere lasciato le porte aperte troppo a lungo o troppo spesso; o le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati, posteriormente e superiormente.
Impossibile collegare l'apparecchio alla rete Wi-Fi	La password Wi-Fi è stata inserita in modo errato oppure non è possibile trovare la rete. Fare riferimento al manuale elettronico per le operazioni specifiche di configurazione della rete.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.

! AVVERTENZA

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione.

Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.

CONSIGLI PER L'USO DELL'APPARECCHIO

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni. (Speciale per modelli con serbatoio acqua)
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.
- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.
- **NOTA:** Le seguenti informazioni sono solo di riferimento poiché le caratteristiche possono variare in base al modello. Si prega di ottenere maggiori dettagli nel manuale elettronico.

Ordine	Tipo Scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato	Periodo di conservazione
1	Frigorifero	+2~+8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.	/
2	Quattro-stelle	≤-18	Frutti di mare, prodotti acquatici d'acqua dolce e carni.	≤3 mesi
3	Tre-stelle	≤-18		≤2 mesi
4	Due stelle	≤-12		
5	Una-stella	≤-6		≤1 mese
6	Zero-stella	-6~0	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti trasformati confezionati, ecc. Alimenti trasformati parzialmente confezionati/incapsulati (alimenti non congelabili)	≤3 giorni
7	Freddo	-3~+3	Frutti di mare, carne di maiale, manzo, pollo, prodotti acquatici d'acqua dolce, ecc.	2~7 giorni
8	Cibo fresco	0~+4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, cibi cotti, ecc.	≤3 giorni
9	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.	/

Hisense

life reimagined



MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

Esta es una versión abreviada del Manual del Usuario. Para más información, por favor escanee el código QR de arriba para ver la versión completa del manual.

NOTA:

1. Al navegar por el manual electrónico, ajuste su teléfono móvil o tableta en modo vertical para una mejor experiencia de visualización.
2. Para garantizar una experiencia fluida de descarga del manual electrónico, recomendamos usar Google Chrome, Microsoft Edge o Safari como navegador.

ES

Español

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Antes de utilizar el aparato por primera vez

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, lea atentamente las instrucciones de uso que describen el aparato y su uso correcto y seguro. Las instrucciones se aplican a varios tipos/modelos de aparatos; por lo tanto, puede que se describan ajustes o equipos que no están disponibles en su aparato. Recomendamos guardar este manual para futuras referencias y, si decide vender el aparato, adjuntarlo al mismo.

Verifique si el aparato presenta algún daño o anomalía. Si encuentra que su aparato está dañado, notifíquelo al minorista donde lo adquirió.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, deje que el aparato repose en una posición vertical durante un mínimo de 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de fallos de funcionamiento debido al efecto del transporte en el sistema de refrigeración.

Instrucciones importantes de seguridad



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio/materiales inflamables

El aparato debe ser conectado a la red eléctrica y estar correctamente conectado a tierra de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes.

¡ADVERTENCIA! No coloque múltiples conectores portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica (retire el cable de la toma de pared).

 **¡ADVERTENCIA!** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas a fin de evitar peligro.

 **¡ADVERTENCIA!** Al momento de colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

 **¡ADVERTENCIA!** ¡El usuario no debe reemplazar la luz LED! Si la luz LED está dañada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios, con excepción de los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.

 **¡ADVERTENCIA!** Para evitar cualquier riesgo derivado de la mala estabilidad del aparato, asegúrese de que esté instalado según las instrucciones.

Riesgo de quemaduras por congelación

Para evitar quemaduras por congelación, no coloque alimentos congelados en la boca ni toque alimentos congelados.

Seguridad para niños y personas vulnerables

Este aparato no se diseña para usarse por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Retire el embalaje destinado a proteger el aparato o partes específicas durante el transporte y manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que presenta peligro de lesiones o sofocación.

Al retirar un aparato usado, desconecte el cable de alimentación, retire la puerta y deje los estantes en el aparato. Esto evitará que los niños se encierran dentro del aparato.

Solo para el mercado europeo

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro y sean conscientes de los peligros asociados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Los niños de 3 a 8 años tienen permitido usar aparatos de refrigeración.

Advertencia sobre el refrigerante

El aparato contiene una pequeña cantidad de gas R600a, ecológico pero inflamable. Asegúrese de que no haya partes dañadas del sistema de refrigeración. Una fuga de gas no es peligrosa para el medio ambiente, pero podría causar lesiones o incendio.

Si ocurre una fuga de gas, ventile completamente, desconecte el aparato de la red eléctrica y llame a un técnico de mantenimiento.

Información importante sobre el uso del aparato

¡ADVERTENCIA! Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como:

- áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
- granjas y clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales;
- entornos para huéspedes;
- aplicaciones de restauración y similares no comerciales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de obstrucciones.

Este dispositivo no debe usarse al aire libre ni exponerse a la lluvia.

No almacene las sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Si el aparato no se va a utilizar durante un período prolongado, apáguelo utilizando el botón correspondiente y desenchúfelo de la red eléctrica. Vacíe el aparato, descongélelo, límpielo y deje la puerta semiabierta.

En caso de error o fallo en el suministro de energía, no abra el compartimento del congelador a menos que el congelador no haya funcionado durante más de 16 horas. Después de este período, utilice los alimentos congelados o proporcione una refrigeración suficiente (por ejemplo, un aparato de reemplazo).

Información técnica sobre el aparato

La placa de características se encuentra en el interior del aparato. Indica datos sobre voltaje, volumen bruto y neto, tipo y cantidad de refrigerante, e información sobre las clases climáticas.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Si el idioma en la placa de características no es el idioma de su elección o el idioma de su país, reemplázelo con el que se suministra.


⚠️ ¡ADVERTENCIA! No dañe el circuito de refrigerante.

INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO

- Coloque su aparato en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha.
- El diagrama muestra el rango de temperatura de cada clase climática. La clase climática de este aparato se especifica en la placa de características. El uso fuera de este rango puede resultar en un rendimiento deficiente.
- Debe haber suficiente espacio libre alrededor del aparato para facilitar la ventilación y la disipación del calor.
- El espacio sugerido se indica en la figura.

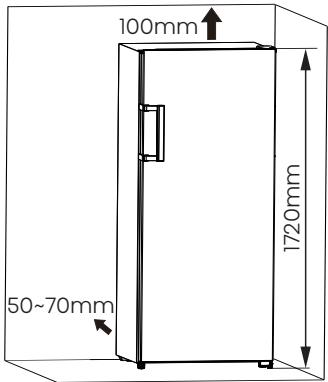


Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

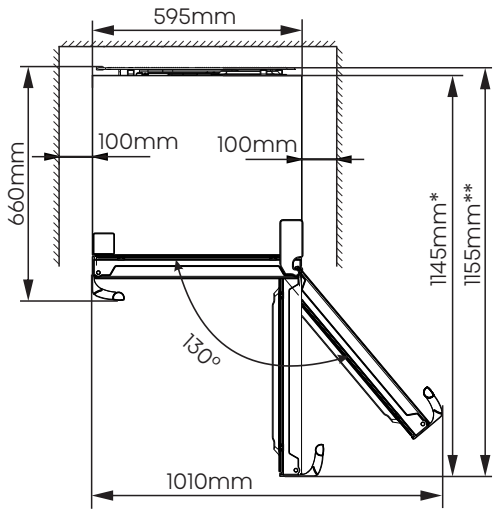

*: modelo sin condensador externo
**: modelo con condensador externo

Estabilización del aparato (si es necesario):


- La figura es solo para referencia.
- El aparato está equipado con patas ajustables que se pueden utilizar para nivelar el aparato.
- Para permitir el autocierre de las puertas, incline la parte superior hacia atrás girando las patas ajustables.

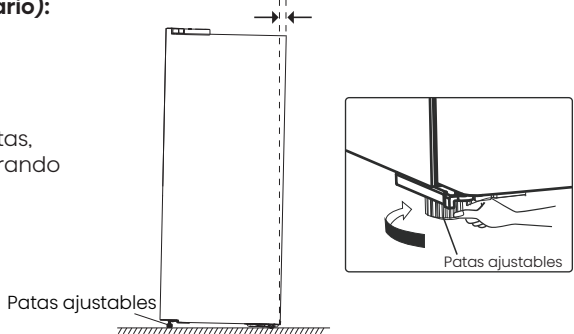

INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO

ADVERTENCIA

- Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material duro que esté a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar un refrigerador completamente cargada.
- Las ruedas solo se deben usar para movimiento hacia adelante o hacia atrás. Mover el refrigerador hacia los lados podría dañar el suelo y las ruedas.

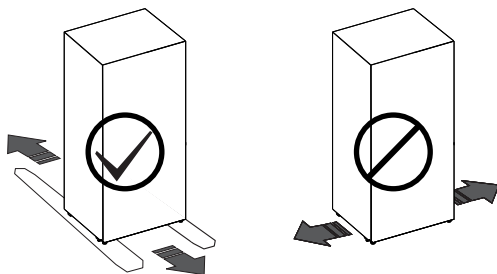


DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- El equipamiento interior del aparato puede variar según el modelo del aparato.
- El diagrama puede diferir ligeramente del aparato que ha adquirido, por favor, obtenga más información en el E-manual.

1. Estantes de cristal
2. Cajones superiores
3. Cajones centrales
4. Cajón inferior
5. Junta de la puerta
6. Manija *
7. Pantalla


*: Solo en algunos modelos.

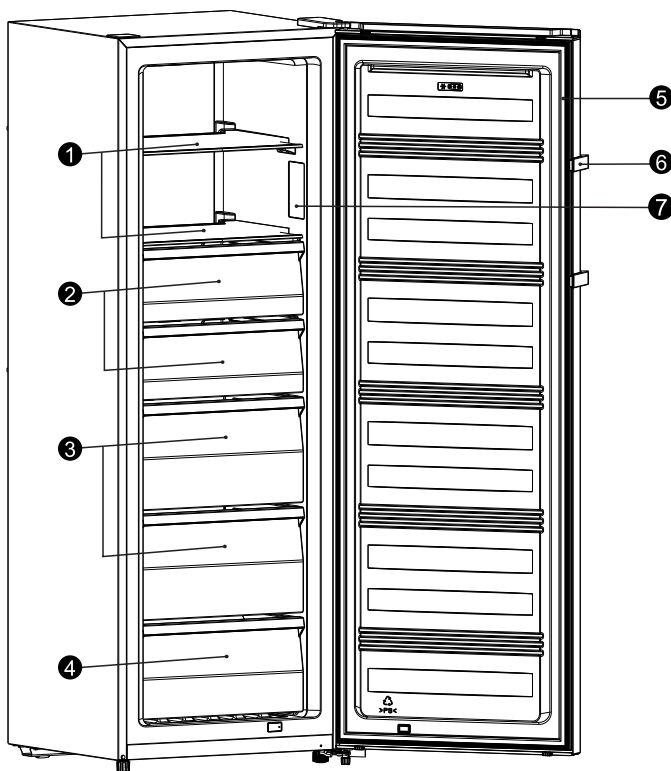

PANEL DE CONTROL

NOTA: Para más información, consulte el E-manual.

Cuando se encienda el aparato por primera vez, la retroiluminación de los iconos de la pantalla empezarán a funcionar. Si no se ha pulsado ningún botón y las puertas permanecen cerradas durante 1 minuto, la retroiluminación se apagará.

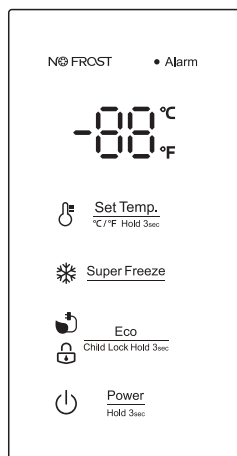

Control de la temperatura

Para una conservación óptima de los alimentos, se recomienda que al poner en marcha el congelador por primera vez, se ajusta la temperatura a -18°C (0°F).

¡Precaución!

Al ajustar la temperatura, se ajusta la temperatura media de todo el armario del congelador. La temperatura dentro de cada compartimiento puede variar de los valores de temperatura que se muestran en el panel dependiendo de la cantidad de comida que almacene y el lugar donde esté colocada. La temperatura ambiente también puede afectar la temperatura dentro del aparato.

NOTA: La configuración de alta temperatura acelerará el desperdicio de alimentos.

Set Temp.
°C/°F Hold 3sec

Temp

En el estado desbloqueado, puede cambiar el modo de visualización de $^{\circ}\text{C}$ a $^{\circ}\text{F}$ presionando el botón **Set Temp.** durante 3 segundos. En el estado desbloqueado, presione el botón **Set Temp.**, cuando la luz $^{\circ}\text{C}$ esté encendida, la temperatura establecida de la heladera se ajusta cíclicamente entre

-14°C y -24°C . Cuando la luz $^{\circ}\text{F}$ está encendida, la temperatura establecida del congelador se ajusta cíclicamente entre 7°F y -11°F .

Super Freeze (Súper Congelación)

Súper Congelación bajará rápidamente la temperatura dentro del congelador para que los alimentos se congelen más rápido. Esta función lo ayuda a mantener las vitaminas y los nutrientes de los alimentos frescos por largos periodos.

- En estado desbloqueado, presione el botón **Super Freeze** para entrar en el modo Súper Congelación, el icono de Super Freeze se ilumina y la temperatura se ajusta a -24°C (-11°F). Para congelar alimentos frescos, active la función de Súper Congelación al menos 24 horas antes de colocar los alimentos para completar el precongelado.
- El modo Súper Congelación finalizará automáticamente después de 52 horas.
- Cuando la función Súper Congelamento está activada, la puede desactivar presionando **Super Freeze** y el ajuste de temperatura del congelador volverá a su configuración previa.

Eco

Si va a estar fuera durante un periodo de tiempo largo, puede activar el modo Eco para ahorrar electricidad.

- Cuando esté desbloqueado, presione el botón **Eco** para entrar en el modo Eco, el icono Eco se encenderá y la temperatura se establecerá en -17°C (1°F).
- Cuando la función Eco está activada, en el estado desbloqueado, puede apagarla presionando el botón **Eco**. El ajuste de temperatura del congelador volverá a la configuración previa.

Bloqueo Infantil

- Cuando la luz **Child Lock** está encendida, el congelador está bloqueado. Mantenga presionado el botón **Eco** durante 3 segundos, la luz **Child Lock** está apagada, el congelador está desbloqueado, puede realizar otra operación de botón.
- Si no se presiona ningún botón durante 20 segundos, la luz **Child Lock** se encenderá.

PANEL DE CONTROL

• Alarm **Alarm (Alarma)**

En caso de alarma, el icono ● parpadeará y se producirá un zumbido.

Alarma de la Puerta

- Cuando la puerta esté abierta durante más de 2 minutos, la alarma de la puerta sonará y la pantalla mostrará "dr". Si se activa la alarma de la puerta, el zumbido sonará 3 veces cada minuto.
- Si la alarma de la puerta se activa durante más de 10 minutos, el zumbido se detendrá, el icono ● se activará y el panel de control parecerá normal. También es posible parar la alarma de la puerta cerrando la puerta.
- Para ahorrar energía, evite mantener la puerta abierta durante periodos largos mientras use el aparato.

Power (Encendido/Apagado)

Presione el botón  durante 3 segundos para activar o desactivar esta función.

- Cuando el congelador está funcionando, en el estado desbloqueado, puede apagar el aparato presionando el botón  durante 3 segundos, la luz  está encendida, mientras que la pantalla muestra "--".


¡Importante! No almacene alimentos en el refrigerador durante ese tiempo.

- Cuando el congelador esté en modo reposo y desbloqueado, presione el botón durante 3 segundos, la luz se apagará, el congelador se encenderá y la pantalla se mostrará normal.

Nota: El control de pantalla solo puede ajustarse en estado desbloqueado.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Por motivos de higiene, limpie regularmente el aparato (accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a encenderlo y conectarlo al enchufe del tomacorriente.
- Limpie el interior del aparato con una solución débil de bicarbonato de sodio y, a continuación, aclárelo con agua tibia usando una esponja o paño rígido.
- Mantenga limpios los sellos de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se adhieran al gabinete. Lave el sello con detergente suave y agua tibia. Aclárelo y séquelo detenidamente después de limpiarlo.
- Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.
- Para más detalles sobre la limpieza, consulte el E-manual.

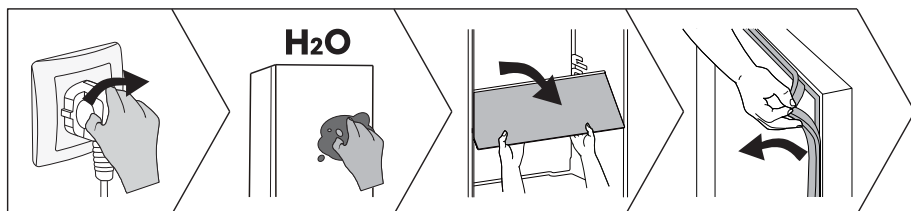

SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES

Consejos de ahorro de energía

Le recomendamos que siga los consejos de ahorro de energía.

- Evite dejar la puerta abierta durante periodos largos.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de cualquier fuente de calor.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en la unidad.

Apagado del aparato

Si tiene que apagar el aparato durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.

1. Retire todos los alimentos.
 2. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
 3. Limpie y seque completamente el interior.
 4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.
- Para más información, consulte el E-manual.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar las siguientes sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.
- **NOTA:** Puede encontrar más información relevante en el E-manual.



ADVERTENCIA

No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o la tienda donde compró el producto.



PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de descartar el refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en lugar adecuado para que los niños no puedan meterse dentro fácilmente.

Problema	Causa posible y Solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible y Solución
Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada.
La temperatura interior es demasiado alta	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima.
No se puede conectar el aparato a la red WiFi	La contraseña de Wi-Fi se ingresó incorrectamente, o no se pudo encontrar la red. Para operaciones específicas de configuración de red, consulte el manual electrónico.

ELIMINACIÓN DEL APARATO

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de desechar el aparato

1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.

ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición.

Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

	Eliminación Correcta del producto
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden retirar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

SUGERENCIA DE USO DEL APARATO

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones:

- Si abre la puerta por largos periodos, puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de desagües accesibles.
- Limpie el tanque de agua si no se ha utilizado por 48 horas; purgue el sistema de agua conectado al suministro de agua en caso de no haber extraído agua por 5 días. (Especial para modelos con tanques de agua)
- Almacene la carne y el pescado crudo en los recipientes adecuados del refrigerador para que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimientos de dos estrellas para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de uno, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.
- Si el refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.
- **NOTA:** La información a continuación es solo para referencia, ya que las funciones pueden variar según los modelos. Por favor, obtenga más detalles en el manual electrónico.

Orden	Tipo de compartimentos	Temperatura de almacenamiento o meta [°C]	Alimentos apropiados	Vida útil de almacenamiento
1	Frigorífico	+2~+8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.	/
2	Cuatro estrellas	≤-18	Marisco, productos de agua dulce y carnes.	≤3 meses
3	Tres estrellas	≤-18		≤2 meses
4	Dos estrellas	≤-12		
5	Una estrella	≤-6		≤1 mes
6	Cero estrella	-6~0	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. Alimentos procesados encapsulados o parcialmente empaquetados (alimentos no congelables)	≤3 días
7	Fresco	-3~+3	Marisco, carne de res, pollo, productos de agua dulce, etc.	2~7 días
8	Alimentos frescos	0~+4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc.	≤3 días
9	Vino	+5~+20	Vino rojo, vino blanco, vino espumante, etc.	/

Hisense

life reimagined



MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

Esta é uma versão resumida do Manual de Utilizador. Para mais informação, digitalize o código QR acima para consultar a versão integral do manual.

NOTA:

1. Ajuste o seu telemóvel ou tablet para o modo horizontal durante a navegação pelos manuais eletrónicos de forma a obter a melhor experiência de visualização.
2. Para garantir uma experiência imaculada com o recurso de download dos manuais eletrónicos, recomendamos que utilize o navegador Google Chrome, Microsoft Edge, ou Safari.

PT

Português

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez

Antes de ligar o eletrodoméstico à fonte de alimentação, leia cuidadosamente as instruções de utilização que descrevem o eletrodoméstico e a sua utilização correta e segura. As instruções aplicam-se a vários tipos/modelos de eletrodomésticos, por conseguinte, podem ser descritas definições ou equipamentos que não constam no seu eletrodoméstico. Recomendamos que conserve o manual de instruções para consulta futura e que o anexe ao eletrodoméstico caso proceda à sua venda futura.

Verifique se o seu eletrodoméstico não apresenta quaisquer danos ou irregularidades. Caso detete que o seu eletrodoméstico está danificado, notifique o revendedor onde adquiriu o eletrodoméstico.

Antes de ligar o eletrodoméstico à fonte de alimentação, permita que o eletrodoméstico repouse numa posição vertical por um mínimo de 2 horas. Isto reduzirá a possibilidade de problemas de funcionamento devido ao efeito do transporte no sistema de refrigeração.

Instruções de segurança importantes



AVISO

Risco de incêndio/materiais inflamáveis.

O eletrodoméstico tem de ser ligado à fonte de alimentação e à terra em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

AVISO! Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

Antes de limpar o eletrodoméstico, desligue-o da fonte de alimentação (desligue o cabo de alimentação da tomada).

 **AVISO!** Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

 **AVISO!** Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

 **AVISO!** A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a luz do LED estiver danificada, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

⚠ AVISO! Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

⚠ AVISO! Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.

⚠ AVISO! Para evitar qualquer perigo resultante da fraca estabilidade do eletrodoméstico, certifique-se de que este é instalado conforme instruído.

Perigo de queimadura devido à congelação

Para evitar a queimadura devido à congelação, nunca coloque alimentos congelados na sua boca e não toque nos alimentos congelados.

Segurança para crianças e para pessoas vulneráveis

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Remova as embalagens destinadas a proteger o eletrodoméstico ou peças previstas para a segurança durante o transporte e mantenha-as fora do alcance das crianças. Estas representam um perigo de lesão ou de asfixia.

Quando remove um eletrodoméstico usado, desligue o cabo de alimentação da tomada, retire a porta e deixe as prateleiras no eletrodoméstico. Isto impedirá que as crianças fiquem presas no interior do eletrodoméstico.

Apenas para os mercados europeus

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que tenham compreensão dos riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

Aviso relativo ao refrigerante

O eletrodoméstico contém uma quantidade pequena do gás ecológico, contudo, inflamável R600a. Certifique-se de nenhum componente do sistema de arrefecimento se danifica. Uma fuga de gás não é um perigo para o ambiente, mas pode causar lesões oculares ou incêndio.

Na eventualidade de uma fuga de gás, ventile a divisão, desligue o eletrodoméstico da fonte de alimentação e contacte um técnico especializado.

Informação importante sobre a utilização do eletrodoméstico

AVISO! Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes de tipo de cama e café da manhã;
- catering e outras aplicações semelhantes de não retalho.

⚠ AVISO! Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

O eletrodoméstico não pode ser utilizado no exterior e não pode ficar exposto à chuva.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

Caso o eletrodoméstico não seja utilizado por um período prolongado, desligue-o utilizando o botão relevante e retire a ficha da tomada. Esvazie o eletrodoméstico, descongele-o, limpe-o e deixe a porta entreaberta.

Na eventualidade de um erro ou de falha de alimentação elétrica, não abra o compartimento do congelador a não ser que o congelador não esteja a funcionar há mais de 16 horas. Decorrido este período, consuma os alimentos congelados ou providencie arrefecimento suficiente (ex. eletrodoméstico de substituição).

Informação técnica sobre o eletrodoméstico

A placa de identificação está localizada no interior do eletrodoméstico. Esta indica dados sobre a tensão, o volume bruto e líquido, o tipo e a quantidade de refrigerante, bem como informação sobre as classes climáticas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO



Caso o idioma na placa de identificação não seja o seu idioma de eleição ou o idioma do seu país, substituída pela fornecida.

⚠️ AVISO! Não danifique o circuito refrigerante.

INSTALAR SEU NOVO APARELHO

- Coloque o seu eletrodoméstico num local seco e bem ventilado. Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo.
- O diagrama apresenta o intervalo de temperatura de cada classe climática. A classe climática deste eletrodoméstico é especificada na placa de identificação. A utilização além deste intervalo pode resultar num desempenho fraco.
- Deixe espaço suficiente em torno do eletrodoméstico para facilitar a ventilação e a dissipação do calor.
- O espaço sugerido é indicado na figura.


Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

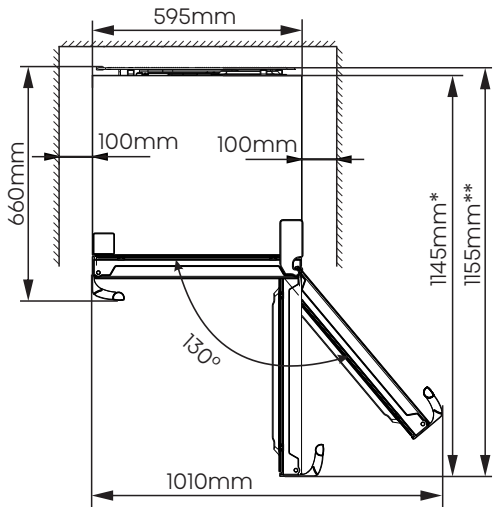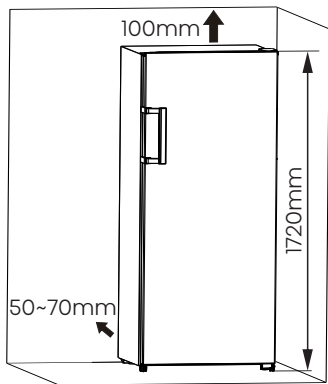

*: modelo sem condensador externo
**: modelo com condensador externo

Nivelar o eletrodoméstico (se necessário):


- A figura serve apenas como referência.
- O eletrodoméstico está equipado com pés ajustáveis que podem ser utilizados para nivelar o eletrodoméstico.
- Para permitir que as portas fechem por si, incline o topo para trás rodando os pés ajustáveis cerca.

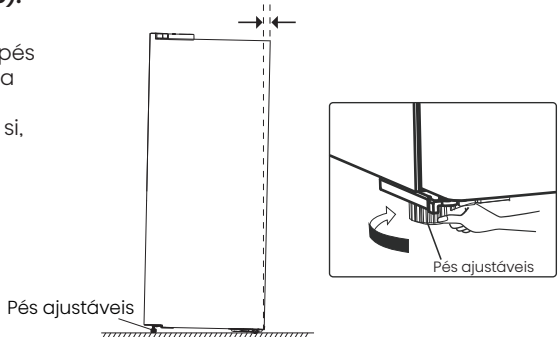

INSTALAR SEU NOVO APARELHO

AVISO

- Para uma instalação adequada, este refrigerador deve ser colocado em uma superfície nivelada de material rígido que tenha a mesma altura que o restante do piso. Esta superfície deve ser forte o suficiente para suportar um refrigerador totalmente carregado.
- As rodas só devem ser utilizadas para deslocar para a frente ou para trás. Mover o refrigerador lateralmente pode danificar sua parte inferior e os rolos.

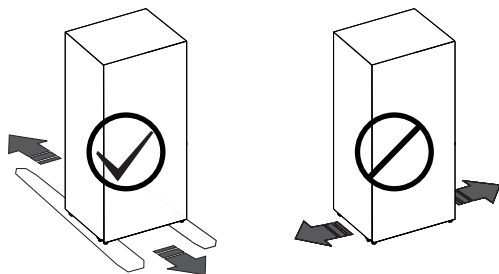


DESCRIÇÃO DO APARELHO

- O equipamento no interior do eletrodoméstico pode mudar consoante o modelo do eletrodoméstico.
- O diagrama pode diferir ligeiramente do eletrodoméstico que adquiriu, obtenha mais informação no manual eletrónico.

1. Prateleiras de vidro
2. Gaveta superior
3. Gaveta do meio
4. Gaveta inferior
5. Vedação da porta
6. Puxador *
7. Ecrã


*: Apenas em alguns modelos.

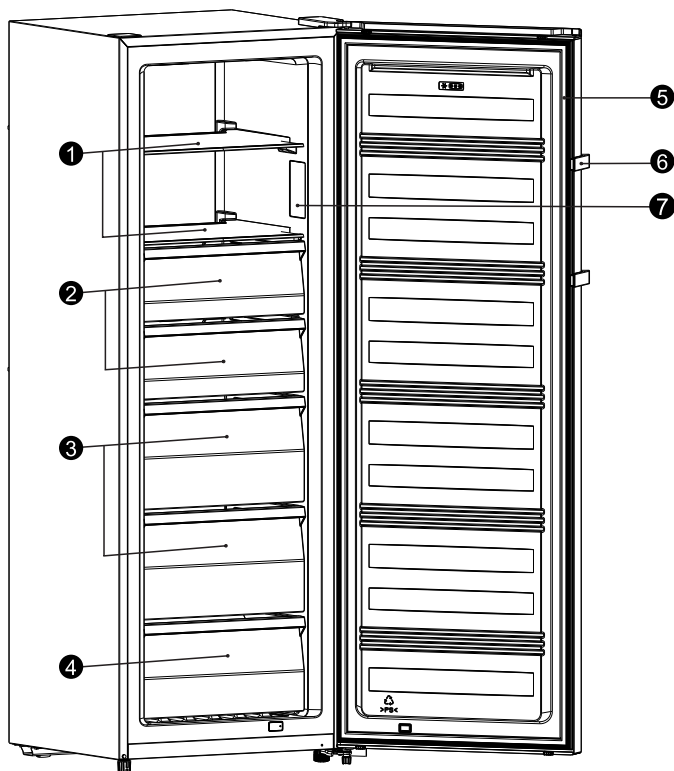

PAINEL DE CONTROLO

NOTA: Consulte o manual eletrónico para mais informação.

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, a luz de fundo nos ícones do visor começa a funcionar. Se nenhum botão for premido e as portas estiverem fechadas durante 1 minuto, a retroiluminação apaga-se.

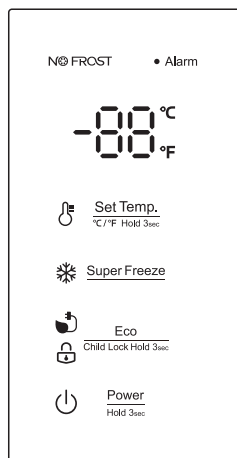

Controlar a temperatura

Para a preservação ideal dos alimentos, recomendamos que, quando liga o seu frigorífico pela primeira vez, a temperatura do frigorífico seja definida para -18°C (0°F).

Cuidado!

Quando define a temperatura, define uma temperatura média para todo o compartimento do frigorífico. As temperaturas dentro de cada compartimento podem variar em relação aos valores de temperatura exibidos no painel, dependendo da quantidade de alimentos que você armazena e onde você os coloca. A temperatura ambiente também pode afetar a temperatura real dentro do aparelho.

NOTA: A configuração de alta temperatura acelera o desperdício de alimentos.

Set Temp. **Temp**
°C/°F Hold 3sec

No estado desbloqueado, pode alternar o modo de apresentação de °C para °F premindo o botão Set Temp. por 3 segundos. No estado desbloqueado, prima o botão Set Temp. quando a luz **°C** estiver ligada, a

temperatura definida para o frigorífico é ciclicamente ajustada entre -14°C e -24°C. Quando a luz **°F** liga, a temperatura definida para o frigorífico é ciclicamente ajustada entre 7°F e -11°F.

Super Freeze **Super Freeze (Super Congelamento)**

O Super Freeze abaixará rapidamente a temperatura dentro do congelador, para que os alimentos se congelem mais rapidamente. Esta funcionalidade ajuda manter as vitaminas e a nutrição dos alimentos frescos por um período mais longo.

- No estado desbloqueado, pressione o botão Super Freeze para entrar no modo Super Freeze, o ícone Super Freeze acende-se e a temperatura é ajustada para -24°C (-11°F). Para congelar alimentos frescos, ative a função Super Freeze pelo menos 24 horas antes de colocar os alimentos para concluir o pré-congelamento
- O modo Super Freeze sai automaticamente após 52 horas.
- Quando a função Super Freeze estiver ligada, no estado desbloqueado, pode desligar premindo o botão Super Freeze e a temperatura do congelador regressará à definição anterior.

Eco **Eco**
Child Lock Hold 3sec

Se vai estar ausente durante um longo período, pode ligar o modo Eco para poupar eletricidade.

- No estado desbloqueado, pressione o botão Eco para entrar no modo Eco, o ícone Eco acende-se e a temperatura é ajustada para -17°C (1°F).
- Quando a função Eco está ligada, no estado desbloqueado, pode desligá-la premindo o botão Eco. A definição da temperatura do congelador regressará à definição anterior.

Bloqueio de segurança infantil

- Quando a luz liga, o congelador fica bloqueado. Prima e mantenha premido o botão Eco por 3 segundos, a luz desliga-se, o frigorífico está no estado desbloqueado. Pode realizar a operação noutro botão.
- Se não tiver premido nenhum botão por 20 segundos, a luz acender-se-á.

PAINEL DE CONTROLO

• Alarm **Alarme**

Em caso de alarme, o ícone ● piscará e haverá um sinal sonoro.

Alarme de porta

- Quando a porta fica aberta por mais de 2 minutos, o alarme da porta soa, enquanto o visor exibe "dr". No caso de alarme da porta, o sinal sonoro soará 3 vezes por cada 1 minuto.
- Após o tempo de alarme da porta exceder mais de 10 minutos, o sinal sonoro silencia-se, o ícone ● desliga-se e o visor aparece normal. O alarme da porta pode ser desativado fechando a porta.
- Para economizar energia, evite manter a porta aberta durante muito tempo ao usar o aparelho.

Energia

Mantenha pressionado o botão  por 3 segundos para ligar ou desligar a função de energia.

- Quando o frigorífico está a funcionar, no estado desbloqueado, pode desligar o aparelho premindo o botão  por 3 segundos, a luz  liga-se, entretanto, o painel do visor apresenta "--".


Importante! Não conserve qualquer alimento no frigorífico durante este período.

- Quando o congelador está no modo standby e desbloqueado, prima o botão por 3 segundos, a luz desliga-se, o frigorífico ligar-se-á e o visor exibirá a normal.

NOTA: O controle de exibição somente pode ser definido no estado desbloqueado.

LIMPEZA E CUIDADO

- Por motivos de higiene, limpe o eletrodoméstico (exterior e acessórios interiores) regularmente, pelo menos, duas vezes por mês.
- Garanta que o eletrodoméstico se encontra totalmente seco antes de voltar a ligar ou de ligar à tomada.
- Limpe o interior do eletrodoméstico com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e, de seguida, enxague com água quente utilizando uma esponja ou pano torcido.
- Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Os alimentos e bebidas pegajosas podem deixar manchas quando se prendem no armário. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxágue e seque profundamente depois da limpeza.
- Este produto contém uma fonte de iluminação da classe de eficiência energética F.
- Para mais detalhes sobre a limpeza, consulte o manual eletrónico.

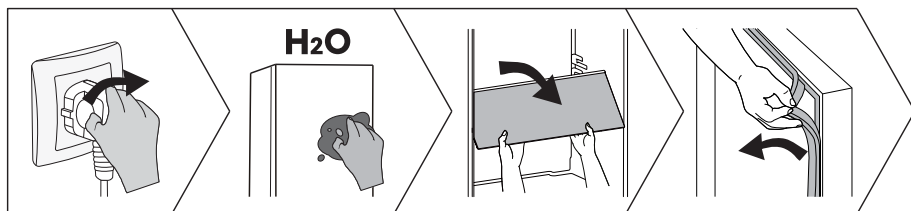

SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS

Dicas de economia de energia

Recomendamos que siga as dicas para poupar energia.

- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos de tempo.
- Assegure-se de que o eletrodoméstico se encontra afastado de quaisquer fontes de calor.
- Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho.

Desligar o seu aparelho

Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.

1. Remova todos os alimentos.
 2. Remova a ficha das principais tomadas antes.
 3. Limpe e seque completamente o interior.
 4. Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.
- Consulte o manual eletrónico para mais informação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Caso tenha um problema com o seu eletrodoméstico ou esteja preocupado com a possibilidade de o eletrodoméstico não estar a funcionar corretamente, pode executar as seguintes verificações antes de contactar um técnico especializado.
- **NOTA:** Pode encontrar mais informação relevante no manual eletrónico.

AVISO

Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

PERIGO

Risco de apresamento de crianças. Antes de jogar fora sua refrigerador ou congelador antigo:

- Remova as portas.
- Deixe as prateleiras no devido lugar para dificultar a entrada de crianças.

Problema	Causa possível & solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	A temperatura ambiente está muito baixa. Tente definir a temperatura do compartimento para um nível mais frio para resolver este problema.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível & solução
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Assegure-se de que a porta fecha totalmente.
A temperatura no interior é muito alta	Poderá ter deixado as portas abertas por muito tempo ou demasiadas vezes; ou as portas estão a ser mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho está num local onde tem objectos dos lados, atrás ou em cima.
Não consegue ligar o eletrodoméstico à rede Wi-Fi	A palavra Wi-Fi foi incorretamente inserida, ou a rede não foi encontrada. Para operações de configuração de rede específicas, consulte o manual eletrónico.

ELIMINAÇÃO DO APARELHO

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.



AVISO

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolamento. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

	Eliminação correcta deste produto
 	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo que utilizou, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

SUGESTÃO DE USO DO APARELHO

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido usados durante 48 h; lave o sistema de água conectado a um fornecimento de água, se não foi retirada água durante 5 dias. (Especial para modelos com tanques de água)
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.
- **NOTA:** A informação abaixo serve apenas para referência, dado que as funções podem variar consoante os modelos. Obtenha mais detalhes no manual eletrónico.

Ordem	Tipo de compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos apropriados	Período de conservação
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.	/
2	Quatro estrelas	≤-18	Marisco, produtos aquáticos de água doce e carnes.	≤3 meses
3	Três estrelas	≤-18		≤2 meses
4	Duas estrelas	≤-12		
5	Uma estrela	≤-6		≤1 mês
6	Zero estrelas	-6~0	Porco fresco, carne de boi, peixe, frango, alguns alimentos processados embalados etc. Alimentos processados parcialmente embalados (alimentos não congeláveis)	≤3 dias
7	Arrefecimento	-3~+3	Marisco, porco, carne de boi, frango, produtos aquáticos de água doce etc.	2~7 dias
8	Alimentos frescos	0~+4	Porco fresco, carne de boi, peixe, frango, alimentos cozinhados etc.	≤3 dias
9	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.	/

Hisense

life reimagined



GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren.

Dit is een korte versie van de gebruikershandleiding. Scan voor meer informatie de QR-code hierboven om de volledige versie van de handleiding te bekijken.

OPMERKING:

1. Stel uw mobiele apparaat of tablet in op staand tijdens het doorbladeren van elektronische handleidingen voor de beste kijkervaring.
2. Om ervoor te zorgen dat het downloaden van de elektronische handleidingen soepel verloopt, raden we Google Chrome, Microsoft Edge of de Safari-browser aan te gebruiken.

NL

Nederlands

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt

Lees voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet aandachtig de gebruiksaanwijzing die het apparaat en het correcte en veilige gebruik ervan beschrijft. De instructies zijn van toepassing op verschillende typen/modellen apparaten; het is dus mogelijk dat hierin instellingen of apparatuur worden beschreven die niet beschikbaar zijn in uw apparaat. We raden aan deze gebruiksaanwijzing te bewaren voor toekomstig gebruik en bij het apparaat te voegen als het in de toekomst wordt verkocht.

Controleer uw apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Als u vaststelt dat uw apparaat beschadigd is, moet u de verkoper waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte stellen.

Laat het apparaat minimaal 2 uur in verticale positie staan voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet. Dit verkleint de kans op storingen door het effect van transport op het koelsysteem.

Belangrijke veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Brandgevaar/brandbare materialen

Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet en worden geaard volgens de geldende normen en voorschriften.

WAARSCHUWING! Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt (trek het netsnoer uit het stopcontact).

⚡ WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.

⚡ WAARSCHUWING! Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.

⚡ WAARSCHUWING! Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen! Als het LED-lampje beschadigd is, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie.

⚠ WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING! Om gevaar als gevolg van een slechte stabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het volgens de instructies worden geïnstalleerd.

Gevaar voor bevrozing

Stop bevroren voedsel nooit in uw mond en raak bevroren voedsel niet aan om bevrozing te voorkomen.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Verwijder de verpakking die bedoeld is om het apparaat of bepaalde onderdelen tijdens het transport te beschermen en houd deze buiten het bereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verwonding of verstikking.

Als u een gebruikt apparaat verwijderd, moet u het netsnoer loskoppelen, de deur verwijderen en de schappen in het apparaat laten zitten. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf opsluiten in het apparaat.

Alleen voor Europese markten

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

VEILIGHEIDS-EN WAARSCHUWINGSINFORMATIE

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Het apparaat bevat een kleine hoeveelheid van een milieuvriendelijk maar brandbaar gas R600a. Controleer of er geen onderdelen van het koelsysteem beschadigd zijn. Een gaslek is niet gevaarlijk voor het milieu, maar kan wel oogletsel of brand veroorzaken.

In geval van een gaslek moet u de ruimte grondig ventileren, de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en een servicetechnicus bellen.

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat

WAARSCHUWING! Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
- boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;
- bed en breakfast type omgevingen;
- catering en dergelijke niet-retail toepassingen.

 **WAARSCHUWING!** Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.

Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt en mag niet worden blootgesteld aan regen.

Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit met de betreffende knop en trek de stekker uit het stopcontact. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Open in geval van een storing of stroomstoring het vriesvak niet, tenzij de vriezer langer dan 16 uur niet heeft gewerkt. Gebruik na deze periode het ingevroren voedsel of zorg voor voldoende koeling (bijv. een vervangend apparaat).

Technische informatie over het apparaat

Het typeplaatje bevindt zich in het interieur van het apparaat. Het bevat gegevens over de spanning, het bruto- en nettovolume, het type en de hoeveelheid koelmiddel en informatie over de klimaatklassen.


VEILIGHEIDS-EN WAARSCHUWINGSINFORMATIE

Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang deze dan door de bijgeleverde taal.


⚠ WAARSCHUWING! Het koelcircuit niet beschadigen.

INSTALLEREN VAN UW NIEUW APPARAAT

- Zet het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst.
- Het diagram toont het temperatuurbereik van elke klimaatklasse. De klimaatklasse van dit apparaat staat vermeld op het typeplaatje. Gebruik buiten dit bereik kan leiden tot slechte prestaties.
- Rondom het apparaat moet voldoende vrije ruimte zijn voor ventilatie en warmteafvoer.
- De voorgestelde ruimte is aangegeven in de afbeelding.

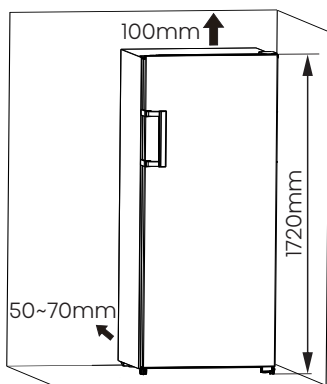

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C


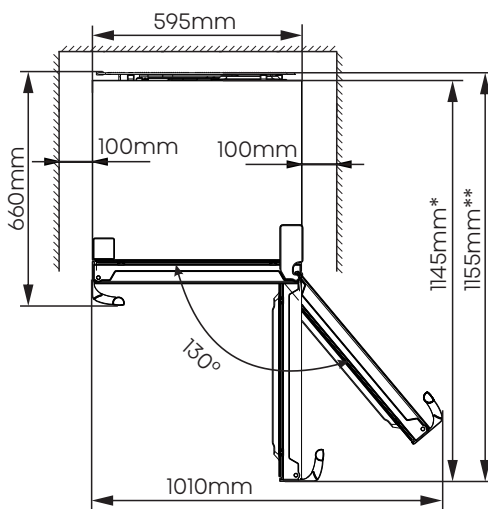


*: model zonder externe condensator

** : model met externe condensor

Waterpas zetten van het apparaat (indien nodig):


- De afbeelding dient alleen ter referentie.
- Het apparaat is voorzien van stelvoetjes waarmee het waterpas kan worden gezet.
- Om de deuren zelf te laten sluiten, kantel je de bovenkant naar achteren door aan de verstelbare pootjes te draaien.

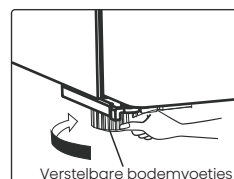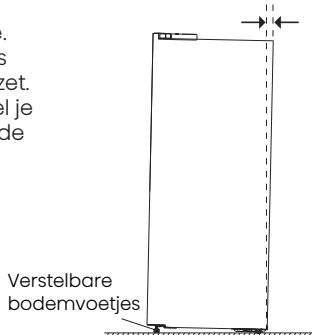

INSTALLEREN VAN UW NIEUW APPARAAT

! WAARSCHUWING

- Voor een correcte installatie moet deze koelkast op een vlak oppervlak van hard materiaal dat dezelfde hoogte als de rest van de vloer worden geplaatst. Dit oppervlak moet sterk genoeg om een volledig geladen koelkast te ondersteunen.
- De rollers mogen alleen worden gebruikt voor voorwaartse of achterwaartse beweging. Bij het zijwaarts verplaatsen van u de koelkast, kan uw vloer en de rollen beschadigd raken.

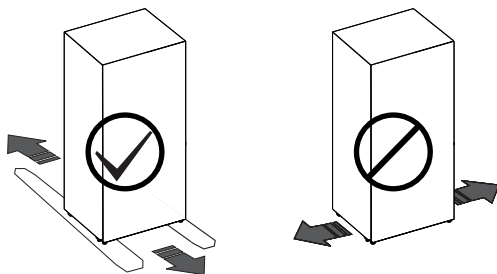


BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- De binnenuitrusting van het apparaat kan anders zijn afhankelijk van het model.
- Het schema kan enigszins afwijken van het apparaat dat u hebt gekocht. Meer informatie vindt u in de E-handleiding.

1. Glazen legplanken
2. Bovenste schap
3. Middelste schap
4. Onderste schap
5. Deurpakking
6. Handvatten *
7. Display


*: Alleen in sommige modellen.

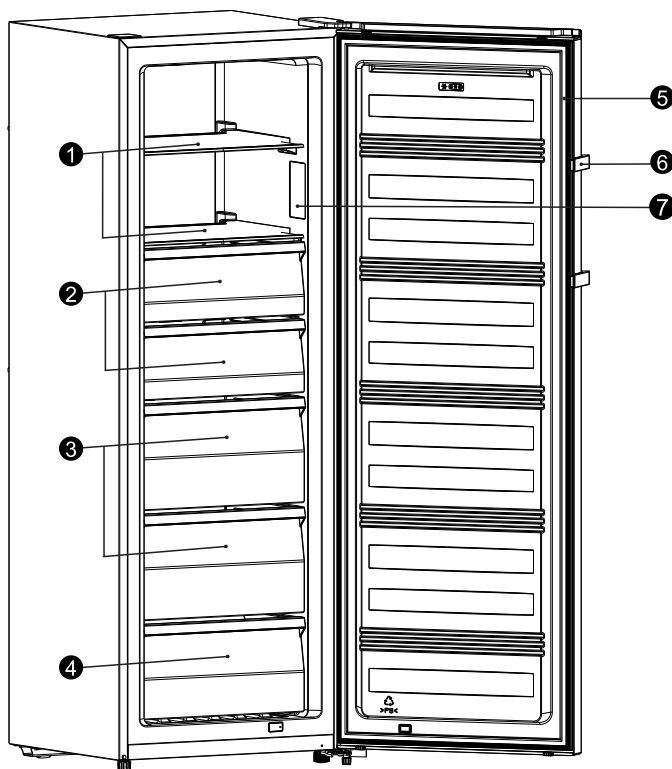

BEDIENINGSPANEEL

OPMERKING: Raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie.

Als het apparaat wordt ingeschakeld voor de eerste keer, begint de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display te werken. Als er geen toetsen zijn ingedrukt en de deuren gedurende 1 minuut zijn gesloten, gaat de achtergrondverlichting uit.

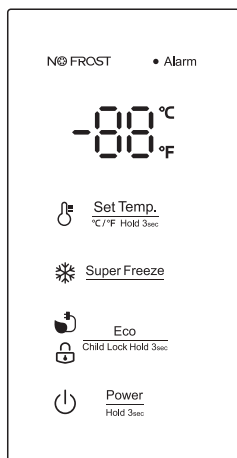

Controle van de temperatuur

Voor een optimale conservering van voedsel raden we aan om de temperatuur voor de vriezer in te stellen op -18°C (0°F) wanneer u de vriezer voor het eerst inschakelt.

Let op!

Wanneer u de temperatuur instelt, stelt u een gemiddelde temperatuur in voor de hele vrieskist. Temperaturen in elk compartiment kunnen afwijken van de temperatuurwaarden die op het paneel worden weergegeven, afhankelijk van hoeveel voedsel u opslaat en waar u het plaatst. Een kamertemperatuur kan ook de werkelijke temperatuur in het apparaat beïnvloeden.

OPMERKING: Een hoge temperatuurinstelling versnelt voedselverspilling.

Set Temp.
°C/°F Hold 3sec

Temperatuur

In de ontgrendelde stand kunt u de displaymodus wijzigen van $^{\circ}\text{C}$ naar $^{\circ}\text{F}$ door de Set Temp. knop gedurende 3 seconden in te drukken. Druk in ontgrendelde toestand op de Set Temp. knop en de ingestelde vriestemperatuur schakelt tussen -14°C en

-24°C wanneer het $^{\circ}\text{C}$ lampje brandt. Wanneer het indicatielampje $^{\circ}\text{F}$ brandt, schakelt de ingestelde vriezer temperatuur tussen 7°F en -11°F .

Super Freeze (Super Vriezen)

Super Freeze zal de temperatuur binnen de vriezer snel verlagen, zodat het voedsel sneller invriezen. Deze functie helpt ook om vitaminen en voedingsstoffen van vers voedsel langer te bewaren.

- In de niet vergrendelde stand, druk op de Super Freeze toets om de Super Freeze modus te openen, het Super Freeze pictogram brandt en de temperatuur wordt ingesteld op -24°C (-11°F). Om vers voedsel in te vriezen, activeer je de Super Freeze functie ten minste 24 uur voordat je het voedsel plaatst om het voorvriezen te
- voltooiën. De modus Super Freeze wordt na ongeveer 52 uur automatisch
- afgesloten. Wanneer de functie Super Freeze is ingeschakeld, kunt u deze in de ontgrendelde stand uitschakelen door op de Super Freeze toets te drukken; de instelling van de vriestemperatuur keert dan terug naar de vorige instelling.

Eco

Als u langere tijd afwezig zult zijn, kunt u de Eco-modus inschakelen om elektriciteit te besparen.

- Druk in de ontgrendelde stand op de Eco toets om de Eco-modus in te schakelen, het Eco-pictogram brandt en de temperatuur wordt ingesteld op -17°C (1°F).
- Als de Eco-functie is ingeschakeld, kunt u deze in de ontgrendelde stand uitschakelen door op de Eco toets te drukken. De instelling van de vriestemperatuur keert terug naar de vorige instelling.

Kinderslot

- Als het lampje Kinderslot brandt, is de vriezer vergrendeld. Houd de Eco toets 3 seconden ingedrukt, het Kinderslot lampje is uit, de vriezer staat in de ontgrendelde stand. Het kan andere toetsbediening uitvoeren.
- Als gedurende 20 seconden geen toets is ingedrukt, gaat het Kinderslot lampje branden.

BEDIENINGSPANEEL

• Alarm **Alarm**

In geval van alarm knippert het ● pictogram en klinkt er een zoemgeluid.

Deuralarm

- Als de deur langer dan 2 minuten open staat, zal het deuralarm afgaan, terwijl op het display "dr" verschijnt. In geval van een deuralarm zal de zoemer elke 1 minuut 3 keer klinken.
- Als de tijd van de deuralarm meer dan 10 minuten heeft geduurd, stopt de zoemer, is het ● pictogram uit, en toont het displayscherm normaal. Het deuralarm kan ook worden opgeheven door de deur te sluiten.
- Om energie te besparen, vermijd de deur voor een langere tijd open te houden als u het apparaat gebruikt.

Power Hold 3sec **Stroom**

Houd de Power
Hold 3sec toets 3 seconden ingedrukt om de aan/uit-functie in of uit te schakelen.

- Wanneer de vriezer in werking is, kunt u het apparaat uitschakelen door de Power
Hold 3sec toets gedurende 3 seconden in te drukken; het  lampje brandt en op het display verschijnt "—".


Belangrijk! Bewaar gedurende deze tijd geen voedsel in de vriezer.

- Wanneer de vriezer in stand-by staat en ontgrendeld is, drukt u 3 seconden op de knop, het lampje gaat uit, de vriezer gaat aan en het display geeft normaal weer.

OPMERKING: De displaybediening kan alleen worden ingesteld in de niet vergrendelde stand.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Voor de hygiëne moet u het apparaat (exterieur en interieuraccessoires) regelmatig schoonmaken, minstens om de twee maanden.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer inschakelt en de stekker weer in het stopcontact steekt.
- Veeg de binnenkant van het apparaat af met een zwakke oplossing van zuiveringszout en spoel het daarna af met warm water met een uitgewrongen spons of doek.
- Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Plakkerig eten en drinken kan ervoor zorgen dat de afdichtingen aan de kast blijven plakken. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.
- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse F.
- Raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie over reinigen.

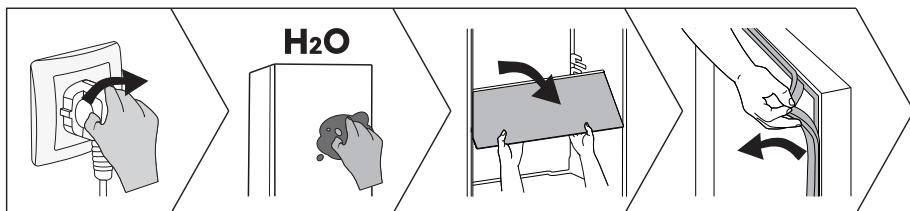

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Energiebesparende tips

We raden u aan de tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen staat.
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
- Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren.

Uitschakelen van uw apparaat

Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
 2. De stekker uit het stopcontact trekken.
 3. De binnen goed reinigen en drogen.
 4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.
- Raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie.

PROBLEEMOPLOSSING

- Als u een probleem ondervindt met uw apparaat of als u vreest dat het apparaat niet goed werkt, kunt u de volgende eenvoudige controles uitvoeren voordat u belt voor service.
- **OPMERKING:** Meer relevante informatie is te vinden in de E-handleiding.



WAARSCHUWING

Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product heeft gekocht.



GEVAAR

Risico voor beknellingsgevaar voor kinderen. Alvorens u uw oude koelkast of diepvriezer afdankt:

- De deuren verwijderen.
- Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een lagere temperatuur te zetten om dit probleem op te lossen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Een laag rijp treedt op in het compartiment	Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten kan worden.
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
Kan apparaat niet verbinden met Wi-Fi-netwerk	Het Wi-Fi-wachtwoord is onjuist ingevoerd of het netwerk kon niet worden gevonden. Raadpleeg de elektronische handleiding voor specifieke netwerkconfiguraties.

AFDANKEN VAN HET APPARAAT

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooien met de stekker.



WAARSCHUWING

Koelkasten bevatten koelmiddel en gasen in de isolatie. Koelmiddel en gasen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	Correcte verwijdering van dit product
	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

SUGGESTIE VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen:

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd. (Speciaal voor modellen met watertanks)
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
- **OPMERKING:** De onderstaande informatie is alleen bedoeld als referentie, aangezien de functies per model kunnen verschillen. Meer informatie vindt u in de E-handleiding.

Volgorde	Compartimenten type	Doelopslag temp. [°C]	Geschikt voedsel	Houdbaarheid
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.	/
2	Vier sterren	≤-18	Zeevruchten, zoetwaterproducten en vlees.	≤3 maanden
3	Drie sterren	≤-18		≤2 maanden
4	Twee sterren	≤-12		
5	Een ster	≤-6		≤1 maand
6	Nul ster	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte verwerkte voedingsmiddelen, enz. Gedeeltelijk verpakt/ gewikkeld verwerkt voedsel (niet-in te vriezen voedsel)	≤3 dagen
7	Chill	-3~+3	Zeevruchten, varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater-waterproducten, enz.	2~7 dagen
8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz.	≤3 dagen
9	Wijn	+5~+20	Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.	/

