

GOURMETMAXX

Zuckerwattemaschine

30445



DE

Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

EN

Operating Instructions
starting on page 10

Inhaltsverzeichnis

Symbole	3
Signalwörter	3
Weitere Erläuterungen	3
Geräteübersicht	4
Lieferumfang	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	5
Vor dem ersten Gebrauch	7
Zusammenbau	7
Benutzung	7
Reinigung und Aufbewahrung	8
Entsorgung	9
Technische Daten	9
Kundenservice	9



Wichtige Hinweise! Unbedingt aufbewahren!

Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Vorsicht: heiße Oberflächen!



Für Lebensmittel geeignet



Wechselstrom

Signalwörter

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben.

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben.

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben.

Weitere Erläuterungen

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: (1)

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- und Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Geräteübersicht

- 1 Schutzkante
- 2 Zuckerbehälter
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Haupteinheit
- 5 Saugfüße
- 6 Messlöffel
- 7 Schüssel
- 8 Wärmerohre



Lieferumfang

- 1 x Haupteinheit
- 1 x Zuckerbehälter
- 1 x Schüssel
- 1 x Schutzkante
- 1 x Messlöffel
- 1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zur Herstellung von Zuckerwatte bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von **Kindern** jünger als 8 Jahre fernzuhalten.



VORSICHT: heiße Oberflächen!

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen! Ausschließlich den Schalter berühren, während das Gerät in Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Warten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor es transportiert, gereinigt oder verstaut wird. Küchenhandschuhe im Umgang mit dem heißen Zubehör benutzen.

- Das Gerät ist bei nicht vorhandender Aufsicht, vor dem Transportieren oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Auch die Anschlussleitung nicht selbst austauschen. Wenn das Gerät, die **Netzanschlussleitung** oder das Zubehör des Gerätes beschädigt wird, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt repariert bzw. ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten!



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen und lagern.
- Die Haupteinheit und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen, um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben. Keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Papier, Kunststoff) auf oder in das Gerät legen.
- Das Gerät während des Betriebes nicht abdecken und die Lüftungsöffnungen frei halten, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen z. B. mit einer Löschdecke ersticken.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von jungen Kindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Während des Betriebes Gesicht und Augen nicht direkt über die Schüssel halten. Durch den rotierenden Zuckerbehälter können Zuckerpartikel herausgeschleudert werden.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt, den Netzstecker ziehen. Ansonsten das Gerät immer erst ausschalten, bevor der Netzstecker gezogen wird.
- Das Gerät vor einem Gewitter oder beim Stromausfall vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät schützen vor: Feuer und anderen Wärmequellen, lang anhaltender Feuchtigkeit, lang anhaltender direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
- Das Gerät an einem trockenen Platz bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C aufbewahren.
- Niemals Gegenstände auf das Gerät oder die Anschlussleitung stellen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

Vor dem ersten Gebrauch




Das Gerät kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Daher kann es bei der ersten Inbetriebnahme zu leichter Rauch- und / oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und kein Defekt des Gerätes.

1. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen und anschließend für einige Minuten aufheizen. Dafür die Anweisungen in den Kapiteln „Reinigung und Aufbewahrung“, „Zusammenbau“ und „Benutzung“ befolgen.
2. Das Gerät nochmals reinigen.

Zusammenbau

1. Die Schüssel (7) auf die Haupteinheit (4) setzen und vorsichtig nach unten drücken.
2. Die Schüssel **gegen** den Uhrzeigersinn drehen, bis die Rastnasen der Schüssel sicher an den Metallvorsprüngen des Sockels verriegelt sind.
3. Die Schutzkante (1) auf die Schüssel setzen und vorsichtig festdrücken. Sie muss hörbar einrasten.
4. Den Zuckerbehälter (2) auf den Sockel setzen. Darauf achten, dass die Aufsteckhülse auf der Unterseite des Zuckerbehälters sicher auf der Achse des Sockels sitzt.

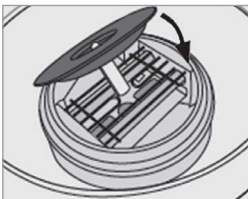

Um das Gerät auseinanderzunehmen, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Benutzung

Beachten!

- Das Gerät und die Anschlussleitung vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Gerät nur benutzen, wenn es unbeschädigt und funktionsfähig ist.
- Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Die Anschlussleitung so verlegen, dass sie nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt. Sie darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.
- Das Gerät niemals auf einen weichen Untergrund stellen. Die Lüftungsöffnungen auf der Unterseite des Gerätes dürfen nicht abgedeckt sein.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass alle Saugfüße sauber sind und fest am Untergrund haften. Das Gerät nur verwenden, wenn es rutschfest steht.
- Das Gerät nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung verwenden. Das Gerät könnte überhitzen und beschädigt werden. In diesem Fall das Gerät ausschalten und vollständig abkühlen lassen.

1. Das Gerät auf die Küchenzeile oder eine andere trockene, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche stellen. Für ausreichend Freiraum zu allen Seiten sorgen (mind. 20 cm zu den Seiten und 30 cm nach oben).
2. Die Saugfüße (5) am Untergrund festdrücken.

3. Die Anschlussleitung vollständig auseinanderwickeln und den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
4. Den Ein- / Ausschalter **(3)** auf die Position **I** stellen, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät heizt auf und der Zuckerbehälter **(2)** beginnt sich zu drehen.
5. Das Gerät ca. 2 Minuten **ohne** Inhalt vorheizen lassen.
6. Den Ein- / Ausschalter auf die Position **0** stellen, um das Gerät auszuschalten. Warten, bis der Zuckerbehälter zum Stehen kommt.
7. Mit dem mitgelieferten Messlöffel den Zuckerbehälter mit Zucker befüllen. Dabei **maximal 15 g** Zucker (1 gestrichener Messlöffel) einfüllen.



Für die Herstellung von Zuckerwatte ist ausschließlich handelsüblicher Zucker geeignet. Keinen Traubenzucker o.Ä. verwenden.

Tipp: Bunte Bonbons zerkleinern und zu dem Zucker hinzugeben. Auf diese Weise entsteht bunte Zuckerwatte in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

ACHTUNG: Keine ganzen und keine gefüllten Bonbons in das Gerät geben!

8. Das Gerät wieder einschalten.



Nur geeignete Spieße aus Holz für die Aufnahme der Zuckerwatte verwenden. Spieße aus anderen Materialien sind nicht geeignet.

9. Sobald sich die ersten Zuckerfäden bilden, einen Holzspieß senkrecht in die Schüssel **(7)** halten. Darauf achten, dass der Holzspieß den Zuckerbehälter **nicht** berührt.
10. Den Holzspieß kreisförmig entlang der Innenseite der Schüssel führen und dabei zwischen den Fingern drehen.
11. Sobald sich die ersten Zuckerfäden um den Holzspieß gewickelt haben, den Holzspieß waagrecht über den Zucker-

behälter halten. Weiter zwischen den Fingern drehen und langsam kreisförmig bewegen, sodass die Zuckerfäden gleichmäßig aufgewickelt werden.

12. Den Vorgang fortführen, bis die gewünschte Menge Zuckerwatte auf dem Holzspieß aufgewickelt ist.



Beim Nachfüllen von Zucker folgendes beachten:

Das Gerät ausschalten und warten, bis der Zuckerbehälter still steht, bevor Zucker nachgefüllt wird. Dies ist wichtig, damit kein Zucker auf die Wärmerohre **(8)** gelangt. Zuckerreste auf den Wärmerohren können zur Überhitzung des Gerätes führen.

13. Den Ein- / Ausschalter auf die Position **0** stellen, um das Gerät auszuschalten und den Netzstecker ziehen.

Reinigung und Aufbewahrung

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Das Gerät nach **jedem** Gebrauch gründlich reinigen, um Keimbildung zu vermeiden.

- Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und **abgekühlt** ist.
- Das Gerät auseinandernehmen (siehe Kapitel „Zusammenbau“).
- Messlöffel, Schutzkante und Schüssel mit warmem Wasser und Spülmittel oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
Um die Qualität der Teile möglichst lange zu erhalten, sollten sie vorzugsweise von Hand abgespült werden.
- Den Zuckerbehälter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

- Die Haupteinheit bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
Nicht in der Spülmaschine reinigen oder in Wasser tauchen!
- Alle Teile vor dem Zusammensetzen und Verstauen vollständig trocknen lassen oder abtrocknen.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Technische Daten

Artikelnummer:	30445
Modellnummer:	GCM-500
Spannungsversorgung:	220 – 240 V ~, 50 – 60 Hz
Leistung:	500 W
Leistungsaufnahme ausgeschaltet:	≤0,0 W
Leistungsaufnahme Standbymodus:	nicht verfügbar
Schutzklasse:	I
Fassungsvermögen Zuckerbehälter:	ca. 15 g
ID Gebrauchsanleitung:	Z 30445 M DS V1 0726 fd



Alle Rechte vorbehalten.

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

kundenservice@dspro.de

List of Contents

Symbols 10

Signal Words 10

Further Explanations 10

At a Glance 11

Items Supplied 11

Intended Use 11

Safety Notices 12

Before first Use 14

Assembly 14

Use 14

Cleaning and Storage 15

Disposal 16

Technical Data 16

Customer Service 16



Important notices!

Please keep for reference!

Symbols



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read operating instructions before use!



CAUTION: hot surfaces!



Suitable for food



Alternating current

Signal Words

Signal Words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death.

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury.

NOTICE – may result in risk of damage to material.

Further Explanations

Key numbers are shown as follows: (1)

Information about the operating instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website: www.ds-group.de/kundenservice

At a Glance

- 1 Protective edge
- 2 Sugar container
- 3 On/Off switch
- 4 Main unit
- 5 Suction feet
- 6 Measuring spoon
- 7 Bowl
- 8 Heating tubes



Items Supplied

- 1 x Main unit
- 1 x Sugar container
- 1 x Bowl
- 1 x Protective edge
- 1 x Measuring spoon
- 1 x Operating Instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device.

Never remove the rating plate and any possible warnings!

Intended Use

- This device is intended for making cotton candy.
- The device is intended exclusively for domestic use and not for commercial or domestic-style use, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff canteens or similar.
- Use the device only for the intended purpose and only as described in the Operating Instructions. Any other use is considered improper.
- The warranty does not cover any defects resulting from improper handling, damage or attempted repairs. This also applies to normal wear and tear.

Safety Notices



WARNING: Observe all Safety Notices, guidelines, illustrations and technical data provided with this device. Failure to comply with the Safety Notices may result in electric shock, fire, and/or injury.

- This device can be used by **children** aged 8 years and over, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the resulting DANGERS.
- **Children** must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must **not** be carried out by **children** unless they are over 8 years of age and are supervised.
- Keep the device and its power cord out of the reach of **children** under 8 years of age.



CAUTION: hot surfaces! The device becomes very hot during use. Do not touch any heated parts whilst the device is in use or immediately after switching it off! Only touch the switch whilst the device is in operation or immediately after switching it off. Wait until the device has cooled down completely before transporting, cleaning or storing it. Use oven gloves when handling hot accessories.

- The device must always be disconnected from the mains when left unattended, before transport or cleaning.
- Do not make any modifications to the device. Do not replace the power lead yourself. If the device, the **mains lead** or any of its accessories are damaged, they must be repaired or replaced by the manufacturer, Customer Service or a specialist repair centre to avoid any risk of danger.
- The device is not designed to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Please Note the notices in the "Cleaning and Storage" section!



WARNING – Risk of electric shock

- Only use and store the device indoors.
- Do not use or store the device in rooms with high humidity.
- Never immerse the main unit or the power lead in water or other liquids, and ensure that they cannot fall into water or become wet. There is a risk of electric shock!
- If the device falls into water whilst connected to the mains, immediately unplug the mains plug from the socket. **Only then** should you remove the device from the water. Never attempt to pull it out of the water whilst it is connected to the mains! Have the device checked by a specialist workshop before using it again to avoid any potential hazards.
- Never touch the device or the power lead with wet hands whilst the device is connected to the mains.



WARNING – Fire hazard

- Do not operate the device near flammable materials. Do not place any flammable materials (e.g. cardboard, paper, plastic) on or inside the device.
- Do not cover the device whilst it is in operation and keep the ventilation openings clear to prevent the device from catching fire.
- In the event of a fire: Do not extinguish with water! Smother the flames, e.g. with a fire blanket.



WARNING – Risk of injury

- Keep packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- Ensure that the power lead is always kept out of reach of young children and animals. There is a danger of strangulation.
- The device must not be moved whilst in operation. There is a risk of burns.
- Do not hold your face or eyes directly over the bowl whilst the device is in operation. Sugar particles may be flung out by the rotating sugar container.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- If a fault occurs during operation, unplug the device. Otherwise, always switch off the device before unplugging it.
- Disconnect the device from the mains before a thunderstorm or in the event of a power cut.
- Protect the device from: fire and other sources of heat, prolonged exposure to damp, prolonged direct sunlight and impacts.
- Store the device in a dry place at temperatures between 0 and 40 °C.
- Never place any objects on top of the device or the power cable.
- Only use the manufacturer's original accessories to ensure the device functions correctly and to prevent any damage.

Before first Use




The device may contain some manufacturing residues. Consequently, a slight amount of smoke and/or odour may be produced when the device is first used. This is normal and does not indicate a fault with the device.

1. Clean the device thoroughly before using it for the first time and then allow it to heat up for a few minutes. To do this, follow the instructions in the sections 'Cleaning and Storage', 'Assembly' and 'Use'.
2. Clean the device again.

Assembly

1. Place the bowl (7) onto the main unit (4) and press down with caution.
2. Turn the bowl **anti-clockwise** until the locking tabs on the bowl are securely locked onto the metal projections on the base.
3. Place the protective edge (1) onto the bowl caution. It must click audibly into place.
4. Place the sugar container (2) onto the base. Make sure that the sleeve on the underside of the sugar container is securely seated on the base's spindle.

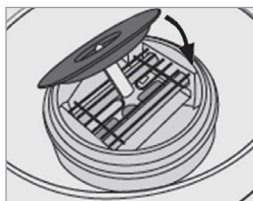

To dismantle the device, follow the steps in reverse order.

Use

Please Note!

- Check the device and the power lead for damage before each use. Only use the device if it is undamaged and in working order.
- Only connect the device to a socket that complies with the device's technical specifications. The power outlet must remain easily accessible after connection so that the power connection can be quickly disconnected.
- Lay the power cord so that it is not crushed, kinked or placed over sharp edges, and does not come into contact with hot surfaces.
- Ensure that the connection cable does not pose a tripping danger. It must not hang down from the installation surface to prevent the device from being pulled down.
- Never place the device on a soft surface. The ventilation openings on the underside of the device must not be covered.
- Before switching on, ensure that all suction feet are clean and adhere firmly to the surface. Only use the device when it is stable and cannot slip.
- Do not use the device for more than 30 minutes at a time. The device could overheat and be damaged. In this case, switch off the device and allow it to cool down completely.

1. Place the device on the kitchen worktop or another dry, level and heat-resistant work surface. Ensure there is sufficient clearance on all sides (at least 20 cm to the sides and 30 cm above).
2. Press the suction feet (5) firmly against the surface.
3. Unwind the power lead completely and plug the mains plug into a socket.
4. Set the on/off switch (3) to position I to switch the device on. The device will heat up and the sugar container (2) will start to turn.

5. Allow the device to preheat for approx. 2 minutes **without** any contents.
6. Set the on/off switch to position **0** to switch the device off. Wait until the sugar container has come to a standstill.
7. Fill the sugar container with sugar using the measuring spoon provided. Add **a maximum of 15 g** of sugar (1 level measuring spoon).



Only standard shop-bought sugar is suitable for making cotton candy. Do not use glucose or similar products.

Tip: Crush some coloured sweets and add them to the sugar. This creates colourful cotton candy in a variety of flavours. **WARNING: Do not put whole or filled sweets into the device!**

8. Switch the device back on.



Only use suitable wooden skewers for holding the cotton candy. Skewers made of other materials are not suitable.

9. As soon as the first sugar threads begin to form, hold a wooden skewer vertically into the bowl (**7**). Make sure the wooden skewer **does not** touch the sugar container.
10. Guide the wooden skewer in a circular motion along the inside of the bowl, turning it between your fingers as you go.
11. As soon as the first sugar threads have wrapped round the wooden skewer, hold the skewer horizontally over the sugar container. Continue to turn it between your fingers and move it slowly in a circular motion so that the sugar threads are wound up evenly.
12. Continue this process until the desired amount of cotton candy has been wound onto the wooden skewer.



When refilling with sugar, please note the following: Switch off the device and wait until the sugar container has come to a complete standstill before refilling with sugar. This is important to ensure that no sugar gets onto the heating tubes (**8**). Sugar residue on the heating tubes can cause the device to overheat.

13. Set the on/off switch to position **0** to switch off the device and unplug it.

Cleaning and Storage

Please Note!

- Do not use any harsh or abrasive cleaning agents or cleaning pads for cleaning. This can damage the surfaces.

Clean the device thoroughly after **each** use to prevent the build-up of bacteria.

- Ensure that the device is disconnected from the mains and **has cooled down**.
- Take the device apart (see the 'Assembly' section).
- Clean the measuring spoon, protective rim and bowl with warm water and washing-up liquid, or in the dishwasher. To maintain the quality of the parts for as long as possible, they should preferably be washed by hand.
- Clean the sugar container with warm water and washing-up liquid.
- If necessary, wipe the main unit with a soft, damp cloth. **Do not wash in the dishwasher or immerse in water!**
- Allow all parts to dry completely or dry them off before reassembling and storing.
- Store the device in a cool, dry place, protected from direct sunlight and out of the reach of children and pets.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

Technical Data

Article number:	30445
Model number:	GCM-500
Power supply:	220–240 V ~, 50–60 Hz
Power:	500 W
Power consumption when switched off:	≤ 0.0 W
Power consumption in standby mode:	Not available
Protection class:	I
Sugar container capacity:	approx. 15 g
ID Operating Instructions:	Z 30445 M DS V1 0726 fd



All rights reserved.

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

kundenservice@dspro.de