




**Service manual
Alu-Smart**

Inhalt

1.	Top ersetzen	3
2.	Überzug ersetzen	3
3.	Strebe ersetzen	4
4.	Streben Verlängerung ersetzen	5
5.	Schraubknopf mit Verbindungsstück ersetzen	5
6.	Unterstock ersetzen	6
7.	Kronenstellung justieren	6

1. Top ersetzen

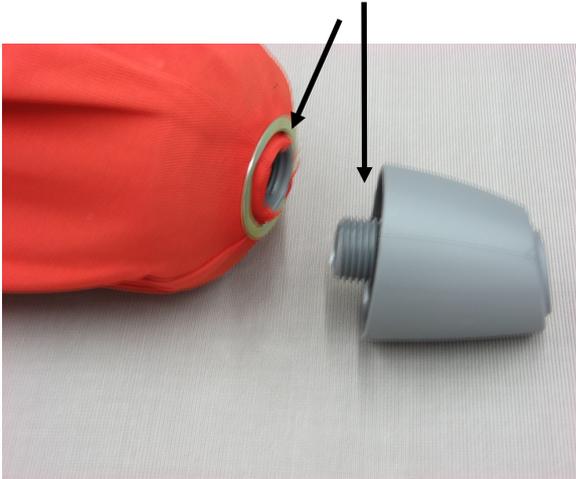

Top abschrauben, neues Top einschrauben.

2. Überzug ersetzen

Top abschrauben, Schrauben an Streben Enden lösen. Überzug demontieren.



3. Strebe ersetzen



Krone abschrauben, Strebe herausziehen.



Schrauben am Schieber lösen, Strebe herausziehen.

4. Streben Verlängerung ersetzen



Verlängerung herausziehen, neue Verlängerung in die Strebe einführen.

Tipp: kann das abgebrochene Teil nicht entfernt werden, kann dieses ganz in die Strebe eingeschoben und neue Verlängerung montiert werden.

5. Schraubknopf mit Verbindungsstück ersetzen




Defektes Teil mit einem Holzstück und PVC-Hammer vom Oberstock trennen.



Mit Loctite Nr. 638 das neue Verbindungsstück einkleben.

6. Unterstock ersetzen

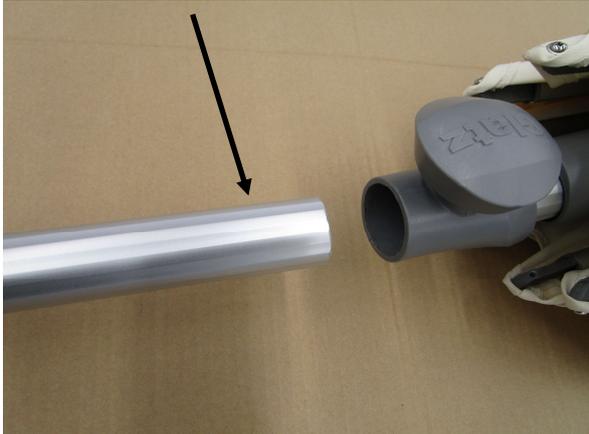

Schraubknopf etwas lösen, defekten Unterstock herausziehen.

Neuen Unterstock in Mast einschieben.

7. Kronenstellung justieren



2 Schrauben herausdrehen, Nocken mit dem Cutter abschneiden. Schirmteil in geöffnetem Zustand drehen, bis die Stoffkante waagrecht ist. Neu verschrauben.