

GOURMETmaxx

Elektrische Zitruspresse

15138



DE

Gebrauchsanleitung

ab Seite 3

EN

Operating Instructions

starting on page 10

INHALTSVERZEICHNIS

Symbole	3
Signalwörter	3
Lieferumfang und Übersicht	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise	6
Zusammenbau	7
Benutzung	8
Reinigung und Aufbewahrung	8
Entsorgung	9
Technische Daten	9

SYMBOLE

-  Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.
-   Ergänzende Informationen
-  Ergänzende Informationen
-  Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!
-  Für Lebensmittel geeignet.
-  ~ Wechselspannung
-  Schutzklasse II


SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

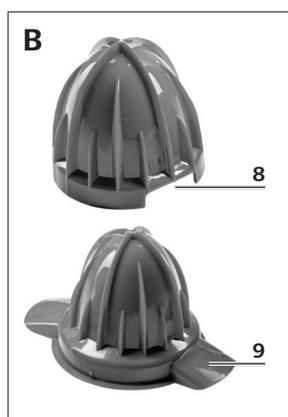

Beachten: Die Abbildungen können Abweichungen zum eigentlichen Gerät aufweisen.

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

LIEFERUMFANG UND ÜBERSICHT

(Bild A) – Lieferumfang

- 1 Motoreinheit mit Anschlussleitung (1 x)
 - 2 Drehaufsatz für Welle (1 x)
 - 3 Saftbehälter (1 x)
 - 4 großer Presskegel (1 x)
 - 5 kleiner Presskegel (1 x)
 - 6 Trichter (1 x)
 - 7 Sieb (1 x)
- Gebrauchsanleitung (1 x)

(Bild B) – Presskegel

- 8 Aussparung (großer Presskegel)
- 9 Flügel (kleiner Presskegel)

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist zum Auspressen von Zitrusfrüchten bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung, z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von **Kindern** jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Die Anschlussleitung darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten.



GEFAHR – Stromschlaggefahr

- Die Motoreinheit und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht in Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte die Motoreinheit ins Wasser fallen während sie an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** die Motoreinheit aus dem Wasser herausholen. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Die Motoreinheit und Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn die Motoreinheit an das Stromnetz angeschlossen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurzschluss (Brand) zu vermeiden.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur an eine Steckdose, mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

ZUSAMMENBAU

Beachten!

- Das Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen, da es mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein kann. Dazu die Anweisungen im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ befolgen.
- Das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn das Gerät korrekt zusammengebaut, unbeschädigt und funktionsfähig ist!
- Die Anschlussleitung so verlegen, dass sie nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt. Sie darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern.

Das vollständig zusammengesetzte Gerät zeigt **Bild C**:

1. Die Motoreinheit (1) mit der Welle nach oben auf den Saftbehälter (3) setzen. Dabei die Rastnasen so ausrichten, dass die Motoreinheit bündig aufliegt.
2. Sicherstellen, dass der Aufsatz (2) auf der Welle steckt. Er muss einrasten.
3. Den Trichter (6) in die Motoreinheit setzen. Dabei den Auslauf durch die Öffnung in der Motoreinheit schieben.
4. Das Sieb (7) in den Trichter setzen.
5. Den kleinen Presskegel (5) auf die Welle stecken.
6. Für größere Früchte: Zusätzlich den großen Presskegel (4) auf den kleinen Presskegel stecken, bis er einrastet.

DE

Dazu die Aussparungen **(8)** des großen Presskegels und die Flügel **(9)** am kleinen Presskegel zueinander ausrichten.

Das **Auseinandernehmen** des Gerätes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

BENUTZUNG

Beachten!

- Das Gerät während des Betriebes nicht bewegen. Auf Standfestigkeit achten und den **Saftbehälter mit einer Hand festhalten!**
- Das Produkt sauber halten. Wenn das Sieb verstopft ist, herausnehmen und säubern.
- Die **MAX**-Markierung am Saftbehälter nicht überschreiten.
- Nach ca. 15 Sekunden Dauerbetrieb 15 Sekunden lang pausieren, damit der Motor nicht überlastet wird.

- **Einschalten:** Eine Fruchthälfte auf den Presskegel setzen und hinunterdrücken. Durch den Druck wird das Gerät eingeschaltet und der Presskegel dreht sich.
- **Stoppen:** Keinen Druck mehr auf den Presskegel ausüben.
- **Drehrichtung ändern:** Den Presskegel erneut nach unten drücken. Bei jedem Start wird die Drehrichtung automatisch gewechselt.

- Das Gerät und Zubehör direkt nach dem Gebrauch reinigen, damit das Fruchtfleisch nicht antrocknet (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Die Motoreinheit ist **nicht** spülmaschineneeignet.
- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.



Die Kunststoffteile des Gerätes können sich mit der Zeit verfärben. Dies ist normal und unbedenklich und kein Fall für die Gewährleistung.

- Motoreinheit und Anschlussleitung: Mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei Bedarf etwas Spülmittel verwenden.
- Die übrigen Teile mit warmem Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen.
- Alle Teile vor dem Zusammensetzen und Verstauen vollständig trocknen lassen oder abtrocknen.
- Zur Aufbewahrung kann der Saftbehälter umgekehrt auf die Motoreinheit gesetzt werden (**Bild D**).

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.


Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 15138
 Modellnummer: JC3006-GS
 Spannungsversorgung: 220 – 240 V ~
 50 Hz
 Leistung: 30 W
 Schutzklasse: II
 Kapazität: max. 1,4 Liter
 ID Gebrauchsanleitung: Z 15138 M DS V1 0724 as



Alle Rechte vorbehalten.

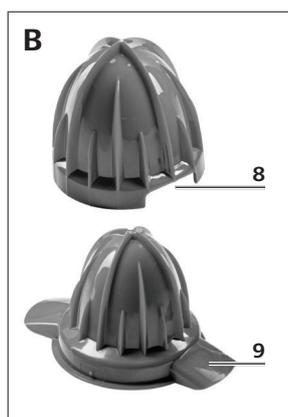

Please note: The illustrations may vary slightly from the real device.

LIST OF CONTENTS

Items Supplied and Overview	11
Symbols	11
Signal Words	12
Intended Use	12
Safety Notices	12
Set-up	14
Use	14
Cleaning and Storage	15
Technical Data	15
Disposal	15

ITEMS SUPPLIED AND OVERVIEW

(Picture A) – Items Supplied

- 1 Motor unit with connecting cable (1 x)
- 2 Rotating attachment for shaft (1 x)
- 3 Juice container (1 x)
- 4 Large press cone (1 x)
- 5 Small press cone (1 x)
- 6 Funnel (1 x)
- 7 Strainer (1 x)
- Operating instructions (1 x)

(Picture B) – Press cone

- 8 Recess (large press cone)
- 9 Wings (small press cone)

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but device our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

SYMBOLS



Danger symbol: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Suitable for use with food.



AC voltage



Protection class II

Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and for other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website: www.ds-group.de/kundenservice

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury

NOTICE – may result in risk of damage to material

INTENDED USE

- This device is intended to be used to press citrus fruit.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial or domestic-like applications, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff kitchens or similar places.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES



WARNING: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device. Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from this.
- Children must **not** play with the device.

- Cleaning and **user maintenance** must **not** be carried out by **children**, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- The device and its connecting cable must be kept away from **children** younger than 8 years.
- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before it is assembled, disassembled or cleaned.
- Do not make any modifications to the device. Do not replace the connecting cable yourself. If the device or the connecting cable are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.
- Follow the instructions in the “Cleaning and Storage” chapter.

**DANGER – Danger of Electric Shock**

- Never immerse the motor unit and the connecting cable in water or other liquids and ensure that these components cannot fall into water or become wet.
- If the motor unit falls into water while it is connected to the mains power, pull the mains plug out of the plug socket immediately. **Only after this** should you pull the motor unit out of the water. Have it checked in a specialist workshop before using it again.
- Never touch the motor unit and the connecting cable with wet hands when the motor unit is connected to the mains power.

**WARNING – Danger of Fire**

- Do not connect the device along with other consumers (with a high wattage) to a multiple socket in order to prevent overloading and a possible short circuit (fire).

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Only connect the device to a plug socket that matches the technical data of the device. The plug socket must be readily accessible so that the connection to the mains can quickly be isolated. The mains voltage must
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.

SET-UP

Please Note!

- Clean the device before you first use it as it may have possible production residues on it. Follow the instructions in the "Cleaning and Storage" chapter.
- Inspect the device for damage each time before you use it. The device should only be used if it has been correctly assembled, is undamaged and in working order!
- Lay the connecting cable so that it is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces.
- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard. It should not hang down from the surface on which the device is placed in order to prevent the device from being pulled down.

The fully assembled device is shown in **Picture C**:

1. Place the motor unit (1) with the shaft facing upwards on the juice container (3). Align the locking lugs so that the motor unit lies flush.
2. Make sure that the attachment (2) is on the shaft. It must click into place.
3. Place the funnel (6) in the motor unit and insert the outlet into the opening in the motor unit.
4. Insert the strainer (7) into the funnel.
5. Place the small press cone (5) on the shaft.

6. For larger fruits: Additionally, fit the large press cone (4) onto the small press cone until it clicks into place. To do this, align the recesses (8) of the large press cone and the wings (9) on the small press cone.

The device is **disassembled** in the reverse order.

USE

Please Note!

- Do not move the device during operation. Ensure that it is stable and **hold the juice container with one hand!**
 - Keep the device clean. If the strainer is clogged, remove and clean it.
 - Do not exceed the **MAX** marking on the juice container!
 - After 15 seconds of constant operation, pause for 15 seconds to ensure that the motor is not overloaded.
-
- **Switch on:** Place one half of a fruit on the press cone and press it down. The pressure switches on the device and the press cone rotates.
 - **Stop:** Stop applying pressure to the press cone.
 - **Change direction of rotation:** Press the press cone down again. The direction of rotation is automatically changed at every start.
 - Clean the device and accessories immediately after use so that the fruit pulp does not dry on (see the "Cleaning and Storage" chapter).

CLEANING AND STORAGE

Please Note!

- The motor unit is **not** dishwasher-safe.
- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. These may damage the surfaces.



The plastic parts of the device may suffer discolouration over time. This is normal and quite safe and does not constitute grounds for warranty claims.

- Motor unit and connecting cable: Wipe with a damp cloth. Use a little detergent if necessary.
- Clean the remaining parts with warm water and detergent or in the dishwasher.
- Allow all parts to dry completely or dry them before they are assembled or stored away.
- For storage, the juice container can be placed upside down on the motor unit (**Picture D**).

TECHNICAL DATA

Article number:	15138
Model number:	JC3006-GS
Voltage supply:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Power:	30 W
Protection class:	II
Capacity:	max. 1.4 litres
ID of operating instructions:	Z 15138 M DS V1 0724 as



DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

GOURMETmaxx

DE

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Deutschland

KUNDENSERVICE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin · Deutschland

☎ +49 38851 314650*
kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif
Ihres Anbieters.

EN

DS Produkte GmbH

Stormarnring 14
22145 Stapelfeld · Germany

CUSTOMER SERVICE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin · Germany

☎ +49 38851 314650*
kundenservice@dspro.de

* Calls to German landlines are subject to
your provider's charges.