

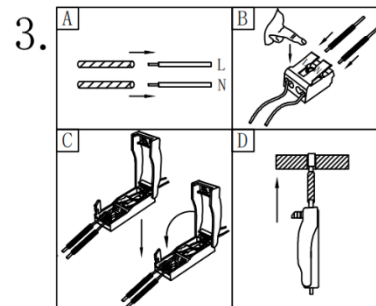
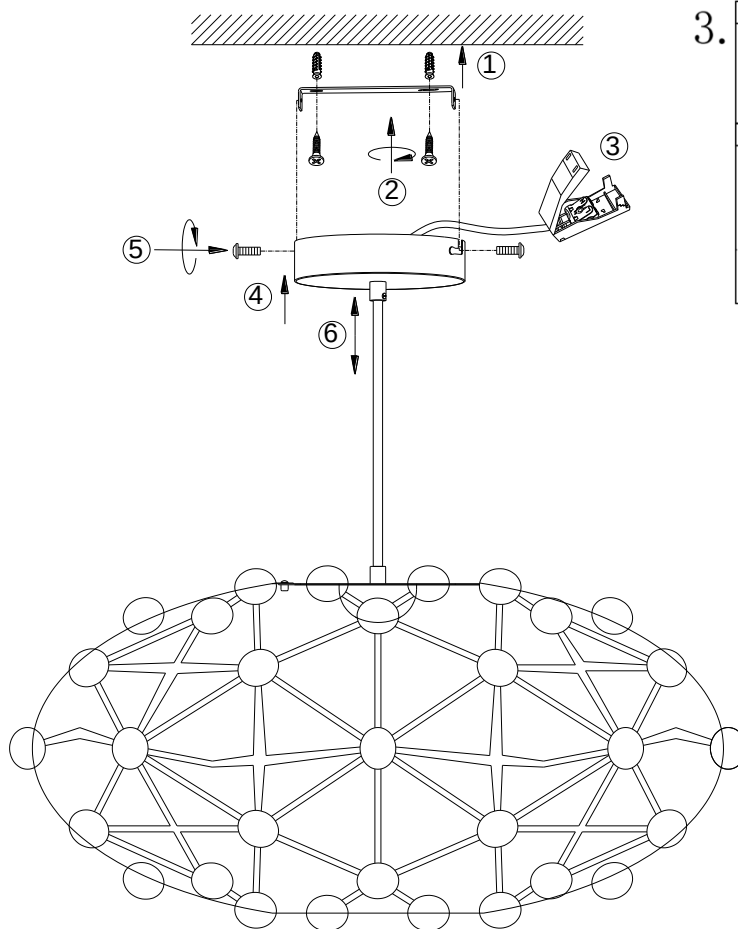




DE:



Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018

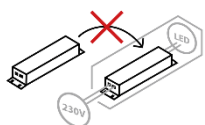


DE: Dieses Produkt enthält mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse: F

Betriebsgerät nicht austauschbar.

Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

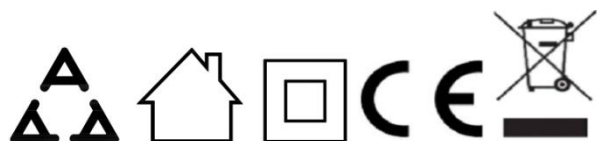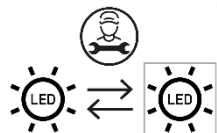

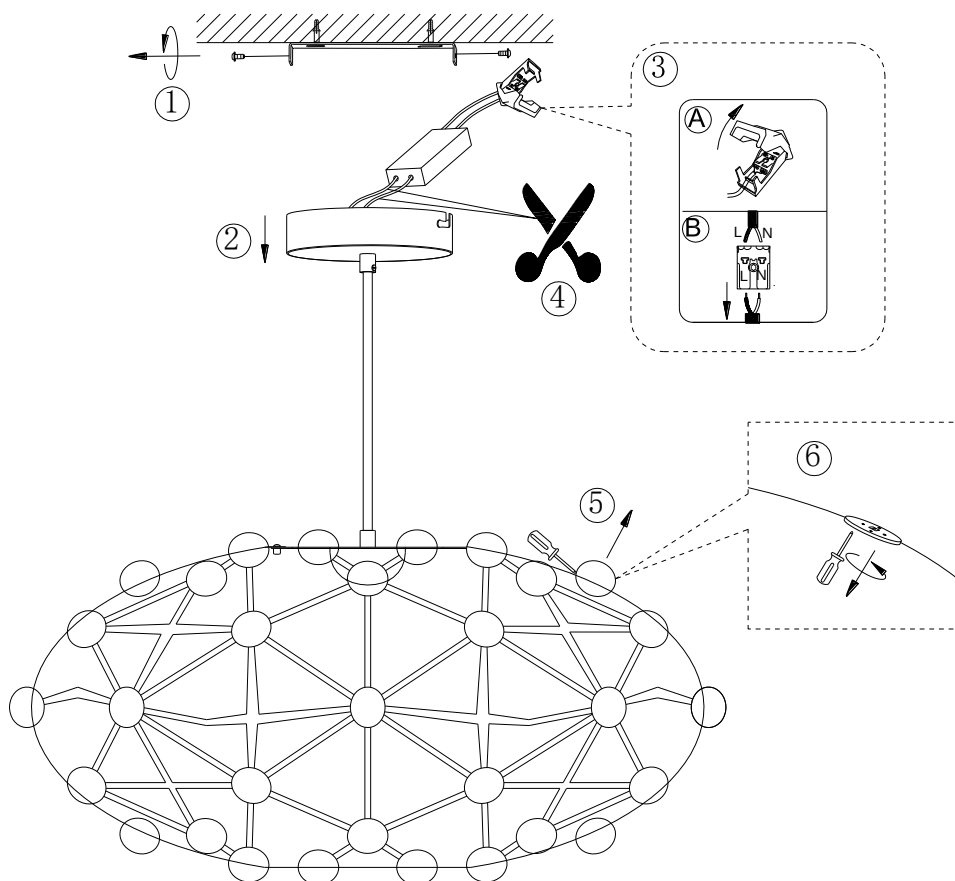

Montage

- 1: Führen Sie die Kunststoffdübel in die Löcher in der Decke ein.
- 2: Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben an der Decke.
- 3: Öffnen Sie die Anschlussbox und schließen Sie die Drähte entsprechend den positiven und negativen Polen an.
- 4: Richten Sie die Löcher am Lampenbaldachin an den Löchern in der Montageplatte aus.
- 5: Befestigen Sie den Lampenbaldachin mit Schrauben an der Montageplatte.
- 6: Über die Kunststoffschraube seitlich am Metall-Verbindungsstück unterhalb des Lampenbaldachins können Sie die gewünschte Länge der Leuchte einstellen.

Demontage:

- 1: Lösen Sie die Schrauben, die den Lampenbaldachin befestigen.
- 2: Entfernen Sie den Lampenbaldachin.
- 3: Öffnen Sie die Anschlussbox und entnehmen Sie die Drähte.
- 4: Durchtrennen Sie die Drähte der Lichtquelle und des Transformators mithilfe einer Schere.
- 5: Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Kunststoffabdeckungen, die die LED-Leuchtmittel umschließen, zu öffnen.
- 6: Lösen Sie die LED-Platinen mithilfe eines kleinen Schraubendrehers und entfernen Sie sie.

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!**Technische Daten:**

Modell: 40080018

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 39.2 W

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, EIN/AUS

WARNHINWEISE

1: Nur für den Innenbereich bestimmt.

2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.

3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.

4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.

6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.




7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

8: Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.




9:  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

CZ

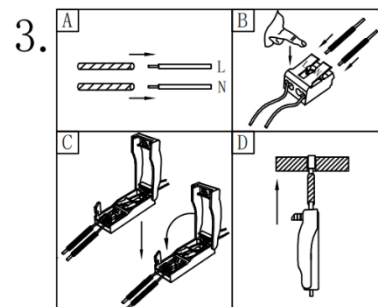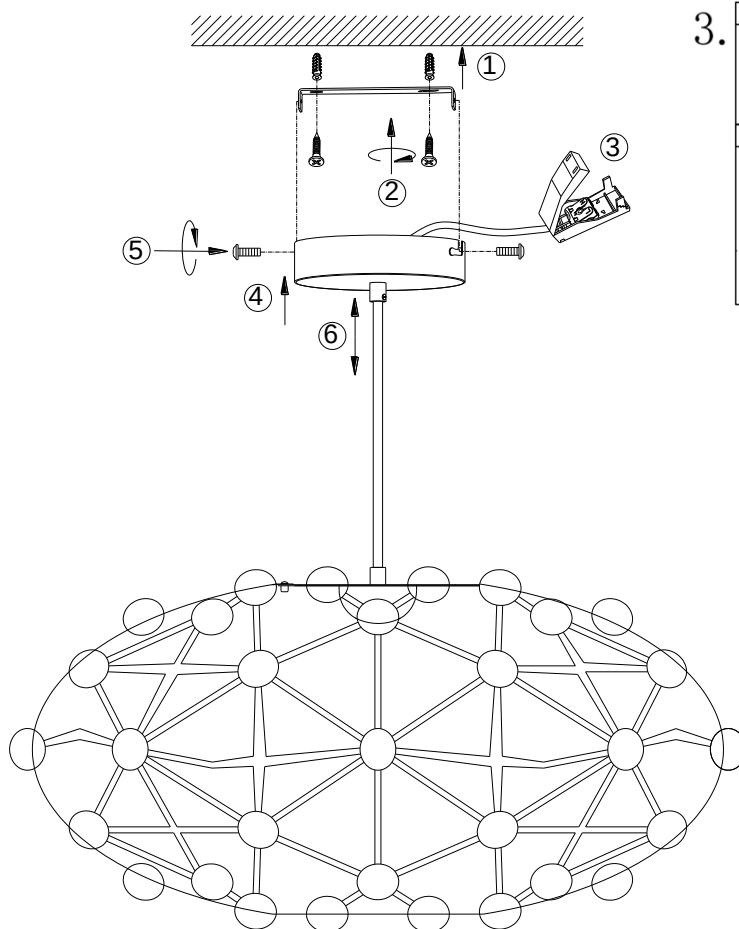



Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018




CZ: Tento výrobek obsahuje několik žárovek třídy energetické účinnosti: F

Ovládací zařízení nelze vyměnit.

Výměna LED žárovky odborníkem.

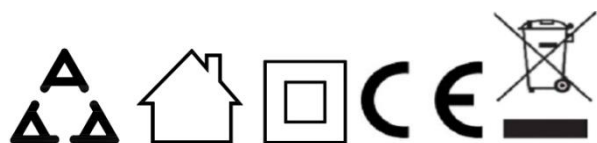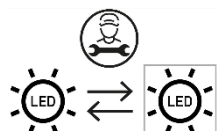

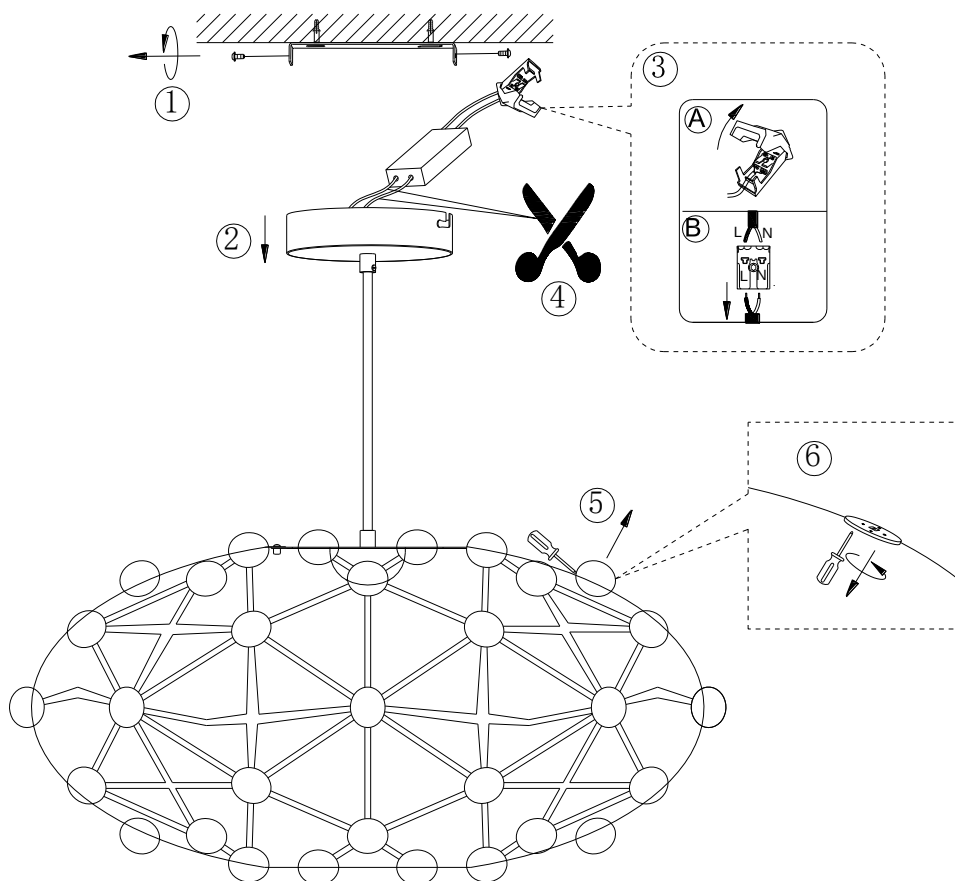

Montáž

- 1: Vložte plastové hmoždinky do otvorů ve stropě.
- 2: Pripevněte montážní desku ke stropu pomocí šroubů.
- 3: Otevřete připojovací skříňku a připojte vodiče podle kladného a záporného pólu.
- 4: Zarovnejte otvory na stříšce svítidla s otvory v montážní desce.
- 5: Pripevněte stříšku svítidla k montážní desce pomocí šroubů.
- 6: Požadovanou délku svítidla můžete nastavit pomocí plastového šroubu na boku kovového konektoru pod stříškou svítidla.

Demontáž:

- 1: Povolte šrouby, které upevňují stříšku svítidla.
- 2: Sejměte stříšku svítidla.
- 3: Otevřete připojovací skříňku a vyjměte vodiče.
- 4: Nůžkami přestříhněte dráty zdroje světla a transformátoru.
- 5: Pomocí plochého šroubováku otevřete plastové kryty, které kryjí LED žárovky.
- 6: Uvolněte LED desky pomocí malého šroubováku a vyjměte je.

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**Technické údaje:**

Model: 40080018

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 39.2 W

Typ montáže: závěsná lampa

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II

Funkce světla: teplota barvy 3000 K, rozsvícení/zhasnutí


UPOZORNĚNÍ




- 1:  Určeno pouze do interiéru.
- 2: Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Lampu neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásahu elektrickým proudem.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Lampa je určena výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku této lampy může po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- 8: Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.




- 9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

SE

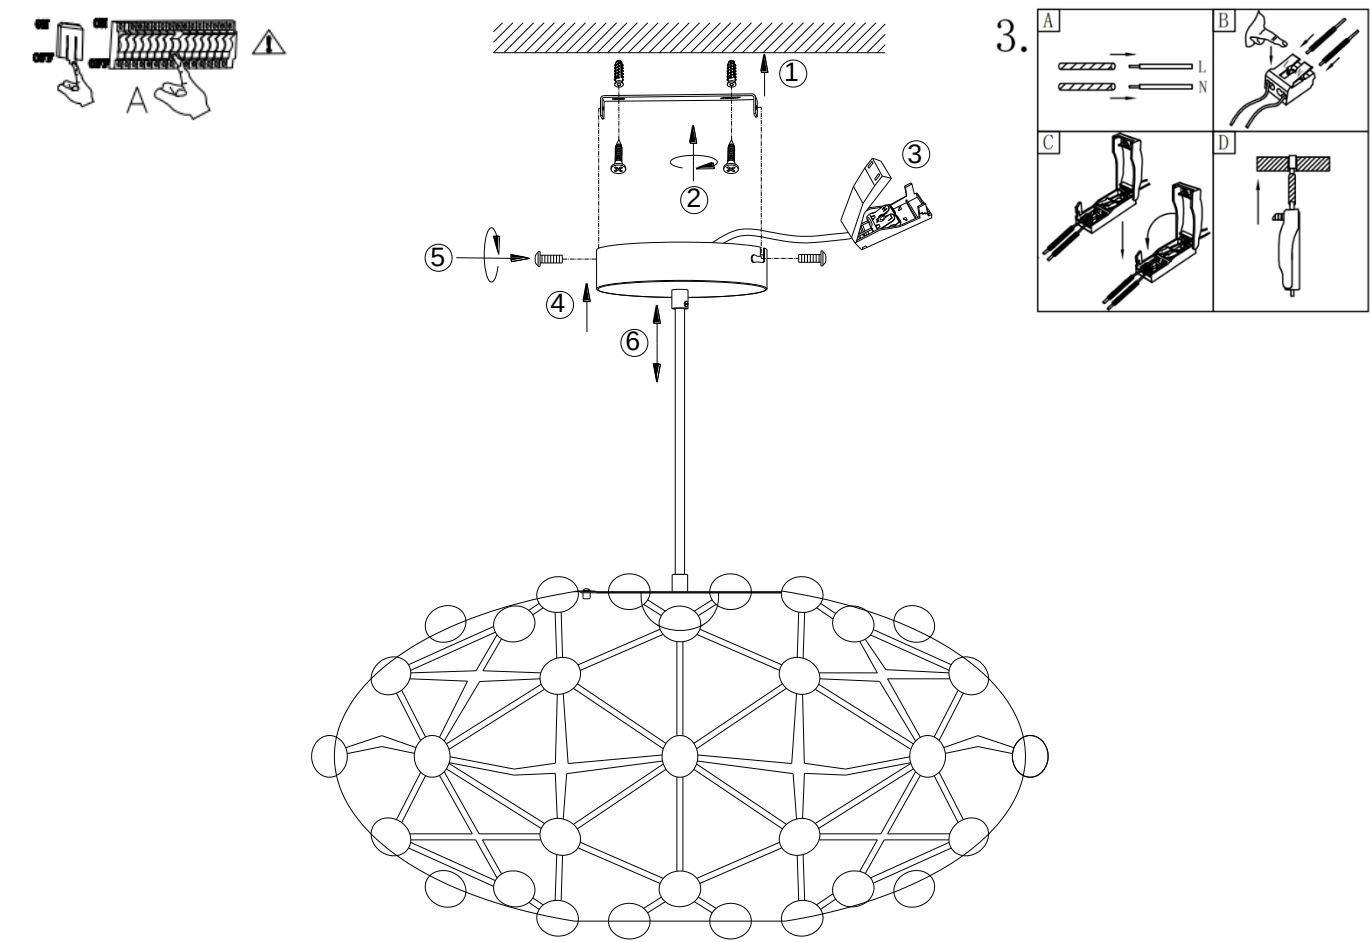



Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018

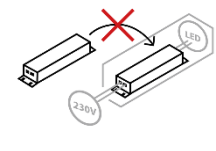


SV: Denna produkt innehåller flera ljuskällor med energiklass: F

Apparaten är ej utbytbar.

Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.

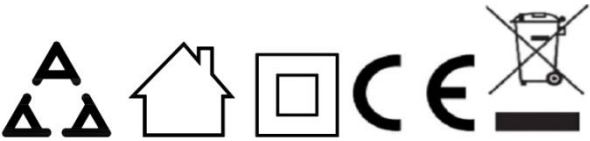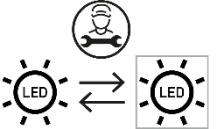

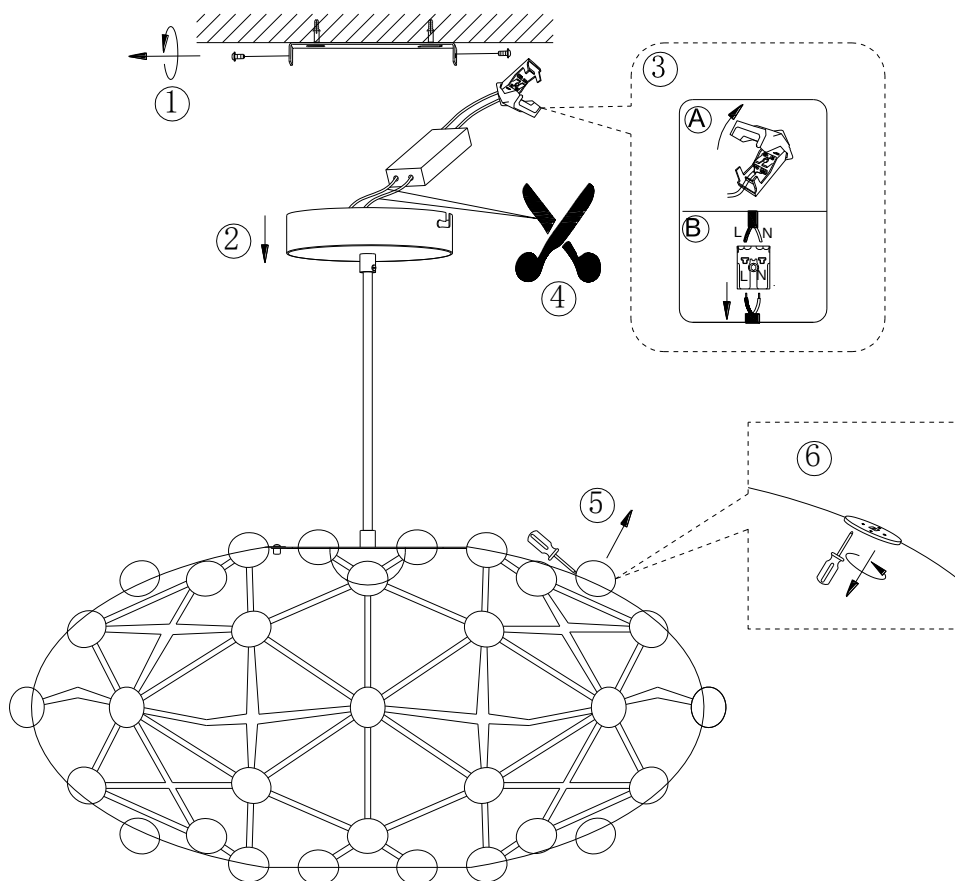

Montering

- 1: För in plastpluggarna i hålen i taket.
- 2: Fäst monteringsplattan i taket med skruvarna.
- 3: Öppna kopplingsdosan och anslut ledningarna enligt plus- och minuspolerna.
- 4: Rikta in hålen på taklampfästet mot hålen i monteringsplattan.
- 5: Fäst taklampfästet på monteringsplattan med skruvar.
- 6: Du kan ställa in önskad längd på lampan med plastskruven på sidan av metallkontakten under taklampfästet.

Demontering:

- 1: Lossa skruvarna som håller fast taklampfästet.
- 2: Avlägsna taklampfästet.
- 3: Öppna kopplingsdosan och dra ut ledningarna.
- 4: Klipp av ledningarna till ljuskällan och transformatorn med en sax.
- 5: Använd en spårskruvmejsel för att öppna plasthöljerna som omsluter LED-ljuskällorna.
- 6: Lossa LED-kretskorten med en liten skruvmejsel och avlägsna dem.

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.**Tekniska uppgifter:**

Modell: 40080018

Märkspänning & -frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Märkström: 39.2 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass II

Lampans funktioner: färgtemperatur 3000 K, PÅ/AV




VARNINGAR




- 1:  Endast för inomhusbruk.
- 2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- 3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- 4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- 5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- 6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- 7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
- 8: Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.




- 9:  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

SK

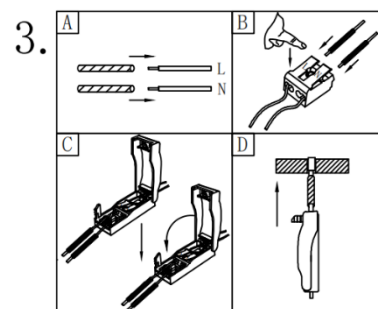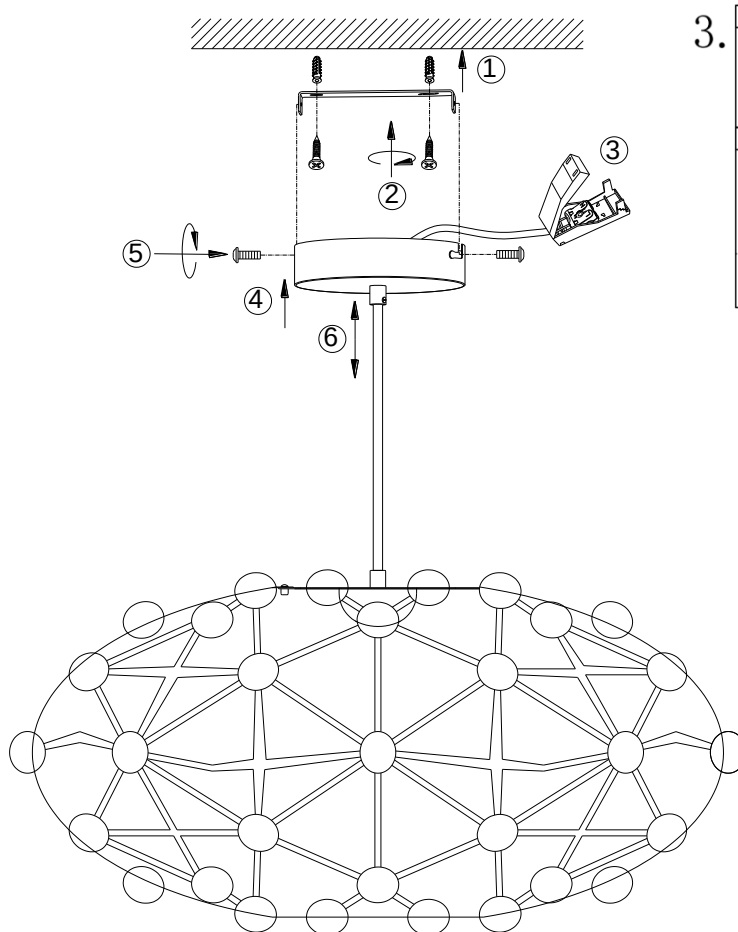



Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018




SK: Tento výrobok obsahuje viacero svetelných zdrojov triedy energetickej účinnosti F.

Predradník nie je možné vymeniť.

LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.

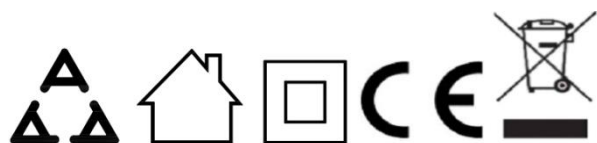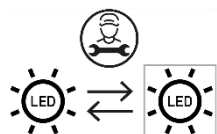

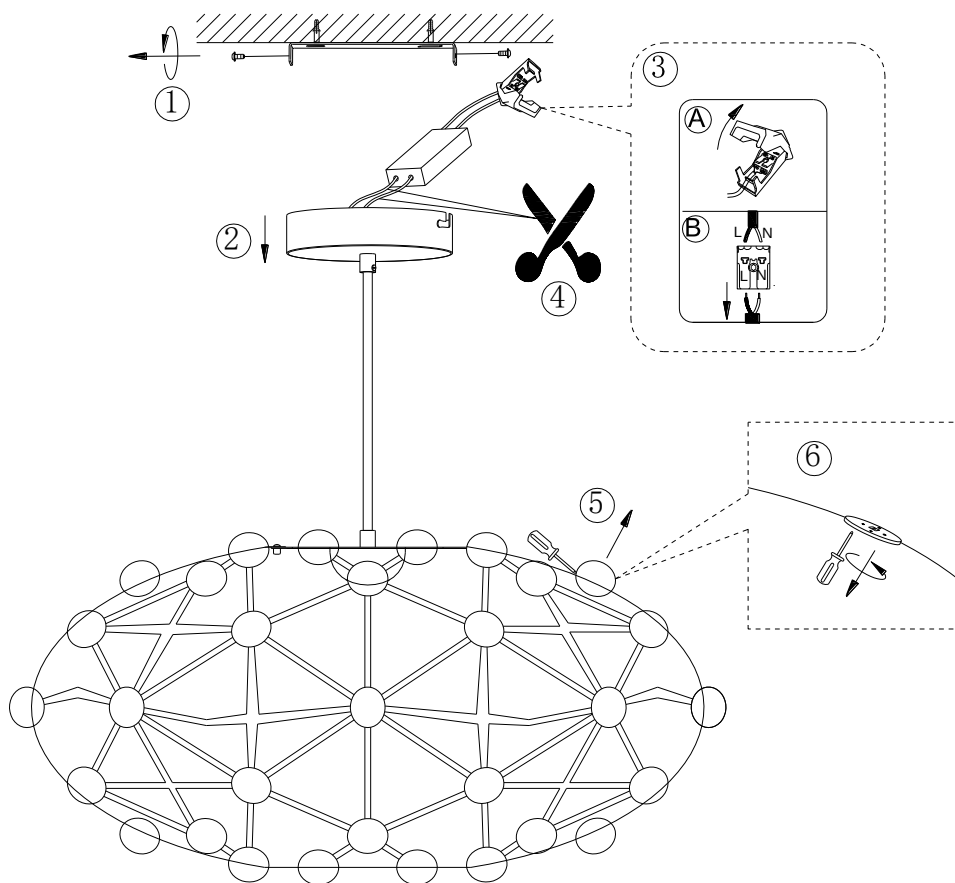

Montáž

1. Vložte plastové hmoždinky do otvorov na strope.
2. Montážnu dosku pripevnite k stropu pomocou skrutiek.
3. Otvorte svorkovnicu a zapojte vodiče podľa správnej polarität.
4. Zarovnajte otvory na stropnej rozete s otvormi na montážnej doske.
5. Pripevnite stropnú rozetu k montážnej doske pomocou skrutiek.
6. Požadovanú dĺžku svetidla môžete nastaviť pomocou plastovej skrutky na boku spojovacieho kovového dielu pod stropnou rozetou.

Demontáž:

1. Uvoľnite skrutky upevňujúce stropnú rozetu.
2. Odstráňte stropnú rozetu.
3. Otvorte svorkovnicu a odstráňte vodiče.
4. Vodiče svetelného zdroja a transformátora odstrihnite nožnicami.
5. Pomocou plochého skrutkovača otvorte plastové kryty zakrývajúce LED žiarovky.
6. Pomocou malého skrutkovača uvoľnite a odstráňte dosky s LED diódami.

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!**Technické údaje**

Model: 40080018

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 39.2 W

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, vypnutie/zapnutie




VAROVANIA




1. Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia z dôvodu možného nebezpečenstva môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.




9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

SI

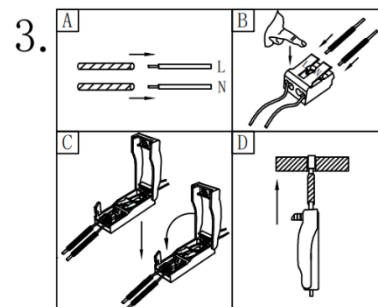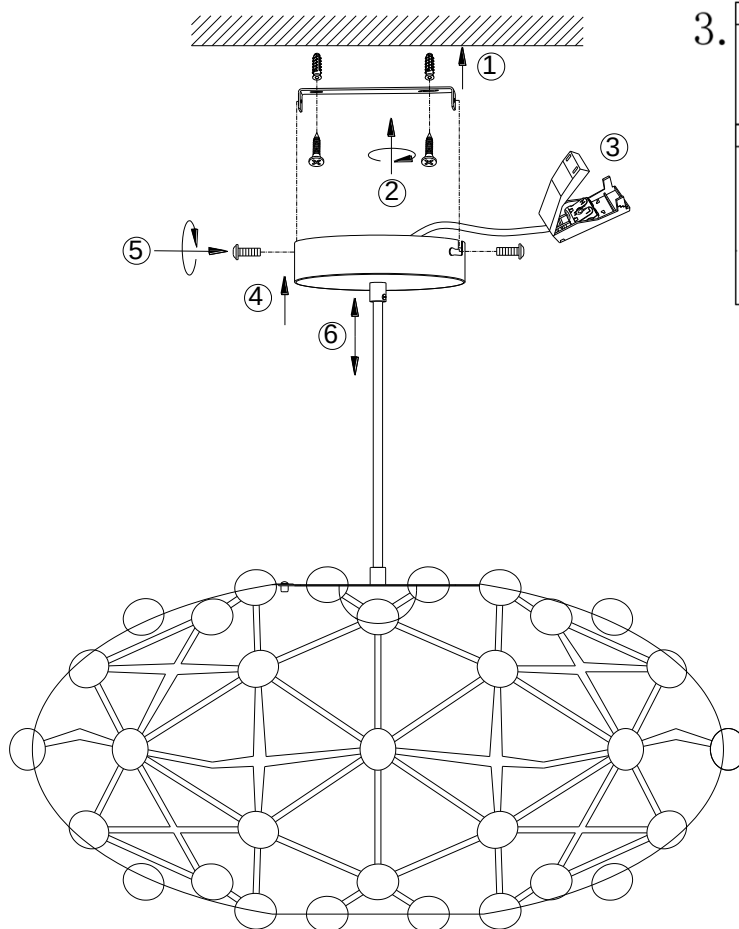



Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018

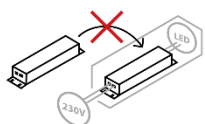


SI: Ta izdelek vsebuje več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti: F

Krmilne naprave ni mogoče zamenjati.

Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe.

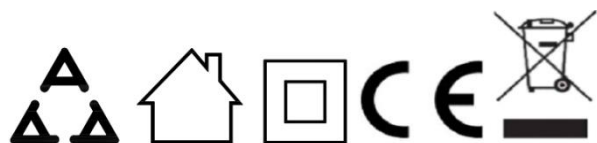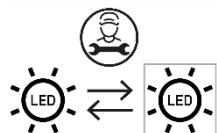

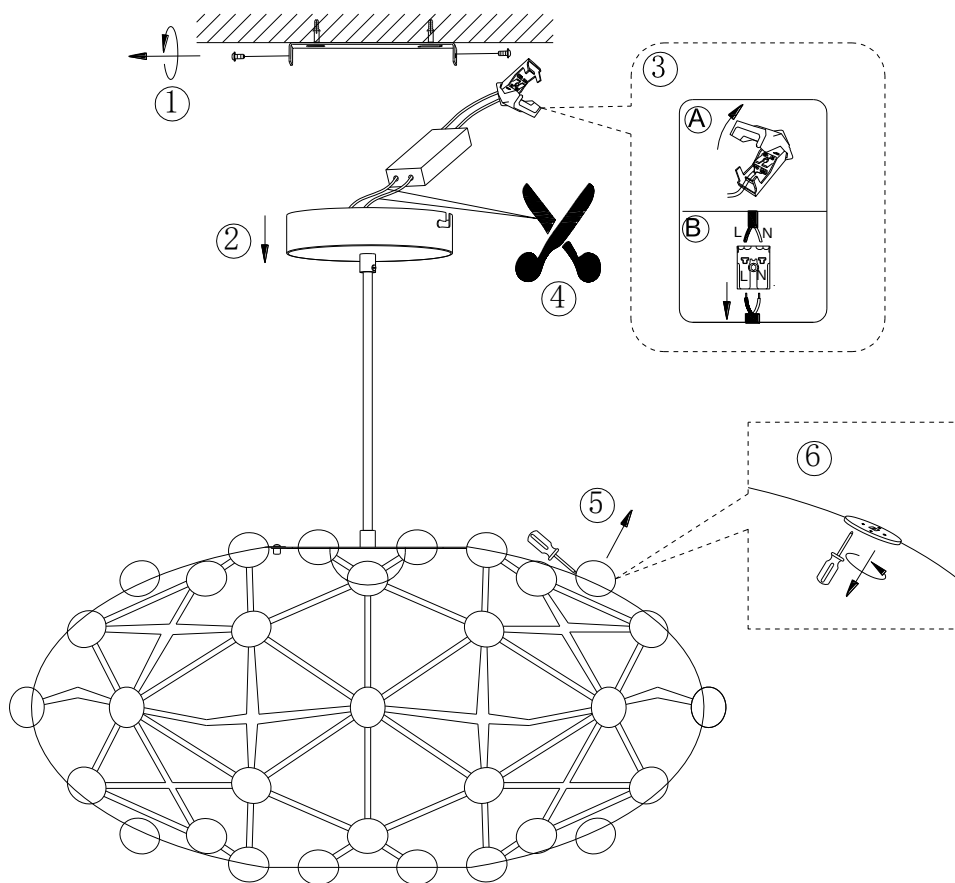

Montaža

- 1: Plastične zidne vložke vstavite v luknje v stropu.
- 2: Z vijaki pritrdite montažno ploščo na strop.
- 3: Odprite priključno dozo in priključite žice v skladu s pozitivnimi in negativnimi poli.
- 4: Poravnajte odprtine na stropni rozeti z odprtinami na montažni plošči.
- 5: Z vijaki pritrdite stropno rozeto na montažno ploščo.
- 6: S plastičnim vijakom na strani kovinskega povezovalnega elementa pod stropno rozeto lahko nastavite želeno dolžino svetilke.

Demontaža:

- 1: Odvijte vijake, s katerimi je stropna rozeta pritrjena.
- 2: Odstranite stropno rozeto.
- 3: Odprite priključno dozo in vzemite žice ven.
- 4: Prerežite žice svetlobnega vira in transformatorja s pomočjo škarij.
- 5: Če želite odpreti plastične pokrove, ki obdajajo LED-svetlobne vire, uporabite ploščati izvijač.
- 6: Odvijte LED-plošče (module) s pomočjo majhnega izvijača in jih odstranite.

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!**Tehnični podatki:**

Model: 40080018

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 39.2 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, VKLOP/IZKLOP




VARNOSTNA OPOZORILA

- 1:  Namenjena izključno za notranje prostore.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- 8: Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.




- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicaajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

HU

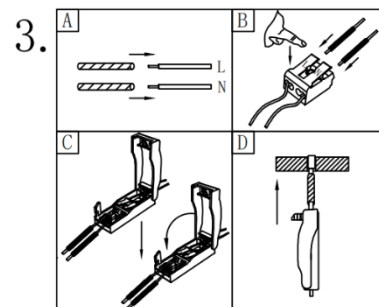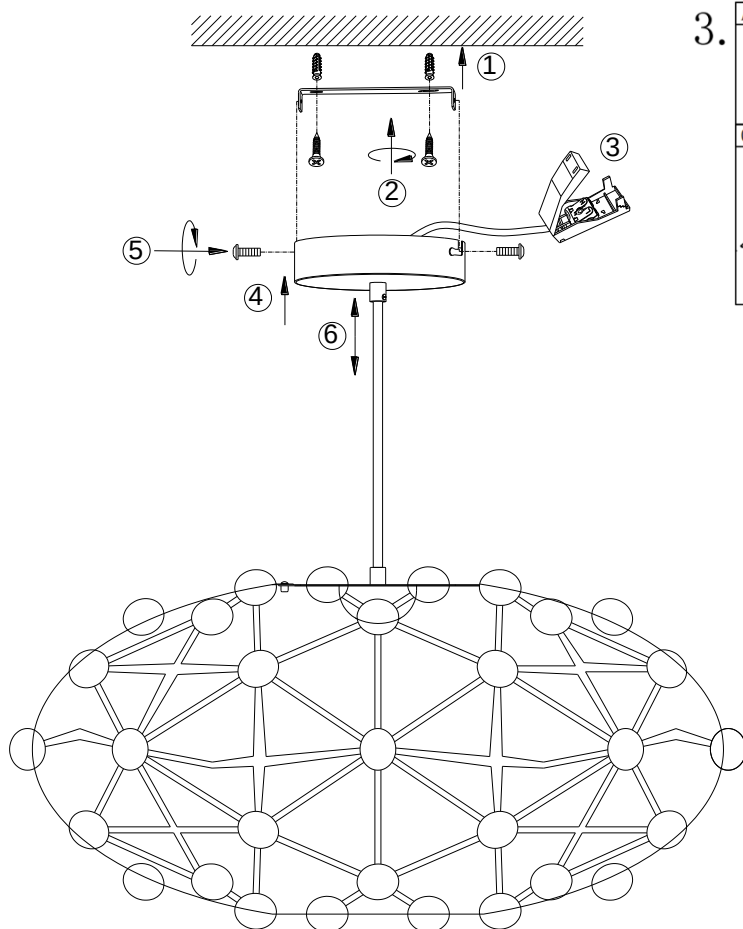



Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018

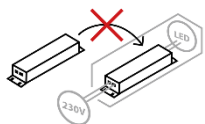


HU: A lámpa a következő energiaosztályú izzókat tartalmazza: F

A működtető eszköz nem cserélhető.

A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.

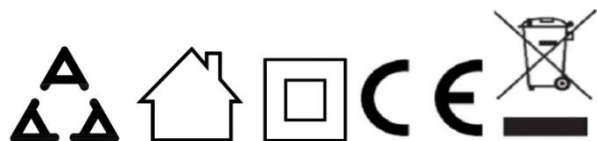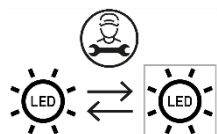

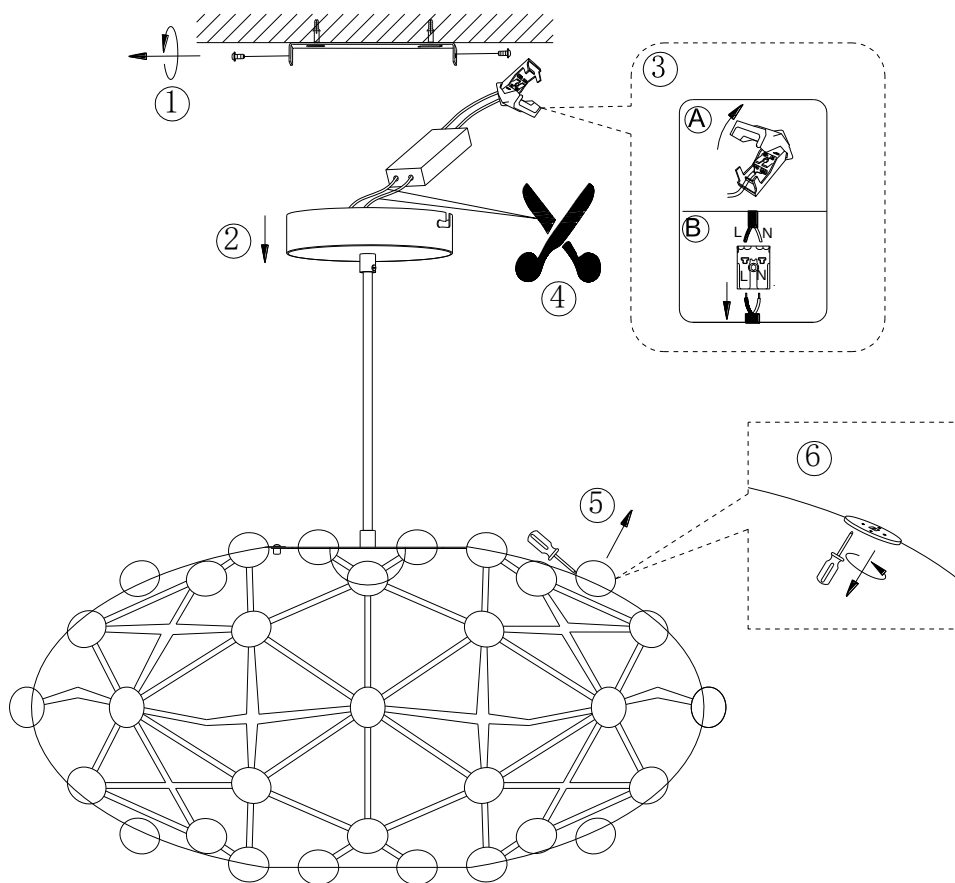

Összeszerelés

- 1: Helyezze be a műanyag dübeleket a mennyezeten lévő lyukakba.
- 2: Csavarokkal rögzítse a rögzítőlemezt a mennyezethez.
- 3: Nyissa ki a csatlakozódobozt, és csatlakoztassa a vezetékeket a pozitív és negatív pólusoknak megfelelően.
- 4: Igazítsa a lámpabúrán lévő lyukakat a rögzítőlemezen lévő lyukakhoz.
- 5: Csavarokkal rögzítse a lámpabúrát a rögzítőlemezhez.
- 6: A lámpabúra alatti fémcsatlakozó oldalán lévő műanyag csavarral állíthatja be a lámpa kívánt hosszát.

Szétszerelés:

- 1: Lazítsa meg a lámpabúrát rögzítő csavarokat.
- 2: Vegye le a lámpabúrát.
- 3: Nyissa ki a csatlakozódobozt, és távolítsa el a vezetékeket.
- 4: Vágja el a fényforrás és a transzformátor vezetékeit egy ollóval.
- 5: Egy lapos csavarhúzóval nyissa ki a LED fényforrást körülvevő műanyag borításokat.
- 6: Lazítsa meg a LED lapokat egy kis csavarhúzóval, és vegye ki őket.

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**Műszaki adatok:**

Modell: 40080018

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 39.2 W

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

A lámpa funkciói: színhőmérséklet 3000 K, be-/kikapcsolás




FIGYELMEZTETÉSEK

- 1:  Csak beltéri használatra alkalmas.
- 2: A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- 3: Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- 4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- 5: Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
- 6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- 7: A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- 8: A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.




- 9:  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétként kerül a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

HR

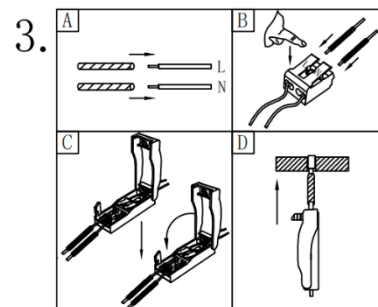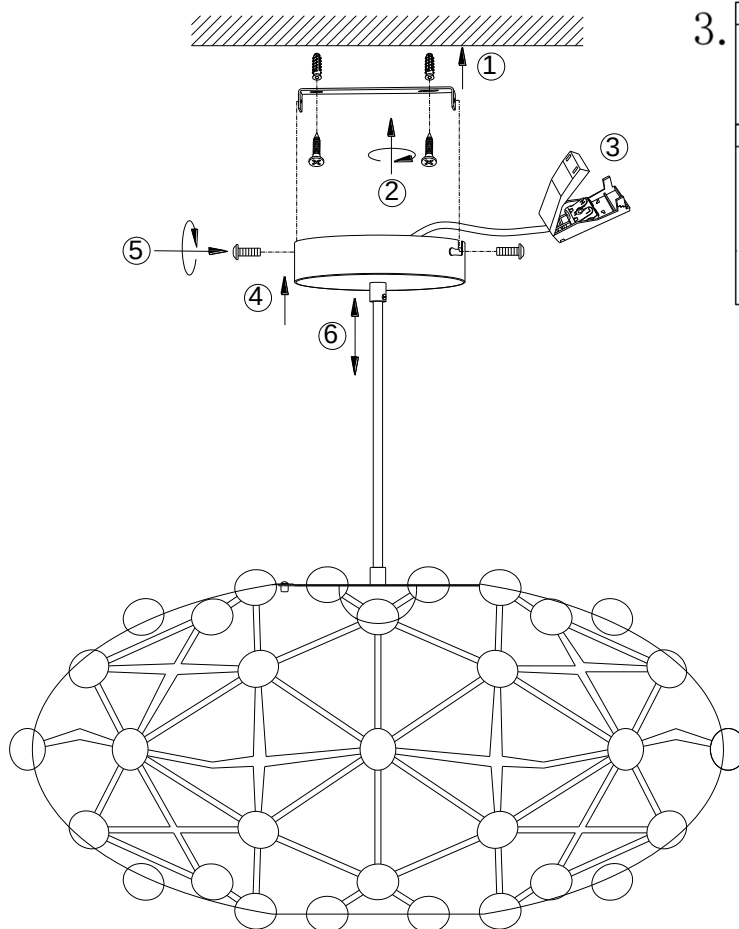



Zamjenski dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018




HR: Ovaj proizvod sadrži više izvora svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F

Upravljački uređaj nije zamjenjiv.

Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.

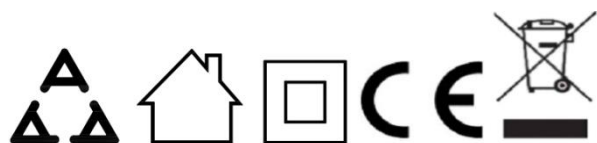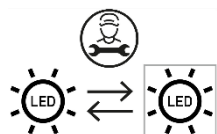

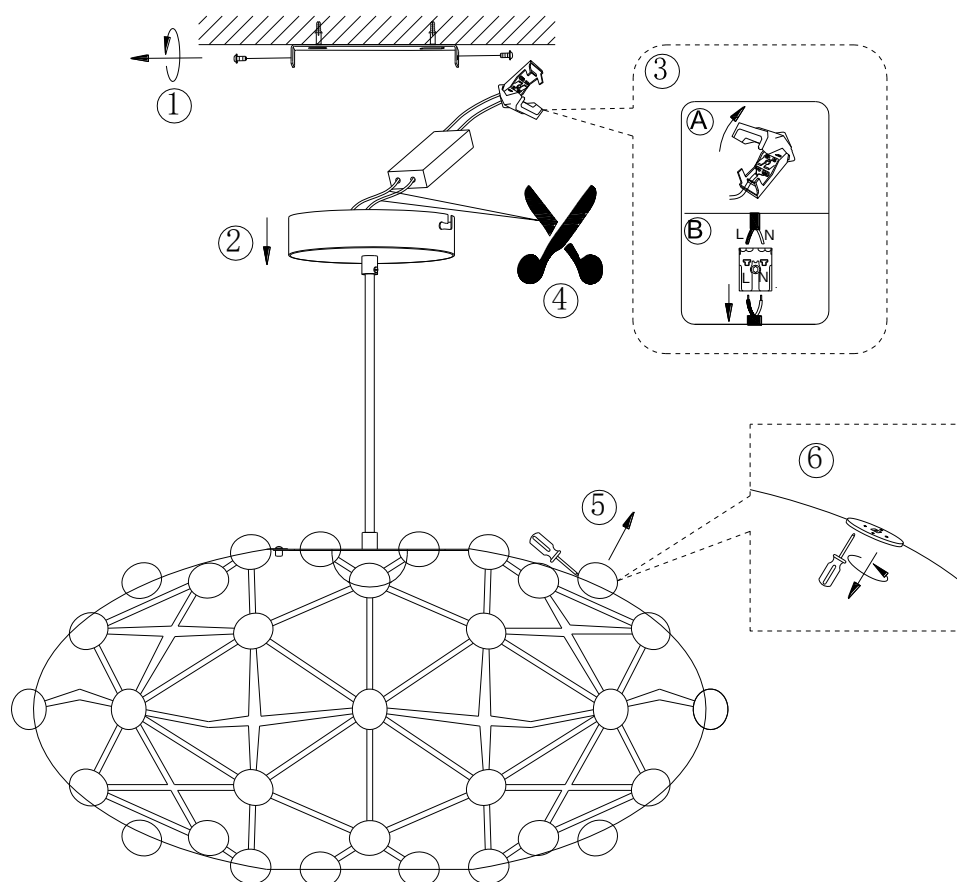

Montaža

- 1: Umetnite plastične tiple u rupe u stropu.
- 2: Pričvrstite montažnu ploču na strop pomoću vijaka.
- 3: Otvorite priključnu kutiju i priključite žice sukladno pozitivnim i negativnim polovima.
- 4: Poravnajte rupice na rozeti svjetiljke u odnosu na rupice u montažnoj ploči.
- 5: Pričvrstite rozetu svjetiljke na montažnu ploču pomoću vijaka.
- 6: Pomoću plastičnog vijka bočno na metalnoj spojnici ispod rozete svjetiljke možete podesiti željenu duljinu svjetiljke.

Demontaža:

- 1: Otpustite vijke pomoću kojih je pričvršćena rozeta svjetiljke.
- 2: Uklonite rozetu svjetiljke.
- 3: Otvorite priključnu kutiju i izvadite žice.
- 4: Presijecite žice izvora svjetlosti i transformatora pomoću škara.
- 5: Upotrijebite ravni odvijač kako biste otvorili plastične pokrove koji obuhvaćaju LED žarulju.
- 6: Otpustite LED platinu pomoću malog odvijača te ih uklonite.

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!**Tehnički podaci:**

Model: 40080018

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 39.2 W

Vrsta montaže: Viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II

Funkcije svjetiljke: Temperatura boje 3000 K, UKLJ./ISKLJ.




UPOZORENJA


- 1:  Samo za unutarnju uporabu.
- 2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- 3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- 6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- 7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- 8: Kako biste izbjegli rizike, oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.




- 9:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BG

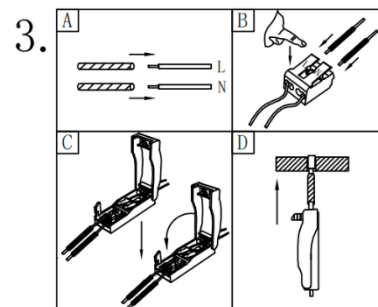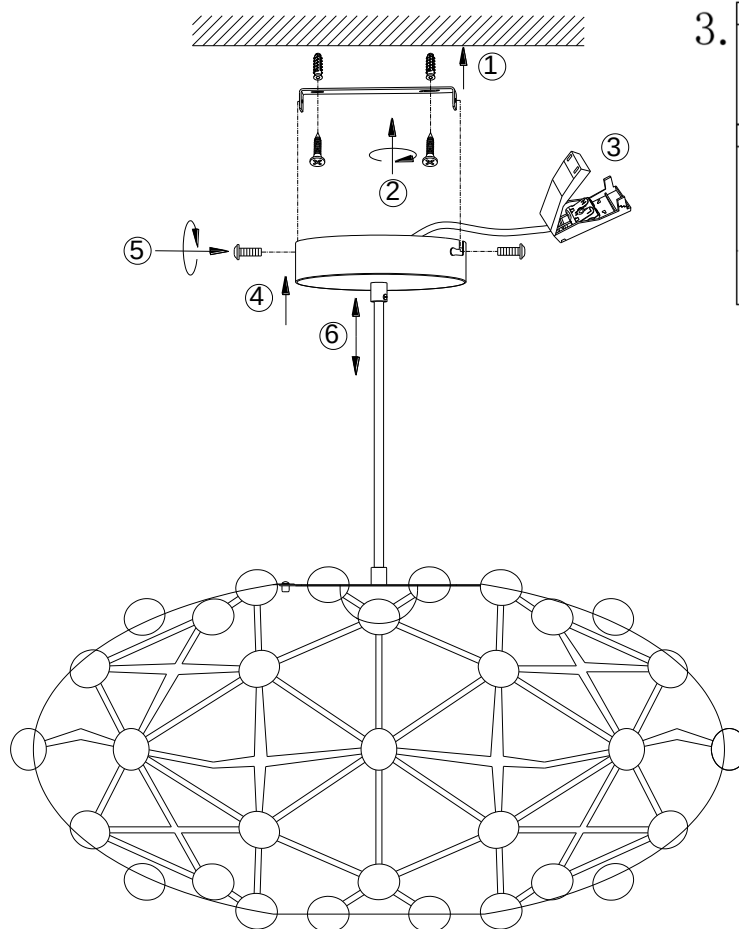


Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018

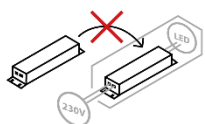


ВГ: Този продукт съдържа няколко светлинни източника с клас на енергийна ефективност: F

Пусково-регулиращата апаратура не може да се сменя.

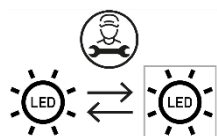

Смяна на LED светлинния източник от специалист.



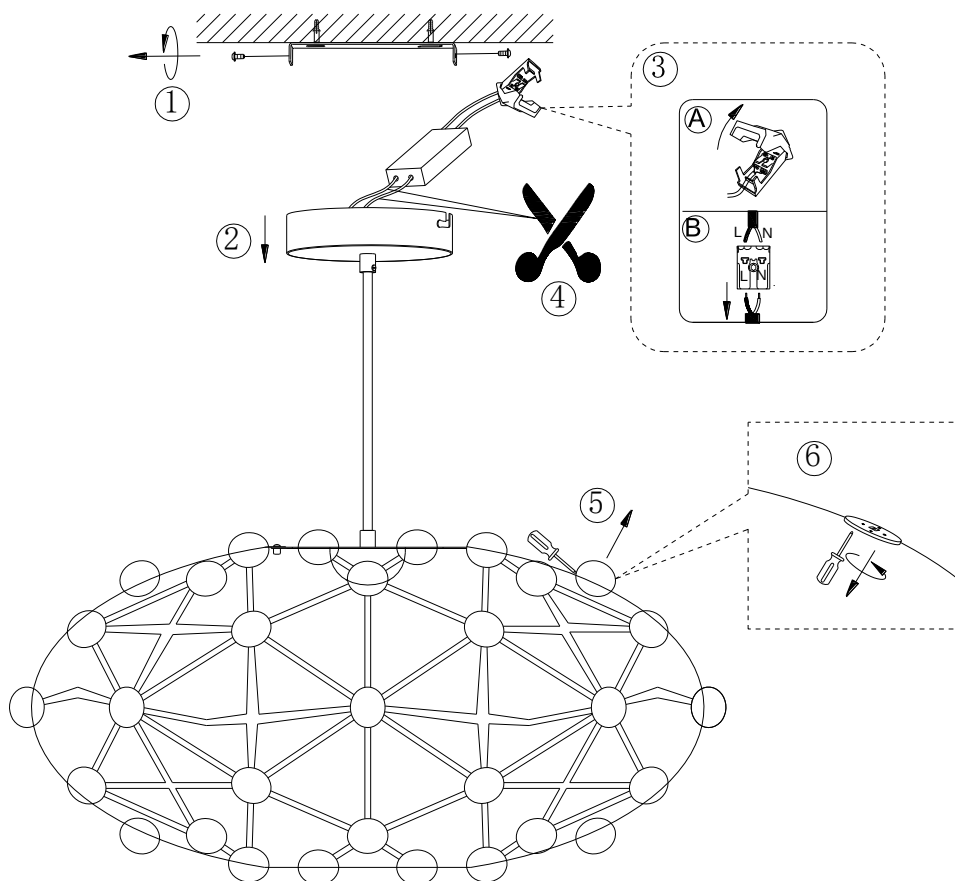

Монтаж

- 1: Поставете пластмасовите дюбели в дупките в тавана.
- 2: Фиксирайте монтажната плоча с винтове към тавана.
- 3: Отворете разклонителната кутия и свържете проводниците в съответствие с положителните и отрицателните полюси.
- 4: Подравнете дупките на таванската чаша с дупките в монтажната плоча.
- 5: Фиксирайте таванската чаша с винтове към монтажната плоча.
- 6: Можете да настроите желаната дължина на лампата с помощта на пластмасовия винт отстрани на металния съединител под таванската чаша.

Демонтаж:

- 1: Отвийте винтовете, които фиксират таванската чаша.
- 2: Отстранете таванската чаша.
- 3: Отворете разклонителната кутия и извадете проводниците.
- 4: С помощта на ножица отрежете проводниците на светлинния източник и на трансформатора.
- 5: Използвайте права отвертка, за да отворите пластмасовите покрития, които обхващат LED крушките.
- 6: Разхлабете LED платките с помощта на малка отвертка и ги отстранете.

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!**Технически данни:**

Модел: 40080018

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 39.2 W

Вид монтаж: висяща лампа




Защитен клас срещу токов удар: клас II




Функции на лампата: цветна температура 3000 K, ВКЛ./ИЗКЛ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1:  Предназначена само за вътрешно ползване.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация.
- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

RO

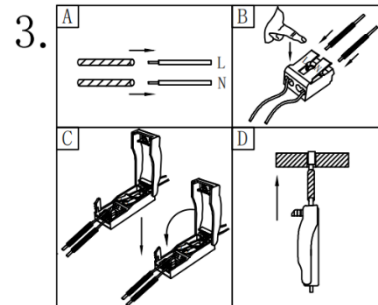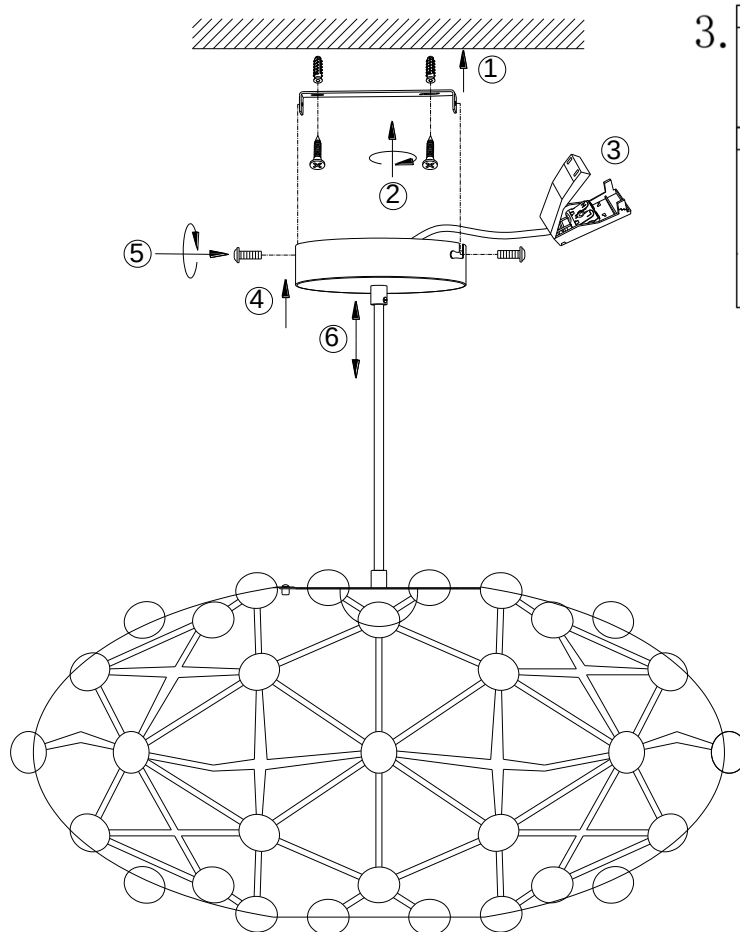



Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018

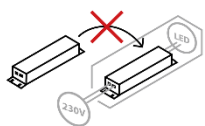


RO: Acest produs conține mai multe surse de iluminat din clasa energetică: F

Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui.

Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist.

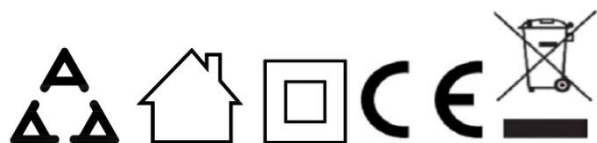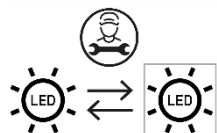

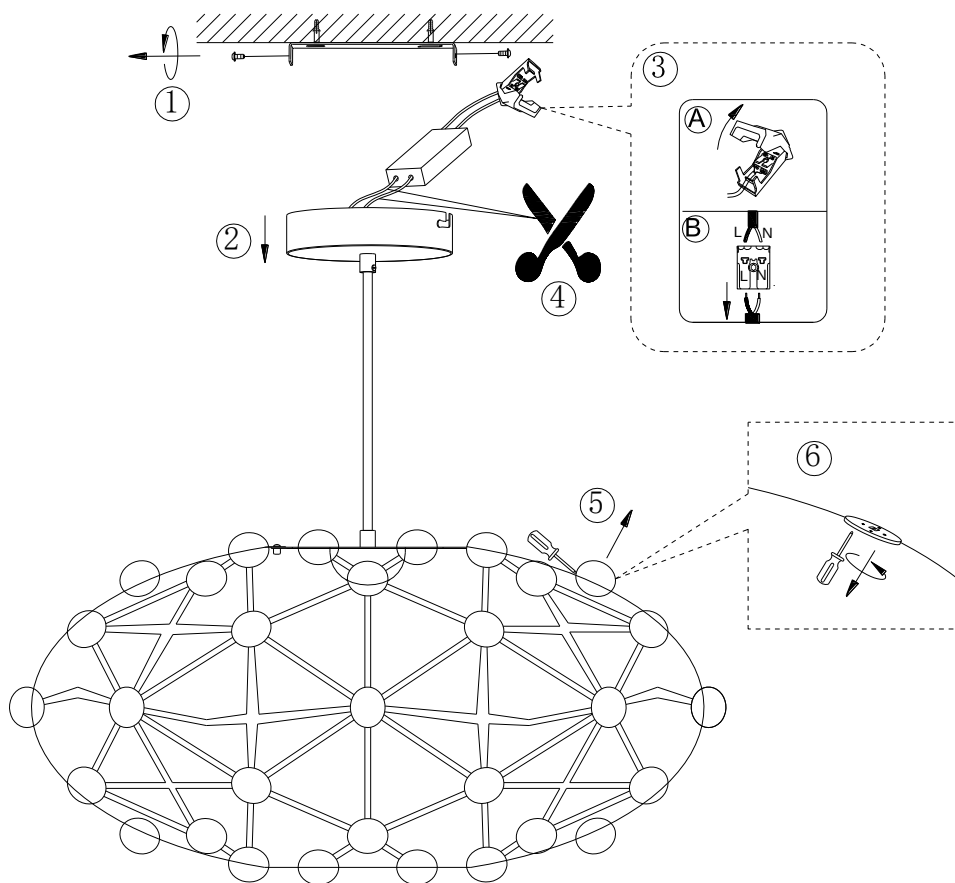

Montaj

- 1: Introduceți diblurile din plastic în orificiile din tavan.
- 2: Fixați placa de montare de tavan cu șuruburi.
- 3: Deschideți cutia de joncțiune și conectați firele conform polilor pozitiv și negativ.
- 4: Aliniați orificiile de pe baza pentru pendul cu orificiile de pe placa de montare.
- 5: Fixați baza pentru pendul pe placa de montare cu șuruburi.
- 6: Puteți seta lungimea dorită a lămpii cu ajutorul șurubului din plastic de pe partea laterală a conectorului metalic de sub baza pentru pendul.

Demontare:

- 1: Slăbiți șuruburile care fixează baza pentru pendul.
- 2: Îndepărtați baza pentru pendul.
- 3: Deschideți cutia de joncțiune și scoateți firele.
- 4: Tăiați firele sursei de lumină și ale transformatorului folosind foarfeca.
- 5: Folosiți o șurubelniță cu cap plat pentru a deschide capacele de plastic în care se află becurile LED.
- 6: Slăbiți plăcile LED cu ajutorul unei șurubelnițe și îndepărtați-le.

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!**Date tehnice:**

Model: 40080018

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: 39.2 W

Modul de montare: lampă suspendată




Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II




Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, PORNIT/OPRIT


AVERTISMENTE

- 1:  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

RS

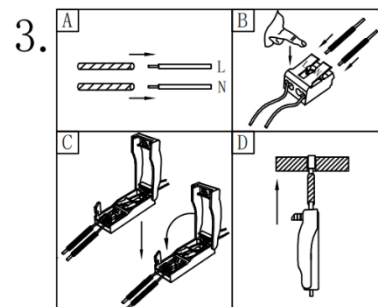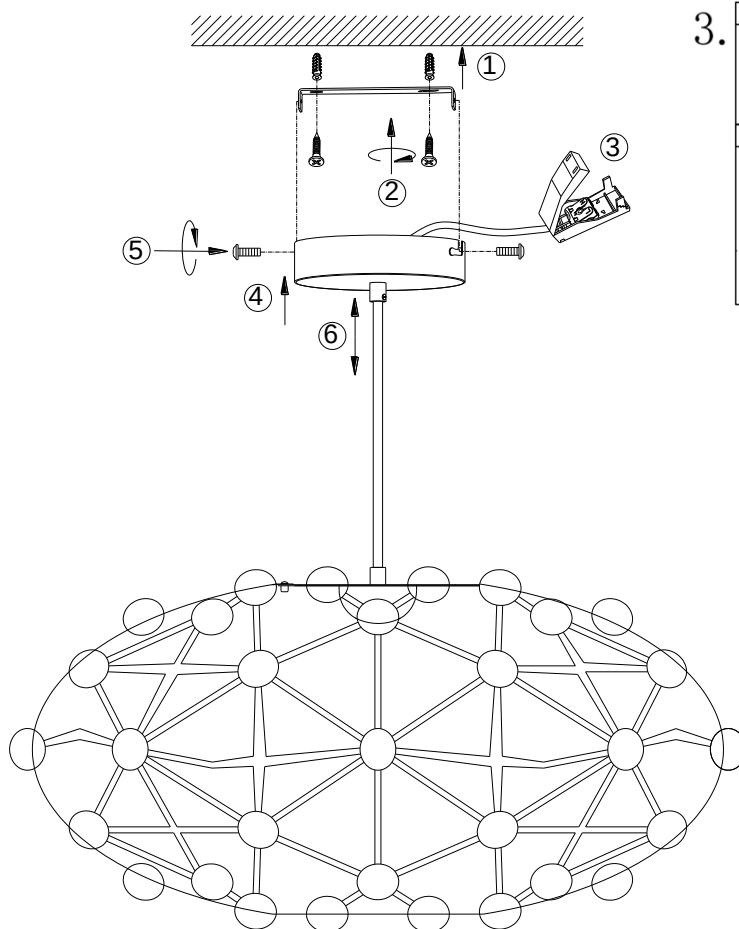



Rezervni delovi		
Kod	Sastavni deo	Broj artikla
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018




SR: Ovaj proizvod sadrži više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti: F

Upravljački uređaj se ne može menjati.

Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica.

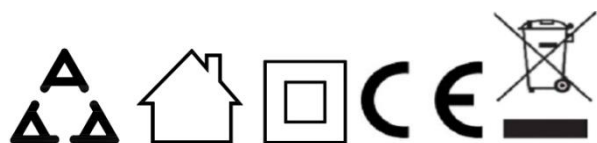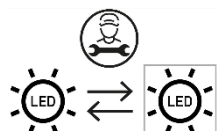

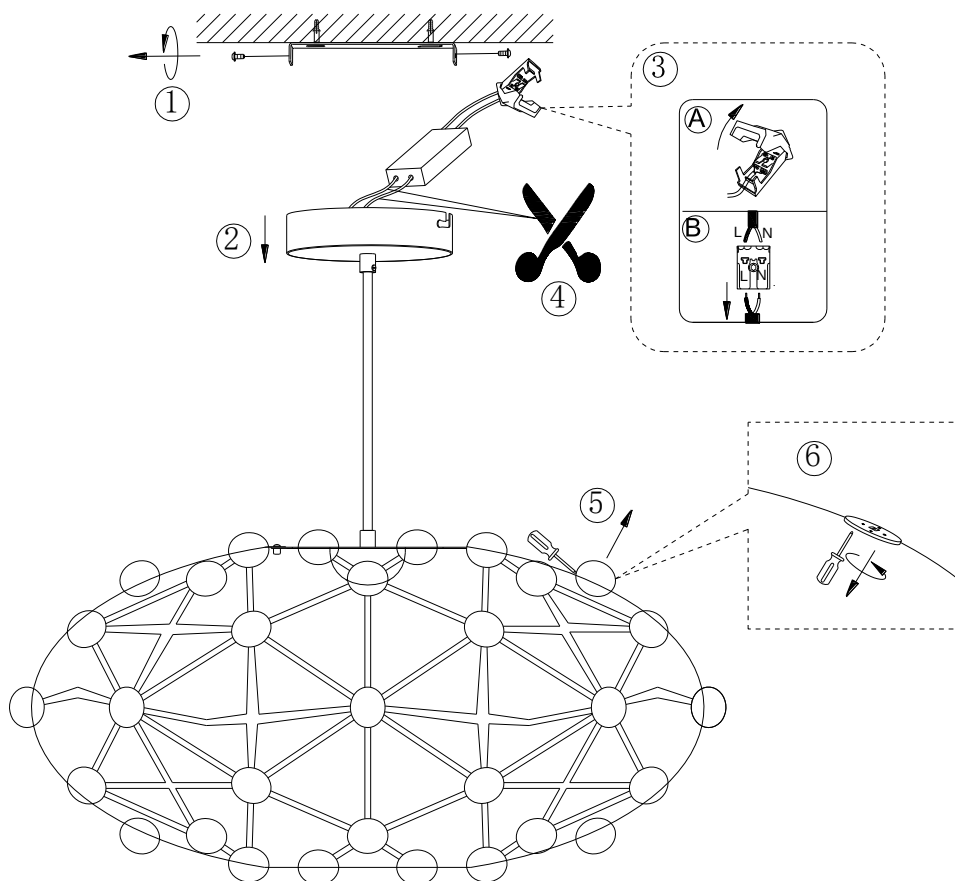

Montaža

- 1: Ubacite plastične tiplove u rupe u plafonu.
- 2: Pričvrstite montažnu ploču zavrtnjima za plafon.
- 3: Otvorite priključnu kutiju i priključite žice pazeći na pozitivne i negativne polove.
- 4: Poravnajte rupe u čašici za plafon sa rupama u montažnoj ploči.
- 5: Pričvrstite čašicu za plafon na montažnu ploču.
- 6: Možete podesiti željenu dužinu lampe pomoću plastičnog zavrtnja na strani metalne spojnice ispod čašice za plafon lampe.

Demontaža:

- 1: Odvrnite zavrtnje koji služe za pričvršćivanje čašice.
- 2: Skinite čašicu za plafon.
- 3: Otvorite priključnu kutiju i izvadite žice.
- 4: Presecite žice izvora svetlosti i transformatora koristeći makaze.
- 5: Koristite ravni odvijač da otvorite plastične poklopce koji obuhvataju LED sijalice.
- 6: Koristeći mali odvijač, odvrnite i uklonite LED ploče.

PAŽNJA!**Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!****Tehnički podaci:**

Model: 40080018

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 39.2 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II

Funkcije lampe: Temperatura boje 3000 K, UKLJ./ISKLJ.

UPOZORENJA

1: Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.

3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.

4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.

5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.

6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.




7: Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.

8: U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.




9: ■■■ Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.

FR

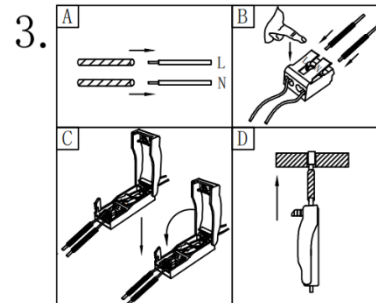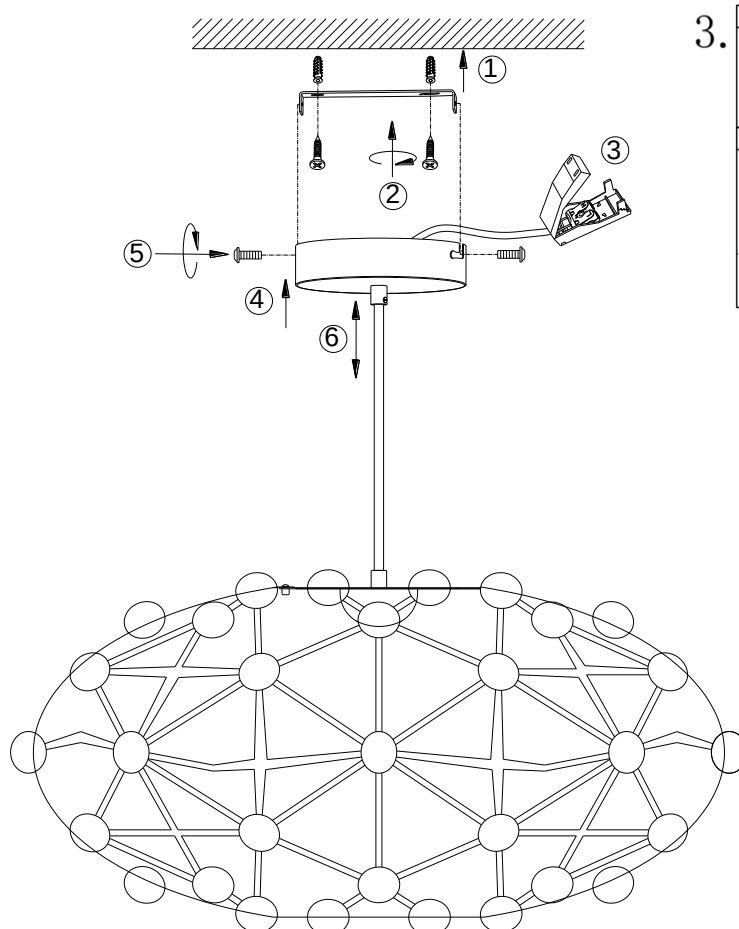



Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
1	 x2	40070018
2	 x2	40070018
3	 x2	40070018

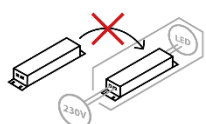


FR : Ce produit contient plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique : F

Module de commande : non remplaçable.

Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.

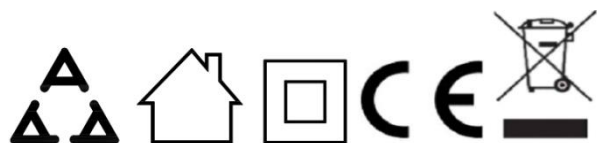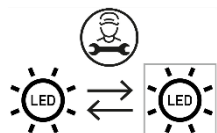

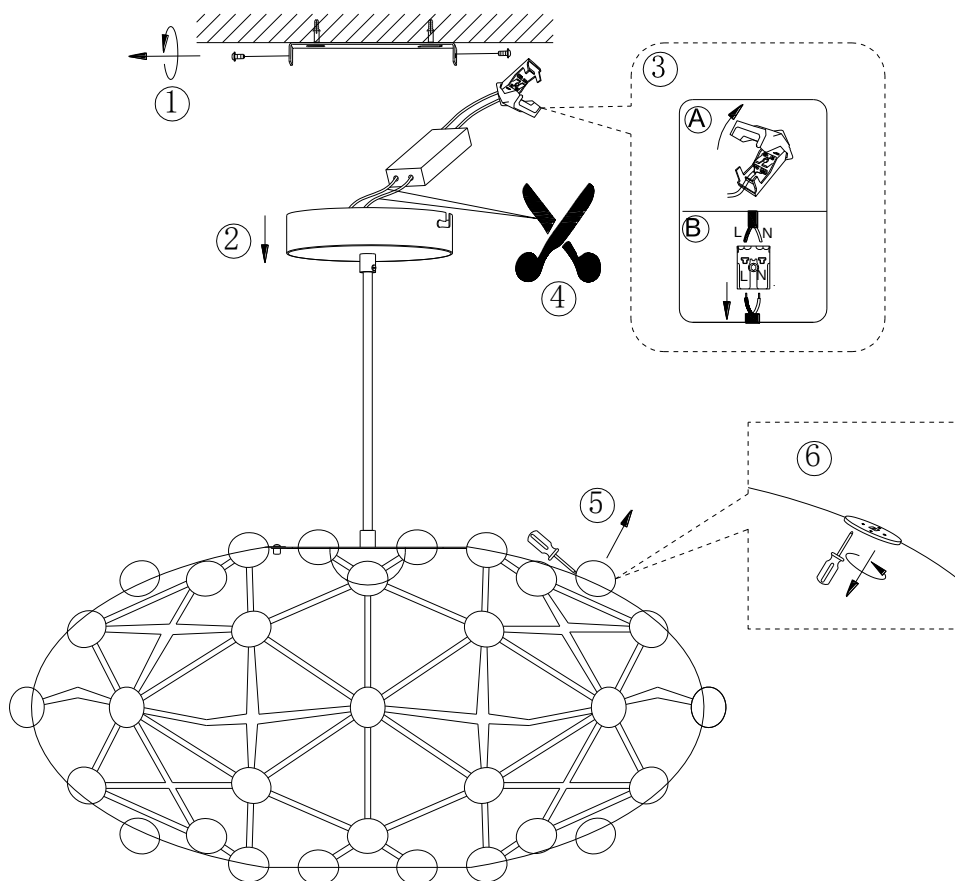

Montage

- 1 : Insérez les chevilles en plastique dans les trous du plafond.
- 2: Fixez la plaque de montage au plafond à l'aide de vis.
- 3: Ouvrez la boîte de branchement et branchez les fils en respectant les pôles positif et négatif.
- 4: Alignez les trous du cache du plafonnier avec ceux de la plaque de montage.
- 5: Fixez le cache du plafonnier à la plaque de montage à l'aide de vis.
- 6: À l'aide de la vis en plastique située sur le côté du raccord métallique sous le cache du plafonnier, vous pouvez ajuster la longueur de la lampe selon vos besoins.

Démontage :

- 1 : Dévissez les vis qui fixent le cache du plafonnier.
- 2: Retirez le cache du plafonnier.
- 3: Ouvrez la boîte de branchement et retirez les fils.
- 4: Coupez les fils de la source lumineuse et du transformateur à l'aide de ciseaux.
- 5: Utilisez un tournevis à bout plat pour ouvrir les couvertures en plastique qui entourent les ampoules LED.
- 6: Desserrez les plaques LED à l'aide d'un petit tournevis et retirez-les.

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !**Caractéristiques techniques :**

Modèle : 40080018

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 39.2 W

Type de montage : suspension

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Fonctions de la lampe: température de couleur 3000 K, MARCHE/ARRÊT.

AVERTISSEMENTS

- 1 :  Destiné uniquement à un usage intérieur.
- 2 : Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- 3 : N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4 : Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5 : Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6 : La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7 : La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8 : Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



- 9 :  Signification de la poubelle barrée: ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.