

# BEDIENUNGSANLEITUNG FUNKSCHALTUNG



*Im Auslieferungszustand ist dieses Set, bestehend aus Handsender und Funkempfänger, bereits aufeinander programmiert und somit sofort einsatzbereit.*

## **BEDIENUNG:**

- Ein- / Ausschalten: Durch Drücken der rechten Taste (on) auf dem Handsender schaltet der Funkempfänger ein. Das Ausschalten erfolgt mit der linken Taste (off).

## **MEHRFACHPROGRAMMIERUNG:**

Alternativ zur „Einfachprogrammierung“ ist es möglich, Funkempfänger auf bis zu acht Handsender zu programmieren. Hierfür müssen die Funkempfänger in unprogrammiertem Zustand sein (Schritt 1). Zuerst die Lichtkomponenten an den Funkempfänger anschließen und diesen an das Stromnetz anstecken (Licht der angeschlossenen Lichtkomponenten ist mit einer Kurzunterbrechung eingeschaltet). Die Schritte sind:

- a1) Eine rechte Taste (on = EIN) des zu programmierenden Handsenders kurz drücken (Licht schaltet einmal kurz aus)
- b1) Die gleiche Taste (on = EIN) noch einmal kurz drücken. (Licht schaltet zweimal kurz aus).


Dann wird der nächste Sender angelernt:


- a2) Eine rechte Taste (on = EIN) zum Aktivieren (Licht schaltet einmal kurz aus)
- b2) Kurzer Tastendruck (on = EIN) zum Bestätigen (Licht schaltet zweimal kurz aus)

Dieser Vorgang a)b) wird solange wiederholt, bis alle gewünschten Handsender programmiert sind.

Nun wird der Programmiervorgang abgeschlossen:

- c) Langes Drücken (länger 1 Sek.) der rechten Taste (on = EIN) des zuletzt angelernten Handsenders (Licht schaltet aus und wieder ein).

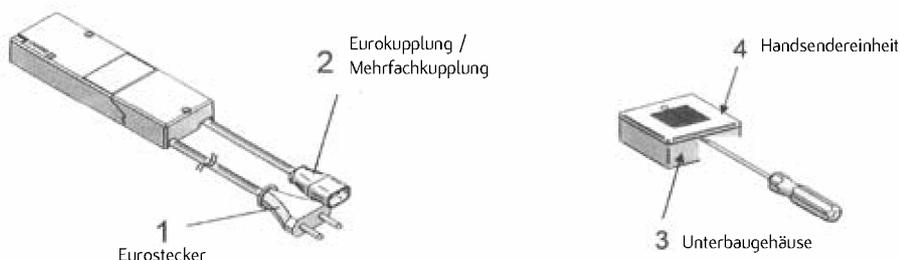

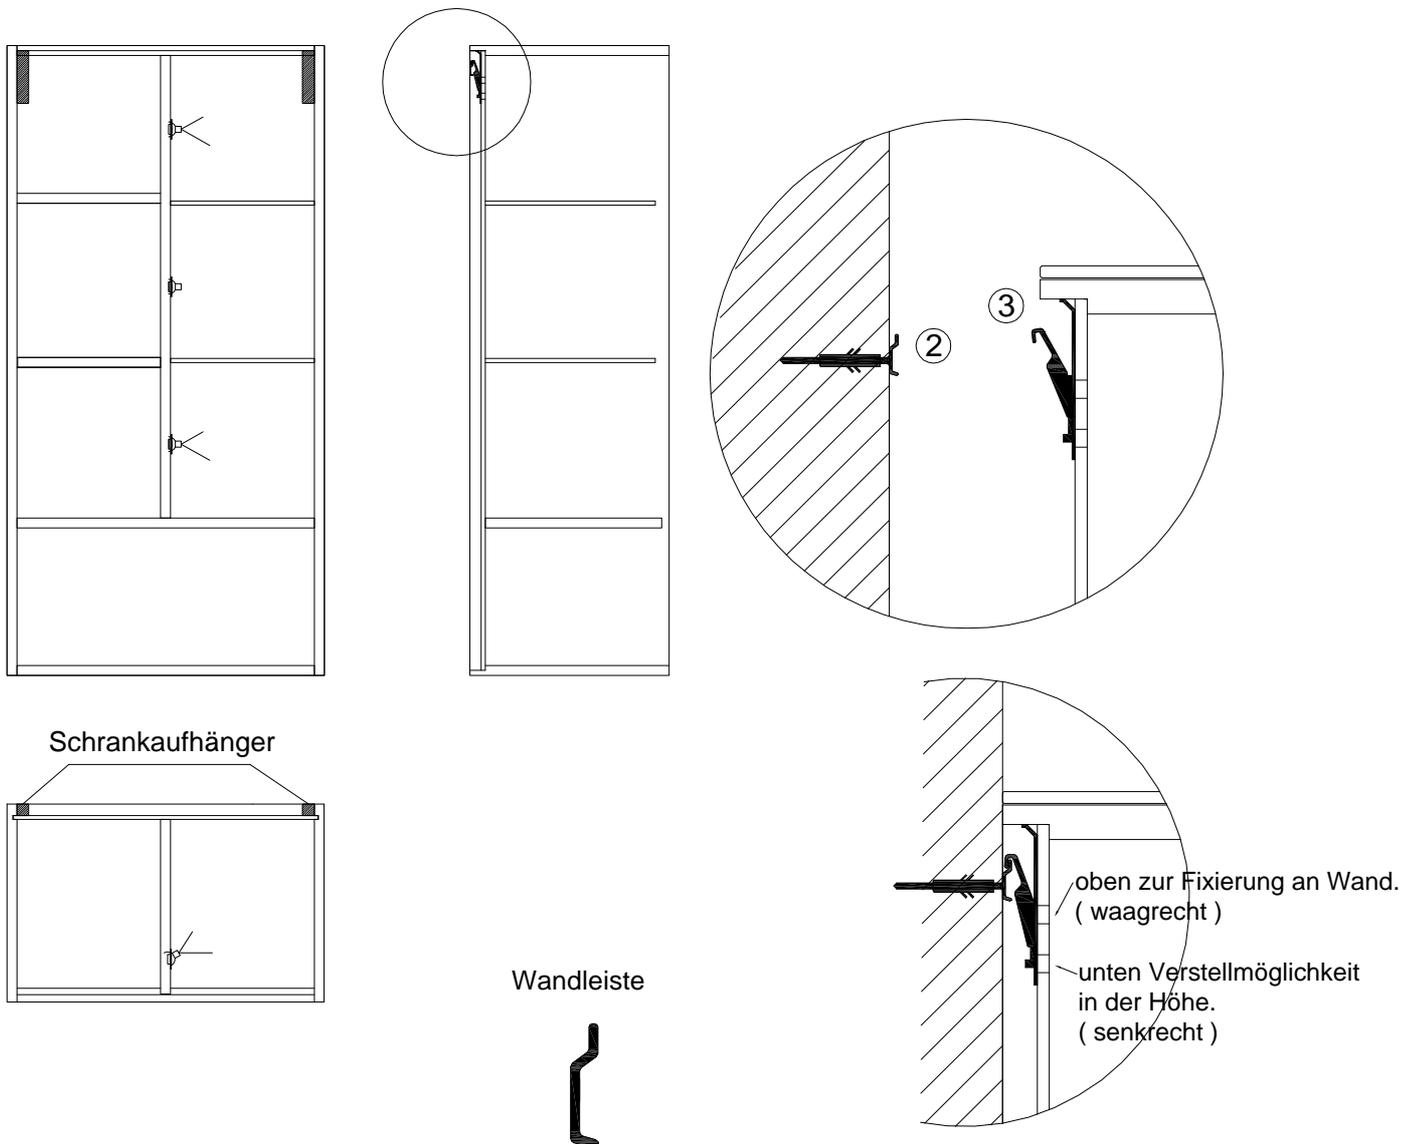

Schritt 1: Wandleiste hinten von Rückwand lösen.

Schritt 2: Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.


Schritt 3: Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorsteht.

Schritt 4: Schrankkorpus einhängen.


Schritt 5: Einhängebeschlag oben anziehen und unten die Waagrechte genau einstellen.

Schritt 6: Abdeckkappen in die Bohrlöcher der Rückwand einstecken.


# Vorschlag NV121

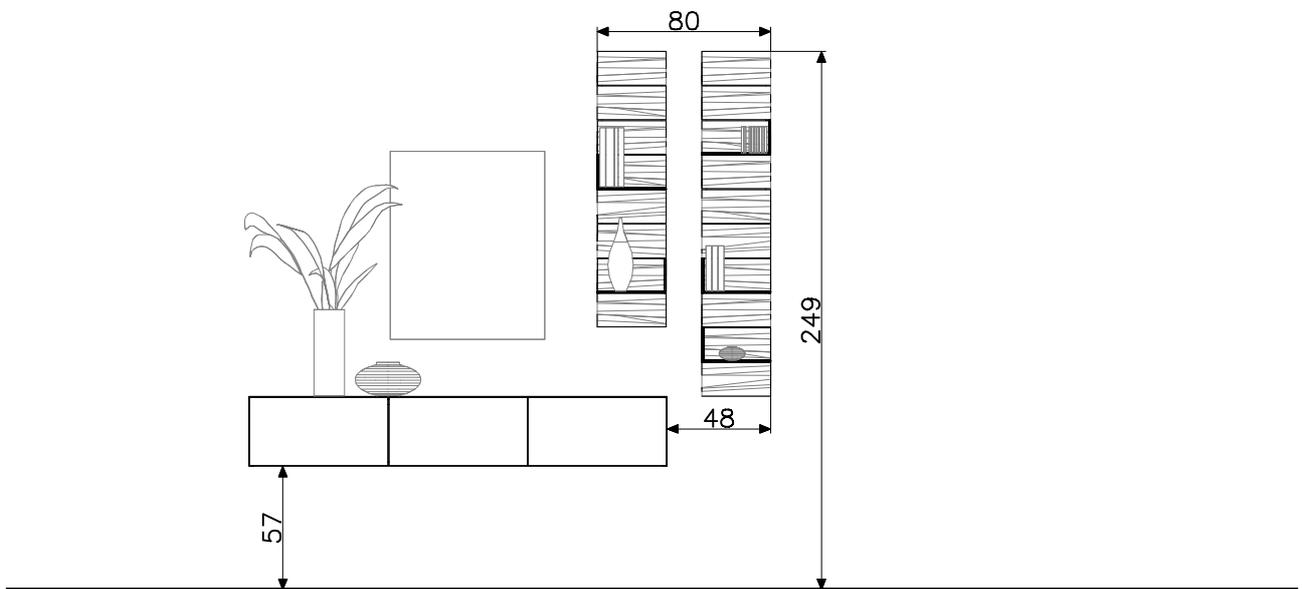


# Vorschlag NV128

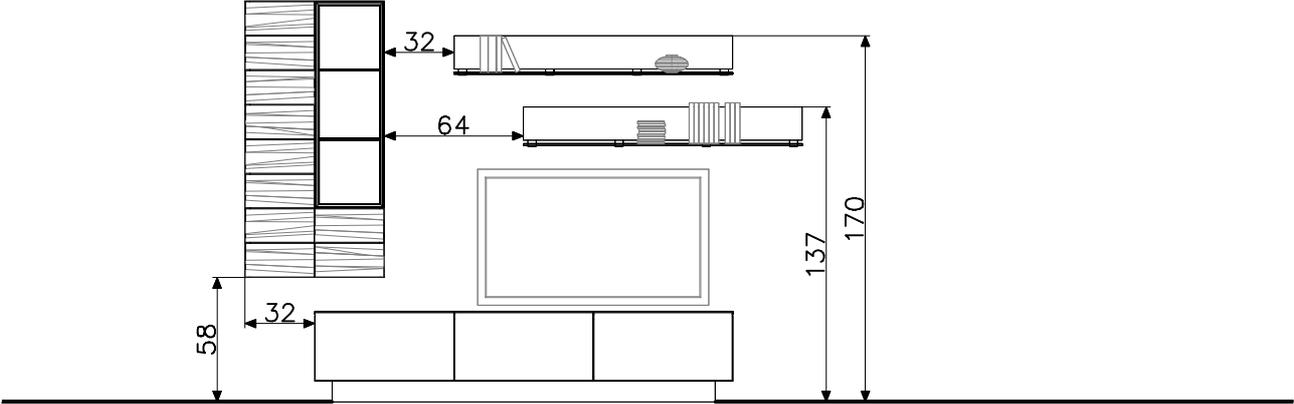


# Vorschlag NV135

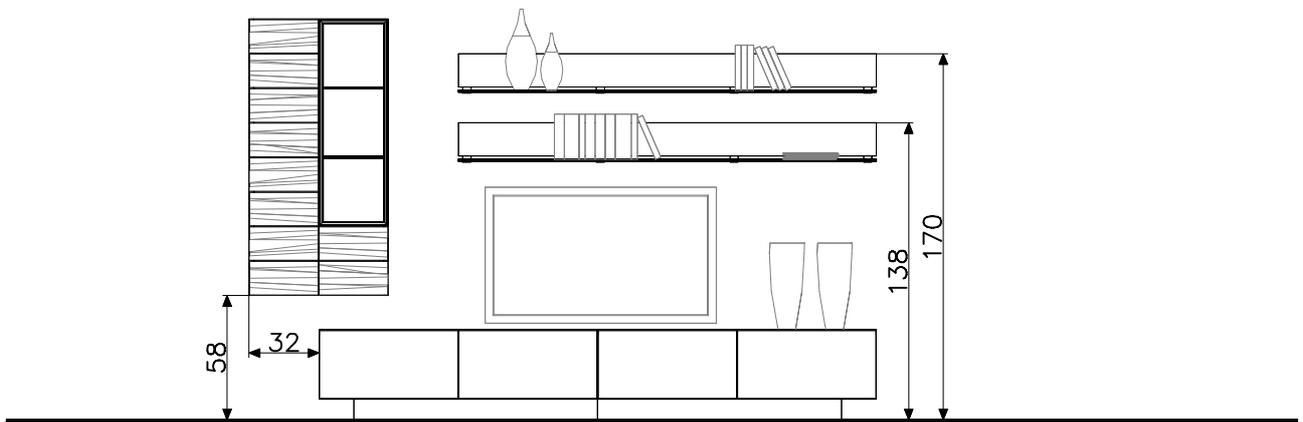


# Vorschlag NV142

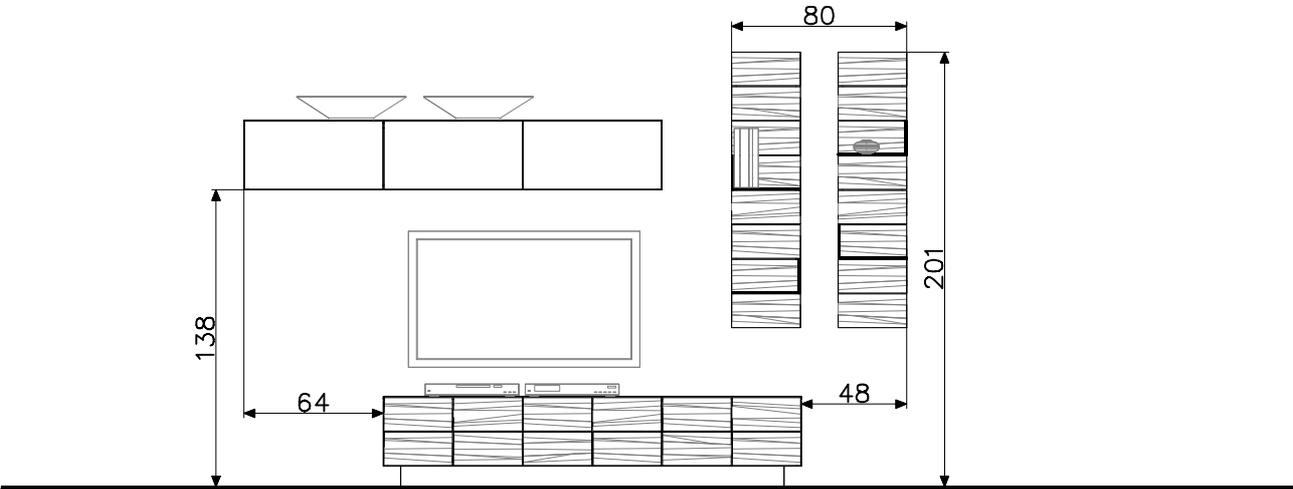


# Vorschlag NV149

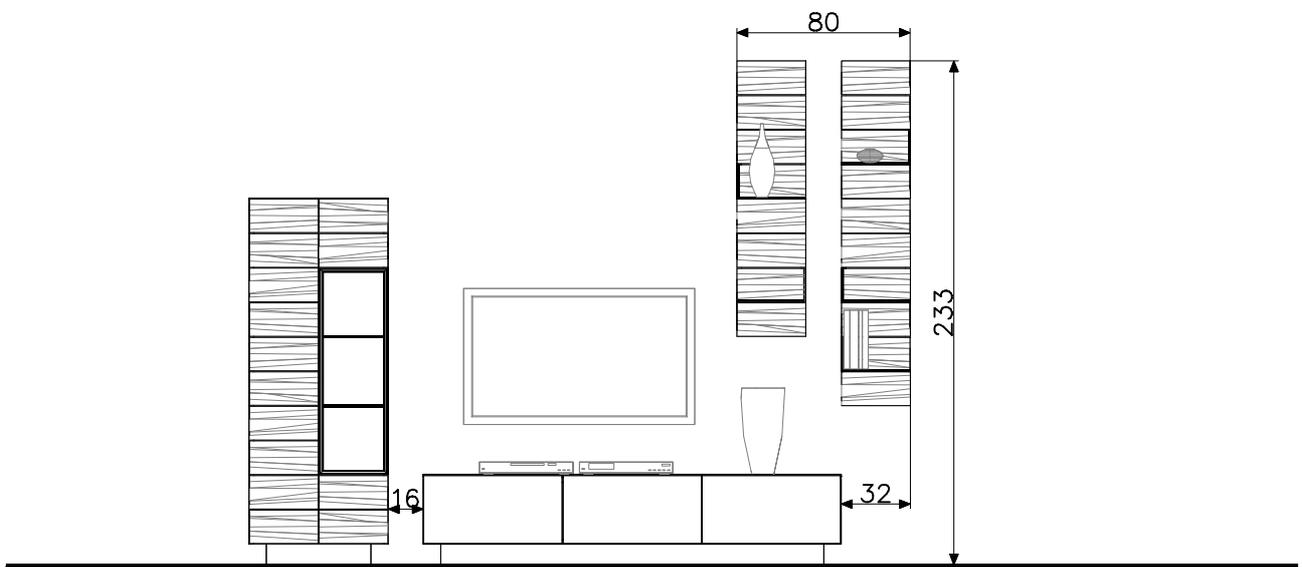


# Vorschlag NV156

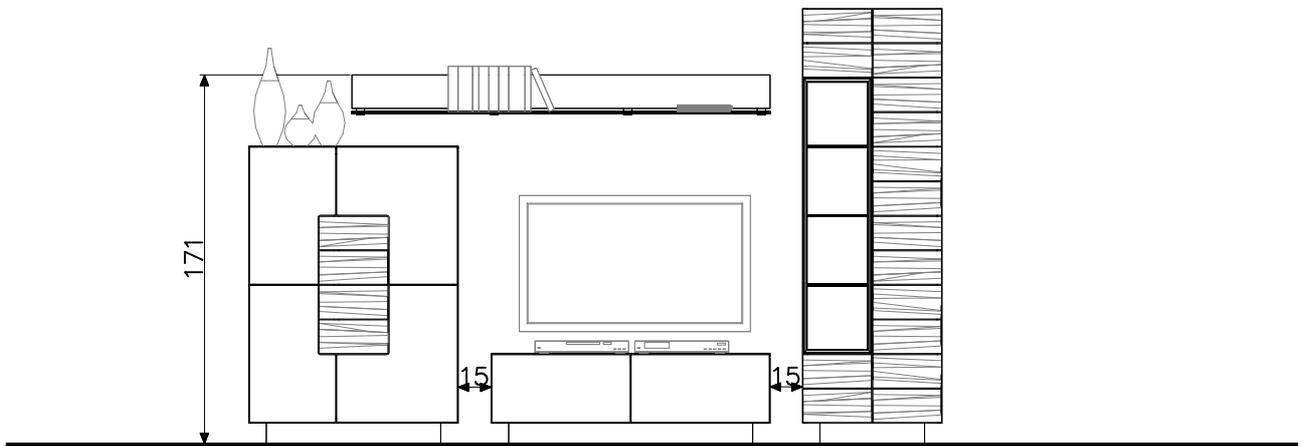


# Vorschlag NV163

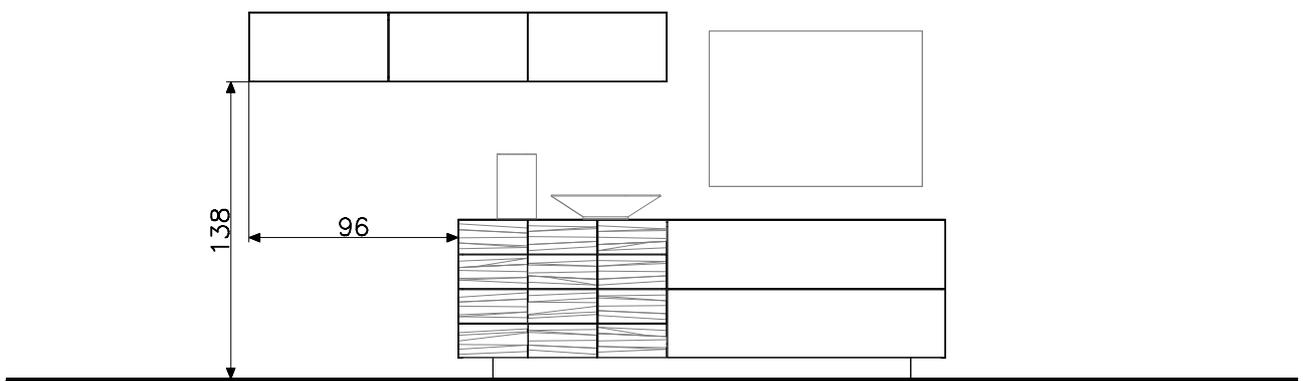


# Vorschlag NV170

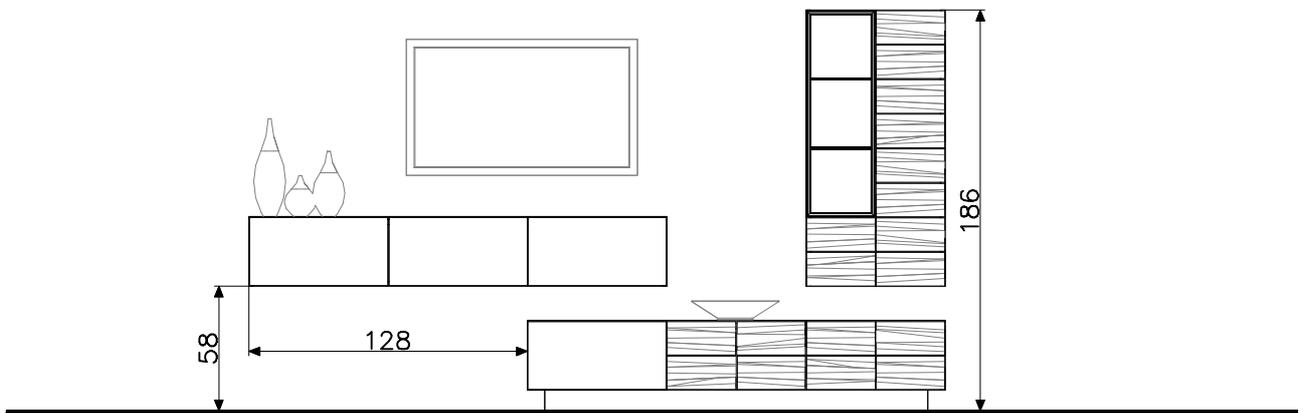


# Vorschlag NV173

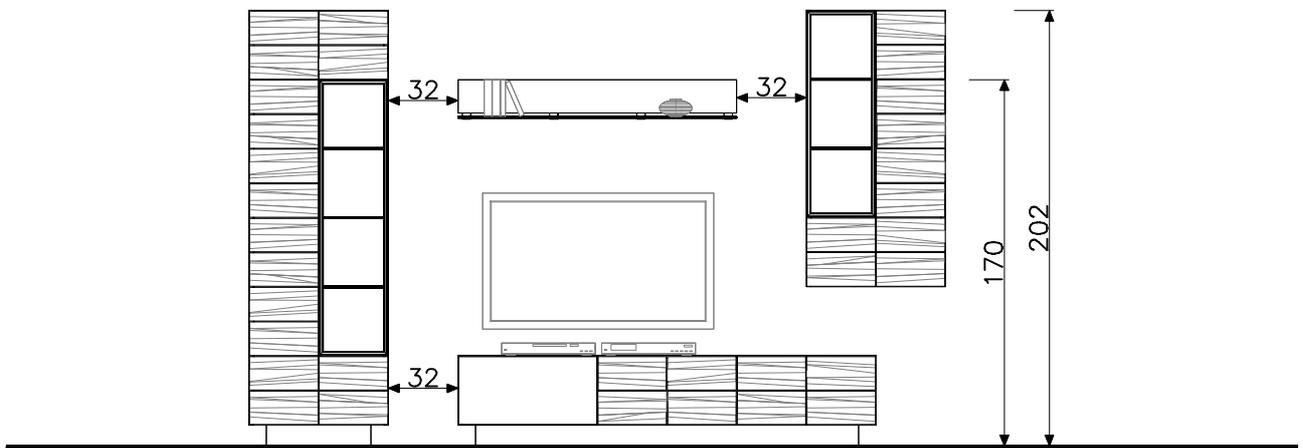


# Vorschlag NV177

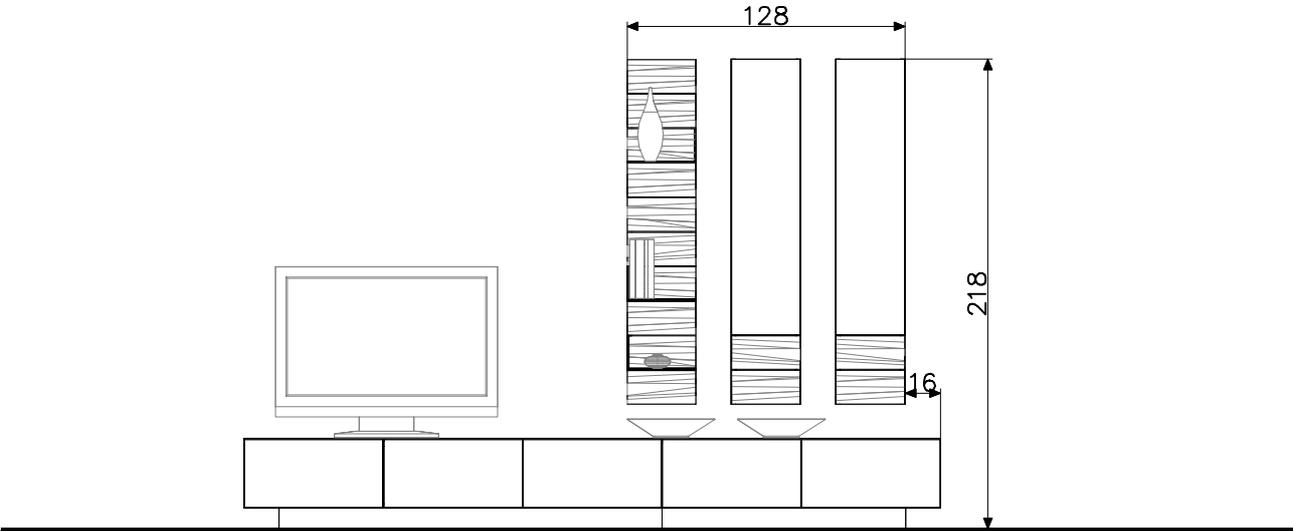


# Vorschlag NV184

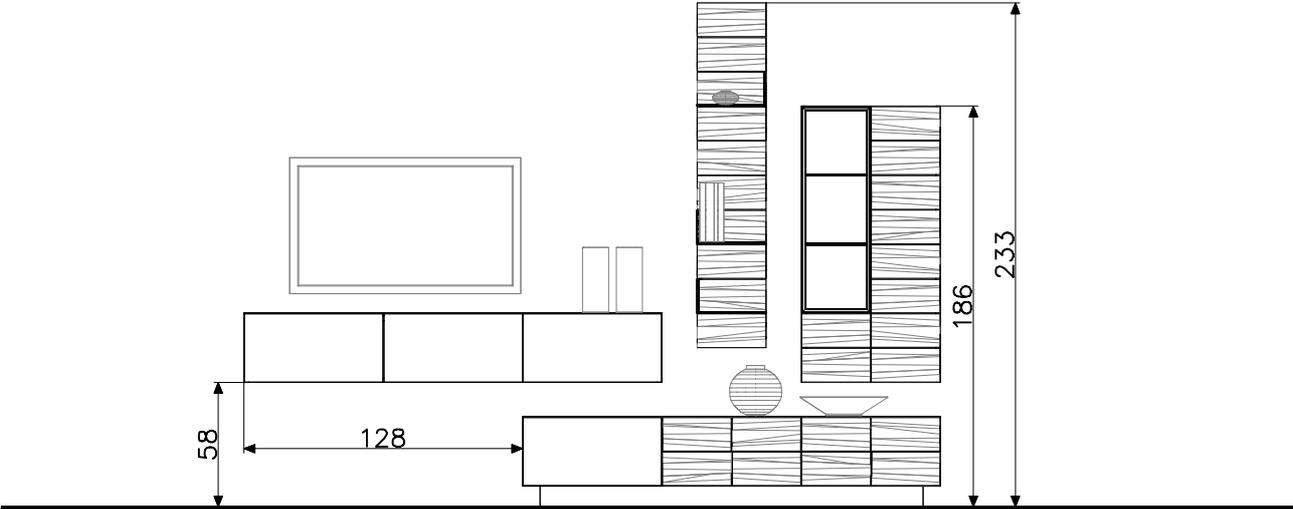


# Vorschlag NV191

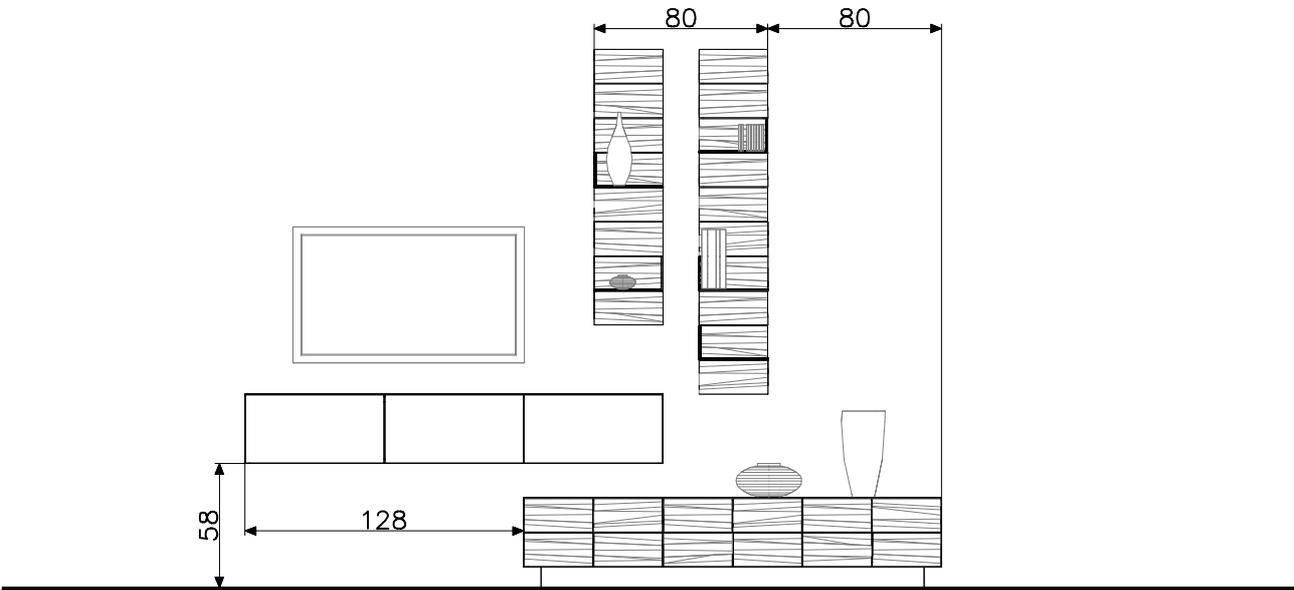


# Vorschlag NV198

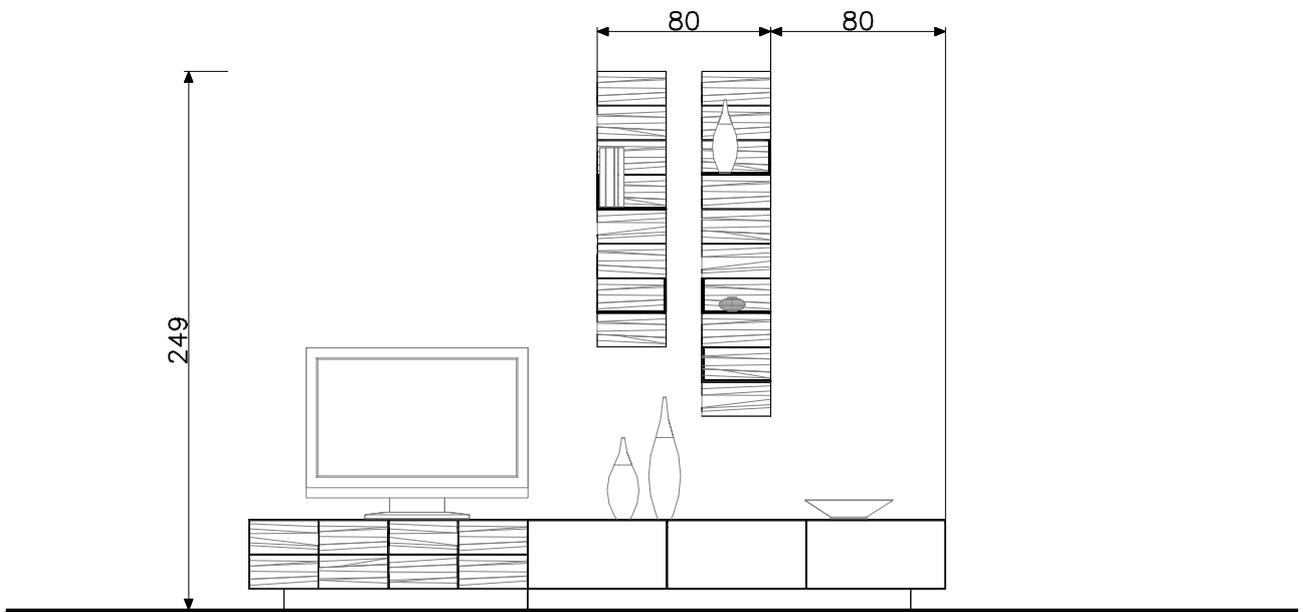


# Vorschlag NV205

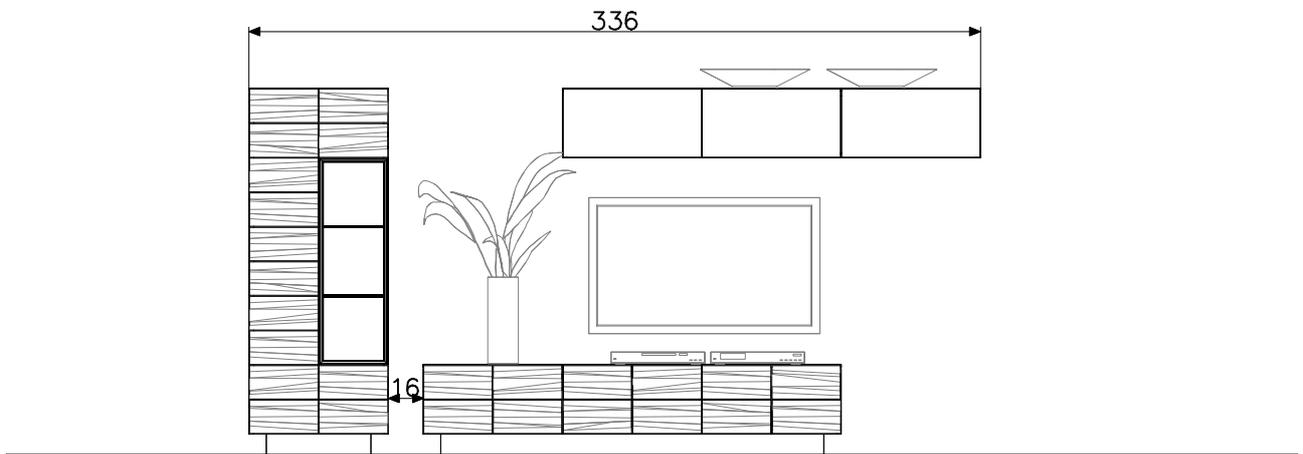


# Vorschlag NV208

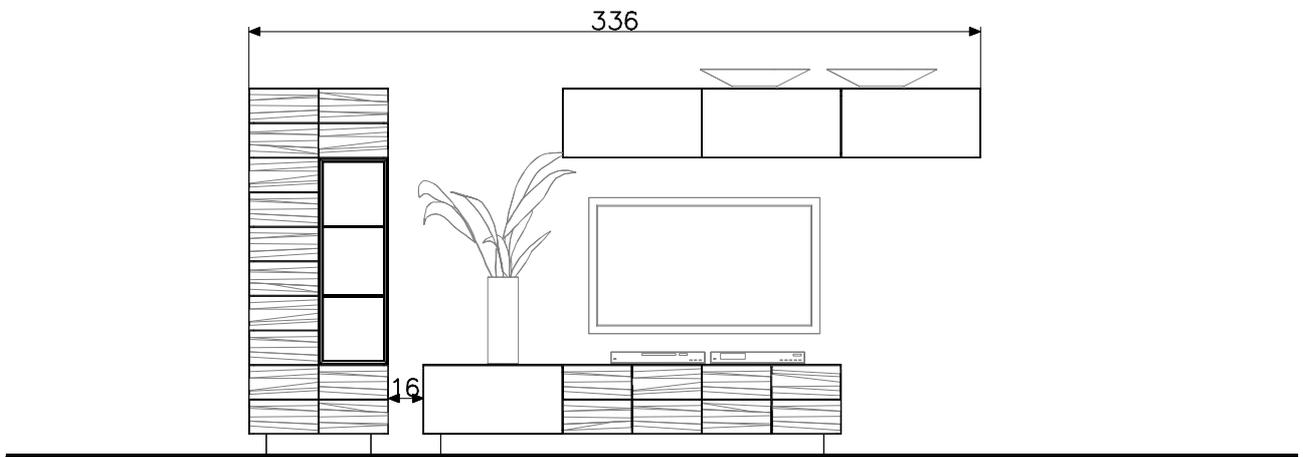


# Vorschlag NV212

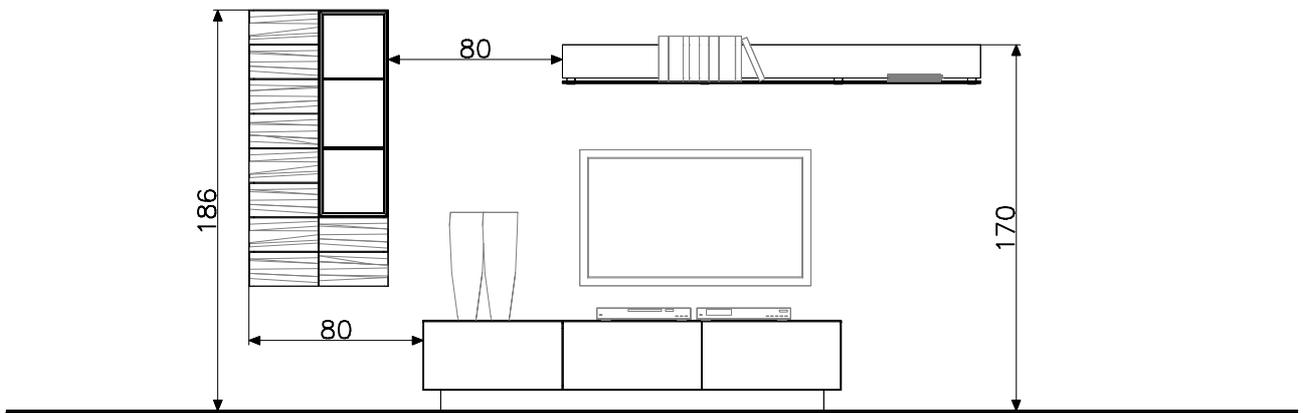


# Vorschlag NV219

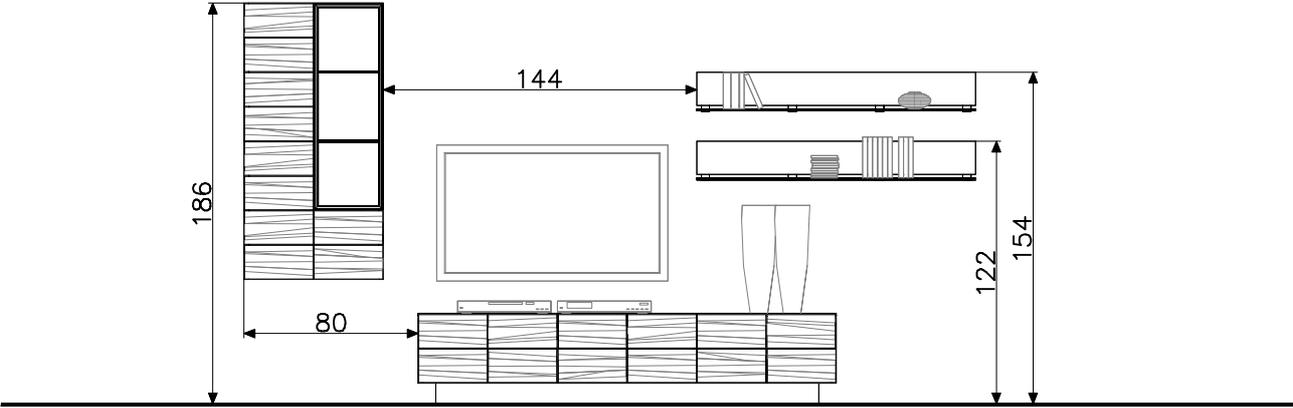


# Vorschlag NV226

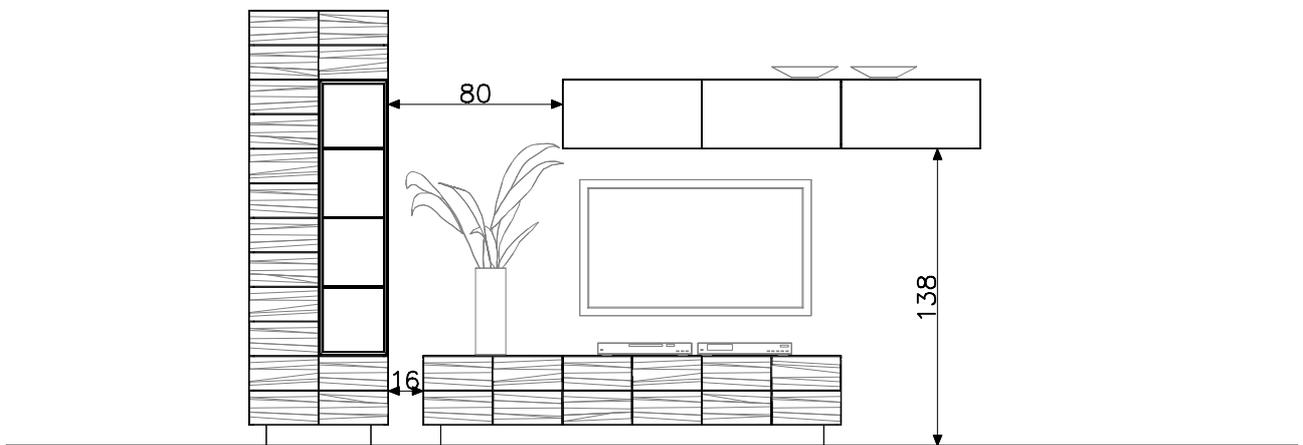


# Vorschlag NV233

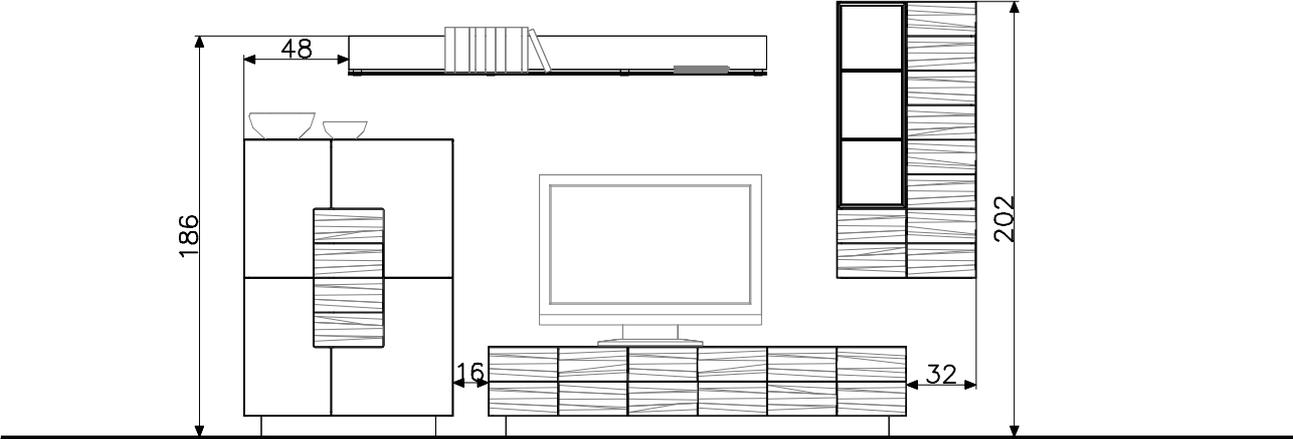


# Vorschlag NV235

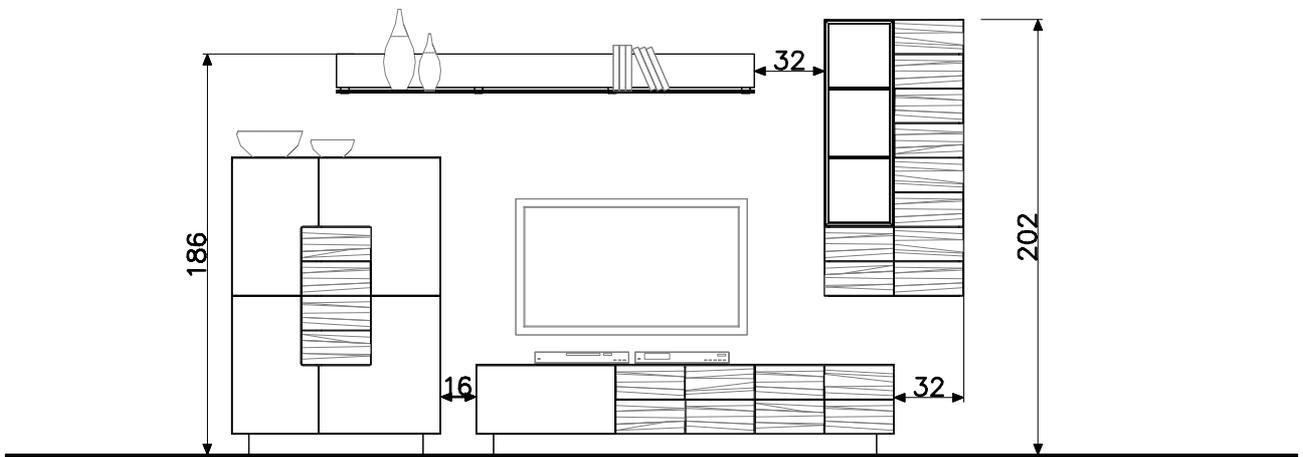


# Vorschlag NV237

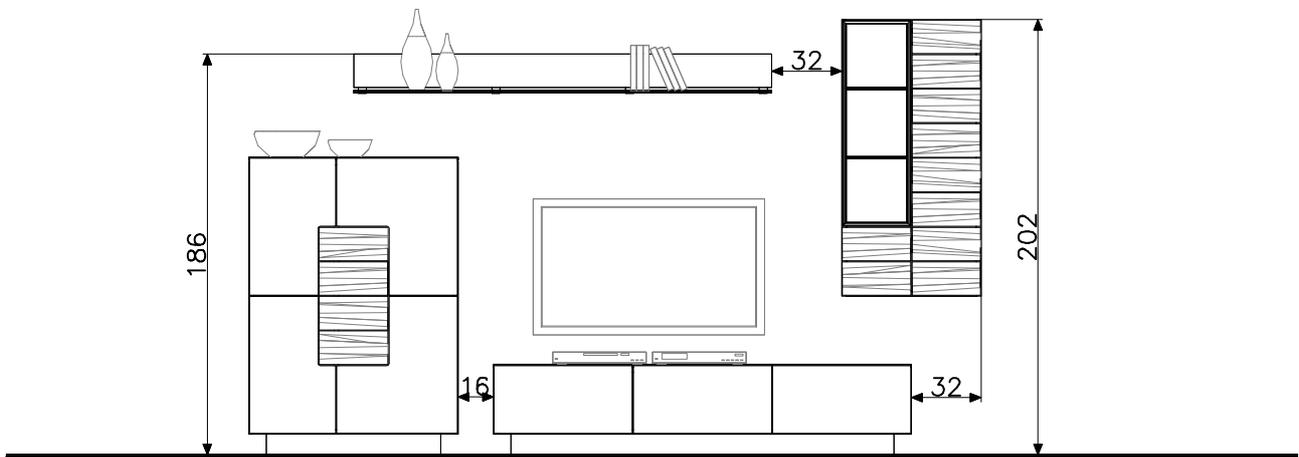


# Vorschlag NV240

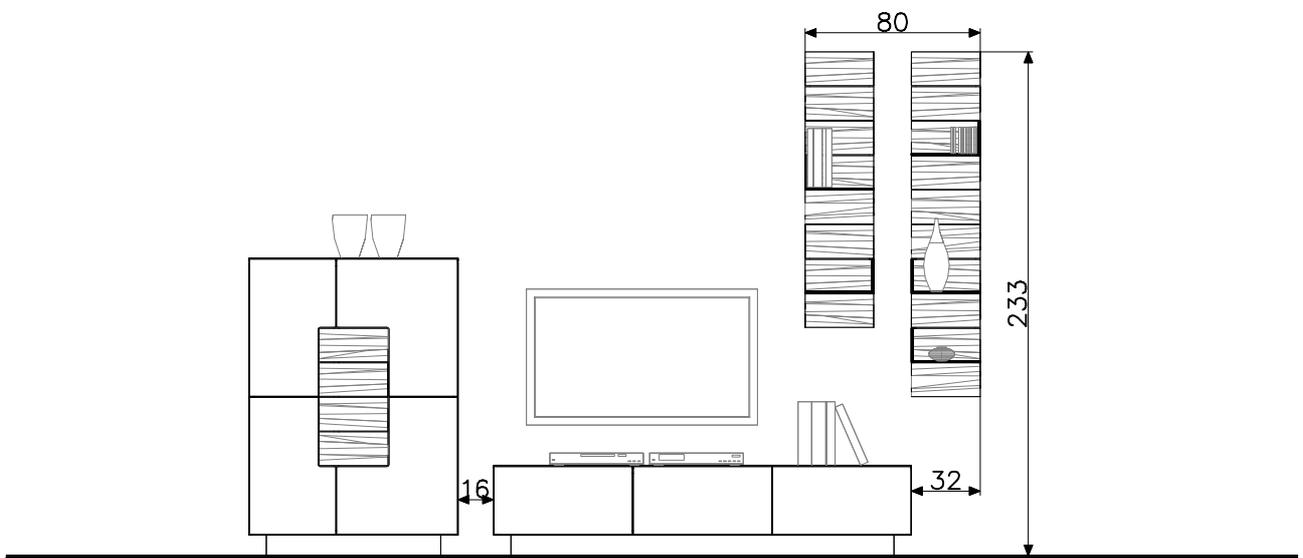


# Vorschlag NV242

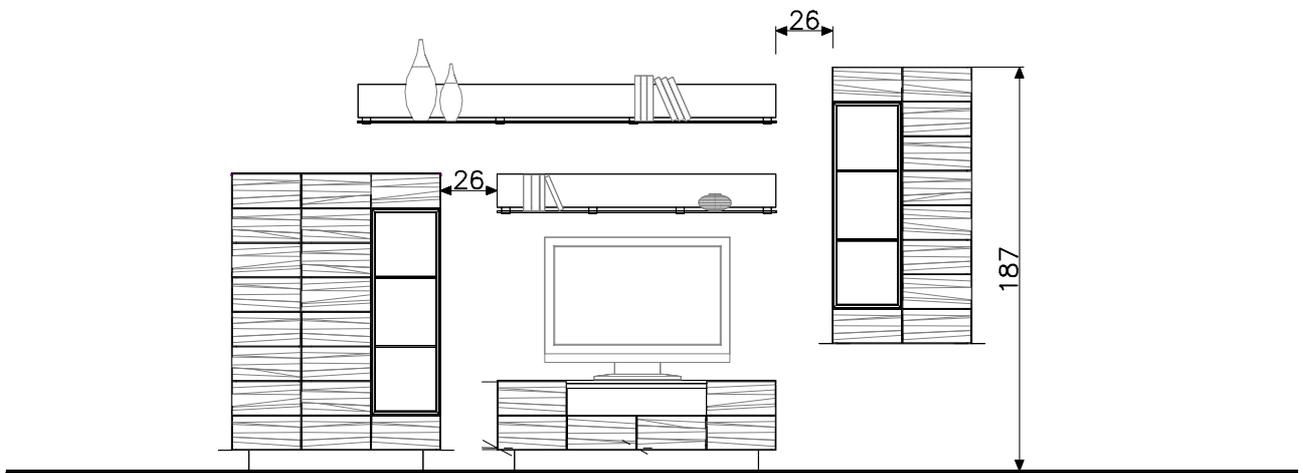


# Vorschlag NV243

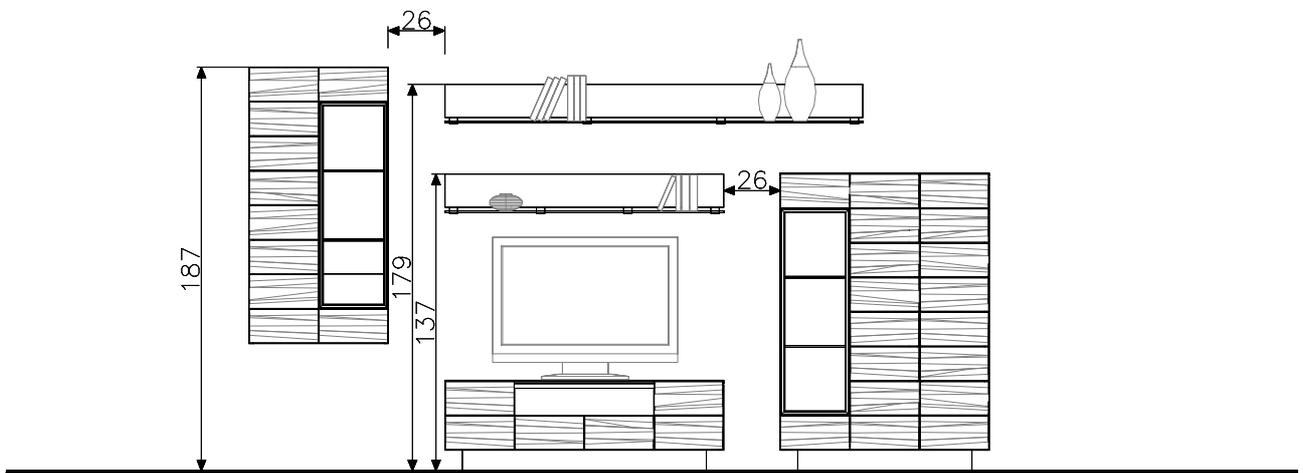


# Vorschlag NV244

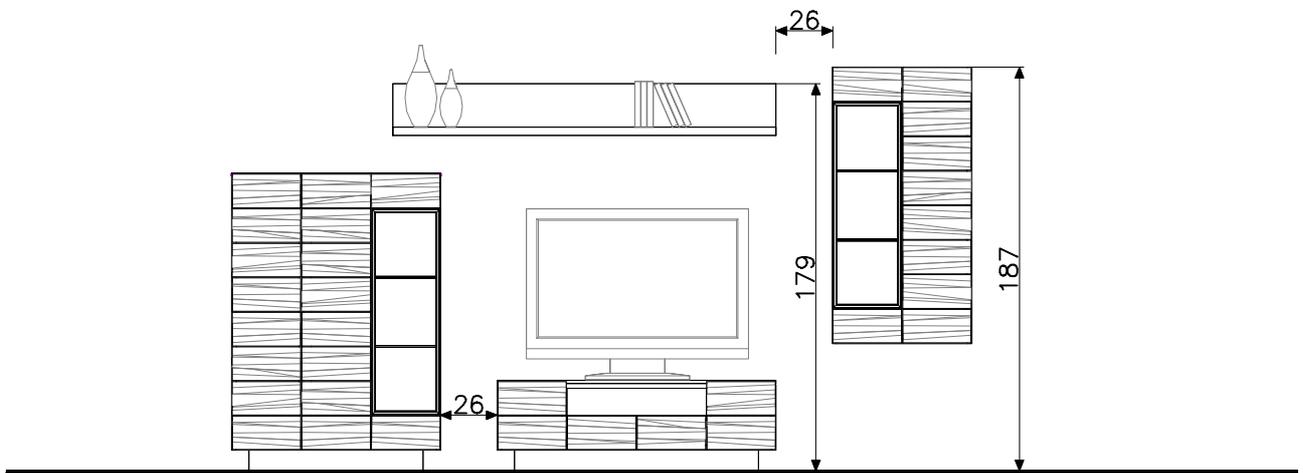


# Vorschlag NV247

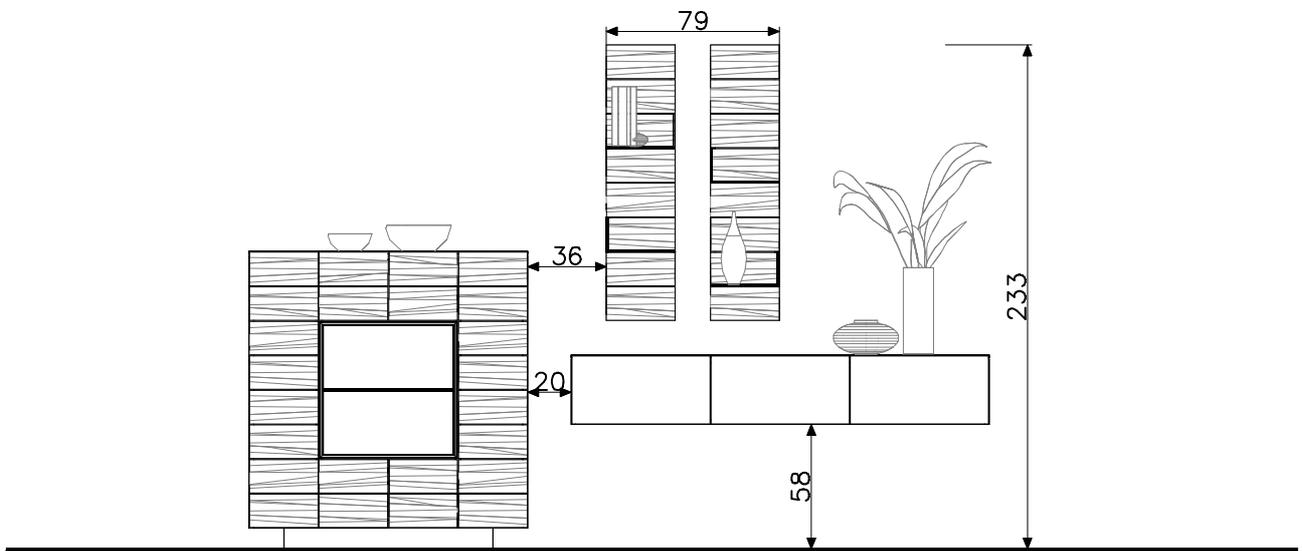


# Vorschlag NV251

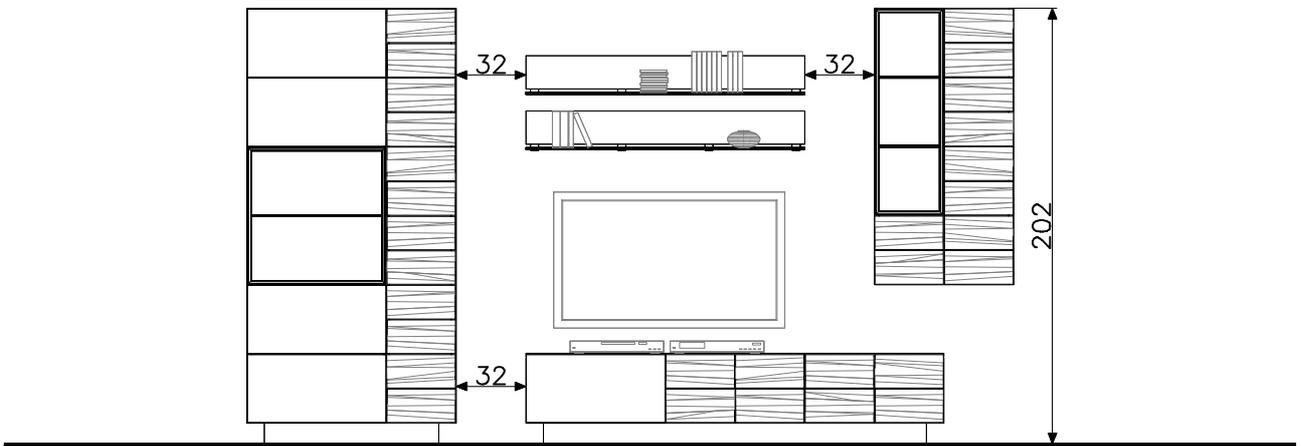


# Vorschlag NV254

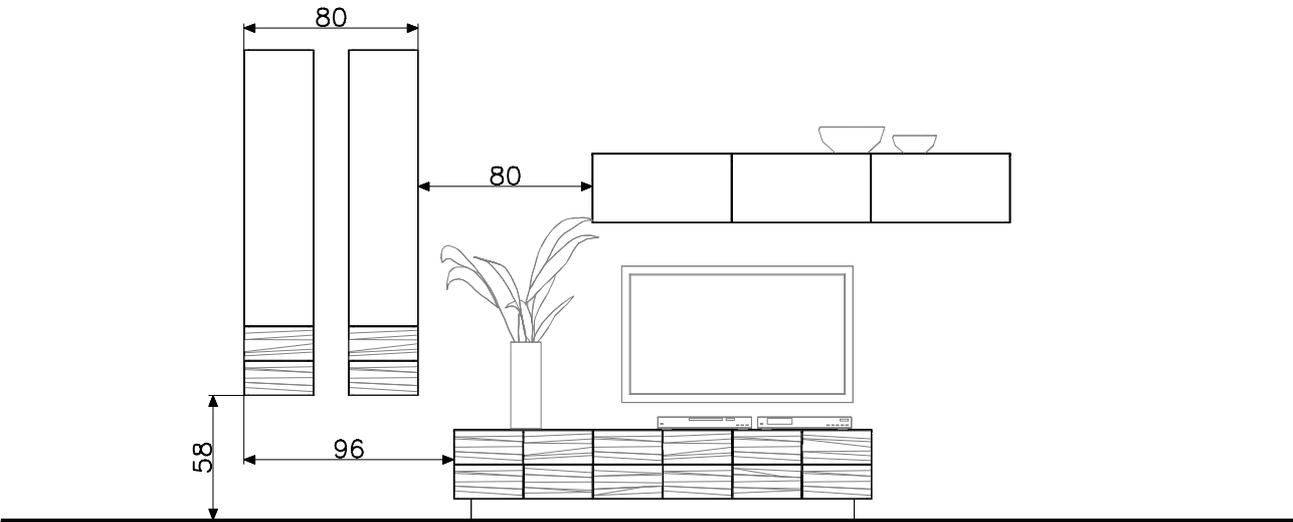


# Vorschlag NV261

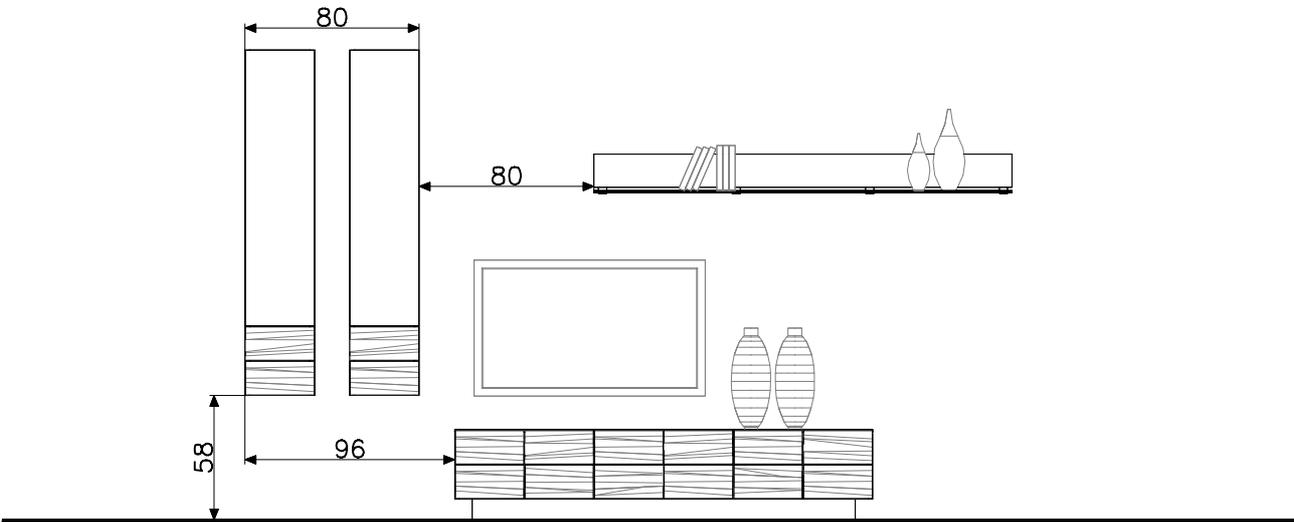


# Vorschlag NV268

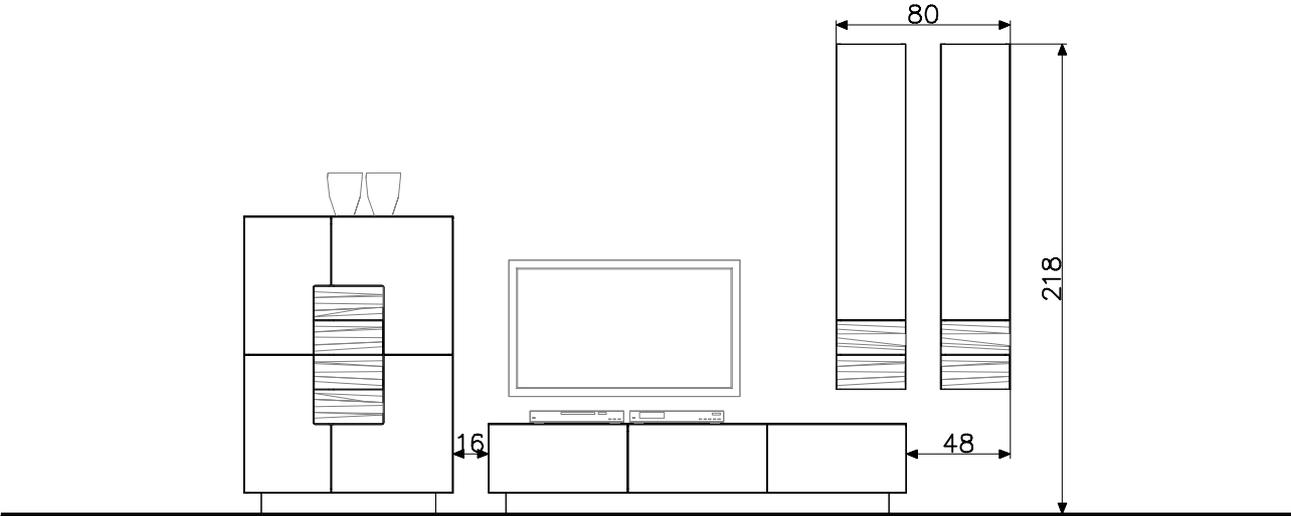


# Vorschlag NV271

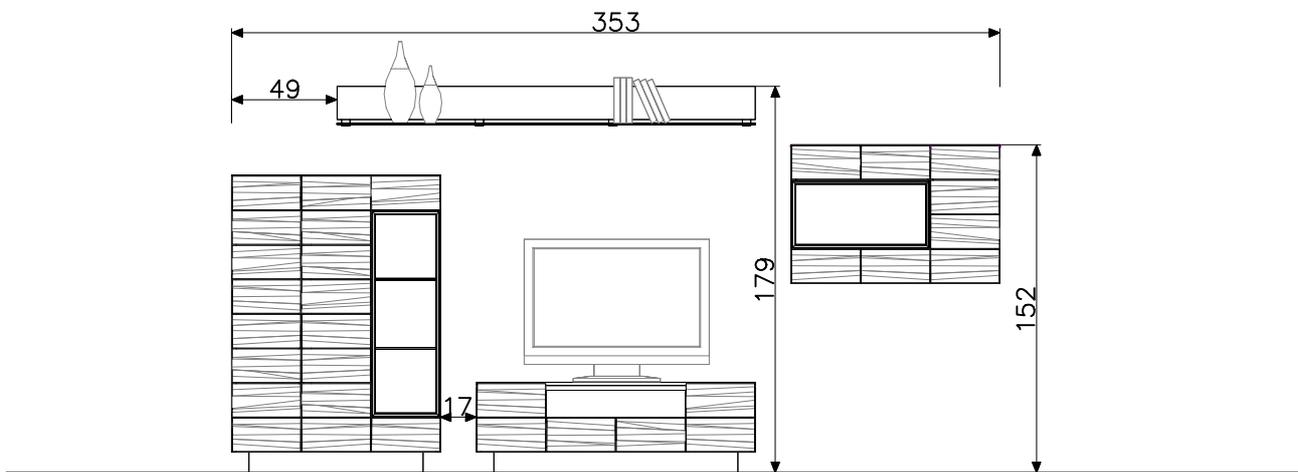


# Vorschlag NV273

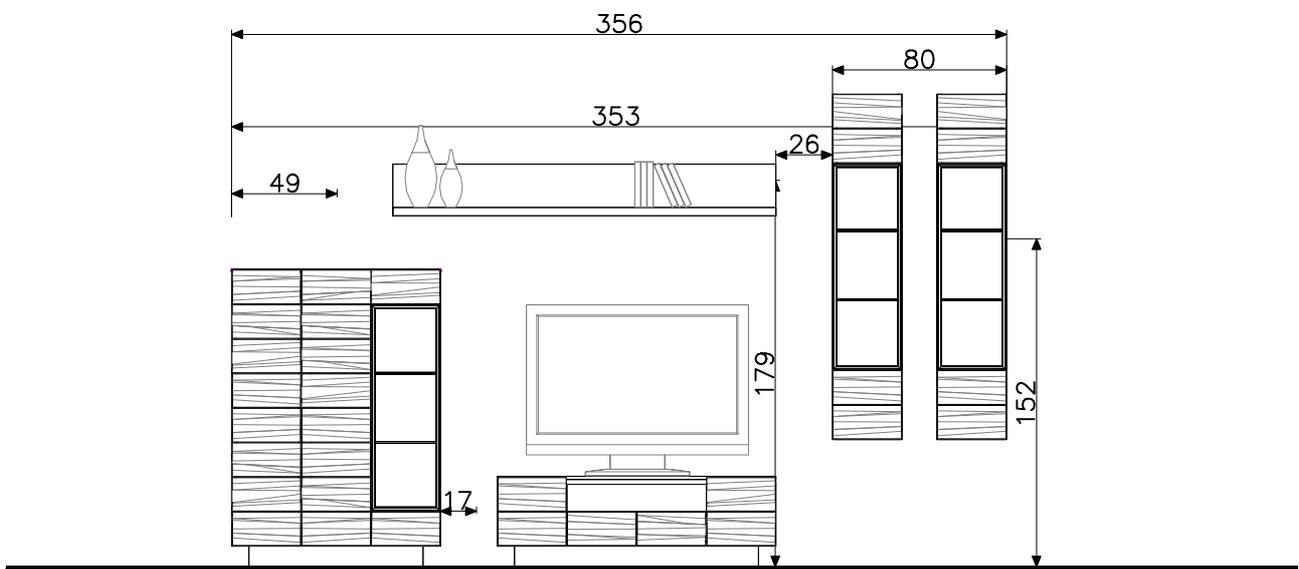


# Vorschlag NV275

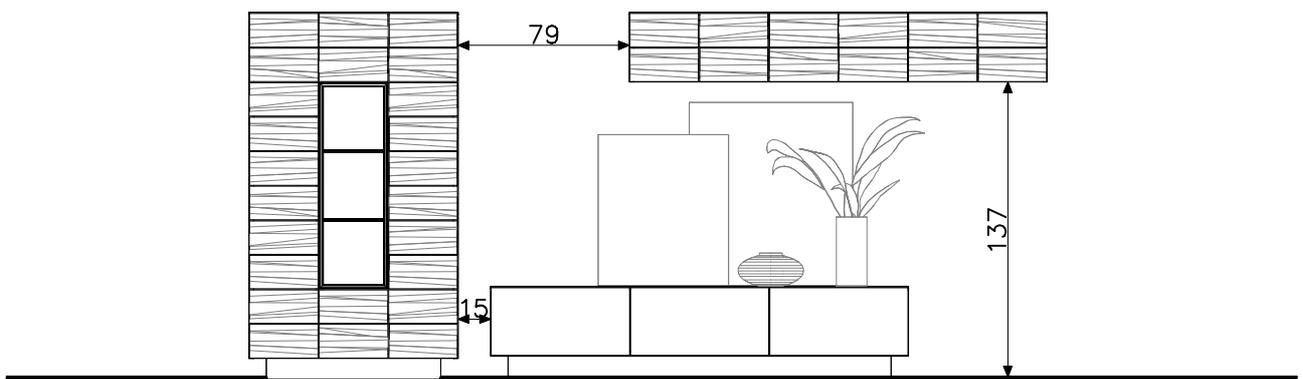


# Vorschlag NV282

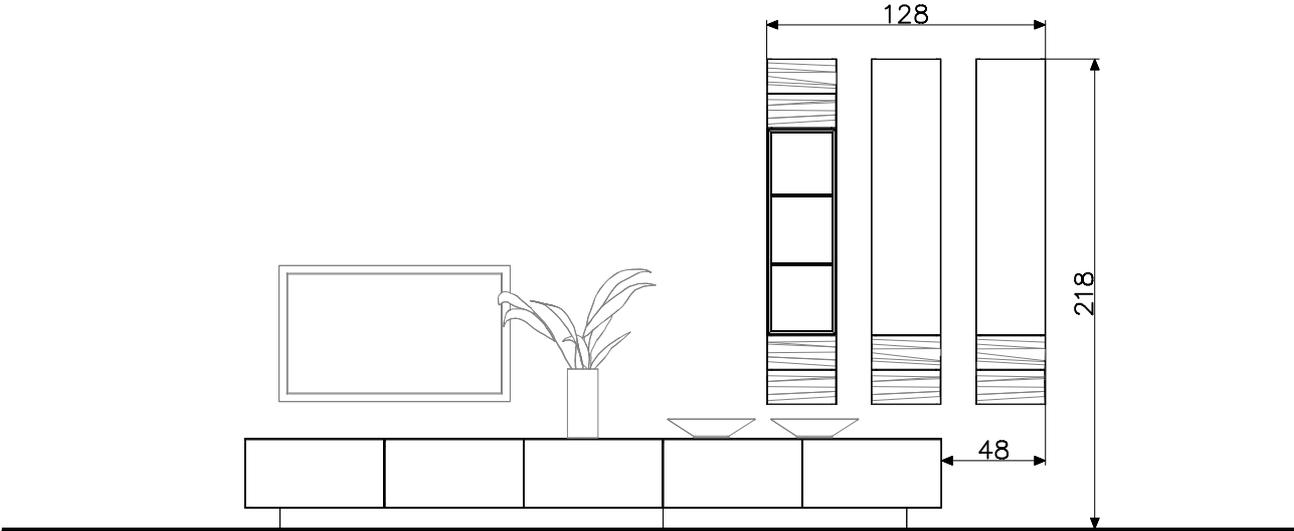


# Vorschlag NV285

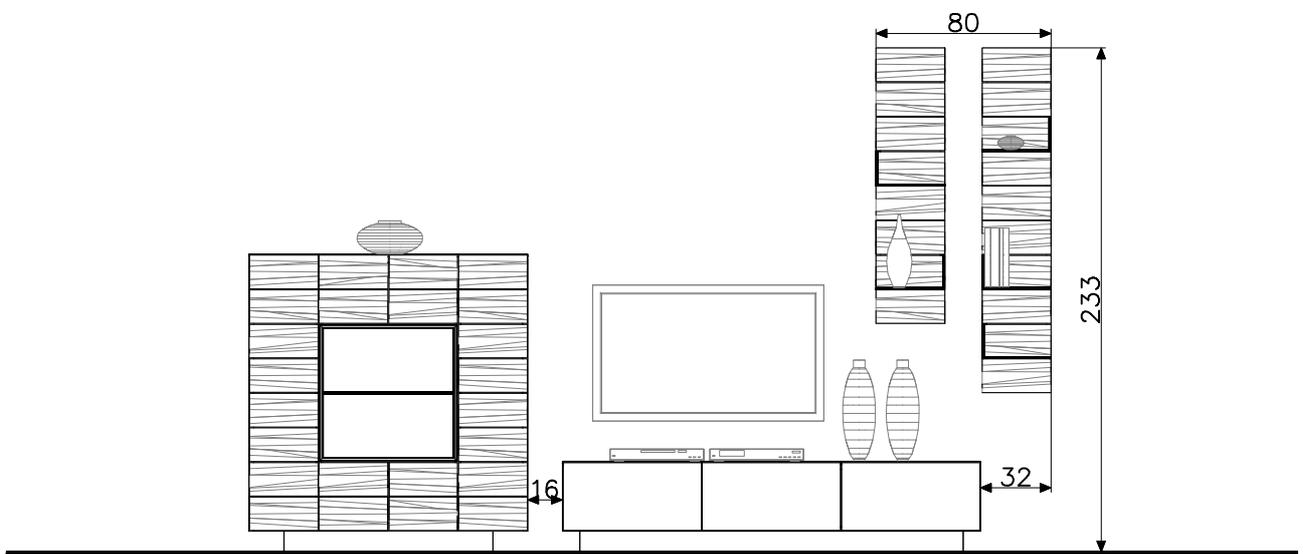


# Vorschlag NV287

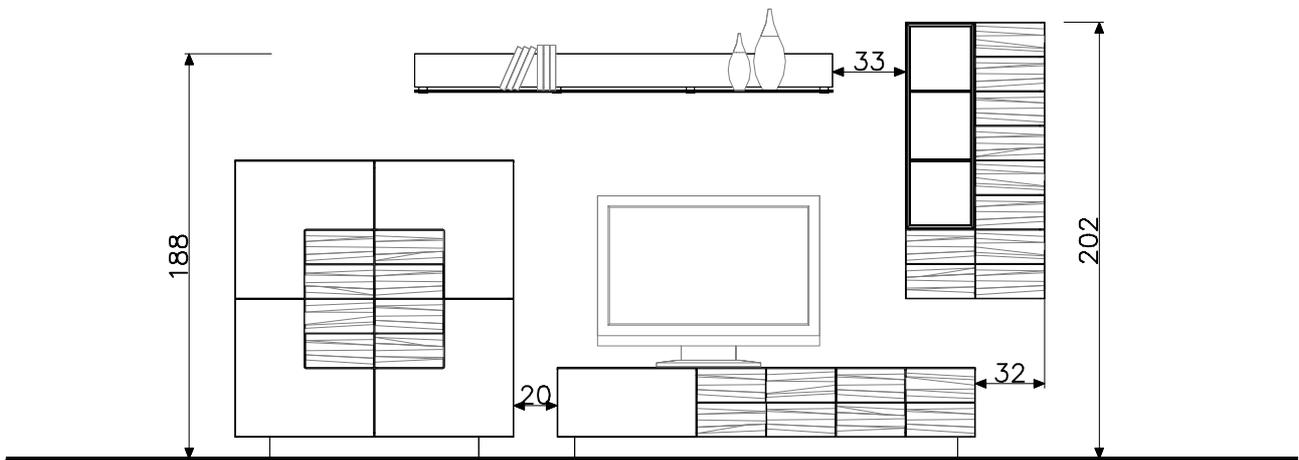


# Vorschlag NV289

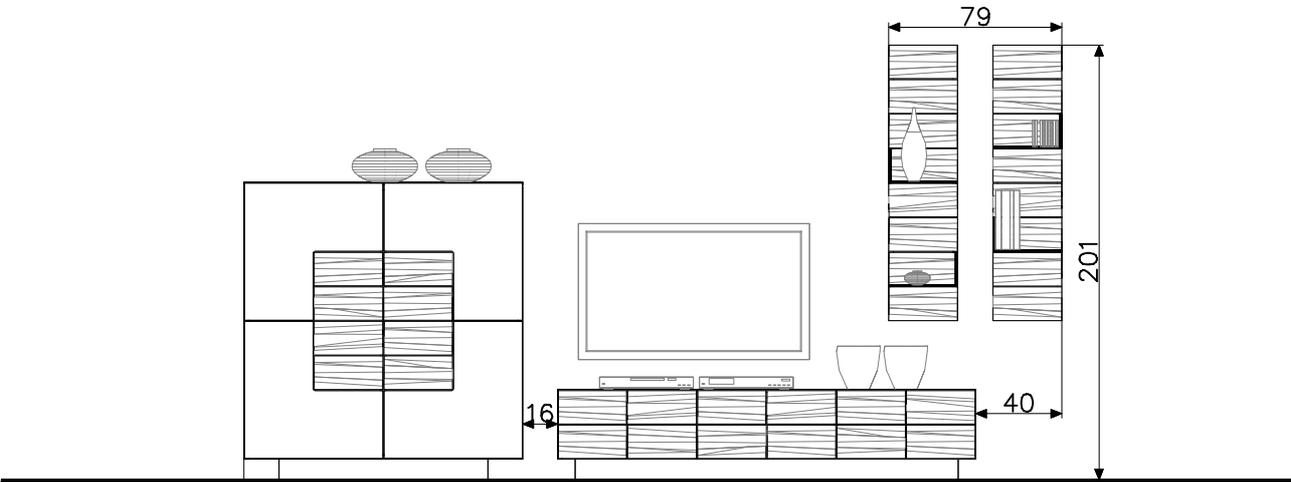


# Vorschlag NV296

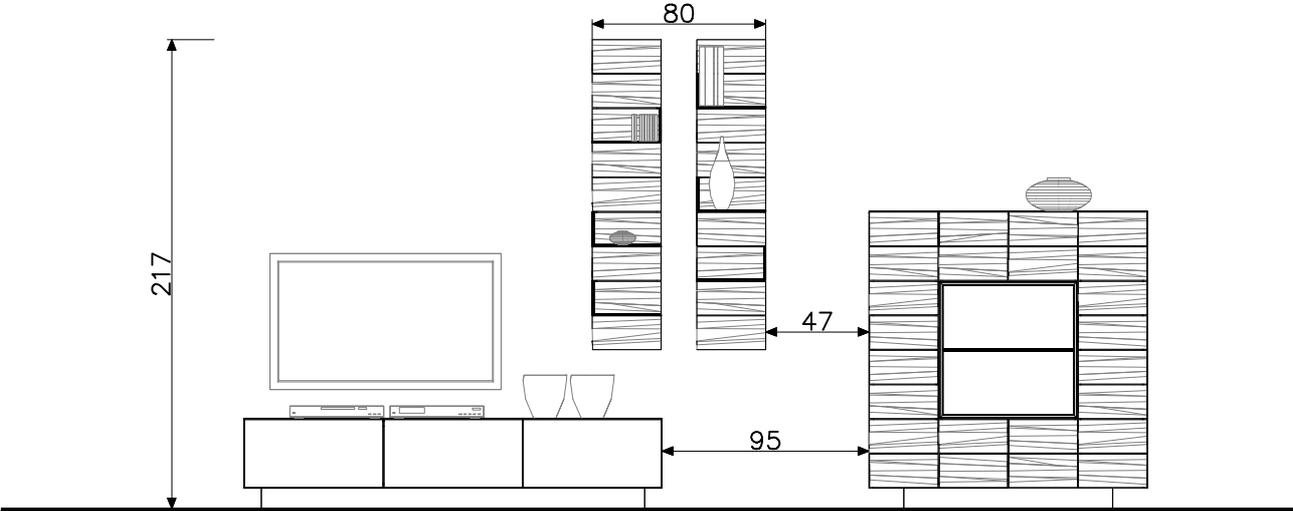



# Vorschlag NV303

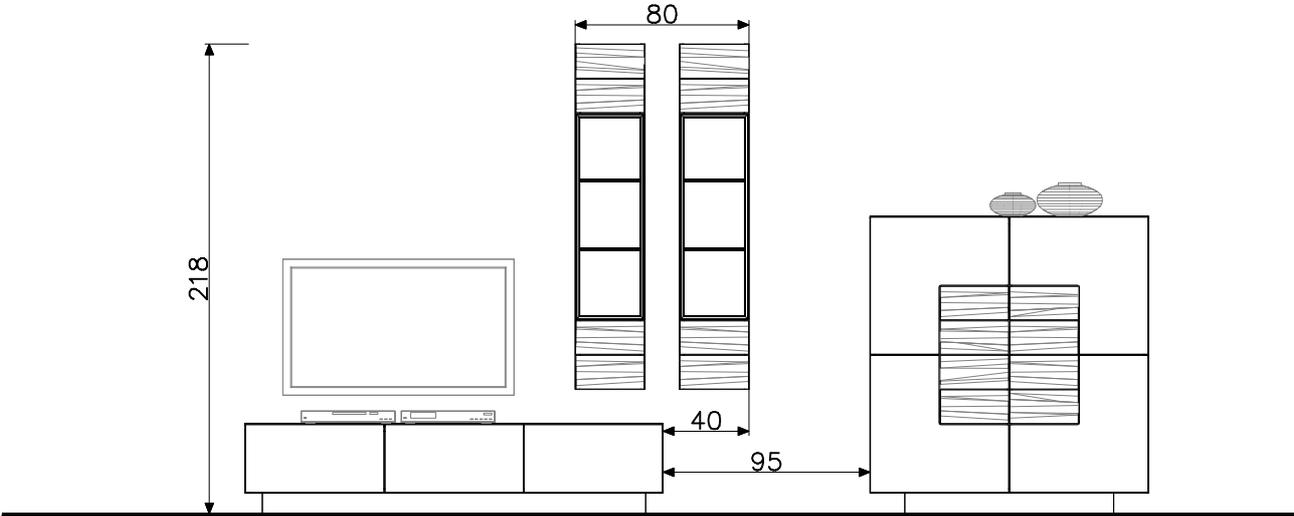

# Vorschlag NV310

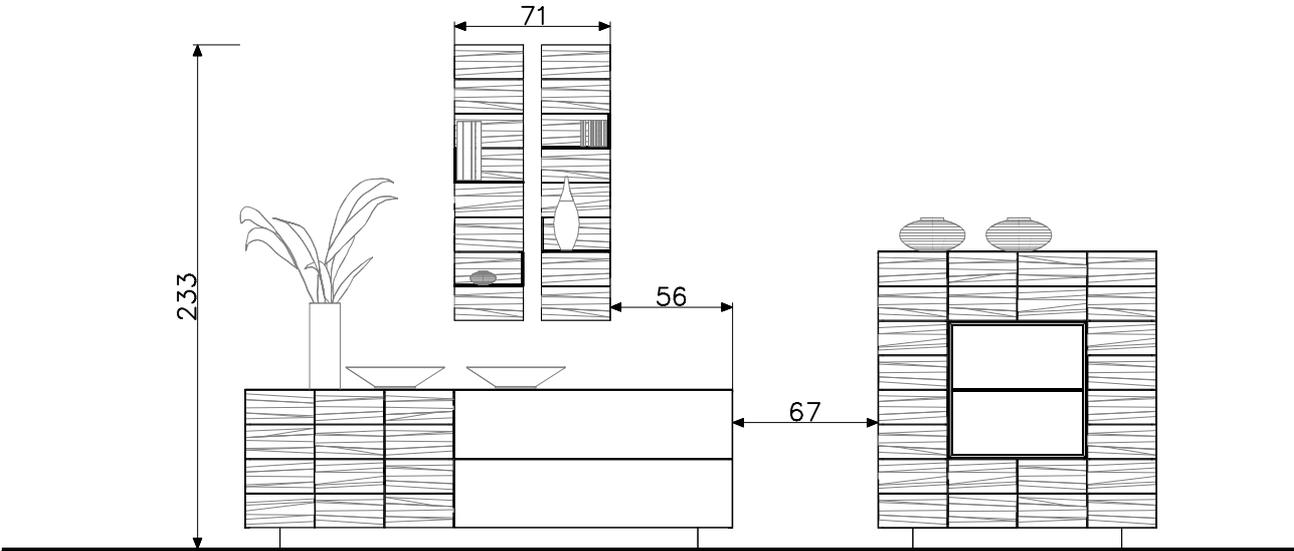

# Paneelregale

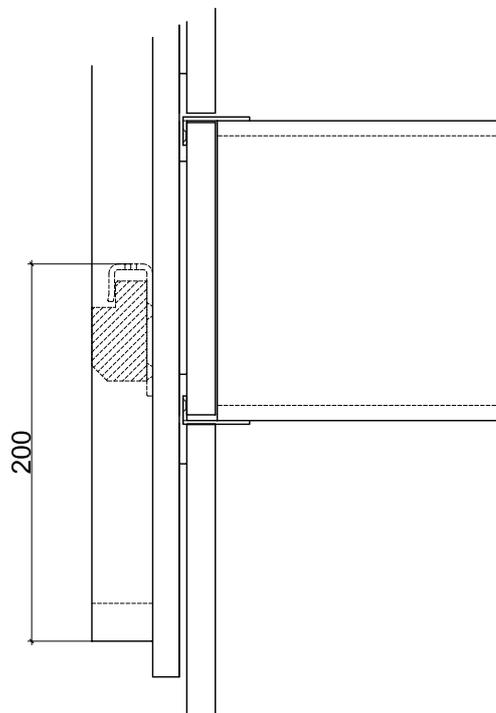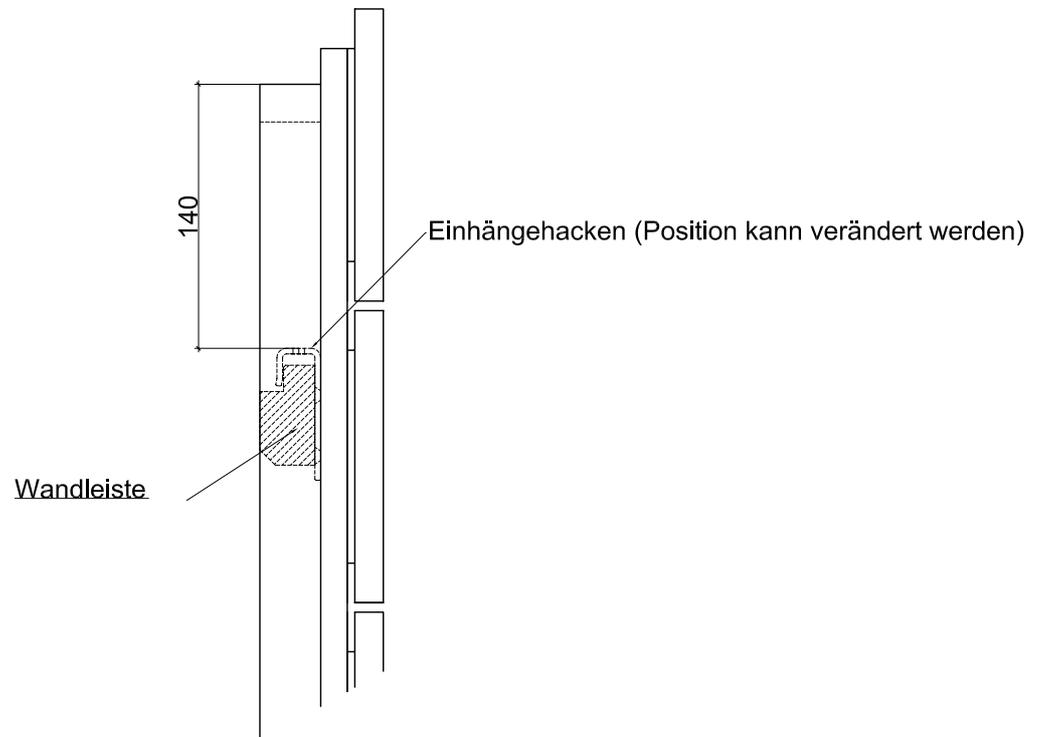

**VOGLAUER**


# Montageanleitung

V-Montana Sideboard


**VOGLAUER**

Die Schiebetür durch die Türregler mit dem mitgelieferten 3mm Inbusschlüssel ausrichten.  
Dabei die rechte Öffnung der Regler betätigen.

Genauso muss die Höhenposition reguliert werden.




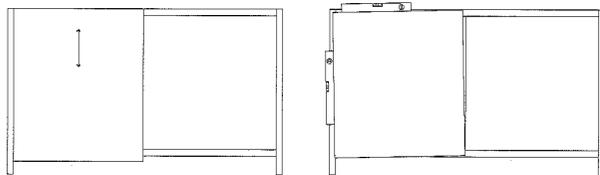


Die Schiebetür an den Seitenwänden ausrichten.  
Dabei verwendet man den mitgelieferten 3mm Inbusschlüssel und agiert an der linken Öffnung der unteren Ausrichtungsbeschläge.

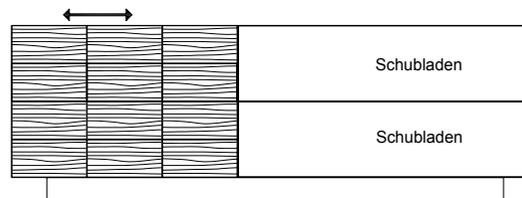




Die Tür auf folgende Weise mit dem oberen Führungswinkel in der Tiefe ausrichten.

- A) Die Schrauben auf der waagerechten des Führungsarm mit dem 3mm Inbusschlüssel lockern (fig. 131).
- B) mit den gleichen Schlüssel auf die Exzentrerscheibe unter der Schraube (fig. 132).
- C) die in Punkt A gelockerten Schrauben anziehen.

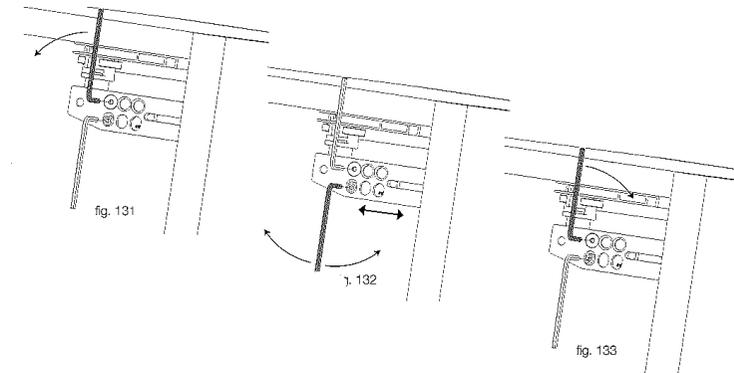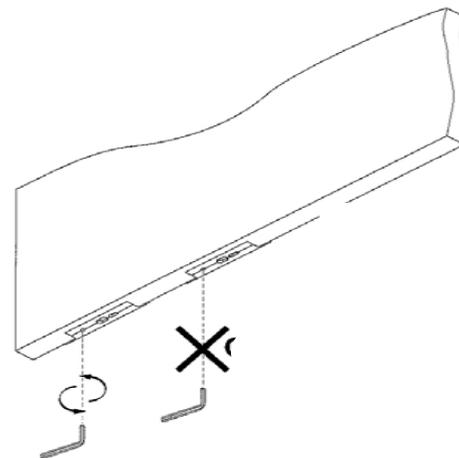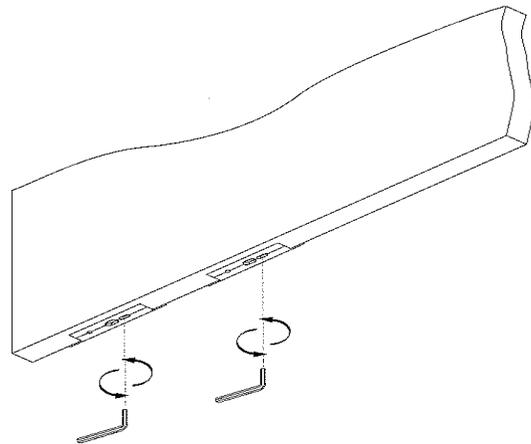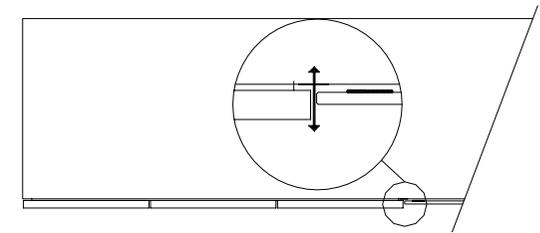

### Schraubenliste Eckbänke

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Darstellung	Beschreibung
1	9	Schrauben 4,5 x 60 mm		Befestigung für Eckbankzargen

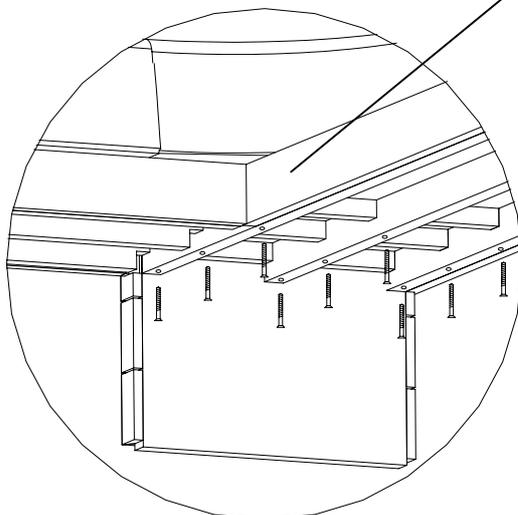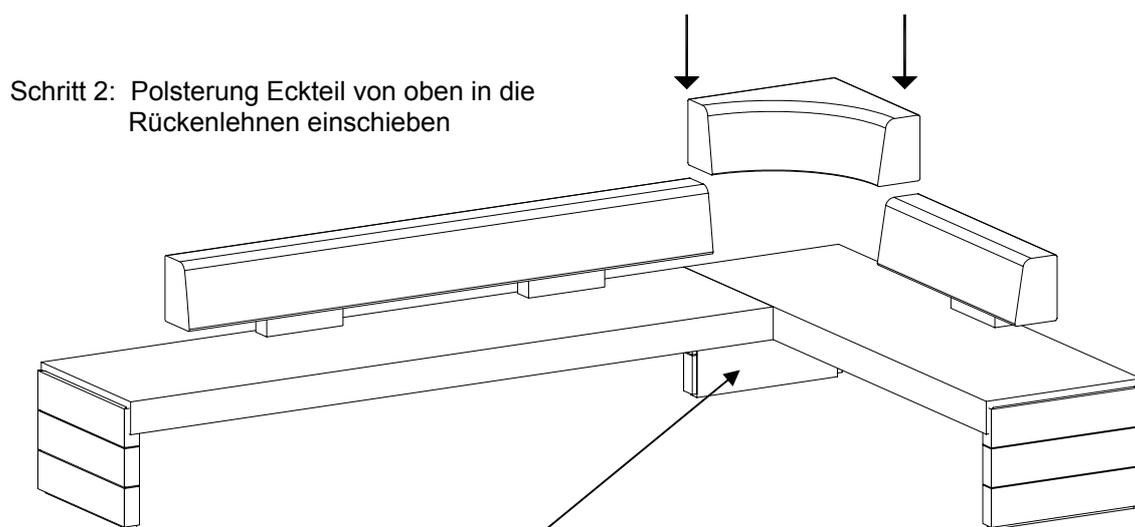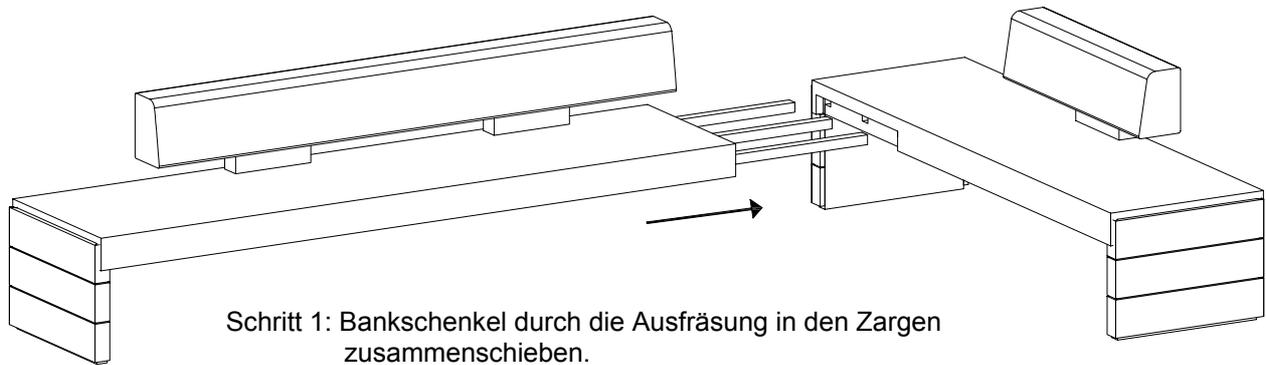


Schritt 3: Eckbankzargen durch die vorgebohrten Löcher mit den Schrauben verbinden.

# Montageanleitung

V-Montana Wandpaneele


**VOGLAUER**  
möbel voller leben

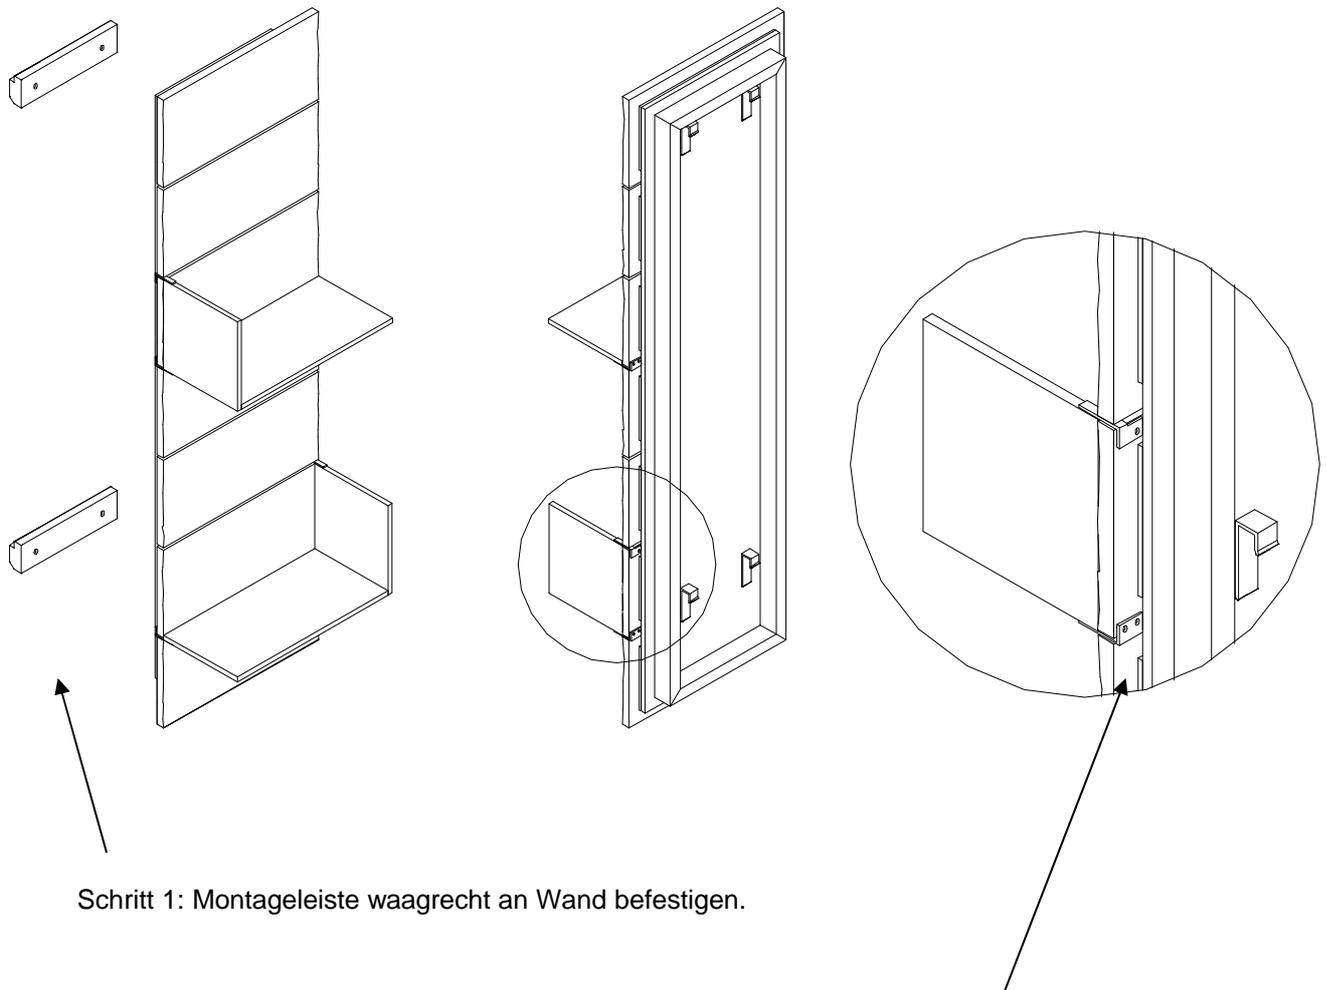

Schritt 1: Montageleiste waagrecht an Wand befestigen.

Schritt 2: Vor dem Einhängen an der Wand sollte man die Glasborde von hinten mit Spax sichern.  
Die Schraubenposition **vorbohren** um eine Sprengung der Schindel zu verhindern!

Schritt 3: Winkel muß **unten** auf Schindel **aufliegen**!

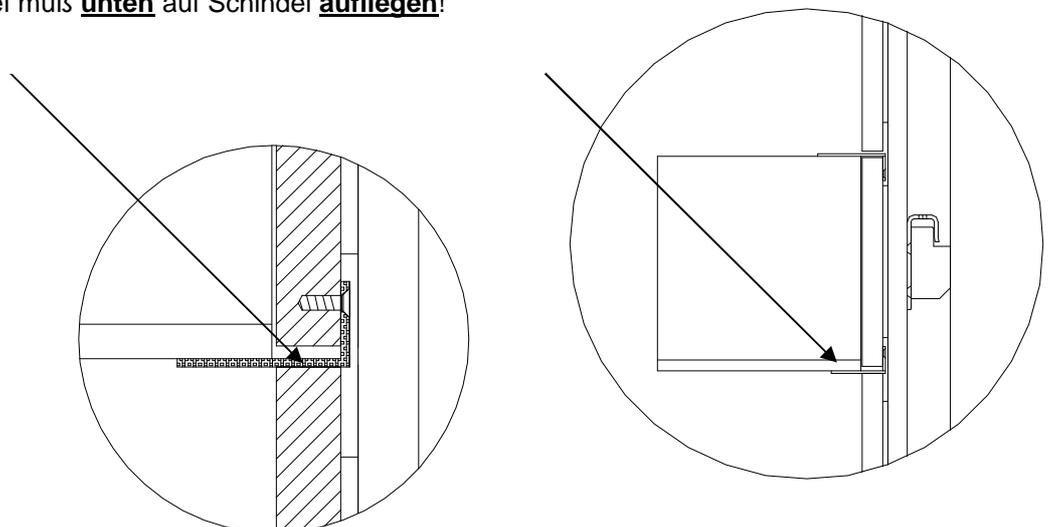


# Montageanleitung

V-Montana Wangenspeisezimmerstisch mit Klappeinlage

**VOGLAUER**  
möbel voller leben

## Schraubenliste Wangentisch V-Montana

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Darstellung	Beschreibung
1	16	Schrauben 5,0 x 30 mm		Befestigung Fixwange an der Tischplatte
2	8	Gewindeschrauben M6 x 20 mm samt Beilagscheiben		Befestigung Außzugwange an den Mittelzargen
2	1	Inbusschlüssel 5mm		für die Gewindeschrauben M6 x 20mm

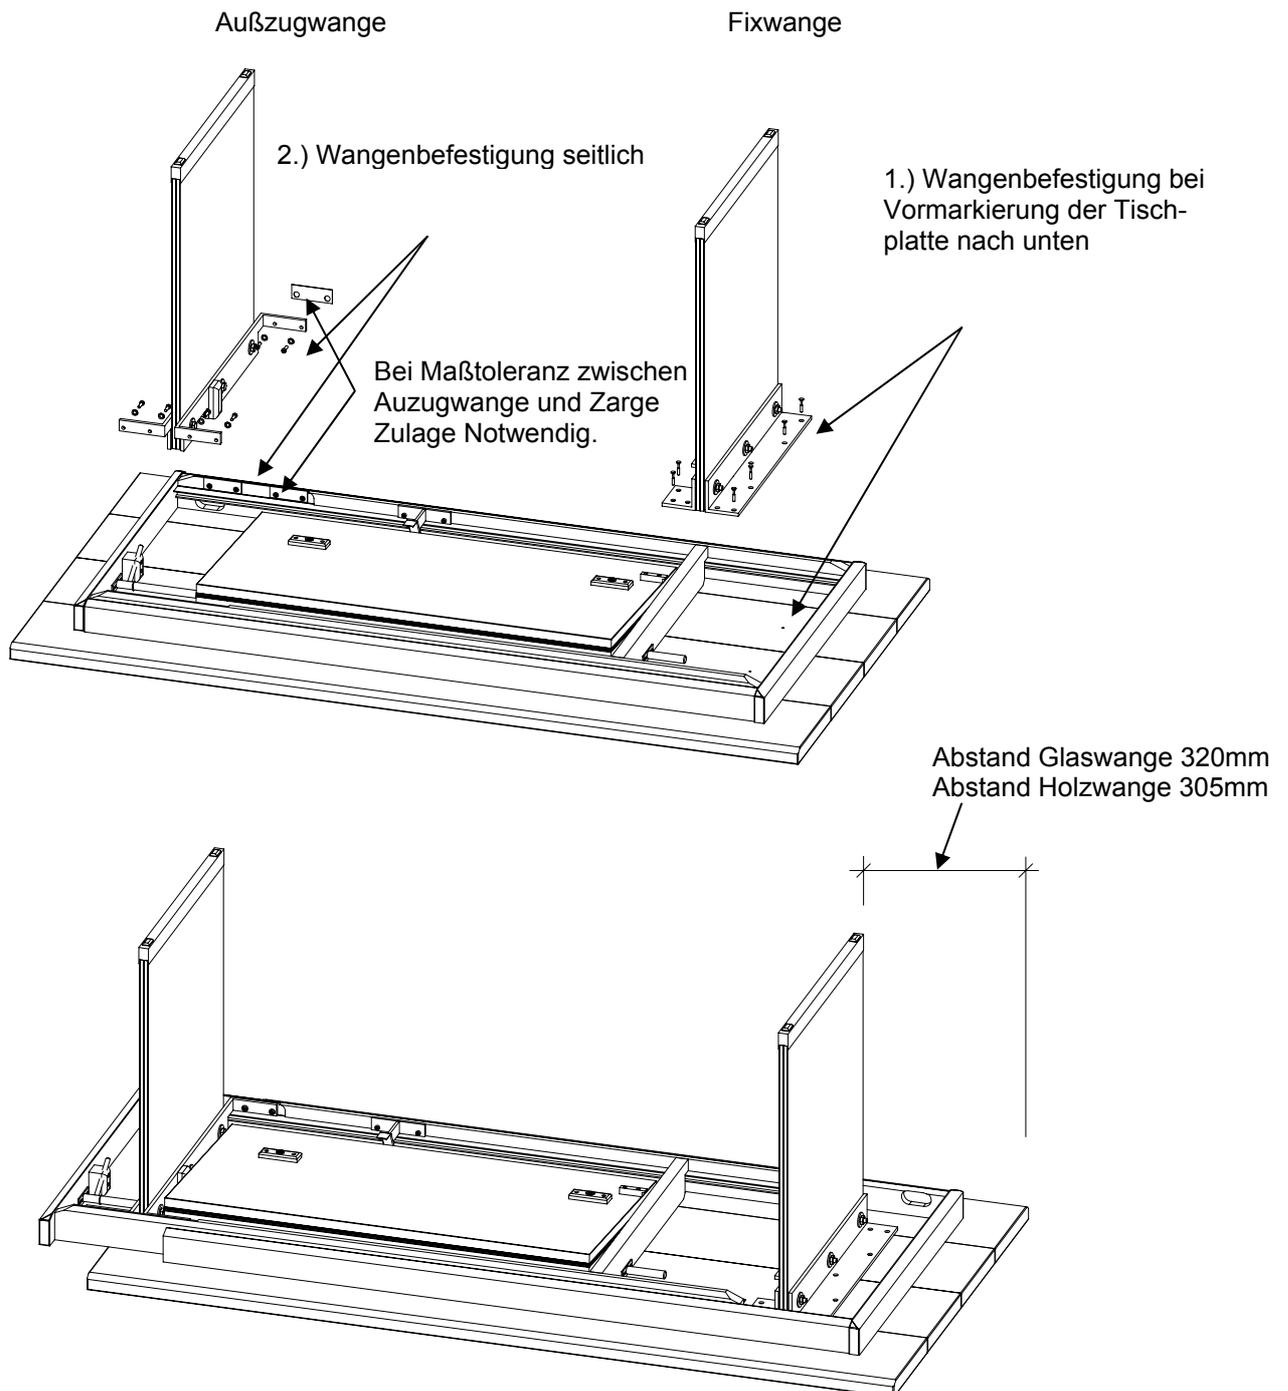



V-Montana Speisezimmerstisch; HEL, am 04.12.2009

# Montageanleitung

## V-Montana Wangenspeisezimmerstisch


### Schraubenliste Wangentisch V-Montana

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Darstellung	Beschreibung
1	28	Schrauben 5,0 x 30 mm		Befestigung Fixwange an der Tischplatte

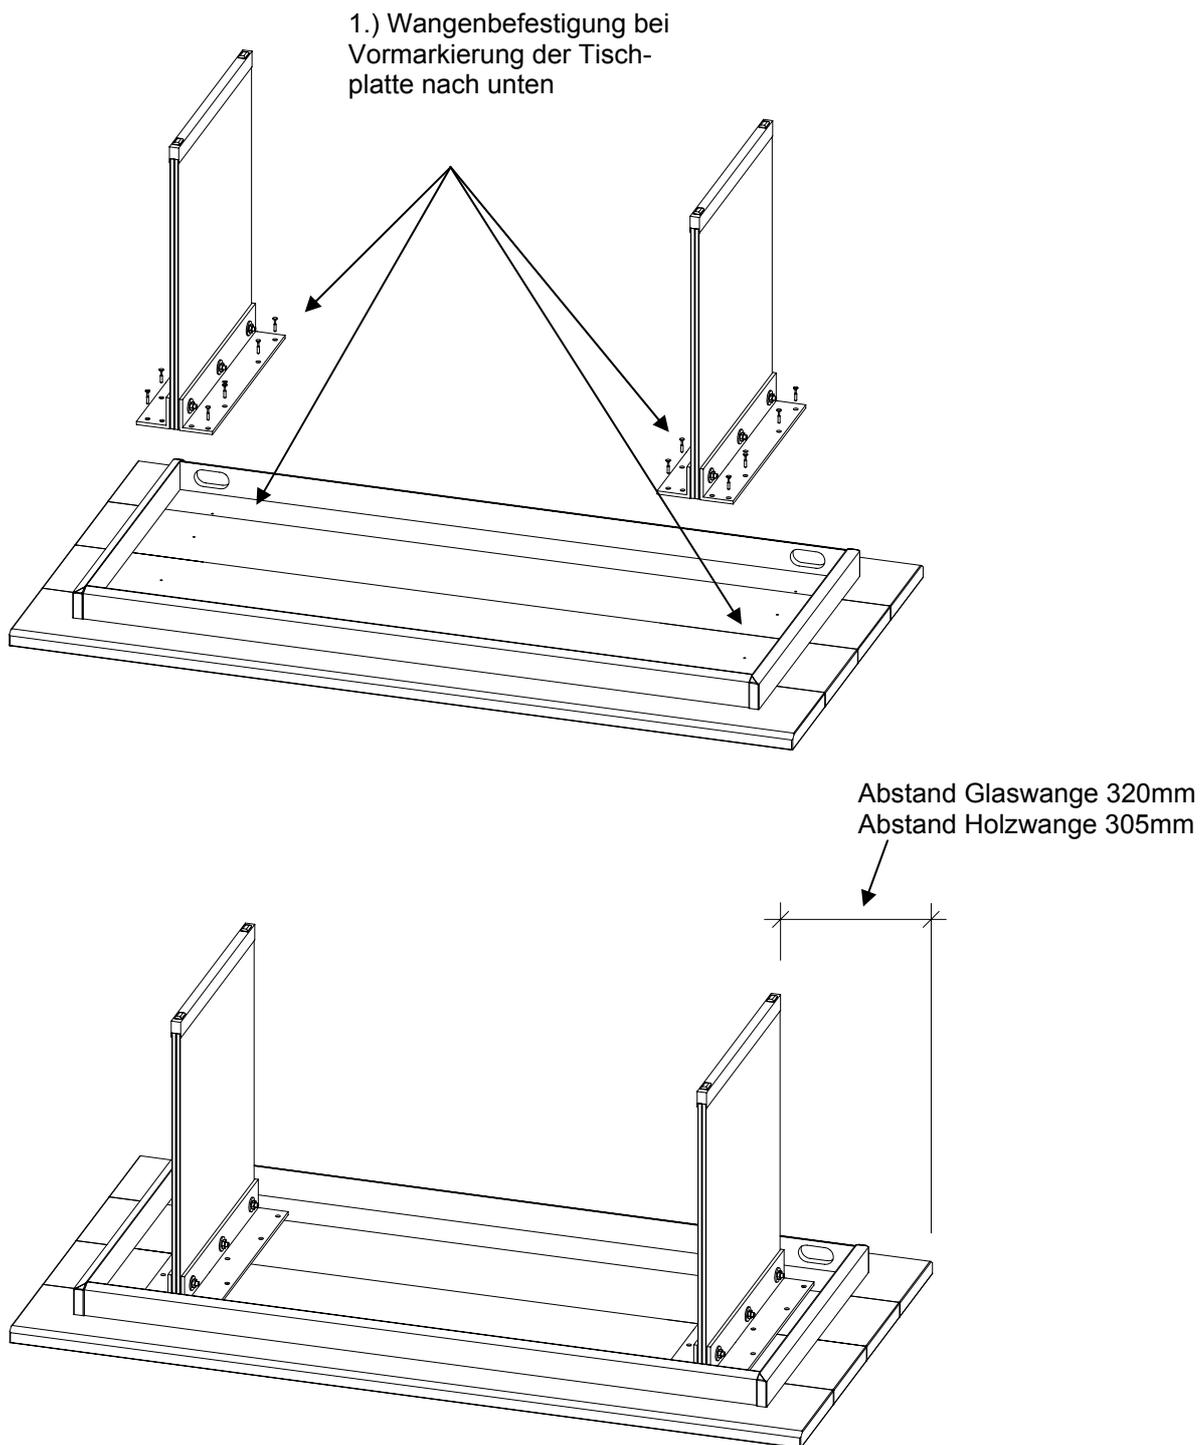

# ACHTUNG:

Bitte Möbel lt. Anleitung  
mittels Wandmontage sichern.  
Kippgefahr bei Öffnung der Türen.

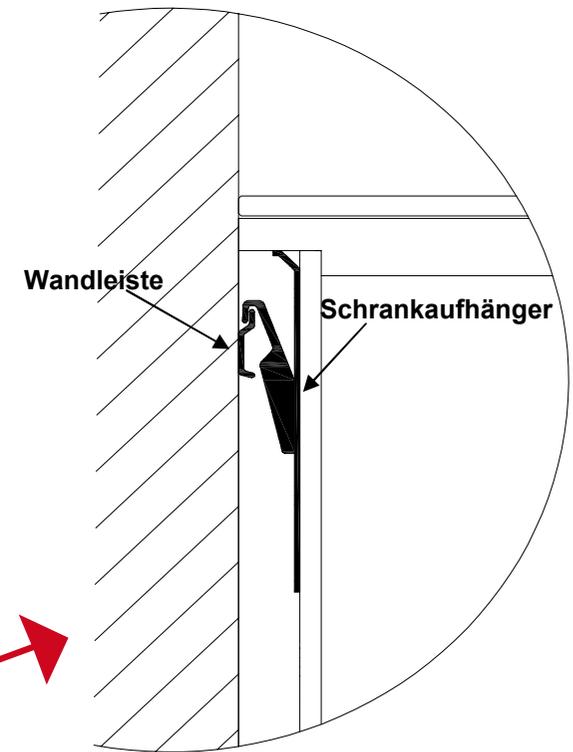

## TIP ON-BESCHLAG

Sehr geehrter Voglauer-Kunde!

Sollten sich durch Veränderung des Raumklimas die Türen nicht mehr richtig öffnen bzw. schließen lassen, so kann durch einfaches Nachjustieren am Adapter (siehe Abb. rechts) die Schließfunktion wieder hergestellt werden.

Bei jeder Tür befindet sich ein Magnetschnapper mit Auswurfstift und einer ohne Auswurfstift für die TIP-ON Funktion.



Magnetschnapper mit Auswurfstift



Magnetschnapper ohne Auswurfstift

### Viel Freude mit Ihren Möbeln wünscht:

Voglauer Möbelwerk Gschwandtner & Zwilling GmbH & Co KG | Pichl 55 | A-5441 Abtenau  
Tel. +43 (0) 6243 2700-0 | Fax +43 (0) 6243 2700-210 | office@voglauer.com | www.voglauer.com

## TIP ON-BESCHLAG

Sehr geehrter Voglauer-Kunde!

Sollten sich durch Veränderung des Raumklimas die Türen nicht mehr richtig öffnen bzw. schließen lassen, so kann durch einfaches Nachjustieren am Adapter (siehe Abb. rechts) die Schließfunktion wieder hergestellt werden.

Bei jeder Tür befindet sich ein Magnetschnapper mit Auswurfstift und einer ohne Auswurfstift für die TIP-ON Funktion.



Magnetschnapper mit Auswurfstift



Magnetschnapper ohne Auswurfstift

### Viel Freude mit Ihren Möbeln wünscht:

Voglauer Möbelwerk Gschwandtner & Zwilling GmbH & Co KG | Pichl 55 | A-5441 Abtenau  
Tel. +43 (0) 6243 2700-0 | Fax +43 (0) 6243 2700-210 | office@voglauer.com | www.voglauer.com