



Wärmepumpentrockner

Benutzerhandbuch

DV9*BB9445**/DV9*BB7445**

SAMSUNG



Inhalt

Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5
Um die Brandgefahr in einem Wäschetrockner zu minimieren, müssen Sie folgende Warnhinweise beachten.	8
Wichtige Warnhinweise für die Installation	9
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung	11
Warnhinweise für die Verwendung	12
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung	13
Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren	13
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	14
Aufstellen des Geräts	15
Lieferumfang	15
Voraussetzungen für die Installation	17
Installation Schritt-für-Schritt	18
Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür	22
Umwelt	26
Vor der ersten Verwendung	27
Ersteinrichtung	27
Hinweise zum Trocknen	28
Bedienung	30
Bedienfeld	30
Starten von Programmen	32
Programmübersicht	33
Optionen	36
Systemfunktionen	38
Spezialfunktionen	40
Wartung und Pflege	44
Leeren des Wasserbehälters	44
Reinigung	45





Fehlerbehebung	50
Prüfpunkte	50
Informationscodes	52
Anhang	54
Bedeutung der Pflegesymbole	54
Umweltschutzhinweise	55
Technische Daten	56
Verbrauchsdaten	57
Technisches Datenblatt	58





Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.

Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

WARNUNG

Um die Brand- und Explosionsgefahr zu verringern, befolgen Sie diese grundlegenden Sicherheitsanweisungen.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

VORSICHT

Brandgefahr/Vergiftungsgefahr/Gefahr der Beschädigungsgefahr von Sachen und des Geräts

Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel. Wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, kann dies zu Bränden oder Vergiftungen führen.

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß und beschädigen Sie nicht die Leitungen des Kältemittelkreislaufs.

Lesen Sie die Anweisungen

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.



 **WARNUNG****Brandgefahr**

- Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften.
- Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit **WARNUNG**

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.





Sicherheitsinformationen

4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppiche oder Matten verdeckt werden.
6. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
7. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der Thermoabschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
8. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
9. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
10. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
11. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
12. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.



13. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
14. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
15. Der letzte Teil eines Trockenprogramms läuft bei nur geringer Temperatur (Abkühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
16. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).
17. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
18. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
19. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.
20. **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.



Sicherheitsinformationen

21. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.



WARNUNG; BRANDGEFAHR/BRENNBARE MATERIALIEN

22. **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert offen.
23. **WARNUNG:** Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.
24. Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel. Halten Sie Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.

Um die Brandgefahr in einem Wäschetrockner zu minimieren, müssen Sie folgende Warnhinweise beachten.

WARNUNG

Mit Pflanzen- oder Speiseöl verschmutzte oder getränkte Wäschestücke erzeugen eine Brandgefahr und dürfen deshalb nicht in den Wäschetrockner gegeben werden. Mit Öl verunreinigte Wäschestücke können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen wie z. B. in einem Wäschetrockner ausgesetzt werden. Die Wäschestücke werden heiß, was zu einer Oxidation im Öl führt. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Wärme nicht entweichen kann, besteht die Gefahr, dass Wäschestücke so heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Stapeln und Lagern von ölverschmutzten Wäschestücken kann das Entweichen von Wärme verhindern und so eine Brandgefahr verursachen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass Textilien, die mit Pflanzen- oder Speiseöl oder mit Haarpflegeprodukten verunreinigt sind, in den Wäschetrockner gegeben werden, müssen sie zuvor mit zusätzlichem Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden – dies verringert die Gefahr, beseitigt sie aber nicht. Die Abkühlphase von Wäschetrocknern dient dazu, die Temperatur der Wäschestücke zu senken. Sie dürfen nicht in heißem Zustand aus dem Wäschetrockner genommen oder gestapelt werden.

Wäschestücke, die zuvor mit Benzin, Reinigungsmitteln oder anderen brennbaren bzw. explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, getränkt oder bespritzt wurden, dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden. Zu den leicht entzündlichen Stoffen, die in Haushalten häufig verwendet werden, gehören Aceton, vergällter Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner (bestimmte Marken), Terpentin, Wachse und Wachsentsferner.

Wäschestücke, die Schaumgummi (auch als Latexschaum bekannt) oder ähnlich strukturierten Gummi enthalten. Solche Materialien dürfen in einem Wäschetrockner nicht bei hoher Temperatur getrocknet werden. Schaumgummimaterialien können sich bei Erhitzung selbst entzünden und Feuer erzeugen.

Weichspüler und ähnliche Produkte dürfen in Wäschetrocknern nicht eingesetzt werden, um die Auswirkungen von statischer Elektrizität zu beseitigen, es sei denn, dies wird vom Hersteller des Weichspülers oder Produkts ausdrücklich empfohlen.



Unterwäsche mit Metallverstärkungen darf nicht in den Wäschetrockner gegeben werden. Wenn sich die Metallverstärkungen beim Trocknen lösen, kann der Wäschetrockner beschädigt werden. Für solche Wäschestücke muss ein Trockengestell verwendet werden.

Kunststoffsachen wie Duschhauben und wasserfeste Windelhöschchen für Babys dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Gummierte Artikel, Kleidungsstücke mit Schaumgummipolstern, Kissen, Gummischuhe und gummibeschichtete Tennisschuhe dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Trocknen Sie im Wäschetrockner (oder in einer Waschmaschine im Trocknermodus) keine ungewaschenen Wäschestücke.

Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Wäschestücke oder Kleidung mit Gummiateil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.

Der letzte Teil eines Trockenprogramms läuft bei nur geringer Temperatur (Abkühlprogramm), damit die Wäschestücke abkühlen können und nicht beschädigt werden.

Mit Öl verunreinigte Wäschestücke können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen wie z. B. in einem Wäschetrockner ausgesetzt werden. Die Wäschestücke werden heiß, was zu einer Oxidation im Öl führt. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Wärme nicht entweichen kann, besteht die Gefahr, dass Wäschestücke so heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Stapeln und Lagern von överschmutzten Wäschestücken kann das Entweichen von Wärme verhindern und so eine Brandgefahr verursachen.

Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass Textilien, die mit Pflanzen- oder Speiseöl oder mit Haarpflegeprodukten verunreinigt sind, in den Wäschetrockner gegeben werden, müssen sie zuvor mit zusätzlichem Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden – dies verringert die Gefahr, beseitigt sie aber nicht.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).

Der Wäschetrockner (oder die Waschmaschine mit Trocknerfunktion) darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie diese Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.



Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.

- Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.



Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

WARNUNG

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.

- Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
- Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.

Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

- Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.

Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammable Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder den Netzstecker zu berühren.

- Verwenden Sie zum Enlüften keinen elektrischen Ventilator.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.



Sicherheitsinformationen

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

Warnhinweise für die Verwendung

VORSICHT

Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese heiß sind.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Die Türscheibe wird beim Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder beim Trockner spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (z. B. Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht die Möglichkeit der Verformung sowie Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kalttrockenprogramm aus, damit die Wäsche nicht heiß wird.

- Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch Fremdstoffe wie Öl, Creme, Lotion oder andere Chemikalien verunreinigt ist, die in Kosmetikstudios, Massagesalons, Schönheitssalons oder Krankenhäusern verwendet werden.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Störungen und Verletzungen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).

Trocknen Sie Stoffbinddegürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.



Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen. Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
- Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

WARNUNG

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, denn dabei besteht Verletzungsgefahr.

Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.

Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren

- Installieren Sie den Trockner nur an Stellen, an denen die Temperatur nicht unter Null Grad Celsius sinkt.
- Wenn das Abpumpen des Kondenswassers direkt mit einem langen Abwasserschlauch erfolgt, kann das im Schlauch zurückbleibende Wasser im Winter einfrieren. Stellen Sie sicher, dass nach dem Gebrauch in keinem der Schläuche mehr Wasser zurückbleibt.
- Wenn der Abwasserschlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen.

Sicherheitsinformationen

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu aufsichtsrechtlichen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE für Produkte oder Batterien finden Sie auf der Seite unter www.samsung.com, auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

Aufstellen des Geräts

Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Geräts. Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern. Aussehen und Position der nachfolgend abgebildeten Teile können je nach Trocknermodell variieren. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung und Installation des Geräts, dass alle aufgeführten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenn der Wäschetrockner selbst und/oder seine Teile beschädigt sind oder fehlen, kontaktieren Sie das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Der Trockner auf einen Blick

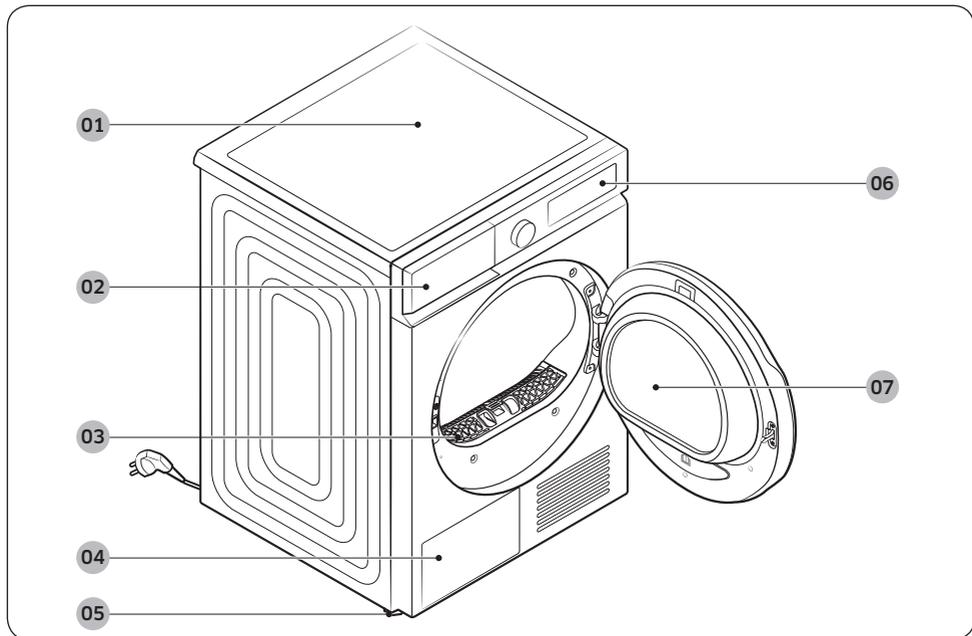

01 Obere Abdeckung

02 Wasserbehälter

03 Flusenfilter

04 Wärmetauscher

05 Nivellierfüße

06 Bedienfeld

07 Gerätetür




Aufstellen des Geräts

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)




Schlauchführung

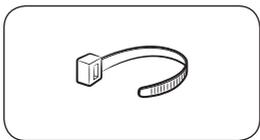


Kabelbinder




Schlauchanschluss

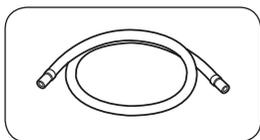


Langer Abwasserschlauch (2 m)

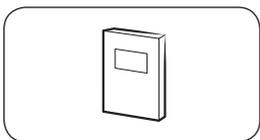

Benutzerhandbuch

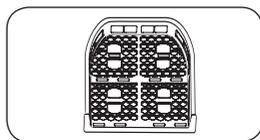


Trocknerfach (nur bestimmte Modelle)

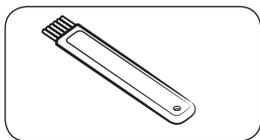

Reinigungsbürste

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

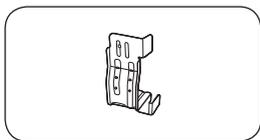

Klammer für Stapelbausatz
(Teilenummer: SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

HINWEIS

- Mit Hilfe des Stapelbausatzes können Sie den Wäschetrockner auf einer Waschmaschine montieren. Beachten Sie, dass der Stapelbausatz ausschließlich für Waschmaschinen und Wäschetrockner von Samsung geeignet ist. Der Stapelbausatz kann beim Samsung-Kundendienstzentrum oder einem Fachhändler in Ihrer Nähe erworben werden. Die Ausführung des Stapelbausatzes hängt vom jeweiligen Waschmaschinenmodell ab.
- Anweisungen zum Stapeln des Trockners finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz beiliegt.
- Informationen darüber, mit welchem Modell des Stapelbausatzes Sie Ihren Trockner auf die Waschmaschine stellen können, finden Sie im Benutzerhandbuch, das Ihrer Samsung-Waschmaschine beiliegt.



Voraussetzungen für die Installation

HINWEIS

Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Wenn aufgrund unsachgemäßer oder fehlerhafter Installation, die auf ein Verschulden des Eigentümers zurückzuführen ist, eine Inanspruchnahme des Kundendienstes notwendig ist, erlischt möglicherweise die Garantie. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG

- Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
- Lassen Sie sich von mindestens zwei Personen helfen, wenn Sie den Wäschetrockner bewegen müssen.
- Gestatten Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf dem Gerät oder in dessen Nähe spielen. Kinder müssen jederzeit sorgfältig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Tauschen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich für den Austausch beschädigter Netzstecker oder Netzkabel an Samsung oder eine qualifizierte Fachkraft.
- Versuchen Sie nicht selbst, den Wäschetrockner zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern. Wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Entfernen Sie vor der Entsorgung von Altgeräten die Gerätetür und alle Abdeckungen, damit Kinder nicht darin eingeschlossen werden und ersticken.
- Wenn der Wäschetrockner ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, während der Wäschetrockner in Betrieb ist.
- Legen Sie niemals brennbare Materialien oder Gegenstände in die Nähe des Geräts.

Anforderungen an Stromversorgung und Erdung

- Der Wäschetrockner muss ordnungsgemäß geerdet werden. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Der Wäschetrockner verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß montiert und geerdet ist.
- Wenn Sie Fragen bezüglich der Anforderungen an die Stromversorgung oder die Erdung haben, wenden Sie sich entweder an Samsung oder einen qualifizierten Elektriker.

WARNUNG

- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete dreipolige Steckdose an.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker bzw. Netzkabel oder lose Steckdosen.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.
- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Wäschetrockner ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Modifizieren Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder die Steckdose niemals in irgendeiner Weise.
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.



Aufstellen des Geräts

Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Bei einer Aufstellung des Wäschetrockners in einer Nische oder einem Wandschranks sind die folgenden Mindestabstände einzuhalten:

Seiten	Oberseite	Vorderseite	Rückseite
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Wenn der Trockner in Kombination mit einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Nische bzw. der Wandschrank an der Vorderseite über eine Öffnung von mindestens 550 mm verfügen, sodass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Mindestgröße des Einbauraums: 3,9 m³

Installation Schritt-für-Schritt

Ehe Sie Ihren Trockner installieren, müssen Sie auf jeden Fall den Abschnitt **Voraussetzungen für die Installation** auf Seite 17 lesen.

STEP 1 Aufstellort auswählen

Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf, der Vibrationen standhält. Wählen Sie einen Aufstellort, an dem eine geerdete, 3-polige Steckdose verfügbar und leicht zugänglich ist.


Für einen höheren Benutzerkomfort wird empfohlen, den Wäschetrockner neben oder in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.

WARNUNG


- Install the dryer indoors only.
- Do not install the dryer in areas exposed to the weather.
- The ambient temperature for installation is 5~35°C.
 - If the ambient temperature is low enough to freeze the condensed water in the dryer and hoses, the dryer may not operate, or can be damaged.
 - Make sure that the temperature where the dryer is installed is not outside the recommended temperature range. Drying performance may be reduced.
 - Make sure not to install the dryer in an enclosed environment or near any heat producing appliances.
- Do not install the dryer where gas may leak.
- Do not use in a poorly ventilated space or area.
- Use only a power source connected to the wall.



STEP 2 Stellfüße ausrichten

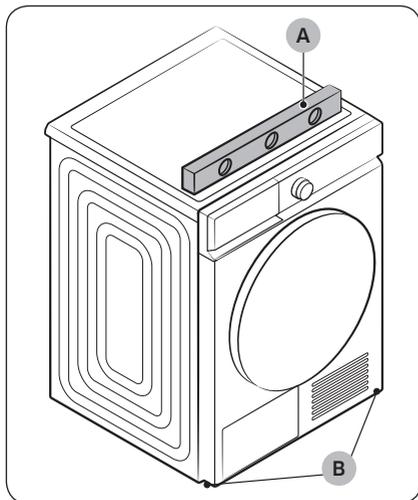

1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an den dafür vorgesehenen Aufstellort.
2. Kontrollieren Sie mit einer **Wasserwaage (A)**, ob das Gerät auf beiden Achsen (rechts-links, vorne-hinten) waagrecht steht.
3. Wenn der Trockner nicht im Lot steht, richten Sie ihn mit Hilfe der **Nivellierfüße (B)** korrekt aus.
4. Nachdem Sie den Wäschetrockner waagrecht ausgerichtet haben, überprüfen Sie ihn auf sicheren Stand.
5. Schließen Sie den Wäschetrockner an die Stromversorgung an.

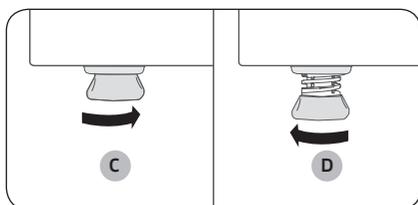


HINWEIS

- Um den Trockner auf die gleiche Höhe wie die Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße solange nach rechts, bis sie vollständig **eingefahren sind (C)**. Drehen Sie die Nivellierfüße dann solange nach **links (D)**, bis sich der Trockner und die Waschmaschine auf gleicher Höhe befinden.
- Drehen Sie die Nivellierfüße nur so weit heraus wie notwendig. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zu Vibrationen des Trockners führen.

Aufstellen des Geräts


STEP 3 Anschließen des Abwasserschlauchs

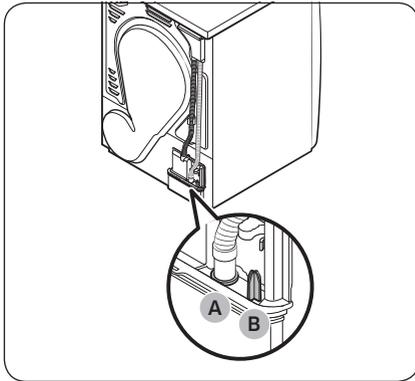


- Wir empfehlen dringend, den Abwasserschlauch an Ihr Entwässerungssystem anzuschließen.
- Wenn der Abwasserschlauch am Trockner zu kurz ist, um das Entwässerungssystem zu erreichen, verwenden Sie den mitgelieferten Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch).
- Verwenden Sie den eingebauten Wassertank nur, wenn Sie den Abwasserschlauch nicht an ein Entwässerungssystem anschließen können.

HINWEIS

Werkseitig ist dieser Trockner so eingestellt, dass er den eingebauten Wassertank zum Auffangen des Kondenswassers verwendet.

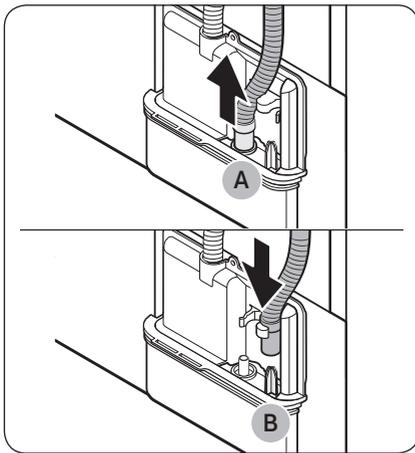


1. Ziehen Sie den Abwasserschlauch von **Anschluss (A)** ab und verbinden Sie ihn stattdessen mit **Teil (B)**.

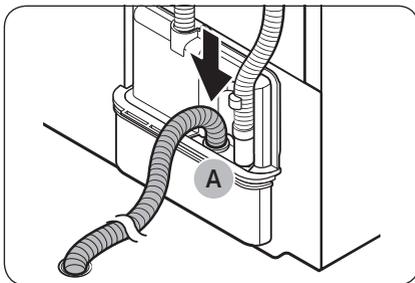

2. Verbinden Sie das eine Ende des Zubehörschlauchs (langer Abwasserschlauch) mit **Anschluss (A)**.
3. Schließen Sie das andere Ende (Abfluss) des Zubehörschlauchs an das Abwassersystem an. Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:

Über ein Waschbecken:

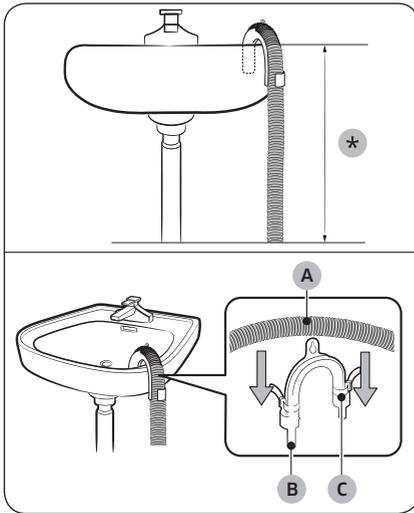


1. Stellen Sie sicher, dass der Auslass des Zubehörschlauchs sich in weniger als **90 cm (*)** über dem Boden des Trockners befindet.
2. Um den Zubehörschlauch an einer Stelle zu biegen, verwenden Sie die mitgelieferte **Schlauchführung (B)** und befestigen Sie diese Führung mit einem Haken an der Wand oder mit einem Stück Schnur am Wasserhahn. Bringen Sie den **Abwasserschlauch (A)** und die **Schlauchführung (B)** an, und befestigen Sie sie mit dem **Kabelbinder (C)**.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung. An der Anschlussstelle kann Wasser austreten. Verwenden Sie den langen Abwasserschlauch.

Über das Abflussrohr des Waschbeckens:

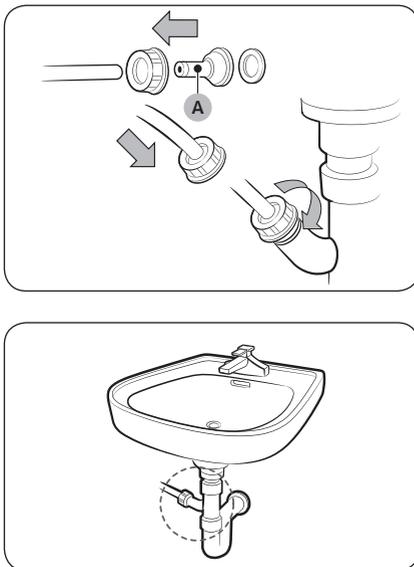

1. Montieren Sie den **Schlauchanschluss (A)** und befestigen Sie ihn am Ende des Zubehörschlauchs (siehe Abbildung).

⚠ VORSICHT

Um Wasserlecks zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Schlauch und das Anschlussstück fest miteinander verbunden sind.

2. Schließen Sie den Schlauchanschluss direkt an das Abflussrohr des Waschbeckens an.



Aufstellen des Geräts

STEP 4 Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:

- Das gesamte Verpackungsmaterial wurde entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.
- Der Wäschetrockner steht waagrecht und sicher auf dem Boden.
- Achten Sie darauf, dass keine Zubehörteile im Inneren der Trommel vergessen wurden.
- Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
- Stellen Sie keine entflammaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung sauber.
- Entfernen Sie keinesfalls die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um den Wäschetrockner waagrecht auszurichten.
- Es wird empfohlen, nach der Installation mindestens 1 Stunde zu warten, ehe Sie den Trockner einsetzen.

STEP 5 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Drücken Sie auf , um den Trockner einzuschalten.

HINWEIS


Lassen Sie das Zeitprogramm 20 Minuten lang laufen, um sich zu vergewissern, dass das Gerät läuft, heizt und abgeschaltet wird. Wenn der Informationscode **HC** wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.

Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür

Je nach den Bedingungen am Aufstellorts oder Ihren Bedürfnissen können Sie die Anschlagseite der Gerätetür ändern.


WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Änderung der Anschlagseite für die Gerätetür von einem qualifizierten Techniker durchgeführt wird.

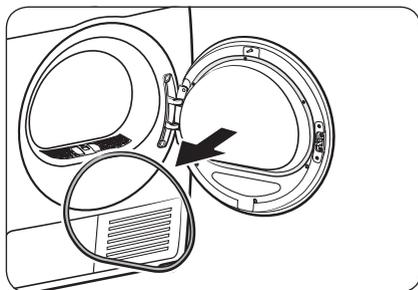


1. Befreien Sie die Gerätetür von ihrer Türdichtung.



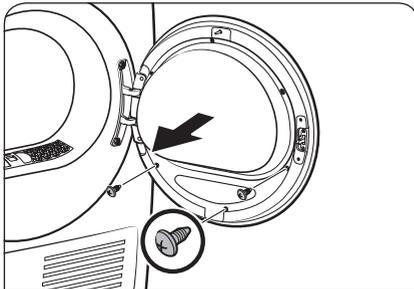

2. Entfernen Sie die Schrauben an der inneren Glashalterung der Gerätetür.


- Lösen und entfernen Sie zuerst die 3 Schrauben an der Unterseite. Lösen und entfernen Sie dann die drei Schrauben oben am Halter.

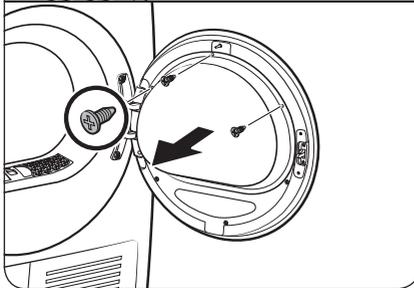

3. Lösen Sie die Glashalterung.


⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, beim Lösen der Halterung keine Teile fallen zu lassen. Das könnte zu Sachschäden (Risse oder Brüche) oder Verletzungen führen.

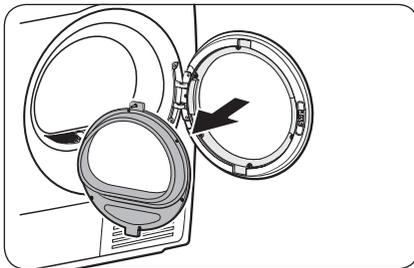


4. Entfernen Sie die Scharnierschrauben und nehmen Sie die Tür ab.

- Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben am Türrahmen.
- Um Abnutzung der Schrauben zu verhindern, verwenden Sie einen Sechskantschraubendreher.

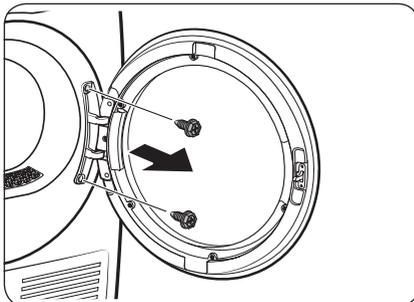


Aufstellen des Geräts


Deutsch

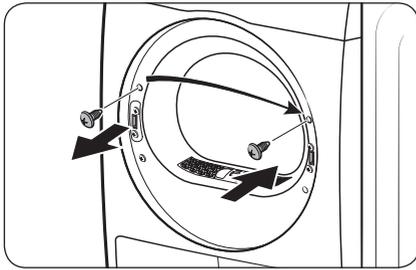


5. Entfernen Sie die obere Schraube auf der linken Seite des Türrahmens und führen Sie sie in die entsprechende rechte Bohrung am Türrahmen ein. Entfernen Sie nicht die Schrauben der unteren Halterung.

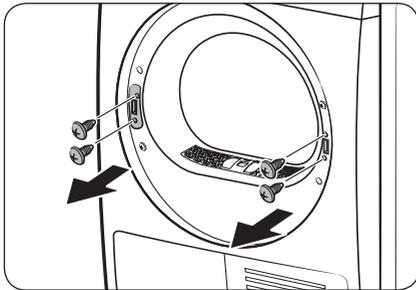


6. Entfernen Sie zuerst die 2 Klammerschrauben am rechten Rahmen und dann die 2 Halterungsschrauben am linken Rahmen.

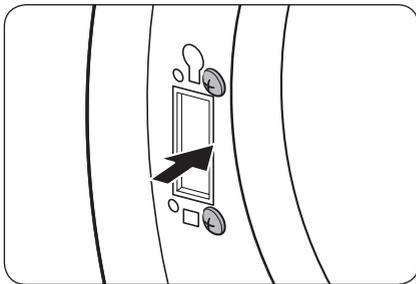


7. Setzen Sie die 2 herausgenommenen Halterungsschrauben in den linken Rahmen ein (siehe Abbildung).
 - Die richtige Position der Schrauben wird in der Abbildung rechts gezeigt.

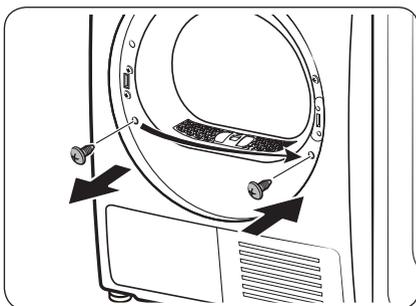


8. Entfernen Sie die untere Schraube am linken Rahmens und führen Sie sie in die entsprechende Bohrung am rechten Rahmen ein.

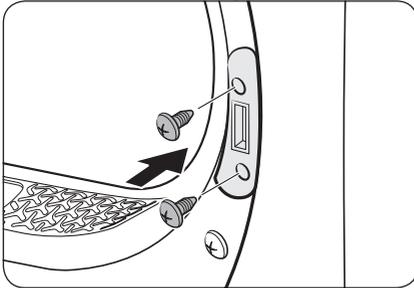


9. Setzen Sie den Hebelhalter auf den rechten Rahmen und ziehen Sie dann die 2 Halterungsschrauben fest.

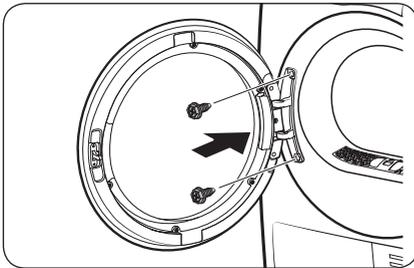

10. Führen Sie das Türscharnier in die entgegengesetzte Position am Türrahmen ein und ziehen Sie dann die 2 Bolzenschrauben fest.

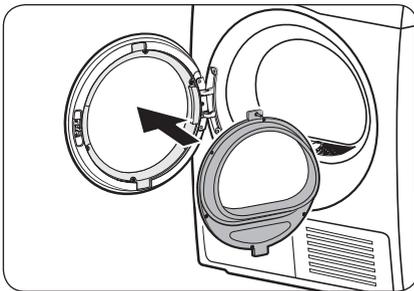


11. Setzen Sie den inneren Glashalter in die Türabdeckung ein, die Sie gerade am linken Rahmen angebracht haben.

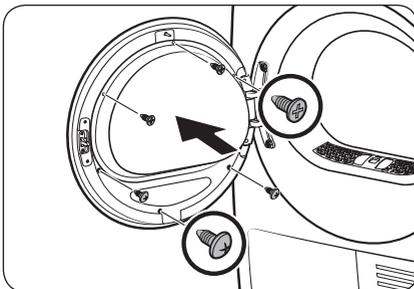

12. Ziehen Sie die 3 Halterungsschrauben an der Oberseite fest. Ziehen Sie dann die 3 Halterungsschrauben an der Unterseite fest.

Aufstellen des Geräts

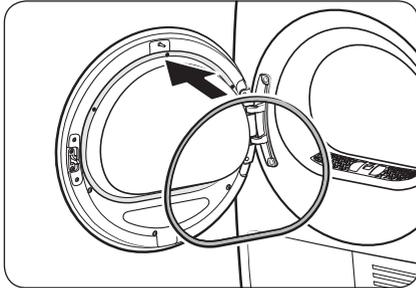

13. Bringen Sie die Türdichtung wieder an der Gerätetür an.

HINWEIS

Wenn Sie die ursprüngliche Anschlagrichtung der Tür wiederherstellen möchten, wiederholen Sie die genannten Schritte. Bitte beachten Sie, dass dabei die Gerätetür, Scharniere und sonstigen Teile entgegengesetzt angeordnet und ausgerichtet wären als in den obigen Schritten beschrieben.

Umwelt

Sorgen Sie für eine umweltfreundliche Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.







Vor der ersten Verwendung

Ersteinrichtung

- Wenn Sie Ihren Trockner erstmalig einschalten, werden Sie auf dem Bildschirm eingeladen, das Gerät einzurichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm um den Vorgang abzuschließen.
- Wenn Sie ein Programm nach Abschluss der erstmaligen Einrichtung länger als eine Minute laufen lassen, wird die Ersteinrichtung nicht mehr vorgeschlagen.
- Zur Ersteinrichtung gehören Sprachauswahl, Kalibrierung und ein kurzes Tutorial.
- Wenn Sie auf eine Schaltfläche tippen möchten, müssen Sie genau auf das Symbol tippen.
- Wenn Sie Waschmaschine und Trockner gleichzeitig laufen lassen, kann es passieren, dass die Sicherung auslöst. Ob das geschieht, hängt von der Elektroinstallation und der Leistung der Sicherung ab.

Kalibrierung ausführen

- Zur Ersteinrichtung gehört der Kalibrierungsprozess, der nach der Sprachauswahl beginnt. Sie müssen die Kalibrierung vor der ersten Benutzung der Waschmaschine durchführen.
- Leeren Sie die Waschtrommel, und tippen und halten Sie dann , um die Kalibrierung zu beginnen.
- Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, unterbricht die Maschine kurzzeitig die Stromversorgung.
- Wenn Sie die Kalibrierung erneut durchführen möchten, tippen und halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen, und wählen Sie **Kalibrierung**.
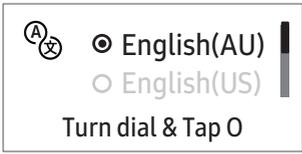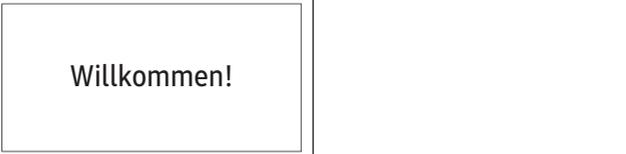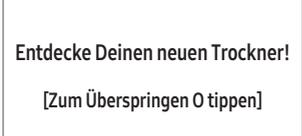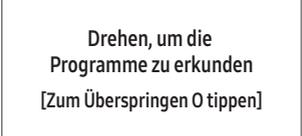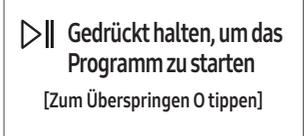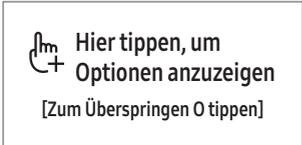
<p>01 Sprachauswahl</p> 	<p>02 Begrüßungsbildschirm</p> 	
<p>03 Anleitung</p>		
		
		



Vor der ersten Verwendung

Hinweise zum Trocknen

STEP 1 Sortierung

- Mischen Sie schwere Kleidungsstücke nicht mit leichten.
- Waschen und trocknen Sie dunkle Wäsche getrennt von heller.
- Sofern auf dem Pflegeetikett nicht abweichend angegeben, dürfen Sie im Gerät keine Textilien aus Wolle oder Glasfaser trocknen.
- Trocknen Sie im Gerät keine Wäschestücke, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. verschmutzt sind.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche.
- Trocknen Sie keine nasse Wäsche, die nach dem Waschen nicht ausreichend geschleudert wurden. Dies könnte einen Geruch im Inneren des Trockners verursachen oder zu einer Fehlfunktion führen.
- Für Babysocken und andere kleine, leichte Textilien empfehlen wir die Verwendung eines Wäschenetzes.

STEP 2 Leeren Sie die Taschen und ziehen Sie sie auf links.

- Ziehen Sie dunkle Kleidung auf links, bevor Sie sie trocknen. Das verhindert beim Trocknen das Entstehen von Gewebeschäden durch Reibung und schützt die inneren Teile des Trockners vor Verfärbung und Beschädigung.
- Ziehen Sie Wäschestücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, bevor Sie sie trocknen.

VORSICHT

- Leeren Sie die Taschen aus. Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die Waschtrommel beschädigen.
- Entfernen Sie alle an der Wäsche befestigten Metallgegenstände und schließen Sie Reißverschlüsse und Verriegelungshaken vor dem Trocknen. An der Wäsche befestigte Metallobjekte können neben der Trommel auch andere Wäschestücke beschädigen.

STEP 3 Überprüfen Sie den Flusenfilter

Stellen Sie sicher, dass der Flusenfilter richtig eingesetzt ist, ehe Sie Wäsche in den Trockner geben. Ohne den Flusenfilter funktioniert der Trockner nicht.

- Reinigen Sie den Flusenfilter stets vor dem Trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Flusenfilter**“ auf Seite 45



STEP 4 Bestimmen Sie die Füllmenge.

Überladen Sie den Trockner nicht. Durch Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegungsmöglichkeiten der Wäsche in der Trommel ein, sodass die Wäsche knittert und ungleichmäßig getrocknet wird.

- Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
- Um die Trockenleistung beim Trocknen von lediglich ein oder zwei Wäschestücken zu verbessern, geben Sie einfach ein trockenes Handtuch mit in die Trommel.
- Um beste Trockenergebnisse zu erzielen sollten Sie die Wäsche entwirren, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben. Verhedderte Wäsche kann die Trockenwirkung verschlechtern oder dazu führen, dass die Tür geöffnet wird.

VORSICHT


Wenn Sie Wäsche aus dem Trockner herausnehmen oder hineinlegen, muss der Flusenfilter eingebaut sein. Wenn der Filter nicht eingesetzt ist, können kleine Gegenstände in den Filterschlitz fallen und eine Fehlfunktion des Trockners verursachen.

STEP 5 Nach Ende des Trockenvorgangs

- Leeren Sie den Wasserbehälter, damit kein Wasser auslaufen kann. Weitere Informationen zum Leeren des Wasserbehälters finden Sie im Abschnitt „**Leeren des Wasserbehälters**“ auf Seite **44**.
- Wenn im Display die Meldung „**Wärmetauscher reinigen**“ erscheint, lesen Sie den Abschnitt „**Wärmetauscher**“ auf der Seite **47** und reinigen Sie den Wärmetauscher.
- Um das Innere des Trockners hygienischer zu halten, lassen Sie die Tür des Trockners und die Abdeckung des Wärmetauschers nach dem Trocknen geöffnet.

Bedienung

Bedienfeld

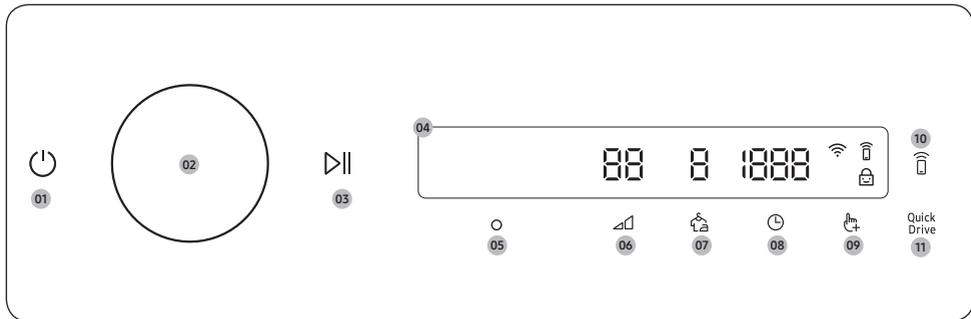

<p>01 Ein/Aus </p>	<p>Tippen Sie auf diese Taste, um den Wäschetrockner ein- bzw. auszuschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Trockner schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das Bedienfeld nach dem Einschalten des Trockners 10 Minuten lang nicht benutzen. • Der Trockner schaltet sich automatisch aus, wenn das Trocknen beendet ist. <p>⚠ VORSICHT</p> <p>Während des Trocknens darf der Trockner nicht durch Tippen auf ausgeschaltet werden. Tippen und halten Sie , um zuerst das Programm anzuhalten. Wenn Sie danach auf tippen, wird der Trockner ausgeschaltet.</p>
<p>02 Navigationsrad</p>	<p>Drehen Sie das Navigationsrad nach links oder rechts, um durch Programme und Funktionen zu navigieren. Wenn Sie das Navigationsrad drehen, zeigt das Display Ihre Auswahl an (z. B. Programm, Zusatzfunktionen und Systemfunktionen).</p>
<p>03 Start/Pause </p>	<p>Zum Starten oder Anhalten eines Vorgangs tippen und gedrückt halten.</p>
<p>04 Display</p>	<p>Das Display zeigt das aktuelle Programm, die geschätzte Restzeit, die Programmoptionen und andere nützliche oder warnende Meldungen an.</p>
<p>05 OK </p>	<p>Tippen Sie hier, um die von Ihnen ausgewählte Funktion oder Einstellung zu bestätigen.</p>
<p>06 Trocknungsgrad </p>	<p>Tippen Sie hier, um den Trocknungsgrad für das gewählte Programm zu ändern. Sie können einen Trocknungsgrad von 1 bis 4 wählen. Welcher Trocknungsgrad allerdings verfügbar ist, hängt vom gewählten Programm ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4: Geeignet für große und dicke Wäsche • 3: Standardtrocknung • 2: Der Feuchte-/Trocknungsgrad ist für teilweise getrocknete Wäsche bestimmt. Verwenden Sie ihn daher für Wäschestücke, die Sie zum Trocknen noch aufhängen oder ausbreiten. • 1: Schonendes Trocknen der Wäsche, um das Gewebe zu schützen Geeignet für empfindliche Wäsche oder Wäsche, die Sie auf natürliche Weise trocknen möchten. (Durch Aufhängen oder flaches Auflegen auf ein Trockengestell, wenn sie feucht sind.)


07 Knitterschutz 	Tippen Sie hier, um den Knitterschutz zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, dreht der Trockner die Trommel nach Abschluss des Trockenprogramms abwechselnd in beide Richtungen, damit keine Falten entstehen.
08 Dauer 	Tippen Sie hier, um in den Programmen Zeit Trocknen, Lüften warm und Lüften kalt die Programmdauer auszuwählen. Sie können eine Trockenzeit zwischen 20 und 240 Minuten einstellen. Die mögliche Trockenzeit hängt vom gewählten Programm ab.
09 Optionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen, um das Menü Optionen zu öffnen. • Wenn Sie 3 Sekunden tippen und halten, wird das Menü Einstellungen geöffnet.
10 Smart Control 	<p>Tippen Sie hier, um die Smart Control-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Smart Control-Funktion aktiviert ist, können Sie Ihren Trockner über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone aus der Ferne bedienen.
11 Quick Drive 	Tippen Sie hier, um die Quick Drive-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können die Gesamtwaschzeit des eingestellten Waschprogramms verkürzen. Quick Drive kann für die Programme Baumwolle, Pflegeleicht, Zeit Trocknen und Lüften warm verwendet werden.

Symbolbeschreibungen

	WLAN	Dieses Symbol zeigt an, dass der Trockner mit einem WLAN verbunden ist.
	Smart Control	Dieses Symbol zeigt an, dass die Smart Control aktiviert ist. Weitere Informationen über „ Smart Control “ finden Sie auf Seite 40 .
	Bedienfeldsperre	Dieses Symbol zeigt an, dass die Bedienfeldsperre aktiviert ist. Weitere Informationen über „ Bedienfeldsperre “ finden Sie auf Seite 37 .

Bedienung

Starten von Programmen

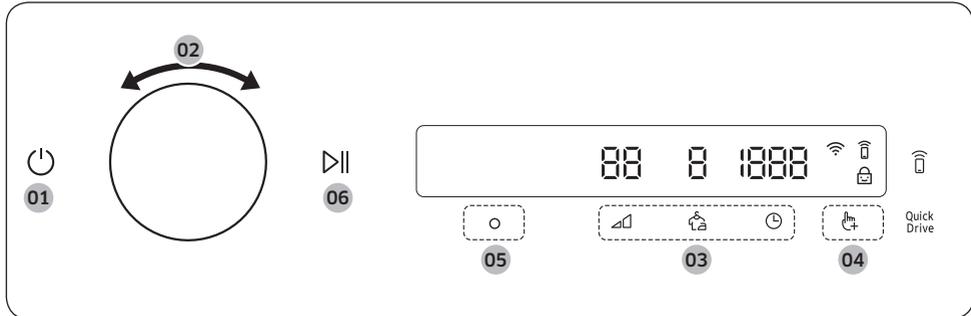

1. Tippen Sie auf **01**, um den Trockner einzuschalten.
2. Wählen Sie mit dem **02** das gewünschte Programm aus. Weitere Informationen über „**Programmübersicht**“ finden Sie auf Seite **33**.
3. Tippen Sie auf **03**, um die Standardeinstellungen für das Programm zu ändern.
4. Tippen Sie auf **03**, und drehen Sie dann das **02**, um eine Zusatzfunktion auszuwählen. Weitere Informationen über „**Optionen**“ finden Sie auf Seite **36**.
5. Tippen Sie auf **05**, um die Einstellungen für die ausgewählte Zusatzfunktion zu ändern. Nicht für alle Programme stehen Zusatzfunktionen zur Verfügung.
6. Zum Starten des Betriebs tippen und halten Sie **06**. Sobald Sie das gewünschte Programm eingestellt haben, werden im Display eine kurze Programmbeschreibung, die maximale Wäscheladung und die Programmdauer angezeigt. Sie können auch den Waschfortschritt, die restliche Programmdauer und die Informationscodes überprüfen.



Programmübersicht

HINWEIS

Andere Programme können Sie verwenden, nachdem Sie sie mit der Funktion Meine Programme zu Ihrer Programmliste hinzugefügt haben. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Meine Programme“ auf Seite 37.)

Sensortrockenprogramme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
 Baumwolle	Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden.	Maximalmodus
KI-Trocknen	Trocknet mit Programmeinstellungen, die von der Technologie für „AI Trocknen“ in Abhängigkeit von der Beladung und Feuchtigkeit der Kleidung optimiert werden.	Maximalmodus
Super Speed	Dieses Programm ist für Mischwäsche mit Baumwoll- und Synthetikfasern geeignet.	5,0
Pflegeleicht	Dieses Programm ist für Blusen und Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben geeignet.	4,0
Feinwäsche	Für Feinwäsche wie beispielsweise Dessous, die schonend behandelt werden muss.	2,0
Handtücher	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von z. B. Badetüchern.	4,0
XXL-Wäsche	Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plaids.	2,0
Hemden	Hiermit können Sie ein Wäschestück, z. B. ein Hemd, schnell trocknen.	1,0
Wolle	Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt. Die beste Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links drehen.	1,0
Outdoor	Dieses Programm eignet sich für Ski- und Wanderkleidung sowie für Gewebeanlagen wie Spandex, Stretch und Mikrofaser. Wir empfehlen, dieses Trockenprogramm zu verwenden, nachdem Sie die Wäsche mit dem Programm Outdoor Ihrer Waschmaschine gewaschen haben.	2,0
Super Leise	Für Mischwäsche mit Baumwolle und Synthetik, die Sie leise trocknen möchten. Dieses Programm kann zusammen mit dem Knitterschutz verwendet werden, sodass Sie vor dem Schlafengehen ein Programm beginnen, das am Morgen beendet ist. • Nur für die Modelle DV90BB9445**.	Maximalmodus
Bügeltrocken	Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche in feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.	Maximalmodus



Bedienung

Manuelle Trockenprogramme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Super Kurz 35'	Zum Trocknen von Wäschestücken aus leichter Baumwolle, Synthetikfasern oder von Wäsche, die schnell getrocknet werden soll. Die Standardtrocknungszeit beträgt 35 Minuten.	1,0
Zeit Trocknen	Hiermit können Sie eine Zeit einstellen, zu der die Wäsche getrocknet werden soll. Drehen Sie das Navigationsrad so weit, bis Zeit Trocknen ausgewählt ist, und tippen dann Sie auf  , um die Trockenzeit zwischen 20 Minuten und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf  , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .  HINWEIS <ul style="list-style-type: none"> Die tatsächliche Programmdauer unterscheidet sich je nach Trockenheit der Wäschestücke. Wenn Sie nach Abschluss eines der Sensor-Trocknen (siehe Seite 33) dieses Programm für einen zusätzlichen Trockengang verwenden, müssen Sie die Mindesttrockenzeit (20 Minuten) einstellen. Durch übermäßiges Trocknen kann die Wäsche beschädigt werden oder ihre Form verlieren. 	-
Lüften warm	Für kleine, bereits angetrocknete Wäschestücke. Ein zeitgesteuertes Programm für alle Gewebearten außer Wolle und Seide. Es dient zum Trocknen von Wäsche, die noch leicht feucht ist oder bereits vorgetrocknet wurde. Es ist auch geeignet für die Anschluss-trocknung von dicken Wäschestücken mit mehreren Schichten, die sich nicht leicht trocknen lassen. Drehen Sie das Navigationsrad so weit, bis Lüften warm ausgewählt ist, und tippen Sie dann, um eine Trockenzeit zwischen 20 und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf  , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .	-
Lüften kalt	Für alle Arten von Gewebe. Zum Auffrischen oder Lüften von Wäschestücken, die nicht lange getragen wurden. Drehen Sie das Navigationsrad so weit, bis Lüften kalt ausgewählt ist, und tippen Sie dann auf  , um eine Trockenzeit zwischen 20 und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf  , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .	-


AirWash-Programme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Hygiene	Dienst zum Desinfizieren von nasser und trockener Kleidung und zum Entfernen von Bakterien aus Bettwäsche.	2,0
Air Refresh	Verwenden Sie dieses Programm, um die Wäsche zu desinfizieren und dafür zu sorgen, dass sie sich frischer und sauberer anfühlt.	1,0
Trockner-Pflege	Verwenden Sie dieses Programm, um sowohl die Trommel als auch den Wärmetauscher frisch zu halten. <ul style="list-style-type: none">• Starten Sie dieses Programm nicht, solange sich noch Wäsche in der Trommel befindet.	-

Bedienung

Optionen

Verwenden von Optionen

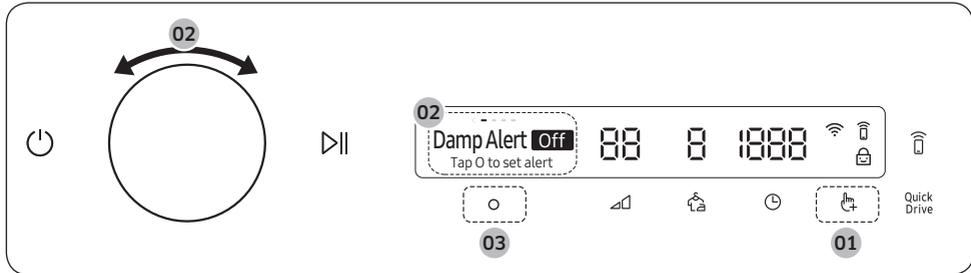

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um die gewünschte Zusatzfunktion auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um die Einstellungen der ausgewählten Funktion zu ändern oder die Funktion zu starten.

HINWEIS

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, tippen Sie erneut auf  oder drehen das **Navigationsrad** auf **Zurück**. Anschließend tippen Sie auf .
- Wenn die ausgewählte Funktion nicht unterstützt wird, erscheint die Meldung **Zurzeit nicht unterstützt**, und die Taste  wird nicht aktiviert.
- Wenn Sie eine zusätzliche Funktion auswählen, erscheint bei den ersten zehn Benutzungen eine kurze Hilfmeldung.
- Die Anzeige wechselt wieder zum Hauptbildschirm, wenn Sie das Bedienfeld 7 Sekunden lang nach dem Aufrufen des Menüs Optionen nicht verwenden.

Signal 80%

Mit dieser Funktion werden Sie gewarnt, wenn Hemden und andere Bügelwäsche trocken genug sind, um gebügelt zu werden.

1. Wählen Sie ein Programm und ändern Sie die Programmeinstellungen nach Bedarf.
 - Diese Funktion ist die Programme Baumwolle, KI-Trocknen, Super Speed, Pflegeleicht, Hemden und Super Leise verfügbar, wenn der Trocknungsgrad  auf 2, 3 oder 4 eingestellt ist.
2. Tippen Sie auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Signal 80%** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen und halten Sie .

Meine Programme

Durch Hinzufügen und Entfernen von Programmen können Sie eine individuelle Programmliste erstellen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Meine Programme** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
 - Nur wenn der Trockner nicht in Betrieb ist, können Sie ein Programm bearbeiten, um ein persönliches Programm anzulegen.
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um das gewünschte Programm auszuwählen.
4. Tippen Sie auf , um das ausgewählte Programm hinzuzufügen oder zu entfernen.
 - Das Hinzufügen und Entfernen eines Programms wird automatisch gespeichert.
5. Wenn Sie das Erstellen von Meine Programme abgeschlossen haben, tippen Sie auf , um zur Programmanzeige zurückzukehren.

HINWEIS

Die Programme Baumwolle, Pflegeleicht, Bügeltrocken und Trockner-Pflege können nicht aus der Programmliste entfernt werden.

Bedienfeldsperre

Um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder den Trockner versehentlich starten oder Einstellungen ändern, können mit der **Bedienfeldsperre** alle Tasten mit Ausnahme von  und  gesperrt werden.

1. Schließen Sie die Gerätetür.
2. Tippen Sie auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Bedienfeldsperre** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Das Symbol  **Bedienfeldsperre** wird angezeigt, wenn die Funktion eingeschaltet ist.
 - Sie können die Bedienfeldsperre nicht bei geöffneter Tür aktivieren. Wenn Sie die Meldung „Gerätetür offen“ auf dem Display sehen, während Sie versuchen, die Bedienfeldsperre zu aktivieren, müssen Sie die Tür schließen und es erneut versuchen.

HINWEIS

- Wenn die Bedienfeldsperre eingeschaltet ist, sind alle Tasten außer  und  deaktiviert.
- Wenn Sie bei aktivierter Kindersicherung auf eine Schaltfläche tippen, wird ein Alarm mit der Meldung **Kindersicherung aktiviert** ausgelöst.
- Wenn Sie die Tür bei eingeschalteter Bedienfeldsperre öffnen und schließen, wird ein Alarm mit den Meldungen **Tür öffnen und Trommel prüfen** und **Kindersicherung aktiviert** ausgelöst.
- Um diese Benachrichtigung zu verwerfen, schalten Sie die Bedienfeldsperre oder den Strom aus.



Bedienung


Trommelbeleuchtung

Dadurch wird das Licht im Inneren der Trommel eingeschaltet, so dass Sie den Zustand der darin befindlichen Wäsche kontrollieren können.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Trommelbeleuchtung** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
 - Selbst wenn der Trockner ausgeschaltet ist, wird die Trommelbeleuchtung eingeschaltet, solange das Netzkabel angeschlossen ist.
 - Wenn die Funktion Trommelbeleuchtung aktiviert ist, schaltet sich das Licht nach 2 Minuten automatisch aus.
 - Beim Öffnen der Trocknertür wird die Trommelbeleuchtung automatisch eingeschaltet. Die Trommelbeleuchtung wird dann nach 2 Minuten automatisch wieder ausgeschaltet.

Systemfunktionen

Verwenden von Systemfunktionen

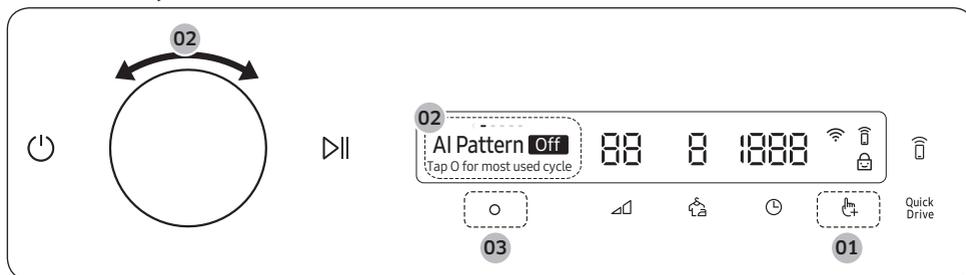

* Tippen und 3 Sekunden lang halten.

1. Tippen und halten Sie  3 Sekunden lang.
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, wählen Sie die gewünschte Systemfunktion und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um die Einstellungen der ausgewählten Funktion zu ändern oder die Funktion zu starten.

HINWEIS

- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, tippen Sie erneut auf  oder drehen das **Navigationsrad** auf **Zurück**. Anschließend tippen Sie auf .
- Die Anzeige wechselt wieder zum Hauptbildschirm, wenn Sie das Bedienfeld 7 Sekunden lang nach dem Aufrufen des Menüs Systemfunktionen nicht verwenden.



Ki-Intelligente

Mit dieser Funktion speichern Sie häufig verwendete Programme und Einstellungen.

1. Tippen und halten Sie  3 Sekunden lang.
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Ki-Intelligente** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Die Standardeinstellung ist **Ein**. Deaktivieren Sie **Aus** diese Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.
 - Wenn Sie die Funktion aktivieren, merkt sich der Trockner häufig verwendete Programme und ihre Einstellungen „(Trocknungsgrad , Dauer )“ und speichert sie in der Reihenfolge der Benutzungshäufigkeit.
 - Wenn Sie die Funktion deaktivieren, werden alle gespeicherten Daten zurückgesetzt.

Ton

Sie können die Signaltöne des Trockners aktivieren bzw. deaktivieren.

1. Tippen und halten Sie  3 Sekunden lang.
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Ton** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Die Standardeinstellung ist **Ein**.

HINWEIS

Die Einstellung bleibt auch bei einem Neustart des Trockners erhalten.

WLAN

Sie können das WLAN des Trockners ein- bzw. ausschalten.

1. Tippen und halten Sie  3 Sekunden lang.
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **WLAN** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Das WLAN des Trockners ist werkseitig ausgeschaltet. Das WLAN des Trockners wird jedoch automatisch aktiviert, wenn Sie den Trockner zum ersten Mal einschalten. Dann bleibt diese endgültige WLAN-Einstellung unabhängig von der Stromversorgung des Trockners erhalten.
 - Nachdem Sie das WLAN des Trockners einschalten und eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bleibt der Trockner auch dann mit dem Netzwerk verbunden, wenn Sie den Strom ausschalten.
 - WLAN  zeigt an, dass der Trockner über das WLAN mit dem Router verbunden ist.

Sprache

Sie können die Systemsprache ändern.

1. Tippen und halten Sie  3 Sekunden lang.
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Sprache** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und tippen Sie dann auf .

Zurücksetzen

Sie können Ihren Trockner zurücksetzen.

1. Tippen und halten Sie  3 Sekunden lang.
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Zurücksetzen** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
 - Ihr Trockner wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Bedienung

Spezialfunktionen

Smart Control

Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihren Trockner aus der Ferne bedienen.

Anschließen Ihres Trockners

- Laden Sie die SmartThings-App auf Ihr Mobilgerät herunter, und Öffnen Sie sie.
- Tippen und halten Sie , um den Trockner einzuschalten.
- Tippen und halten Sie  auf dem Trockner.
 - a. Der Trockner wechselt in den AP-Modus und stellt die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät her.
 - b. Tippen Sie auf , um Ihren Trockner auf Ihrem Mobilgerät zu authentifizieren.
 - c. Nach erfolgreicher Authentifizierung ist Ihr Trockner mit der App verbunden. Sie können die verschiedenen in der SmartThings-App verfügbaren Funktionen nutzen.

HINWEIS

- Wiederholen Sie den Versuch, wenn Ihr Trockner keine Verbindung mit der SmartThings-App herstellen kann.
- Überprüfen Sie Ihren Router, wenn Sie nach dem Verbinden Ihres Trockners mit der SmartThings-App ein Problem mit der Internetverbindung haben.
- Wenn das WLAN deaktiviert ist, tippen und halten Sie  3 Sekunden lang, um die **Systemfunktionen** zu öffnen. Wählen Sie dann **WLAN** und tippen Sie auf , um es zu aktivieren.
- Wenn Sie das WLAN des Trockners einschalten, können Sie unabhängig von der Stromversorgung des Trockners über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone eine Verbindung mit dem Trockner herstellen. Der Trockner wird in der SmartThings-App jedoch als offline angezeigt, wenn das WLAN des Trockners ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie die Tür, bevor Sie die Smart Control-Funktion aktivieren.
- Wenn Sie den Trockner 20 Mal benutzen, ohne eine Verbindung mit SmartThings herzustellen, erscheint beim nächsten Einschalten des Trockners 3 Sekunden lang ein Pop-up-Hinweis zur Verbindung mit Smart Control.
- Wenn das WLAN des Trockners nicht mit einem AP (Zugangspunkt) verbunden ist, schaltet sich das WLAN beim Ausschalten des Geräts aus.

Stay Connected

Richten Sie die Funktion Stay Connected in Ihrer SmartThings-App ein. Ihr Trockner bleibt mit der App verbunden, so dass Sie den Trockner auch dann benutzen können, wenn Sie nicht zu Hause sind.

1. Wenn Sie die Funktion Stay Connected in der SmartThings-App einschalten, bleibt der Trockner nach Abschluss eines Programms im Standby-Stromsparmmodus.
 - Wenn die Tür geschlossen ist, bleibt Stay Connected bis zu 24 Tage lang aktiv.
2. Smart Control  und WLAN  luchten auf dem Display Ihres Trockners, solange Stay Connected aktiv ist.
3. Bedienen Sie Ihren Trockner bequem mit der SmartThings-App.

HINWEIS

Auch wenn das Gerät nicht mit der SmartThings-App verbunden ist, wechselt der Trockner in den Standby-Stromsparmmodus, wenn der Betrieb angehalten wird.



SmartThings

WLAN-Verbindung

Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die **Settings (Einstellungen)** auf, aktivieren Sie die drahtlose Verbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.

- Dieses Gerät unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz-Band.

Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

HINWEIS

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

Selbst wenn Updates zurzeit auf Ihrem Betriebssystem unterstützt werden, kann es darüber hinaus vorkommen, dass weitere Aktualisierungen der App oder der Funktionen in der App aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues Samsung-Konto zu erstellen. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones werden automatisch angemeldet.

So registrieren Sie Ihr Gerät bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Smartphone mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu den **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone.
3. Wird die Meldung wie „A new device is found.“ (Ein neues Gerät wurde gefunden.) angezeigt, so wählen Sie **Add (Hinzufügen)**.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Genaueres Gerätemodell)** und fügen Sie dann Ihr Gerät manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihr Gerät in folgender Weise bei SmartThings.
 - a. Fügen Sie Ihr Gerät zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit SmartThings verbunden ist.
 - b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Bedienung

Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, wenn Sie unser Support-Team über <http://opensource.samsung.com> kontaktieren. (Bitte verwenden Sie das Menü „Inquiry (Anfrage)“.)

Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.

Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.




HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigte Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Support-Startseite, und geben Sie die Modellbezeichnung ein.


Maximale Leistung des WLAN-Senders: 20 dBm bei 2,412 GHz – 2,472 GHz

Verwenden des Trocknerfachs (nur bestimmte Modelle)

Stellen Sie entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad und dem Gewicht der zu trocknenden Wäsche eine Trocknungsdauer von maximal 150 Minuten ein. Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Trockenzeitprogramm zu verwenden.

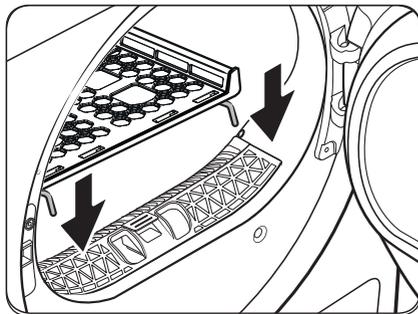

1. Setzen Sie das Trocknerfach so in die Trommel ein, dass die Frontlippen des Trocknerfachs in die Öffnungen der Türmembran eingreifen.

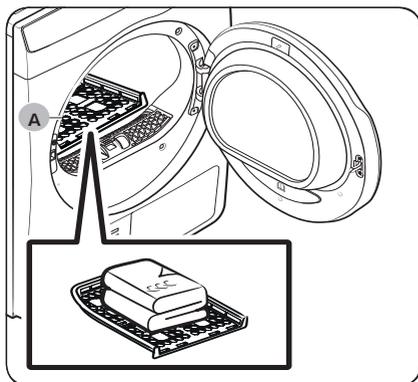

2. Verteilen Sie die Wäschestücke so im Trocknerfach, dass die Luft ausreichend zirkulieren kann. Falten Sie Kleidungsstücke zusammen und legen Sie sie flach in das Trocknerfach.
3. Schließen Sie die Gerätetür und Tippen Sie auf . Drehen Sie das Navigationsrad, um **Zeit Trocknen** zu wählen, und tippen Sie dann auf , um die Trockenzeit auszuwählen.
4. Tippen und halten Sie .

A. Trocknerfach

Trocknungsempfehlungen

Wäschestücke (Max. 1,5 kg)	Beschreibung
Waschbare Pullover (falten und flach in das Trocknerfach legen)	Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach legen, damit sie nicht knittern.
Spielzeuge mit Füllung (Füllung aus Baumwolle oder Polyester)	


VORSICHT

- Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen, kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.

Wartung und Pflege

Leeren des Wasserbehälters


Um Wasseraustritt zu vermeiden, sollten Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch leeren.

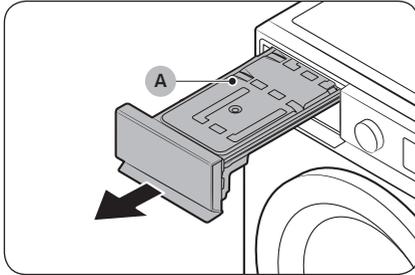

1. Entfernen Sie den **Wasserbehälter (A)** aus dem Trockner.
 - Ziehen Sie den Griff des Wasserbehälters mit einer Hand bis zur Hälfte heraus.
 - Wenn der Wasserbehälter zur Hälfte herausgezogen ist, stützen Sie den Behälter auf der Unterseite mit der anderen Hand ab und ziehen ihn dann vorsichtig mit beiden Händen heraus.

⚠ VORSICHT

- Der Wasserbehälter ist schwer. Entfernen Sie den Wasserbehälter langsam mit beiden Händen. Achten Sie dabei darauf, dass der Behälter waagrecht ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den vollen Wassertank entfernen. Er ist sehr schwer und kann Verletzungen verursachen, wenn Sie ihn fallen lassen.

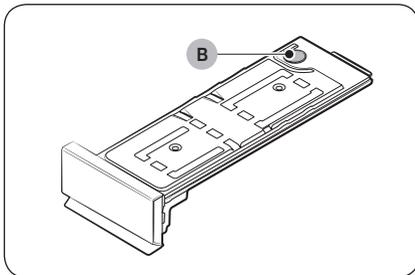

2. Entleeren Sie das Wasser über den **Abfluss (B)** und reinigen Sie den Behälter dann innen.
 - Mischen Sie etwas neutrales Reinigungsmittel mit lauwarmem Wasser. Füllen Sie den Wasserbehälter über den **Abfluss (B)** mit dem Gemisch und lassen Sie ihn 30 Minuten stehen. Spülen Sie den Tank dann mit sauberem Wasser aus und trocknen Sie ihn vollständig.
3. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.

📖 HINWEIS

Wenn der Trockner die Meldung **Wasserbehälter leeren** anzeigt und beim Trocknen anhält, müssen Sie den Wasserbehälter entleeren und dann auf **▶** tippen und halten. Die Meldung **Wasserbehälter leeren** verschwindet, und der Trockner setzt das Trocknen wieder fort.

Reinigung

⚠️ WARNUNG

- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, ein Stromschlag oder Brand die Folge sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Außenflächen

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Legen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände auf oder neben den Wäschetrockner. Bewahren Sie Waschmittel und -utensilien entweder auf dem (separat erhältlichen) Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.

Bedienfeld

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld. Wischen Sie sofort alle Spritzer oder Flüssigkeiten vom Bedienfeld.

Waschtrommel

Reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch und einem milden, für rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel. Wischen Sie die verbleibenden Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Gerätetür


Fremdstoffe können die Tür verunreinigen oder sich auf der Innenseite ablagern. Reinigen Sie die Innenseite der Tür mit einem weichen Tuch oder einer Bürste.

⚠️ VORSICHT

Lösen Sie nicht die Gummidichtung der Tür.


Flusenfilter

Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners.

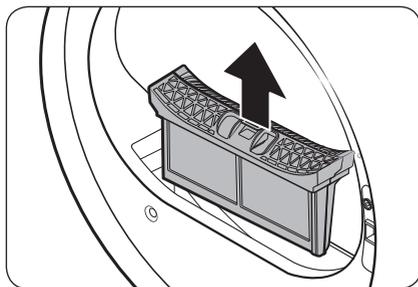


1. Öffnen Sie die Tür des Trockners, fassen Sie den Flusenfilter oben an und ziehen Sie ihn heraus.
 - Lösen Sie die Gummidichtung nach dem Herausziehen des Siebes nicht ab.



Wartung und Pflege

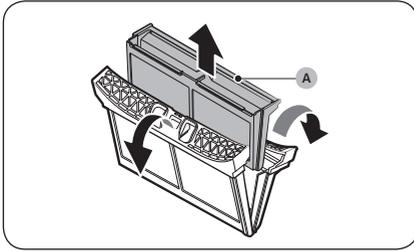

2. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie den **inneren Filter (A)**.

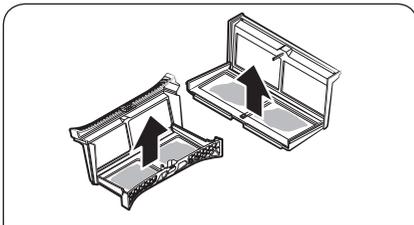


3. Klappen Sie den äußeren Filter und den inneren Filter auseinander.
4. Entfernen Sie die Flusen aus beiden Filtern und säubern Sie sie anschließend mit der Reinigungsbürste.

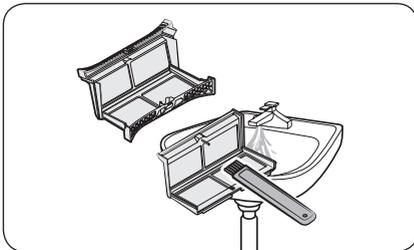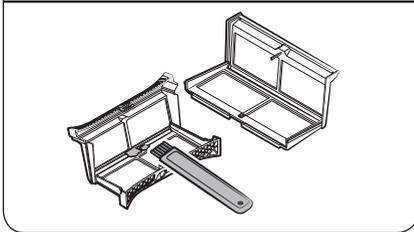

HINWEIS

Für eine gründliche Reinigung der Filter müssen Sie sie unter fließendem Wasser säubern und anschließend gründlich durchtrocknen lassen.

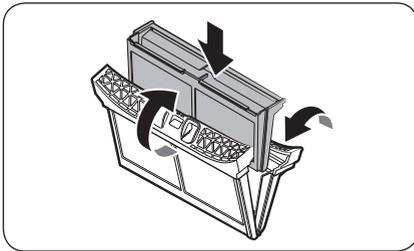

5. Setzen Sie den inneren Filter in den äußeren Filter ein und setzen Sie den Flusenfilter wieder in der ursprünglichen Position ein.

⚠ VORSICHT


- Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trockenleistung verringern.
- Wenn die Filteroberfläche nass ist, lassen Sie sie vor der Verwendung vollständig trocknen.
 - Das Einsetzen des Filters in nassem Zustand kann zu Schimmel- und/oder Geruchsbildung und/oder zu schlechterer Trocknung führen.
- Beim Reinigen oder Entfernen des Flusenfilters darf der Filter nicht geschüttelt oder geklopft werden. Andernfalls kann der Filter beschädigt werden.
- Unachtsames Öffnen der äußeren und inneren Filter und übermäßiger Kraftaufwand können die Filter beschädigen.

Wärmetauscher

Wenn es an der Zeit ist, den Wärmetauscher zu reinigen, warnt Sie der Trockner mit der Meldung **Wärmetauscher reinigen**. Ein verschmutzter Wärmetauscher verschlechtert die Leistung des Geräts. Deshalb sollte er regelmäßig gereinigt werden.

📖 HINWEIS


- Durch Kondensation können sich in der Nähe des Wärmetauschers Wassertropfchen bilden. Dies wird durch den Temperaturunterschied verursacht. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Leck.
- Öffnen Sie die Wärmetauscherabdeckung und belüften Sie den Trockner, wenn Sie vorhaben, den Trockner über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen.

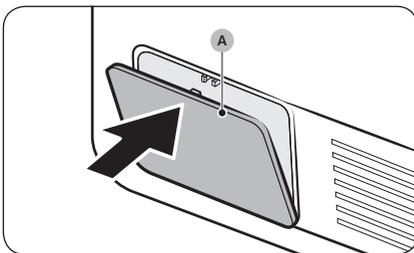


1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **äußeren Abdeckung (A)**.

Wartung und Pflege

Deutsch

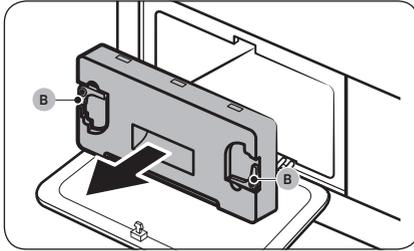


2. Entriegeln Sie die **Fixierungen (B)** der inneren Abdeckung und ziehen Sie dann zum Entfernen an der inneren Abdeckung.
 - Im Bereich des Wärmetauschers kann eine geringe Menge von ausgetretenem Kältemittel zurückbleiben. Öffnen Sie vor dem Reinigen die Abdeckung des Wärmetauschers und lüften Sie ihn etwa 10 Minuten lang.

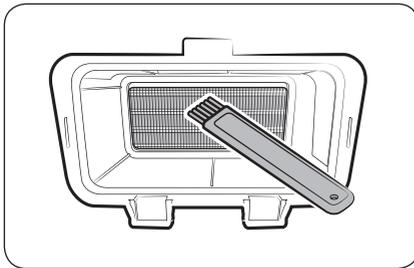

3. Entfernen Sie mit der mitgelieferten Bürste den Staub auf dem Wärmetauscher.
 - Nach dem Reinigen mit der Bürste wischen Sie den restlichen Staub mit einem weichen, feuchten Tuch ab.


⚠ VORSICHT

- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen anfassen oder mit Stahlwerkzeugen reinigen.
- Beim Reinigen des Wärmetauschers müssen Sie darauf achten, dass die Lamellen nicht beschädigt werden.

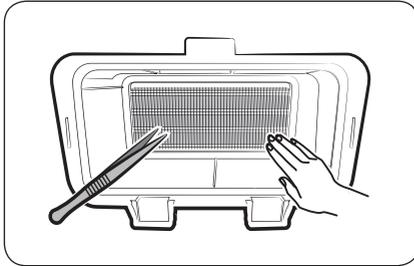


📖 HINWEIS

Wenn der Wärmetauscher völlig getrocknet und somit schwer zu reinigen ist, sprühen Sie zuerst etwas Wasser auf den Wärmetauscher und reinigen Sie ihn dann mit einer Bürste.

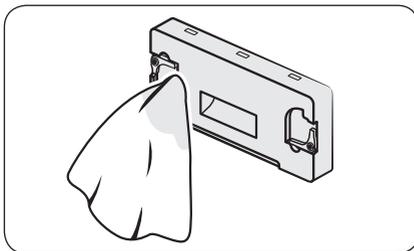

4. Reinigen Sie die innere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch.
 - Im Bereich der inneren Abdeckung können Feuchtigkeit und Fremdkörper vorhanden sein.

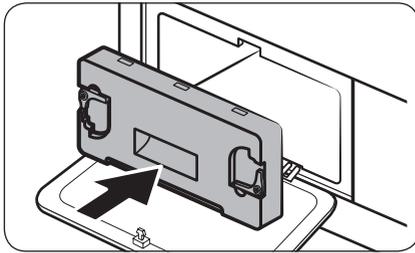

5. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein und verriegeln Sie dann die Fixierungen.
6. Schließen Sie die äußere Abdeckung des Wärmetauschers.

HINWEIS

- Tippen Sie nach dem Reinigen des Wärmetauschers auf , um die Benachrichtigungsmeldung zu verwerfen. Die Nachricht wird solange angezeigt, bis Sie sie verwerfen.
- Wenn der Alarm nach dem Verwerfen fortgesetzt wird, trennen Sie kurzzeitig den Netzstecker vom Netz. Danach können Sie die Innenabdeckung des Wärmetauschers wieder entfernen und einsetzen.

Fehlerbehebung

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Trockner an eine Steckdose angeschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.• Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück.• Wenn Sie die Tür während eines Programms geöffnet haben, tippen und halten Sie ▷erneut.• Reinigen Sie den Filter.• Stellen Sie sicher, dass die Bedienfeldsperre nicht aktiviert ist.
Der Trockner erwärmt sich nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück.• Überprüfen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher. Reinigen Sie sie nötigenfalls.• Möglicherweise befindet sich das Gerät in der Abkühlungsphase eines Programms.
Die Wäsche wird nicht getrocknet.	<p>Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem: Zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none">• Überladen Sie den Trockner nicht. Wenn der Trockner überladen ist, kann es länger dauern, bis die gesamte Wäsche getrocknet ist.• Trocknen Sie schwere Gewebe getrennt von leichten.• Die Wäsche ist zu klein und wird in der Trommel möglicherweise nicht ausreichend herumgewirbelt.• Reinigen Sie den Filter.• Reinigen Sie den Wärmetauscher.• Wenn ein Abwasserschlauch angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Wasser ordnungsgemäß abläuft.
Der Trockner ist zu laut.	<ul style="list-style-type: none">• Suchen Sie nach Münzen, losen Knöpfen, Nägeln und anderen Gegenständen und entfernen Sie diese sofort.• Überprüfen Sie den Flusenfilter. Entfernen Sie alle Gegenstände, die im Flusenfilter stecken geblieben sind.• Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagrecht und sicher auf dem Boden steht.• Möglicherweise verursacht das Gerät auf Grund der durch den Lüfter und die Trommel strömenden Luft ein summendes Geräusch. Dieses Phänomen ist normal.
Die Wäsche wird nicht gleichmäßig getrocknet.	<ul style="list-style-type: none">• Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen relativ langsam. Dieses Phänomen ist normal.• Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.

Problem	Abhilfemaßnahme
Geruch tritt aus dem Trockner aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise liegt der Geruch von Farben, Lacken, Reinigungsmitteln und anderen Haushaltssachen in der Luft und ist in den Trockner gelangt. Wenn Sie einen solchen Geruch bemerken, lüften Sie den Trockner vollständig durch, ehe Sie ihn benutzen. • Beim Trocknen in einem geschlossenen Raum kann der Trockner einen Anstieg der Umgebungstemperatur verursachen. Achten Sie deshalb darauf, ein Fenster geöffnet zu halten und den Raum zu lüften. • Versuchen Sie nicht, nasse Wäsche zu trocknen, nachdem Sie sie längere Zeit in der Waschmaschine oder im Trockner gelassen haben.
Der Trockner wird ausgeschaltet, ehe die Wäsche trocken ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie ein paar zusätzliche Wäschestücke, z. B. Handtücher, hinein und probieren Sie noch einmal zu trocknen.
Die Kleidung ist mit Flusen bedeckt.	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie immer darauf, dass der Flusenfilter sauber ist, bevor Sie Wäsche in den Trockner geben. Beim Trocknen von Wäsche, die eine große Menge an Flusen erzeugt, müssen Sie den Flusenfilter möglicherweise mitten im Programm reinigen. • Manche Gewebe (z. B. weiße Handtücher) verursachen mehr Flusen und sollten deshalb getrennt von Stoffen getrocknet werden, an denen sich Flusen leicht festsetzen können (z. B. schwarze Leinenhosen). • Prüfen Sie Taschen, um sicherzustellen, dass sie vor dem Trocknen leer sind.
Die Umgebungstemperatur in der Nähe des Trockners steigt an oder es riecht feucht und nass.	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmepumpentrockner wälzen beim Trocknen Umgebungsluft um, um das System zu kühlen. Bei Verwendung des Trockners in einem schlecht belüfteten Raum kann die die Umgebungsfeuchte je nach Betriebsumgebung zunehmen oder es kann zur Entstehung eines feuchten, klammen Geruchs kommen. Achten Sie bei Verwendung des Trockners auf die richtige Belüftung.
Das Wasser fließt nicht ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob der Abwasserschlauch verdreht oder geknickt ist. Wenn er verdreht oder geknickt ist, müssen Sie den Schlauch richten und ihn fest mit dem Bodenabfluss verbinden. • Überprüfen Sie, ob Wasser im Abwasserschlauch gefroren ist. Wenn der Schlauch gefroren ist, tauchen Sie ihn in warmes Wasser, damit das Wasser im Schlauch schmelzen und abfließen kann. Schließen Sie den Schlauch wieder an und überprüfen Sie, ob er ordnungsgemäß entleert ist.

Wenn ein Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.



Fehlerbehebung

Informationscodes

Bei Störungen Ihres Geräts wird im Display ein Informationscode angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Informationscode	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Gerätetür offen	Betrieb des Trockners bei offener Gerätetür	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Gerätetür, und starten Sie erneut. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht. Prüfen Sie, ob die Bedienfeldsperre aktiviert ist. Wenn die Bedienfeldsperre aktiviert ist, wird diese Meldung möglicherweise angezeigt, wenn Sie die Tür öffnen, obwohl der Trockner nicht in Betrieb ist.
Tür öffnen und Trommel prüfen (Kindersicherung aktiviert)	Die Bedienfeldsperre ist aktiviert. Öffnen Sie die Gerätetür und prüfen Sie die Innenseite der Trommel.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die Bedienfeldsperre aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder den Strom abschalten.
Filter überprüfen	Problem mit dem Flusenfilter	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Flusenfilterbaugruppe. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
Wärmetauscher überprüfen	Problem mit Innenverkleidung des Wärmetauschers	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Innenverkleidung des Wärmetauschers. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
Wasserablauf prüfen / Wasserbehälter leeren	Störung beim Entleeren Fehlfunktion der Abwasserpumpe Abwasserschlauch eingefroren Wasserbehälter voll	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt oder beschädigt ist. Wenn der Schlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen. Leeren Sie den Wasserbehälter, schalten Sie den Trockner ein und starten Sie ihn erneut. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
tC	Problem: Lufttemperatursensor	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie den Flusenfilter oder den Wärmetauscher. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.



Informationscode	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
tC5	Problem: Temperatursensor des Kompressors	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie zwei bis drei Minuten. • Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut.
tC7	Überprüfen Sie den Temperatursensor am Verdampfereingang	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
3C	Überprüfen Sie, ob der Motor läuft.	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
AC6	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine.	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
HC	Kompressor überhitzt	<ul style="list-style-type: none"> • If this continues, call for service. <p>Please check the cleaning condition of heat exchanger and lint filter.</p>
HCL	Kältemittel tritt aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Call for service. <p>Not available use the dryer until service engineer visits except power On/OFF.</p>

Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.



Anhang

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Washing

	95 °C boil wash.
	60 °C coloured wash.
	60 °C coloured wash. ("Easy care" coloured wash)
	40 °C coloured wash.
	40 °C mild wash.
	40 °C very mild wash.
	30 °C fine wash.
	30 °C mild fine wash.
	30 °C very mild fine wash.
	Hand wash.
	Do not wash.

NOTE

The numbers in the wash tub specify the maximum washing temperatures in degrees celsius which must not be exceeded.

Bleaching

	Any bleach allowed.
	Only oxygen bleach allowed.
	Do not bleach.

Drying

	Tumble drying / Drying at a temperature of 80 °C with a normal drying process.
	Tumble drying / Drying at a temperature of 60 °C with a mild drying process.
	Do not tumble dry
	Line drying.
	Drip line drying.
	Flat drying.
	Drip flat drying.
	Line drying in the shade.
	Drip line drying in the shade.
	Flat drying in the shade.
	Drip flat drying in the shade.

NOTE

- The dots indicate the drying level of the dryer.
- The lines indicate the type and place of the drying.



Ironing

	Iron at maximum sole plate temperature of 200 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 150 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Caution when using steam irons (work without steam).
	Do not iron.

NOTE

The dots indicate the temperature ranges for ironing (regulator, steam, travel irons and ironing machines).

Professional care

	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.

	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.
	Do not dry-clean.
	Professional wet-cleaning.
	Mild professional wet-cleaning.
	Very mild professional wet-cleaning.
	Do not wet-clean.

NOTE

- The letters in a circle indicate the solvents (P, F) used in dry cleaning or wet cleaning (W).
- Generally, the line under the symbol indicates a milder treatment (e.g. gentle cycle for easy-care items). The double line indicates care levels with particularly gentle treatment.


Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Refrigerant (Type): R290
Refrigerant (Charging) : 0.149 kg

Anhang

Deutsch

Technische Daten

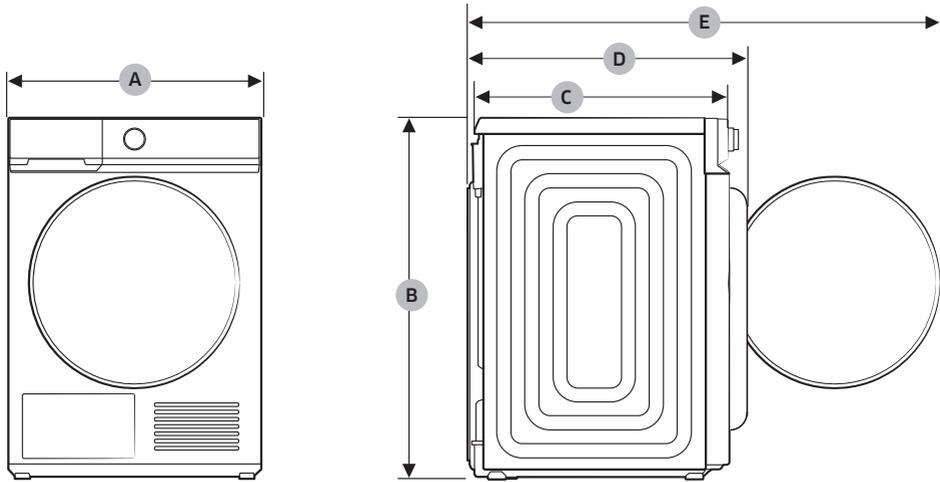

TYP		FRONTLADER	
MODELLBEZEICHNUNG		DV9*BB9445**	DV9*BB7445**
ABMESSUNGEN	A	600 mm	600 mm
	B	850 mm	850 mm
	C	600 mm	600 mm
	D	650 mm	650 mm
	E	1100 mm	1100 mm
GEWICHT		52 kg	50 kg
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG		AC 220 bis 240 V / 50 Hz	1200 W
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR		5 bis 35 °C	



Verbrauchsdaten

Modell	Program (Programm)	Füllmenge (kg) ⁽¹⁾	Energieverbrauch (kWh)	Max. Dauer (Minuten)
DV9*BB9445**	 Baumwolle ⁽²⁾	9,0	1,46	215
		4,5	0,85	148
DV9*BB7445**	Bügel trocken ⁽²⁾	9,0	1,15	100
	Pflegeleicht	4,0	0,65	74

⁽¹⁾: Trockengewicht der Wäsche

⁽²⁾: Testprogramm nach EN 61121:2013

Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.

Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.




Anhang

Technisches Datenblatt

In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Energieverbrauchskennzeichnung.

HINWEIS

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können variieren (0-9) oder (A-Z).

Samsung			
Modellbezeichnung		DV9*BB9445**	DV9*BB7445**
Füllmenge	kg	9,0	9,0
Typ		Kondensator	Kondensator
Energieeffizienzklasse			
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++	A+++
Energieverbrauch			
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.	kWh/Jahr	182,0	182,0
Automatischer Wäschetrockner	kWh	Ja	Ja
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,46	1,46
Energieverbrauch (E_dry,1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit Teilfüllung	kWh	0,85	0,85
Standby und eingeschalteter Ruhezustand			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung	W	0,50	0,50
Leistungsaufnahme im eingeschalteter Ruhezustand (P_l) bei vollständiger Befüllung	W	5,00	5,00
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	Minuten	10	10
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.			
Programmdauer des Standardprogramms			
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung	Minuten	177	177
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	Minuten	215	215
Programmdauer (T_dry,1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit Teilfüllung	Minuten	148	148
Kondensationseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung	%	86	86
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung	%	86	86
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	86	86
Schallleistungspegel			
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB (A) re 1 pW	62	63

Notizen

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support



DC68-000000-00