


JustB! - SC200

(Bitte aufbewahren)

Bettkasten/storage



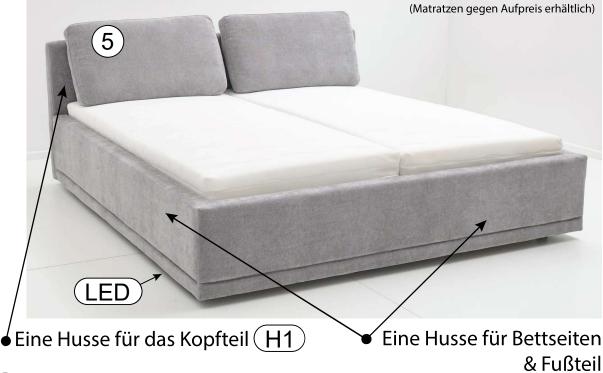

1 Kopfteil

2 Bettseite links

- (3) Fußteil
- (4) Bettseite rechts
- (5) Kopfkissen-Set (gegen Mehrpreis erhältlich)

(LED) LED-Beleuchtung (gegen Mehrpreis erhältlich)

(H2)




JustB! - SC200

↑ ↑ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦				Jettkasterr/ storage				160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm
A -86	B-86	C-86	D-86	E-86	F-86	G -86	H-86	I-86
4	4	4	16	8	1	4	4	20
M8			•	0				•
	00 0							
H: 80			M8*40	M6*30	2000*210*70	780/880/980* 992*5	M8	M6*20
	- K -86	LL/LR-86	M-86		O-86	992 5 P-86		
J ₋₈₆	1 A	2/2	4	N-86 8	12	r-86 -	Q-86 4	R-86 16
			36 CM 1	S	12	-		0
790/890/990*:			96.9 1			-		
60*30	505*30*30	-	350 N	M8*16	M8*25		820*95*60	4*20
S-86	T-86	UL/UR-86	V-86	W-86	X-86	Y-86	Z-86	AA-86
2	4	1/1	1	24	8	20	20	20
<i>[</i> 7								
		790/890/990*-						
1800*40*40		790/890/990*: 1.950	4	M6	M6		Clip	(*)
1800*40*40		1.950	4			(t) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m	Clip AI-86	3,5*12
	- AC-86 1	1.950 AD -86		M6 AF-86 2	M6 AG-86		Clip Al-86	(*)
1800*40*40 AB-86 2	AC-86 1	1.950	4 AE -86	AF-86		M6*65 AH-86	Al-86	3,5*12 AJ-86
1800*40*40 AB-86 2	AC-86 1 160: 1.585* 180: 1.785* 200: 1.985*	1.950 AD-86 2	4 AE-86 2	AF-86 2	AG-86 1	M6*65 AH-86 1	AI-86 1	3,5*12 AJ-86 1
1800*40*40 AB-86 2	AC-86 1 160: 1.585* 180: 1.785* 200: 1.985*	1.950 AD-86 2	4 AE -86	AF-86 2		M6*65 AH-86	Al-86	3,5*12 AJ-86




JustB! - SC200

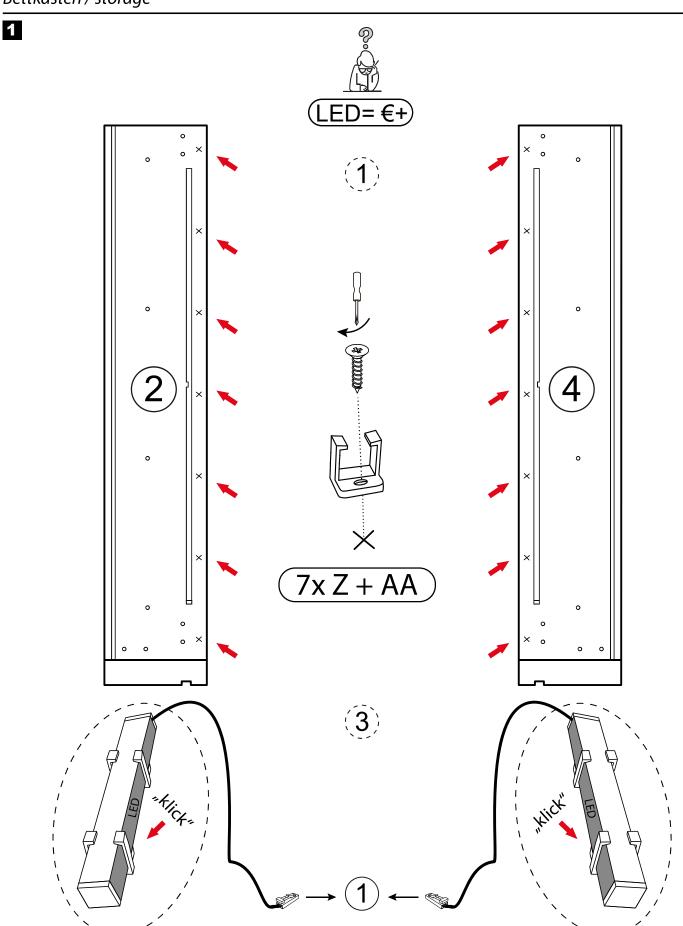



JustB! - SC200


Bettkasten / storage

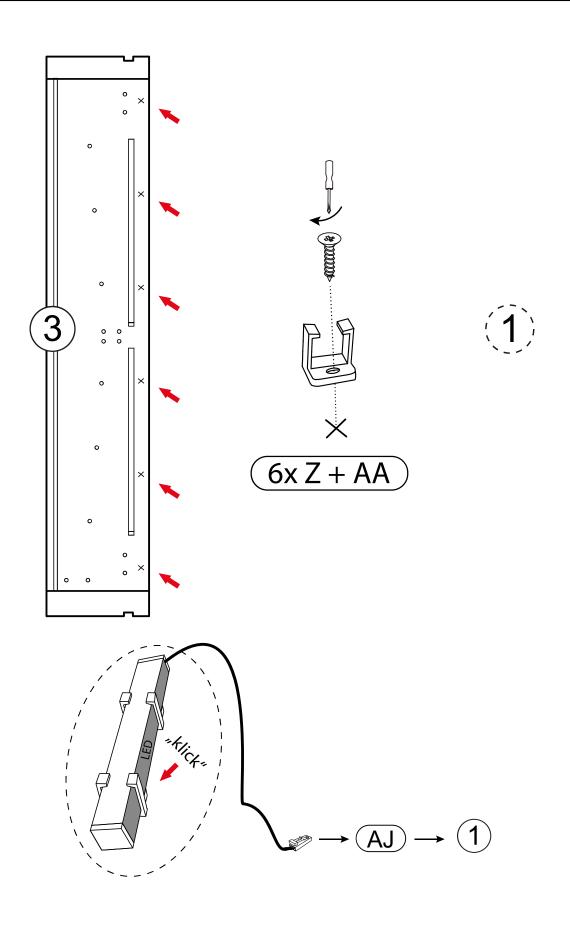



JustB! - SC200

(Bitte aufbewahren)

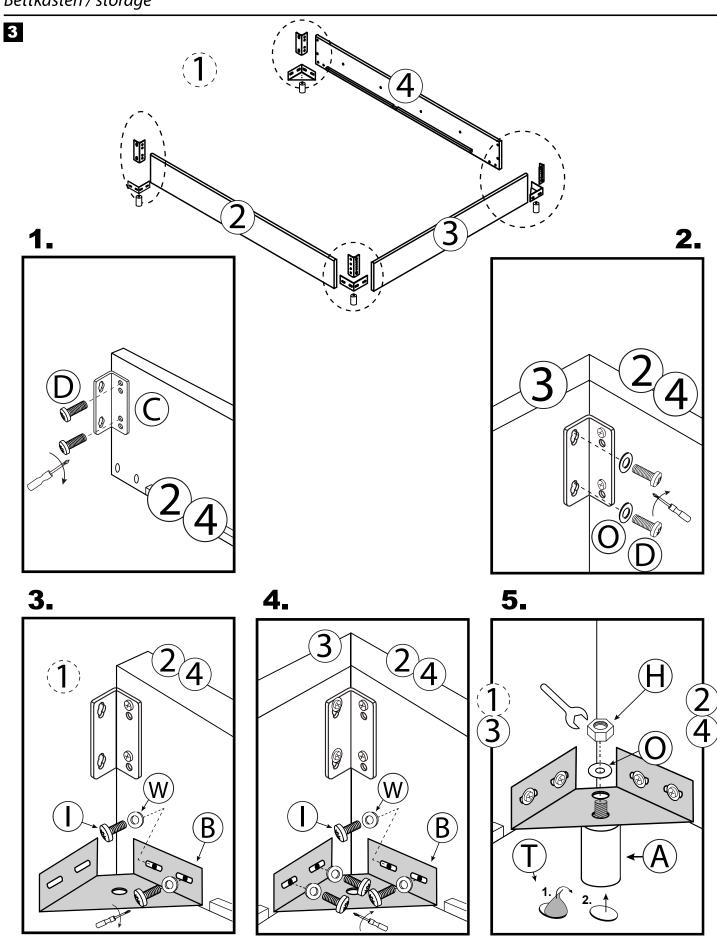



JustB! - SC200

(Bitte aufbewahren)


Bettkasten/storage

4




Legen Sie die Husse (H2) leger über die Bettseiten (2 + 4) und das Fußteil (3) und richten Sie die Husse anschließend aus.

5

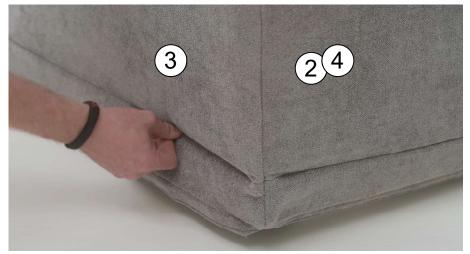

Starten sie mit dem Eindrücken des Außenprofils der Husse (H2) in die Profilschiene an der linken oder rechten Ecke des Fußteils (3) und anschließend in die Profilschienen der Bettseiten (2 + 4).

6

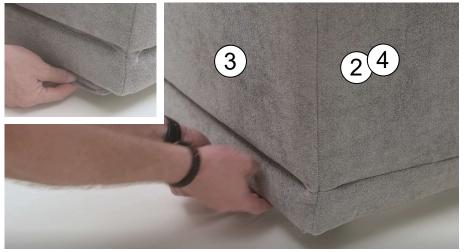

Verbinden Sie den Klettstreifen der Husse (H2) mit dem Gegenprofil unterhalb des Fußteils (3) und der Bettseiten (2 + 4).




JustB! - SC200

(Bitte aufbewahren)

Bettkasten/storage

7

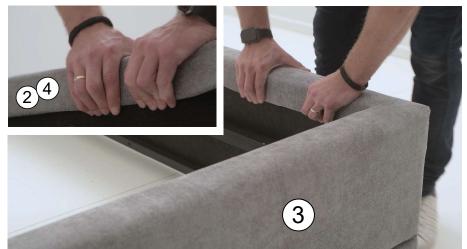

Schlagen Sie das Profil der Husse (H2) einmal um und haken Sie es in das Gegenprofil am Fußteil (3) und den Bettseiten (2 + 4) ein. Tipp:

Starten Sie an der Bettseite, Ecke Fußteil und dann weiter Richtung Kopfteilseite.

8



Verbinden Sie den Klettstreifen der Husse (H2) mit dem Gegenprofil an den Stirnseiten der Bettseiten (2 + 4).



Wenn Sie die Husse einmal entfernen möchten, starten Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge.

Um das Innenprofil der Husse (H2) zu lösen, stecken Sie bitte einen Schraubendreher o.ä. durch die angenähte Lasche und ziehen sie es dann vorsichtig nach unten heraus.




JustB! - SC200

(Bitte aufbewahren)

Bettkasten / storage

9

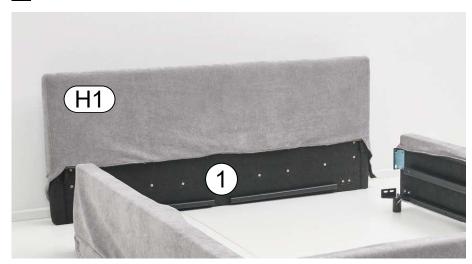

Legen Sie die Husse (H1) leger über das Kopfteil (1) und richten Sie die Husse anschließend aus.

10



Schlagen Sie das Profil der Husse (H1) einmal um und haken Sie es in das Gegenprofil an der Kopfteilvorderseite (1) ein.

11



Verbinden Sie die Klettstreifen der Husse (H1) mit dem Gegenprofil am Kopfteil, Vorder- und Unterseite (1).





JustB! - SC200

(Bitte aufbewahren)

Bettkasten / storage

12

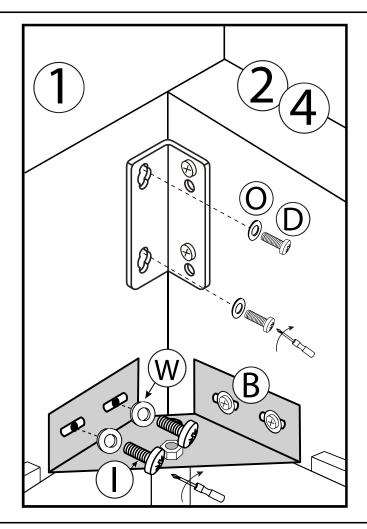


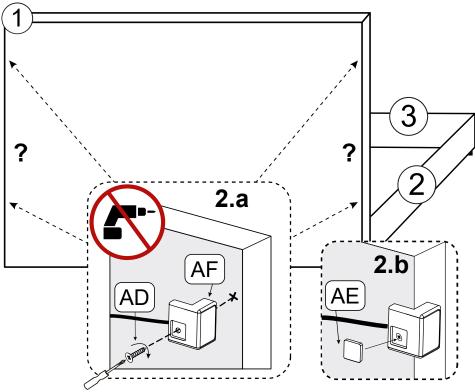



JustB! - SC200


Bettkasten / storage

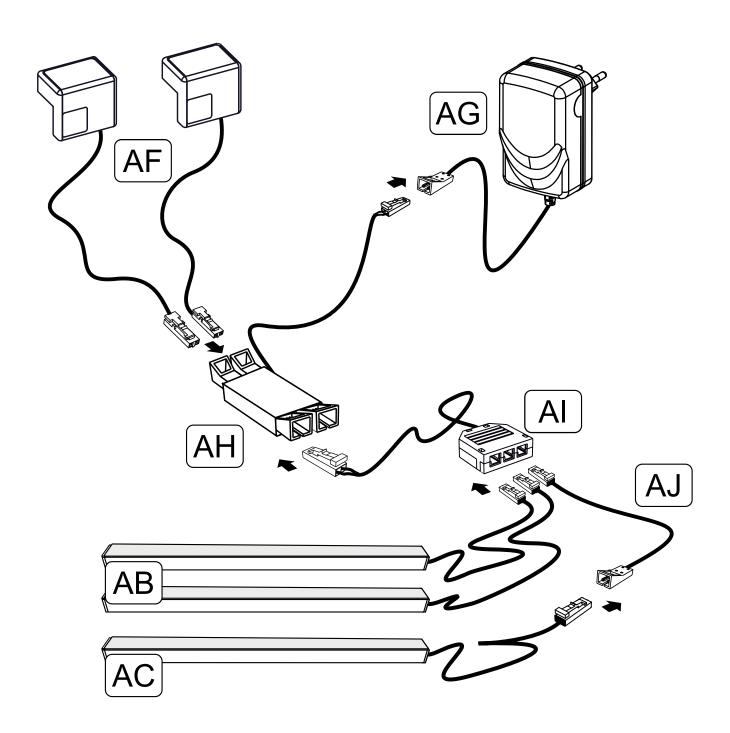



JustB! - SC200




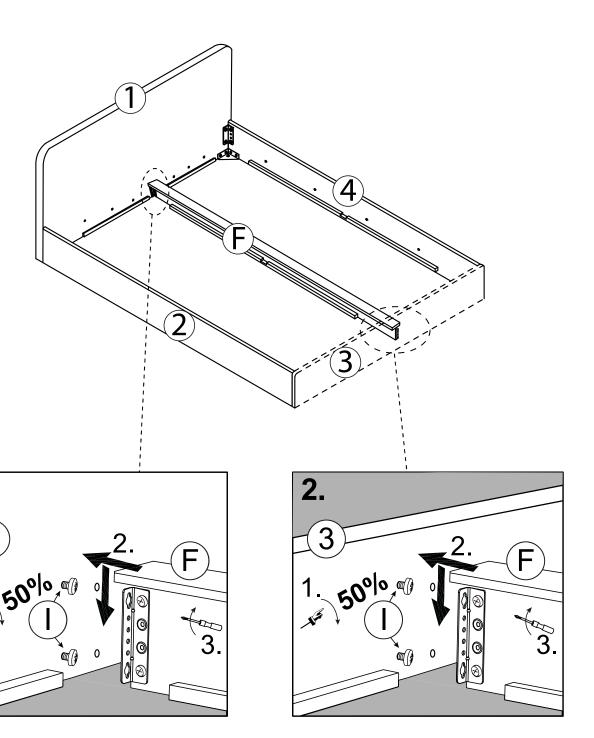




JustB! - SC200

(Bitte aufbewahren)

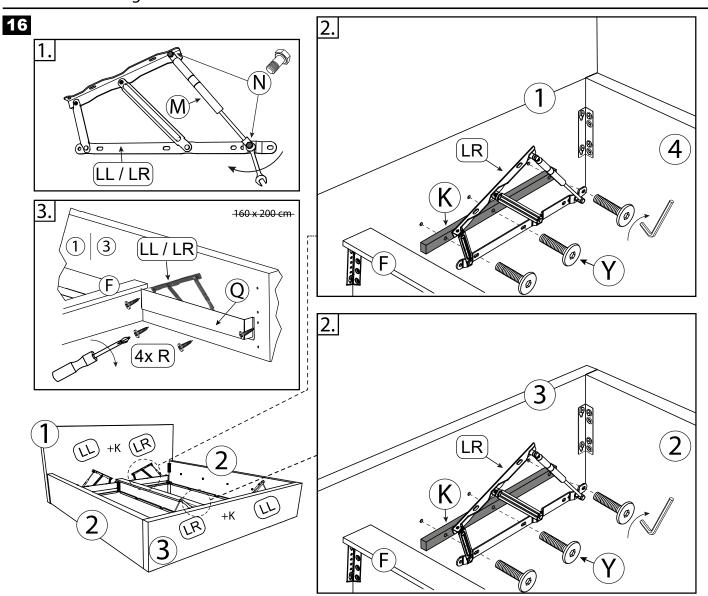

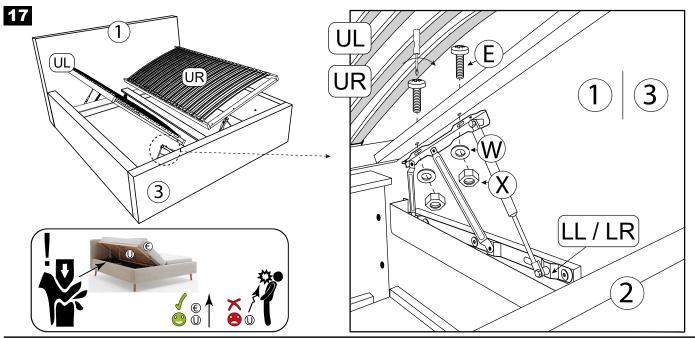





JustB! - SC200


Bettkasten / storage

18

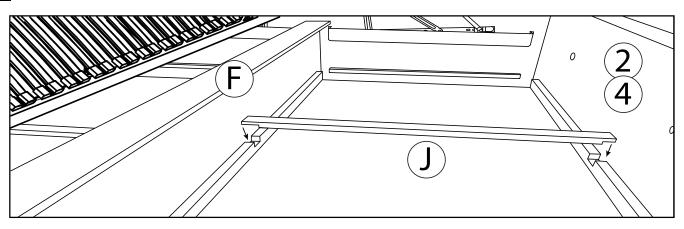

19

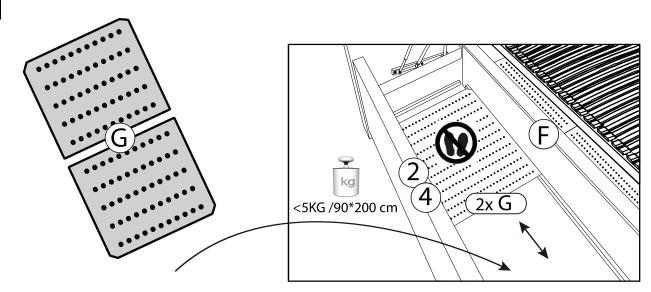

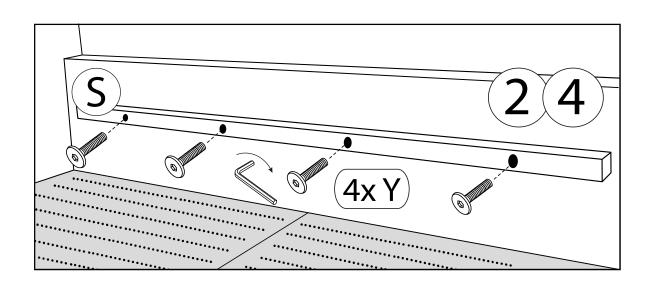




JustB! - SC200

Bettkasten / storage

21

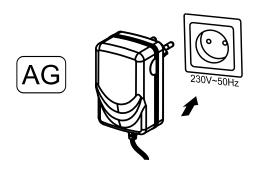





JustB! - SC200

(Bitte aufbewahren)

Bettkasten/storage

Recycling

