


MICAN

electrify your spirit!

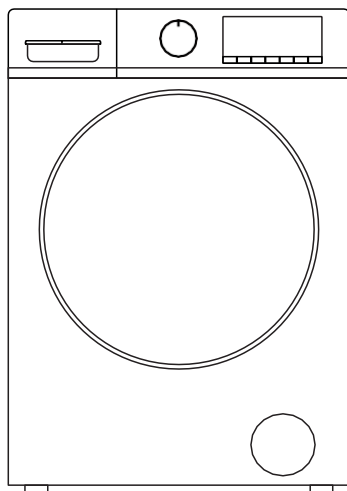

Č. VÝROBKU	26040019/01 26040020/01	Č. MODELU	WMM8DLDWBA WMM8DLDFBA
------------	----------------------------	-----------	--------------------------

SK

Práčka

Pokyny na inštaláciu, prevádzku a bezpečné používanie SK 1 – 45

Ďakujeme, že ste si vybrali kvalitný výrobok značky MICAN. Tento spotrebič bol vyvinutý naším tímom odborníkov a je v súlade s platnými európskymi predpismi. Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie, aby ste svoj nový spotrebič dokázali optimálne využívať, a uschovajte ho, aby ste si ho mohli v prípade potreby opäť prečítať.

OBSAH

OBSAH	2
VAROVANIE!	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
OPIS PRÁČKY	4
PRIPOJENIE PRÁČKY	4
OBSLUHA PRÁČKY	4
ČISTENIE A ÚDRŽBA	4
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	4
LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV	4

VAROVANIE!

Ďakujeme, že ste si vybrali tento kvalitný spotrebič. Pri výrobe našich výrobkov kladieme dôraz na dizajn, ergonomické vyhotovenie a jednoduché používanie. Preto veríme, že budete s týmto spotrebičom spokojní.

S cieľom neustále zlepšovať kvalitu našich výrobkov si vyhradzuje právo na technické, funkčné a konštrukčné zmeny v priebehu ich ďalšieho vývoja vrátane možných zmien v návode na použitie bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka: Podrobné informácie o spotrebiči získate naskenovaním QR kódu umiestnenom na energetickom štítku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dodržiavanie nasledujúcich základných bezpečnostných pokynov je nevyhnutné na minimalizovanie rizika výbuchu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poranenia, popálenia alebo smrti.

Význam symbolov

Symbol	Typ upozornenia	Význam
	VAROVANIE!	Upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k ohrozeniu života a zdravia, zraneniam alebo poškodeniu majetku.
	HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!	Upozorňuje na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v prípade nedodržania stanovených pokynov.
	HROZÍ NEBEZPEČENSTV O VZNIKU POŽIARU!	Upozorňuje na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prípade nedodržania stanovených pokynov.
	UPOZORNENIE!	Upozorňuje na nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia majetku.
	DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/ POZNÁMKA	Informuje o správnom používaní spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti.
- Pripojenie spotrebiča k vodovodnému potrubiu sa musí vykonať výhradne s použitím nových prírodných hadíc dodaných spolu so spotrebičom. Staré prírodné hadice sa nesmú používať.
- Vetracie otvory nesmú byť zakryté kobercom.
- Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 3 roky by sa nemali k spotrebiču približovať, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- V prípade poškodenia smie z bezpečnostných dôvodov napájací kábel vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.


- Po použití priemyselných chemických čistiacich prostriedkov sa spotrebič už nesmie používať.
- Spotrebič sa nesmie umiestňovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere so závesmi na opačnej strane spotrebiča, ak by tým došlo k zablokovaniu dvierok a znemožneniu ich úplného otvorenia.
- Pri používaní aviváže alebo podobných pracích prostriedkov je nevyhnutné dodržiavať pokyny uvedené na ich obale.
- Pred praním vyberte zo všetkých vreciek predmety, ako napríklad zapaľovače alebo zápalky.
- Maximálna povolená hmotnosť suchej bielizne na pranie je 8,0 kg.
- Maximálny prípustný tlak prívodu vody je 1,0 MPa.
- Minimálny prípustný tlak prívodu vody je 0,03 MPa.
- Výmena niektorých dielov tohto spotrebiča môže byť potencionálne nebezpečná. Opravy vykonávajte len v prípade, že disponujete potrebnými znalosťami a vhodným náradím. V opačnom prípade sa obráťte na kvalifikovaného odborníka.
- Informácie o inštalácii, používaní, údržbe a likvidácii spotrebiča nájdete v nasledujúcej časti tohto návodu na použitie.

OPIS PRÁČKY

Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky diely. V prípade poruchy práčky alebo jej dielov sa obráťte na personál zákazníckeho servisu alebo na predajcu, u ktorého ste práčku zakúpili.

Diely

1. Napájací kábel
2. Horná doska
3. Ovládací panel
4. Bubon
5. Kryt filtra
6. Dvierka
7. Odtoková hadica
8. Priehradka na prací prostriedok
9. Prívodná hadica

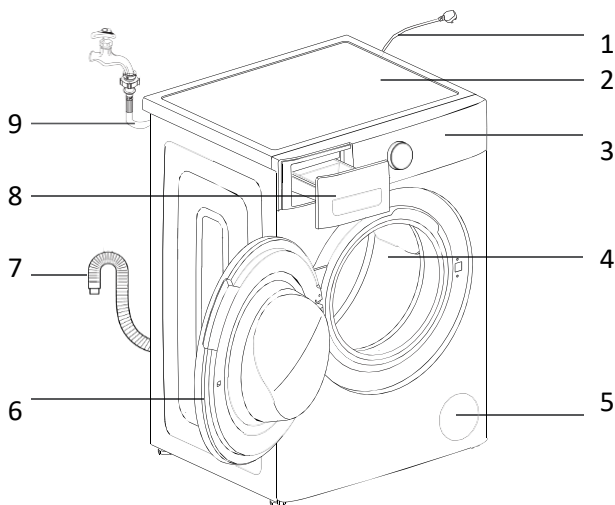

Priehradka na prací prostriedok




Tekutý čistiaci
prostriedok




Aviváž



Prášok na pranie

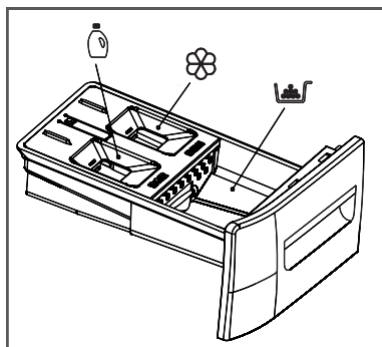


Ovládací panel

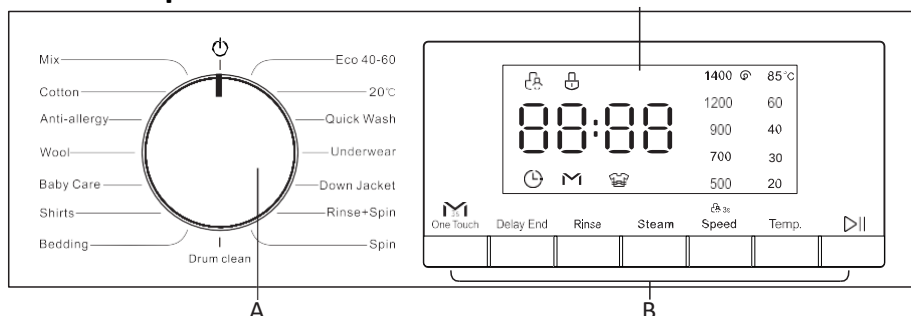

- A. Otočné tlačidlo na výber pracieho programu
- B. Tlačidlá na výber funkcií a nastavení
- C. Displej

Príslušenstvo

Návod na použitie	Prívodná hadica	Kľúč na skrutky	Krytky
1 ks	1 ks	1 ks	4 ks
			



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA


- Prívodná hadica – slúži na pripojenie prívodného ventilu práčky k vodovodnému kohútiku a zabezpečuje zásobovanie práčky vodou.
- Kľúč na skrutky – slúži na demontáž prepravných skrutiek a na nastavenie nivelačných nôh práčky.
- Krytky – slúžia na uzatvorenie otvorov po prepravných skrutkách
- na zadnej strane práčky, čím zabráňujú vniknutiu vody do vnútra práčky.

PRIPOJENIE PRÁČKY

Na zaistenie správnej inštalácie a bezpečnej prevádzky práčky je dôležité dodržiavať tieto pokyny.

Rozbalenie práčky

1. Vyberte práčku z obalu.
2. Nikdy nepokladajte práčku prednou stranou nadol pri odstraňovaní mäkkej výplne z jej spodnej časti. Pri odstraňovaní kartónovej výstelky z bočnej strany práčky postupujte s maximálnou opatrnosťou a zabezpečte ochranu bočných plôch, aby nedošlo k ich poškodeniu. Práčku v žiadnom prípade nepokladajte na prednú ani zadnú stranu.
3. Pred začatím inštalácie práčky skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu práčky. Zároveň skontrolujte, či sú v balení všetky diely uvedené v časti „Opis práčky“ na poslednej strane tohto návodu na použitie. V prípade, že chýbajú niektoré diely alebo je práčka poškodená, inštaláciu okamžite prerušte a kontaktujte svojho predajcu.

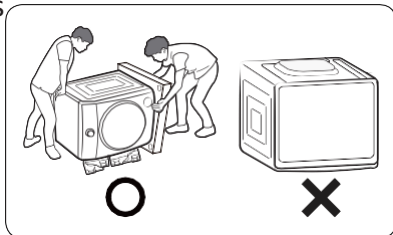


VAROVANIE!

- Obalový materiál, ako sú plastové fólie alebo polystyrénové výplne, môže pre deti predstavovať riziko udusenia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné uchovávať všetok obalový materiál mimo dosahu detí.

Premiestnenie práčky

Práčku nakloňte smerom dozadu. Jedna osoba by mala stáť za práčkou a pridržovať spodný okraj krycej dosky, zatiaľ čo druhá osoba stojí vpredu a drží spodnú časť práčky.

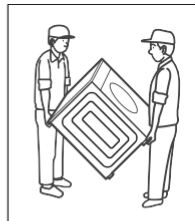

! VAROVANIE!

- Práčku nikdy neprepravujte sami.
- Pri zdvíhaní alebo presúvaní práčky vždy používajte ochranné rukavice, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu práčky. Počas prepravy dbajte na to, aby sa predná časť práčky nedotýkala rámu prepravného vozíka ani samotného vozíka.



Odstránenie prepravných skrutiek

! VAROVANIE!

- Pred použitím je potrebné odstrániť prepravné skrutky na zadnej strane práčky. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu práčky počas prevádzky. Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože ich budete potrebovať pri ďalšej preprave práčky.

Postup pri odstraňovaní prepravných skrutiek:


1. Pomocou vhodného kľúča na skrutky uvoľníte a vyberte štyri prepravné skrutky.
2. Na otvory použijete krytky.
3. Demontované skrutky uschovajte na prípadné neskoršie použitie.

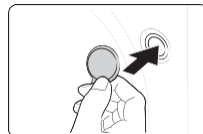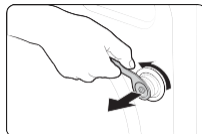

Miesto použitia

Pred pripojením práčky zvolte vhodné miesto, ktoré spĺňa nasledujúce požiadavky:

1. stabilný, suchý a rovný povrch,
2. ochrana pred priamym slnečným žiarením,
3. zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu,
4. okolitá teplota nad 0 °C,
5. bezpečný odstup od horľavých materiálov, ako sú uhlie alebo plyn.

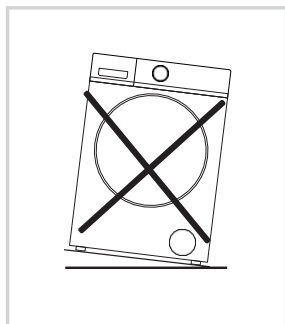

! VAROVANIE!

- Je nevyhnutné zabezpečiť pevné a stabilné umiestnenie práčky, aby sa predišlo neželanému pohybu počas jej prevádzky. Dbajte na to, aby práčka nebola umiestnená na napájacom kábli.
- Práčka nie je určená na zabudovanie.
- Práčka nesmie byť umiestnená v kúpeľni, miestnostiach s výbušnými či žieravými plynmi ani vo vlhkých priestoroch. Práčku tiež chráňte pred priamym slnečným žiarením, aby sa jej diely, najmä plastové časti, nepoškodili a predĺžila sa tak jej životnosť.
- Práčka by nemala byť umiestnená v prostredí, kde teplota môže klesnúť pod bod mrazu, pretože zamrznutie prírodných hadíc môže spôsobiť ich prasknutie alebo poškodenie a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť elektronických komponentov. Práčku umiestnite mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla.
-


Požadovaná bezpečnostná vzdialenosť

– Práčku umiestnite tak, aby boli zástrčka a zásuvka ľahko prístupné.

– Dodržiavajte nasledujúce minimálne vzdialenosti



okolo práčky:

- minimálne 3 cm nad práčkou,
- minimálne 5 cm na zadnej strane práčky
- minimálne 5 cm na ľavej strane práčky,
- minimálne 5 cm na pravej strane práčky,
- celková šírka priestoru najmenej 70 cm.

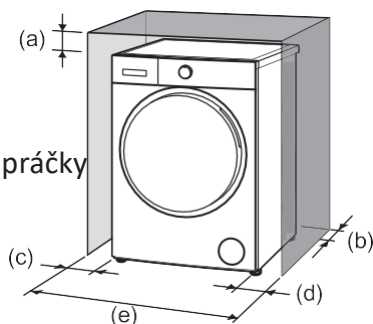


Vyrovnanie práčky

- Skontrolujte, či sú nivelačné nohy pevne pripojené k rámu práčky. Keď tomu tak nie je, nastavte ich do pôvodnej polohy a dotiahnite upevňovaciu maticu.
- Uvoľnite upevňovaciu maticu a otáčajte nivelačné nohy, kým sa nedotknú podlahy.
- Nastavte nivelačné nohy tak, aby práčka stála stabilne, a zaistite ich pomocou kľúča na skrutky.

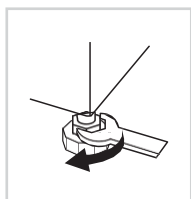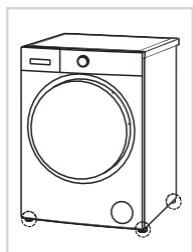

Zdvihnutie

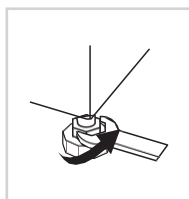

Zníženie



Nivelačná noha


VAROVANIE!

- Upevňovacia matica musí byť na každej zo štyroch nivelačných nôh pevne dotiahnutá až ku krytu práčky.

Pripojenie prívodnej hadice

Na zabezpečenie tesnosti pripojenia a ochranu pred možným únikom vody postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Pripojte jeden koniec prívodnej hadice k prívodu studenej vody a spoj pevne dotiahnite rukou (pozri obrázok). Nechajte vodu chvíľu pretekať hadicou, kým nebude úplne číra.
2. Pripojte druhý koniec prívodnej hadice k vstupnému ventilu na zadnej strane práčky a spoj opäť rukou dotiahnite.
3. Pomaly otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či nedochádza k úniku vody.

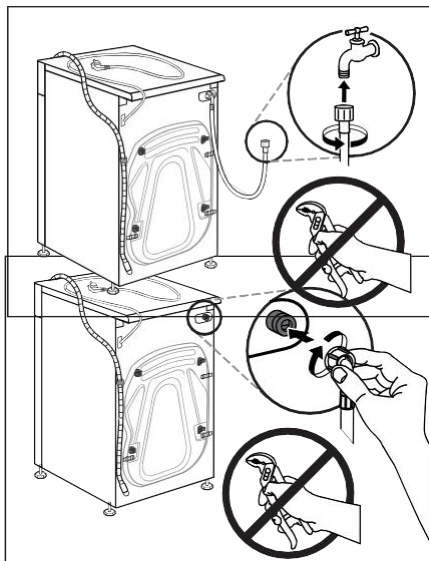

VAROVANIE!


- Prívodná hadica nesmie byť ohnutá, stlačená, poškodená ani nijako upravovaná. Koncovku prívodnej hadice vždy pevne dotiahnite rukou.
- Prevádzkový tlak vody musí byť v rozmedzí 0,03 až 1,0 MPa. V prípade, že tlak prekračuje túto hodnotu, je potrebné použiť redukčný ventil.
- Nikdy nepoužívajte použitú prívodnú hadicu, ale len novú prívodnú hadicu dodanú spolu s práčkou. Práčku nepripájajte k prívodu teplej vody.

Odtoková hadica


VAROVANIE!

- Odtoková hadica nesmie byť ohnutá ani natiahnutá.
- Dbajte na správne umiestnenie odtokovej hadice, inak môže dôjsť k úniku vody a poškodeniu.


Koniec odtokovej hadice možno umiestniť štyrmi rôznymi spôsobmi:

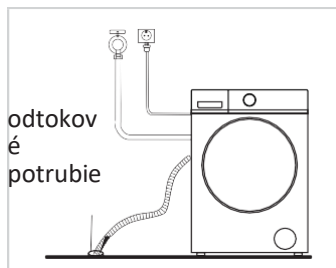


1. Pripojenie k odtokovému potrubiu

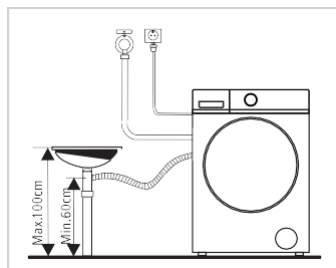

2. Pripojenie k sifónu umývadla

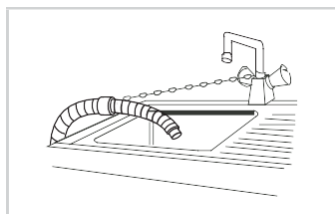

3. Pripojenie k umývadlu

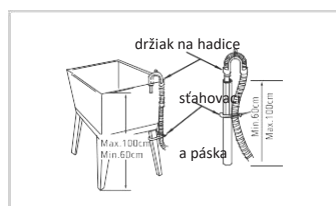

4. Pripojenie k vani alebo odtokovému potrubiu

VAROVANIE!

- Pri inštalácii zabezpečte odtokovú hadicu sťahovacou páskou, šnúrou alebo iným upevňovacím prvkom.
- V prípade, že je odtoková hadica príliš dlhá, nikdy ju nevtlačajte do práčky nasilu – mohlo by to viesť k nadmernému hluku počas prevádzky.

Pripojenie na elektrickú sieť

Táto práčka musí byť uzemnená. Uzemnenie pomáha minimalizovať riziko úrazu elektrickým prúdom v prípade poruchy alebo výpadku elektrického prúdu, pretože umožňuje elektrickému prúdu unikať po ceste s najnižším odporom.

Okrem toho je práčka vybavená napájacím káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou.

Zástrčka musí byť zasunutá do vhodnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi.



VAROVANIE!

- Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže viesť k nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

V prípade pochybností o správnom uzemnení sa

- obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo personál zákazníckeho servisu.

Keď zástrčka práčky nie je kompatibilná s vašou zásuvkou,

- neupravujte ju.

Požiadajte kvalifikovaného odborníka o inštaláciu vhodnej zásuvky.

- Aj po inštalácii musí byť zástrčka ľahko prístupná.
- Pri inštalácii nesmie byť napájací kábel nadmerne ohnutý alebo stlačený.

Nezapájajte práčku do elektrickej siete pomocou

- predlžovacieho kábla.

-


OBSLUHA PRÁČKY

Pred prvým naložením bielizne

Vaša nová práčka prešla vo výrobnom procese skúškou funkčnosti, počas ktorej boli spustené rôzne pracie programy. V dôsledku toho sa môže v bubne alebo odtokovom systéme nachádzať zvyšková voda. Pred prvým naložením bielizne odporúčame vyčistiť jej vnútorný priestor spustením čistiaceho cyklu bez bielizne a bez použitia pracieho prostriedku.


Krátky návod na použitie

1. Pred použitím

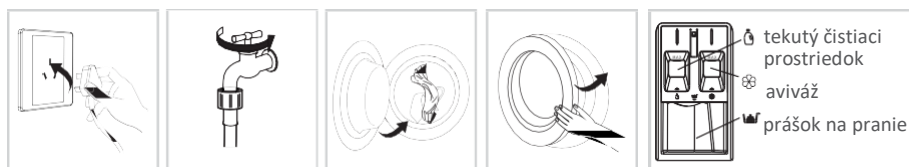

Zapojte do zásuvky. → Otvorte vodovodný kohútik. → Naložte bielizeň. → Zavrite dvierka. → Použite prací prostriedok.

2. Pranie

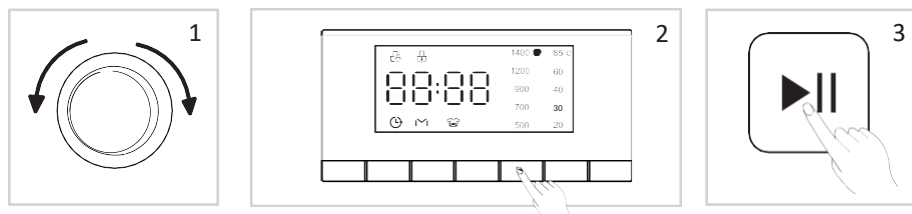

Výber programu Výber nastavenia Spustenie


3. Na konci prania

Zaznie akustický signál alebo sa na displeji zobrazí symbol „END“.


Bežné používanie

Príprava bielizne


- Pred práním si prečítajte pokyny na údržbu na štítkoch bielizne a pokyny na používanie pracích prostriedkov. Používajte len pracie prostriedky vhodné do práčok, ktoré málo penia.
- Pred naložením bielizne alebo iných predmetov do práčky si pozorne prečítajte pokyny na údržbu na štítkoch bielizne a nastavte odporúčanú teplotu a prací program.

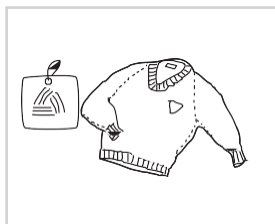


Dodržiavajte pokyny na údržbu na štítku bielizne.
Vyprázdnite vrecká.

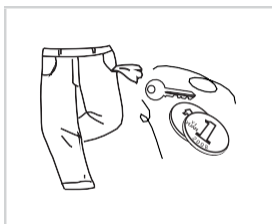


Dlhé šnúrkavy zaviažte, zipsy a gombíky zapnite.

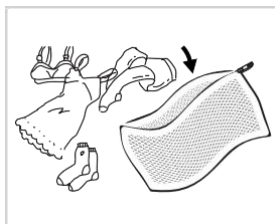

Jemnú bielizeň vložte do sieťky na pranie.

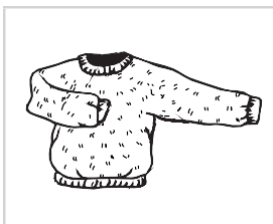

Bielizeň s dlhými vláknami a vláknami náchylnými na plstnatieerte naruby.

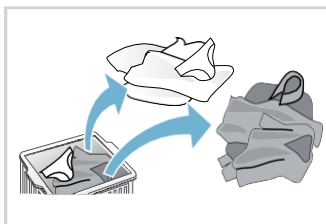

Roztriedte bielizeň podľa materiálov.

VAROVANIE!

- Keď periete len jeden kus bielizne, môže dôjsť k výraznému nevyváženiu bubna, čo môže viesť k zobrazeniu chybových kódov. Z tohto dôvodu odporúčame pridať jeden alebo dva ďalšie kusy bielizne, aby mohlo prebehnúť odstreďovanie bez komplikácií.
- Bielizeň, ktorá prišla do kontaktu s petrolejom, benzínom, alkoholom alebo inými horľavými látkami, sa nesmie prať v práčke.

Používanie práčky

1. Naloženie bielizne

Otvorte dvierka a vkladajte bielizeň do bubna po jednotlivých kusoch.

Dbajte na to, aby ste práčku nepreplnili – riadte sa odporúčaniami uvedenými v časti „Tabuľka pracích programov“.

Preťaženie môže viesť k nedostatočnému vypraniu a výraznému pokrčeniu bielizne.



2. Naloženie bielizne

Uistite sa, že žiadna časť bielizne nezostala zachytená medzi priezorom a gumovým tesnením. Po vložení bielizne dvierka pevne zatvorte.

Keď začujete hlasné cvaknutie, dvierka boli správne zatvorené.

VAROVANIE!

- Dbajte na to, aby medzi dvierkami práčky nezostala **ŽIADNA** bielizeň. Môže sa tým poškodiť tesnenie dvierok. Práčka **NESMIE** byť preťažená. Môže to spôsobiť nadmerné vibrácie a poškodenie práčky alebo tesnenia dvierok.

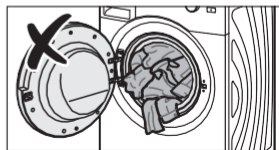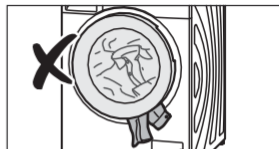

3. Otvorenie vodovodného kohútika

Skontrolujte, či je práčka správne pripojená k prívodu vody.

Následne otvorte vodovodný kohútik.

4. Výber pracieho programu

Pomocou **otočného tlačidla** vyberte požadovaný prací program. Následne sa na displeji zobrazí dĺžka pracieho cyklu. Práčka automaticky nastaví štandardnú teplotu a počet otáčok podľa zvoleného pracieho programu. V prípade potreby môžete tieto hodnoty upraviť prostredníctvom príslušných ovládacích tlačidiel.

- **Nastavenie teploty**


Opakovaným stláčaním tlačidla **TEMP** môžete postupne znižovať teplotu prania, kým nezvolíte program prania v studenej vode – v tomto prípade zhasnú všetky svetelné indikátory teploty na displeji. Ďalším stlačením tlačidla sa nastaví maximálna dostupná teplota.

- **Nastavenie počtu otáčok**

Opakovaným stláčaním tlačidla **SPEED** môžete postupne znižovať počet otáčok, kým sa táto funkcia úplne nevypne – je to indikované zhasnutím všetkých svetelných indikátorov počtu otáčok na displeji. Ďalším stlačením tlačidla sa nastaví maximálny možný počet otáčok.

5. Použitie pracieho prostriedku

Vytiahnite priehradku na prací prostriedok a použite prací prostriedok, aviváž a pod. do príslušných priehradiek podľa nižšie uvedeného opisu.

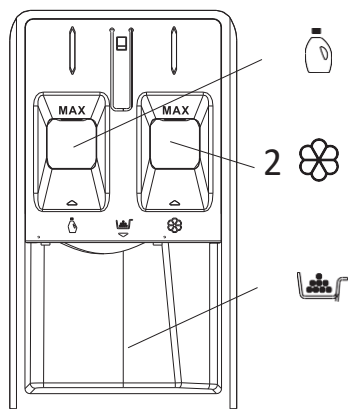

Priehradka 1:

Prášok na pranie

Priehradka 2:

Tekutý prací prostriedok

Tekutý prací prostriedok sa smie naliať len po značku MAX.

Priehradka 3:

Aviváž a pod.

Aviváž smie byť naliata len po značku MAX.

Vždy dodržiavajte odporúčané dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku. Význam správneho dávkovania pracieho prostriedku:


- účinné pranie bielizne,
- žiadne zvyšky pracieho prostriedku na textíliách,
- úspora nákladov vďaka primeranej spotrebe,
- ochrana práčky pred tvorbou vodného kameňa,
- zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.

! Nepoužívajte špeciálne pracie prostriedky určené na ručné pranie – vytvárajú nadmerné množstvo peny.

! Prášok na pranie je vhodný na bielu bavlnenú bielizeň, predpranie a pranie pri teplotách nad 60 °C.

! Riadte sa pokynmi výrobcu uvedenými na obale pracieho prostriedku.

Ovládací panel

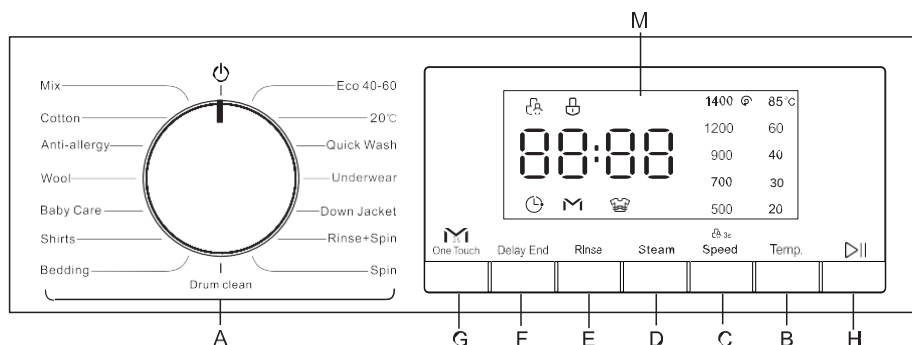

A – otočné tlačidlo na výber pracieho programu: Na nastavenie požadovaného pracieho programu (pozri „Tabuľka pracích programov“).

- Poloha „**OFF**“ (☰): Na vypnutie práčky otočte značku na otočnom tlačidle do polohy „vypnutia“ (☰). Keď práčku vypnete počas prevádzky, aktuálny prací program sa preruší.

•

B – tlačidlo TEMP (teplota): Slúži na nastavenie teploty vody pri vybranom pracom programe, pričom zvolená teplota sa ihneď zobrazí na displeji.

C – tlačidlo SPEED (počet otáčok): Slúži na nastavenie počtu otáčok pri vybranom pracom programe, pričom zvolený počet otáčok sa ihneď zobrazí na displeji.

- **CHILD LOCK (detská poistka)** (☰): Na aktiváciu zámky ovládacieho panela počas prania stlačte a podržte tlačidlo **SPEED** na približne tri sekundy. Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie funkcie“.

D – tlačidlo **STEAM** (para): Slúži na aktiváciu dodatočného čistenia parou po poslednom odčerpaní vody v stanovenom alebo prebiehajúcom pracom programe. Upozorňujeme, že pri niektorých prácach programoch nie je možné túto funkciu vybrať. Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie funkcie“.

E – tlačidlo **RINSE** (pláchanie) (): Slúži na nastavenie počtu pláchania pri vybranom pracom programe, pričom zvolený počet pláchania sa ihneď zobrazí na displeji.


F – tlačidlo **TIMER** (časovač) (): Slúži na nastavenie funkcie časovača (koniec programu). Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie funkcie“.

G – tlačidlo **ONE TOUCH** (): Slúži na spustenie programu **ONE TOUCH**. Podrobné informácie nájdete v časti „Ďalšie funkcie“.

H – tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** (): Stlačením a dlhším podržaním tlačidla spustíte alebo pozastavíte prací program.

M – DISPLEJ

Na displeji sa zobrazujú zvolené nastavenia a množstvo ďalších informácií.

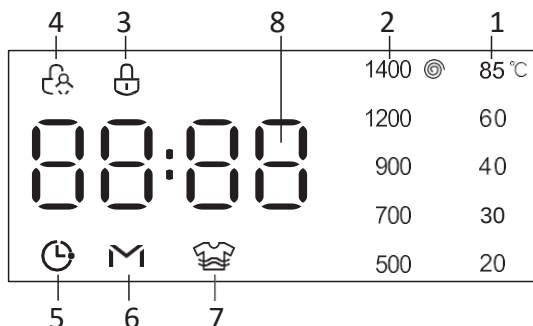

1. Indikátor **teploty (TEMP)**

Po výbere pracieho programu sa na displeji rozsvieti svetelný indikátor predvolenej teploty. Teplotu je možné upraviť stláčaním tlačidla **TEMP**. Displej obsahuje päť svetelných indikátorov, ktoré znázorňujú jednotlivé úrovne teploty – po výbere konkrétnej teploty sa rozsvieti príslušný svetelný indikátor. Keď nesvieti žiadny z nich, znamená to, že pri tomto pracom programe bude použitá studená voda.

85°C
60
40
30
20

2. Svetelný indikátor **počtu otáčok (SPEED)**

Po zvolení pracieho programu sa na displeji rozsvieti svetelný indikátor prednastaveného počtu otáčok. Počet otáčok je možné upraviť stláčaním tlačidla **SPEED**. Displej obsahuje päť svetelných indikátorov, ktoré znázorňujú počet otáčok – pri výbere konkrétneho počtu otáčok sa rozsvieti príslušný svetelný indikátor. Keď nesvieti žiadny zo svetelných indikátorov, znamená to, že prací program sa po poslednom odčerpaní ukončí bez fázy odstredovania.

1400	☉
1200	
900	
700	
500	

3. Svetelný indikátor **UZAMKNUTIA DVIEROK**

Rozsvietený svetelný indikátor signalizuje, že dvierka sú uzamknuté. Z dôvodu bezpečnosti a prevencie poškodenia práčky otvárajte dvierka až po zhasnutí tohto svetelného indikátora.



4. Svetelný indikátor **DETSKEJ POISTKY (CHILD LOCK)**



Keď svieti tento svetelný indikátor, znamená to, že je aktivovaná **DETSKÁ POISTKA** a ovládací panel je uzamknutý.

5. Indikátor **ČASOVAČA (TIMER)**

Keď svieti tento svetelný indikátor, znamená to, že je aktivovaná funkcia **TIMER**. Zostávajúci čas do konca zvoleného pracieho cyklu sa zobrazuje na displeji.



6. Svetelný indikátor **ONE TOUCH ()**

Keď svieti tento svetelný indikátor, je zvolený program **ONE TOUCH**.

Tento program možno nastaviť tromi rôznymi spôsobmi.



7. Svetelný indikátor **pláchania ()**

Keď svieti tento svetelný indikátor, je možné nastaviť počet pláchania. Zvolený počet pláchania sa zobrazí na displeji.




8. DIGITÁLNY DISPLEJ

1) Zostávajúci čas príslušného pracieho cyklu

2) Čas do konca pracieho programu

3) Počet pláchania

4) Chybový kód

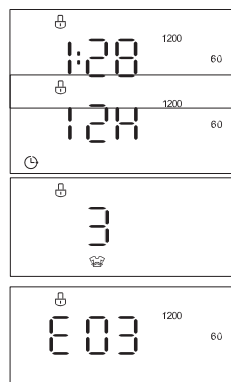

Nastavenie časovača na ukončenie pracieho programu

- Informácie o nastavení časovača nájdete v časti „Ovládací panel/Časovač“.

Spustenie pracieho programu

- Po stlačení a podržaní tlačidla na **spustenie/pozastavenie** sa aktivuje príslušný svetelný indikátor, dvierka sa uzamknú a rozsvieti sa svetelný indikátor **UZAMKNUTIA DVIEROK**.
- Počas pracieho cyklu musí byť priehradka na prací prostriedok zatvorená, aby sa predišlo pretečeniu.
- Čas zostávajúci do konca pracieho programu je variabilný. Faktory, ako nevyváženosť spôsobená nesprávnym naložením bielizne alebo nadmerná tvorba peny, môžu ovplyvniť dĺžku pracieho programu.

Pozastavenie prebiehajúceho pracieho programu a otvorenie dvierok

Na prerušenie prebiehajúceho pracieho programu stlačte a podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**. Po pozastavení zhasne svetelný indikátor **UZAMKNUTIA DVIEROK**, za predpokladu, že hladina vody alebo jej teplota nie sú príliš vysoké. Dvierka možno následne otvoriť, napríklad na doplnenie alebo vybratie bielizne. Na pokračovanie v praní opäť stlačte a podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**.

Zastavenie prebiehajúceho pracieho programu

- Otočte značku na otočnom tlačidle do polohy „“, čím dôjde k zastaveniu aktuálneho pracieho cyklu a vypnutiu práčky.
- Keď sú hladina vody a jej teplota dostatočne nízke, dvierka sa automaticky odomknú a je možné ich otvoriť.
- V prípade, že sa v bubne nachádza voda, dvierka zostanú uzamknuté.

Na ich odomknutie znova zapnite práčku, zvolte program odstredovania a nastavte najnižší počet otáčok – deaktivujete tým odstredovanie (svetelné indikátory počtu otáčok na displeji zhasnú).

- Stlačte a podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie** funkcie odstredovania. Voda sa následne odčerpá a dvierka sa na konci pracieho programu odomknú.

Vypnutie práčky po ukončení pracieho programu

- Po skončení pracieho cyklu sa na displeji zobrazí symbol .
- Dvierka je možné otvoriť až po zhasnutí svetelného indikátora **UZAMKNUTIA DVIEROK**.
- Skontrolujte, či svetelný indikátor **UZAMKNUTIA DVIEROK** zhasol, potom otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
- Otočením otočného tlačidla do polohy „“ práčku úplne vypnete.
- Uzatvorte prívod vody otočením vodovodného kohútika.

Nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa bubon mohol vysušiť.

Tabuľka pracích programov

Prací program	Teplota °C (max.)	Max. zaťaženie (kg)	Názov	Typ pracieho prostriedku		
				prací prostriedok		aviváž
				univerzálny	špeciálny	
Zmiešaná bielizeň	60	8	ľahko až stredne znečistená biela a farebná bielizeň z bavlny alebo syntetických vlákien	T/P	–	O
Bavlna	60	8	bielizeň z bavlny, ľanu alebo ich zmesí	T/P	–	O
Antialergický prací program	85	3	na odstránenie roztočov a alergénov	T/P	–	O
Vlna	40	1	bielizeň z vlny a vlnových zmesí (možnú prať v práčke)	–	T/P	O
Detská bielizeň	85	5	špeciálny program na dôkladné pranie detského oblečenia, odstraňuje aj zvyšky pracích prostriedkov	T/P	T	O
Košele	60	3	košele a blúzky	T/P	T	O
Posteľná bielizeň	60	6	objemné textílie, ako deky, závesy alebo prikrývky	T/P	–	O
ECO (40 – 60 °C)	40	8	stredne znečistená bavlnená bielizeň vhodná na pranie pri teplote 40 – 60 °C; tento prací program sa používa aj na posúdenie súladu s požiadavkami EÚ týkajúcimi sa ekodizajnu	T/P	–	O
20 °C	30	2	ľahko znečistená bavlnená bielizeň pri nominálnej teplote 20 °C	T/P	–	O

Prací program	Teplota °C (max.)	Max. zaťaženie (kg)	Názov	Typ pracieho prostriedku		
				prací prostriedok		aviváž
				univerzálny	špeciálny	
Prací program na krátke pranie	40	1	malé množstvo alebo ľahko znečistená bielizeň, ktorú je potrebné rýchlo vyprať	T/P	–	O
Spodná bielizeň	60	5	spodná bielizeň	T/P	T	O
Páperové bundy	40	2	páperové bundy s možnosťou prania v práčke	–	T/P	O
Pláchanie + odstredovanie	–	8	na dodatočné pláchanie alebo samostatné pláchanie s následným odstredovaním	–	–	O
Odstredovanie	---	8	mimoriadne odstredovanie na rýchle schnutie ťažkej, jemnej a ručne pranej bielizne	–	–	–
Čistenie bubna	85	–	hygienické čistenie prázdneho bubna – odstraňuje nečistoty a baktérie	–	–	–
ONE TOUCH	40	5	špeciálny prací program po stlačení tlačidla ONE TOUCH	T/P	–	O

Technické údaje v súlade s požiadavkami ekodizajnu podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023

WMM8DLDFBA WMM8DLDWBA	Jednotka	ECO (40 – 60 °C)			20 °C	Bavlna	Vlna	Prací program na krátke pranie
		celý	polovičný	štvrtinový				
Zaťaženie	kg	8	4	2	2	8	1	1
Dĺžka pracieho programu	hh:mm	3:28	2:41	2:41	0:39	0:57	0:50	0:15
Spotreba energie	kWh/prací cyklus	0,740	0,327	0,150	0,24	1,25	0,20	0,10
Spotreba vody	l/prací cyklus	61,0	36,0	29,0	65	80	70	40
Max. teplota obsahu bubna	°C	30	28	25	30	55	35	35
Zvyšková vlhkosť	%	62	61	62	75	70	80	75
Počet otáčok	otáčok/min	1 400	1 400	1 400	700	900	500	700



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- T = tekutý prací prostriedok (vrátane gélových), P = prášok na pranie, O = voliteľné, – = nepoužíva sa
- Prací program ECO (40 – 60 °C) je určený na pranie stredne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorá je vhodná na pranie pri teplote 40 – 60 °C.
Tento prací program sa používa aj na posúdenie súladu s požiadavkami EÚ týkajúcimi sa ekodizajnu.
- Najefektívnejšie z hľadiska spotreby energie sú pracie programy, ktoré pracujú pri nižších teplotách a s dlhším časom pracieho cyklu.
- Na dosiahnutie optimálnej spotreby vody a energie sa odporúča plniť bubon práčky podľa maximálnej kapacity stanovenej pre zvolený prací program.
- Úroveň hluku a zvyšková vlhkosť po praní závisia od zvoleného počtu otáčok – vyššie otáčky znamenajú vyššiu hlučnosť, ale nižšiu zvyškovú vlhkosť.
- Uvedené hodnoty platné pre jednotlivé pracie programy [(okrem pracieho programu ECO (40 – 60 °C))] sú len orientačné.

ONE TOUCH

Inteligentný prací program **ONE TOUCH** automaticky deteguje hmotnosť bielizne a na základe toho optimalizuje teplotu vody aj dĺžku pracieho cyklu.

Po spustení pracieho programu sa počas fázy rozpoznávania na displeji zobrazí nápis **AUTO**. Tento program je možné aktivovať tromi rôznymi spôsobmi:


- Keď je práčka vypnutá, stlačte a podržte tlačidlo **ONE TOUCH** na minimálne tri sekundy – práčka automaticky spustí prací program **ONE TOUCH** a na displeji sa zobrazí symbol „M“.
- Keď je práčka zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo **ONE TOUCH** na minimálne tri sekundy – práčka automaticky spustí prací program **ONE TOUCH** a na displeji sa zobrazí symbol „M“.
- Po zapnutí práčky a krátkom podržaní tlačidla **ONE TOUCH** sa na displeji zobrazí symbol „M“.
Potom stlačte a podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**, aby ste aktivovali prací program.

Špeciálne programy

Detská bielizeň: Prací program na špinavú detskú bielizeň, ktorý odstraňuje všetky zvyšky pracieho prostriedku.

Páperové bundy: Prací program na jednotlivé kusy bielizne, ako sú bundy alebo vankúše s páperovou výplňou (do hmotnosti 2,0 kg). Bielizeň s páperovou výplňou vkladajte do práčky so zahnutými rohmi smerom dovnútra (pozri obrázok).

Dbajte na to, aby bubon práčky nebol naplnený viac ako do troch štvrtín. Na dosiahnutie optimálneho čistenia odporúčame použiť tekutý prací prostriedok, ktorý nalejte do príslušnej priehradky na prací prostriedok.

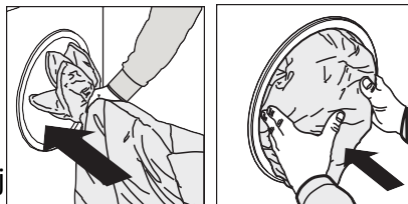

Vlna – program určený na pranie vlnenej bielizne

- Pred práním si vždy skontrolujte pokyny na údržbu na štítku bielizne a uistite sa, že príslušná bielizeň je vhodná na pranie v práčke.
- Po skončení pracieho cyklu bielizeň čo najskôr vyberte, aby ste predišli deformácii spôsobenej dlhodobým zotrvaním v bubne.
- Teplota prania by nemala presiahnuť 40 °C, aby nedošlo k poškodeniu bielizne.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov a zachovanie kvality bielizne používajte výhradne prací prostriedok určený na vlnu. Odporúča sa naplniť bubon maximálne 1,0 kg bielizne.

Funkcia pary

Stlačením tlačidla **STEAM** aktivujete doplnkové parné čistenie, ktoré prebieha medzi posledným odčerpaním vody a záverečným odstredovaním v rámci zvoleného alebo práve prebiehajúceho pracieho programu.

Počas aktivácie tejto funkcie práčka generuje intenzívnu horúcu paru, ktorá preniká hlboko do textilných vlákien. Výsledkom je mäkkšia a pružnejšia bielizeň, zbavená nepríjemných pachov. Po ukončení tohto pracieho cyklu nasleduje záverečné odstredovanie spojené s vypúšťaním vody. Táto funkcia je dostupná pri prácach programoch určených na zmiešanú bielizeň, bavlnu, detskú bielizeň, košeľe, posteľnú a jemnú bielizeň, ako aj pri prácach programoch na páperie a krátke pranie.

Ďalšie funkcie

Časovač

Po výbere požadovaného pracieho programu stláčajte opakovane tlačidlo **TIMER** a následne stlačte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**. Čas do ukončenia pracieho programu je možné nastaviť v hodinových intervaloch od jednej hodiny do maximálne 24 hodín. Nastavený čas sa počas celého pracieho programu zobrazuje na displeji a signalizuje sa rozsvietením príslušného svetelného indikátora.

Na aktiváciu funkcie časovača stlačte a dlho podržte tlačidlo na **spustenie/pozastavenie**. Na displeji sa potom začne odpočítavať zostávajúci čas do konca pracieho programu.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Nastavený čas už zahŕňa dĺžku trvania pracieho programu.

Príklad: Pri výbere pracieho programu s dĺžkou 1 hodina a 23 minút a nastavení časovača na 8 hodín sa

počas nastavovania rozsvieti príslušný svetelný indikátor a na displeji sa zobrazí symbol „8H“. Po stlačení tlačidla na **spustenie/pozastavenie** sa časovač aktivuje – svetelný indikátor ostane svietiť a na displeji začne blikať symbol „8H“. Po uplynutí každej hodiny začne na displeji blikať svetelný indikátor, ktorý signalizuje skrátenie časovača o ďalšiu hodinu („7H“, „6H“ a pod.). Po uplynutí 6 hodín a 37 minút sa automaticky spustí nastavený prací program, svetelný indikátor časovača zhasne a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania pracieho programu.

Zrušenie funkcie časovača

Funkciu časovača ukončíte otočením otočného tlačidla na výber iného pracieho programu. Po výbere nového pracieho programu sa nastavený čas do ukončenia pracieho programu prestane zobrazovať na displeji a príslušný svetelný indikátor zhasne.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Funkcia časovača nie je dostupná pri pracom programe ECO (40 – 60 °C). Upozorňujeme, že skutočný čas ukončenia prania sa môže líšiť od prednastaveného času v závislosti od viacerých faktorov, ako sú tlak vody, kvalita odtoku, typ bielizne, teplota vody a iné faktory.

Detská poistka

1. Aktiváciou detskej poistky zabránite prerušeniu pracieho cyklu v dôsledku neúmyselného stlačenia ovládacieho panela.
2. Počas prevádzky podržte tlačidlo **SPEED** na tri sekundy, čím **detskú poistku** aktivujete alebo deaktivujete.

3. Po aktivácii **detskej poistky** sa rozsvieti príslušný svetelný indikátor „“, pričom ovládací panel sa zablokuje a všetky tlačidlá vrátane otočného tlačidla, ako aj dvierka práčky zostanú uzamknuté. Otočiť môžete len otočné tlačidlo do polohy „“. Práčku je teda možné vypnúť výlučne otočením otočného tlačidla do tejto polohy () , čím dôjde k jej zastaveniu a vypnutiu.
4. Táto možnosť zostáva dostupná aj pri aktivovanej detskej poistke. Po opätovnom zapnutí sa práčka automaticky spustí s pracím programom, ktorý bol nastavený pred jej vypnutím.



VAROVANIE!

- Táto práčka je vybavená skleneným priezorom, ktorý sa počas prevádzky pri vysokých teplotách výrazne zahrieva. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame držať deti a domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od práčky.
 - Na zamedzenie úniku vody a minimalizovanie rizika popálenia horúcou vodou nesmú byť dvierka práčky počas prevádzky otvárané a filter na vlákna nesmie byť vyberaný, pokiaľ sa v bubne stále nachádza voda.
- Dvierka zatvárajte opatrne bez použitia sily. Keď sa dvierka ťažko zatvárajú, skontrolujte, či bubon nie je príliš plný.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Dbajte na čistotu práčky, aby ste dosiahli jej optimálny výkon a predĺžili jej životnosť.

Počítadlo pracích cyklov

1. Na zobrazenie počítadla pracích cyklov zapnite práčku a súčasne podržte tlačidlá **SPEED** a **TEMP** na tri sekundy.
2. Pomocou otočného tlačidla vyberte požadovaný prací program. Následne sa na displeji zobrazí počet použítí príslušného pracieho programu, pričom maximálna hodnota je „99 99“.
3. Na ukončenie režimu počítadla pracích cyklov vypnite práčku alebo opäť podržte tlačidlá **SPEED** a **TEMP** na tri sekundy.

! VAROVANIE!

- Pred začatím údržby odpojte práčku od zdroja napájania a uzavrite vodovodný kohútik.

Čistenie práčky

Správnou starostlivosťou môžete výrazne predĺžiť životnosť vašej práčky. Povrchy krytu je možné čistiť zriedenými, neabrazívnymi neutrálnymi čistiacimi prostriedkami podľa potreby. Nahromadenú vodu odporúčame odstrániť vlhkou handričkou, pričom sa vyhýbajte používaniu ostrých predmetov.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Nepoužívajte žiadne kyslé látky (ani zriedené), alkohol, rozpúšťadlá ani chemické čistiace prostriedky.

Čistenie bubna

V prípade, že sa v bubne vytvorí hrdza, je potrebné ju okamžite odstrániť čistiacimi prostriedkami bez obsahu chlóru, pričom sa rozhodne neodporúča používať drôtenky.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Počas čistenia bubna nevkladajte do práčky žiadnu bielizeň.

Čistenie tesnenia dvierok a priezoru práčky

Po každom praní je dôležité vyčistiť tesnenie dvierok a priezor, aby sa odstránili zachytené vlákna a iné zvyšky, ktoré by mohli viesť k poškodeniu tesnenia. Rovnako je potrebné pravidelne kontrolovať tesnenie dvierok, či sa v ňom nenachádzajú mince, gombíky alebo iné predmety, a v prípade potreby ich odstrániť.



Čistenie vstupného filtra





DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

V prípade zníženého prietoku vody do práčky je potrebné vyčistiť

- vstupný filter.


Čistenie filtra pod vodovodným kohútikom:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného kohútika.
3. Vyčistite filter.
4. Znova pripojte prírodnú hadicu.

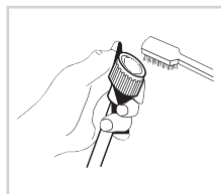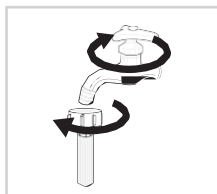

Čistenie filtra práčky:

1. Odstráňte prírodnú hadicu zo zadnej strany práčky.
2. Pomocou špicatých klieští vyberte filter a po vyčistení ho vložte späť.
3. Filter vyčistite kefkou.
4. Znova pripojte prírodnú hadicu.

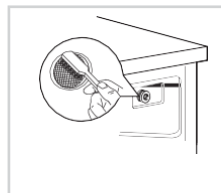


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA


- Keď nemáte k dispozícii čistú kefkou, filter je možné vyčistiť aj alternatívnym spôsobom.
- Znova pripojte prírodnú hadicu a otvorte vodovodný kohútik.

Čistenie priehradky na prací prostriedok


1. Stlačte časť priehradky na aviváž v priehradke na prací prostriedok označenú šípkou smerujúcou nadol.
2. Následne potiahnite poistku nahor, vyberte priehradku na aviváž a dôkladne prepláchnite všetky jej komory čistou vodou.
3. Po vyčistení vložte priehradku späť na miesto a priehradku na prací prostriedok nastavte do správnej polohy.

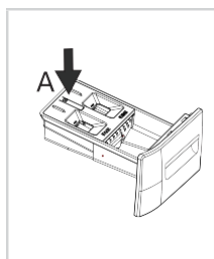

Vytiahnite priehradku na prací prostriedok a stlačte časť označenú písmenom „A“ smerom nadol.

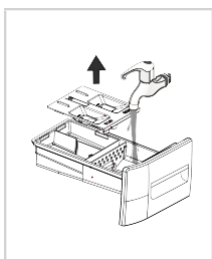

Priehradku na prací prostriedok umyte pod tečúcou vodou.

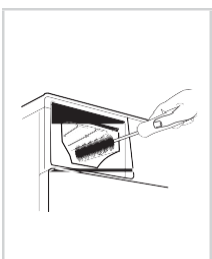

Vyčistite výklenok priehradky na prací prostriedok kefkou.



Priehradku na prací prostriedok vložte späť.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA

- Na čistenie práčky nepoužívajte alkohol ani rozpúšťadlá alebo chemické čistiace prostriedky.

Čistenie filtra na vlákna



VAROVANIE!

- S horúcou vodou zaobchádzajte opatrne!
- Nikdy nevyberajte filter na vlákna počas prania, ale vždy počkajte, kým sa pranie skončí a práčka je prázdna. Pred čistením odpojte napájací kábel, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Filter na vlákna slúži na filtrovanie vlákien a iných malých častíc z odpadovej vody.
- Pravidelne čistite filter na vlákna, aby ste zachovali funkčnosť práčky.
- Keď je práčka v prevádzke, v čerpadle sa môže nachádzať horúca voda v závislosti od zvoleného pracieho programu. Nikdy nevyberajte filter na vlákna počas prania, ale vždy počkajte, kým sa pranie skončí a práčka je prázdna. Uistite sa, že ste filter na vlákna vložili správne. Pokyny na čistenie a údržbu filtra na vlákna nájdete v nasledujúcej časti tohto návodu na použitie.

UPOZORNENIE!

- Dbajte na to, aby ste správne nasadili filter na vlákna a núdzovú odtokovú hadicu. Predovšetkým správne vložte filter na vlákna do výrezu, inak môže dôjsť k úniku vody.


1. Otvorte kryt filtra.



2. Odskrutkujte uzáver núdzovej odtokovej hadice a nechajte zvyšnú vodu z bubna úplne odtečť do zbernej nádoby. Po vypustení vody uzáver opäť pevne naskrutkujte a núdzovú odtokovú hadicu vložte späť do pôvodnej polohy.



3. Otočte filter na vlákna proti smeru hodinových ručičiek a opatrne ho vyberte – pri tomto kroku môže vytečť menšie množstvo zvyšnej vody. Vyčistite vnútro hadice čerpadla, odstráňte usadeniny a cudzie predmety a otestujte, či sa koliesko plynule otáča. Z filtra na vlákna odstráňte všetky vlákna, nečistoty a zvyšky pracieho prostriedku.

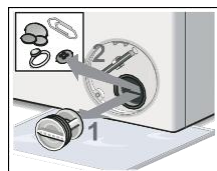

4. Filter na vlákna vložte späť a pevne ho zaskrutkujte tak, aby rukoväť smerovala vertikálne.

5. Nasadte kryt filtra a vysušte podlahu v okolí práčky.



ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Keď spotrebič nefunguje správne, najprv si prečítajte nasledujúcu tabuľku a pokúste sa problém vyriešiť pomocou uvedených návrhov na riešenie problémov.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Práčka sa nedá spustiť.	Dvierka nie sú zatvorené.	• Zatvorte dvierka a znova spustíte práčku. • Skontrolujte, či nie je medzi dvierkami zaseknutá bielizeň.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	Bezpečnostný systém práčky je plne funkčný.	• Odpojte práčku od elektrickej siete a následne ju opätovne zapnite.
Vytiekla voda.	Spoje medzi práčkou a prírodnou alebo odtokovou hadicou nie sú utesnené.	• Skontrolujte a utiahnite jednotlivé spoje. • Vyčistite odtokovú hadicu.
V priehradke na prací prostriedok sú zvyšky pracieho prostriedku.	Prášok na pranie zvlhol alebo sa nahromadil.	• Vyčistite priehradku na prací prostriedok.
Svetelný indikátor alebo displej nesvietia.	Odpojte práčku od elektrickej siete, pretože príčina problému môže súvisieť s elektronikou.	• Skontrolujte, či je zdroj napájania vypnutý a zástrčka je správne zapojená.
Nezvyčajné zvuky		• Skontrolujte, či boli odstránené prepravné skrutky. • Skontrolujte, či je práčka umiestnená na pevnom, rovnom podklade.

Keď sa problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte personál zákazníckeho servisu.

V prípade poruchy sa na displeji práčky môže zobrazíť chybový kód. Na zistenie príčiny poruchy a získanie odporúčaného riešenia si pozrite nasledujúcu tabuľku s uvedenými možnosťami.

Kód	Význam	Riešenie
E02	Žiadny prívod vody	• Skontrolujte tlak vody. Nesmie byť príliš nízky. • Vyrovnajte prívodnú hadicu. • Skontrolujte, či nie je upchatý filter vstupného ventilu.
E03	Problém s odčerpávaním	• Skontrolujte, či nie je upchatá odtoková hadica.
U4	Porucha uzamykania dvierok	• Zatvorte dvierka a znova spustite práčku. • Skontrolujte, či nie je medzi dvierkami zaseknutá bielizeň.
H	Príliš vysoká teplota v bubne	• Stlačte tlačidlo na spustenie/pozastavenie, aby ste prerušili prevádzku, a počkajte niekoľko minút. Keď teplota v bubne klesne do bezpečného rozsahu a chybový kód na displeji zhasne, stlačte znova tlačidlo na spustenie/pozastavenie, aby ste pokračovali v praní.
Exx	Ostatné poruchy	• Skúste problém vyriešiť sami. Keď porucha pretrváva, kontaktujte personál zákazníckeho servisu.

Keď sa na displeji naďalej zobrazuje chybový kód, obráťte sa na personál miestneho zákazníckeho servisu.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA/POZNÁMKA


- Po odstránení poruchy práčku spustite. Keď porucha pretrváva alebo sa na displeji opäť zobrazuje chybový kód alebo iné chybové kódy, obráťte sa na personál zákazníckeho servisu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Naskenovaním QR kódu na energetickom štítku alebo v tomto návode na použitie získate prístup k najdôležitejším informáciám.

Model	Webová stránka	QR kód
26040020-01	https://eprel.ec.europa/ 2347728	

Model	Webová stránka	QR kód
26040019-01	https://eprel.ec.europa/ 2347691	

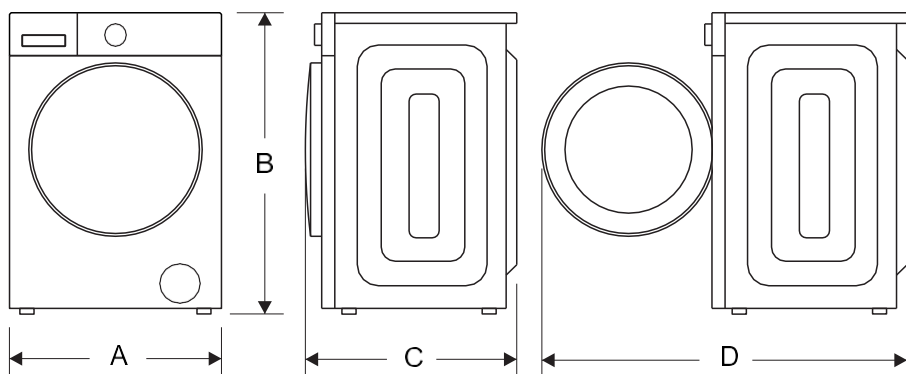

Model	WMM8DLDFBA/WMM8DLDWBA
Napájanie	220 – 240 V striedavý prúd, 50 Hz
Max. elektrický prúd	10 A
Tlak vody	0,03 – 1,0 MPa
Zaťaženie	8,0 kg
Rozmery	
A	600 mm
B	847 mm
C	520 mm
D	960 mm
Hmotnosť	60 kg
Menovitý výkon	2 000 W

LIKVIDÁCIA STARÝCH SPOTREBIČOV



Podľa smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ) sa použité domáce spotrebiče nesmú likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Musia sa zbierať oddelene, aby sa materiály, ktoré obsahujú, mohli čo najlepšie zhodnotiť a zrecyklovať a aby sa znížil ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutej nádoby na odpad, ktorý sa nachádza na všetkých príslušných spotrebičoch, upozorňuje na povinnosť ich separovanej likvidácie.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Rakúsko
info@xxxlutz.at

V1 (30/06/2025)