Article NO.: 79070400
XXXLutz KG, Roemerstrasse 39, AT-4600 Wels, Austria
info@xxxlutz.at

Charcoal Barbecue Operating Instruction

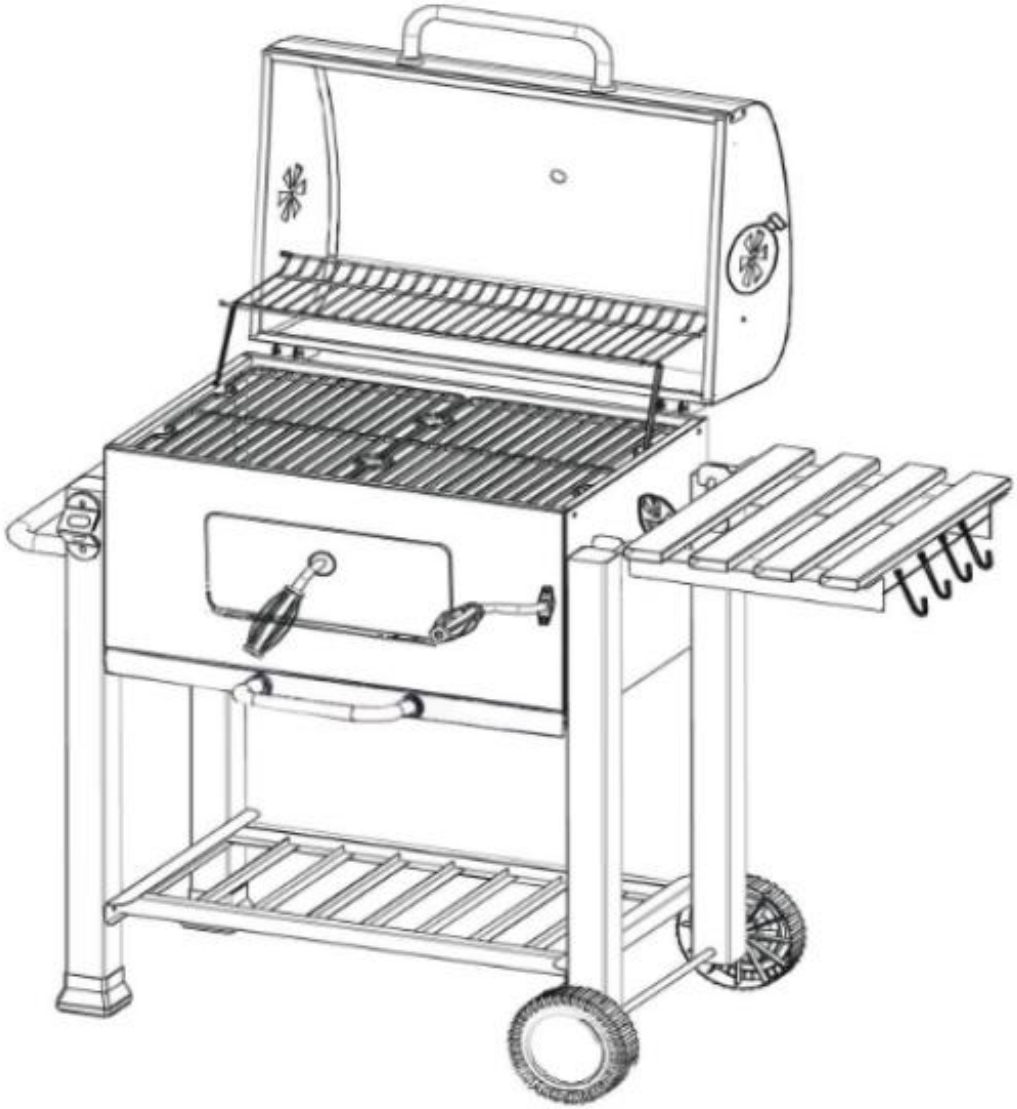

keep this manual for future reference

EN1860

WARNING!
FOR YOUR SAFETY, FOR OUTDOOR USE ONLY. (OUTSIDE ANY ENCLOSURE)
-Read the instructions carefully and keep for future reference. Ensure that your grill is properly installed, assembled, maintained and serviced in accordance with these instructions.
-Failure to follow these instructions may result in serious bodily injury and/or property damage.
if you have any questions concerning the assembly or operation of this grill, consult your dealer, the manufacturer or his agent.
-DO NOT COOK at the grill as it could lead to Carbon Monoxide Poisoning.
-FOR OUTDOOR USE ONLY.
-DO NOT OPERATE this appliance before reading the instruction booklet.
-DO NOT PLACE articles on or against this appliance.
-DO NOT STORE chemicals or flammable materials or spray aerosols near this appliance.
-DO NOT OPERATE the appliance indoors or in any enclosed areas.
-Accessible parts may be very hot. Keep young children away.

Minimum clearances from combustible material: 2 meters

Important: The installer or seller must leave these instructions with the consumer. The consumer must take these instructions available to all users.

WARNINGS!
-Only use this grill on a hard, level, Non-combustible, stable surface (concrete, ground etc.) capable of supporting its weight. Never use on wooden or other surfaces that could burn. Proper clearance of 2m between the grill and combustible material or construction should be maintained at all time when grill is use (bushes, trees wooden decks, fences, building, etc.)

-Do not place grill under a roof overhang or other enclosed area. Not adhering to these clearances will prevent proper ventilation and may increase the risk of fire, personal injury and/or property damage.

-For outdoor use only.
-Do not operate grill indoors or in an enclosed area.
-For household use only.
-Do not use this grill for other than its intended purpose.
Do not use gasoline, kerosene or alcohol for lighting the grill. Use any of these or similar products could cause an explosion possibly leading to severe bodily injury.
-Place grill in an area where children and pets cannot come into contact with unit. Close supervision is necessary when grill is in use.
-Do not leave grill unattended when in use.

Do not store or use grill near gasoline or other flammable liquid, gases or when flammable vapors maybe present.
-Use caution when assembling and operating your grill to avoid scrapes or cuts from sharp edges or metal parts. Use caution when reaching into or under grill.
-In windy weather, place grill in an outdoor area that is protected from the wind.
-Never leave ashes in grill unattended. Before grill can be left unattended, place remaining ashes in a non-combustible metal container and saturate completely with water. Allow ashes and water to remain in metal container 24 hours prior to disposing.
-Extinguished ashes should be placed a safe distance from all structures and combustible materials.
-With a garden hose, completely wet the surface beneath and around the grill to extinguish any ashes, which may have fallen during the cooking or cleaning process.
-After each use, clean the grill thoroughly. Do not allow the grill to fill with rainwater.
-Cover the grill or store in a dry shelter to protect it from the atmospheric factors when not in use.
-Use caution when lifting or moving grill to prevent strains and back injuries.
-We advice that in fire extinguisher be on hand. Refer to your local authority to determine proper size and type of fire extinguisher.
-Store the grill out of reach of children and in a dry location when not in use.
-Although frost resistant, we strongly recommend storing your grill inside during winter.
-Properly dispose of all packaging material.
Only use dry wood so you can achieve maximum warmth from your grill.

USE CAUTION AND COMMON SENSE WHEN OPERATING YOUR GRILL.
FAILURE TO ADHERE TO SAFETY WARNING AND GUIDELINES IN THIS MANUAL COULD RESULT IN BODLIY INJURY OR PROPERTY DAMAGE

OPERATING INSTRUCTIONS
-Ensure the grill has a minimum of 2m overhead clearance and has a minimum 2m clearance from other surrounding items.

LIGHTIING
-The secret to lighting the grill successfully is good preparation of the fire and using dry fuel.
-Having a base of single sheets of dry newspaper formed to fist sized balls, place these into the base of the grill.
-Get dry kindling about matchstick thickness. It is important it is dry. Place this kindling on top of the newspaper taking care not to crush the paper down as this will reduce the air gap and strave the oxygen flow.
-On top of the matchstick thick kindling add two good handfuls of sticks about pencil thickness.
-Finally have to hand a good supply of charcoal briquettes about thumb thickness.

Keep this tone side for now.
-Now place a match or lighter to the dry paper at the base of the grill. You can light it in a couple of places, the volume of smoke and flame will increase as the paper catches the matchstick thick twigs alight and in turn, this lights the pencil thick twigs.
-Add the thumb thick wood or charcoal with care.

IMPORTANT: THE BOWL SHOULD NOT BE MORE THAN 3/4 FULL.THE CHARCOAL MUST NEVER TOUCH THE GRILL RACK IF THE BOWL IS OVERFILLED .IT WILL BE DAMAGE QUICKLY DUE TO OVERHEATING AND THE TEMPARATURE WILL BE TOO HIGH FOR CORRECT GRILLING.

-Only use high quality charcoal or briquettes.
-Only use charcoal lighter
-The grill must be heated and the charcoal glowing for at least 30 minutes before cooking on it for the first time.
-Light one or two charcoal lighters with a match and place them on a sparsely arranged charcoal or briquette.
-Leave the charcoal lighters for 2 to 4 minutes and then add the rest of the charcoal/briquettes.
-After 15 t0 20 minutes while ash starts to form on the charcoal. The embers have then reached their optimum temperature.
-Spread the charcoal evenly in the fire barrel.
-Place the grill rack in the position and start grilling.
-To keep meat moist, add a small amount of water to a small foil tray, separate the fuel in the lower section and place the tray between the fuel prior to lighting.
-To extinguish the unit-stop adding fuel and allow the fire in the smoke to die or douse with sand.

DO NOT use water as this could damage the grill.

MAINTENANCE
-Regular clearing extends the fire of the grill. Do not sue abrasive materials as these can damage the surface finish.
-Normal cleaning requires just a damp cloth and detergent.
-Use enamel cleaner if the grill surfaces are hard to clean.
-Never use abrasive products or steel wool to clean the heating element and water receptacle.
-Wear gloves to avoid burns when lifting off the rack after grilling.
-Store the grill under a cover or in a dry place under a roof when not in use.

PLEASE KEEP THESE INSTURCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

 WARNING	Carbon Monoxide Hazard Burning charcoal inside can kill you. It gives off Carbon Monoxide, Which has no odour. Never burn charcoal in enclose spaces such as tent, home/ building, vehicle or garage

GENERAL ASSEMBLY

FOR EASIEST ASSEMBLY

-To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings. You may wish to lay down a blanket or similar, to avoid possible damage the surface of the device during assembly.

-Clear and area large enough to layout all components and hardware.

-Great care has been taken during production to remove sharp edges but you should handle all components with care to avoid injury.

-Check you have all components before beginning.

-When applicable, tighten all hardware connections by hand first

-Follow all steps in order to properly assemble your product.

WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Only use ignition aids in accordance with EN 1860.

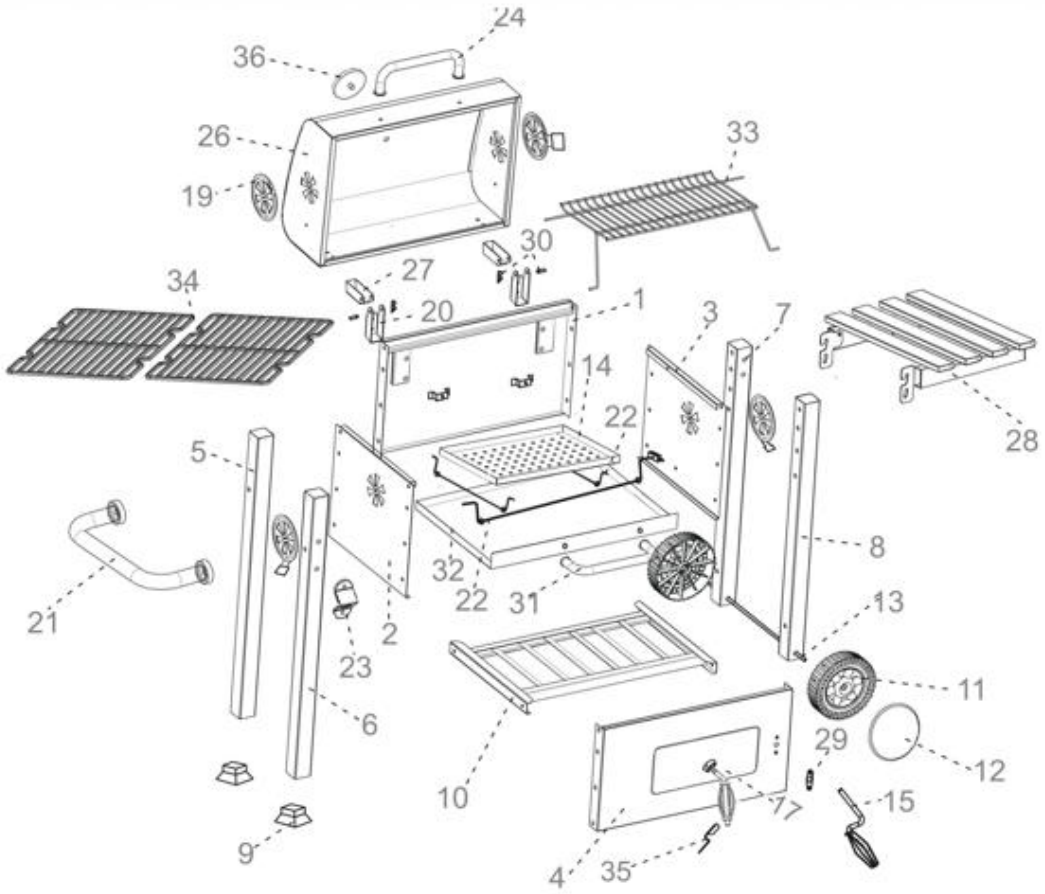

A：	M6*12	(20+1)X	B：	M6	(38+2)X	C：	M6	(30+1)X
D1：	M8	2X	E：	M6*15	8X	F：	M6*70	2X
D2：	M8	2X						
G：	M6	10X	H：	M4*20	1X	I：	M5	4X
J：	M5*12	8X	K：	M6*45	4X	L：	M6*35	4X
M：	M6*20	4X	N：	M8	1X	O：	M8	1X
V：	M4	1X	30：	M6*40	2X			

1		1x
2		1x
3		1x
4		1x
5		1x
6		1x
7		1x
8		1x
9		2x
10		1x
11		2x
12		2x
13		1x

14		1x
15		1x
17		1x
19		4x
20		2x
21		1x
22		2x
23		1x
24		1x
25		1x
26		1x

27		2pcs
28		1pc
29		1pc
31		1pc

32		1pc
33		1pc
34		2pcs
35		1pc
36		1pc

1

A: M6*12 2 X

B: M6 4 X

C: M6 4 X

G: M6 2 X

J: M5*12 2 X

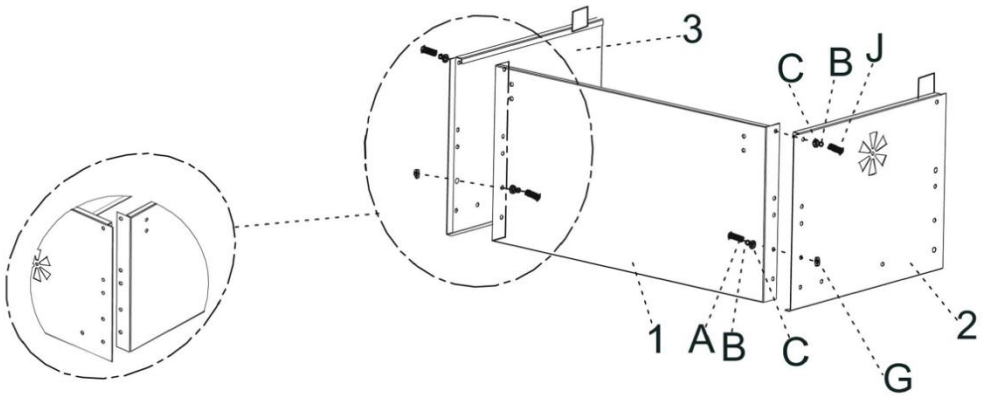

2

A: M6*12 2 X

B: M6 4 X

C: M6 4 X

G: M6 2 X

J: M5*12 2 X

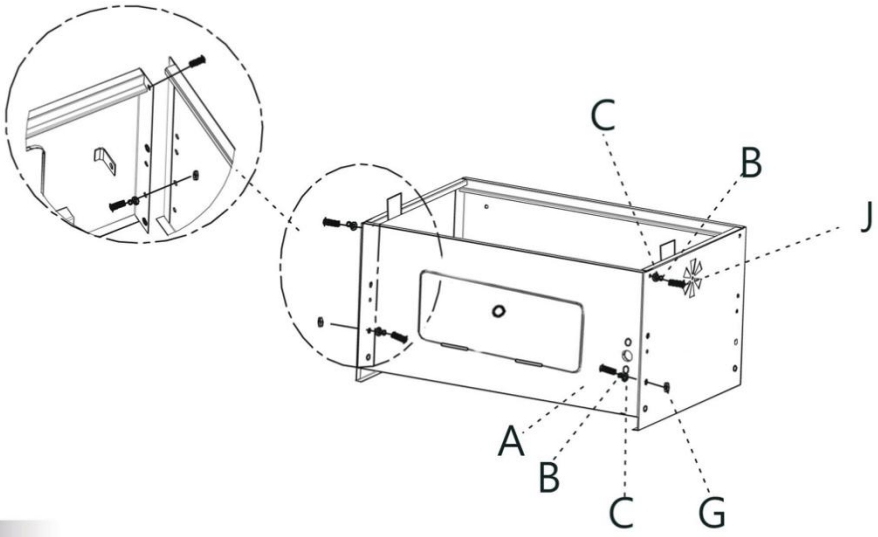

3

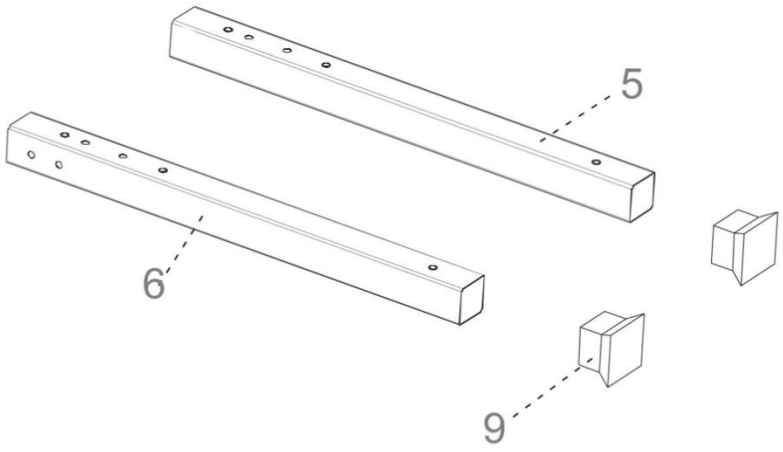

4

A: M6*12 8 X

B: M6 8 X

C: M6 8 X

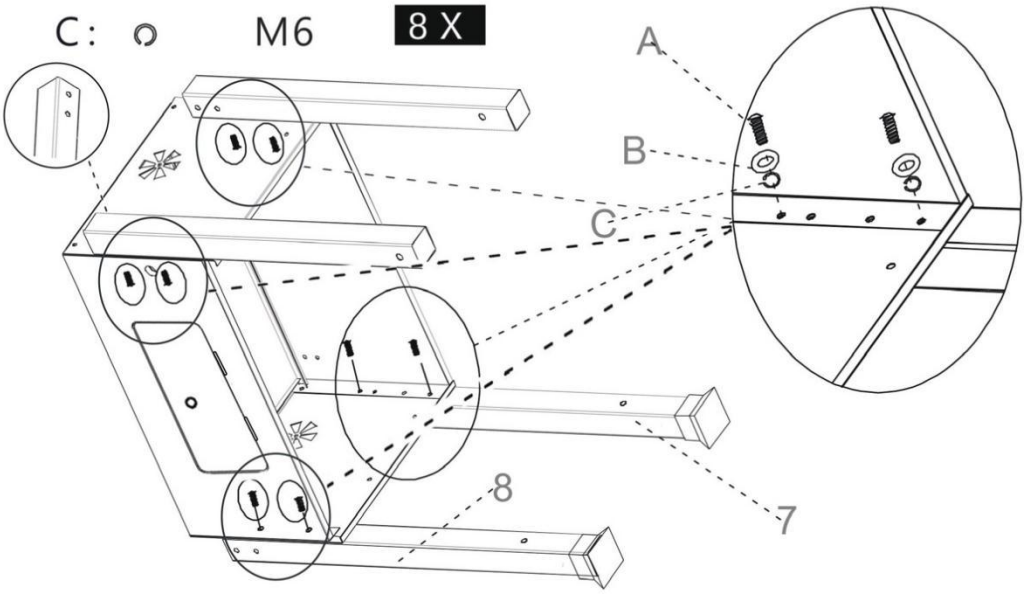

5

A: M6*12 4 X

B: M6 4 X

C: M6 4 X

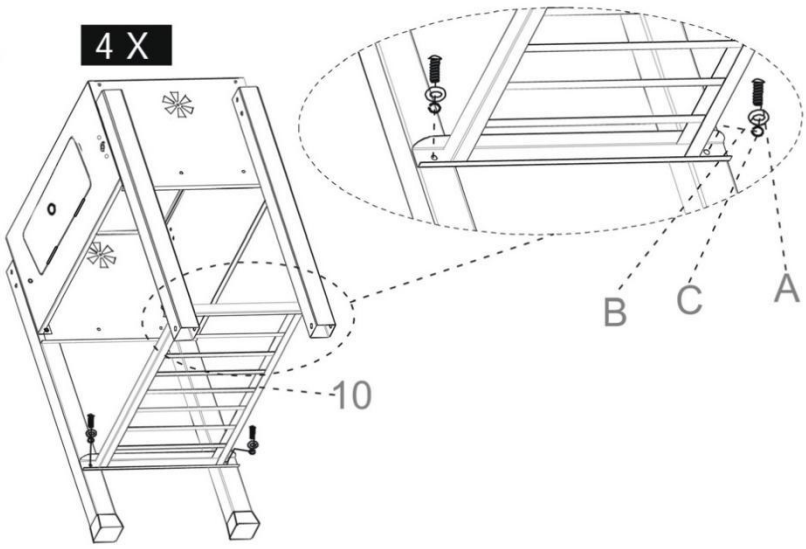

6

D1: 2 X

D2: M8 2 X

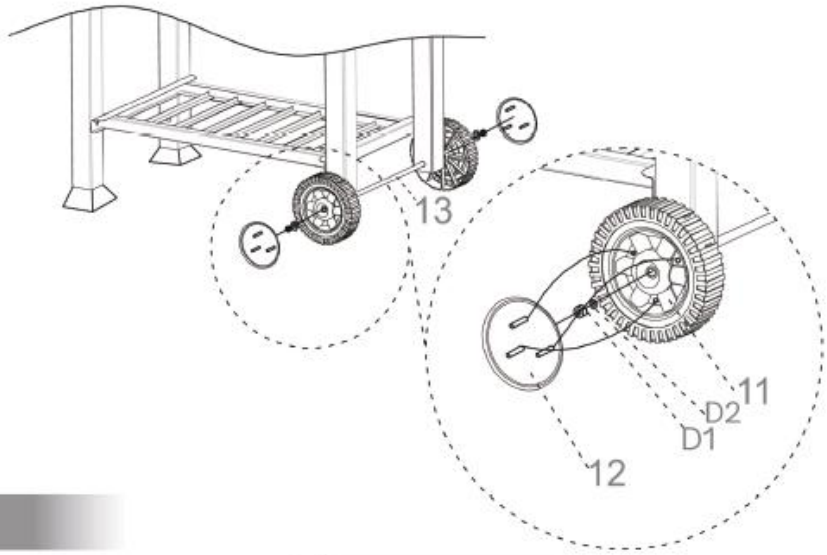

7

A: M6*12 4 X

B: M6 4 X

C: M6 4 X

E: M6*15 2 X

part covered with grease.
Attention! It may cause dirt.
Do not clean!

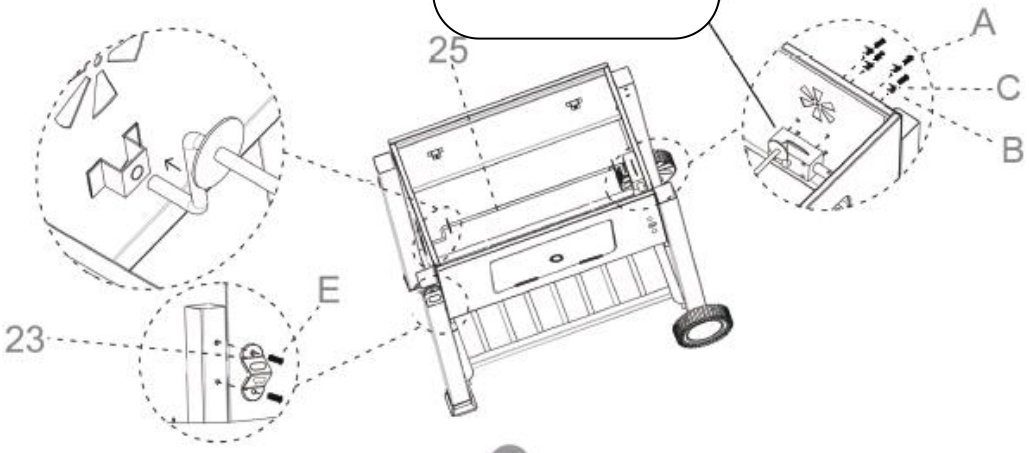

8

F: M6*70 **2X**

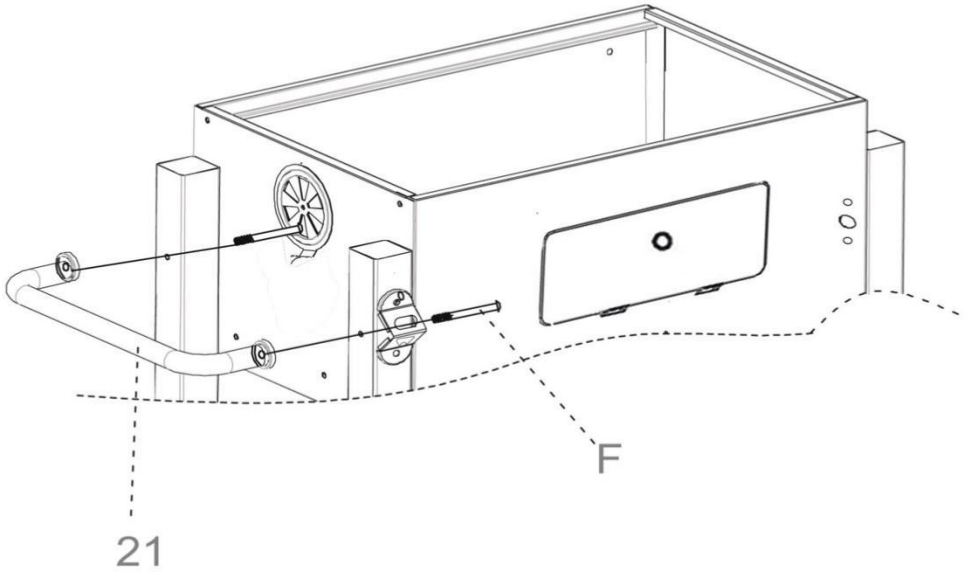

9

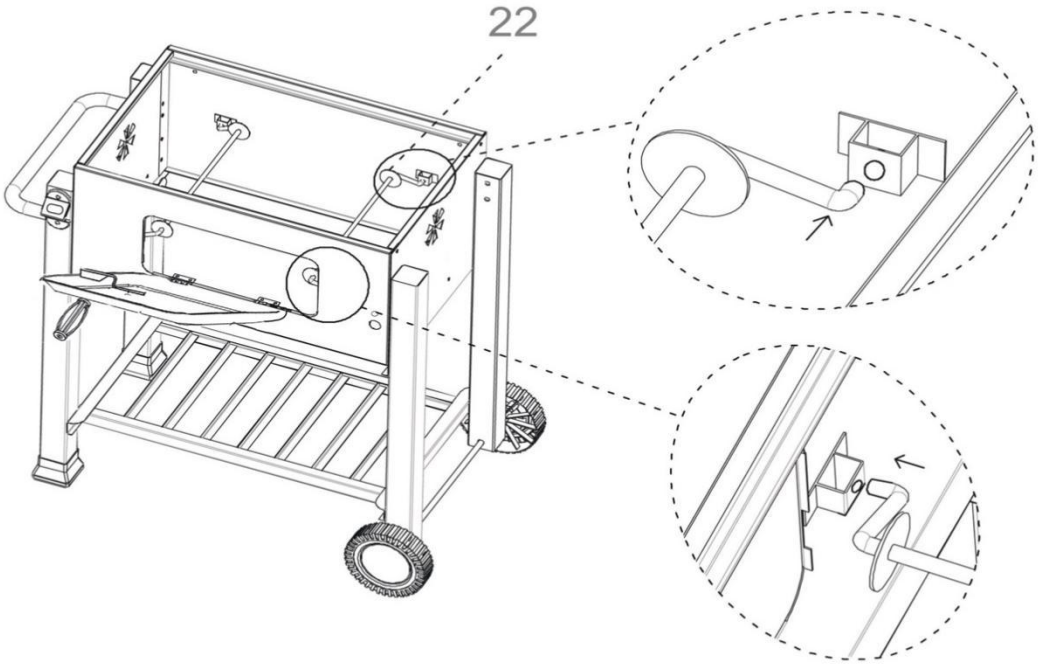

10

B: M6 2 X

C: M6 2 X

E: M6*15 2 X

G: M6 2 X

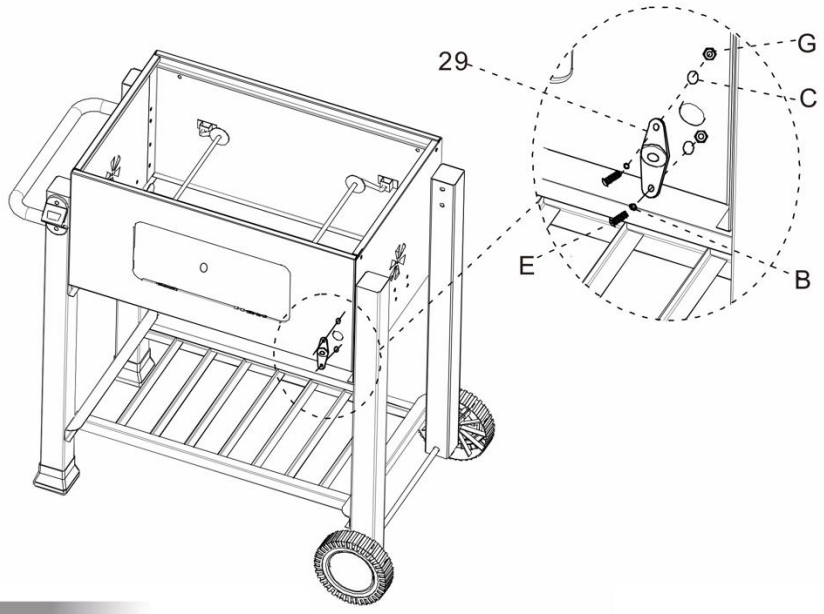

11

H: M4*20 1 X

V: M4 1 X

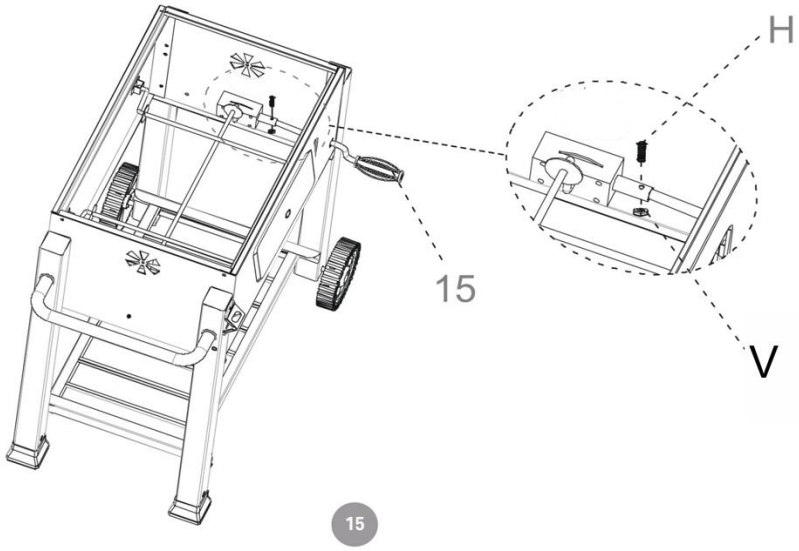

12

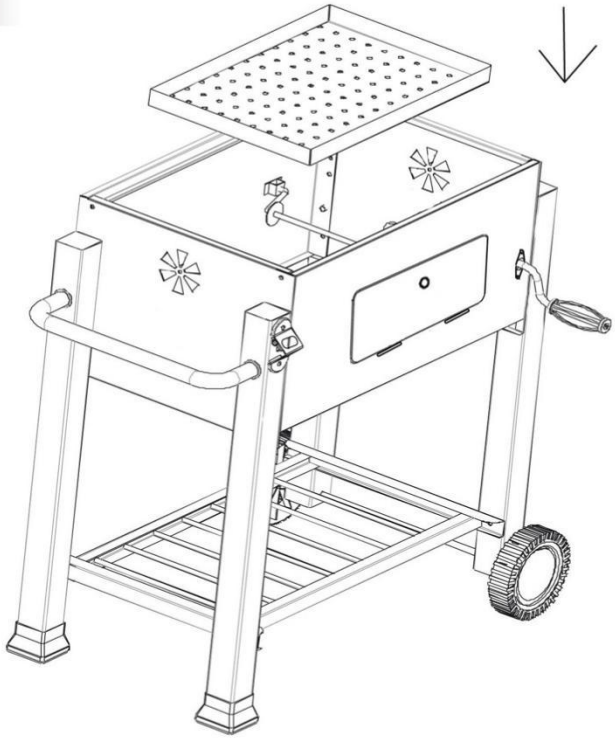

13

B: ◎ M6 2 X

I: M5 2 X

J: M5*12 2 X

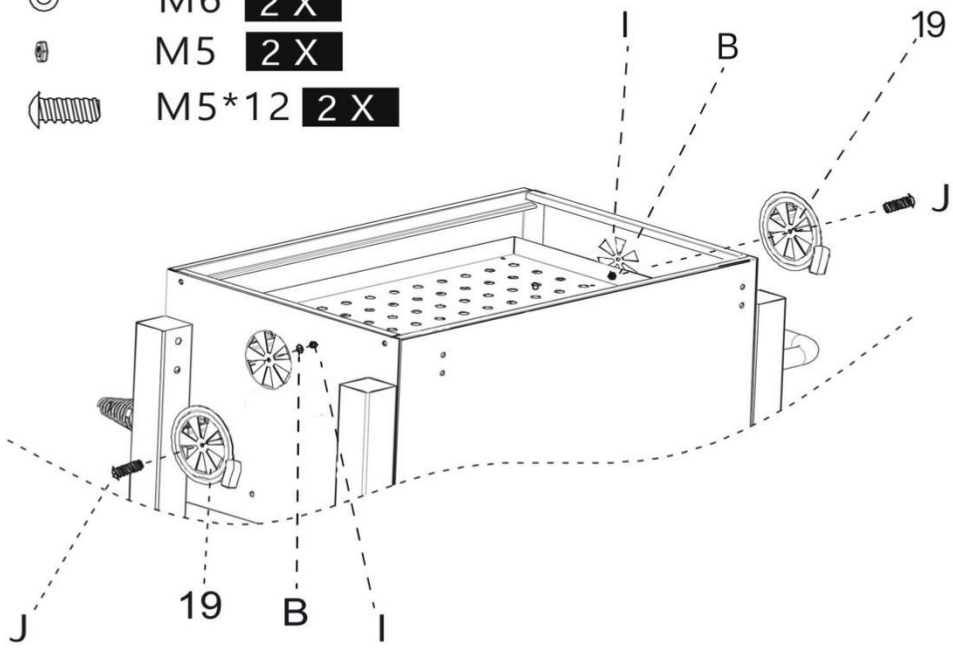

14

K: M6*45 **4 X**

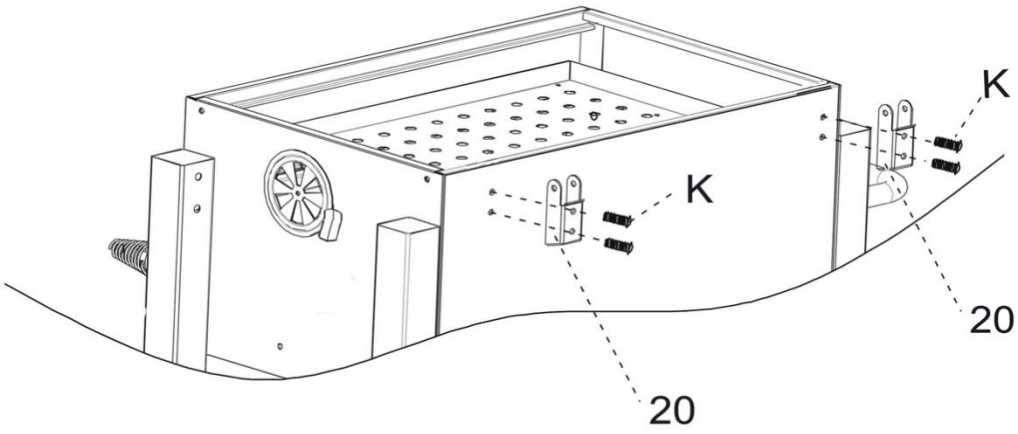

15

N: M8 **1 X**

O: M8 **1 X**

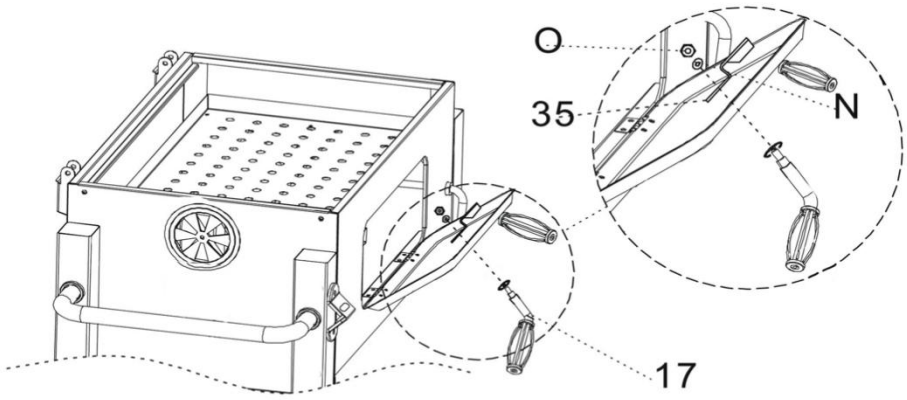

16

B: ◎ M6 2 X

E: M6*15 2 X

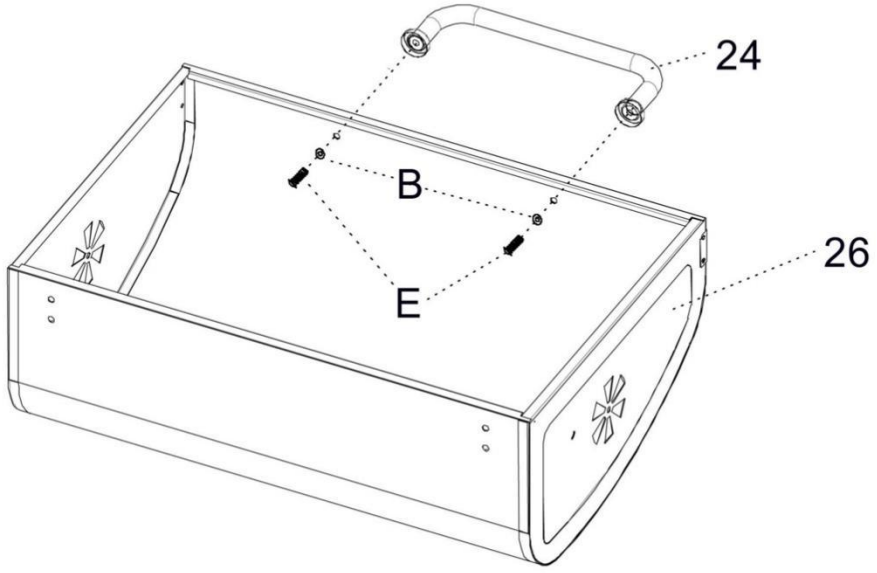

17

B: ◎ M6 2 X

I: M5 2 X

J: M5*12 2 X

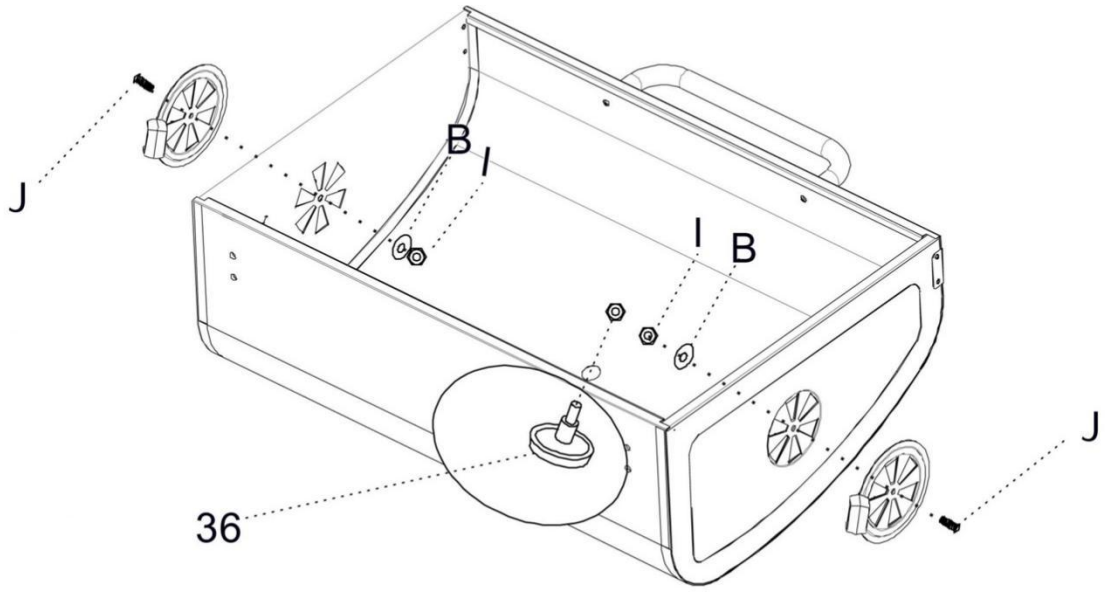

18

B: M6 4 X

C: M6 4 X

G: M6 4 X

L: M6*35 4 X

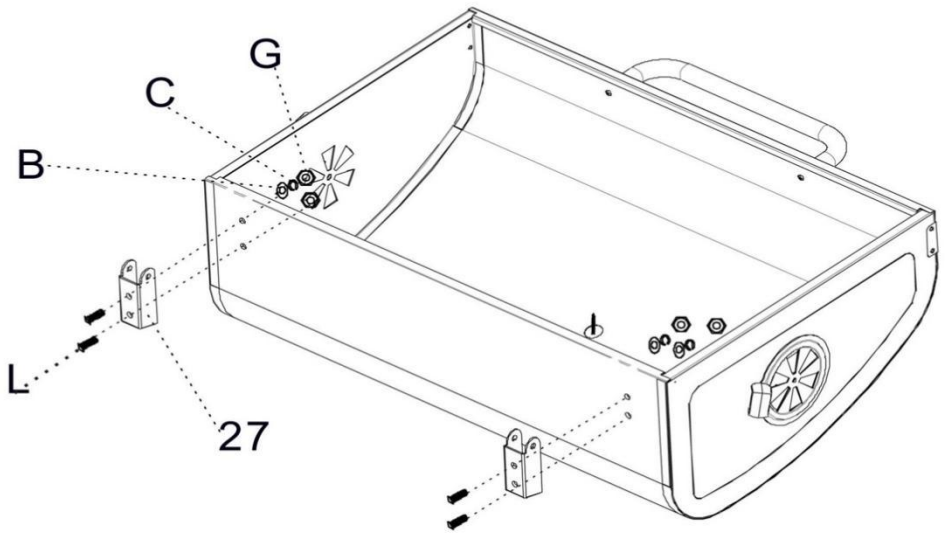

19

30: M6*40 2 X

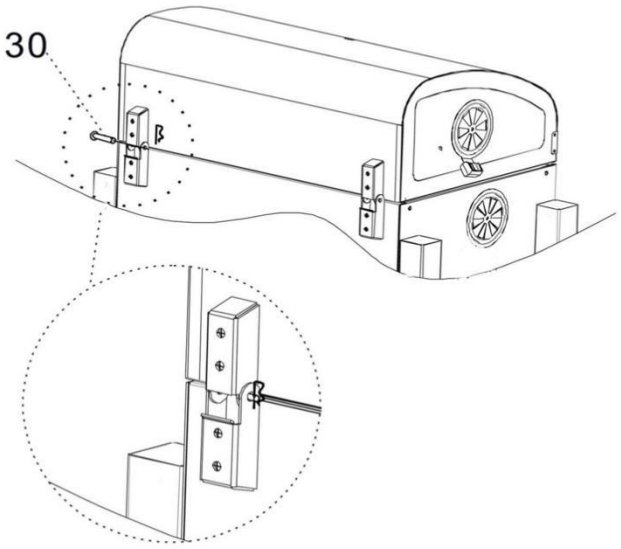

20

M: M6*20 2 X

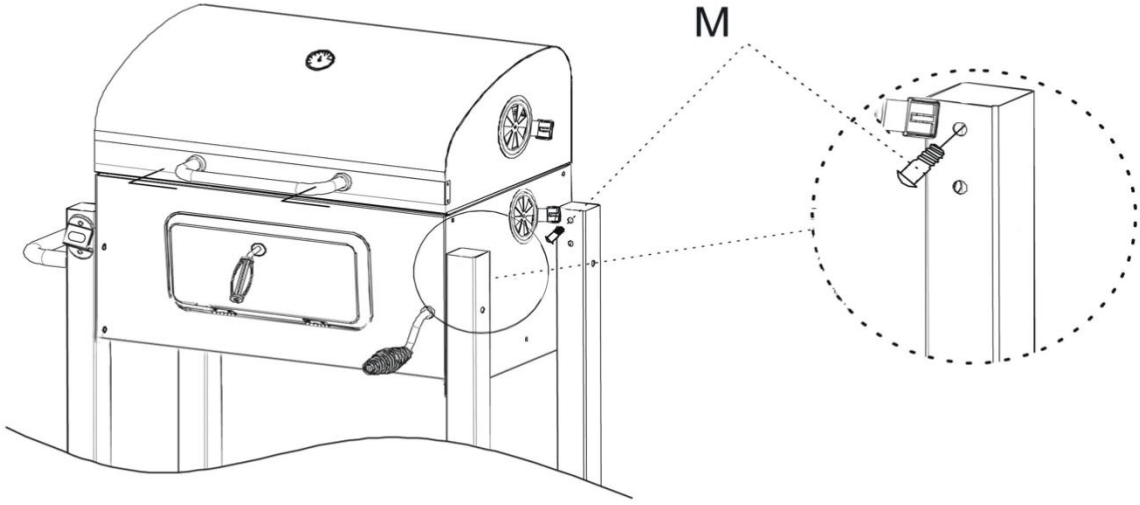

21

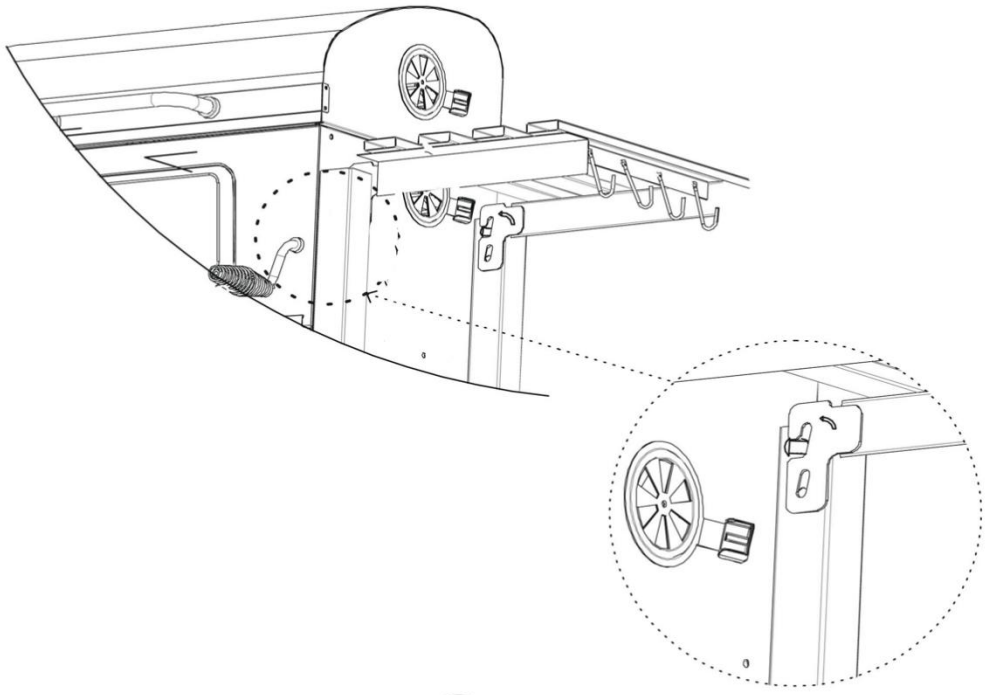

22

M: M6*20 2 X

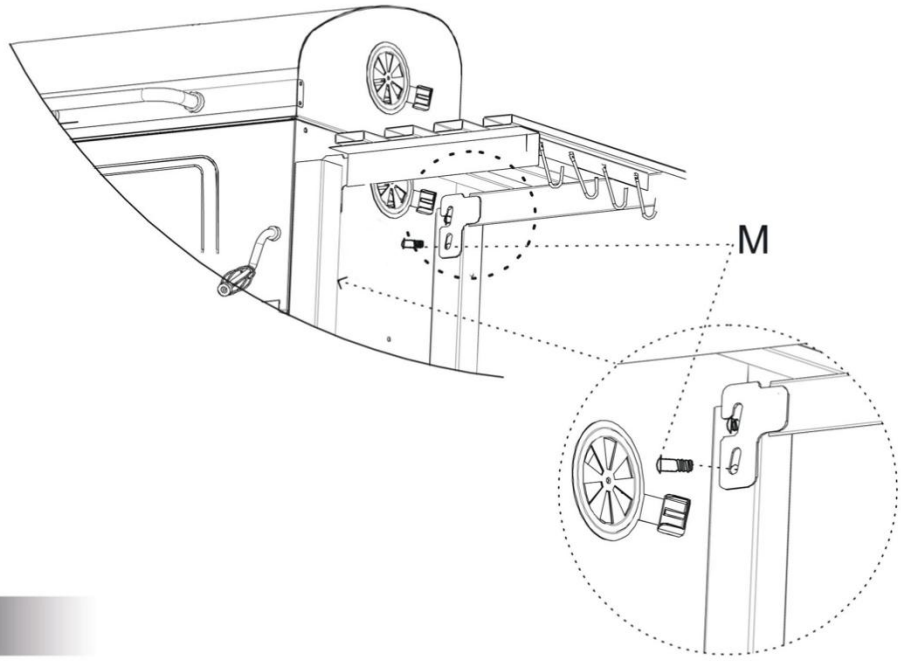

23

B: ◎ M6 2 X

E: M6*15 2 X

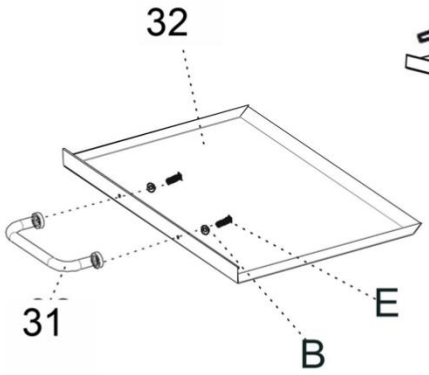

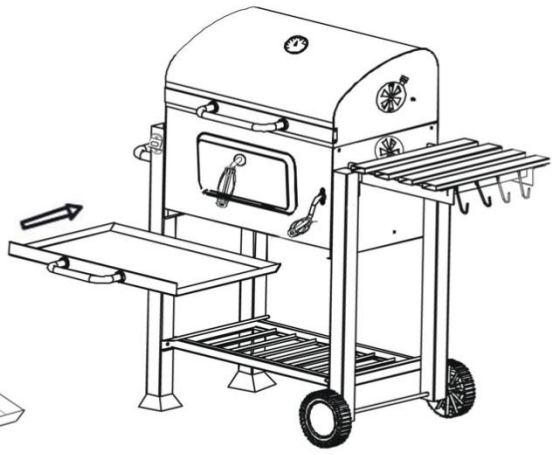

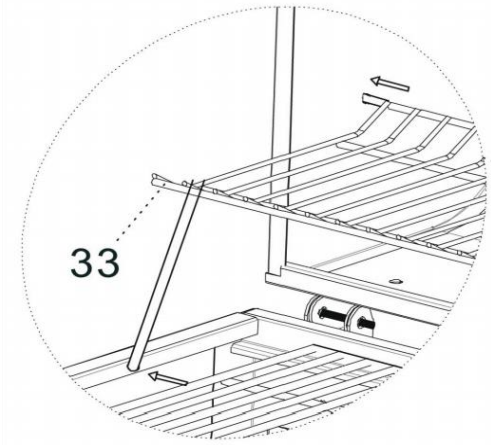

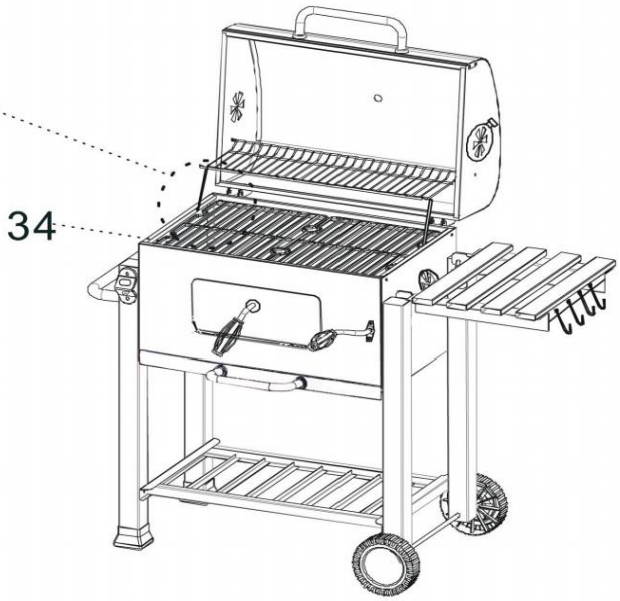

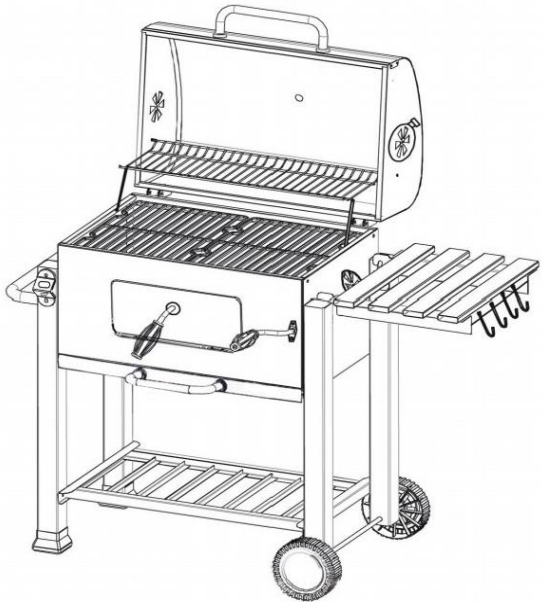

- RECOMMENDATIONS:
- -The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min
- prior to the first cooking.
- -The fuel recommended by the manufacturer is charcoal. The maximum
- quantity is 3/4 of the grill bowl.
- Do not cook before the fuel has a coating of ash.
- WARNINGS:
- This barbecue will become very hot, do not move it during operation.
- Do not use spirit or petrol for lighting or relighting! Use only firelighters

Artikelnummer: 79070400
XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Österreich
info@xxxlutz.at

Bedienungsanleitung Holzkohlegrill

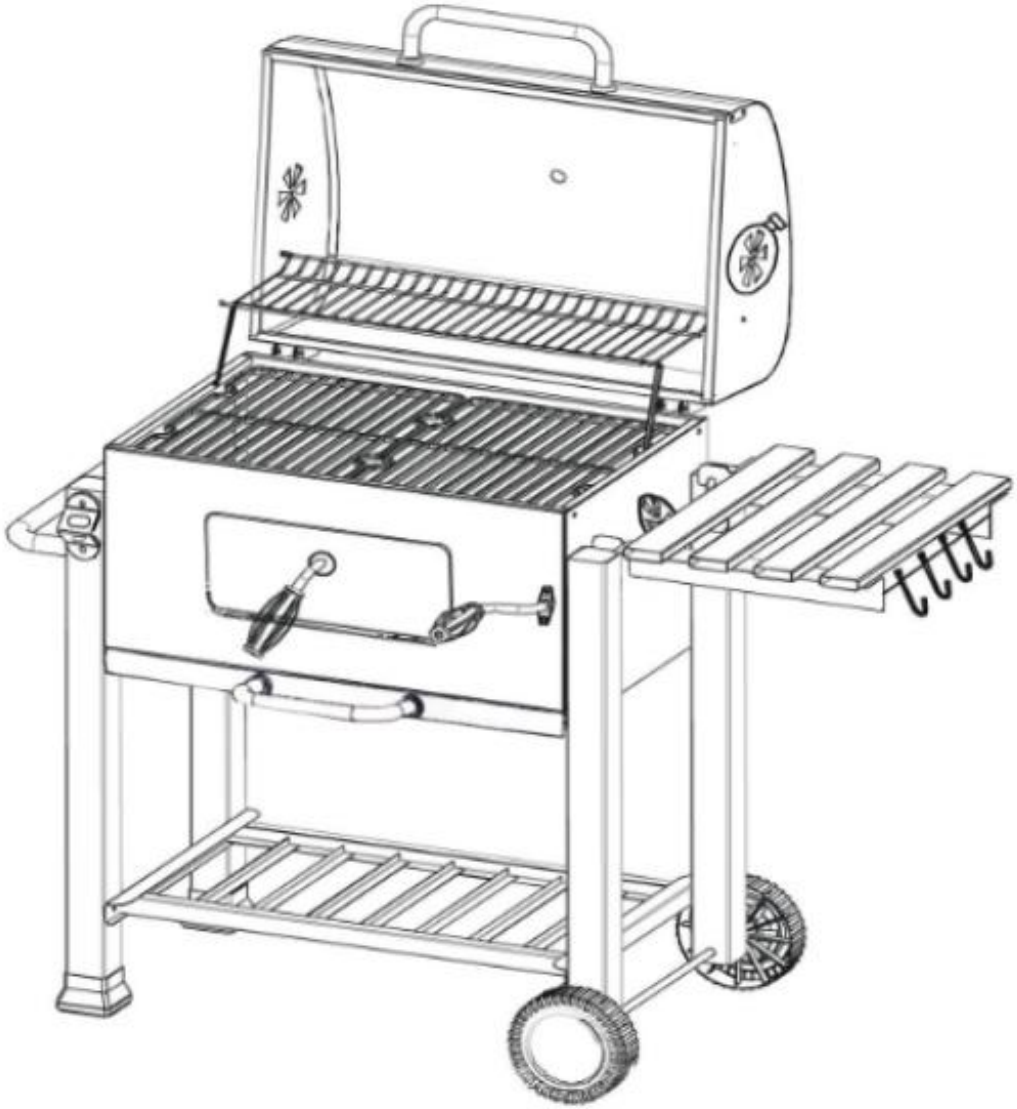

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf

EN1860

WARNUNG!
AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN GEEIGNET (NICHT FÜR GESCHLOSSENE RÄUME).
- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Stellen Sie sicher, dass der Holzkohlegrill gemäß diesen Anweisungen ordnungsgemäß zusammengebaut, angeschlossen, gewartet und instand gehalten wird.
- Ein Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu ernsthaften Verletzungen oder Sachschäden führen.
Wenden Sie sich bei Fragen zum Aufbau oder zum Betrieb dieses Holzkohlegrills an Ihren Händler, den Hersteller oder dessen Vertriebspartner.
- KOCHEN SIE NICHT mit dem Holzkohlegrill, da dies zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
- NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET.
- NEHMEN SIE DAS GERÄT NUR DANN IN BETRIEB, wenn Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.
- STELLEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE auf oder an das Gerät.
- LAGERN SIE KEINE Chemikalien, brennbaren Materialien oder Aerosolsprays in der Nähe des Geräts.
- DAS GERÄT DARF NICHT IN INNENRÄUMEN ODER GESCHLOSSENEN BEREICHEN BETRIEBEN WERDEN.
- Zugängliche Bestandteile können sehr heiß werden. Halten Sie Kleinkinder von dem Gerät fern.

Halten Sie den folgenden Mindestabstand zwischen dem Gerät und brennbaren Gegenständen ein: 2 Meter.

Wichtig: Diese Bedienungsanleitung muss stets mit dem Gerät an den Besitzer mitgegeben werden. Der Besitzer muss die Bedienungsanleitung allen Personen zur Verfügung stellen, die das Gerät verwenden.

WARNHINWEISE
- Stellen Sie den Holzkohlegrill stets auf einem stabilen, ebenen und feuerfesten Untergrund (z. B. Beton- oder Steinböden) auf, der dem Gewicht des Holzkohlegrills standhalten kann. Stellen Sie das Gerät niemals auf einem Holzboden oder einem anderen brennbaren Untergrund auf. Halten Sie bei der Verwendung des Holzkohlegrills stets einen Mindestabstand von 2 Metern zwischen dem Holzkohlegrill und brennbaren Materialien oder Gegenständen (z. B. Büsche, Bäume, Holzterrassen, Zäune, Gebäude usw.) ein.

- Stellen Sie den Holzkohlegrill nicht unter einem Dachüberhang oder in anderen geschlossenen Bereichen auf. Bei Nichteinhaltung dieser Abstände ist eine

ausreichende Belüftung nicht möglich, wodurch das Risiko von Bränden, Verletzungen und/oder Sachschäden erhöht wird.

- Nur für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Das Gerät darf nicht in Innenräumen oder geschlossenen Bereichen betrieben werden.
- Nur für den Haushaltsgebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie niemals Benzin, Kerosin oder Alkohol, um ein Feuer zu entzünden oder wieder anzufachen! Die Verwendung dieser oder ähnlicher Substanzen kann zu einer Explosion führen, welche schwere Körperverletzungen verursachen kann.

- Stellen Sie den Holzkohlegrill an einem Ort auf, der für Kinder und Haustiere unzugänglich ist. Der Holzkohlegrill muss während des Betriebs unbedingt beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie den Holzkohlegrill nicht unbeaufsichtigt, solange er in Betrieb ist.

Der Holzkohlegrill darf nicht in Bereichen verwendet oder aufbewahrt werden, an denen sich Benzin oder anderen brennbare Flüssigkeiten sowie brennbare Gase oder Dämpfe befinden.

- Gehen Sie bei Aufbau und Verwendung des Holzkohlegrills mit äußerster Vorsicht vor, um Kratzer oder Schnittverletzungen durch scharfe Kanten oder Metallteile zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Hand in oder unter den Holzkohlegrill führen.
- Stellen Sie den Holzkohlegrill bei starkem Wind an einem windgeschützten Bereich im Freien auf.
- Lassen Sie niemals Asche im Holzkohlegrill zurück. Entfernen Sie sämtliche Asche, füllen Sie sie in einen nicht brennbaren Metallbehälter und tränken Sie sie vollständig mit Wasser. Lassen Sie die mit Wasser durchtränkte Asche 24 Stunden lang im Metallbehälter stehen, bevor Sie sie entsorgen.
- Platzieren Sie die gelöschte Asche in sicherer Entfernung zu allen Gebäuden und brennbaren Materialien.
- Befeuchten Sie die Fläche unter und um den Holzkohlegrill herum vollständig mithilfe eines Gartenschlauchs, um sämtliche Asche zu löschen, die möglicherweise während des Betriebs oder während der Reinigung zu Boden gefallen ist.
- Reinigen Sie den Holzkohlegrill nach jedem Gebrauch gründlich. Achten Sie darauf, dass kein Regenwasser in den Holzkohlegrill gelangen kann.
- Wenn der Holzkohlegrill nicht in Gebrauch ist, decken Sie ihn ab oder bewahren Sie ihn in einem trockenen Unterstand auf, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Holzkohlegrill anheben oder bewegen, um Zerrungen und Rückenverletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie stets einen Feuerlöscher bereit. Erkundigen Sie sich bei einer örtlichen Behörde bezüglich der richtigen Art und Größe des Feuerlöschers.
- Bewahren Sie den Holzkohlegrill außerhalb der Reichweite von Kindern und an einem trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

- Der Holzkohlegrill ist frostbeständig, sollte jedoch im Winter unbedingt im Innenbereich aufbewahrt werden.
- Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
Verwenden Sie ausschließlich trockenes Holz, um die größtmögliche Wärmeentwicklung in Ihrem Holzkohlegrill zu gewährleisten.

GEHEN SIE BEI DER VERWENDUNG DES HOLZKOHLEGRILLS MIT BEDACHT UND MIT VERNUNFT VOR.
EIN NICHTBEACHTEN DER SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN!

VERWENDUNG
- Stellen Sie sicher, dass der Holzkohlegrill auf allen Seiten und nach oben hin einen Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Gegenständen in der Umgebung hat.

ANZÜNDEN
- Bereiten Sie sorgfältig alles zum Anzünden des Holzkohlegrills vor und achten Sie dabei darauf, dass Sie ausschließlich trockenes Brennmaterial verwenden.
- Formen Sie einzelne Blätter trockenen Zeitungspapiers zu faustgroßen Kugeln und legen Sie diese auf den Boden des Holzkohlegrills.
- Nehmen Sie trockenes Anzündholz in der Stärke von Streichhölzern zur Hand. Stellen Sie sicher, dass es trocken ist. Legen Sie das Anzündholz auf das Zeitungspapier und achten Sie dabei darauf, das Papier nicht nieder zu drücken, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigt.
- Nehmen Sie nun ca. zwei Handvoll dickere Holzscheite (etwa so dick wie Bleistifte) und legen Sie diese auf das dünne Anzündholz.
- Bereiten Sie schließlich eine ausreichende Menge an etwa daumendicken Holzkohlebriketts vor. Halten Sie diese vorerst noch beiseite.
- Entzünden Sie nun das trockene Papier am Boden des Holzkohlegrills mit einem Streichholz oder Feuerzeug. Sie können es an mehreren Stellen zugleich entzünden. Die Stärke der Flammen und die Rauchentwicklung nehmen zu, sobald das Feuer auf die Anzündhölzer und die Holzscheite übergreift.
- Legen Sie nun vorsichtig dicke Holzscheite oder Holzkohlen nach.

WICHTIG: DER BRENNRAUM DARF MAXIMAL ZU DREI VIERTELN BEFÜLLT WERDEN. DAS BRENNMATERIAL DARF NIEMALS DEN GRILLROST BERÜHREN. BEI ÜBERFÜLLUNG DES BRENNRAUMS WIRD DAS GERÄT DURCH ÜBERHITZUNG BESCHÄDIGT UND DIE TEMPERATUR IST ZU HOCH ZUM GRILLEN.

- Verwenden Sie nur hochwertige Holzkohle oder Briketts.
- Verwenden Sie einen geeigneten Anzünder.
- Der Holzkohlegrill muss vor der ersten Verwendung mindestens 30 Minuten lang aufheizen und die Holzkohle muss glühen.

- Entzünden Sie ein oder zwei Holzkohlestücke mit einem Streichholz und legen Sie sie auf die locker angeordneten Holzkohlen oder Briketts.
- Warten Sie 2–4 Minuten und fügen Sie dann die restlichen Holzkohlen bzw. Briketts hinzu.
- Nach 15–20 Minuten beginnt sich weiße Asche auf der Holzkohle zu bilden. - Die Glut hat nun ihre optimale Temperatur erreicht.
- Verteilen Sie die Holzkohle gleichmäßig im Brennraum.
- Legen Sie den Grillrost ein und beginnen Sie mit dem Grillen.
- Um zu verhindern, dass Fleisch austrocknet, füllen Sie etwas Wasser in einen kleinen Alubehälter und legen Sie diesen zwischen das Brennmaterial, bevor Sie den Holzkohlegrill anzünden.
- Wenn Sie das Feuer im Gerät löschen möchten, legen Sie kein Brennmaterial mehr nach und warten Sie, bis das Feuer von selbst erlischt, oder löschen Sie es mit Sand.

Löschen Sie das Feuer KEINESFALLS mit Wasser, da der Holzkohlegrill dadurch beschädigt werden kann.

WARTUNG
- Reinigen Sie den Holzkohlegrill regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Für eine gewöhnliche Reinigung benötigen Sie lediglich ein feuchtes Tuch und ein Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie für stark verschmutze Oberflächen einen Emaille-Reiniger.
- Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder Stahlwolle, um das Heizelement und den Wasserbehälter zu reinigen.
- Tragen Sie beim Entnehmen des heißen Grillrosts stets Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät ab oder bewahren Sie es an einem trockenen Ort unter einer Überdachung auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN ZUR SPÄTERE VERWENDUNG AUF

 WARNUNG	Gefahr durch Kohlenmonoxid Das Verbrennen von Holzkohle in geschlossenen Räumen kann tödlich sein. Es kommt dabei zur Bildung von Kohlenmonoxid, einem geruchlosen Gas. Verbrennen Sie Holzkohle niemals in geschlossenen Räumen wie Zelten, Wohnhäusern und anderen Gebäuden, Fahrzeugen oder Garagen.

ZUSAMMENBAU

FÜR EINEN EINFACHEN ZUSAMMENBAUEN

- Um zu vermeiden, dass kleine Bestand- oder Zubehörteile verloren gehen, bauen Sie das Produkt auf einem harten, ebenen Untergrund auf, welcher keine Risse oder andere Öffnungen aufweist. - Sie können eine Decke oder etwas Ähnliches unterlegen, um der Oberflächen des Geräts vor einer möglichen Beschädigung während der Montage zu schützen.
- Führen Sie den Zusammenbau an einem Ort durch, der groß genug ist, um alle Bestandteile auszulegen.
- Bei der Produktion wurde sorgfältig darauf geachtet, scharfe Kanten zu entfernen. Gehen Sie dennoch mit sämtlichen Bestandteilen vorsichtig um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle benötigten Bestandteile vorhanden sind.
- Ziehen Sie gegebenenfalls alle Verbindungen zunächst von Hand fest.
- Um Ihr Produkt ordnungsgemäß zusammenzubauen, müssen sämtliche Schritte gemäß der Anleitung ausgeführt werden.

WARNUNG! Verwenden Sie niemals Alkohol oder Benzin, um ein Feuer zu entzünden oder wieder anzufachen! Verwenden Sie ausschließlich Anzündhilfen gemäß der Norm EN 1860.

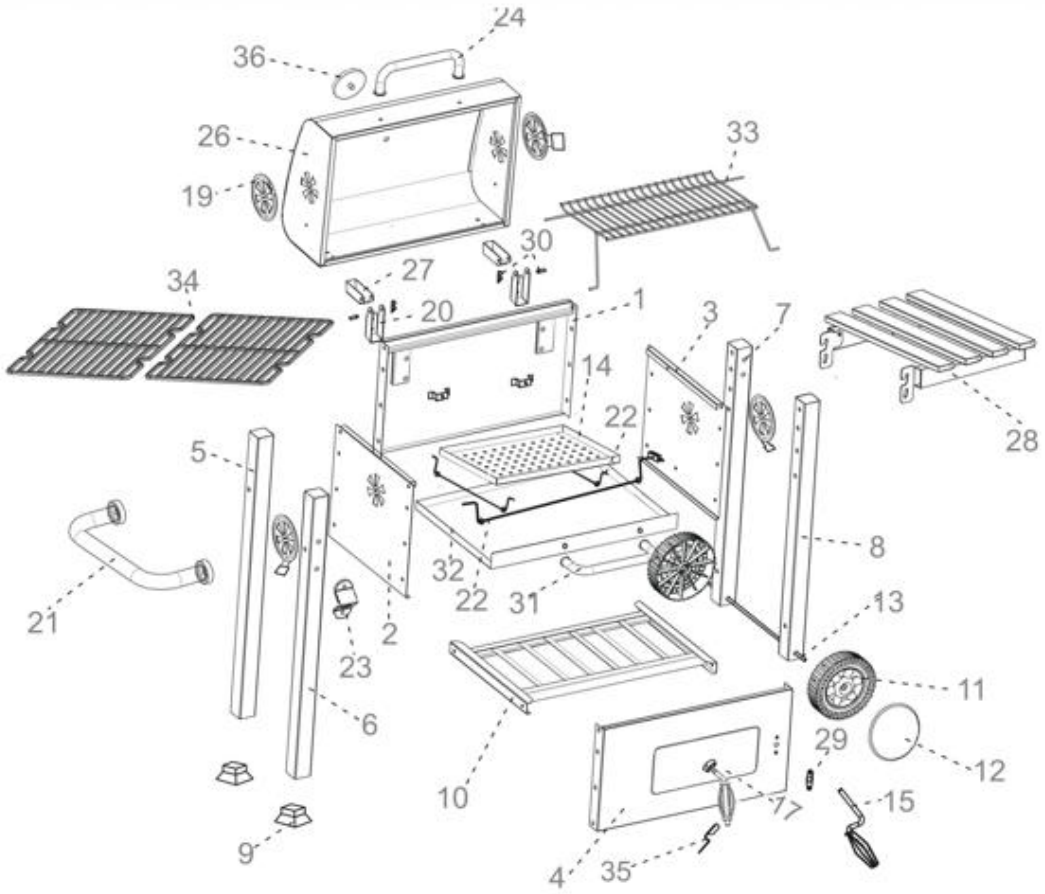

A：	M6*12	(20+1)X	B：	M6	(38+2)X	C：	M6	(30+1)X
D1：	M8	2X	E：	M6*15	8X	F：	M6*70	2X
D2：	M8	2X						
G：	M6	10X	H：	M4*20	1X	I：	M5	4X
J：	M5*12	8X	K：	M6*45	4X	L：	M6*35	4X
M：	M6*20	4X	N：	M8	1X	O：	M8	1X
V：	M4	1X	30：	M6*40	2X			

1		1x
2		1x
3		1x
4		1x
5		1x
6		1x
7		1x
8		1x
9		2x
10		1x
11		2x
12		2x
13		1x

14		1x
15		1x
17		1x
19		4x
20		2x
21		1x
22		2x
23		1x
24		1x
25		1x
26		1x

27		2pcs
28		1pc
29		1pc
31		1pc

32		1pc
33		1pc
34		2pcs
35		1pc
36		1pc

1

A: M6*12 2 X

B: M6 4 X

C: M6 4 X

G: M6 2 X

J: M5*12 2 X

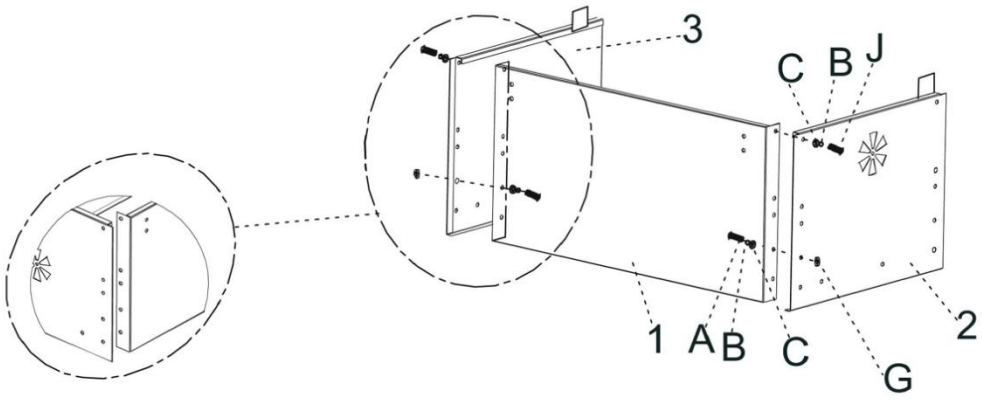

2

A: M6*12 2 X

B: M6 4 X

C: M6 4 X

G: M6 2 X

J: M5*12 2 X

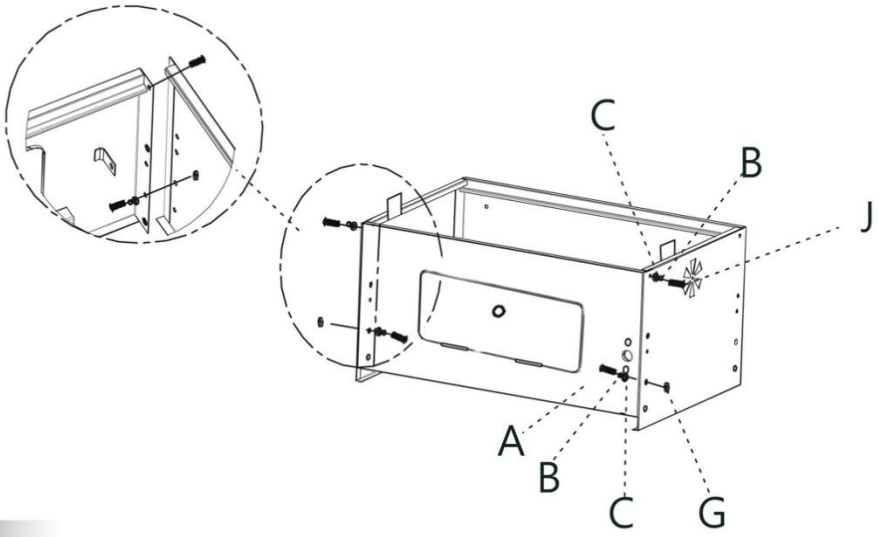

3

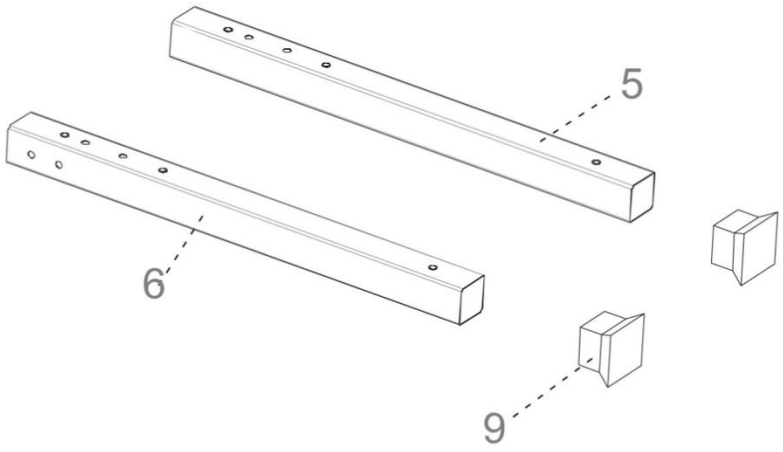

4

A: M6*12 8 X

B: M6 8 X

C: M6 8 X

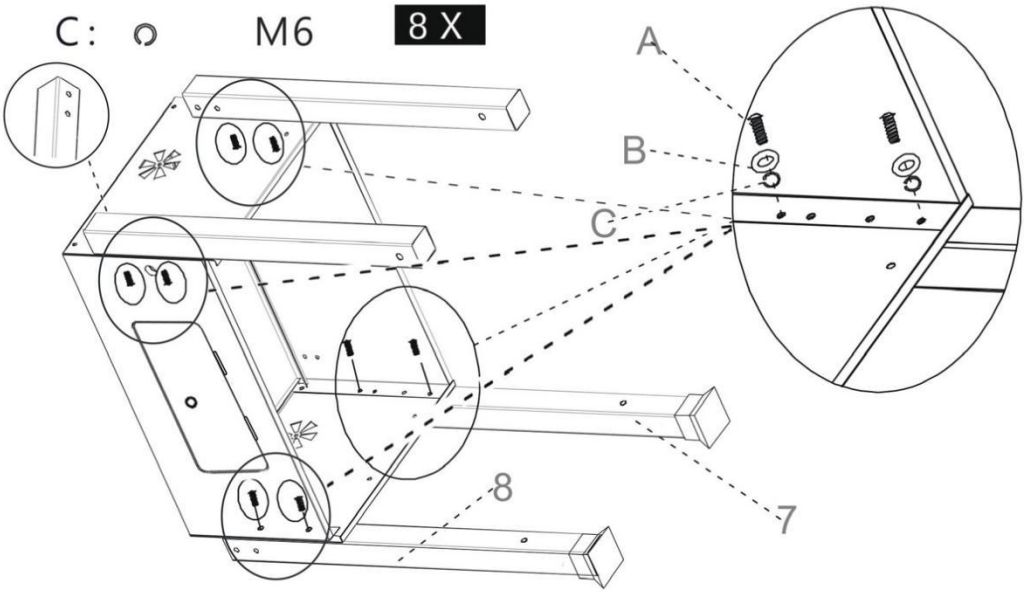

5

A: M6*12 4 X

B: M6 4 X

C: M6 4 X

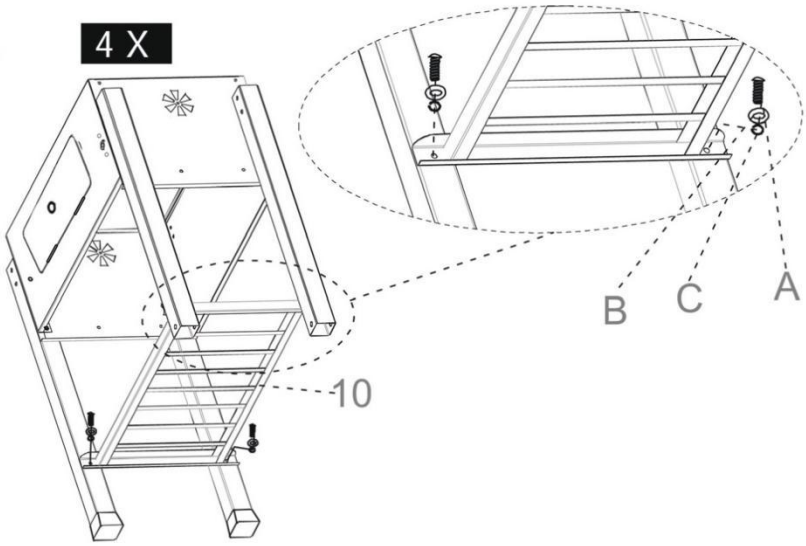

6

D1: 2 X

D2: M8 2 X

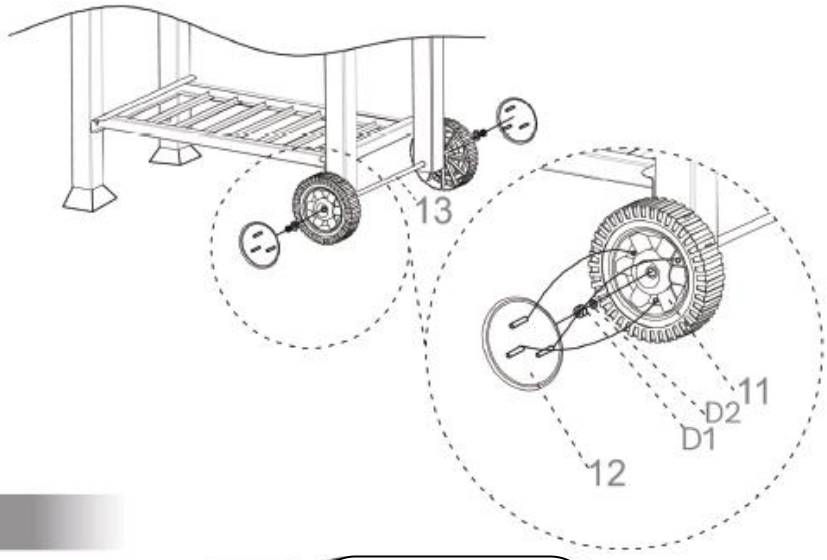

7

A: M6*12 4 X

B: M6 4 X

C: M6 4 X

E: M6*15 2 X

Bestandteil ist geschmiert. Achtung! Kann Verschmutzung verursachen.

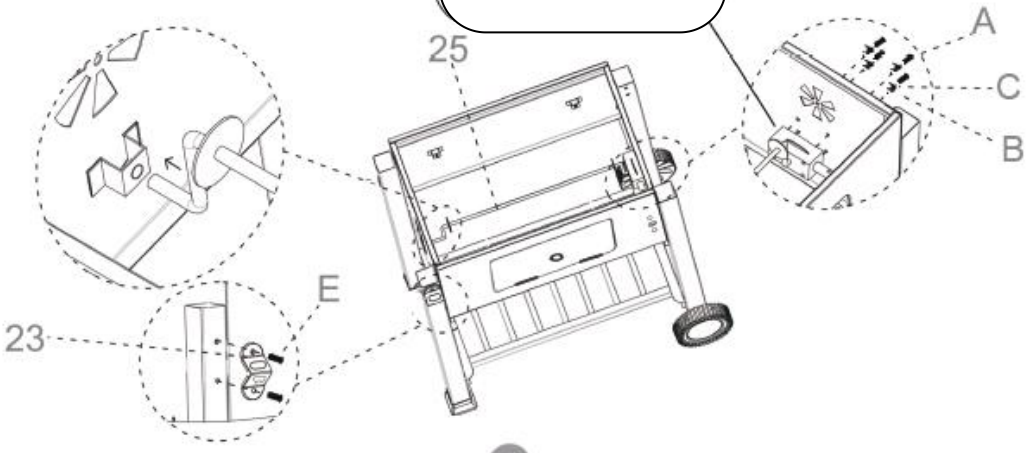

8

F: M6*70 **2X**

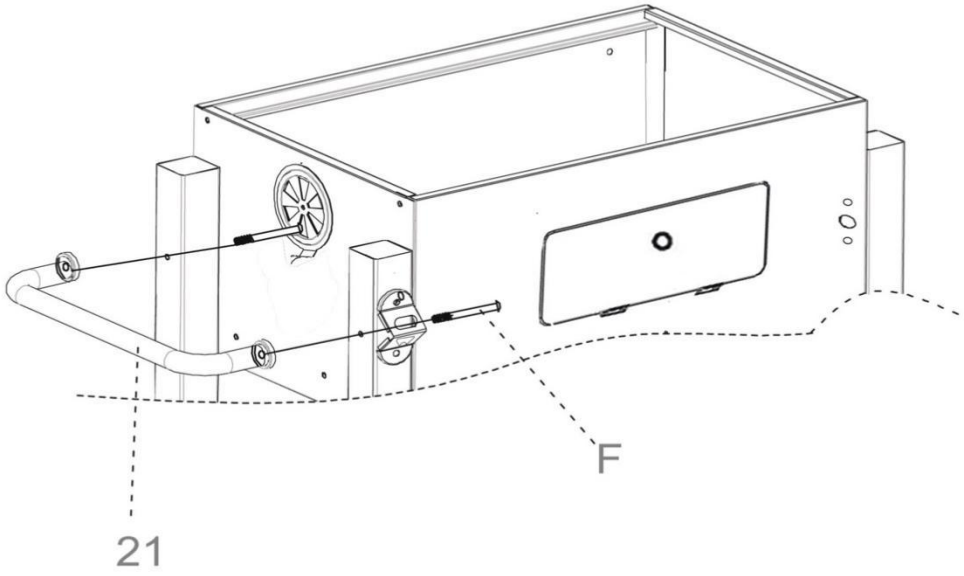

9

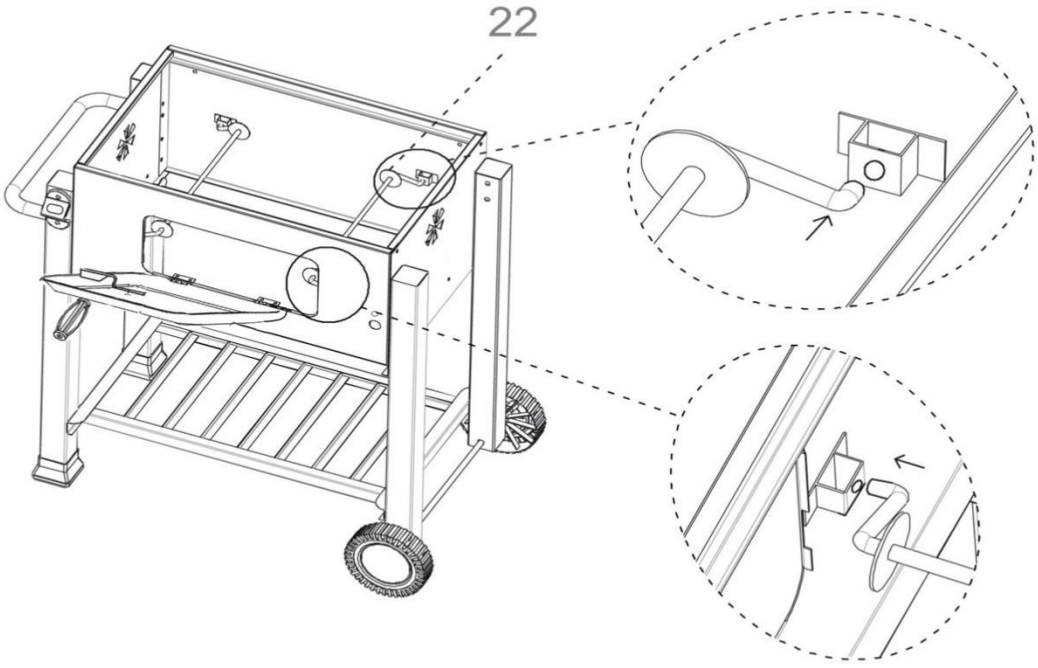

10

B: M6 2 X

C: M6 2 X

E: M6*15 2 X

G: M6 2 X

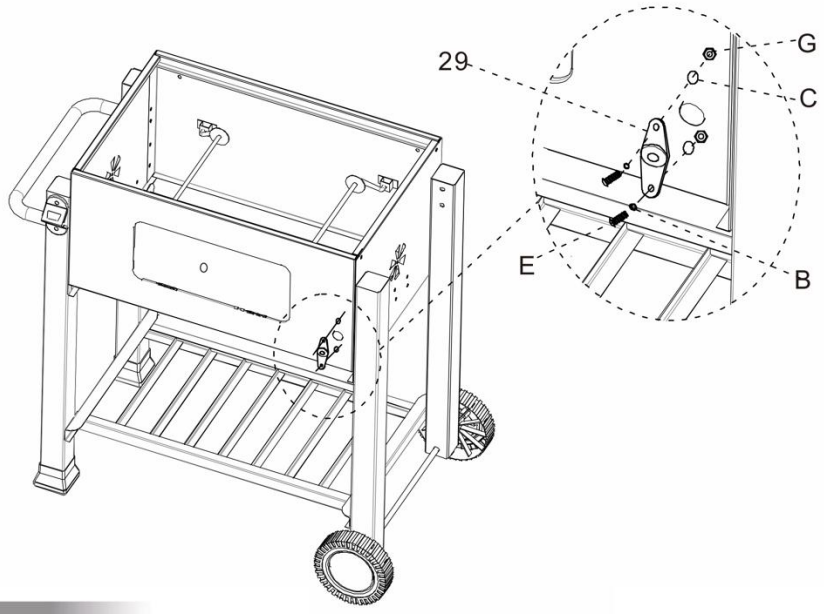

11

H: M4*20 1 X

V: M4 1 X

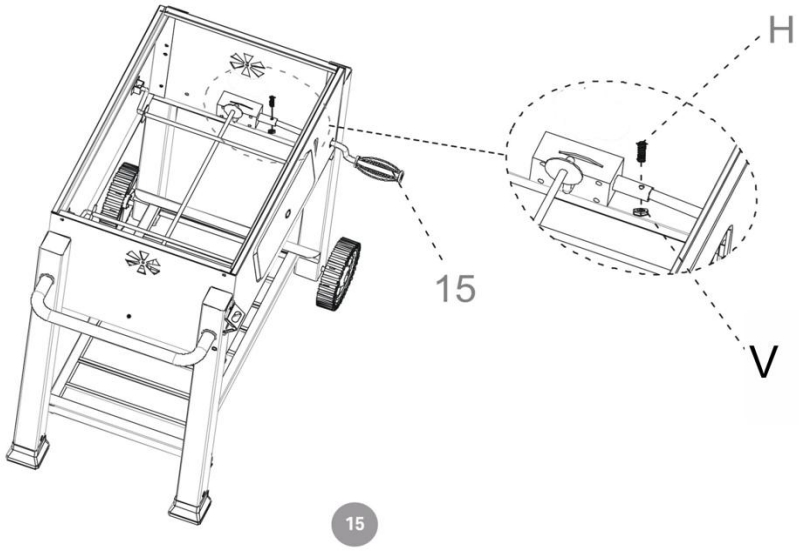

12

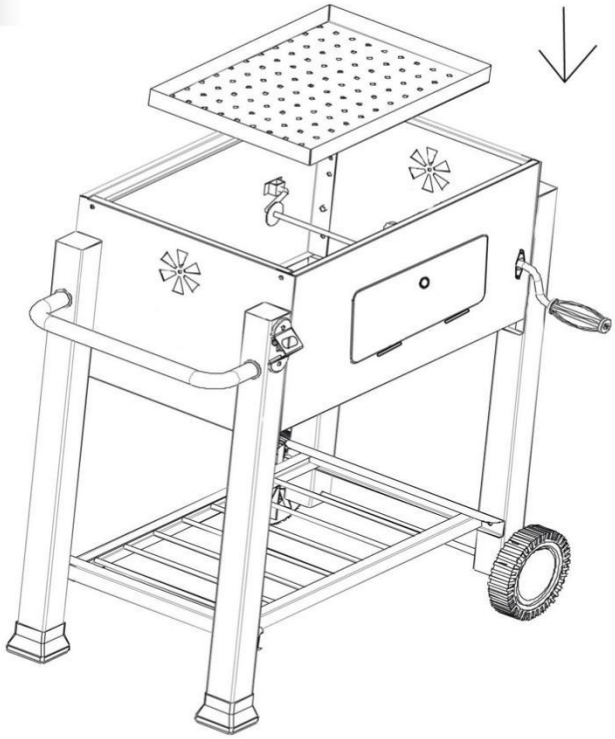

13

B: ◎ M6 2 X

I: M5 2 X

J: M5*12 2 X

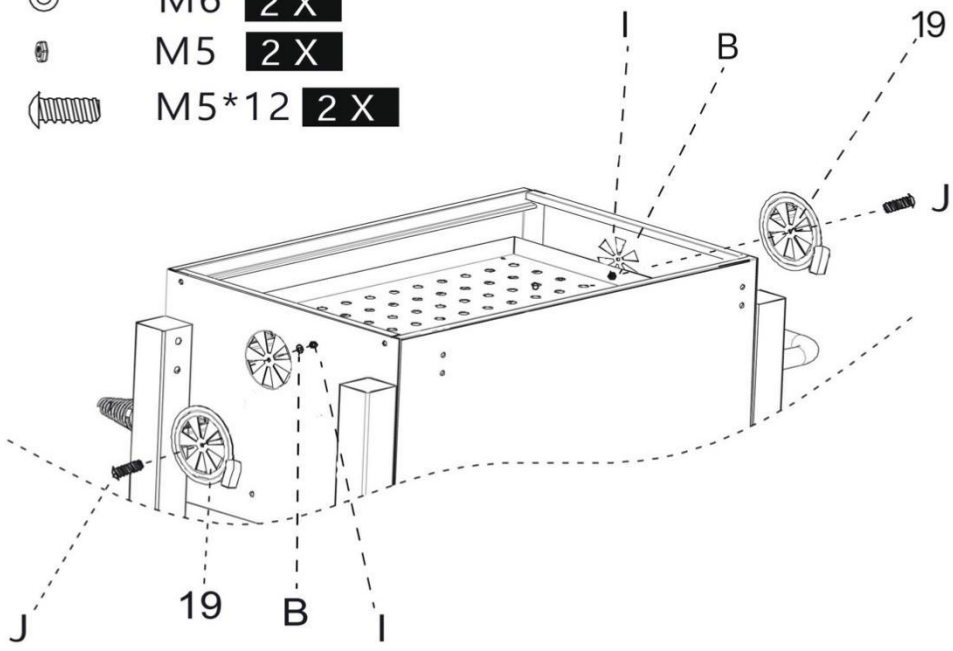

14

K: M6*45 **4 X**

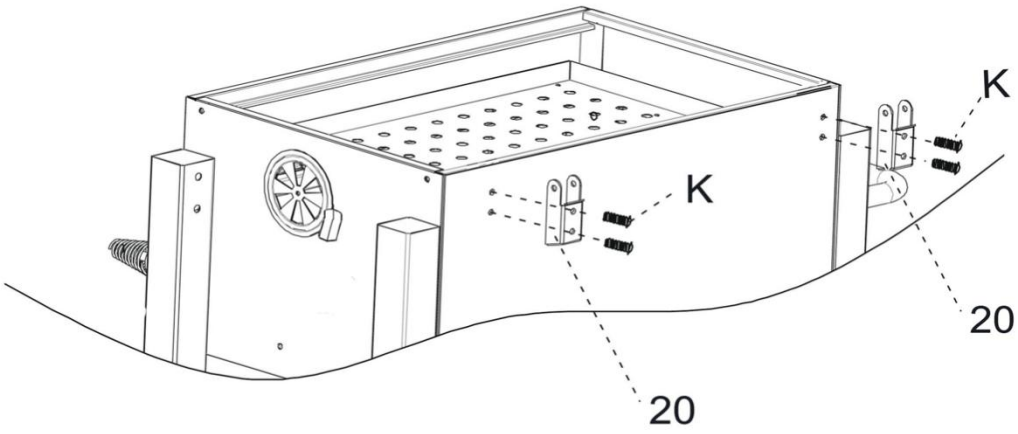

15

N: M8 **1 X**

O: M8 **1 X**

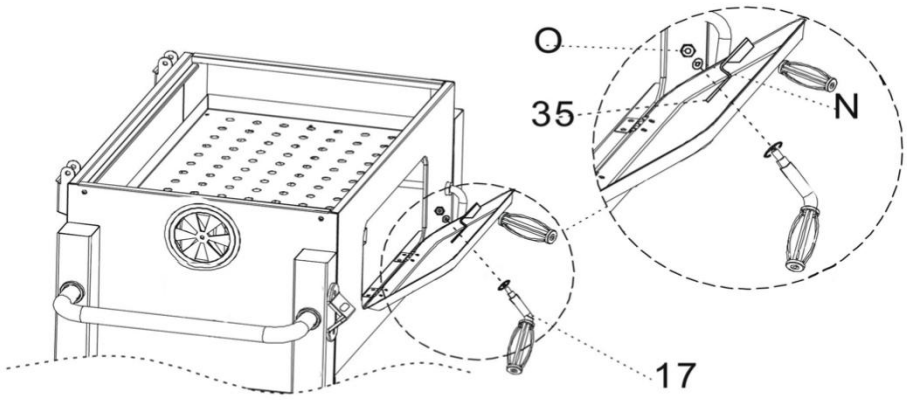

16

B: ◎ M6 2 X

E: M6*15 2 X

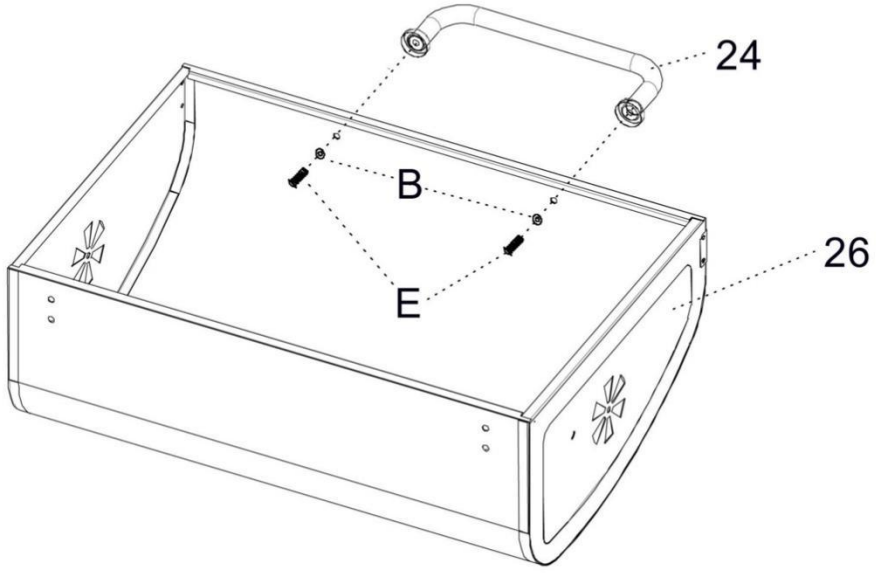

17

B: ◎ M6 2 X

I: M5 2 X

J: M5*12 2 X

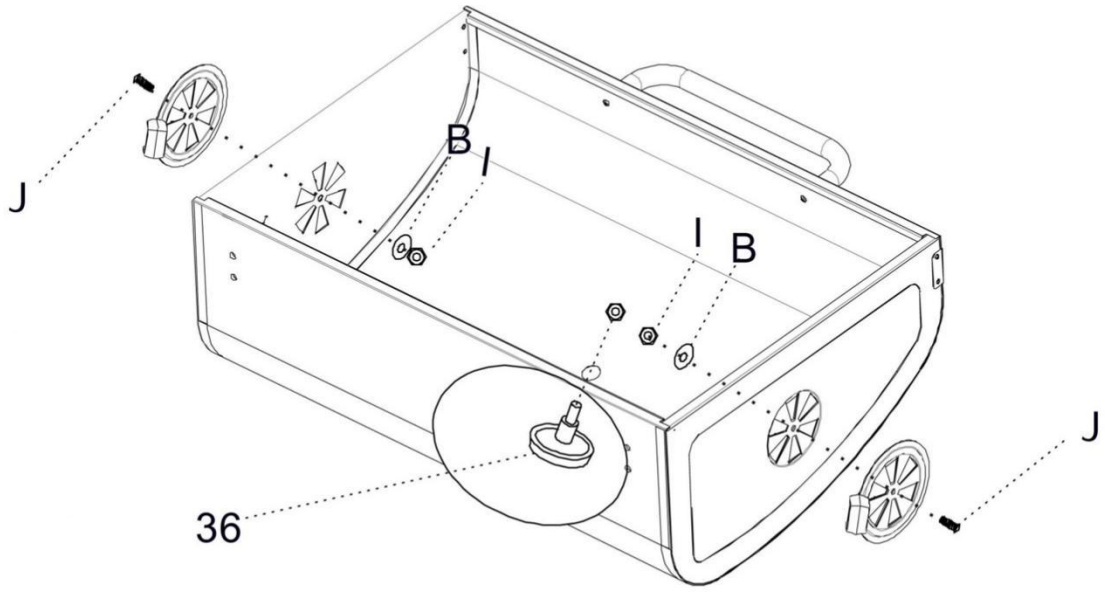

18

B: M6 4 X

C: M6 4 X

G: M6 4 X

L: M6*35 4 X

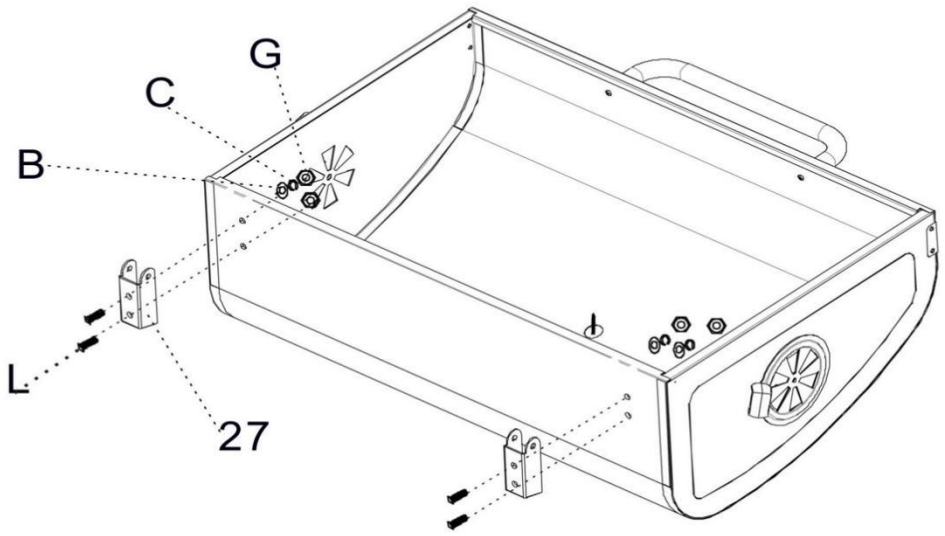

19

30: M6*40 2 X

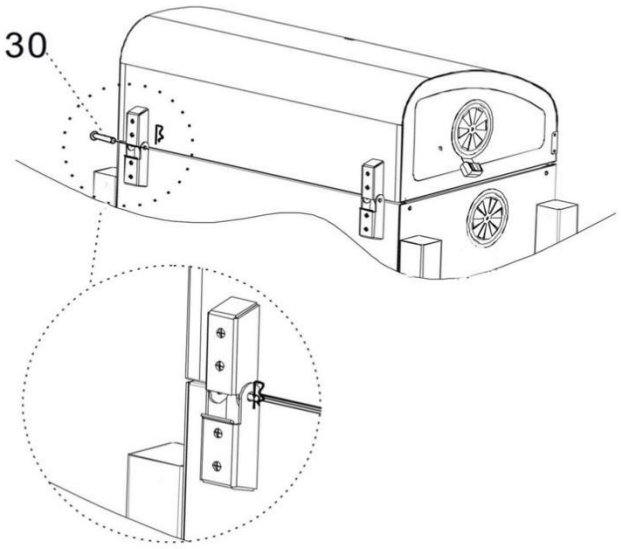

20

M: M6*20 2 X

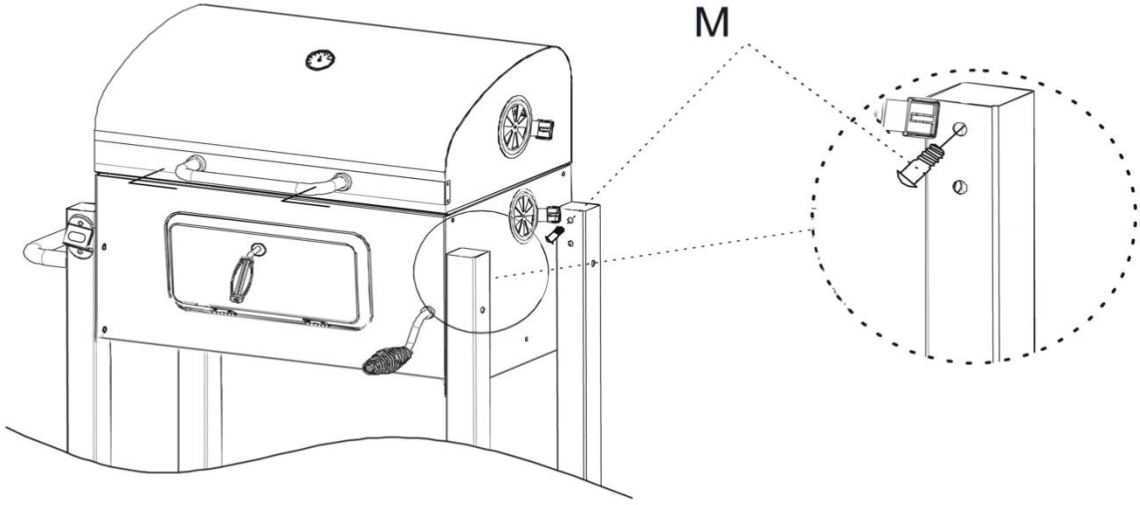

21

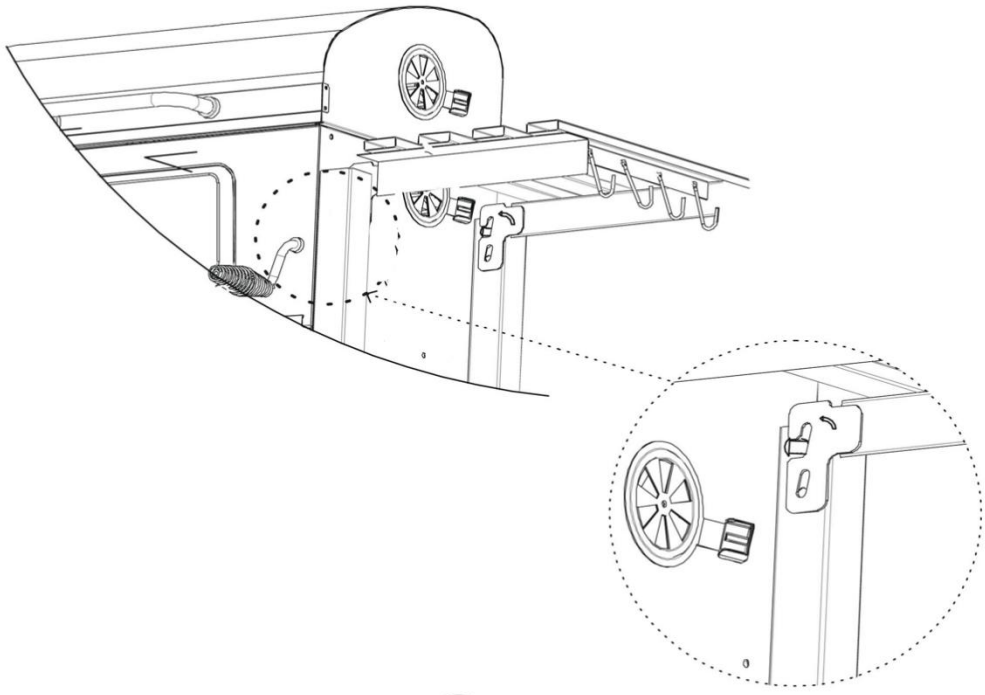

22

M: M6*20 2 X

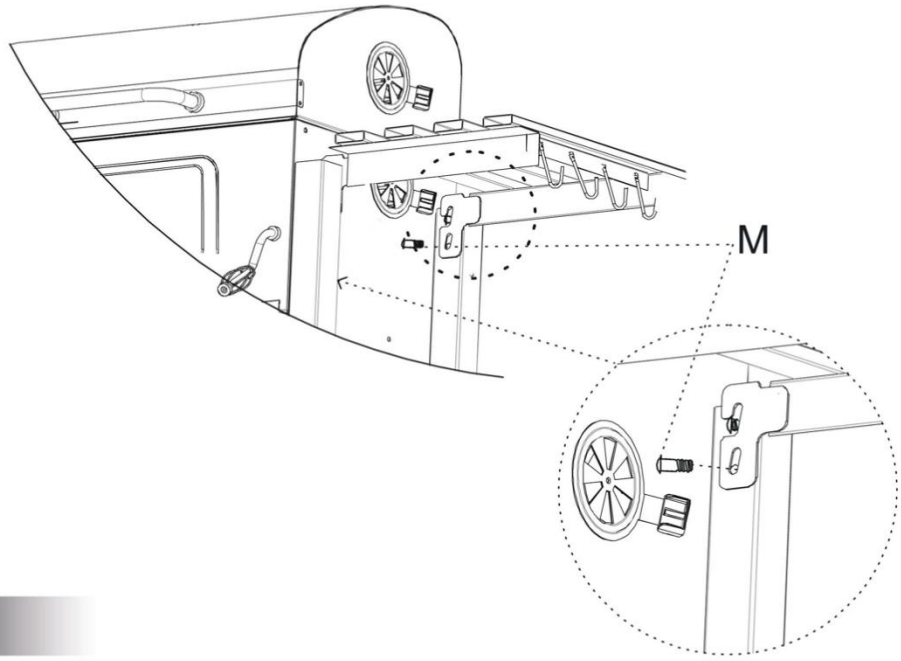

23

B: ◎ M6 2 X

E: M6*15 2 X

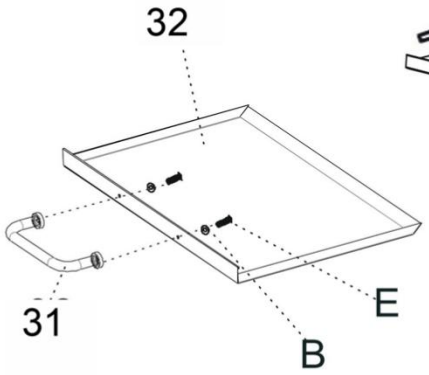

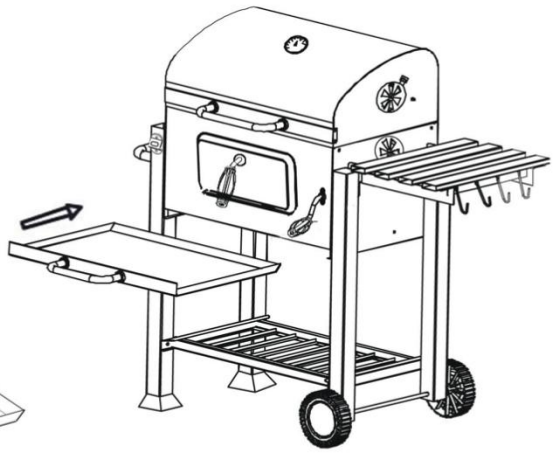

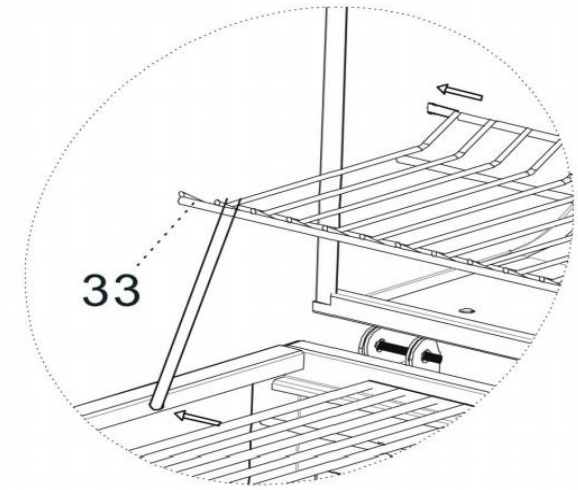

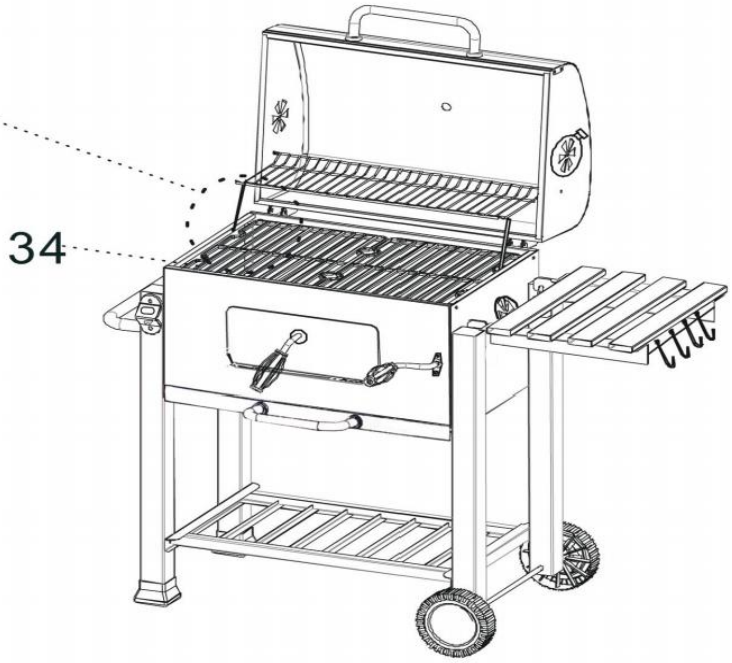

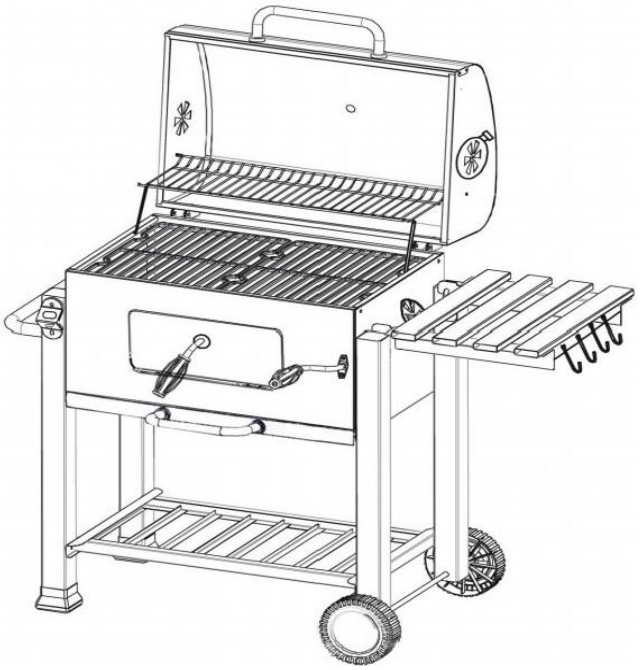

- EMPFEHLUNGEN:
- - Entzünden Sie den Holzkohlegrill und lassen Sie das Brennmaterial mindestens 30 Minuten lang glühen,
- bevor Sie den Holzkohlegrill zum ersten Mal verwenden.
- - Das vom Hersteller für dieses Gerät empfohlene Brennmaterial ist Holzkohle. Der Brennraum darf
- maximal zu drei Vierteln gefüllt sein.
- Beginnen Sie erst dann mit dem Grillen, wenn sich eine Ascheschicht um das Brennmaterial gebildet hat.
- WARNHINWEISE:
- Der Holzkohlegrill wird während der Verwendung sehr heiß. Bewegen Sie den Holzkohlegrill nicht, solange er in Verwendung ist.