

Hisense

life reimagined

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

RQ600P7S*E

DE

Deutsch

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für Hisense entschieden haben. Wir sind zuversichtlich, dass Sie die Verwendung Ihres neuen Kühlschranks sehr genießen werden. Bevor Sie Ihr Haushaltsgerät jedoch verwenden, empfehlen wir Ihnen die sorgfältige Lektüre der Bedienungsanleitung, welche Informationen über die Installation und die Benutzung Ihres Produkts enthält. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Rückfragen auf.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise.....	01
Aufstellung Ihres neuen Gerätes.....	11
Beschreibung des Geräts.....	19
Bedienfeld.....	20
Ihr Gerät verwenden.....	27
Reinigung und Pflege.....	30
Hilfreiche Tipps und Tricks.....	32
Fehlerbehebung.....	34
Entsorgung des Gerätes.....	38
Verwendungsvorschlag für das Gerät.....	39

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, ausreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und verbleiben Sie bei einem Transport oder Verkauf des Geräts, damit alle Benutzer während der gesamten Lebensdauer des Geräts über die Verwendung und die Sicherheitshinweise informiert sind. Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.



Sicherheit für Kinder und hilfsbedürftigen Personen

Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung des Produkts auf sichere Weise erfahren und die Risiken erkannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



Sicherheit für Kinder und hilfsbedürftigen Personen

Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkt sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

- Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie alle Verpackungsteile von Kinder fern, weil es die Gefahr des Erstickens besteht.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.
- Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss (Verriegelung) an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG**

Dieses Gerät ist für die Verwendung in Privathaushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie etwa

1. Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
2. Bauernhäuser und Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
3. Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
4. Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

- **WARNUNG**

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.

- **WARNUNG**

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- **WARNUNG**

Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

- **WARNUNG**

Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

- **WARNUNG**

Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Geräts handeln Sie es nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.

- **WARNUNG**

Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

- **WARNUNG**

Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.



Austauschen der Beleuchtungslampen

• **WARNUNG**

Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst. Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die Beleuchtungslampen enthalten.



Kältemittel

- Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten, und ein Naturgas mit einer besonders hohen Umweltverträglichkeit ist jedoch brennbar. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist.
- Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

• **WARNUNG**

Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



WARNUNG

Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen.

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt würde:

1. Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
2. Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.

Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.



Elektrische Sicherheit

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Steckdose locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.



Elektrische Sicherheit

7. Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220~240V/50Hz. Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C. Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen usw.).
- Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Gerät ausstecken, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe des Geräts.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorenes Essen können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen fern von dem Gerät, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt ist.
- Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und / oder Getränke im normalen Haushalt, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Sie sollten beim Bewegen vorsichtig sein, da das Gerät schwer ist.
- Entfernen Sie nicht die Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie nicht sie, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies Hautabschürfungen oder Frost / Gefrierbrand verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals den Kühlschrank-Boden, Schubladen und Türen usw. zum Stehen oder als Träger.
- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

- Überbelasten Sie die Türabsteller nicht oder legen nicht zu viele Nahrungsmittel im Gemüsefach, um Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Bringen Sie außerhalb des Geräts einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor an, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Nähe des Geräts zu messen und so dessen Betrieb zu verbessern.
Am Gerät befindet sich ebenfalls ein Näherungssensor.

Vorsicht! Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschraber.

Installation Wichtig

- Befolgen Sie für die elektrische Verbindung sorgfältig die Anweisungen in den einzelnen Absätzen.
- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist.
 - Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
 - Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

- Um das Gerät herum, sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es Überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.
- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen Heizung und Produkt installiert und betrieben werden.
- Hiermit erklärt Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd, dass der Funkgerätetyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://auid.connectlife.io>.

Wartung

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden:
 1. Wenn das Gerät Frost-Free ist.
 2. Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Aufstellung Ihres neuen Gerätes

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie folgende Tipps lesen.




Belüftung des Gerätes

Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein.

Vorschlag:


Damit die Türen sich um 125° öffnen lassen, sollte zwischen Rückseite und Wand ein Abstand von > 2" (50mm), zwischen Oberseite und Decke > 1/2" (12mm), seitlich bis zur Wand > 1/2" (12mm) sowie nach vorne ausreichend Freiraum sichergestellt werden. Siehe folgende Diagramme.

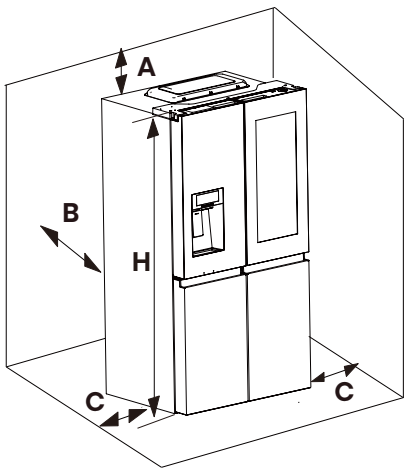

A > 1/2" (12mm) B > 2" (50mm)
C > 1/2" (12mm)

Relevante Informationen (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
914	730	1790	908	996	1474	610	1108

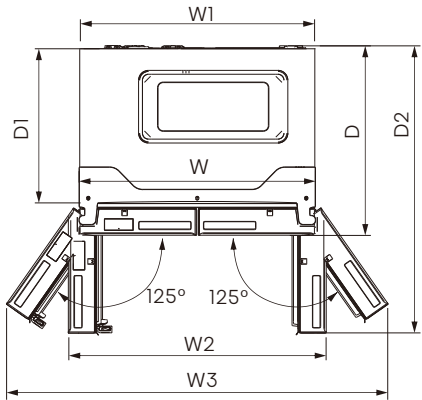

Hinweis

Dieses Gerät funktioniert gut in der Klimaklasse von SN zu T. Es funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum Temperaturen unter- oder oberhalb des angegebenen Bereichs ausgesetzt war.



Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie hohe Feuchtigkeit. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Öfen, Feuer oder Heizkörpern fern.

Aufstellung Ihres neuen Gerätes


Installation des Geräts (falls erforderlich)

- Für einen ausreichenden Ausgleich und zirkulierende Luft in der unteren hinteren Teil des Gerätes können die unteren Füße angepasst werden. Sie können sie manuell von Hand oder mit einem geeigneten Schraubenschlüssel einstellen.
- Damit die Türen selbsttätig schließen können, kippen Sie das Oberteil durch Drehen der verstellbaren Füße um etwa 15mm nach hinten.
- Wenn Sie das Gerät bewegen wollen, drehen Sie den Fussteil wieder nach oben, so dass das Gerät frei rollen kann. Installieren Sie das Gerät bei der Verlagerung erneut.

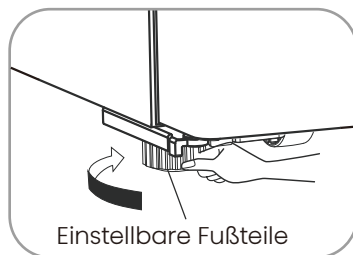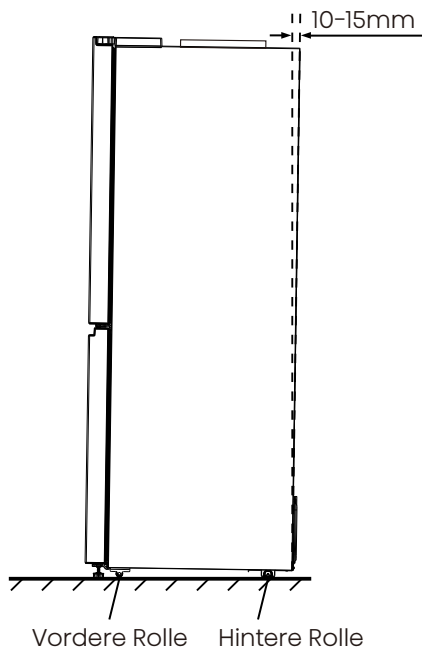

WARNUNG

- Für die ordnungsgemäße Installation muss dieser Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aus hartem Material, das in gleicher Höhe wie der Rest des Fußbodens ist, platziert werden. Diese Oberfläche sollte stark genug sein, um einen voll beladenen Kühlschrank zu unterstützen.
- Die Rollen, die nicht Lenkrollen sind, sollten nur für Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung verwendet werden. Seitliches Verschieben des Kühlschranks könnte die Beschädigung an Boden und Rollen verursachen.
- Es wird empfohlen, nach dem Aufstellen des Kühlschranks die beiden Füße so zu justieren, dass sie den Boden berühren.

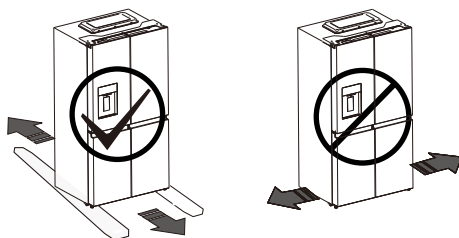

Aufstellung Ihres neuen Gerätes

Sollten die Türen Ihrer Wohnung zu schmal sein und der Kühlschrank nicht hindurch passen, entfernen Sie einfach vorübergehend die Kühlschranktüren und -schubladen.

WARNUNG


- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Türen desselben entfernen.
- Schließen Sie das Erdungskabel vor dem Betrieb erneut an.
- Ansonsten besteht Lebensgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

Benötigte Werkzeuge (Nicht mitgeliefert):


	
Inbus-Schlüssel (5/32", 4mm)	Schraubenschlüssel (5/16", 8mm)
	
Kreuzschlitzschraubendreher	

Demontage der Tür (sofern erforderlich)


1. Entfernen Sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher (+) bei geschlossener Tür die 3 Schrauben, mit denen die obere Abdeckung (1) befestigt ist, und nehmen Sie die Abdeckung dann ab.

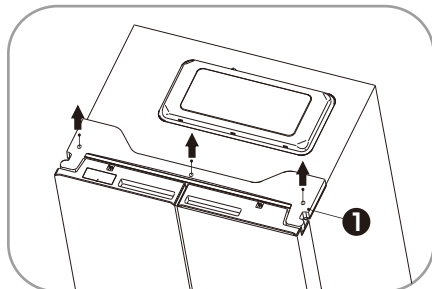

2. Trennen Sie dann die beiden Steckverbinder an der linken Türseite. Um den Kabelstecker zu entfernen, drücken Sie auf den oberen Teil des Steckers (2) und trennen diesen dann vom anderen. Um die Wasserkupplung aus dem Scharnier zu entfernen, drehen und ziehen Sie die Clip (3) von der Kupplung. Entfernen Sie die Wasserleitung (4), indem Sie auf den beweglichen Teil (5) der Wasserleitungskupplung drücken.

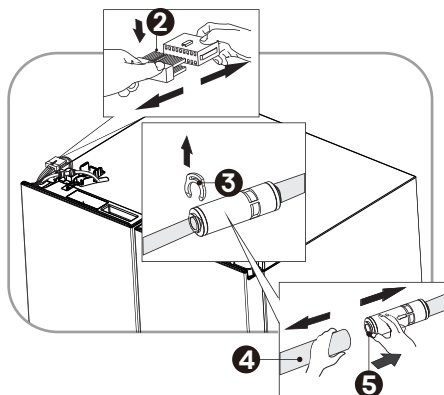


3. Entfernen Sie die an den oberen Scharnieren befestigten Schrauben (6) mit einem Schraubenschlüssel (5/16", 8mm) und die am Scharnier befestigte Bodenschraube (7) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (+). Entfernen Sie oben links und rechts die Türscharniere (8).

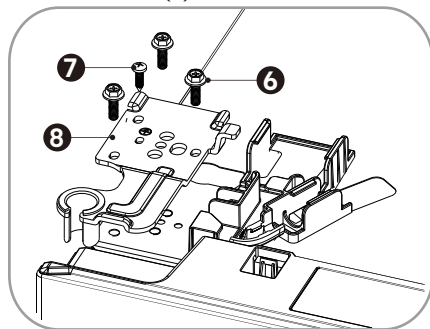


Aufstellung Ihres neuen Gerätes

4. Setzen Sie Ihre beiden Hände ein, um die Tür nun um mehr als 90° zu öffnen. Heben Sie die Tür an und nehmen Sie sie ab.

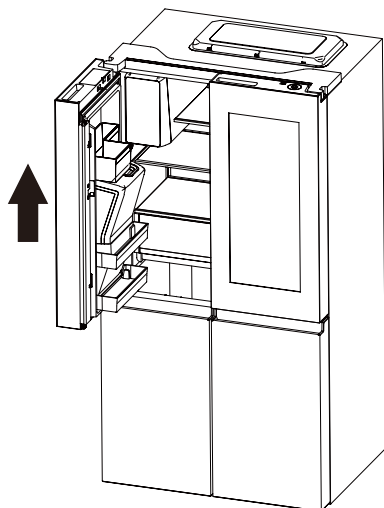

5. Entfernen Sie die an den mittleren Scharnieren befestigten Schrauben (9) mit einem Inbusschlüssel (5/32", 4mm). Entfernen Sie die linken und rechten Türscharniere (10).

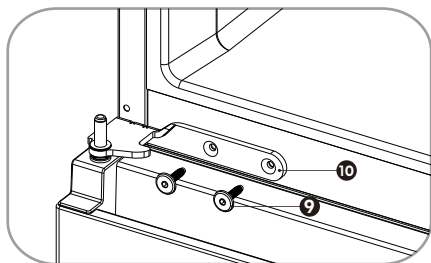


Wiedereinbau der Türen

Um die Tür am Zielstandort des Geräts wieder einzubauen, montieren Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.


Richten Sie die Türen aus (sofern erforderlich)

Ist die Kühlschranktür wegen Bodenunebenheiten oder anderer Faktoren uneben, können Sie die Tür auf folgende Weise ausgleichen.

1. Falls die rechte Kühlschranktür zu niedrig sitzt, können Sie die rechte Kühlschranktür anheben und die Dichtung in der Zubehörtasche auf die Scharnierwelle am unteren Ende des Eingangskörpers aufsnappen.

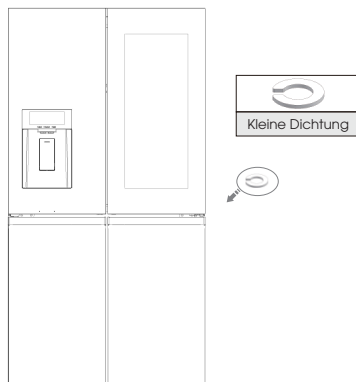

2. Sie können den Türkörper auf der gleichen Seite der Füße einstellen, indem Sie die unteren Füße verstellen.

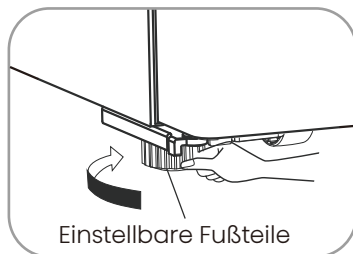


Aufstellung Ihres neuen Gerätes

Anschluss an die Wasserversorgung

Ein Wasserspender mit Filter ist eines der nützlichen Merkmale Ihres neuen Geräts. Der Wasserfilter dient der Gesundheitsförderung, indem er unerwünschte Partikel aus Ihrem Wasser entfernt. Es sterilisiert oder zerstört jedoch keine Mikroorganismen. Gegebenenfalls müssen Sie hierfür ein Wasserreinigungssystem erwerben. Für die korrekte Funktionalität des Eiswürfelbereiters muss der Wasserdruck ca. 206 – 862KPa betragen. Unter normalen Bedingungen kann ein 200ml-Becher (5,75 Unzen) in etwa 10 Sekunden gefüllt werden. Falls der Kühlschrank in einem Gebiet mit niedrigem Wasserdruck (unter 206KPa) aufgestellt wird, können Sie eine Druckerhöhungspumpe installieren, um den niedrigen Druck auszugleichen. Vergewissern Sie sich nach dem Anschluss der Wasserleitung, dass der Wassertank im Kühlschrank richtig gefüllt ist. Drücken Sie zu diesem Zweck den Hebel des Wasserspenders, bis das Wasser aus dem Wasserauslass läuft.

Teile für die Installation der Wasserleitung:
Benötigtes Werkzeug:
(Der 3/4" BSP-Anschluss und das Rückschlagventil werden als ein Teil geliefert.)


			
3/4" BSP-Anschluss und Rückschlagventil	Zwei-Wege-Verbinde	Ventilsitz	Schraube
			
Phillips Schraubendreher	1/4" Wasserschlauchverlängerung	Schlüssel	Klemme

Anschluss an die Wasserversorgungsleitung:

WARNUNG


- Die einzelnen Schritte für den Anschluss müssen gemäß der vorgeschriebenen Reihenfolge (s. u.) ausgeführt werden, da es sonst zu einem Bruch der Wasserleitung und zu Wasserleckagen kommen kann!
- Die Wasserleitungen dürfen ausschließlich mit Trinkwasser verbunden werden.
- Sie sollten den neuen 3/4"-BSP-Anschluss und das Rückschlagventil verwenden, auf keinen Fall den alten, den Sie vorher verwendet haben.
- Verwenden Sie nur die neuen Wasserschläuche, die mit dem Kühlschrank geliefert wurden. Alte Wasserschläuche sollten nicht verwendet werden.
- Die Wasserzuleitung muss an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Ein eventueller Anschluss an die Warmwasserleitung kann zu einer Fehlfunktion des Wasserfilters führen.

1. Drehen Sie die Hauptwasserleitung ab.

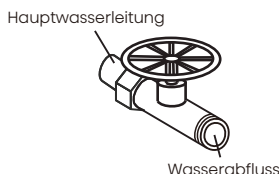


2. Schrauben Sie den 3/4"-BSP-Anschluss auf den geeigneten Wasserauslass.


Aufstellung Ihres neuen Gerätes

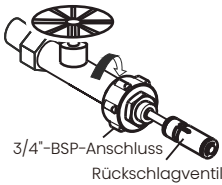


3. Ziehen Sie die Anschlüsse mit einem Schraubenschlüssel fest.

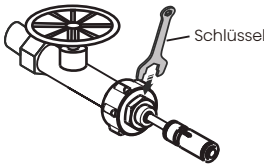


4. Führen Sie die Filtereinlassleitung (oder die 1/4\"-Wasserschlauchverlängerung) vollständig in das Rückschlagventil ein.

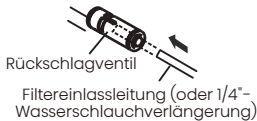

5. Setzen Sie den Clip entsprechend der folgenden Abbildung in das Installationspaket ein.

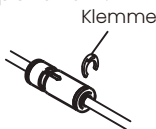

6. Um zu verhindern, dass sich die Clips lösen, verwenden Sie den Ventilsitz für besseren Halt. Ziehen Sie dann die Schraube fest, um den Ventilsitz mit einem Kreuzschlitzschraubendreher zu halten.

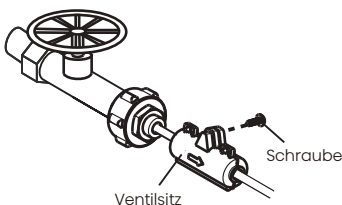

WARNUNG


- Die Wasserschläuche dürfen nicht durch schwere Gegenstände zusammengedrückt werden und sich nicht zu stark verbiegen.
- Stellen Sie nach dem Öffnen der Wasserzufuhrleitung sicher, dass sich an keiner der Verbindungsstellen der Wasserschläuche Leckagen befinden. Schließen Sie im Falle von Leckagen die Wasserzufuhrleitung sofort und ziehen Sie den Wasseranschluss fest oder stecken Sie die Wasserschläuche vollständig in die Anschlüsse hinein.

Hinweis:

- Öffnen Sie nach dem Anschluss an die Hauptwasserleitung das Wasserventil, um den Filter vor der Verwendung 5 Minuten lang zu spülen. Die anfängliche dunkle Verfärbung des Wassers ist normal.
- Wenn die Hauptwasserleitung zu weit vom Kühlschrank entfernt ist, um an die Filtereinlassleitung angeschlossen zu werden, kann der mitgelieferte 1/4\"-Verlängerungsschlauch (ca. 5 m) hilfreich sein. Schneiden Sie ihn auf die passende Länge zu und verbinden Sie ihn mit der Filtereinlassleitung über einen Zwei-Wege-Anschluss. Der Wasserschlauch sollte weder zu kurz noch zu lang sein. Wenn er zu kurz ist, wird er zu stark gespannt und kann nicht vollständig in den Anschluss eingeführt werden. Wenn es zu lang ist, kann er sich aufrollen und leicht brechen.

Aufstellung Ihres neuen Gerätes

- Der Wasserschlauch muss vollständig in die Mitte des Anschlusses eingeführt werden, um Wasserleckagen zu verhindern. Setzen Sie die 2 Clips in das Installationspaket ein (siehe Abbildung) und vergewissern Sie sich dann, dass jeder Clip die Leitung sicher fixiert.
- Abgasgeräusche aus dem Gerät sind ganz normal, wenn Sie die Wasserleitung an das Gerät anschließen und zum ersten Mal auf den Wasserstand des Spenders drücken.

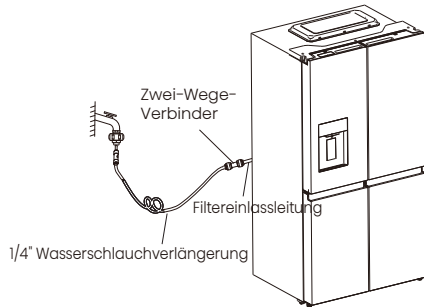


Hinweis:

Ihr Produkt kann abhängig von seinen Modellmerkmalen anders aussehen als die Abbildungen in dieser Anleitung.



Auswechseln des Wasserfilters

Um möglichst frisches und sauberes Trinkwasser aus Ihrem Kühlschrank zu beziehen, sollten Sie rechtzeitig den Filter auswechseln. Befolgen Sie zum Wechseln des Wasserfilters folgende Schritte:


1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab. Ziehen Sie die Abdeckung (B) etwa 1,5cm heraus und öffnen Sie sie.

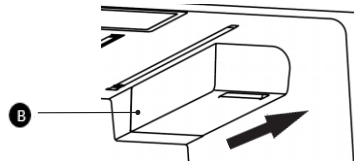

2. Drehen Sie den Wasserfilter (C) um etwa eine Vierteldrehung.

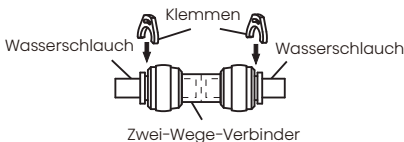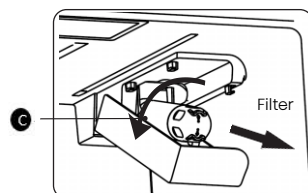


Verbindungsstatus ohne Verlängerungswasserschlauch:

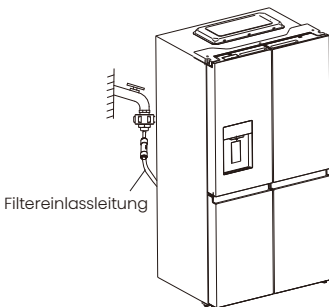

Verbindungsstatus mit Wasserschlauchverlängerung:

Aufstellung Ihres neuen Gerätes

- Manchmal fällt die Demontage des Wasserfilters schwer, weil er wegen Verunreinigungen im Wasser festklebt. Falls Sie Probleme haben, halten Sie den Wasserfilter gut fest und ziehen Sie ihn heraus.
 - Beim Herausziehen des Wasserfilters tritt eventuell ein wenig Wasser aus der Öffnung aus. Das ist normal. Halten Sie die Filterpatrone beim Herausziehen waagerecht, um den Wasseraustritt zu minimieren. Zum Einsetzen des neuen Wasserfilters befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.
3. Setzen Sie den neuen Filter in den Filterhalter ein.

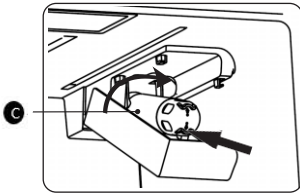

4. Drücken Sie den Filter und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Wenn Sie Probleme beim Einsetzen des Wasserfilters haben, weil der Wasserdruck zu hoch ist, schließen Sie das Wasserversorgungsventil.

5. Wenn Sie die Wasserzufuhr abgestellt haben, drehen Sie sie wieder auf.

Hinweis!

- Nachdem Sie die Wasserzufuhr wieder eingeschaltet haben, sollten Sie die Leckagen überprüfen. Wenn Lecks auftreten, wiederholen Sie die Schritte 1-5.
- Sollten weiterhin Lecks auftreten, stellen Sie den Betrieb ein und kontaktieren Sie den Kundendienst.

- Um die Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten, sollten Sie den Wasserfilter generell alle 6 Monate wechseln.

Entfernen von Rückständen in der Wasserleitung nach dem Einsetzen des Wasserfilters.


1. Spülen Sie nach dem Austausch des Wasserfilters mit etwa 2,5 Gallonen Wasser nach (spülen Sie etwa 5 Minuten lang), um Lufteinschlüsse und Verunreinigungen aus dem System zu entfernen.

2. In manchen Haushalten muss gegebenenfalls noch einmal gespült werden.

3. Öffnen Sie die Kühleinschränkung und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser aus dem Wasserfilter austritt.

Beschreibung des Geräts

Geräteansicht

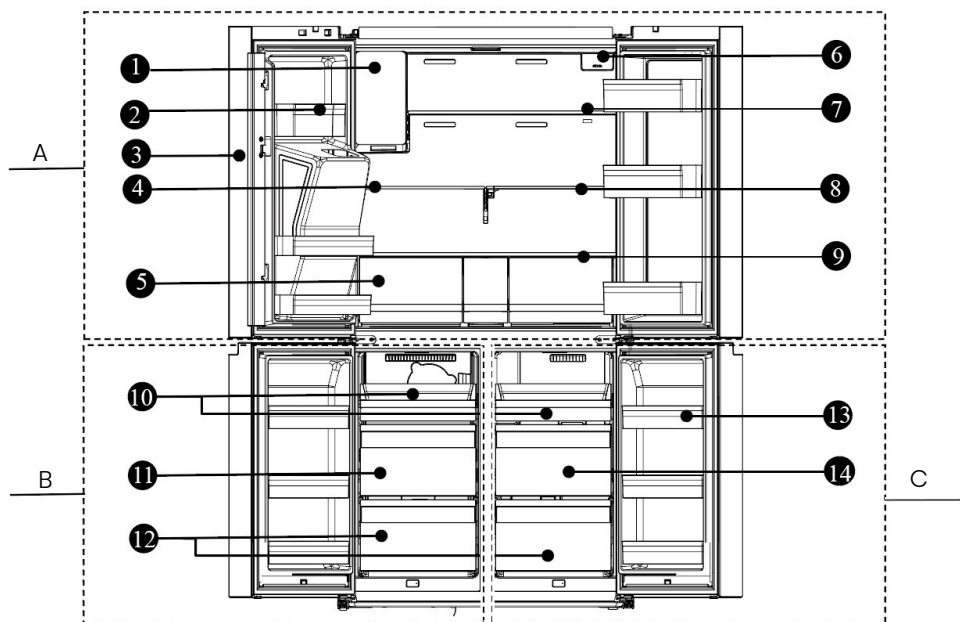

A: Kühlteil

1. Eisfach-Komponente
2. Türablagefächer
3. Rotationsabscheider
4. Glasablage (halbe Größe)
5. Schubladen

6. Wasserfilter
7. Glasablage (durchgehend)
8. Klappbare Glasablage
9. Gemüsefachabdeckung

B: Gefrierteil

10. Obere Ablagen
11. Mittleres Gefrierfach
12. Untere Schubladen

C: MyFreshChoice

13. Türablagefächer
14. MyFreshChoice mittlere Schublade




Hinweis

- Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte kann sich Ihr Kühlschrank geringfügig von dieser Bedienungsanleitung unterscheiden, die Funktionen und der Gebrauch bleiben jedoch gleich.
- Um die bestmögliche Energieeffizienz dieses Produkts zu erzielen, platzieren Sie bitte alle Regale und Schubladen in ihren vorgesehenen Positionen (siehe Abbildung oben).


Bedienfeld

Dieses Produkt verfügt über ein Display an der Kühlschranktür. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Das Bild unten ist ein Foto der Startseite, und das Home-Symbol kann nach links und rechts gestrichen werden. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Funktion aufzurufen.

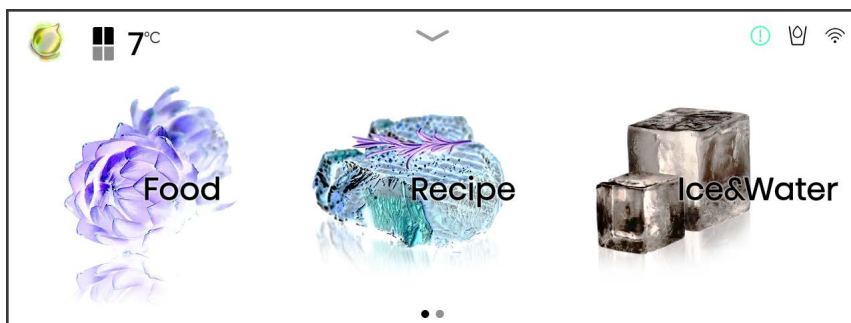

Das Bild unten zeigt die Kühlschranksteuerung, mit der die Temperatur und der Modus des Kühlschranks eingestellt werden können.

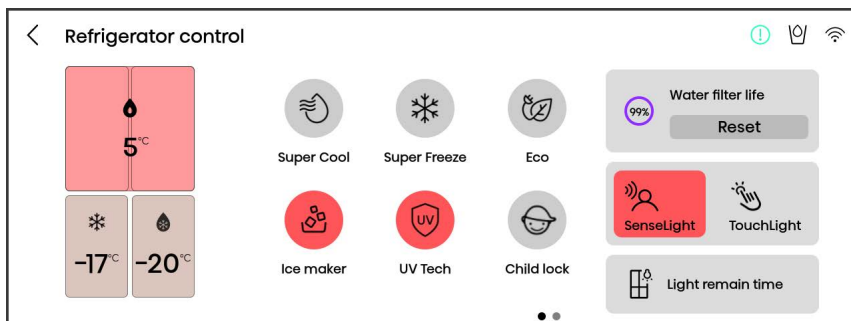

Beim Einschalten des Kühlschranks leuchtet das Display auf, und das Display schaltet den Bildschirmschoner ein und schaltet den Bildschirm für eine bestimmte Zeit aus.

Das Display besteht aus zwei Anzeigebereichen: dem Anzeigebereich und der Taste für den Eiswasser-Modus.

Vorsicht!

Wenn Sie die Temperatur Ihres

Kühlschranks einstellen, bezieht sich diese Temperatur nur auf die durchschnittliche Temperatur des entsprechenden Bereichs in Ihrem Kühlschrank. Die Temperatur in den einzelnen Bereichen des Kühlschranks weicht von der auf dem Display angezeigten Temperatur ab. Der Unterschied hängt davon ab, wie viele Lebensmittel Sie in diesem Bereich aufbewahren und wo Sie diese lagern.

Bedienfeld

Die tatsächliche Temperatur im Kühlschrank kann außerdem durch zu hohe oder zu niedrige Raumtemperaturen beeinflusst werden.



Kindersicherung

Einschalten der Kindersicherung: Beim Aktivieren der Kindersicherung erscheint die Meldung:

„Kindersicherung einschalten?“

Während die Kindersicherung aktiv ist, können Sie kein Eis und kein Wasser entnehmen. Wenn der Benutzer auf „Confirm“ (Bestätigen) klickt, wird die Funktion aktiviert und das Symbol leuchtet auf. Nach dem Öffnen drückt

der Benutzer auf den Spenderhebel und kann weder Eis noch Wasser entnehmen. Wenn der Benutzer die Taste Gewürfelt/Zerbrochen/Wasser berührt oder den Zapfhebel drückt, erscheint eine Aufforderung auf dem Bildschirm.

Schalten Sie die Kindersicherung aus: Tippen Sie im beleuchteten Modus auf das Symbol Kindersicherung „“, und das Symbol „“ erlischt, dass die Kindersicherung ausgeschaltet ist.




Türalarm

Wenn die Tür geöffnet und der Alarm ausgelöst wird, erscheint auf dem Display die Meldung „Tür geöffnet“ und es ertönt ein akustisches Signal. Wenn der Benutzer auf die Taste zum Öffnen oder Schließen der Kühlschranktür klickt, verschwinden der Alarm und die Meldung.



Eiswürfelmacher

Diese Taste ist für die Eiswürfelmaschine. Sie können die Eismaschine durch Drücken der Taste „“ steuern. Wenn das Symbol „“ aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Eismaschine in Betrieb genommen wurde. Wenn Sie den Eisbereiter ausschalten möchten, drücken Sie erneut die Taste „“ bis das Symbol „“ erlischt.

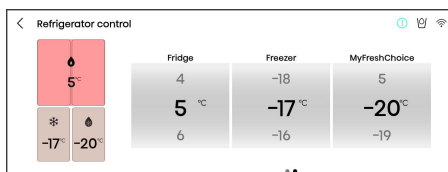

Temperaturregelung des Kühlschranks

Sie können die Temperatur des Kühlschranks mit dem entsprechenden Rad unter „Fridge“ (Kühlschrank) einstellen.

Sofern die Temperatureinheit °F ist, wird die Temperatur von 46°F bis 36°F angezeigt.

Sofern die Temperatureinheit °C ist, wird die Temperatur von 8°C bis 2°C angezeigt.

Wenn Sie die Abkühlzeit des Kühlschranks verkürzen möchten, tippen Sie auf das Symbol „“. Das Symbol „Super Cool“ leuchtet auf und die Kühlschranktemperatur wird mit 36°F (2°C) angezeigt. Die Funktion Super Cool schaltet sich automatisch für 6 Stunden ein und schaltet sich dann aus, wobei die Kühltemperatur zur vorherigen Einstellung zurückkehrt.

Bedienfeld

Bei aktivierter Super Cool-Funktion können Sie erneut auf das Symbol „“ tippen, um den Super Cool-Modus zu deaktivieren und die Kühltemperatur auf die vorherige Einstellung zurückzusetzen. Wenn der Kühlschrank wieder mit Strom versorgt wird, wird die Super Cool-Funktion nicht aktiviert.

Temperaturregelung des Gefrierschranks

Sie können die Temperatur des Gefrierraums mit dem entsprechenden Scrollrad der „Freezer“ (Gefriertruhe) einstellen.

Sofern die Temperatureinheit °F ist, wird die Temperatur von 7°F bis -11°F angezeigt.

Sofern die Temperatureinheit °C ist, wird die Temperatur von -14°C bis -24°C angezeigt.

Wenn Sie die Zeit zum Einfrieren eines Produkts im Gefrierfach verkürzen möchten, tippen Sie auf das Symbol „“. Das Symbol „“ leuchtet auf, und die Temperatur im Gefrierfach beträgt -11°F (-24°C). Die Funktion Super Freeze kann die Temperatur schnell absenken und Lebensmittel schneller als normalerweise einfrieren, wodurch mehr Vitamine und Nährstoffe in frischen Lebensmitteln erhalten bleiben und diese länger haltbar sind. Im Super Freeze-Modus können Sie Gegenstände mit Höchstgeschwindigkeit einfrieren. Wir empfehlen dafür, Ihr Gerät zunächst 6 Stunden lang laufen zu lassen. Nach 52 Stunden schaltet sich der Super Freeze automatisch aus, und die Gefrierraumtemperatur kehrt auf die

vorherige Einstellung zurück. Wenn die Super Freeze-Funktion eingeschaltet ist, können Sie das „“-Symbol erneut antippen, um die Super Freeze-Funktion auszuschalten und die Gefriertemperatur auf die vorherige Einstellung zurückzusetzen.

Hinweis: Wenn Sie die Super Freeze-Einstellung auswählen, stellen Sie sicher, dass sich keine Flaschen im Gefrierfach befinden. Flaschen und Dosen können explodieren.

MyFreshChoice-Temperaturregelung

Sie können die Temperatur des MyFreshChoice-Fachs mit dem entsprechenden „MyFreshChoice“-Stellrad einstellen. Sofern die Temperatureinheit °F ist, wird die Temperatur von 41°F bis -4°F angezeigt. Sofern die Temperatureinheit °C ist, wird die Temperatur von 5°C bis -20°C angezeigt.



Drücken Sie die Taste „“, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten. Bei eingeschaltetem Energiesparmodus leuchtet die Taste „“ auf. Die Kühltemperatur schaltet automatisch auf 43°F (6°C) und die Gefriertemperatur automatisch auf 1°F (-17°C). Wird der Energiesparmodus ausgeschaltet, erlischt das Licht der Taste „“ und die Temperatur kehrt automatisch auf die eingestellte Temperatur zurück. Beim Wechsel in den Energiesparmodus werden die

Bedienfeld

Modi „Super Freeze“ und „Super Cool“ ausgeschaltet.

Auswechseln des Wasserfilters

Nach dem Zapfen von ca. 1.000 Gallonen Wasser (ca. 6 Monate nach der Verwendung des Filters) weist Sie das Filtersymbol auf den anstehenden Filterwechsel hin. Zunächst müssen Sie einen neuen Filter kaufen. Sie können den Filter an der Verkaufsstelle, an der Sie den Kühlschrank gekauft haben, oder beim Hisense-Kundendienst erwerben. Vor dem Kauf sollten Sie prüfen, ob der neue Filter dem alten entspricht, damit er zu Ihrem Kühlschrank passt. Drücken Sie nach dem Filterwechsel unbedingt die Taste „Reset“. Wenn Sie den Filter wechseln, tritt ein wenig Wasser aus dem Filter und den Leitungen aus. Fangen Sie das Wasser in einem Behälter auf und trocknen Sie eventuelle Nässe ab.

°F/°C: Umschalttaste

In den Einstellungen gibt es eine Taste zum Umschalten der Temperatureinheit, und Sie können die Taste °F/°C berühren, um die Temperatur zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.



Zapfhahn-Steuerung

Wenn das Symbol „Kindersicherung“ leuchtet, funktioniert der Verteiler nicht mehr. Die Art der Eiswürfelform wird mit den Tasten „Gewürfelt“ und „Zerbrochen“ ausgewählt, und eine Berührung der Taste „Wasser“ aktiviert den Trinkwasser-Modus. Wenn die Taste Eiswürfel gedrückt wird, wird der ausgewählte Modus Eiswürfel oder Eisgranulat aktiviert und das Symbol Eiswürfel oder Eisgranulat leuchtet auf dem Display auf.

Falls kein Eis benötigt wird, schalten Sie die Funktion aus, um Wasser und Energie zu sparen (siehe „Eismaschine“ oben). Wenn Sie Wasser benötigen, tippen Sie auf die Taste „Wasser“ und das Symbol für Wasser leuchtet auf dem Display auf.



Anzeige für Eis- und Wasserauswahl

Netzwerk/Vernetzen

Über die Funktion „Drahtlos-Netzwerk“ in den Einstellungen wählt der Benutzer das zu verbindende WLAN-Konto aus und gibt das entsprechende Kennwort ein, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden.

Bedienfeld



Netzwerkverbindung

Das Gerät verwendet und speichert die von Ihnen eingegebenen WLAN-Informationen, um netzbezogene Dienste bereitzustellen. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Anschluss an das Netz verweisen wir auf die Datenschutzrichtlinie. Nach der Verbindung mit dem Netzwerk erscheint ein WLAN-Symbol auf dem Bildschirm.

ConnectLife App


Die ConnectLife App steht kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store zum Download bereit.



Mobiltelefon-Anbindung

Gehen Sie zu Einstellungen und suchen Sie „APP and Pairing“ (APP und Kopplung).

1. Wenn Sie bereits eine mobile App haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2. Klicken Sie nach dem Einloggen in die mobile APP auf „+“ in der unteren rechten Ecke der mobilen APP, wählen Sie die Funktion zum Scannen des Codes und scannen Sie die auf dem Code-Display angezeigten QR-Code-Informationen.

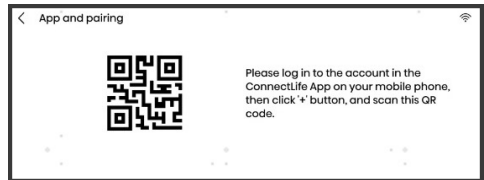

3. Je nach Aufforderung auf der Display-Oberfläche ist die Bindung erfolgreich oder Sie müssen den Barcode des Geräts im Kühlschrank nochmal scannen.
 4. Wenn Sie nach der erfolgreichen Anbindung die Temperatur oder den Modus des Kühlschranks über Ihr Mobiltelefon steuern möchten, müssen Sie den Schalter „Remote Control“ (Fernbedienung) auf der Displayseite einschalten.
- Da die Anwendung ständig weiterentwickelt wird, informieren Sie sich bitte über die aktuelle Anzeigeoberfläche.

Die Daten des Benutzers können über die Funktion „Auf Werkszustand zurücksetzen“ in den Einstellungen gelöscht werden. Die WLAN-Schnittstelle des Geräts ist standardmäßig aktiviert. Über diese Schnittstelle kann das Gerät das Netzwerk konfigurieren und eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Das Gerät darf nur in Innenräumen und im Frequenzbereich von 5150–5350MHz betrieben werden.

Für BT: 2400–2483,05MHz@5,33dBm;

Für 2.4G WLAN:

2400–2483,05MHz@15,54dBm;

Für 5G WLAN: 5150–5875MHz@14,71dBm;

Für 24G Näherungssensoren: 24,00GHz bis 24,25GHz: 11,55dBm (Max EIRP);

Bedienfeld



UV-Tech

Die Funktion der UV-Sterilisation ist standardmäßig eingeschaltet und das „“-Symbol leuchtet. Wenn der Wasserspender Wasser benötigt, leuchtet das UV-Sterilisationsmodul auf, um das Wasser zu sterilisieren. Klicken Sie zum De-/Aktivieren der UV-Sterilisationsfunktion auf das Symbol „“. Wenn das Symbol „“ erlischt und das Sterilisationsmodul nicht mehr funktioniert.



SenseLight

Nach dem Einschalten dieser Funktion wird das Licht durch die Bewegung des Benutzers in einem Abstand von etwa 1 m vor dem Kühlschrank ausgelöst. Die „TouchLight“-Beleuchtungsfunktion ist ausgeschaltet.

Hinweis: Der Erfassungsbereich variiert je nach Einsatzumgebung, was ein normales Phänomen ist.



TouchLight

Berühren Sie zum Einschalten der Kühlschrankbeleuchtung den berührungsempfindlichen Bereich unten an der rechten Tür des Kühlfachs mit der Hand, wenn das Symbol „“ hervorgehoben ist. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Beleuchtungsfunktion „SenseLight“ ausgeschaltet.



Lichtverweildauer

Die Benutzer können die verzögerte Ausschaltzeit entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung anpassen. Bei eingestelltem „SenseLight“-Modus kann der Benutzer die Zeit für das Ausschalten des Lichts einstellen, nachdem der Kühlschrank den Benutzer nicht mehr erfasst. Schalten Sie bei aktiviertem „TouchLight“-Modus das Licht im Kühl- und Gefrierschrank ein und schalten Sie es wieder aus, nachdem der Benutzer die Licht-Aus-Zeit eingestellt hat.

So schalten Sie das Display ein/aus

Die Taste befindet sich oben an der linken Tür.

1. Durch Drücken der Taste „ON“ können Sie das Display einschalten.



2. Sie können zum Ausschalten des Displays „OFF“ drücken.



Falls das Display einfriert oder andere Probleme auftreten, können Sie versuchen, es auszuschalten, indem Sie das Display deaktivieren und dann


Bedienfeld

auf „ON“ drücken, um den Bildschirm erneut zu starten.

Hinweis: Schalten Sie den Bildschirm während des täglichen Gebrauchs nicht aus, da Sie sonst die Taste zur Auswahl des Eiswassers nicht verwenden können.

Sprachassistent

Sagen Sie „Hi, VIDAA“, um den Sprachassistenten zu aktivieren. Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, wird eine Aufforderung angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um zum Bildschirm mit den Spracheinstellungen zu gelangen. Auf dieser Seite können Sie den Sprachschalter einstellen und die sprachbezogenen Anweisungen anzeigen.

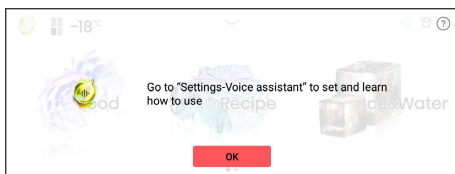

Bei Verwendung der Sprachfunktion wird empfohlen, einen Abstand von ca. 1-2 m direkt vor dem Kühlschrank einzuhalten. Sehr laute Umgebungsgeräusche können den Effekt der Sprachinteraktion beeinträchtigen.

Demomodus

Der Demomodus wird für die Auslage im Geschäft verwendet. In diesem Modus kann verhindert werden, dass der Kühlschrank Kühlluft erzeugt. In diesem Modus kann der Kühlschrank scheinbar funktionieren, aber er kühlt nicht. Nach dem Aufrufen des Demo-Modus wird die Temperatur mit „OF“ angezeigt. Nachdem Sie die Einstellungsoberfläche aufgerufen haben, können Sie den Demomodus verlassen, indem Sie 10 Mal hintereinander schnell auf den Titel der Einstellung klicken.

Alarm bei hoher Temperatur

Wenn der Kühlschrank 24 Stunden lang eingeschaltet ist und die Temperatur im Gefrierfach über einen bestimmten Wert steigt und mehr als 2 Stunden anhält, wird ein Temperaturalarm ausgelöst. Auf dem Display erscheint die Meldung: „Temperaturalarm: Die Temperatur Ihres Gefrierfachs ist zu hoch.“ Tippen Sie auf das Pop-up-Fenster „VERSTANDEN“, um die Meldung zu schließen. Das Symbol „ⓘ“ wird anschließend oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Sobald die Temperatur im Gefrierfach wieder sinkt, wird der Temperaturalarm automatisch deaktiviert.

Stromausfallalarm

Nach einem Stromausfall und dem Wiedereinschalten des Kühlschranks, erscheint – sofern die Gefriertemperatur über einem bestimmten Wert liegt – folgende Meldung: „Stromausfallalarm: Die Temperatur Ihres Gefrierfachs ist zu hoch.“ Diese Meldung ist normal. Tippen Sie auf das Pop-up-Fenster „VERSTANDEN“, um die Meldung zu schließen. Das Symbol „ⓘ“ wird anschließend oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Sinkt die Temperatur im Gefrierfach wieder ab, wird der Stromausfallalarm automatisch deaktiviert.

Hinweis: Diese Alarme können in folgenden Situationen auftreten:


- Wenn das Gerät nach der Installation erstmals eingeschaltet wird.
- Wenn der Gefrierschrank aufgrund eines Stromausfalls zu warm ist.

Ihr Gerät verwenden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie die meisten nützlichen Funktionen nutzen. Wir empfehlen Ihnen, diese aufmerksam zu lesen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Türregal


- Es ist eignet für die Aufbewahrung von Dosenflüssigkeit, Flaschengetränken und verpackte Lebensmittel, usw. Stellen Sie nicht zu viele schwere Sachen auf die Regale.

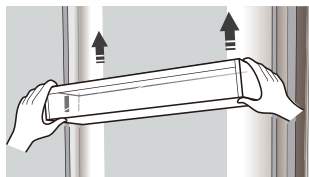


Einstellbare Böden

Die Höhe der Böden kann auf Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse eingestellt werden.

1. Entfernen der Glasböden. Kippen Sie die Vorderseite des Regals in die angegebene Richtung (1) und heben Sie es senkrecht an (2). Ziehen Sie die Ablage heraus.

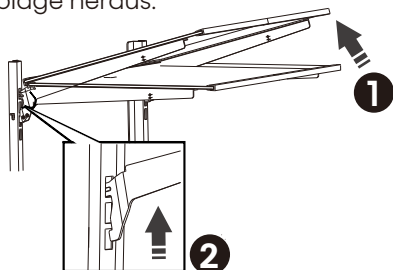


2. Um die Glasböden wieder einzubauen, kippen Sie die Vorderseite des Bodens nach oben und führen Sie die Bodenhaken in die Schlitzte in der gewünschten Höhe ein (3). Anschließend die Vorderseite des Regals absenken, so dass die Haken in die Schlitzte (4) einfallen können.

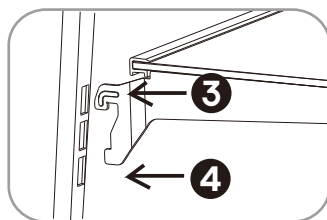

Gemüse-/Frischefach im Kühlraum

- Das Gemüsefach ist für die Lagerung der Früchte und Gemüse verwendet.
- Ziehen Sie das Gemüsefach gerade heraus, kippen Sie es dann hoch. So können Sie das Gemüse herausnehmen.
- Sie können dann in der entgegengesetzten Reihenfolge das Gemüsefach korrekt positionieren.

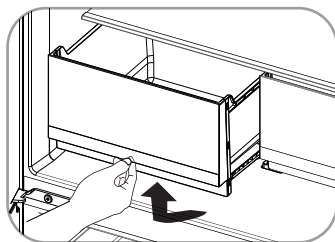


Schublade im Gefrierfach/ MyFreshChoice-Fach

- Das Gefrierfach dient der Aufbewahrung von Lebensmitteln, die eingefroren werden müssen, z. B. Fleisch oder Eis.
- Das MyFreshChoice-Fach kann zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Lebensmitteln je nach Bedarf auf eine positive oder negative Temperatur eingestellt werden.
- Das Verfahren zum Herausnehmen der Schubladen entspricht dem für das Gemüsefach.

Ihr Gerät verwenden

Wasserspender

Der Wasserspender befindet sich an der linken Kühlschranktür. Sie können Wasser zapfen, indem Sie den Spenderhebel drücken. Um Eis zu erhalten, drücken Sie die Taste für gewürfeltes oder zerkleinertes Eis, je nach Bedarf.

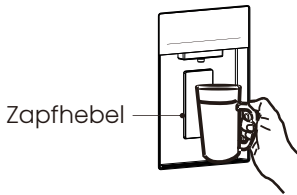

Hinweis:

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung wieder benutzen, nehmen Sie bitte kontinuierlich 1 Liter Wasser (ca. 1 Minute) und entsorgen es.

Herstellung von Eis

Hinweis:

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder nach längerem Nichtgebrauch wieder benutzen, werfen Sie bitte die ersten drei produzierten Eiskwürfelchargen (etwa 20–30 Eiskwürfel) weg, da sie ungesund sind. Gleichzeitig sollten auch die Eisspeicher gereinigt werden. Warten Sie nach der Installation 24 Stunden, bis die erste Charge Eiskwürfel produziert ist.

WARNUNG:

- Legen Sie keine Lebensmittel in den Eiskübel. Wenn Sie Lebensmittel im Eiskübel aufbewahren, können diese beim Öffnen oder Schließen der Tür


gegen den Eisbereiter stoßen und diesen beschädigen.

- Die Eiskwürfel im Eiskübel können über die Schublade hinaus springen. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie die Eiskwürfel, die aus der Schublade ausgelaufen sind, entfernen.
- Bei einem Stromausfall können die Eiskwürfel schmelzen und nach dem Wiedereinschalten zusammenfrieren, so dass der Spender nicht mehr funktioniert. Um dieses Problem zu vermeiden, ziehen Sie nach einem Stromausfall den Eiskübel und das restliche Eis oder Wasser heraus.
- Wenn Sie das Eis länger als eine Woche nicht benutzen, überprüfen Sie bitte, ob es sich angesammelt hat oder verklebt ist. Wenn kein Eis produziert wird, weil sich Eis angesammelt hat oder festklebt, reinigen Sie bitte das gespeicherte Eis rechtzeitig und stellen Sie erneut Eis her.

Ausschalten der Eismaschine


Wenn Sie die Eismaschine ausschalten, entnehmen Sie bitte alle Eiskwürfel aus dem Behälter. Wenn Sie die Eiskwürfel im Eimer lassen, können sie sich verklumpen und sind dann nur schwer zu entfernen. Öffnen Sie vorab die Tür bis zum maximalen Winkel. Heben Sie dann den Eiskübel an und ziehen Sie ihn gerade in Pfeilrichtung heraus. Um den Eiskübel wieder einzusetzen, drücken Sie ihn gerade und fest zurück. Wenn der Eiskübel nicht hineinpasst, drehen Sie die Spirale um 90 Grad (siehe die letzte Abbildung rechts unten) und versuchen Sie es erneut.

Ihr Gerät verwenden

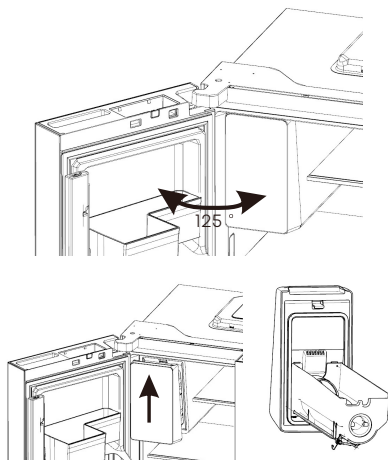


Lautsprecher und Touchlight-Sensorik

Der Bereich der Touchlight-Sensorik, die das Öffnen und Schließen der LED-Leuchte des Kühlschranks steuert, befindet sich in dem abgebildeten Bereich unten an der rechten Kühlschranktür. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn das Symbol für die Berührungsleuchte im Display leuchtet. Der abgebildete Bereich unten an der rechten Kühlschranktür kennzeichnet die Lautsprecheröffnung. Achten Sie bitte darauf, sie nicht zu blockieren.



Mikrofon-Teil

Das Mikrofon befindet sich im unteren Teil der linken Tür des Kühlfachs. Lassen Sie Kinder nicht mit einem Stift oder einem scharfen Gegenstand in das Loch stechen, und achten Sie darauf, kein Wasser in das Loch zu gießen, da dies den Tonempfang beeinträchtigen würde.

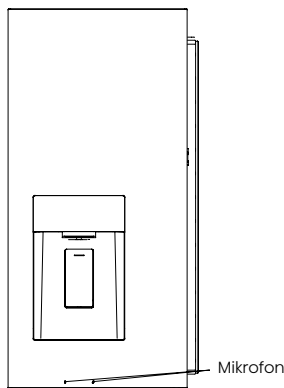

Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Zubehörteile innen und außen) (mindestens alle zwei Monate regelmäßig) gereinigt werden.

WARNUNG

- Während der Reinigung darf das Gerät nicht mit den Hauptschaltern verbunden sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.


WARNUNG

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verdünnern, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand verursachen.

Außenreinigung


Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.

- Reinigen Sie die Digitalanzeige und das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies trägt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche bei.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Gehäuseoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und dann trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.



Innenreinigung

- Sie sollten den Innenraum des Gerätes regelmäßig reinigen. Bei geringeren Lebensmittelvorräten ist es leichter zu reinigen. Sie können die Einschübe und Fächer zur gründlicheren Reinigung entfernen. Wischen Sie das Innere des Gefrierschranks mit einer schwachen Lösung aus Soda-Bicarbonat ab und spülen Sie es dann mit einem löschenden Schwamm oder Tuch mit warmem Wasser ab. Vor dem Austauschen der Regale und Körbe wischen Sie sie vollständig trocken.
- Trocknen Sie alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.

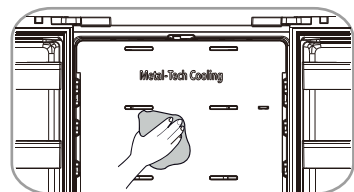

Reinigung und Pflege

- Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen kann, könnte eine Frostschrift auf der Innenwände des Gefrierfachs auftreten, wenn die Tür des Gefrierfachs häufig geöffnet oder zu lang offen gehalten ist.
- Wenn die Frostschrift zu dick ist, gehen Sie bei geringeren Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:
 1. Entfernen Sie die bestehenden Lebensmittel und Zubehöre Körbe, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen die Türen offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um das Auftauen zu beschleunigen.
 2. Beim Abschliessen des Abtauens reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben beschrieben.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Frost aus dem Kühlfach zu entfernen.
- Erst nachdem der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und an die Netzsteckdose angeschlossen werden.

Türdichtungen reinigen

- Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel und Getränke könnten zum Festkleben der Dichtungen am Schrank und zum Reißen bei der Türöffnung führen. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.

Vorsicht!

Erst wenn die Türdichtungen vollständig trocken sind, darf das Gerät eingeschaltet werden.

Austausch der Leuchte

WARNUNG

- Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Dieses Produkt enthält im Kühlschrank eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hilfreiche Tipps und Tricks

Energiespartipps

Wir empfehlen, die Tipps zum Energiesparen zu befolgen.

- Vermeiden Sie es, die Tür lange offen zu halten, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in direkter Nähe zu den Wärmequellen steht (Direkte Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen oder Herd usw.).
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät. Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trocknen Raum. Bitte lesen Sie das Kapitel über die „Aufstellung Ihres neuen Gerätes“.
- Die Beschreibung des Gerätediagramms zeigt die richtige Kombination der Schubladen, Frischebox und Einschübe, verändern Sie nicht die Kombination da sie entworfen wurde, um die beste Energieeffizienz zu haben.

Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Lagern Sie keine warmen Speisen direkt im Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die erhöhte Innentemperatur wird dazu führen, dass der Kompressor härter laufen muss und mehr Energie verbraucht wird.
- Bedecken Sie Lebensmittel oder wickeln Sie sie ein insbesondere wenn Sie stark riechen.
- Platzieren Sie die Lebensmittel so, dass Luft rundherum frei zirkulieren kann.

Tipps zur Tiefkühlagerung

- Darauf achten, dass die eingefrorenen Lebensmittel vom entsprechenden Einzelhändler gelagert wurden.
- Die Lebensmittel, wenn sie einmal aufgetaut sind, nicht wieder einfrieren, denn dann verderben sie schnell.
- Lagern Sie die Lebensmittel nicht länger als der Hersteller empfiehlt.

Tipps für Kühlung

- Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie es in Plastiktüten und stellen Sie es auf die Glasablage über dem Gemüsefach. Befolgen Sie immer die von den Herstellern vorgeschlagenen Lagerzeiten und Haltbarkeitsdaten.
- Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw.: Sie sollten bedeckt sein und können auf jedem Regal platziert werden.
- Obst und Gemüse: Sie sollten in der dafür vorgesehenen Schublade aufbewahrt werden.
- Butter und Käse: Sie sollten in luftdichter Folie oder Kunststoffolie verpackt werden.
- Milchflaschen: Sie sollten einen Deckel haben und im Türfach gelagert werden.

Tipps für das Einfrieren

- Bei erster Inbetriebnahme oder nach einer langen Einsatzpause lassen Sie das Gerät mindestens zwei Stunden auf höheren Temperaturen laufen, bevor Sie die Lebensmittel in das Fach legen.

Hilfreiche Tipps und Tricks

- Verpacken Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, damit sie schnell und vollständig aufgetaut werden können und nur die Menge aufgetaut wird, die auch benötigt wird.
- Wickeln Sie das Essen in luftdichter Aluminium- oder Plastikfolie.
- Vermeiden Sie, dass aufgetaute Lebensmittel die bereits eingefrorenen berühren, um ein teilweises Auftauen zu vermeiden.
- Wir empfehlen Ihnen, die Gefrierpackungen entsprechend mit einem Datum zu kennzeichnen, damit Sie über das Datum des Einfrierens informiert sind.

Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet werden soll, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Putzen und trocknen Sie das Gerät gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen kurz geöffnet bleiben, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder befürchten, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Sie können einige einfache Prüfungen gemäß diesem Abschnitt durchführen, bevor Sie den Kundendienst anfordern.



WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Prüfen Sie die Sicherung oder Schaltung Ihrer Stromversorgung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
	Es ist normal, dass der Gefrierschrank während dem automatischen Abtauen oder für eine kurze Zeit nach Einschalten des Gerätes nicht funktioniert, um den Kompressor zu schützen.
Gerüche aus den Fächern	Der Innenraum muss gereinigt werden.
	Einige Lebensmittel, Behälter oder die Verpackung verursachen die Gerüche.
Geräusche aus dem Gerät	Die Geräusche unten sind ganz normal: • Laufgeräusche aus dem Kompressor. • Die Luftbewegung führt zu Lärm vom kleinen Motor des Ventilators im Kühlfach oder in anderen Fächern. • Gurgelnde Geräusche ähnlich wie kochendes Wasser. Klopfgeräusche während des automatischen Abtauen. • Klickendes Geräusch vor dem Start des Kompressors. • Es sind klickende Geräusche zu hören, wenn Sie Wasser zapfen. • Der Motor macht Geräusche, wenn Sie Eis entnehmen. Andere ungewöhnliche Geräusche aufgrund der Gründe unten sollten überprüft und Maßnahme ergriffen werden: • Der Schrank nicht richtig aufgestellt. • Die Rückseite des Gerätes berührt die Wand. • Flaschen oder Behälter sind gefallen oder rollen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Geräusche aus dem Gerät	• Das Geräusch der Wasserpumpen und -ventile, nachdem der Wassertank eingeschoben wurde. • Das Geräusch der Wasserpumpen und -ventile, wenn Sie den Zapfhebel betätigen.
Der Motor läuft kontinuierlich	Es ist normal, das Geräusch des Motors häufig zu hören. In folgenden Umständen muss es mehr laufen: • Die Temperatureinstellung ist kälter als nötig eingestellt. • Große Menge von warmen Speisen ist vor kurzem im Gerät gespeichert. • Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch. • Die Türen sind zu lange oder zu oft offen gehalten. • Nach der Installation des Gerätes oder es wurde für eine lange Zeit ausgeschaltet.
Reifschicht im Fach	Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch die Lebensmittel blockiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes so angebracht ist, dass eine ausreichende Belüftung ermöglicht ist. Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann. Um die Frost zu entfernen, beziehen sich auf bitte das Kapitel „Reinigung und Pflege“.
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Möglicherweise haben Sie die Türen zu lange offen stehen lassen oder zu häufig geöffnet; • Oder die Türen werden von einem Hindernis offen gehalten; • Oder der Standort des Geräts lässt an den Seiten, an der Rückseite und an der Oberseite nicht genügend Freiraum.
Die Temperatur im Inneren ist zu kalt	Erhöhen Sie die Temperatur entsprechend dem Kapitel „Bedienfeld“.
Die Türen lassen sich nicht leicht schließen	Überprüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks nach hinten um 0,1"-0,2" (2,5-5mm) geneigt ist, um die Türen sich selbst schließen zu lassen, oder ob etwas im Inneren das Schließen der Türen verhindert.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne (am hinteren Gehäuseboden) ist eventuell nicht korrekt nivelliert, oder der Ablassstutzen unterhalb des Kompressordepots ist zum Einleiten von Wasser in diese Wanne nicht korrekt positioniert, oder der Ablassstutzen ist blockiert, oder das Wasser wurde nicht vollständig in den Anschluss eingeleitet. • Eventuell müssen Sie den Kühlschrank von der Wand abrücken, um die Wanne, den Ausguss und den Anschluss zu überprüfen. • Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank lang ausgeschaltet war. Die könnte dazu führen, dass das Eis im Eimer zu Wasser schmilzt und auf den Boden rinnt.
Das Licht funktioniert nicht	• Das LED-Licht könnte beschädigt sein. Weitere Informationen zum Austausch der LED-Lichter finden Sie im Kapitel über „Reinigung und Pflege“. • Das Steuersystem hat das Licht deaktiviert, weil die Tür zu lange offen gehalten ist. Schließen und öffnen Sie die Tür, um das Licht zu reaktivieren.
Im Kühlschrank hört man Wasser sprudeln.	• Das ist normal. Das Blubbern kommt vom Kältemittel des Kühlschranks, welches durch den Kühlschrank strömt.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Es wird kein Eis hergestellt	• Haben Sie nach dem Befüllen des Wassertanks 24 Stunden gewartet, bevor Sie Eis hergestellt haben? Sofern das Gerät nicht ausreichend gekühlt ist, kann es etwas länger dauern, bis Eis hergestellt wird, z. B. bei der Erstinstallation. • Haben Sie manuell die die Eiswürfelfunktion ausgeschaltet? Achten Sie darauf, dass Sie den Eisbereiter nicht ausschalten. • Ist die Temperatur des Gefrierschranks zu hoch? Versuchen Sie, die Temperatur kälter einzustellen. • Der Eisbereiter produziert das Eis nicht schnell genug. Bitte warten Sie mindestens 120 Minuten.
Wasserspender funktioniert nicht	• Sitzt der Wassertank wieder korrekt an seinem Platz? Vergewissern Sie sich, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet. • Ist die Wasserleitung defekt oder verbogen? Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitung nicht blockiert und frei von Verstopfungen ist. • Ist der Wassertank gefroren, weil die Temperatur im Kühlschrank zu niedrig ist? Versuchen Sie eine wärme Einstellung auf dem Kontrollpaneel auszuwählen. • Funktioniert die Wasserpumpe / das Wasserventil?
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden	• Wurde das Passwort für das WLAN-Heimnetzwerk korrekt eingegeben? Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt ist, und stellen Sie die Verbindung erneut her. • Das Gerät unterstützt derzeit nicht die WPA3 R3 Version verschlüsselte WLAN-Verbindung. Bitte stellen Sie den Router WLAN zu WPA, WPA2, WPA2/WPA3 Verschlüsselungsmodus. iPhone Hotspot muss auf Kompatibilitätsmodus stehen. • Ist die Distanz zwischen Router und Gerät ggf. zu groß und damit Ursache unzureichender Netzwerkqualität? Eventuell ist das Signal zu schwach und es gibt Probleme mit dem Verbindungsaufbau. Ziehen Sie in Erwägung, entweder den Router näher an das Gerät zu stellen oder einen WLAN Range Extender zu installieren.

Entsorgung des Gerätes

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Entsorgung des Gerätes

1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

GEFAHR

Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

WARNUNG

- Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufts vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
	Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

Verwendungsvorschlag für das Gerät

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden.

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlteil	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	(***)*- Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate – Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	***- Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung), Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
4	**–Gefrierschrank	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung), Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.

Verwendungsvorschlag für das Gerät

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel
5	*-Gefrierschrank	≤ -6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monat, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
6	0-Sterne	$-6 \sim 0$	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel).
7	Kühle	$-2 \sim +3$	Frisches/gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0°C und über 0°C werden für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage). Meeresfrüchte (weniger als 0°C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0°C zu lagern).
8	Frisches Essen	$0 \sim +4$	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochtes Essen usw. (Empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage).
9	Wein	$+5 \sim +20$	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

HINWEIS: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Hisense

life reimagined