


Mere daljinskega upravljalnika:

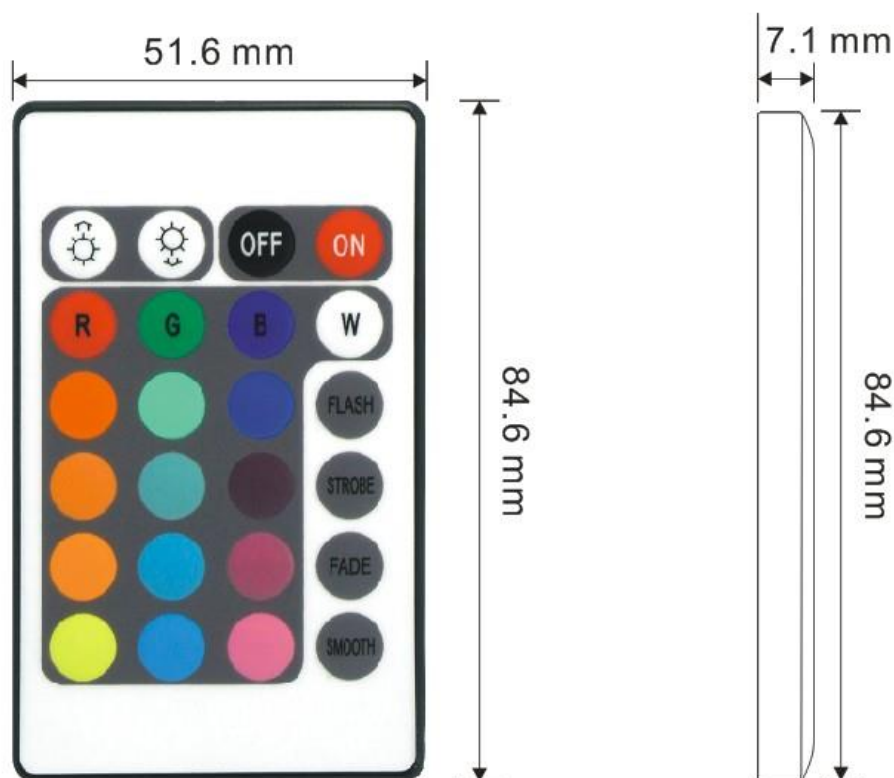

Navodila za uporabo:

1. Najprej priključite LED-trak, nato električni kabel. Prosimo, da se prepričate, da pri povezovalnem kablu ne more priti do kratkega stika, preden vklopite napravo.
2. Barve se standardno spreminjajo na sledeči način – funkcije tipk:

Svetlost + (16 skupno)	Svetlost - (16 skupno)	Izklop	Vklop
Rdeča, statično	Zelena, statično	Modra, statično	Bela, statično
Oranžna, statično	Grahovo zelena, statično	Temno modra, statično	7 barv, hitra menjava, dinamično
Temno rumena, statično	Cyan, statično	Rjava, statično	Vse barve se počasi prižgejo in ugasnejo, dinamično
Rumena, statično	Svetlo modra, statično	Roza, statično	7 barv, počasna menjava, dinamično
Slamnato rumena, statično	Nebesno modra, statično	Vijolična, statično	3 osnovne barve, menjava, dinamično


Opozorilo: ① Ko preklopite v dinamične načine delovanja, dobi tipka „svetlost +“ / „svetlost -“, funkcijo povečevanja oziroma upočasnjevanja hitrosti menjave svetlobe. Skupno je teh korakov 100.

② Tipki FADE in SMOOTH imata obe dva načina delovanja, to sta "menjava 3 osnovnih barv/menjava 7 barv" in "počasna menjava 3 osnovnih barv/počasna menjava 7 barv", če želite preklopiti v drugi način delovanja, še enkrat pritisnite na tipko.

③ Če ste pritisnili tipko FADE in SMOOTH, potem sta tipki "FLASH" in "STROBE" brez funkcije.

④ Če ste v statičnem načinu delovanja pritisnili tipko "FLASH"/"STROBE", se način delovanja spremeni v „enobarvno bliskajočo (stroboskopsko) menjavo“ oz. „postopno menjavo“.

Funkcije tipk:

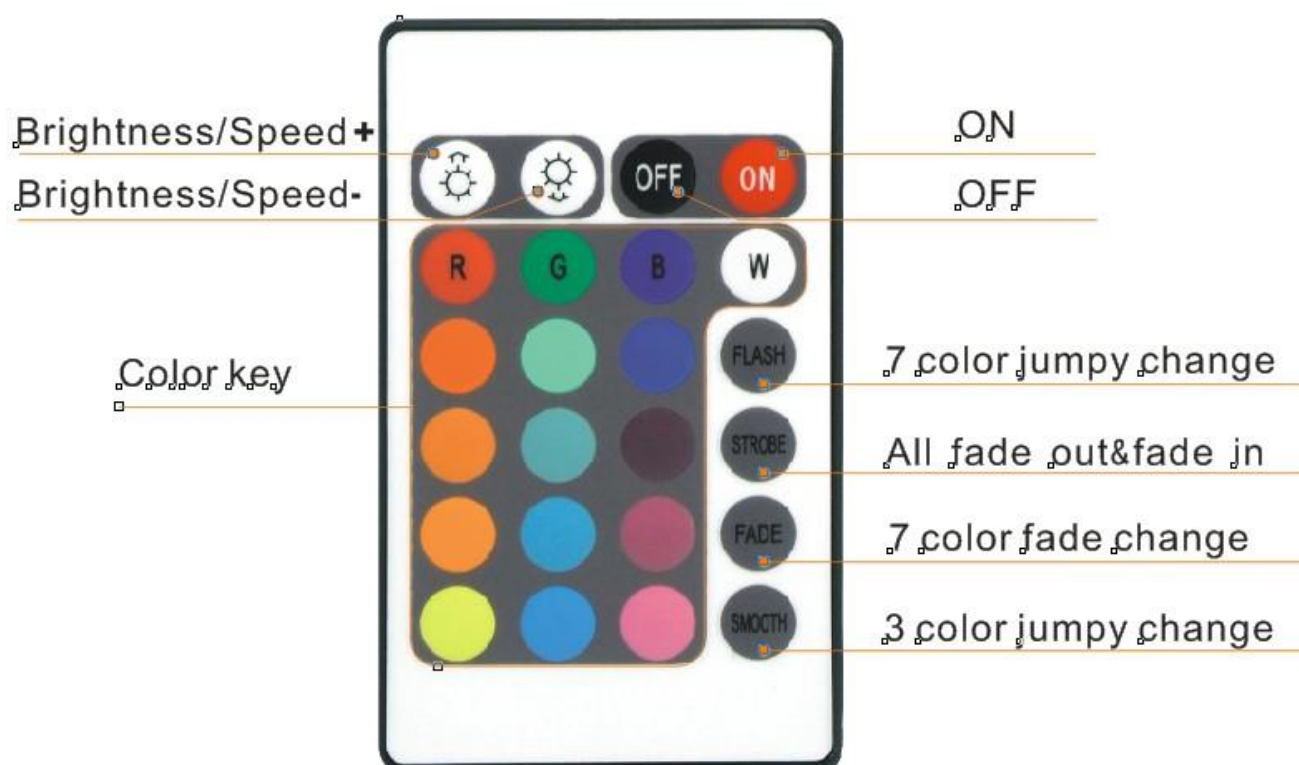

Brightness/Speed +/- = svetlost/hitrost +/-

Off = izklop

On = vklop

Color Key = statična izbira barve

7 color jumpy change (Flash) = 7 barv, hitra menjava barve, dinamično

All fade out & fade in (Strobe) = vse barve se počasi prižgejo in ugasnejo, dinamično

7 color fade change (Fade) = 7 barv, počasna menjava, dinamično

3 color jumpy change (Smooth) = 3 osnovne barve, menjava, dinamično