


MICAN


electrify your spirit!

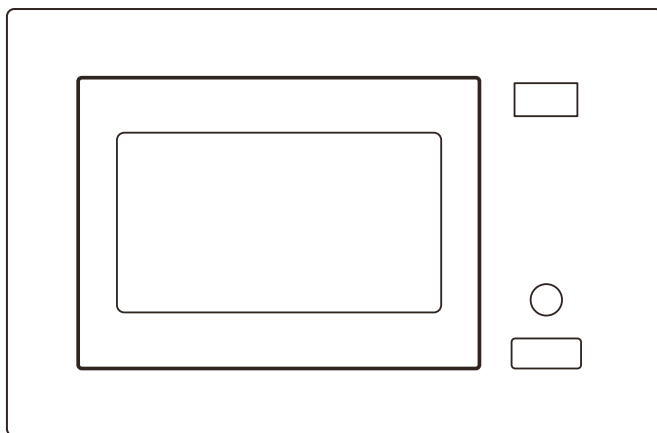

Număr articol:	26040001/01	Nr. model:	MGM17SCBG
----------------	-------------	------------	-----------

RO Instrucțiuni de utilizare a cuptorului cu microunde.....RO 1 - 28

Consultați manual sau prin intermediul codului QR site-ul web pentru a obține instrucțiunile de utilizare în limbile enumerate mai jos

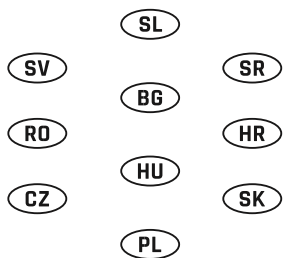

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales calitatea MICAN. Acest produs a fost dezvoltat de echipa noastră de experți și este în conformitate cu reglementările europene aplicabile. Pentru a vă asigura că utilizați în cele mai bune condiții noul dumneavoastră aparat, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

Instrucțiuni importante de siguranță.....	RO-2
Prezentare generală a produsului.....	RO-12
Instalare și conectare.....	RO-14
Instrucțiuni de instalare	RO-15
Instrucțiuni de utilizare	RO-18
Curățare și întreținere.....	RO-24
Remediarea problemelor.....	RO-25
Specificații tehnice.....	RO-26
Aruncarea aparatului vechi.....	RO-27

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU EVITAREA

UNEI POSIBILE EXPUNERI EXCESIVE

LA RADIAȚII

(a) Nu încercați să folosiți cuptorul cu ușa deschisă, deoarece acest lucru poate duce la expunerea dăunătoare la radiații. Este important ca încuietorile de siguranță să nu fie distruse sau modificate.

(b) Nu așezați obiecte între partea frontală a cuptorului și ușă și asigurați-vă că nu se acumulează murdărie sau reziduuri de agenți de curățare pe suprafețele de etanșare.

(c)  **AVERTISMENT:** În cazul în care ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie utilizat până când nu a fost reparat de o persoană calificată.

ADDENDUM

Dacă aparatul nu este menținut într-o stare curată, suprafața acestuia se poate deteriora, ceea ce va afecta durata de viață și va duce la o situație periculoasă.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare în timpul utilizării aparatului, trebuie respectate următoarele măsuri de precauție de bază:

1. Citiți și respectați următoarele:

**„MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU EVITAREA POSIBILEI
EXPUNERI EXCESIVE LA RADIAȚII”.**

- 2. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate precum și de cele fără experiență și/sau cunoștințe atunci când acestea sunt supravegheate sau au primit indicații cu privire la utilizarea corectă a aparatului și au înțeles pericolele asociate cu aceasta. Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul. Lucrările de curățare și întreținere nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.**
- 3. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.**
- 4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul pentru clienți al acestuia sau o altă persoană cu o calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.**
- 5.  AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul.**
- 6.  AVERTISMENT: Este periculos ca o persoană necalificată să efectueze lucrări de întreținere sau reparații care implică îndepărtarea unui capac de protecție împotriva radiațiilor cu microunde.**

7.  **AVERTISMENT:** Lichidele și alimentele nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece acestea pot exploda.
8. Aveți grijă când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, deoarece există riscul ca acestea să ia foc în cuptor.
9. Utilizați numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.
10. În cazul în care începe să iasă fum, opriți aparatul sau scoateți-l din priză și lăsați ușa închisă pentru a înăbuși eventualele flăcări.
11. Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate provoca o fierbere eruptivă întârziată, așa că trebuie să fiți atenți când manipulați recipientul.
12. Conținutul biberoanelor și al borcanelor cu mâncare pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura verificată înainte de consum, pentru a preveni arsurile.
13. Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte tari nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde, deoarece pot exploda chiar și după ce încălzirea la microunde s-a terminat.
14. Cuptorul ar trebuie să fie curățat în mod regulat, eliminându-se resturile de mâncare.
15. Nepăstrarea cuptorului curat poate duce la deteriorarea suprafețelor, ceea ce poate afecta durata de viață a aparatului și poate crea situații periculoase.

16. Utilizați numai senzorul de temperatură recomandat pentru acest cuptor. (Pentru cuptoarele echipate cu un sistem pentru utilizarea unui senzor de detectare a temperaturii).
17. Cuptorul cu microunde trebuie să funcționeze cu ușa decorativă deschisă. (Pentru cuptoarele cu ușă decorativă.)
18. Acest aparat este destinat uzului casnic și în contexte asemănătoare: - bucătării pentru angajați în magazine, birouri sau alte medii de lucru; hoteluri, moteluri și alte tipuri de unități de cazare (poate fi utilizat de către oaspeți); ferme; pensiuni cu mic dejun.
19. Cuptorul cu microunde este conceput pentru încălzirea alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a obiectelor de îmbrăcăminte și încălzirea pernelor încălzitoare, papucilor, bureților, cârpelor umede și a articolelor similare poate duce la vătămare corporală, aprindere sau incendiu.
20. Este interzisă utilizarea recipientelor metalice pentru prepararea alimentelor sau a băuturilor în cuptorul cu microunde.
21. Aparatul nu trebuie curățat cu un aparat de curățat cu aburi.
22. Aparatul nu trebuie să fie instalat în spatele unei uși decorative pentru a evita supraîncălzirea. (Acest lucru nu se aplică aparatelor cu o ușă decorativă).
23. Cuptorul cu microunde este încorporabil.

24. Atunci când scoateți recipientele din aparat, asigurați-vă că platoul rotativ nu este mișcat. (Pentru aparatele montate într-o poziție fixă și pentru aparatele încorporate utilizate la o înălțime de 900 mm sau mai mult deasupra podelei și care au platouri rotative detașabile. Totuși, acest lucru nu se aplică aparatelor cu ușă orizontală, cu balamale inferioare.)
25. Este interzisă utilizarea aparatului de curățat cu aburi. Suprafața unui sertar de depozitare poate deveni fierbinte.
27. Nu folosiți produse de curățare abrazive sau răzuitoare metalice ascuțite pentru a curăța geamul ușii cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
28.  **AVERTISMENT:** Dispozitivul și componentele accesibile ale acestuia devin fierbinți în timpul utilizării. Asigurați-vă că nu atingeți elementele de încălzire. Copiii care nu au împlinit încă 8 ani ar trebui ținuti departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu. 29. Aparatul se încinge în timpul utilizării. Asigurați-vă că nu atingeți elementele de încălzire din interiorul cuptorului.
30.  **AVERTISMENT:** Părțile accesibile se pot încinge în timpul utilizării. Copiii mici trebuie să fie ținuti la distanță de cuptorul cu microunde.

31.  **AVERTISMENT:** Dacă dispozitivul este utilizat în modul combinat, copiii trebuie să folosească cuptorul numai sub supravegherea unui adult, din cauza temperaturilor generate.
32. Izolația cablurilor instalate permanent trebuie să fie protejată.
33. Dimensiunile spațiului în care trebuie instalat aparatul sunt specificate la capitolul „Instrucțiuni de instalare”.
34. Veți găsi informații despre fixarea dispozitivului pe suport la capitolul „Instrucțiuni de instalare”.
35. Deasupra cuptorului cu microunde trebuie lăsat un spațiu liber de cel puțin 1 mm.
36. Detalii privind curățarea garniturilor ușilor, a interiorului și a pieselor componente pot fi găsite la capitolul „Curățare și întreținere”.
37. Este interzisă amplasarea aparatului într-un dulap.

CITIȚI CU ATENȚIE ȘĂ PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA ȘI CU ALTE OCAZII EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC (NU PENTRU UZ COMERCIAL) PENTRU A REDUCE LA MINIMUM RISCUL DE VĂTĂMARE CORPORALĂ INSTALARE CU ÎMPĂMÂNTARE

PERICOL

Pericol de electrocutare

Atingerea unor componente interne poate duce la vătămări corporale grave sau chiar la deces. Nu dezamblați aparatul.



AVERTISMENT

Pericol de electrocutare

O împământare necorespunzătoare poate duce șa un șoc electric.

Nu conectați aparatul la o priză până când acesta nu a fost instalat și împământat corespunzător. Acest aparat trebuie să fie împământat. În cazul unui scurtcircuit, împământarea reduce riscul de electrocutare prin asigurarea unei căi de descărcare pentru curentul electric. Acest cuptor are un cablu de împământare cu un ștecăr cu împământare. Ștecărul trebuie să fie conectat la o priză corect instalată și împământată. Contactați un electrician sau un tehnician calificat dacă nu ați înțeles pe deplin instrucțiunile de împământare sau dacă aveți îndoieli referitoare la împământarea aparatului. Dacă este necesar un cablu prelungitor, utilizați numai un cablu prelungitor cu 3 fire.

1. Este furnizat un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul de a vă încurca sau de a vă împiedica de un cablu mai lung.

2. Dacă se utilizează un cablu lung sau un cablu prelungitor:

1) Puterea electrică specificată a setului de cabluri sau a cablului prelungitor trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca puterea electrică a aparatului.

- 2) Cablul prelungitor trebuie să fie un cablu cu 3 fire cu împământare.
- 3) Cablul prelungitor trebuie așezat astfel încât să nu atârne deasupra blatului de lucru sau a mesei, unde copiii se pot prinde de el sau se pot împiedica de el neintenționat.

Ustensile



ATENȚIE:

Risc de vătămare corporală

Este periculos ca o persoană necalificată să efectueze lucrări de întreținere sau reparații care implică îndepărtarea unui capac de protecție împotriva radiațiilor cu microunde.

Consultați instrucțiunile de la capitolul „Materiale pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde sau care ar trebui evitate în cuptorul cu microunde”. „Este posibil ca anumite materiale nemetalice să nu fie sigure pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.” În cazul în care aveți îndoieli, puteți testa ustensila în cauză după cum urmează.

Testarea ustensilelor:

1. Umpleți un recipient potrivit pentru microunde cu 1 cană de apă rece (250 ml) și introduceți-l în cuptorul cu microunde împreună cu ustensila în cauză.
2. Lăsați apa să fiarbă timp de 1 minut la cea mai mare putere.

3. Atingeți cu atenție ustensila. Dacă aceasta este caldă, atunci nu trebuie utilizată pentru gătit în cuptorul cu microunde.

4. Timpul de gătire nu trebuie să depășească 1 minut. Materiale care pot fi utilizate în cuptorul cu microunde

Ustensilă	Indicații
Tavă de copt	Urmați instrucțiunile producătorului. Baza tăvii de rumenire trebuie să fie la cel puțin 5 mm (3/16 inch) deasupra latoului rotativ. Platoul rotativ se poate sparge dacă este utilizat incorect.
Veselă	Doar veselă adecvată pentru cuptorul cu microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Nu folosiți veselă crăpată sau ciobită.
Borcane de sticlă	Scoateți întotdeauna capacul. Utilizați borcanele pentru a încălzi alimentele numai până când sunt calde. Majoritatea borcanelor de sticlă nu sunt rezistente la căldură și se pot sparge.
Recipiente de sticlă	Utilizați numai vase de sticlă rezistente la căldură. Asigurați-vă că nu are decorațiuni metalice. Nu folosiți veselă ciobită sau crăpată.
Pungă de gătit pentru cuptor	Urmați instrucțiunile producătorului. Nu le sigilați cu cleme metalice. Faceți mici găuri, astfel încât aburul să poată ieși.
Farfurii și pahare de hârtie	Utilizați numai pentru gătit/încălzire pe termen scurt. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timpul gătitului.
Prosoape de hârtie	Se utilizează la acoperirea alimentelor la reîncălzire și pentru a absorbi excesul de grăsime. Gătiți doar pentru scurt timp utilizând prosoape de hârtie și nu lăsați cuptorul nesupravegheat.
Hârtie de copt	Se utilizează pe post de capac pentru a preveni stropirea și ca recipient pentru gătit la aburi.

Plastic	Doar recipiente din plastic potrivite pentru cuptorul cu microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Ar trebui să poarte eticheta „potrivit pentru microunde”. Unele recipiente din plastic se înmoaie atunci când alimentele din ele se încălzesc. „Pungile de gătit” și pungile de plastic bine închise trebuie perforate în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.
Folie alimentară	Doar folie alimentară din plastic adecvată pentru cuptorul cu microunde. Se utilizează la acoperirea alimentelor în timpul gătirii pentru a reține umiditatea. Folia alimentară nu trebuie să intre în contact cu alimentele.
Termometru	Doar termometru adecvat pentru cuptorul cu microunde (termometru de bucătărie pentru alimente).
Hârtie cerată alimentară	Utilizați drept capac pentru a preveni stropii și a reține umiditatea.

Materiale care nu trebuie utilizate în cuptorul cu microunde


Ustensile	Observații
Tavă din aluminiu	Poate duce la apariția arcurilor electrice. Transferați alimentele într-un vas adecvat pentru cuptorul cu microunde.
Carton pentru alimente cu mâner metalic	Poate duce la apariția arcurilor electrice. Transferați alimentele într-un vas adecvat pentru cuptorul cu microunde.
Ustensile metalice sau cu decorațiuni metalice	Metalul protejează alimentele împotriva radiațiilor cu microunde. Elementele metalice pot provoca arcuri electrice.
Cleme metalice	Acest lucru poate duce la arcuri electrice și poate provoca un incendiu în cuptor.
Pungi de hârtie	Pot provoca un incendiu în cuptor.
Spumă de plastic	Spuma de plastic se poate topi sau contamina lichidul din interior atunci când este expusă la temperaturi ridicate.

Lemn	Lemnul se usucă atunci când este introdus în cuptorul cu microunde și se poate sparge sau crăpa.
------	--

Informații generale despre produs

Denumirile pieselor și accesoriilor cuptorului

Scoateți cuptorul cu microunde și toate materialele din cutie și din interiorul cuptorului. Cuptorul dumneavoastră este livrat cu următoarele accesorii:

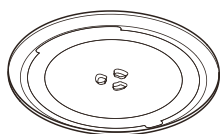


Platou rotativ din sticlă
Manual de utilizare




platou rotativ



Inel ghidaj

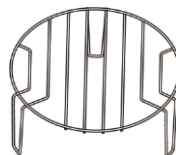

Arbore platou rotativ Grătar (trebuie așezat pe platoul rotativ din sticlă)

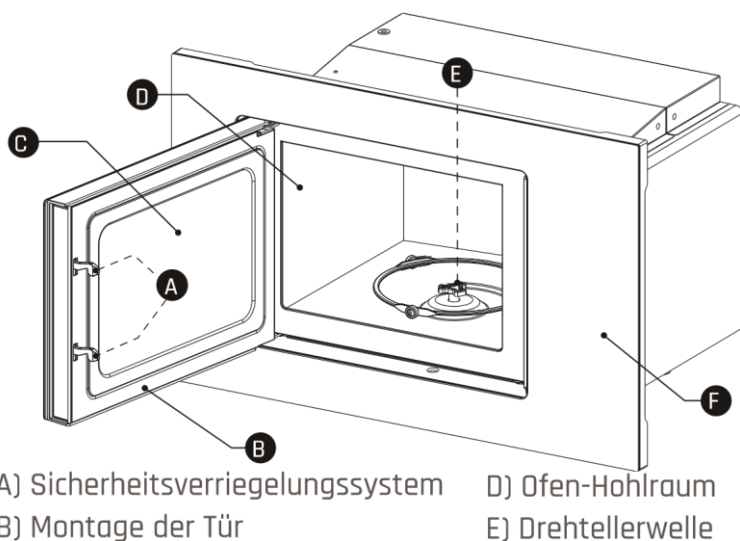

A) Sistemul de blocare de siguranță

B) Ușă

C) Fereastra de observare


D) Interiorul cuptorului

E) Arbore platou rotativ


F) Panou de control

Instalarea platoului rotativ

Curățarea interiorului și introducerea platoului rotativ. Asigurați-vă că toate ambalajele au fost îndepărtate de pe arborele platoului rotativ. Înainte de a utiliza aparatul pentru a pregăti alimente pentru prima dată, trebuie să fixați corect platoul rotativ. Trebuie să curățați spațiul de gătit și accesoriile.

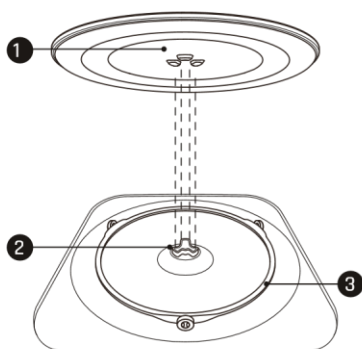

1. Setzen Sie den Drehring ③ in die Aussparung im Garraum.
 2. Setzen Sie das Glastablett ① auf den Drehtellerring ③. Bringen Sie die erhabenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Bodens der Glasschale zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass der Glaseinsatz ① in die Drehscheibe ② in der Mitte des Garraumbodens einrastet. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante der Drehscheibe passen.

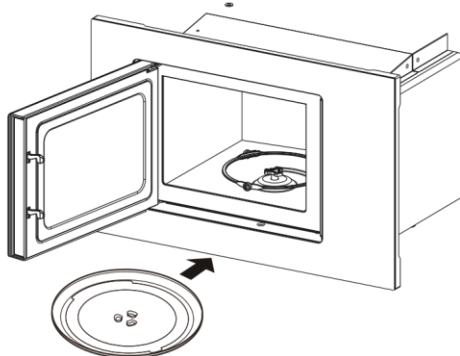

Hinweise:

1. Așezați inelul rotativ (3) în spațiul din interiorul cuptorului.
2. Așezați platoul de sticlă (1) pe inelul rotativ (3). Potriveți cele 3 puncte în relief de pe spatele platoului rotativ între cele 3 puncte în relief de pe arbore. Asigurați-vă că platoul de sticlă (1) se fixează în arborele rotativ (2) din centrul bazei. Rolele de pe inelul rotativ trebuie să se potrivească în șanțul de pe spatele platoului rotativ.

Indicații

Cum să introduceți platoul rotativ:

1. Nu folosiți niciodată cuptorul fără platoul rotativ. Asigurați-vă că acesta este fixat corect. Platoul rotativ se poate învârti atât în sensul acelor de ceasornic, cât și invers.

2. Nu așezați niciodată platoul de sticlă cu susul în jos. Tava de sticlă nu trebuie să fie niciodată blocată.
3. Atât platoul de sticlă, cât și inelul rotativ trebuie utilizate întotdeauna la gătit.
4. Toate alimentele și recipientele pentru alimente sunt întotdeauna așezate pe platoul rotativ pentru a fi gătite.
5. Nu restricționați niciodată mișcarea platoului rotativ.
6. Dacă platoul de sticlă sau inelul rotativ este crăpat sau rupt, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Instalare și conectare


1. Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic.
2. Acest cuptor este destinat exclusiv pentru a fi încorporat. Acesta nu este destinat utilizării pe tejghea sau într-un dulap.
3. Vă rugăm să urmați instrucțiunile speciale de instalare.
4. Aparatul poate fi instalat într-un dulap de perete cu lățimea de 60 cm.
5. Aparatul este prevăzut cu un ștecăr și poate fi conectat numai la o priză cu împământare instalată corespunzător.
6. Tensiunea rețelei trebuie să corespundă cu tensiunea specificată pe plăcuța cu specificații tehnice.
7. Montarea prizei și înlocuirea cablului de conectare trebuie efectuate numai de către un electrician calificat. Dacă ștecărul nu mai este accesibil după instalare, pe partea de instalare trebuie să existe un dispozitiv de deconectare omnipolar cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm.
8. Nu trebuie utilizate adaptoare, prize multiple și cabluri prelungitoare. Supraîncărcarea poate duce la un pericol de incendiu.
9. Nu utilizați aparatul sub suprafața de lucru și asigurați-vă că lichidele din recipiente nu se varsă pe suprafața sub care este instalat aparatul.

Suprafața accesibilă poate fi fierbinte în timpul funcționării.



Instrucțiuni de instalare

Vă rugăm să citiți manualul cu atenție înainte de instalare

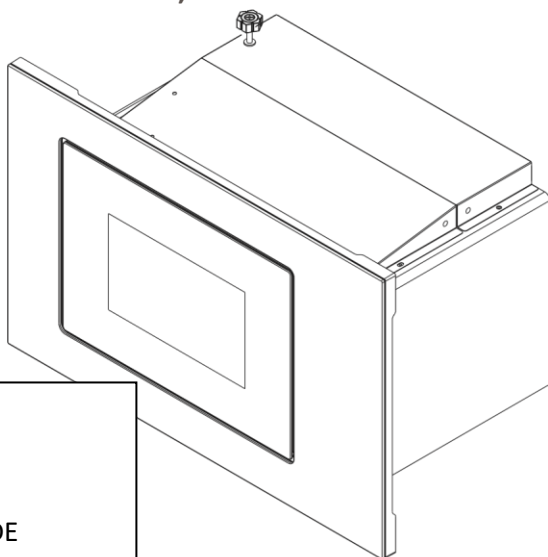

ȘURUB DE REGLARE A

ȘURUB DE REGLARE B

CAPAC DIN PLASTIC KIT DE
FINISARE

Vă rugăm să aveți în vedere

Conexiune electrică

Aparatul este prevăzut cu un ștecăr și poate fi conectat numai la o priză cu împământare instalată corespunzător. Montarea prizei și înlocuirea cablului de conectare trebuie efectuate numai de către un electrician calificat.

Dacă ștecărul nu mai este accesibil după instalare, pe partea de instalare trebuie să existe un dispozitiv de deconectare omnipolar cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm.

A. Mobilier încorporat


Dulapul încorporat nu trebuie să aibă un panou posterior în spatele aparatului.

Înălțimea minimă de instalare este de 85 cm.


Nu acoperiți fantele de ventilație.

Dimensiunile din ilustrații sunt indicate în mm.


1.

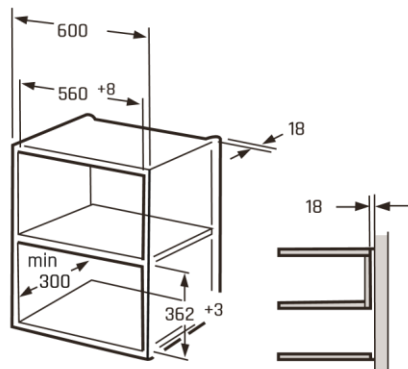

2.

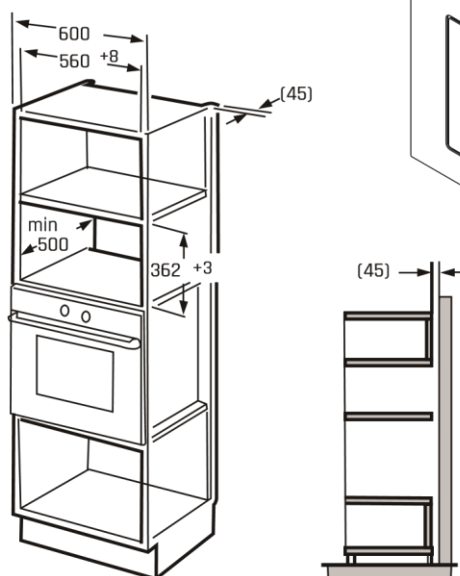


B. Instalarea cuptorului

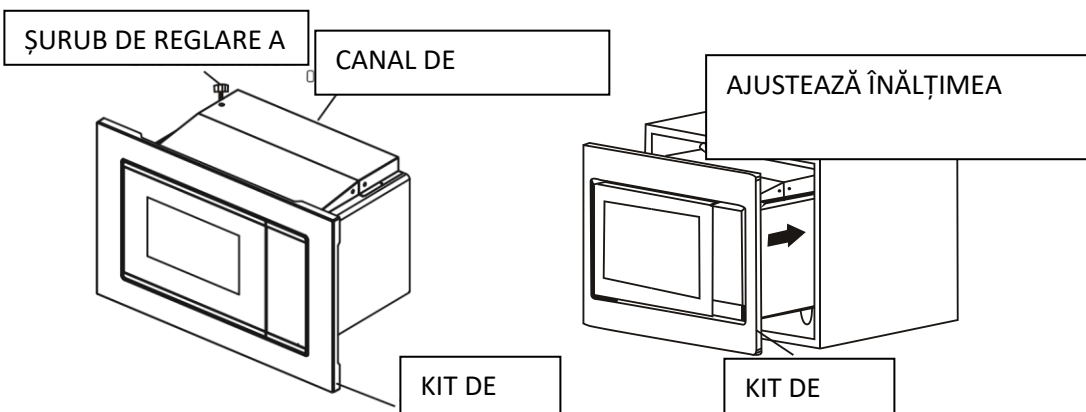

1. Atașați șurubul de reglare A la canalul de ventilație superior al cuptorului și apoi instalați cuptorul în dulap.


- Reglați înălțimea șurubului de reglare A astfel încât să existe un spațiu de 1 mm între acesta și partea superioară a dulapului.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie înțepat sau îndoit.
- Asigurați-vă că cuptorul este instalat în centrul dulapului.

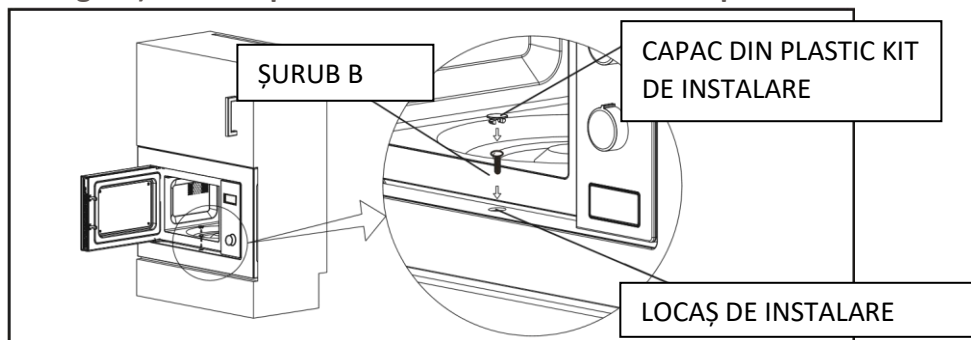

2. Deschideți ușa; fixați cuptorul pe dulap folosind șurubul B în locașul de instalare al kitului de instalare. Apoi atașați capacul de plastic TRIM-KIT la DESCHIDEREA DE INSTALARE.

Instrucțiuni de utilizare

PANOUL DE COMANDĂ

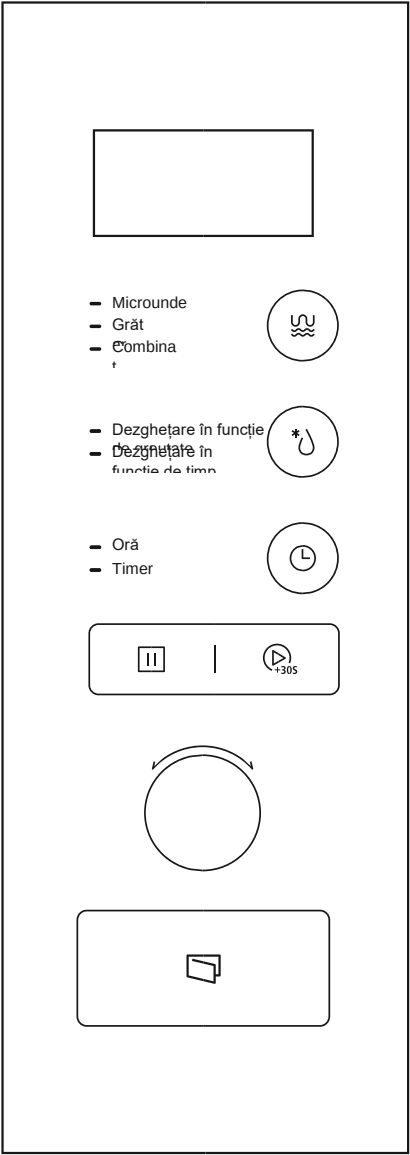

FUNCȚIONARE

1. Setarea ceasului

- (1) Apăsați „” de două ori, apoi este afișat „00:00”.
- (2) Rotiți butonul rotativ pentru a seta ora.
- (3) Apăsați „” sau „” pentru a confirma.
- (4) Rotiți butonul rotativ pentru a seta minutele.
- (5) Apăsați „” pentru a confirma setarea.

Observații:

- (1) Ceasul are un format de 24 de ore.
- (2) Pentru a reseta ceasul, repetați pașii de mai sus.

2. Setarea temporizatorului

- (1) Apăsați „” o dată, apoi este afișat „00:00”.
- (2) Rotiți butonul rotativ pentru a seta timpul dorit. Valoarea maximă care poate fi setată este „95:00”.
- (3) Apăsați „” pentru a confirma. Cronometrul începe numărătoarea inversă.

Indicație: Temporizatorul de bucătărie este un cronometru.

3. Gătitul în cuptorul cu microunde

Cele 5 niveluri de putere

Treapta de putere	100 %	80 %		50 %	30 %	10 %
Afișaj	P100	P80		P50	P30	P10

- (1) În modul standby, apăsați „”, apoi este afișat „P100”.
- (2) Rotiți butonul rotativ pentru a seta treapta de putere. Sunt disponibile 5 trepte de putere.
- (3) Apăsați „” pentru a confirma.

(4) Rotiți butonul rotativ pentru a seta treapta de putere. Valoarea maximă care poate fi setată este „95:00”.

(5) Atingeți „” pentru a începe procesul de gătire.

4. Gătitul pe grătar

(1) În modul standby, apăsați „” de două ori, apoi este afișat „0:30”.

(2) Rotiți butonul rotativ pentru a seta timpul de gătire. Valoarea maximă care poate fi setată este „95:00”.

(3) Atingeți „” pentru a începe procesul de gătire.

Indicație: Semnalul sonor vă reamintește să întoarceți mâncarea în timp ce utilizați funcția de grătar.

Dacă nu se efectuează nicio operațiune, cuptorul continuă să funcționeze.

5. Gătit în modul combi

(1) În modul standby, apăsați „” de trei ori, apoi este afișat „C-1”.

(2) Rotiți butonul rotativ pentru a selecta modul de funcționare, apoi se afișează „C-2” sau „C-1”. (3) Apăsați „” pentru a confirma.

(4) Rotiți butonul rotativ pentru a seta timpul de gătire. Valoarea maximă care poate fi setată este „95:00”.

(5) Atingeți „” pentru a începe procesul de gătire.

Instrucțiuni pentru gătitul combinat

Funcție	Afișaj	Putere microunde	Putere grătar
Combi 1	C -1	55%	45%
Combi 2	C-2	36%	64%

6. Gătire rapidă

(1) În modul standby, atingeți „” o dată pentru a găti alimentele la un nivel de putere de 100 % timp de 30 de secunde. Fiecare apăsare

a aceluiași buton poate prelungi cu 30 de secunde procesul de gătire. Valoarea maximă care poate fi setată este de „95:00”.

(2) În modul standby, rotiți mai întâi butonul rotativ spre stânga pentru a seta un timp de gătit la 100 % putere.

Continuați să rotiți butonul rotativ pentru a seta timpul de gătire.

Atingeți „” pentru a începe procesul de gătire.

Valoarea maximă care poate fi setată este de „95:00”.

Indicație: În modul cuptor cu microunde, grătar, combi și decongelare în funcție de timp, fiecare atingere suplimentară a butonului „” poate prelungi timpul de gătit cu 30 de secunde (cu excepția decongelării în funcție de greutate și în meniul automat).

7. Dezghețarea în funcție de greutate

(1) Atingeți „” o dată și va fi afișat „100”.

(2) Rotiți butonul rotativ pentru a seta greutatea alimentelor. Intervalul de greutate se întinde de la 100 la 2000 g.

(3) Atingeți „” pentru a începe procesul de gătire.

Indicație: Semnalul acustic vă reamintește să întoarceți alimentele în timpul dezghețării. Dacă nu se efectuează nicio operațiune, cuptorul continuă să funcționeze.

8. Dezghețare în funcție de timpul setat

(1) Atingeți „” de două ori și va fi afișat „0:30”.

(2) Rotiți butonul rotativ pentru a seta timpul dorit de dezghețare.

Valoarea maximă care poate fi setată este de „95:00”.

(3) Atingeți „” pentru a începe procesul de dezghețare.

Indicație: Capacitatea de dezghețare este P30 și nu poate fi modificată.

9. Funcția de interogare

(1) Dacă ceasul a fost setat, ora curentă este afișată timp de trei secunde când atingeți „” în modul de gătit.

(2) În timpul funcției de cuptor cu microunde grătar și modul de gătit combinat, atingeți „” pentru a interoga nivelul de putere sau modul de gătit. Acesta este afișat timp de trei secunde.

10.Funcție de blocare pentru copii

Această funcție vă permite să dezactivați butoanele de pe ecran și să preveniți pornirea accidentală a cuptorului de către copil. Pentru a activa funcția de blocare:

În modul de standby, atingeți „” și mențineți apăsat timp de trei secunde.

Se aude un semnal sonor  ” va fi afișat. Pentru deblocare:

Atunci când funcția de blocare este activă atingeți „” și mențineți-l apăsat timp de trei secunde. Se aude un semnal sonor.

11.Meniu automat

(1) În modul standby, rotiți mai întâi butonul rotativ spre dreapta, iar pe ecran va apărea „A1”.

(2) Continuați să rotiți butonul rotativ pentru a seta meniul dorit. Sunt disponibile 8 meniuri automate.

(3) Apăsați „+30s” pentru a confirma.

(4) Rotiți butonul rotativ pentru a seta greutatea alimentelor.

(5) Atingeți „+30s” pentru a începe procesul de gătire.

Tabel pentru meniul automat

Meniu	Greutate	Afișaj	Alimentarea cu curent electric
A1 Pizza	200 g	200	P100
	400 g	400	

A2 Carne	250 g	250	P100
	350 g	350	
	450 g	450	
A3 Legume	200 g	200	P100
	300 g	300	
	400 g	400	
A4 Paste	50 g (cu 450 g apă rece)	50	P80
	100 g (cu 800 g apă rece)	100	
A5 Cartof	200 g	200	P100
	400 g	400	
	600 g	600	
A6 Pește	250 g	250	P80
	350 g	350	
	450 g	450	
A7 Băuturi	1 cană (120 ml)	120	P100
	2 căni (240 ml)	240	
	3 căni (360 ml)	360	
A8 Popcorn	50 g	50	P100
	100 g	100	

Curățare și întreținere

Curățare

Deconectați aparatul de la sursa de curent electric.

- 1. Curățați interiorul cuptorului după utilizare cu o lavetă ușor umedă.**
- 2. Curățați accesoriile ca de obicei în apă cu săpun.**
- 3. Rama ușii și garnitura, precum și piesele învecinate trebuie curățate cu atenție cu o lavetă umedă dacă sunt murdare.**
- 4. Nu folosiți produse de curățat abrazive sau răzuitoare metalice ascuțite pentru a curăța geamul ușii cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.**
- 5. Sfat de curățare: Pentru a facilita curățarea pereților spațiului de gătit care pot veni în contact cu alimentele: se pune o jumătate de lămâie într-un castron, se adaugă 300 ml (1/2 cană) de apă și se încălzește timp de 10 minute la 100 % putere la microunde. Ștergeți cuptorul cu o cârpă moale, uscată.**

Soluționarea problemelor

Normal	
Cuptorul cu microunde interferează cu recepția TV	Recepția de radio și TV poate fi întreruptă atunci când cuptorul cu microunde este în funcțiune. Acest lucru este comparabil cu perturbările produse de micile aparate electrice precum mixere, aspiratoare și ventilatoare. Acest lucru este normal.

Diminua luminozitatea cuptorului	Atunci când gătiți în cuptorul cu microunde la putere mică, lumina din cuptor se poate diminua. Acest lucru este normal.
Acumularea de vaporii pe ușa, prin canalul de ventilație iese aer fierbinte	Din alimente poate ieși abur în timpul gătitului. Cea mai mare parte acestuia este eliminată prin canalul de ventilație. Cu toate acestea, vaporii se pot acumula și într-un loc răcoros, cum ar fi ușa cuptorului. Acest lucru este normal.
Cuptorul a fost pornit din greșeală fără a avea alimente în el.	Este interzisă punerea în funcțiune a aparatului dacă nu există alimente în interior. Acest lucru este foarte periculos.

Probleme	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu poate fi pornit.	(1) Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Deconectați ștecărul. Apoi conectați-l din nou după 10 secunde.
	(2) Siguranța este arsă sau întrerupătorul nu funcționează.	Înlocuiți siguranța sau reseați întrerupătorul de circuit (reparațiile se efectuează exclusiv de personal specializat din cadrul companiei noastre)
	(3) Probleme cu priza.	Testați priza cu alte aparate electrice.
Cuptorul nu se încălzește.	(4) Ușa nu este închisă corespunzător.	Închideți bine ușa.

Specificații tehnice

Model:	MGM17SCBG
Tensiune nominală & frecvență:	230 V, 50 Hz
Putere nominală de intrare (microunde):	1050 W
Putere nominală de ieșire (microunde):	700 W
Puterea nominală de intrare (grill):	1000 W

CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ

Informații despre produs privind consumul de energie și timpul maxim pentru a accesa modul de economisire a energiei.

Modul standby	0,8 W
Timpul maxim de care are nevoie cuptorul cu microunde pentru a ajunge automat la modul corespunzător de economisire a energiei.	20 minute

Aruncarea aparatului vechi



Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) stipulează că aparatele electrocasnice uzate nu trebuie să fie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza rata de recuperare și reciclare a materialelor din care sunt fabricate și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și

asupra mediului. Simbolul coșului de gunoi tăiat este afișat pe toate produsele pentru a vă reaminti de obligația colectării separate.

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Austria

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)