

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

ARTIKELNUMMER: 48110002/01

WICHTIG – SORGFÄLTIG LESEN UND
ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

WARNUNG:

1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Achten Sie darauf, dass vor Gebrauch sämtliche Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
3. Halten Sie Kinder in sicherer Entfernung, während Sie den Kinderwagen entfalten und zusammenklappen.
4. Das Produkt ist für Kinder zwischen 0 und 48 Monaten und bis zu einem Gewicht von maximal 22 kg vorgesehen.
5. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen.
6. Verwenden Sie stets den Sicherheitsgurt.
7. Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
8. Betätigen Sie die Feststellbremse, wenn Sie Ihr Kind hineinsetzen oder herausnehmen.
9. Jegliches Gewicht, das an die Griffe, die Rückenlehne und/oder die Seiten gehängt wird, kann die Stabilität des Kinderwagens beeinträchtigen.
10. Dieser Kinderwagen darf ausschließlich für ein Kind verwendet werden.
11. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile, die vom Hersteller oder Händler bereitgestellt oder empfohlen werden.
12. Das maximale Füllgewicht des Korbs darf 2 kg nicht überschreiten.
13. Das maximale Füllgewicht der Verdecktasche darf 0,5 kg nicht überschreiten.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Bestandteil beschädigt oder gerissen ist oder fehlt.
15. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Befestigungsvorrichtungen für Kinderwagenaufsatz, Sitzeinheit oder Autositz ordnungsgemäß eingerastet sind.
16. Wenn Sie den Kinderwagen für ein Neugeborenes verwenden, stellen Sie die Rückenlehne auf die niedrigste Position ein.
17. Verwenden Sie keinesfalls Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

Bestandteile



1. Schiebegriff
2. Entriegelungsknopf
3. Verstellung für die Rückenlehne
4. Verstellknopf für das Fußteil
5. Korb
6. Hinterrad
7. Feststellbremse für Hinterräder
8. Entriegelungsknopf
9. Verdeck
10. Spielbügel
11. Sicherheitsgurt
12. Fußteil
13. Fußpedal
14. Vorderrad
15. Entriegelungsknopf des Vorderrads

1. Entfalten



2. Anbringen der Vorder- und Hinterräder



3. Anbringen des Spielbügels



4. Anbringen des Verdecks



5. Einstellung der Rückenlehne



6. Zusammenklappen



Zusammenklappen: Öffnen Sie zunächst das Verdeck vollständig. Betätigen Sie anschließend den Entriegelungsknopf und drücken Sie den Schiebegriff kräftig nach unten.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie den Kinderwagen mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.

Verwenden Sie keine Bleichmittel.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lockere Schrauben, Verschleiß oder Anzeichen einer Beschädigung.

Tauschen Sie Bestandteile bei Bedarf aus.

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

ČÍSLO VÝROBKU: 48110002/01

DŮLEŽITÉ - PŘÍRUČKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A
USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

UPOZORNĚNÍ:

1. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
2. Dbejte na to, aby před použitím byly veškeré zámky zacvaknuty.
3. Při rozkládání a skládání kočárku udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
4. Výrobek je určen po děti ve věku od 0 do 48 měsíců s hmotností do max. 22 kg.
5. Nedovolte dítěti, aby si s kočárkem hrálo.
6. Používejte vždy bezpečnostní pás.
7. Tento výrobek není určen pro běhání nebo bruslení.
8. Zajistěte brzdou, když budete dítě posazovat nebo vysazovat.
9. Jakýkoliv předmět visící na rukojeti, opěradle nebo na bocích může ovlivnit stabilitu kočárku.
10. Tento kočárek lze používat pouze pro jedno dítě.
11. Používejte pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem nebo prodejcem.
12. Maximální hmotnost nosnost koše je 2 kg.
13. Maximální hmotnost nosnost kapsy na střeše je 0,5 kg.
14. Nepoužívejte výrobek, pokud je jakýkoliv díl poškozen, roztržen nebo chybí.
15. Před použitím zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky nástavce na dětský kočárek, sedací jednotky nebo autosedačky správně zajištěny.
16. Pokud kočárek používáte pro novorozence, nastavte opěrku zad do nejnižší polohy.
17. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

Součástky



1. Madlo na tlačení
2. Odblokovací tlačítko
3. Nastavení opěradla
4. Nastavovací knoflík pro nožní část
5. Koš
6. Zadní kolo
7. Parkovací brzda pro zadní kolečka
8. Odblokovací tlačítko
9. Stříška
10. Hrazdička / madlo na kočárek
11. Bezpečnostní pás
12. Část na nohy
13. Pedál
14. Přední kolo
15. Tlačítko pro uvolnění předního kolečka

1. Rozkládání



2. Připevnění předních a zadních koleček



3. Připevnění madla



4. Připevnění stříšky



5. Nastavení opěrky zad



6. Složení



Složení: Nejprve zcela otevřete stříšku. Poté stiskněte uvolňovací tlačítko a silně zatlačte rukojeť dolů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Kočárek čistěte jemným čisticím prostředkem a teplou vodou.

Nepoužívejte bělidla.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Pravidelně kontrolujte výrobek, zda není poškozený, opotřebený nebo jestli nejsou uvolněné šrouby.

V případě potřeby součásti vyměňte.

SE

BRUKSANVISNING

ARTIKELNUMMER: 48110002/01

VIKTIGT - LÄS NOGGRANT OCH

SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV.



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

VARNING:

1. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
2. Kontrollera före användning att alla låsanordningar har hakat i ordentligt.
3. Håll barn på säkert avstånd medan du fäller upp och fäller ihop barnvagnen.
4. Produkten är avsedd för barn mellan 0 och 48 månader med en maximal kroppsvikt på 22 kg.
5. Låt inte ditt barn leka med barnvagnen.
6. Använd alltid säkerhetsbältet.
7. Denna produkt är ej lämplig att använda när du joggar eller skejtar.
8. Lås alltid bromsen innan du sätter ditt barn i vagnen eller tar ut det.
9. All vikt som läggs på handtagen, ryggstödet och/eller på sidorna kan påverka barnvagnens stabilitet.
10. Denna barnvagn får endast användas för ett barn.
11. Använd endast reservdelar som tillhandahålles eller rekommenderas av tillverkare.
12. Korgens maximala påfyllningsvikt får inte överstiga 2 kg.
13. Den maximala fyllnadsvikten för suflettens ficka får inte överstiga 0,5 kg.
14. Använd inte produkten om en beståndsdel är defekt, trasig eller saknas.
15. Kontrollera före användning att fästanordningarna på barnvagnens ligg-/sittdel eller bilbarnstol har hakat i ordentligt.
16. Om du använder barnvagnen för en nyfödd bebis, ställ in ryggstödet i det lägsta läget.
17. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Delar



1. Skjuthandtag
2. Låsknapp
3. Justering av ryggstödet
4. Justeringsknapp för fotstödet
5. Korg
6. Bakhjul
7. Broms för bakhjul
8. Låsknapp
9. Sufflett
10. Lekbygel
11. Säkerhetssele
12. Fotgavel
13. Fotpedal
14. Framhjul
15. Framhjulets frigöringsknapp

1. Fälla upp




2. Montering av fram- och bakhjul



3. Montera lekbygeln



4. Montering av sufletten

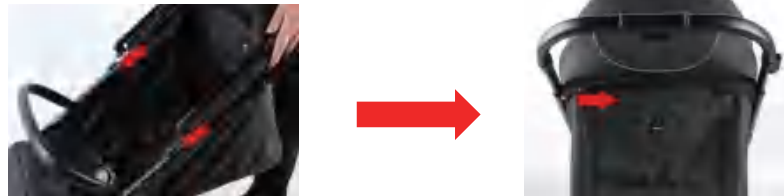

5. Justering av ryggstödet



6. Fälla ihop



Fälla ihop: Öppna först sufletten helt och hållet. Tryck sedan in utlösningssknappen och tryck ner skjuthandtaget ordentligt.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengör barnvagnen med mildt rengöringsmedel och varmt vatten.

Använd inte blekmedel.

Använd inga skurande rengöringsmedel.

Kontrollera regelbundet produkten med avseende på lösa skruvar, slitage eller tecken på skador.

Byt ut beståndsdelarna vid behov.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

ČÍSLO VÝROBKU: 48110002/01

DÔLEŽITÉ! DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A
ODLOŽTE SI HO, ABY STE SI HO MOHLI V PRÍPADE POTREBY
OPÄŤ PREČÍTAŤ.



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

VAROVANIE

1. Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
2. Pred použitím výrobku sa uistite, že sú všetky blokovacie mechanizmy zapadnuté.
3. Pri rozkladaní a skladaní kočíka držte deti v bezpečnej vzdialenosti.
4. Výrobok je určený pre deti vo veku od 0 do 48 mesiacov s maximálnou hmotnosťou 22 kg.
5. Nedovoľte, aby sa dieťa hralo s kočíkom.
6. Vždy používajte bezpečnostný pás.
7. Tento výrobok nie je vhodný na používanie pri behu ani jazde na kolieskových korčuliach.
8. Pri vkladaní alebo vyberaní dieťaťa z kočíka aktivujte parkovaciu brzdu.
9. Akékoľvek zaťaženie rukoväte, operadla a/alebo bokov kočíka môže narušiť stabilitu kočíka.
10. Kočík je určený len pre jedno dieťa.
11. Používajte len náhradné diely, ktoré sú dodané alebo odporúčané výrobcom alebo predajcom.
12. Maximálne zaťaženie košíka nesmie prekročiť 2 kg.
13. Maximálne zaťaženie vrečka na strieške nesmie prekročiť 0,5 kg.
14. Nepoužívajte výrobok, keď je nejaký diel poškodený, roztrhnutý alebo keď chýba.
15. Pred použitím skontrolujte, či správne zapadli spojovacie časti vaničky, sedadla alebo autosedačky.
16. Pri vložení novorodenca do kočíka nastavte operadlo do najnižšej polohy.
17. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.

Komponenty



1. Nastaviteľná rukoväť
2. Tlačidlo na odblokovanie
3. Nastavenie operadla
4. Tlačidlo na nastavenie zánožia
5. Košík
6. Zadné koleso
7. Parkovacia brzda zadných kolies
8. Tlačidlo na odblokovanie
9. Strieška
10. Ochranný oblúk
11. Bezpečnostný pás
12. Zánožie
13. Nožný pedál
14. Predné koleso
15. Tlačidlo na odblokovanie predného kolesa

1. Rozloženie



2. Montáž predných a zadných kolies



3. Pripevnenie ochranného oblúka



4. Pripevnenie striešky



5. Nastavenie operadla



6. Zloženie



Zloženie: Najprv úplne otvorte striešku. Potom stlačte tlačidlo na odblokovanie a pevne zatlačte nastaviteľnú rukoväť nadol.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Kočík čistite jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.

Nepoužívajte bielidlá.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Pravidelne kontrolujte výrobok, či nie je poškodený, opotrebovaný alebo či nemá uvoľnené diely.

V prípade potreby diely vymeňte.

SI

NAVODILA ZA UPORABO

ŠTEVILKA ARTIKLA: 48110002/01

POMEMBNO – PAZLJIVO PREBERITE IN

SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

OPOZORILO:

1. Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
2. Pazite, da so se pred uporabo zaskočili vsi zapahi.
3. Otroci naj bodo na varni razdalji, medtem ko razpirate in zlagate otroški voziček.
4. Izdelek je primeren za otroke, stare od 0 do 48 mesecev in teške največ 22 kg.
5. Ne dovolite otroku, da bi se igral z otroškim vozičkom.
6. Vedno uporabite varnostni pas.
7. Ta izdelek ni primeren za uporabo med tekom ali rolanjem.
8. Vedno aktivirajte parkirno zavoro, ko dajete otroka v voziček ali ga dvigujete iz vozička.
9. Vsakršna teža, ki jo obesite na ročaje, naslon za hrbet in/ali na strani vozička, lahko zmanjša stabilnost otroškega vozička.
10. Ta voziček je dovoljeno uporabljati samo za prevoz enega otroka.
11. Uporabljajte zgolj nadomestne dele, ki jih zagotavlja ali priporoča proizvajalec ali trgovec.
12. Obremenitev spodnje košarice za odlaganje predmetov ne sme preseči 2 kg.
13. Obremenitev žepa na stehici ne sme preseči 0,5 kg.
14. Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli sestavni del poškodovan, raztrgan ali manjka.
15. Pred uporabo se prepričajte, da so se elementi za pritrditev košare, sedeža ali avtosedeža pravilno zaskočili.
16. Če otroški voziček uporabljate za novorojenčka, nastavite naslon za hrbet na najnižji položaj.
17. Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki jih ne priporoča proizvajalec.

Sestavni deli



1. Ročaj za potiskanje
2. Gumb za deblokado
3. Nastavitev naslona za hrbet
4. Gumb za nastavitev opore za noge
5. Košarica
6. Zadnje kolo
7. Parkirna zavora za zadnja kolesa
8. Gumb za deblokado
9. Strehica
10. Igralni lok
11. Varnostni pas
12. Opora za noge
13. Stopalka
14. Sprednje kolo
15. Gumb za deblokado sprednjega kolesa

1. Razpiranje



2. Namestitev sprednjih in zadnjih koles



3. Namestitev igralnega loka



4. Namestitev strehice



5. Nastavitev naslona za hrbet



6. Zlaganje



Zlaganje: Najprej v celoti razprite strehico. Nato pritisnite gumb za deblokado in močno potisnite ročaj za potiskanje navzdol.

ČIŠČENJE IN NEGA

Otroški voziček očistite z blagim čistilnim sredstvom in toplo vodo.

Ne uporabljajte belil.

Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.

Redno pregledujte, če ima izdelek ohlapne vijake, je obrabljen ali kaže znake poškodb.

Po potrebi zamenjajte sestavne dele.

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CIKKSZÁM: 48110002/01

FONTOS – GONDOSAN OLVASSA EL ÉS

ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

VIGYÁZAT:

1. Soha ne hagyja őrizetlenül gyermekét.
2. Ügyeljen arra, hogy használat előtt az összes rögzítőszerszerkezet bekattanjon.
3. A gyermekeket tartsa biztonságos távolságban a babakocsi kinyitása és összecsukása közben.
4. A termék 0 - 48 hónapos, és maximum 22 kg súlyú gyermekek számára alkalmas.
5. Ne engedje, hogy gyermeke a babakocsival játsszon.
6. Mindig használja a biztonsági övet.
7. A termék nem alkalmas futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz.
8. Használja a rögzítőféket, amikor gyermekét a babakocsiba ülteti vagy kiemeli onnan.
9. Bármely súly, amelyet a tolókarra, a háttámlára és/vagy a babakocsi oldalára akaszt, korlátozhatja annak stabilitását.
10. Ez a babakocsi csak egy gyermek számára használható.
11. Kizárólag a gyártó vagy a kereskedő által rendelkezésre bocsátott vagy ajánlott pótalkatrészeket használjon.
12. A kosár maximális terhelése nem haladhatja meg a 2 kg-ot.
13. A kupolán található tárolórekesz maximális terhelése nem haladhatja meg a 0,5 kg-ot.
14. Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze megsérült, elszakadt vagy hiányzik.
15. Használat előtt ellenőrizze, hogy a mózeskosár, az ülőrész, illetve az autósülés rögzítőelemei helyesen bekattantak-e.
16. Ha a babakocsit újszülötthöz használja, állítsa a háttámlát a legalacsonyabb helyzetbe.
17. Soha ne használjon olyan tartozékot, amelyet nem a gyártó ajánlott.

A termék részei



1. Tolókar
2. Kioldógomb
3. Háttámla-felfüggesztés
4. A lábtartó állítógombja
5. Kosár
6. Hátsó kerék
7. Rögzítőfék a hátsó kerekekhez
8. Kioldógomb
9. Kupola
10. Karfa
11. Biztonsági heveder
12. Lábrész
13. Lábtartó
14. Első kerék
15. Első kerék kioldógomb

1. Kinyitás



2. Az első és a hátsó kerekek rögzítése



3. A karfa rögzítése



4. A kupola rögzítése



5. A háttámla beállítása



6. Összecsukás



Összecsukás: Először nyissa ki teljesen a kupolát. Ezután nyomja meg a kioldógombot, és nyomja le erősen a tolókart.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítsa meg a babakocsit enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel.

Ne használjon fehérítőt.

Ne használjon súroló tisztítószeret.

Rendszeresen ellenőrizze a terméket laza csavarok, kopás vagy sérülés jelei miatt.

Szükség szerint cserélje ki az alkatrészeket.

HR

UPUTA ZA KORIŠTENJE

BROJ ARTIKLA: 48110002/01

VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTU I
SPREMITI JU ZA KASNIJU UPORABU.



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

UPOZORENJE:

1. Ne ostavljajte vaše dijete bez nadzora.
2. Prije uporabe provjerite jesu li svi zaporni mehanizmi uglavljeni.
3. Držite djecu na sigurnoj udaljenosti tijekom rasklapanja i sklapanja dječjih kolica.
4. Proizvod je namijenjen za djecu od 0 do 48 mjeseci i maksimalne težine 22 kg.
5. Ne dopuštajte vašem djetetu da se igra s dječjim kolicima.
6. Uvijek koristite sigurnosni pojas.
7. Ovaj proizvod nije namijenjen za trčanje ili rolanje.
8. Pri stavljanju ili vađenju djeteta iz kolica aktivirajte parkirnu kočnicu.
9. Svaki teret stavljen na ručku za guranje, naslon za leđa i/ili bočno može negativno utjecati na stabilnost kolica.
10. Ova dječja kolica namijenjena su za prijevoz samo jednog djeteta.
11. Koristite samo zamjenske dijelove koje proizvođač ili trgovac preporučuju.
12. Maksimalna opteretivost košare iznosi 2 kg.
13. Maksimalna opteretivost džepa u kupoli iznosi 0,5 kg.
14. Ne koristite proizvod, ako je bilo koji dio oštećen, napuknuo ili nedostaje.
15. Prije korištenja provjerite jesu li pričvrsni mehanizmi za nastavak za dječja kolica, sportsko sjedalo ili autosjedalicu pravilno uglavljeni.
16. Ako dječja kolica koristite za novorođenče, podesite naslon za leđa u najniži položaj.
17. Ne koristite pribor koji nije preporučen od strane proizvođača.

Dijelovi



1. Ručka za guranje
2. Gumb za otključavanje
3. Podešavanje naslona za leđa
4. Gumb za podešavanje naslona za noge
5. Košara
6. Stražnji kotač
7. Parkirna kočnica za stražnje kotače
8. Gumb za otključavanje
9. Kupola
10. Sigurnosna prečka
11. Sigurnosni pojas
12. Naslon za noge
13. Nožna papučica
14. Prednji kotač
15. Gumb za otključavanje prednjeg kotača

1. Rasklapanje




2. Pričvrščivanje prednjih i stražnjih kotača



3. Pričvrščivanje sigurnosne prečke



4. Pričvrščivanje kupole

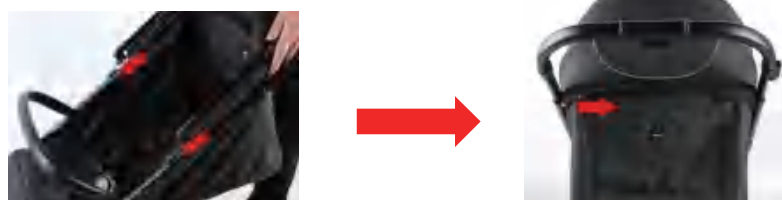

5. Podešavanje naslona za leđa



6. Sklapanje



Sklapanje: prvo je potrebno potpuno otvoriti kupolu. Zatim pritisnite gumb za otključavanje i jako pritisnite ručku za guranje prema dolje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Očistite dječja kolica blagim sredstvom za čišćenje i toplom vodom.

Ne koristite izbjeljivač.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

Redovito provjeravajte proizvod na labave vijke, istrošenost ili znakove oštećenja.

Po potrebi zamijenite dijelove.

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

АРТИКУЛЕН НОМЕР: 48110002/01

ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И

ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА



**BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Никога не оставяйте детето си без наблюдение.
2. Уверете се, че всички заключващи устройства са задействани преди употреба.
3. Дръжте децата на безопасно разстояние, докато разгъвате и сгъвате детската количка.
4. Продуктът е предназначен за деца на възраст между 0 и 48 месеца и с максимално тегло до 22 кг.
5. Не оставяйте детето си да играе с детската количка.
6. Винаги използвайте предпазния колан.
7. Този продукт не е подходящ за джогинг или каране на кънки.
8. Задействайте спирачката за паркиране, когато слагате или вадите детето си от количката.
9. Всеки товар, който се закача на дръжките, облегалката и/или отстрани може да наруши стабилността на детската количка.
10. Тази детска количка може да се използва само за едно дете.
11. Използвайте само резервни части, които са предоставени или препоръчани от производителя или търговеца.
12. Максималното тегло на пълнене на коша не трябва да надвишава 2 кг.
13. Максималното тегло на пълнене на джоба на сенника не трябва да надвишава 0,5 кг.
14. Не използвайте продукта, ако има увредена, скъсана или липсваща съставна част.
15. Преди употреба проверете, дали крепежните приспособления за седалката за детска количка или за столчето за кола са правилно захванати.
16. Ако използвате количката за новородено, поставете облегалката в най-ниското положение.
17. В никакъв случай не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.

Компоненти



1. Дръжка за бутане
2. Копче за освобождаване
3. Регулиране на облегалката
4. Копче за регулиране на поставката за крака
5. Кош
6. Задно колело
7. Спирачка за паркиране за задните колела
8. Копче за освобождаване
9. Сенник
10. Борд
11. Предпазен колан
12. Поставка за крака
13. Педал
14. Предно колело
15. Копче за освобождаване на предното колело

1. Разгъване




2. Поставяне на предните и задните колела



3. Поставяне на борда



4. Поставяне на сенника

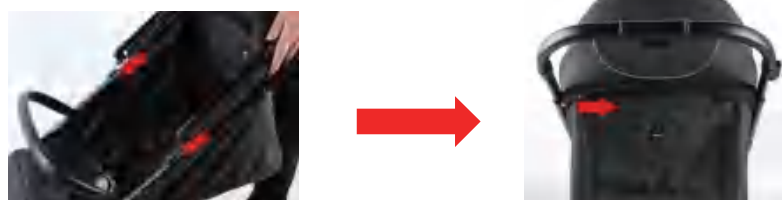

5. Настройка на облегалката



6. Сгъване



Сгъване: Първо отворете напълно сенника. След това натиснете копчето за освобождаване и натиснете силно надолу дръжката за бутане.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

Почиствайте детската количка с мек почистващ препарат и топла вода.

Не използвайте белина.

Не използвайте абразивни почистващи препарати.

Проверявайте редовно продукта за разхлабени винтове, износване или признаци на повреда.

Сменете компонентите, ако е необходимо.

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

NUMĂR ARTICOL: 48110002/01

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE ȘI
PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

AVERTISMENT:

1. Nu vă lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate sistemele de prindere ale produsului sunt cuplate în mod corespunzător.
3. Țineți copiii la distanță atunci când desfaceți și pliați căruciorul.
4. Acest produs este adecvat pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 48 luni, a căror greutate nu depășește 22 kg.
5. Copiilor nu le este permis să se joace cu căruciorul.
6. Folosiți în permanență centura de siguranță.
7. Acest produs nu este adecvat pentru alergat sau patinat.
8. Acționați frânele atunci când așezați sau scoateți copilul din cărucior.
9. Nu agățați nicio greutate de mânere, de spătarul și/sau de lateralele căruciorului, altfel stabilitatea acestuia ar putea fi afectată.
10. Acest cărucior a fost conceput pentru a fi utilizat exclusiv de un singur copil.
11. Utilizați doar piese de schimb care sunt puse la dispoziție exclusiv de la producătorul sau distribuitorul produsului.
12. Greutatea max. suportată de coș este de 2 kg.
13. Greutatea max. suportată de buzunarul de pe capotină este de 0,5 kg.
14. Nu folosiți produsul dacă vreuna dintre componente este deteriorată, ruptă sau lipsește.
15. Asigurați-vă, înainte de utilizare, că elementele de fixare ale landoului, șezutului sau scaunului auto sunt montate în mod corespunzător.
16. Dacă utilizați căruciorul pentru un nou-născut, reglați spătarul în poziția cea mai joasă.
17. Nu folosiți niciodată accesorii care nu au fost recomandate de către producător.

Părți componente



1. Mâner
2. Buton de eliberare
3. Ajustare spătar
4. Buton de reglare suport de picioare
5. Coș
6. Roată posterioară
7. Frână pentru parcare pentru roțile posterioare
8. Buton de eliberare
9. Capotină
10. Bară cu jucării
11. Centură de siguranță
12. Suport pentru picioare
13. Pedală pentru picior
14. Roată frontală
15. Buton de eliberare a roții din față

1. Desfacerea căruciorului



2. Montarea roților anterioare și posterioare



3. Montarea barei cu jucării



4. Montarea capotinei



5. Reglarea spătarului



6. Pliere



Pliere: Deschideți complet capotina. Apăsați apoi butonul de eliberare și împingeți mânerul ferm în jos.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Spălați căruciorul cu un detergent blând și cu apă caldă.

Nu utilizați înălbitor.

Nu utilizați produse de curățat abrazive.

Verificați produsul în mod regulat pentru a vă asigura că nu prezintă șuruburi slăbite, semne de uzură sau deteriorare.

Înlocuiți piesele componente dacă este necesar.

FR

MODE D'EMPLOI

NUMÉRO D'ARTICLE : 48110002/01

IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT ET
CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

AVERTISSEMENT :

1. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
2. Vérifiez que tous les systèmes de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
3. Veuillez garder les enfants à une distance de sécurité pendant que vous dépliez et pliez la poussette.
4. Le produit est destiné aux enfants âgés de 0 à 48 mois et pesant jusqu'à 22 kg.
5. Ne laissez pas votre enfant jouer avec la poussette.
6. Utilisez toujours la ceinture de sécurité.
7. Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou du roller.
8. Actionnez les freins lorsque vous placez votre enfant dans la poussette ou que vous le sortez.
9. Toute charge accrochée aux poignées, au dossier et/ou sur les côtés peut affecter la stabilité de la poussette.
10. Cette poussette est destinée à être utilisée uniquement pour un enfant
11. Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant ou le revendeur.
12. Le poids maximal de charge du panier ne doit pas dépasser 2 kg.
13. Le poids maximal de charge de la poche cachée de la poussette ne doit pas dépasser 0,5 kg.
14. N'utilisez pas le produit si un composant est endommagé ou déchiré, ou s'il en manque un.
15. Vérifiez avant toute utilisation que les éléments de fixation pour la nacelle, l'assise ou le siège de voiture sont enclenchés correctement.
16. Lorsque vous utilisez la poussette pour un nouveau-né, réglez le dossier sur la position la plus basse.
17. N'utilisez en aucun cas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

Composants



1. Poignée de poussée
2. Bouton de verrouillage
3. Réglage du dossier
4. Bouton de réglage pour le repose-pieds
5. Panier
6. Roue arrière
7. Frein de stationnement pour les roues arrière
8. Bouton de verrouillage
9. Capote
10. Barre de jeu
11. Ceinture de sécurité
12. Partie de pied
13. Pédale
14. Roue avant
15. Bouton de déverrouillage de la roue avant

1. Déplier



2. Fixation des roues avant et arrière



3. Fixation du harceau de jeu



4. Fixation de la capote



5. Réglage du dossier



6. Replier



Pliage : Ouvrez d'abord complètement la capote. Actionnez ensuite le bouton de déverrouillage et poussez fermement la poignée vers le bas

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la poussette avec un détergent doux et de l'eau tiède.

N'utilisez pas d'eau de Javel.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

Vérifiez régulièrement le produit pour détecter des boulons desserrés, de l'usure ou des signes de dommages.

Remplacez les composants si nécessaire.

RS

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BROJ ARTIKLA: 48110002/01

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITATI I

SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU



BDSK Handels GmbH & Co. KG,
Mergentheimer Straße 59,
DE-97084 Würzburg, Germany
UID:DE279448078

UPOZORENJE:

1. Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
2. Pre upotrebe proverite da li su svi mehanizmi za zaključavanje pričvršćeni.
3. Držite decu na bezbednoj udaljenosti kada rasklapate i sklapate kolica.
4. Proizvod je namenjen deci od 0 do 48 meseci i težine do maksimalno 22 kg.
5. Ne dozvolite detetu da se igra kolicima.
6. Uvek koristite sigurnosni pojas.
7. Ovaj proizvod nije pogodan za korišćenje prilikom džogiranja ili vožnje rolerima.
8. Aktivirajte kočnicu za fiksiranje točkova prilikom stavljanja i vađenja deteta iz kolica.
9. Bilo koja težina okačena na ručke, naslon i/ili strane može negativno uticati na stabilnost kolica.
10. Ova kolica se smeju koristiti samo za jedno dete.
11. Koristite isključivo rezervne delove koje proizvođač ili prodavac nudi ili preporučuje.
12. Maksimalna težina punjenja korpe ne sme biti veća od 2 kg.
13. Maksimalna težina punjenja torbe tende ne sme biti veća od 0,5 kg.
14. Ne koristite proizvod ako neki njegov deo nedostaje, ukoliko je oštećen ili pocepan.
15. Pre upotrebe proverite da li su svi mehanizmi za pričvršćivanje za nastavak dečjih kolica, sedište ili auto sedište pravilno ušli u ležište.
16. Ako koristite kolica za novorođenče, podesite naslon u najniži položaj.
17. Ne koristite dodatnu opremu koju ne preporučuje proizvođač.

Sastavni delovi



1. Ručka za guranje
2. Dugme za otpuštanje
3. Podešavanje naslona
4. Dugme za podešavanje uznožja
5. Korpa
6. Zadnji točak
7. Kočnica za fiksiranje zadnjih točkova
8. Dugme za otpuštanje
9. Tenda
10. Sigurnosna prečka
11. Sigurnosni pojas
12. Uznožje
13. Nožna papučica
14. Prednji točak
15. Dugme za otpuštanje prednjeg točka

1. Rasklopiti




2. Postavljanje prednjih i zadnjih točkova



3. Postavljanje sigurnosne prečke



4. Postavljanje tende

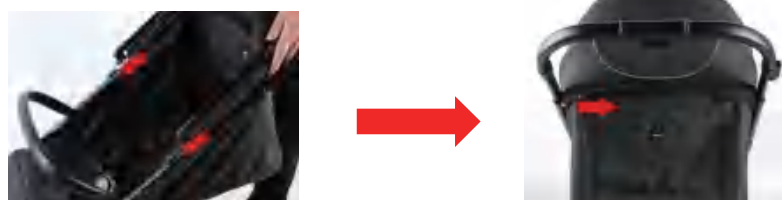

5. Podešavanje naslona



6. Sklapanje



Sklapanje: Prvo, potpuno otvorite tendu. Zatim pritisnite dugme za otpuštanje i snažno gurnite ručku za guranje nadole.

ČIŠĆENJE I NEGA

Čistite kolica blagim sredstvom za čišćenje i toplom vodom.

Ne koristite izbeljivače.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

Redovno proveravajte da li su zavrtnji na proizvodu labavi, da li ima tragova habanja ili znakova oštećenja.

Zamenite sastavne delove ako je potrebno.