


MICAN

electrify your spirit!

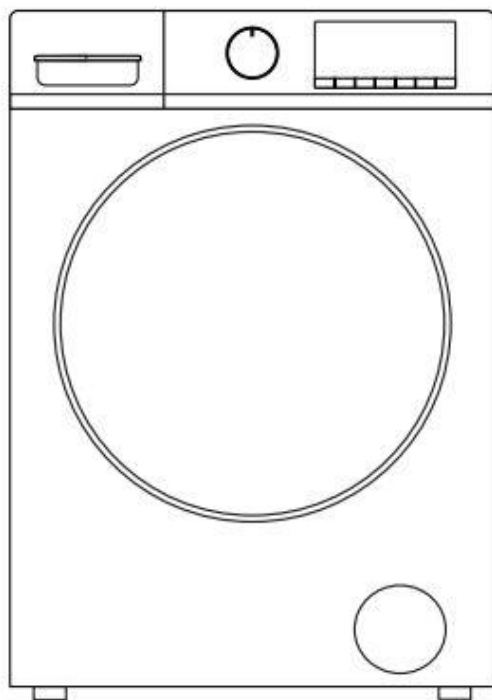

ŠT. ART.	26040022/01	ŠT. MODELA	WTM85DLDWBA
ŠT. ART.	26040023/01	ŠT. MODELA	WTM85DLDFBA

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovost blagovne znamke MICAN. Ta izdelek je naša profesionalna ekipa razvila v skladu z evropskimi predpisi. Pozorno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo, da boste lahko svojo novo napravo uporabljali na najboljši možen način.

KAZALO

KAZALO	2
OPOZORILO.....	3
VARNOSTNA OPOZORILA	3
PREGLED PRALNEGA STROJA.....	3
PRIKLJUČITEV PRALNEGA STROJA.....	3
UPRAVLJANJE PRALNEGA STROJA.....	3
ČIŠČENJE IN NEGA.....	3
ODPRavljanje MOTENJ	3
TEHNIČNI PODATKI IN PODATKI O ENERGIJSKI UČINKOVITOSTI	3
ODSTRANJEVANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME	3

OPOZORILO

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za ta kakovosten izdelek. Posebno pozornost namenjamo zasnovi, ergonomiji in uporabniški prijaznosti naših izdelkov. Upamo, da bo ta naprava izpolnila vaša pričakovanja.

V okviru našega prizadevanja za nenehno izboljševanje naših izdelkov si pridržujemo pravico, da v teku njihovega razvoja izvedemo tehnične, funkcionalne in estetske spremembe. Navodila za uporabo se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Opozorilo: Za več informacij o izdelku skenirajte kodo QR na energijski nalepki.

VARNOSTNA OPOZORILA

Da bi preprečili nevarnosti eksplozije, požara ali električnega udara ter poškodb, opeklin ali celo smrtnih primerov, je treba obvezno upoštevati sledeča osnovna varnostna opozorila.

LEGENDA SIMBOLOV

Simbol	Vrsta	Pomen
	OPOZORILO	Opozarja na tveganja, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzročijo nevarnost za življenje in zdravje, poškodbe ali materialno škodo.
	NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA	Opozarja na nevarnosti, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzročijo poškodbe zaradi električnega udara.
	NEVARNOST POŽARA	Opozarja na nevarnost požara ob neupoštevanju opozorila.
	POZOR	Nevarnost poškodb ali materialne škode.
	POMEMBNO/ OPOZORILO	Informacije o pravilni uporabi naprave.



Preberite ta navodila za uporabo.

- Ta naprava je namenjena za zasebno gospodinjsko uporabo.
- Napravo je treba na vodovodno omrežje priključiti z novimi, napravi priloženimi cevmi. Starih cevi ne smete ponovno uporabiti.
- Prezračevalne odprtine ne smejo biti blokirane (npr. s preprogo).
- Otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko uporabljajo ta aparat, če so pod nadzorom ali če so dobili napotke za varno uporabo aparata ter razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Brez nadzora odrasle osebe otroci ne smejo čistiti naprave in izvajati vzdrževanja, ki ga lahko izvede uporabnik sam. Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo v bližino naprave, razen če je zagotovljen neprekinjen nadzor.
- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov distributer ali na podoben način usposobljeno strokovno osebje, da se preprečijo nevarnosti.


- Naprave ne smete uporabiti, če ste prej čistili s pomočjo kemičnega čiščenja oziroma z industrijskimi kemikalijami.
- Naprava se ne sme postaviti za vrata, ki se lahko zaklenejo, za drsna vrata ali za vrata s tečajem, ki leži na nasprotni strani kot tisti pri vratih pralnega stroja, če se s tem blokirajo vrata pralnega stroja in jih ni več mogoče povsem odpreti.
- **OPOZORILO:** Nikoli ne prekinite programa sušenja predčasno, razen če takoj vzamete vsa oblačila iz naprave in jih razprostrta pustite, da se posušijo.
- Programa sušenja ne uporabljajte za sušenje neopranih oblačil.
- Oblačila, ki so umazana s snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalec madežev, terpentin, vosek ali odstranjevalec voska, je treba pred sušenjem oprati z vročo vodo in izdatno količino pralnega sredstva.
- Predmeti, kot so penasta guma (pena iz lateksa), kape za tuširanje, vodotesni tekstil, izdelki z gumijasto spodnjo stranjo in oblačila ali blazine z oblazinjenjem iz penaste gume, se ne smejo sušiti v napravi.
- Pri uporabi mehčalca ali podobnih izdelkov upoštevajte napotke na embalaži.
- Iz žepov odstranite vse predmete (npr. vžigalnik, vžigalice).

- Maksimalna masa suhih oblačil, ki se lahko opere v napravi, je 8,0 kg.
- Maksimalna masa suhih oblačil, ki se lahko posuši v napravi, je 5,0 kg.
- Maksimalni dovodni tlak vode znaša 1,0 MPa.
- Minimalni dovodni tlak vode znaša: 0,03 MPa.
- **OPOZORILO:** Naprave ne smete upravljati prek zunanje naprave za samodejno preklapljanje, kot je npr. časovna stikalna ura. Ne priključite naprave na električni tokokrog, ki ga neka naprava redno vklaplja in izklaplja.
- Zamenjava nekaterih delov na električnih napravah je potencialni vir nevarnosti. Popravila opravite sami le, če imate potrebno znanje in orodje. V nasprotnem primeru se obrnite na usposobljenega strokovnjaka.
- Informacije o namestitvi, uporabi, vzdrževanju in odstranjevanju naprave med odpadke so na voljo v sledečem delu teh navodil za uporabo.
- Bodite pozorni na to, da se v napravi ne naberejo vlakna.
- Filter za vlakna morate redno čistiti, če ga naprava ima.
- Prepričajte se, da je zagotovljeno zadostno prezračevanje, da preprečite, da bi plini iz naprav, v katerih izgorevajo druga goriva, vključno z odprtimi ognjišči, prodrli v prostor.
- Odsesani zrak ne sme biti speljan v odvodno cev, ki se uporablja za odvajanje izpušnih plinov iz naprav, ki delujejo na plin ali druga goriva.

PREGLED PRALNEGA STROJA

Prepričajte se, da so priloženi vsi sestavni deli. Če bi se pri vaši napravi ali njenih sestavnih delih pojavile motnje, se obrnite na servisno službo ali trgovca, pri katerem ste kupili napravo.

Sestavni deli

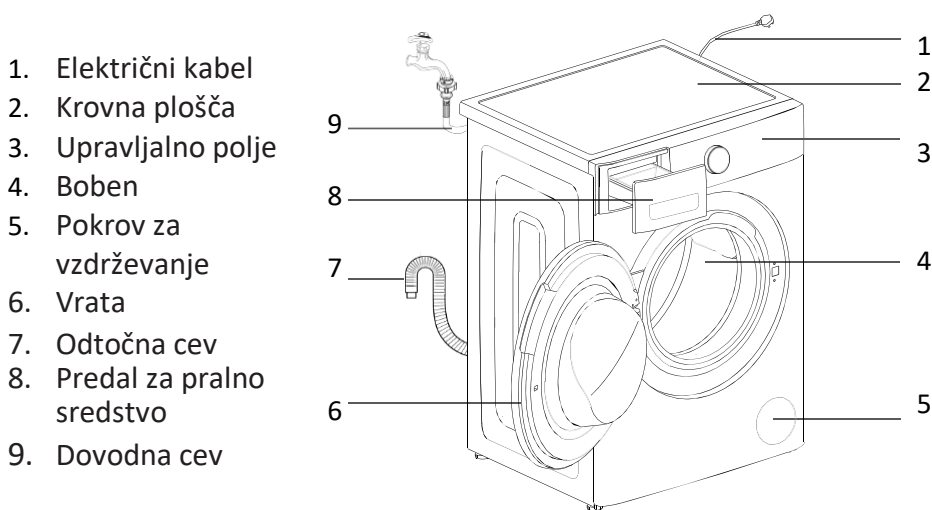

Predal za pralno sredstvo




Tekoče pralno sredstvo




Mehčalec



Pralni prašek

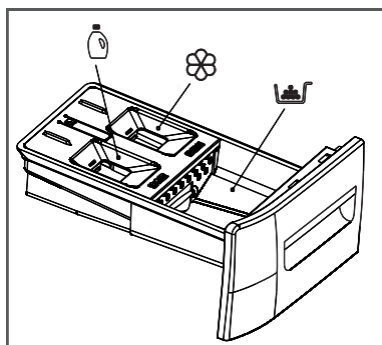


Upravljalno polje

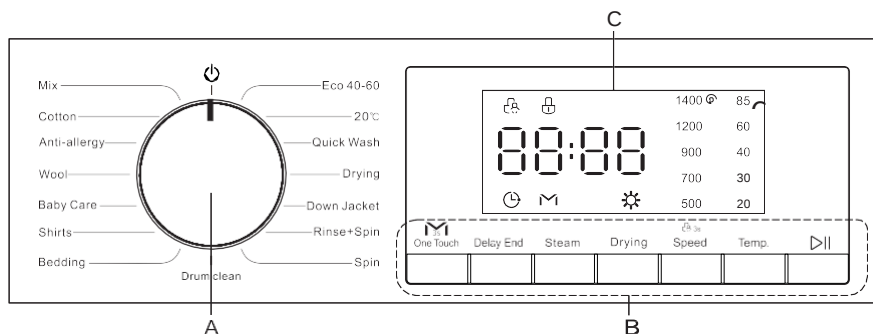

- A. Vrtljivi gumb za izbiro programa pranja
 B. Gumbi za funkcije in nastavitve
 C. Prikaz

Dodatki

Navodila za uporabo	Dovodna cev	Vijačni ključ	Pokrivne kapice
1 kos	1 kos	1 kos	4 kosi
			



POMEMBNO/OPOZORILO


- Dovodna cev: Se priključi na ventil pralnega stroja za dovod vode in na pipo za vodo ter oskrbuje napravo z vodo.
- Vijačni ključ: Je potreben za odstranitev vijakov za transport ter za nastavitve nastavljivih nog pralnega stroja.
- Pokrivne kapice: Služijo za zapiranje lukenj vijakov za transport na zadnji strani pralnega stroja in tako preprečujejo, da bi voda brizgala v stroj.

PRIKLJUČITEV PRALNEGA STROJA

Sledite tem navodilom, da boste tako zagotovili pravilno inštalacijo in varno uporabo te naprave.

Odpakiranje pralnega stroja

1. Napravo vzemite iz embalaže.
2. Nikoli ne položite naprave na sprednjo stran, da bi na ta način odstranili oblazinjeno dno embalaže. Z napravo ravnajte previdno in zaščitite stranice, če jo položite na tla, da bi odstranili kartonsko dno. Naprave nikoli ne položite na sprednjo ali zadnjo stran.
3. Prepričajte se, da naprava med transportom ni bila poškodovana. Preverite, ali ste dobili vse na zadnji strani (»Pregled izdelka«) navedene sestavne dele.
Če niste dobili vseh potrebnih sestavnih delov ali je naprava poškodovana, prekinite inštalacijo in se obrnite na svojega trgovca.

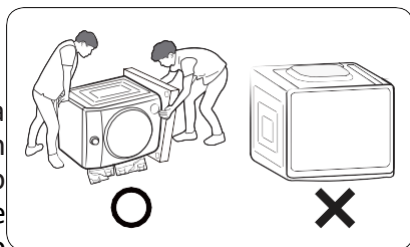


! OPOZORILO

- Embalaža (npr. folije, stiropor) lahko predstavlja vir nevarnosti za otroke.
- Obstaja nevarnost zadušitve! Celotno embalažo hranite izven dosega otrok.

Dviganje naprave

Nagnite napravo nazaj. Ena oseba stoji za napravo in drži spodnji rob krovne plošče, medtem ko druga oseba stoji pred napravo in drži spodnjo stran.

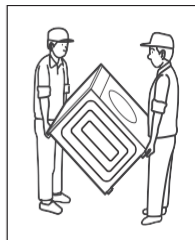

OPOZORILO



- Naprave nikoli ne transportirajte sami.
- Pri dviganju ali premikanju naprave vedno nosite zaščitne rokavice, da boste preprečili poškodbe ali prekomerno obremenitev.
- Sprednja stran naprave se med transportom ne sme dotikati okvirja vozička ali podobnega transportnega sredstva.

Odstranjevanje vijakov za transport





OPOZORILO

- Vijake za transport na zadnji strani naprave je treba pred uporabo odstraniti. V nasprotnem primeru se lahko naprava med delovanjem resno poškoduje.
- Shranite vijake za transport na varno mesto, ker jih boste pri ponovnem transportu naprave ponovno potrebovali.

Pri odstranjevanju vijakov ravnajte na sledeči način:


1. Zahrkljajte 4 vijake z vijačnim ključem in jih odstranite.
2. Luknje zaprite s pokrivnimi kapicami.
3. Shranite vijake za kasnejšo uporabo.

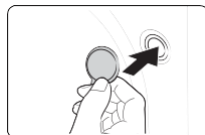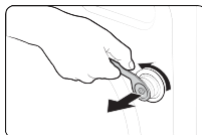

Mesto postavitve

Preden napravo priključite, izberite primerno mesto za postavitvev, ki izpolnjuje sledeče kriterije:

1. stabilna, suha in ravna površina
2. zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo
3. zadostno kroženje zraka
4. sobna temperatura je nad 0 °C
5. varna oddaljenost od goriv, kot sta premog in plin.

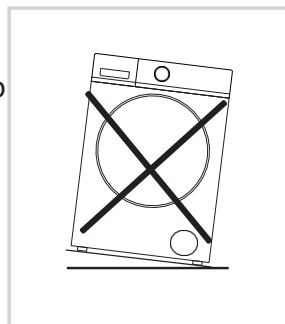


! OPOZORILO

- Pomembno je, da naprava trdno stoji, da se prepreči premikanje naprave med delovanjem.
- Pazite, da naprava ne stoji na kablu.
Ta naprava ni primerna za uporabo kot vgradna naprava.
- Naprave ne smete postaviti v kopalnico in druge zelo vlažne prostore ter v prostore z eksplozivnimi ali jedkimi plini.
- Naprave ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo, da ne poškodujete sestavnih delov (še posebej tistih iz umetne mase) in skrajšate življenjske dobe naprave.
- Naprave ne postavljajte na mesta, kjer bi lahko temperature padle pod ledišče. Zamrznjene cevi za vodo lahko počijo ali se raztrgajo. Poleg tega je lahko pri temperaturah pod lediščem zmogljivost elektronskih sestavnih delov slabša.
- Izdelka ne izpostavljajte odprtim plamenom in virom toplote.

Potrebna varnostna razdalja


- Postavite napravo tako, da sta vtič in vtičnica lahko dostopna.
- Pazite, da je na mestu postavitve na vseh straneh naprave dovolj prostora.

- (a) Vsaj 3 cm zgoraj
- (b) Vsaj 5 cm na zadnji strani
- (c) Vsaj 5 cm na levi strani
- (d) Vsaj 5 cm na desni strani
- (e) Skupna širina najmanj 70 cm

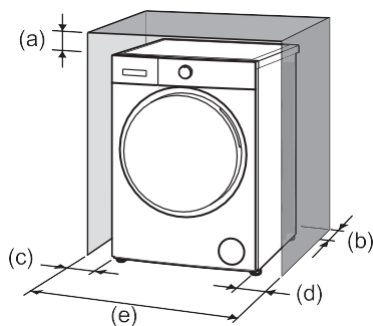


Uravnavanje pralnega stroja


1. Preverite, če so nogice trdno povezane z ohišjem. Če niso, jih povrnite v prvotni položaj in zategnite matice za pritrditev.
2. Zrahljajte matice za pritrditev in odvijajte nogice navzven, dokler ne stojijo na tleh.
3. Nastavljajte nogice na ta način, dokler naprava ne stoji stabilno, in jih z vijačnem ključem blokirajte v položaju.

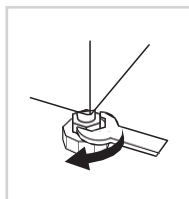

Zvišanje

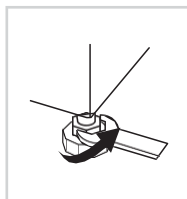

Znižanje

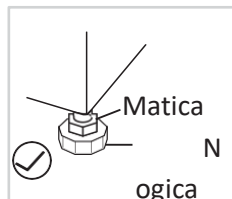

Nogica



⚠ OPOZORILO

- Matice za pritrditev se morajo na vseh štirih nogicah tesno prilegati ohišju.

Priključitev cevi za dovod vode

Obvezno upoštevajte napotke v tem poglavju, da boste preprečili puščanja in škodo zaradi vode.

1. Priključite konec cevi za dovod vode na pipo za hladno vodo in ročno privijte to povezavo (glejte sliko). Pustite vodo na kratko teči skozi cev, dokler ni povsem prozorna.
2. Drugi konec dovodne cevi priključite na ventil za dovod vode na zadnji strani naprave in ročno privijte povezavo.
3. Počasi odprite pipo za vodo in se prepričajte, da ni nezatesnjenih mest.

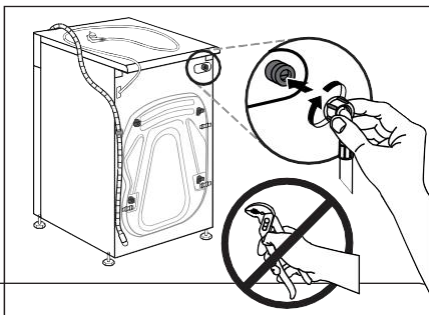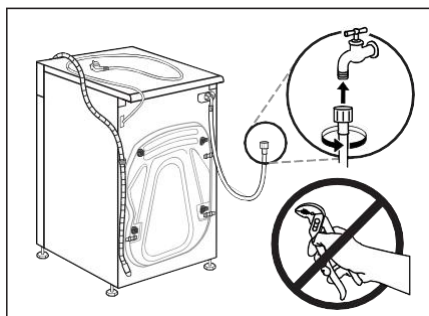

! OPOZORILO


- Dovodna cev se ne sme prepogibati, stisniti, prekiniti ali na kakršen koli način spremeniti. Ročno privijte konec cevi.
- Vodni tlak mora biti v območju 0,03–1,0 MPa. Če je ta vrednost prekoračena, namestite reduktor pritiska vode.
- Nikoli ne uporabite že uporabljene dovodne cevi. Obvezno uporabite novo dovodno cev, ki je bila priložena tej napravi.
- Ne priključite naprave na toplovodno napeljavo.

Odtočna cev


! OPOZORILO

- Odtočna cev se ne sme prepogibati ali raztezati po dolžini.
- Pazite na pravilno namestitev odtočne cevi, ker lahko sicer začne izstopati voda in povzroči škodo.


Konec odtočne cevi se lahko namesti na štiri različne načine:

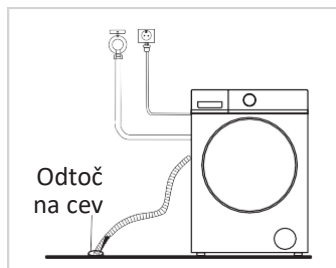


1. Priključite ga na odtočno cev.

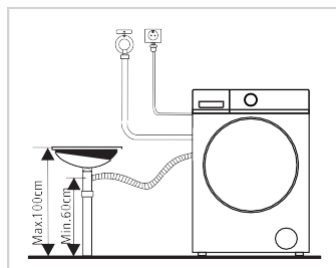

2. Priključite ga na sifon umivalnika.

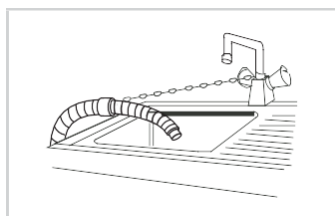

3. Povežite ga z umivalnikom.

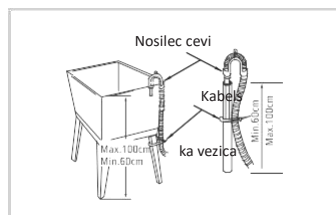

4. Povežite ga s kadjo ali odtočno cevjo.

! OPOZORILO

- Pri inštalaciji fiksirajte odtočno cev s kabelsko vezico oziroma vrvico ali podobnim.
- Če je odtočna cev predolga, je ne smete s silo potisniti v napravo, ker zaradi tega nastajajo neobičajni zvoki.

Priključitev na elektriko

Ta naprava mora biti ozemljena. V primeru motnje med delovanjem ali okvare zmanjša ozemljitev nevarnost električnega udara tako, da električnemu toku nudi pot najmanjšega upora. Naprava je opremljena s kablom, ki ima ozemljitveni vodnik z ozemljitvenim vtičem.

Vtič mora biti priključen v primerno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.



OPOZORILO

- Če je ozemljitveni vodnik nepravilno priključen, obstaja nevarnost električnega udara.
- Če imate dvome o pravilni ozemljitvi naprave, se obrnite na usposobljenega električarja ali servisno službo.
Če se priloženi vtič ne prilega v vtičnico, ne smete na vtiču izvajati nobenih sprememb.
- Ustrezno vtičnico naj namesti usposobljen električar.
Vtič mora biti po namestitvi naprave lahko dostopen.
- Kabel se med inštalacijo ne sme prekomerno prepogibati ali stisniti.
- Ne priključite naprave na električno omrežje s pomočjo podaljška.
-
-


UPRAVLJANJE PRALNEGA STROJA

Pred prvim polnjenjem

Vaša nova naprava je bila še v proizvodni hali podvržena testu delovanja. Pri tem so se izvedli različni cikli pranja. Zaradi tega je mogoče, da je v bobnu ali odtočnem sistemu ostala majhna količina vode. Pred prvim polnjenjem očistite notranjost naprave tako, da izvedete program za čiščenje brez perila in pralnih sredstev.


Kratka navodila

1. Pred pranjem

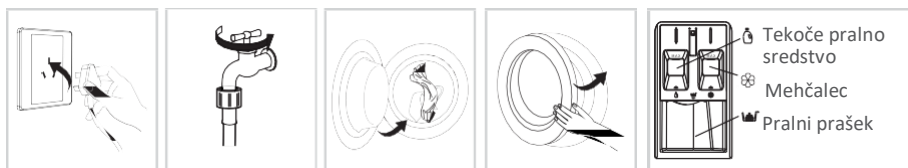


Priključite → odprite pipo → napolnite s perilom → zaprite vrata → dodajte pralno sredstvo

2. Pranje

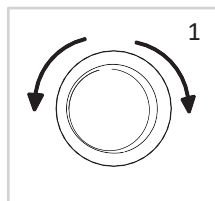

Izberite program

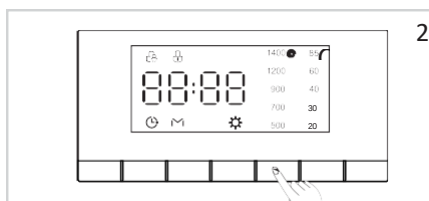

Prilagodite nastavitve



Zaženite napravo


3. Po pranju

Zvočni signal ali prikaz »END« na zaslonu.

Redna uporaba

Priprava perila

- Pred pranjem upoštevajte navodila na etiketi za nego perila ter napotke za uporabo pralnih sredstev. Uporabite pralno sredstvo, ki je primerno za pralne stroje in se ne peni ali pa se peni le rahlo. Preden oblačila ali druge predmete položite v
- pralni stroj, preberite navodila na pripadajočih etiketah z navodili za nego in uporabite priporočene nastavitve za temperaturo in program.

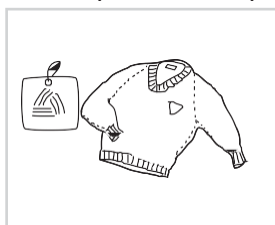


Upoštevajte etiketo




Izpraznite žepe




Zavozlajte dolge vrvice in zapnite zadrgo in gume

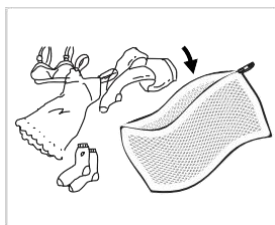

Občutljivo perilo položite v mrežico za perilo

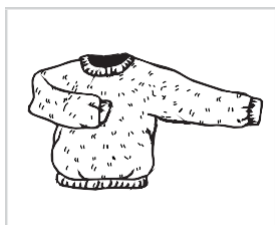

Blago z dolgimi vlakni ali blago, pri katerem se na površini hitro tvorijo kosmi, perite na narobni strani

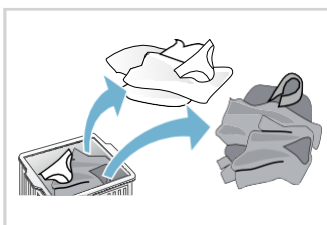

Ločite oblačila glede na material

! OPOZORILO

- Če perete le en posamezen kos perila, lahko pride do močne neuravnoteženosti in zaradi tega tudi do javljanj napak. Iz tega razloga priporočamo, da ciklu pranja dodate še en ali dva kosa oblačil, da bo ožemanje lahko potekalo brez težav. Oblačil, ki so prišla v stik s kerozinom, bencinom, alkoholom ali drugimi gorljivimi snovmi, ne smete prati v pralnem stroju.

Uporaba pralnega stroja

1. Polnjenje pralnega stroja



Odprite vrata in dajte perilo v pralni stroj. Oblečila posamično položite v boben in pazite, da pralnega stroja ne napolnite prekomerno. Pri tem upoštevajte navedbe v »tabeli programov«. Pri prekomernem polnjenju se perilo ne očisti pravilno in se močno zmečka.

2. Zapiranje vrat

Pazite, da se perilo ne uklešči med steklo vrat in gumijasto tesnilo. Zaprite vrata tako, da boste zaslišali klik.

! OPOZORILO

- Pazite, da se **NOBEN** kos perila ne uklešči v vrata. S tem se lahko poškoduje tesnilo vrat.
- Pralnega stroja **NE** smete prenapolniti. To lahko povzroči prekomerne vibracije in poškodbe naprave oziroma tesnila vrat.

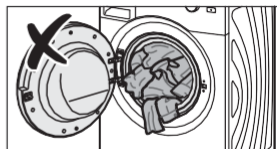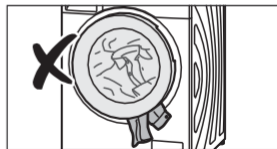

3. Odpiranje pipe

Prepričajte se, da je naprava priključena na vodovodno napeljavo. Odprite pipo za vodo.

4. Nastavitev programa pranja

Izberite želeni program s pomočjo **VRTLJIVEGA GUMBA**. Trajanje cikla pranja se prikaže na zaslonu. Pralni stroj avtomatsko prikaže standardno temperaturo ter možno število obratov ožemanja za izbrani program pranja. Po potrebi prilagodite temperaturo oziroma število obratov ožemanja s pomočjo ustreznih gumbov za nastavitve.

• Nastavitev temperature


Večkrat zaporedoma pritisnite gumb **TEMP**, če želite po korakih zmanjševati nastavitev temperature, dokler ni nastavljeno hladno pranje (vse kontrolne lučke za temperaturo na zaslonu ugasnejo). Ob ponovnem pritisku na gumb se nastavi najvišja možna temperatura.

• Nastavitev števila obratov ožemanja

Večkrat zaporedoma pritisnite gumb **SPEED**, če želite po korakih zmanjševati število obratov ožemanja, dokler ni faza ožemanja izklopljena (vse kontrolne lučke za število obratov na zaslonu ugasnejo). Ob ponovnem pritisku na gumb se nastavi najvišje možno število obratov ožemanja.

5. Dodajanje pralnega sredstva

Izvlecite predal za pralno sredstvo in dodajte pralno sredstvo v ustrezne predelke, kot je opisano v nadaljevanju.

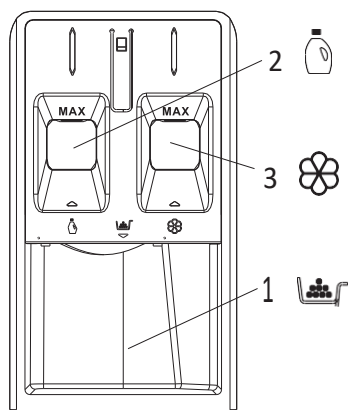

Predelek 1:

pralni prašek

Predelek 2:

tekoče pralno sredstvo

Tekoče pralno sredstvo smete vliti le do oznake »MAX«.

Predelek 3:

mehčalec itd.


Mehčalec smete vliti le do oznake »MAX«.

Upoštevajte priporočila za doziranje na embalaži pralnega sredstva. Pravilno doziranje je izredno pomembno, da:

- se perilo pravilno očisti.
- na vašem perilu ne ostanejo moteči ostanki pralnega sredstva.
- se ne porabi prekomerno veliko pralnega sredstva, s čimer se lahko prihranijo stroški.
- se pralni stroj zaščiti pred nastajanjem vodnega kamna.
- se prepreči prekomerna obremenitev okolja.

- ! Ne uporabljajte posebnih pralnih sredstev za ročno pranje, ker proizvajajo preveč pene.
- ! Uporabite pralni prašek za belo bombažno perilo, za predpranje in za cikle pranja nad 60 °C.
- ! Sledite navodilom na embalaži pralnega sredstva.

Upravljalno polje

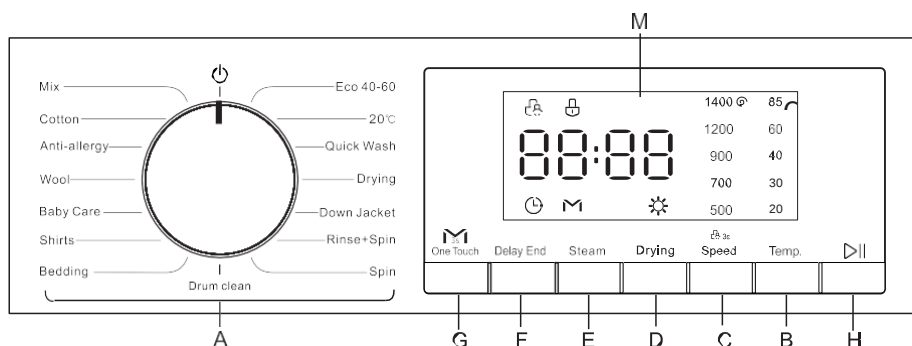

A – vrtljivi gumb za IZBIRO PROGRAMA PRANJA: Za nastavev želenega programa pranja (glejte »tabelo programov«).

- Položaj **OFF (izklop)** : Zasukajte oznako na vrtljivem gumbu do simbola »«, če želite pralni stroj izklopiti. Če se pralni stroj izklopi med delovanjem, se prekine trenutno aktiven cikel pranja.


B – gumb TEMP: Za nastavev temperature vode pri trenutnem ciklu pranja. Nastavljena temperatura je prikazana na zaslonu.

C – gumb SPEED: Za nastavev števila obratov ožemanja pri trenutnem ciklu pranja. Nastavljeno število obratov ožemanja je prikazano na zaslonu.

- **ZAŠČITA ZA OTROKE** : Če želite med potekajočim ciklom pranja aktivirati blokado upravljalnega polja, držite gumb SPEED pritisnjen približno 3 sekunde. Podrobnejši opis najdete v poglavju »Druge funkcije«.

- D – gumb za SUŠENJE** ☀️: Za nastavitev časa delovanja pri programu sušenja. Čas delovanja je prikazan na zaslonu. Funkcija sušenja ni na voljo pri vseh programih pranja. Podrobnejši opis najdete v poglavju »Drugi programi«.
- E – gumb za PARO**: Za aktiviranje dodatnega čiščenja s paro po zadnjem črpanju izbranega ali potekajočega programa. Pri nekaterih programih funkcije pare ni mogoče izbrati. Podrobnejši opis najdete v poglavju »Drugi programi«.
- F – gumb TIMER** ⌚: Za nastavitev funkcije časovnika (konec programa). Podroben opis najdete v poglavju »Druge funkcije«.
- G – gumb ONE TOUCH** M: Za zagon programa **One Touch**. Podrobnejši opis najdete v poglavju »Drugi programi«.
- H – gumb START/PAUSE** ▶️||: Držite gumb pritisnjen toliko časa, da boste začeli ali začasno zaustavili cikel pranja.
- M – ZASLON**

Na zaslonu se prikazujejo izbrane nastavitve ter številne dodatne informacije.

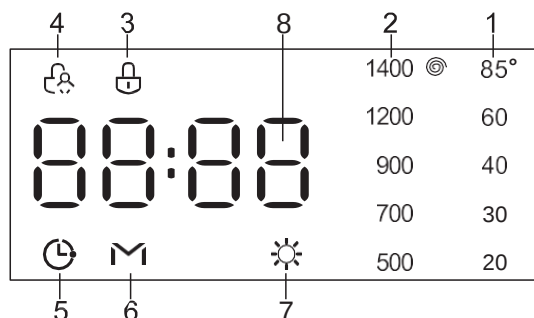

1- – prikaz temperature

Če je program izbran, na zaslonu zasveti kontrolna lučka za standardno temperaturo za ta program. Nastavitev temperature lahko prilagodite tako, da pritisnete na gumb **TEMP**. Na zaslonu je pet kontrolnih lučk za temperaturo. Če je temperatura izbrana, na zaslonu zasveti ustrezna kontrolna lučka. Če ne sveti nobena od kontrolnih lučk za temperaturo, to pomeni, da se pri tem programu uporablja hladna voda.

85°C
60
40
30
20

2- – prikaz ŠTEVILA OBRATOV OŽEMANJA

Če je program izbran, na zaslonu zasveti kontrolna lučka standardne nastavitve za število obratov ožemanja za ta program.

Nastavitev za število obratov ožemanja lahko prilagodite tako, da pritisnete na gumb **SPEED**.

Na zaslonu je pet kontrolnih lučk za število obratov ožemanja. Če je število obratov ožemanja izbrano, na zaslonu zasveti ustrezna kontrolna lučka. Če ne sveti nobena od kontrolnih lučk za število obratov ožemanja, to pomeni, da se ta program po zadnjem črpanju zaključi brez ožemanja.

1400	☉
1200	
900	
700	
500	

3- – prikaz ZAPORE VRAT

Če sveti ta kontrolna lučka, to pomeni, da so vrata zapahnjena. Da bi se izognili morebitnim poškodbam, vrata odprite šele, ko kontrolna lučka ugasne.



4- – prikaz ZAŠČITE ZA OTROKE

Če sveti ta kontrolna lučka, to pomeni, da je **ZAŠČITA ZA OTROKE** aktivirana in upravljalno polje zaklenjeno.



5- – prikaz ČASOVNIKA

Če sveti ta kontrolna lučka, to pomeni, da je funkcija **ČASOVNIKA** aktivirana. Preostali čas do konca izbranega cikla pranja se prikaže na zaslonu.



6- – prikaz ONE TOUCH

Če sveti ta kontrolna lučka, je program **One Touch** izbran.



Program **One Touch** se lahko nastavi na tri različne načine.

7- – prikaz SUŠENJA

Če sveti ta kontrolna lučka, to pomeni, da je funkcija sušenja nastavljena ali da pravkar poteka program sušenja.




8- – DIGITALNI ZASLON

1) Preostali čas za ta cikel pranja

2) Čas do konca programa

3) Trajanje programa sušenja

4) Koda napake

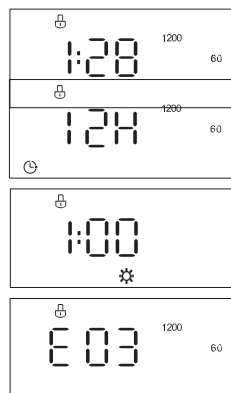

Nastavitev časovnika za konec programa

- Informacije o nastavitvi časovnika najdete v poglavju »Upravljalno polje/ČASOVNIK«.

Zagon programa

- Držite gumb **START/PAUSE** dalj časa pritisnjen. Zasveti ustrezna kontrolna lučka, vrata se zapahnejo in prikaz **ZAPORE VRAT** zasveti.
- Da bi preprečili izlivanje, mora predal za pralno sredstvo med potekajočim ciklom pranja ostati zaprt.
- Preostali čas do konca programa je variabilen. Faktorji, kot sta neuravnoteženost zaradi napačne količine pri polnjenju stroja ali prekomerno nastajanje pene, se lahko odrazijo na trajanju programa.

Začasna zaustavitev potekajočega cikla pranja in odpiranje vrat

Držite gumb **START/PAUSE** pritisnjen toliko časa, da boste začasno zaustavili potekajoči cikel pranja. Prikaz **ZAPORE VRAT** ugasne, razen če sta nivo vode ali temperatura previsoka.

Vrata se zdaj lahko odprejo, da se npr. naloži ali vzame ven perilo. Držite gumb **START/PAUSE** pritisnjen toliko časa, da se bo cikel pranja nadaljeval.

Prekinitev potekajočega cikla pranja

- Zasukajte oznako na vrtljivem gumbu do simbola »«, če želite prekiniti potekajoči cikel pranja in izklopiti napravo.
- Če sta nivo vode in temperatura dovolj nizka, se vrata odblokirajo in lahko jih odprete.
- Vrata ostanejo zaprta, če se v bobnu nahaja voda. Da bi odblokirali vrata, ponovno vklopite pralni stroj, izberite program ožemanja in nastavite najnižje število obratov ožemanja, da boste deaktivirali fazo ožemanja (vse kontrolne lučke za število obratov ožemanja na zaslonu ugasnejo).
- Držite gumb **START/PAUSE** pritisnjen toliko časa, da se izvede faza ožemanja. Voda se izčrpa in vrata se na koncu programa odblokirajo.

Izklop pralnega stroja po koncu programa

- Na koncu cikla pranja se na zaslonu prikaže »«.
 - Vrata se lahko odprejo le, če je prikaz za **ZAPORO VRAT** ugasnil.
 - Prepričajte se, da je prikaz za **ZAPORO VRAT** ugasnil, odprite vrata in vzemite perilo ven.
 - Zasukajte oznako na vrtljivem gumbu do simbola »«, če želite pralni stroj izklopiti.
 - Zaprite pipo za vodo.
- Pustita vrata za režo odprta, da se bo boben lahko posušil.

Tabela programov

Program	Temperatura °C (maks.)	Maks. obremenitev (kg)		Oznaka	Vrsta pralnega sredstva		
		Pranje	Sušenje		Pralno sredstvo		Mehčalec
					Univerzalno	Specialno	
Mešanica	60	8	5	Za rahlo do zmerno umazano mešano perilo iz bombaža ali umetnih vlaken, belo in pisano perilo	F / P	---	O
Bombaž	60	8	5	Bombaž, lan, mešanica z	F / P	---	O
Antialergen sko	85	3	3	Za odstranjevanje pršic in alergenov	F / P	---	O
Volna	40	1	---	Za strojno pranje oblačil iz volne in mešanice z volno	---	F / P	O
Otroško perilo	85	5	5	Poseben program za umazano otroško perilo, ki odstrani vse ostanke pralnih sredstev	F / P	L	O
Srajce	60	3	---	Za srajce in bluže	F / P	L	O
Posteljnina	60	6	3	Za velike kose tekstila, kot so odeje, zavese in pregrinjala	F / P	---	O
Eco 40–60	40	8	5	Za zmerno umazano bombažno perilo, ki se lahko pere mešano pri 40–60 °C. Ta program se poleg tega uporablja za oceno upoštevanja zahtev	F / P	---	O
20 °C	30	2	---	Za rahlo umazano bombažno perilo pri nazivni temperaturi 20 °C	F / P	---	O

Program	Temperatura °C (maks.)	Maks. obremenitev (kg)		Oznaka	Vrsta pralnega sredstva		
		Pranje	Sušenje		Pralno sredstvo		Mehčalec
					Univerzalno	Specialno	
Kratek program pranja	40	1	1	Za majhne količine ali rahlo umazana oblačila, ki se morajo hitro oprati	F / P	---	O
Sušenje	---	---	5	Za sušenje mokrega bombažnega perila	---	---	---
Puhovke	40	2	2	Za puhovke, ki se lahko perejo v pralnem stroju	---	F / P	O
Spiranje + ožemanje	---	8	5	Faza spiranja in ožemanja za cikle pranja, ki potrebujejo dodatno fazo spiranja; tudi za cikle pranja, pri katerih je potrebno le spiranje	---	---	O
Ožemanje	---	8	5	Faza ožemanja za hitrejšo sušenje težkih tekstilij ter občutljivega perila in ročno opranega perila	---	---	---
Čiščenje bobna	85	---	---	Očisti boben tako, da odstrani umazanijo in bakterije. Prepričajte se, da je boben prazen.	---	---	---
One Touch	40	5	---	Poseben program, ki ga lahko aktivirate le s pritiskom na gumb ONE TOUCH	F / P	---	O

Informacije o parametrih okoljsko primerne zasnove (v skladu z Uredbo (EU) št. 2019/2023).

WTM85DLDFBA WTM85DLDWBA	Enota	Eco 40–60			Eco 40–60 + sušenje		20 °C	Bombaž	Volna	Kratek program pranja
		Popolnoma napolnjeno	Polovično napolnjeno	Do četrtine napolnjeno	Popolnoma napolnjeno	Polovično napolnjeno				
Nazivna zmogljivost	kg	8	4	2	5	2,5	2	8	1	1
Trajanje programa	h:mm	3:35	2:48	2:48	7:00	5:00	0:39	0:57	0:50	0:15
Poraba energije	kWh/cikel el pranja	0,87 8	0,52 1	0,204	3,971	2,185	0,24	1,25	0,20	0,10
Poraba vode	l/cikel pranja	60	48	30	91,5	60	65	80	70	40
Maks. temperatura vsebine	°C	35	30	20	30	20	30	55	35	35
Preostala vlaga v perilu	%	58	60	62	2,8	2,8	75	70	80	75
Število obratov	obradi/ min	140 0	140 0	1400	1400	1400	700	900	500	700



POMEMBNO/OPOZORILO

- F = tekoče pralno sredstvo (tudi gel), P = pralni prašek, O = opcionalno, --- = brez
- Najučinkovitejši programi glede porabe energije so praviloma tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in dlje časa.
- Program »Pranje in sušenje«* je primeren za zmerno umazano bombažno perilo, ki se lahko pere mešano pri 40–60 °C. Perilo se posuši do te mere, da je primerno za zlaganje v omaro. Ta program se poleg tega uporablja za oceno upoštevanja zahtev EU za okoljsko primerno zasnovo.
* Najprej z vrtljivim gumbom izberite program »Eco 40–60« in nato pritisnite gumb za sušenje spodaj na upravljalnem polju, da boste aktivirali nastavitev »Auto«.
- Pralni stroj vedno napolnite v skladu s priporočeno količino, ki jo za posamezen program priporoča proizvajalec, da boste privarčevali z energijo in vodo.
- Nivo hrupa in preostala vlaga sta odvisna od števila obratov ožemanja: Višje kot je število obratov v fazi ožemanja, višji je nivo hrupa in manjša je preostala vlaga v perilu.
- Pri vrednostih, ki so navedene za programe (z izjemo programa Eco 40–60), gre zgolj za okvirne vrednosti.

Drugi programi

One Touch

Inteligenten program pranja **One Touch** lahko zazna težo perila in samodejno prilagodi temperaturo in trajanje cikla pranja.

Po začetku programa se v fazi zaznavanja na zaslonu prikaže napis »Auto«. Program **One Touch** se lahko zažene na tri različne načine:


- Ko je naprava **izklopljena** (oznaka na vrtljivem gumbu je pri simbolu »«), držite gumb **One Touch** pritisnjen vsaj 3 sekunde. Naprava neposredno zažene cikel pranja **One Touch** in na zaslonu se prikaže ustrezen napis »M«.
- Ko je naprava **vklopljena**, držite gumb **One Touch** pritisnjen vsaj 3 sekunde. Naprava neposredno zažene cikel pranja **One Touch** in na zaslonu se prikaže ustrezen napis »M«.
- Ko je naprava **vklopljena**, na kratko pritisnite gumb **One Touch**, nakar se na zaslonu prikaže napis »M«. Držite gumb **START/PAUSE** pritisnjen toliko časa, da bo naprava zagnala cikel pranja **One Touch**.

Specialni programi

Otroško perilo: Program za umazana otroška oblačila, ki odstrani vse ostanke pralnih sredstev.

Puhovke: Program za posamezne kose perila, kot so jakne ali blazine s polnilom iz puha (do teže 2,0 kg).

Perilo s polnilom iz puha je treba dati v pralni stroj z navznoter zloženimi vogali naprej (glejte sliko), boben pa se ne sme napolniti več kot do treh četrtin. Za optimalno čiščenje se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva, ki se vlije v predal za pralno sredstvo.

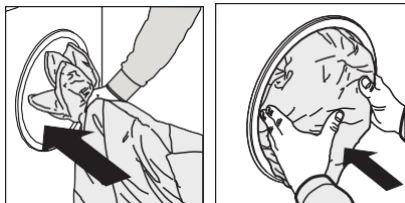

Volna: program za oblačila iz volne.

- Preverite etiketo z navodili za nego in se prepričajte, da se oblačilo lahko pere v pralnem stroju.
- Po koncu cikla pranja vzemite perilo kolikor je mogoče kmalu iz pralnega stroja, da boste preprečili morebitne izgube oblike zaradi predolgega ležanja v bobnu.
- Da bi preprečili poškodovanje perila, temperatura vode ne sme prekoračiti 40 °C.
- Za optimalno čiščenje in zaščito perila obvezno uporabite posebno pralno sredstvo za volno in v pralni stroj dajte največ 1,0 kg perila.

Program sušenja

1. Nastavitev »Pranje in sušenje«

Funkcija sušenja se lahko nastavi le v kombinaciji z določenimi programi (glejte »tabelo programov«: Če je pri stolpcu za sušenje prikazan znak »---«, potem funkcija sušenja za ta program ni na voljo). Dajte perilo v bobn, zaprite vrata, izberite želeni program pranja z vrtljivim gumbom (NE program sušenja) in pritisnite gumb za **sušenje**, da boste izbrali med dvema nastavitvama sušenja:

– **Avtomatsko sušenje:** Večkrat zaporedoma pritisnite gumb za **sušenje**, da boste nastavili na zaslonu prikazano trajanje programa sušenja. Če je na zaslonu prikazan napis »Auto«, potem je aktivirano avtomatsko sušenje. Trajanje programa sušenja se avtomatsko prilagodi količini in preostali vlagi v perilu.

– **Individualno sušenje:** Pritisnite gumb za sušenje, da boste nastavili trajanje programa sušenja. Zaslon prikazuje trajanje programa sušenja (30–60–90–120–150–180–210–240). Izberite želeno trajanje za individualno sušenje. Nato držite gumb **START/PAUSE** pritisnjen toliko časa, da bo naprava zagnala nastavitev »Pranje in sušenje«.


Program sušenja se avtomatsko izvede po zaključenem ciklu pranja.

2. Nastavitev »Samo sušenje«

Program »**Samo sušenje**« je primeren za sušenje bombažnih oblačil. Oblačil iz materialov, ki se hitro razvlečejo ali skrčijo, ne smete sušiti v stroju. Preden zaženete program »**Samo sušenje**«, priporočamo, da najprej zaženete fazo ožemanja, da v perilu ostane kolikor je mogoče malo preostale vlage.

- Dajte perilo v boben, zaprite vrata, z **vrtljivim gumbom** izberite **program sušenja** in večkrat zaporedoma pritisnite gumb za **sušenje**, dokler ni nastavljeno **avtomatsko sušenje** ali **individualno sušenje** (kot je opisano zgoraj).
- Držite gumb **START/PAUSE** pritisnjen toliko časa, da bo naprava zagnala program »**Samo sušenje**«.

3. Nastavitve za sušenje puha

Za sušenje puha uporabite nastavitev »**Pranje in sušenje**«. Izberite program pranja »**Puhovke**« in **avtomatsko sušenje** (). Program »**Samo sušenje**« ni primeren za puh. Da bi se oblačila povsem posušila, je treba vsakič sušiti samo en kos (npr. ena puhovka).



POMEMBNO/OPOZORILO

1. Če je v perilu preveč preostale vlage, potem se program sušenja avtomatsko podaljša. Zaslona nato dalj časa prikazuje **0:20**.
2. Med programom sušenja mora biti pipa za vodo odprta, ker program potrebuje vodo za hlajenje in sušenje perila.
3. Maksimalno trajanje programa za sušenje se razlikuje glede na model.
4. Da bi se izognili mečkanju perila zaradi prekomernega sušenja, priporočamo, da za program sušenja sprva nastavite krajši čas trajanja in ga nato po potrebi podaljšate.
5. Preden zaženete program »**Samo sušenje**«, priporočamo, da najprej zaženete fazo ožemanja.
6. Če se je perilo med ožemanjem zapletlo, ga razpletite in položite oblačila nazaj v boben za sušenje.
7. Posebej dolga ali debela oblačila se bodo mogoče le neenakomerno posušila. Po potrebi podaljšajte trajanje programa sušenja.
8. Volneno blago se ne sme sušiti v stroju.
9. Oblačil iz materialov, ki se hitro razvlečejo ali skrčijo, ne smete sušiti v stroju.
10. Funkcija sušenja ni na voljo pri vseh programih pranja.

Funkcija pare

Za aktiviranje dodatnega čiščenja s paro pritisnite gumb za **PARO** med zadnjim črpanjem in zadnjo fazo ožemanja pri izbranem ali potekajočem ciklu pranja.

Pri funkciji pare proizvaja pralni stroj veliko količino vroče vodne pare, ki prodira globoko v vlakna, zaradi česar so oblačila mehkejša in bolj elastična ter se istočasno nevtralizirajo slabe vonjave. Ko je čiščenje s paro zaključeno, sledi zaključna faza ožemanja s črpanjem. (Funkcija je na voljo za programe, kot so mešanica, bombaž, otroško perilo, srajce, posteljnina, občutljivo perilo, puh in kratek program pranja.)

Druge funkcije

Časovnik

Po izbiri zelenega programa pranja, večkrat pritisnite na gumb **TIMER** in nato na gumb **START/PAUSE**. Čas trajanja do konca programa se lahko nastavi v korakih po eno uro. Časovnik se lahko nastavi na do največ 24 ur. Nastavljen čas trajanja do konca programa se prikaže na zaslonu in ustrezen prikaz zasveti. Pritisnite gumb **START/PAUSE**, če želite aktivirati funkcijo časovnika. Preostali čas do konca programa se zdaj odšteva na zaslonu.



POMEMBNO/OPOZORILO

- Čas delovanja za program pranja je že vključen v nastavljeni čas.

Na primer: Izbrati želite program s trajanjem 1 ure in 23 minut in nastaviti 8-urni časovnik. Pri nastavitvi časovnika zasveti ustrezna kontrolna lučka in na zaslonu se prikaže »8H«. Pritisnite gumb **START/PAUSE**, če želite aktivirati funkcijo časovnika, kontrolna lučka še naprej sveti in na zaslonu utripa napis »8H«. Po eni uri začne na zaslonu utripati napis »7H« itd. Napis na zaslonu utripa vsako uro, prikazani čas trajanja pa se ustrezno skrajša za eno uro. Po 6 urah in 37 minutah se začne nastavljeni program pranja, kontrolna lučka časovnika ugasne, na zaslonu pa se prikaže preostalo trajanje programa.

Preklic funkcije časovnika

Zasukajte vrtljivi gumb za izbiro programa pranja in izberite drug program, če želite funkcijo časovnika preklicati. Nastavljeni čas trajanja do konca programa ni več prikazan na zaslonu in kontrolna lučka ugasne.



POMEMBNO/OPOZORILO

- Funkcija časovnika za program Eco 40–60 ni na voljo. Dejanski trenutek, na katerega se cikel pranja zaključi, je lahko drugačen od nastavljenega časa trajanja, kar je odvisno od vodnega tlaka, odtoka, vrste oblačil, temperature vode in drugih faktorjev.

Otroška zaščita

1. Z aktiviranjem otroške zaščite se lahko prepreči, da bi na cikel pranja vplival nehoten pritisk na upravljalno polje.
2. Če želite aktivirati oziroma deaktivirati **otroško zaščito**, držite gumb **SPEED** med delovanjem 3 sekunde pritisnjen.
3. Če je **otroška zaščita** aktivirana, zasveti ustrezna kontrolna lučka »«, vrata se ne morejo odpreti, upravljalno polje je zaklenjeno in vsi gumbi razen vrtljivega gumba ostanejo brez funkcije (izjema: če se vrtljivi gumb zasuka do simbola »«). Lahko izklopite tudi samo pralni stroj in sicer tako, da oznako na vrtljivem gumbu zasukate do simbola »«. S tem se zaustavi delovanje pralnega stroja, ki se izklopi.
4. To funkcionira tudi pri aktivirani otroški zaščiti. Če se pralni stroj nato ponovno vklopi, začne ponovno direktno teči program, ki je bil nastavljen pred izklopom.



OPOZORILO

- Ta naprava je opremljena z okroglimi steklenimi vrati z okvirjem. Upoštevajte, da steklo okroglih vrat postane vroče, če se naprava uporablja pri zelo visokih temperaturah. Poskrbite, da se otroci in domače živali ne nahajajo v bližini izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti izlitja vode iz pralnega stroja ali oparin

- zaradi vroče vode, ne smete odpirati vrat in jemati ven filtra za vlakna, če se v bobnu še nahaja voda.
Ne zapirajte vrat s silo. Če vrata težko zaprete, je boben verjetno preveč poln.
-

Osvetlitev

- Med nastavitvijo programov in funkcij je osvetlitev vedno vklopljena.
- Če ravno ne poteka noben cikel pranja, lahko osvetlitev vklopite tako, da odprete vrata.
- Med potekajočim ciklom pranja se osvetlitev avtomatsko vklopi, ko program pranja preide v program sušenja.
- Osvetlitev se poleg tega vklopi tudi, če se pritisne gumb na upravljalnem polju (z izjemo gumba za zagon).

ČIŠČENJE IN NEGA

Ohranajte napravo čisto, da boste ohranili njeno zmogljivost in podaljšali njeno življenjsko dobo.

Števec ciklov pranja

1. Vključite pralni stroj in istočasno držite gumba **SPEED** in **TEMP** 3 sekunde pritisnjena, da boste lahko odčitali števec ciklov pranja.
2. Izberite program s pomočjo vrtljivega gumba. Zaslona zdaj prikaže, kako pogosto je bil ta program že uporabljen. To je maksimalna vrednost 99 99, ki se lahko prikaže na zaslonu.
3. Izključite napravo ali ponovno držite gumba **SPEED** in **TEMP** 3 sekunde pritisnjena, da boste zapustili števec ciklov pranja.

! OPOZORILO

- Izvlecite vtič in zaprite pipo za vodo, preden začnete z vzdrževanjem.

Čiščenje ohišja

S pravilno nego lahko podaljšate življenjsko dobo svoje naprave. Po potrebi lahko površine ohišja očistite z razredčenimi, neabrazivnimi nevtralnimi čistili. Vodo, ki se je nabrala, obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte nobenih ostrih predmetov.



POMEMBNO/OPOZORILO

- Ne uporabljajte snovi, ki vsebujejo kisline (tudi razredčenih ne), ter alkohola, topil ali kemičnih čistil.

Čiščenje bobna

Če pride v bobnu do nastajanja rje, jo je treba takoj odstraniti s čistili, ki ne vsebujejo klor. Za ta namen ne uporabite jeklene volne.




POMEMBNO/OPOZORILO

- Med čiščenjem bobna v pralni stroj ne dajajte nobenega perila.

Čiščenje tesnila vrat in okroglih steklenih vrat z okvirjem

Očistite tesnilo vrat in okrogla steklena vrata po vsakem pranju, da boste odstranili vlakna in druge ostanke. Nabiranje vlaken lahko povzroči nastanek mest, ki ne tesnijo.

Po vsakem pranju preverite, ali so v tesnilu vrat kovanci, gumbi ali drugi predmeti, in jih vzemite ven.

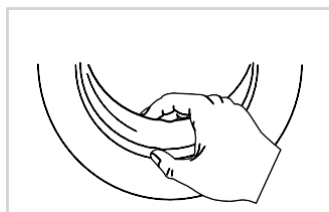

Čiščenje vstopnega filtra





POMEMBNO/OPOZORILO

- Če se količina vode v pralnem stroju zmanjšuje, je treba očistiti vstopni filter.


Čiščenje filtra na pipi za vodo:

1. Zaprite pipo za vodo.
2. Odstranite dovodno cev s pipe za vodo.
3. Očistite filter.
4. Ponovno priključite dovodno cev.

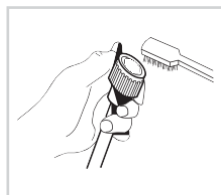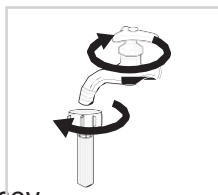

Čiščenje filtra na napravi:

1. Odstranite dovodno cev z zadnje strani pralnega stroja.
2. Snemite filter s pomočjo dolgih koničastih klešč in ga po čiščenju ponovno vstavite.
3. Očistite filter s ščetko.
4. Ponovno priključite dovodno cev.

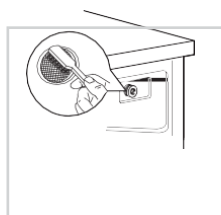


POMEMBNO/OPOZORILO


- Če nimate nobene čiste ščetke, lahko filter očistite tudi drugače.
- Ponovno priključite dovodno cev in odprite pipo za vodo.

Čiščenje predala za pralno sredstvo


1. Potisnite navzdol s puščico označen del predelka za mehčalec v predalu za pralno sredstvo.
2. Povlecite zaporo navzgor, vzemite predelek za mehčalec ven in očistite vse prekate z vodo.
3. Ponovno vstavite predelek za mehčalec in namestite predal za pralno sredstvo v pravilen položaj.

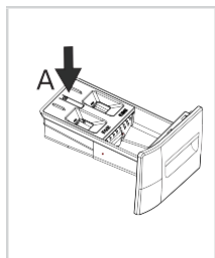


Izvlecite predal za pralno sredstvo in pritisnite del »A« navzdol.

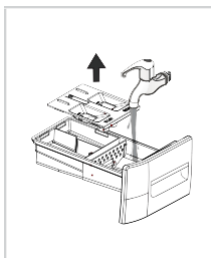

Predal za pralno sredstvo očistite pod tekočo vodo.

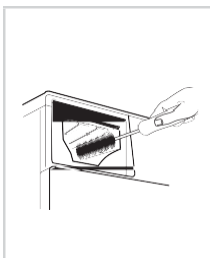

Odprtino predala očistite s ščetko.

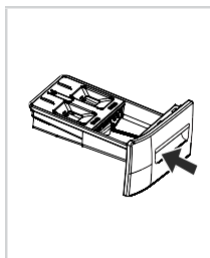

Ponovno vstavite predal za pralno sredstvo.



POMEMBNO/OPOZORILO

- Za čiščenje pralnega stroja ne uporabite nobenega alkohola ter topil ali kemičnih čistil.

Čiščenje filtra za vlakna



OPOZORILO


- Z vročo vodo ravnajte previdno!
- Nikoli ne odstranite filtra za vlakna med ciklom pranja, temveč vedno počakajte, da se cikel pranja konča in je naprava prazna.
- Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice, da ne bi prišlo do električnega udara.
Filter za vlakna služi temu, da iz odtekajoče vode odstrani
- vlakna in druge majhne delce.
Redno čistite filter za vlakna, da boste ohranili funkcionalnost
- pralnega stroja.
Ko naprava deluje, se lahko odvisno od izbranega programa v črpalki nahaja vroča voda. Nikoli ne odstranite filtra za
- vlakna med ciklom pranja, temveč vedno počakajte, da se cikel pranja konča in je naprava prazna. Pazite, da boste filter za vlakna ponovno pravilno vstavili.
Navodila za čiščenje in vzdrževanje filtra za vlakna najdete v sledečem poglavju teh navodil za uporabo.

•

POZOR

- Pazite, da ponovno pravilno vstavite filter za vlakna in odtočno cev za nujne primere. Predvsem filter za vlakna vstavite pravilno v odprtino, ker lahko v nasprotnem primeru izstopa voda.

1. Odprite pokrov za vzdrževanje.

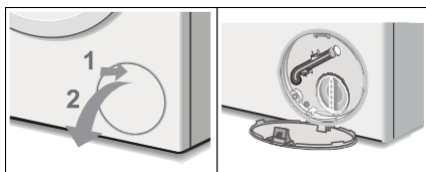

2. Snemite zaporni pokrov z odtočne cevi za nujne primere in počakajte, da voda, ki je ostala v bobnu, v celoti odteče v prestrežno posodo. Ponovno namestite zaporni pokrov na odtočno cev za nujne primere in ponovno namestite cev v njen prvotni položaj.




3. Zasukajte filter za vlakna v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pri jemanju ven lahko izteče manjša količina preostale vode. Očistite notranjost cevi za črpanje in odstranite vse nanose in tujke. Prepričajte se, da se rotor lahko prosto vrti.

Odstranite vsa vlakna, umazanijo in ostanke pralnih sredstev s filtra za vlakna.

4. Ponovno vstavite filter za vlakna tako, da ga trdno privijete. Ročaj se mora nahajati v vertikalnem položaju.

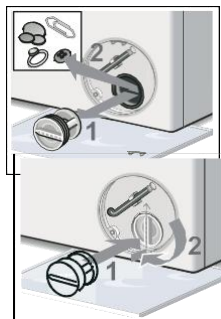

5. Ponovno namestite pokrov za vzdrževanje. Obrišite tla do suhega.



ODPRAVLJANJE MOTENJ

Če kaže naprava znake motenj v delovanju, potem si najprej pomagajte s sledečo tabelo in skušajte težavo odpraviti s pomočjo opisanih predlogov za rešitev.

Težava	Vzrok	Odpravljanje
Naprava se ne zažene.	Vrata niso pravilno zaprta.	• Zaprite vrata in ponovno zaženite napravo. • So se ukleščila oblačila?
Vrat ni mogoče odpreti.	Varnostni sistem naprave deluje, kot je predvideno.	• Odklopite napajanje in nato ponovno zaženite
Voda izstopa.	Spojno mesto dovodne oz. odtočne cevi in naprave ne tesni.	• Preverite in pritrdite priključke. • Očistite odtočno cev.
Ostanki pralnega sredstva v predalu za pralno sredstvo	Pralni prašek je postal vlažen ali se je nakopičil.	• Očistite predal za pralno sredstvo.
Kontrolna lučka ali zaslon ne svetita.	Izklopite električno napajanje. Prišlo je do težave z elektroniko.	• Preverite, ali je napajanje izklopljeno in ali je vtič pravilno priključen.

Težava	Vzrok	Odpravljanje
Nenavadni zvoki		• Preverite, ali so bili vijaki za transport odstranjeni. • Preverite, ali je naprava postavljena na trdno ravno površino.
Po sušenju so na vratih in v bobnu vodne kapljice.		• Med sušenjem lahko nastanejo vodne kapljice. Obrišite jih. • Mogoče je naprava prekomerno napolnjena.
Perilo se ne posuši pravilno.		• Perila, ki se težko posuši (npr. debelo bombažno blago), ne smete mešati s perilom, ki se hitro posuši (npr. sintetična tkanina). • Naprave ne smete prekomerno napolniti. • Pipa za vodo mora biti odprta. • Mogoče je zamašen filter za vlakna. • Mogoče je odtočna cev prepognjena, zasukana ali zamašena.

Če motnje ni mogoče odpraviti, se obrnite na servisno službo.

Če se pri napravi pojavi motnja delovanja, se bo na zaslonu mogoče prikazala koda napake. Upoštevajte sledečo tabelo in preizkusite predloge reševanja.

Koda	Pomen	Rešitev
E02	Ni dovoda vode	• Preverite tlak vode. Ta ne sme biti prenizek. • Poravnajte dovodno cev. • Preverite, ali je zamašen filter dovodnega ventila.
E03	Problem s črpanjem	• Preverite, ali je odtočna cev zamašena.
U4	Motnja pri zapori vrat	• Zaprite vrata in ponovno zaženite napravo. • Preverite, ali so se ukleščila oblačila.
H	Temperatura v bobnu je previsoka	• Držite gumb START/PAUSE pritisnjen, da boste prekinili delovanje, in počakajte nekaj minut. Če je temperatura v bobnu padla na varno območje in je prikaz koda napake na zaslonu ugasnil, ponovno pritisnite gumb START/PAUSE, da boste nadaljevali cikel pranja.
Exx	Druge težave	• Težavo skušajte odpraviti sami. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na servisno službo.

Če je na zaslonu še vedno prikazana koda napake, se obrnite na lokalno servisno službo.



POMEMBNO/OPOZORILO

- Po odpravljanju težave zaženite napravo. Če se težava še naprej pojavlja ali če zaslon ponovno kaže isto oziroma druge kode napake, se obrnite na servisno službo.


TEHNIČNI PODATKI IN PODATKI O ENERGIJSKI

UČINKOVITOSTI

Skenirajte kodo QR na energijski nalepki ali spodaj, da boste dobili dostop do najpomembnejših informacij.

Model	Spletna stran	QR-koda
26040023-01	https://eprel.ec.europa/2347565	

Model	Spletna stran	QR-koda
26040022-01	https://eprel.ec.europa/2347660	

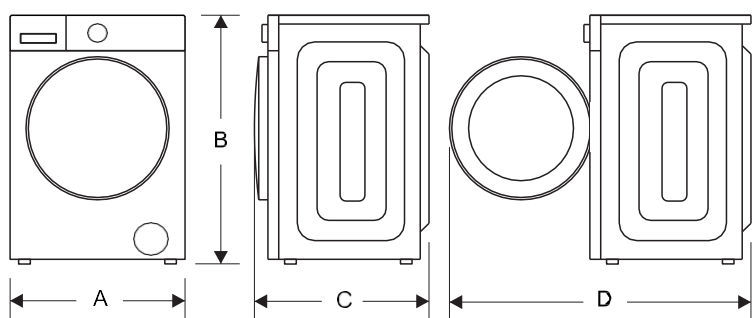

Model	WTM85DLDFBA/WTM85DLDWBA
Električno napajanje	220–240 V AC, 50 Hz
Maks. jakost toka	10 A
Tlak vode	0,03–1,0 MPa
Nazivna zmogljivost	8 kg
Zmogljivost funkcije sušenja	5 kg
Nazivna moč funkcije sušenja	1600 W
Nazivna moč	2000 W
Neto teža	60 kg
Velikost	
A	600 mm
B	847 mm
C	520 mm
D	960 mm

ODSTRANJEVANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN

ELEKTRONSKE OPREME



V skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (2012/19/EU) izrabljenih gospodinskih aparatov ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinske odpadke. Zbirati jih je treba ločeno, da se lahko materiali, ki jih vsebujejo, predelajo in reciklirajo na najboljši možni način in se zmanjša njihov vpliv na zdravje ljudi in okolje. Vse take naprave so označene s simbolom prečrtanega zabojnika na kolesih, ki označuje obveznost ločenega odlaganja teh naprav med odpadke.

XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Avstrija
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)