

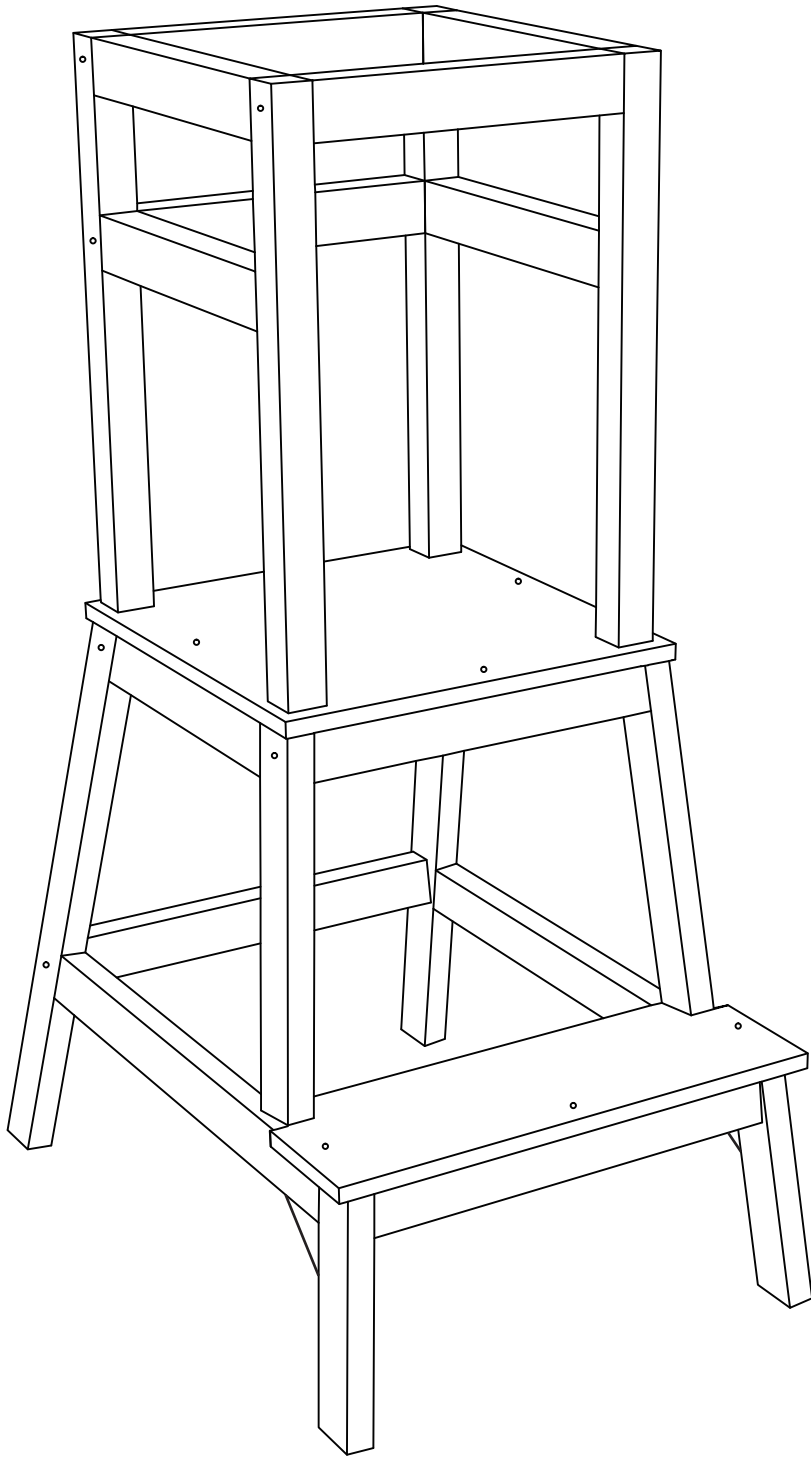


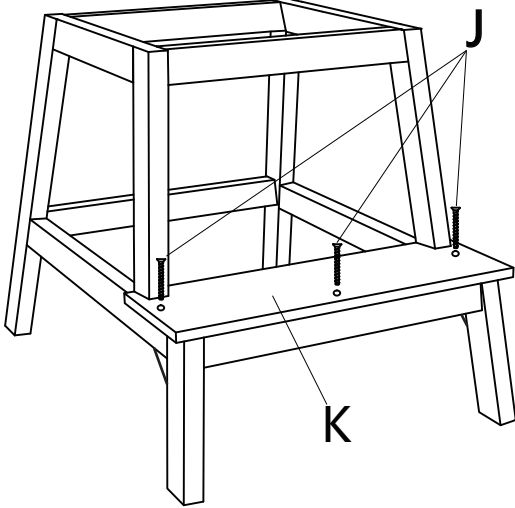


A	B	C×2	D	E
F	G	H	I×3	J×19 M5xL40
K	L×4	M	N×6 M5xL50	

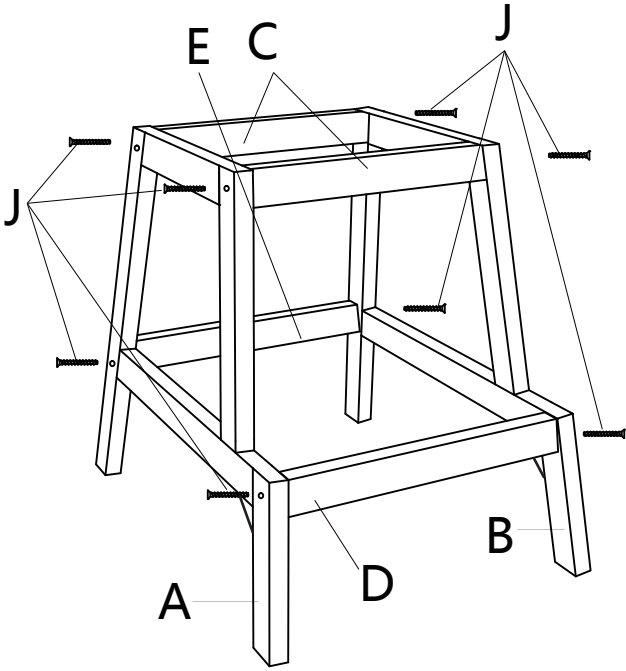


(1)

(2)




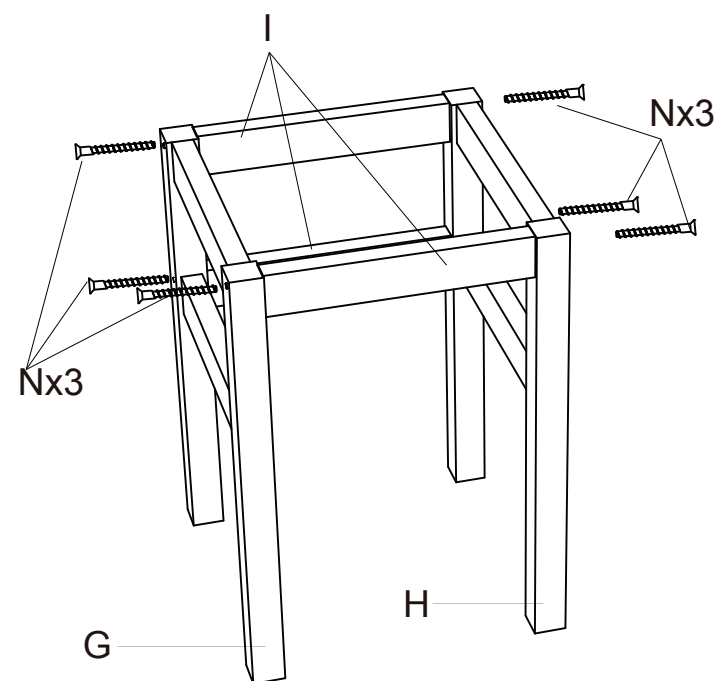

(3)

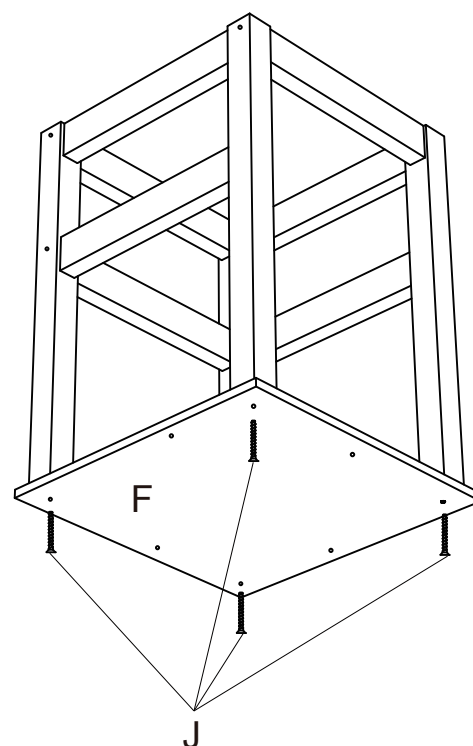

(4)

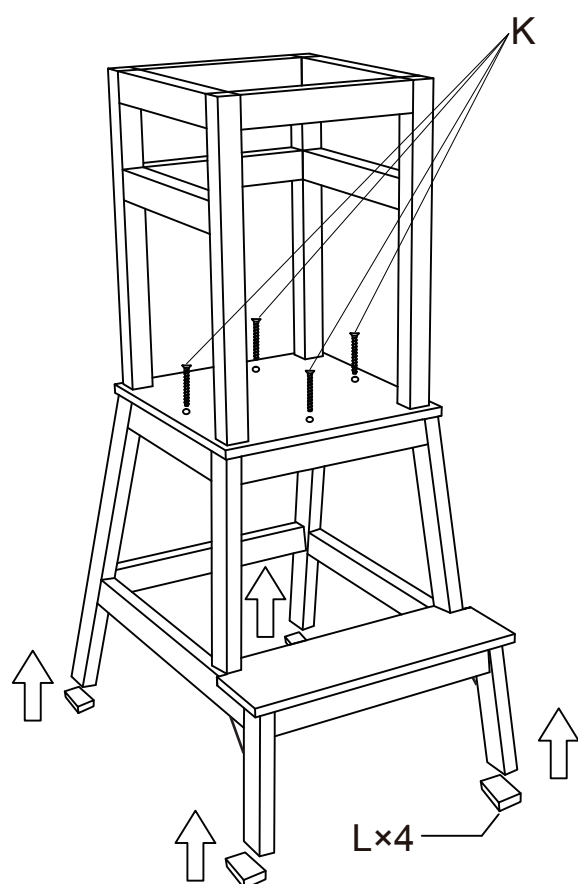

(5)

Article Number: 47550015-03

DE Das Produkt ist kein Spielzeug. Der Zusammenbau hat durch einen Erwachsenen zu erfolgen. Von losen Teilen kann ein Erstickungsrisiko für Kinder unter 3 Jahren ausgehen. Nicht darauf klettern. Umkippen verhindern. Unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen verwenden. An eine Wand stellen. Auf ebenem Untergrund verwenden. Maximal mit 50 kg belastbar. Befestigungsmaterialien können sich mit der Zeit lösen. Überprüfen und reparieren Sie die Befestigung regelmäßig, damit Kinder sie nicht entfernen können. Verleimen wird empfohlen.

CZ Tento výrobek není hračka. Výrobek smí sestavovat pouze dospělé osoby. Uvolněné části představují riziko udušení pro děti mladší tří let. Na výrobek se nesmí lézt. Zabraňte převrácení. Výrobek se smí používat pouze pod dozorem dospělých. Postavte ke zdi. Používejte pouze na rovném povrchu. Max. nosnost 50 kg. Šrouby a jiné upevňovací díly se mohou časem uvolnit. Pravidelně proto kontrolujte upevnění jednotlivých dílů, aby je děti nemohly sundat. Doporučuje se klížení.

SE Denna produkt är ingen leksak. Monteringen måste göras av en vuxen person. Lösa delar kan innebära kvävningsrisk för barn under 3 år. Klättra inte på det. Undvik att det välter. Används endast under uppsikt av en vuxen person. Ställs mot en vägg. Används på plan yta. Max belastning 50 kg. Fästmaterial kan lossa efter en tid. Kontrollera och laga fästmaterial regelbundet så att inte barn kan avlägsna dessa. Ihoplimning föreslås.

SK Výrobek nie je hračka. Výrobok smie zostavovať dospelá osoba. Deti mladšie ako 3 roky sa môžu udusiť malými dielmi, ktoré sú z výrobku uvoľnené. Nedovoľte svojmu dieťaťu liezť na výrobok. Predídete tak nebezpečenstvu prevrátenia. Používať pod dozorom dospelého osoby. Umiestnite na stenu. Používajte na rovnom povrchu. Jeho max. nosnosť je 50 kg. Upevňovacie materiály sa môžu časom uvoľniť. Pravidelne ich kontrolujte a opravujte, aby ich deti nemohli odstrániť. Odporúčame lepenie.

SI Izdelek ni igrača. Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Nepriprjeni ločeni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve za otroke, mlajše od 3 let. Prepovedano plezanje. Preprečite prevrnitev. Uporaba samo pod nadzorom odrasle osebe. Postavite ob steno. Uporabljajte na ravni površini. Maks. obremenitev 50 kg. Materiali pritrdilnih delov se lahko sčasoma zrahljajo. Redno preverjajte in po potrebi privijte material za pritrdjevanje, da ga otroci ne bodo mogli odstraniti. Priporoča se lepljenje.

HU A termék nem játék. Az összeszerelést felnőttek kell elvégeztie. A laza részek fulladásveszélyt jelenthetnek a 3 év alatti gyermekek számára. Nem szabad rámászni. Meg kell akadályozni a felborulást. Felnőtt felügyelete mellett használható. Falhoz kell állítani. Csak sík felületen használható. Max. terhelhetőség: 50 kg. A rögzítőanyagok idővel meglazulhatnak. Rendszeresen ellenőrizze és javítsa meg a rögzítést, hogy a gyerekek ne tudják eltávolítani. Enyvezés ajánlott.

HR Ovaj proizvod nije igračka. Sastavljanje proizvoda mora izvršiti odrasla osoba. Nepričvršćeni dijelovi predstavljaju rizik od gušenja za djecu do 3 godine. Ne penjati se na proizvod. Spriječite prevrtanje. Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe. Postaviti uz zid. Koristiti samo na ravnoj površini. Opteretivo s maks. 50 kg Pričvrtni materijali mogu se s vremenom olabaviti. Redovito provjeravajte i popravljajte pričvršćivanja, kako ih djeca ne bi mogla ukloniti. Preporučuje se lijepljenje.

BG Продуктът не е играчка. Сглобяването трябва да се извърши от възрастен. Отделните, свободно стоящи части крият риск от задушаване за деца под 3 години. Не се катерете по продукта. Предотвратете преобръщане. Използвайте под наблюдението на възрастен. Поставете до стена. Използвайте върху равна повърхност. Максимално натоварване 50 кг. Фиксиращите материали могат да се разхлабят с времето. Редовно проверявайте и поправяйте фиксацията, за да не може децата да я отстранят. Препоръчва се лепене.

RO Produsul nu este o jucărie. Asamblarea trebuie să fie realizată de către o persoană adultă. Piesele slăbite, reprezintă un risc de sufocare pentru copii. Cățărarea este interzisă! Evitați răsturnarea. A se utiliza sub supravegherea unui adult. Așezați produsul la perete. A se utiliza pe o suprafață netedă. Greutate maximă suportată până la 50 kg. Materialele de fixare se pot slăbi în timp. Verificați și reparați periodic dispozitivul de fixare, astfel încât copiii să nu-l poată îndepărta. Se recomandă înclieirea.

RS Ovaj proizvod nije igračka. Sastavljanje isključivo od strane odraslih osoba. Nepričvršćeni delovi mogu da predstavljaju opasnost od gušenja za decu mlađu od 3 godine. Ne penjati se na proizvod. Sprečiti prevrtanje proizvoda. Koristiti pod nadzorom odraslih. Postaviti uz zid. Koristiti na ravnim površinama. Maks. opterećenje 50 kg. Materijali za pričvršćivanje tokom vremena mogu da se olabave. Redovno proveravajte i popravljajte pričvršćivanja, kako ih deca ne bi mogla ukloniti. Preporučuje se lepljenje.

FR Le produit n'est pas un jouet. Le montage doit être effectué par un adulte. Des pièces non fixées peuvent poser un risque d'étouffement pour des enfants de moins de 3 ans. Ne pas grimper dessus. Empêcher basculement. Utiliser sous surveillance d'un adulte. Placer contre un mur. Utiliser sur une surface plane. Charge maximale de 50 kg. Des matériaux de fixation peuvent se desserrer avec le temps. Contrôlez et réparez la fixation régulièrement afin que des enfants ne puissent pas l'enlever. Un collage est recommandé.