


MICAN

electrify your spirit!

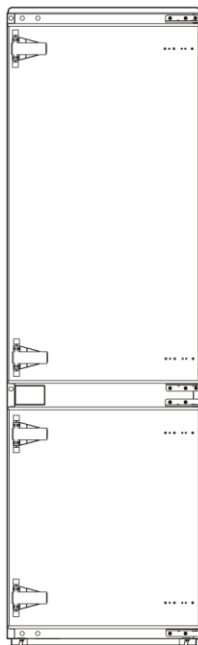

Nr art.	26040007/01	Nr modelu	EKMBMFNFMCD
---------	-------------	-----------	-------------

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

Wskazówki dotyczące instalacji, obsługi i bezpieczeństwa..... PL 1 - 44

Aby uzyskać instrukcję obsługi w poniższych językach, wejdź na stronę internetową lub zeskanuj kod QR.

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór jakości MICAN. Ten produkt został profesjonalnie opracowany przez nasz zespół i jest zgodny z obowiązującymi europejskimi przepisami. Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego urządzenia, zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

SPIS TREŚCI

Ważne instrukcje bezpieczeństwa.....	PL-3
Opis produktu.....	PL-12
Instrukcje dot. instalacji	PL-14
Instrukcja obsługi.....	PL-23
Czyszczenie i konserwacja.....	PL-33
Rozwiązywanie problemów.....	PL-37
Specyfikacje techniczne.....	PL-40
Utylizacja starego urządzenia.....	PL-41

Objaśnienie symboli

Symbol	Typ	Znaczenie
	OSTRZEŻENIE	Ostrzega przed zagrożeniami, które w przypadku nieprzestrzegania instrukcji mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub szkody materialne.
	Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym	Ostrzega przed zagrożeniami, które w przypadku nieprzestrzegania instrukcji mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, a w konsekwencji śmierć lub obrażenia ciała.
	ZAGROŻENIE POŻAROWE	Ostrzega, że w przypadku niezastosowania się do ostrzeżenia może dojść do pożaru.

	UWAGA	Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia.
	WAŻNE / UWAGA	Informacje na temat prawidłowego korzystania z urządzenia.

Ważne wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Aby zminimalizować ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem, obrażeń ciała lub poparzenia podczas korzystania z tego produktu, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności opisanych poniżej.

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach (fizycznych, sensorycznych, umysłowych) lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego

obchodzenia się z urządzeniem i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE

- **OSTRZEŻENIE:** Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji montażowej powinny być wolne od przeszkód.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń elektrycznych w obszarach urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są one zgodne z zaleceniami producenta.
- **Jeśli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub równie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.**

- W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki aerozolowe z łatwopalnymi gazami.
- Informacje na temat instalacji, obsługi, konserwacji i utylizacji urządzenia znajdują się w poniższej części instrukcji.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:
 - Długotrwałe pozostawienie otwartych drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
 - Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępne systemy odwadniające.
 - Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapąły na nie.

- Dwugwiazdkowe komory zamrażarki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, do przechowywania lub wytwarzania lodów oraz do wytwarzania kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli chłodziarka pozostaje pusta przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego:
 - Należy unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.
 - Należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- W przypadku utylizowania starej zamrażarki lub lodówki z zamkiem/zatrzaskiem na drzwiach, należy upewnić się, że został on usunięty, aby małe dzieci nie zamknęły się w urządzeniu podczas zabawy.
- Należy odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, a także przed czyszczeniem.
- Nie należy umieszczać w urządzeniu zbyt dużych ilości żywności, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego działania.

- Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.
- Urządzenie należy zainstalować na podłodze, na płaskiej, poziomej powierzchni, upewniając się, że otwory wentylacyjne są całkowicie wolne.
- Wymiana niektórych części urządzenia gospodarstwa domowego może być niebezpieczna. Konieczne jest posiadanie niezbędnych umiejętności i wszystkich narzędzi wymaganych do bezpiecznego przeprowadzenia naprawy. W przeciwnym razie należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć zagrożenia związanego z niestabilnością urządzenia, należy je zabezpieczyć zgodnie z instrukcjami.
- Nie należy podawać dzieciom lodu i wody z lodem prosto z zamrażarki, ponieważ niska temperatura może spowodować odmrożenie na ich ustach.
- Informacje dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji, serwisowania i utylizacji urządzenia znajdują się w rozdziale „INSTRUKCJE DOT. INSTALACJI”, „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA” oraz „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.
- Aby uzyskać informacje na temat wymiany lamp urządzenia, należy zapoznać się z rozdziałem "WYMIANA LAMP" niniejszej instrukcji obsługi.

- Czynnikiem chłodniczym w obiegu tego urządzenia jest izobutan (R600a); ma on niewielki wpływ na środowisko, ale jest łatwopalny. W celu uzyskania porad dotyczących prawidłowej utylizacji, należy zwrócić się do lokalnego punktu zbiórki odpadów.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarowe / Materiały łatwopalne

Ponieważ stare urządzenia chłodnicze mogą zawierać chlorofluorowęglowodory (CFC), które niszczą warstwę ozonową, w celu utylizacji urządzeń chłodniczych należy zwrócić się do lokalnego punktu utylizacji odpadów, aby uzyskać porady dotyczące prawidłowej metody utylizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji urządzenia ze względu na znajdujący się w nim łatwopalny czynnik chłodniczy. Przed utylizacją urządzenia należy zdjąć drzwiczki, aby zapobiec zatrzaśnięciu dzieci w środku.



OSTRZEŻENIE PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.

- Należy upewnić się, że wtyczka nie jest przyciśnięta ani uszkodzona. Przyciśnięta lub uszkodzona wtyczka sieciowa może się przegrzać i spowodować pożar.
- Należy upewnić się, że główna wtyczka urządzenia jest dostępna.
- Nie należy ciągnąć za kabel główny.
- Jeśli gniazdo wtyczki sieciowej jest poluzowane, nie należy wkładać do niego wtyczki sieciowej. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Zamrażarka może być zasilana wyłącznie prądem przemiennym jednofazowym o napięciu 220–240 V 50~ Hz. Jeśli wahania napięcia w obszarze użytkowania są tak duże, że napięcie przekracza wyżej wymieniony zakres, dla bezpieczeństwa należy upewnić się, że do zamrażarki podłączony jest automatyczny regulator napięcia prądu przemiennego o mocy powyżej 350 W. Zamrażarka musi być podłączona do specjalnego gniazda, a nie gniazda współdzielonego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wtyczka musi pasować do gniazda z kablem uziemiającym.



UWAGA!

- Nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować obrażenia ciała.
- Nigdy nie należy wkładać do ust zamrożonej żywności bezpośrednio po wyjęciu jej z zamrażarki.
- Należy unikać długotrwałego kontaktu skóry z zamrożoną żywnością, lodem i rurami w komorze zamrażarki.
- W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki aerozolowe z łatwopalnymi gazami.
- Nie należy również umieszczać w pobliżu urządzenia żadnych produktów łatwopalnych.
- Nie należy przechowywać piwa, napojów ani innych płynów w butelkach lub szczelnie zamkniętych pojemnikach w komorze zamrażarki!
- Urządzenie nie nadaje się do przechowywania i chłodzenia leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych lub podobnych substancji i produktów podlegających dyrektywie 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych.
- Części plastikowe, które mają kontakt z olejami/kwasami (zwierzęcymi lub roślinnymi) przez dłuższy czas lub często, starzeją się szybciej i mogą pękać lub łamać się.

WAŻNE / INSTALACJA!




WAŻNE / UWAGA

- Należy rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. Nie należy podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać w miejscu zakupu. W takim przypadku należy zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby dać olejowi czas na powrót do kompresora.
- Wokół urządzenia należy zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza, aby zminimalizować ryzyko przegrzania. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu.
- Jeśli to możliwe, tył produktu nie powinien znajdować się blisko ściany, aby uniknąć dotknięcia lub zakrycia gorących części (kompresor, kondensator). Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Urządzenia nie wolno ustawiać w pobliżu grzejników lub pieców.
- Należy upewnić się, że wtyczka zasilająca jest dostępna po zainstalowaniu urządzenia.

- Wszelkie prace elektryczne wymagane do konserwacji urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę. Ten produkt musi być serwisowany przez autoryzowane centrum serwisowe, a używane mogą być tylko oryginalne części zamienne.

Opis produktu:

Upewnij się, że wszystkie części znajdują się w opakowaniu urządzenia. W przypadku problemów z urządzeniem lub jego częściami skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

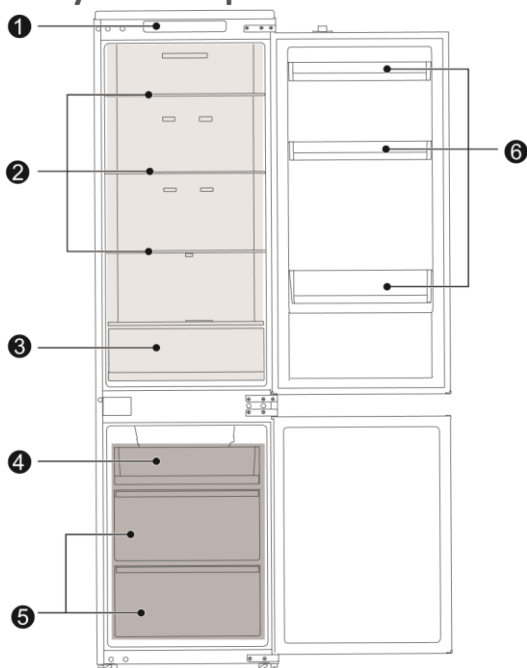

- 1 Panel sterowania
- 2 Półki szklane
- 3 Szuflada na warzywa
- 4 Taca do mrożenia
- 5 Szuflady zamrażarki
- 6 Półki na drzwiach

WSKAZÓWKA: Konstrukcja urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Akcesoria do montażu



Wkręt samogwintujący z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym *4

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym z wgłębieniem krzyżowym *8

Wkręt samogwintujący z płaskim łbem z wgłębieniem krzyżowym




Nakładka chroniąca podłogę *4 Górna osłona blachy przewodzącej

Instrukcje dot. instalacji

Przed pierwszym użyciem

Zdejmij opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Wyczyść dokładnie zewnętrzną powierzchnię miękką, suchą ściereczką, a wewnątrz wilgotną, letnią ściereczką. Przed podłączeniem lodówki do zasilania sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w domu. Inne napięcie może uszkodzić urządzenie. Urządzenie musi być uziemione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania bez uziemienia.

Potrzebne miejsce

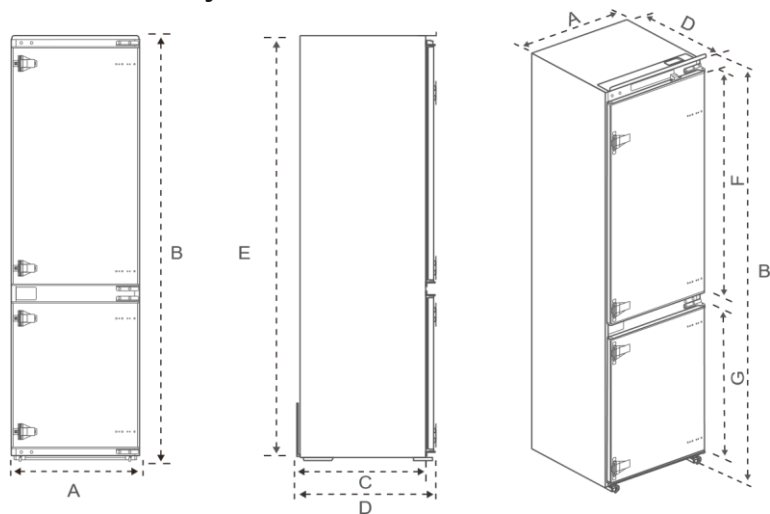


A	B	C	D	E	F	G
540	1785	515	550	1770	992	620,5

Wskazówka: Wszystkie wymiary w mm


Instalacja w szafce

Kroki:


1. Wymagany rozmiar obudowy.

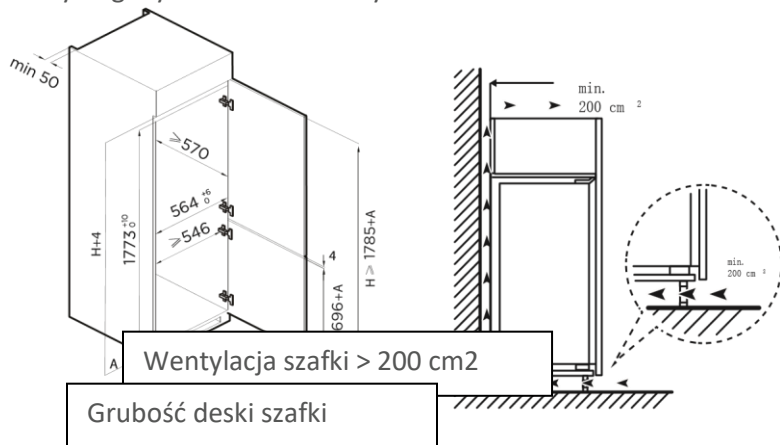


2. Wsuń lodówkę do szafki i wyreguluj ją tak, aby górna krawędź ścianki całkowicie stykała się z górną krawędzią szafki.
3. Upewnij się, że hak ograniczający stopki podporowej całkowicie styka się z dolną krawędzią szafki.

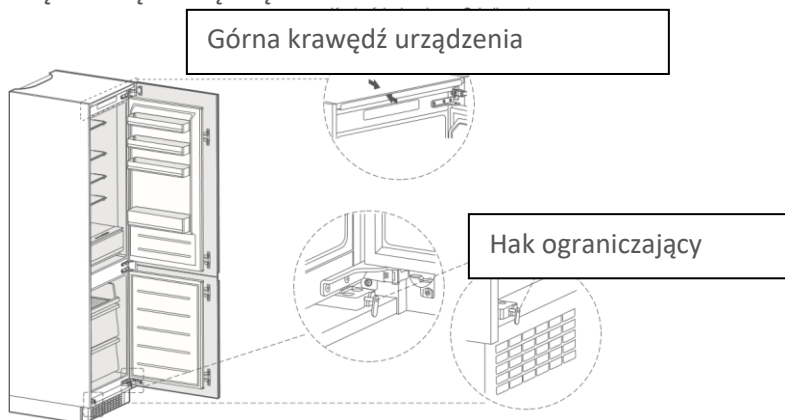

4. Przymocuj stopkę podporową za pomocą śrub, a następnie zamontuj zaślepki.
5. Przymocuj górną ściankę urządzenia za pomocą śrub do górnej wewnętrznej ścianki szafki, a następnie nałóż zaślepki na śruby.

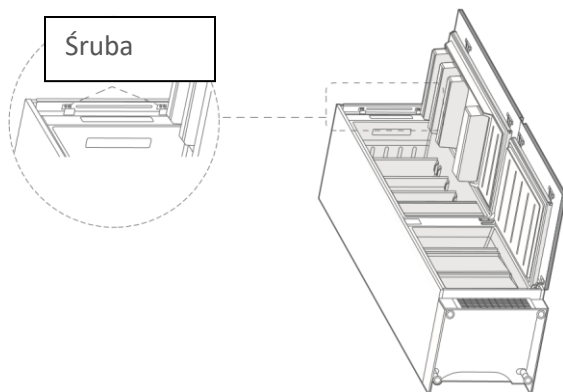

6. Otwórz dolne drzwi szafki pod maksymalnym kątem i otwórz dolne drzwi lodówki do odpowiedniej pozycji. Przesuń zawias nożycowy, aby upewnić się, że wewnętrzna krawędź jest wyrównana z dolną krawędzią drzwi lodówki. Następnie przymocuj zawias nożycowy za pomocą śrub do drzwi szafki, a następnie nałóż zaślepki na śruby.
7. Przymocuj górne drzwi lodówki do drzwi szafki w ten sam sposób.

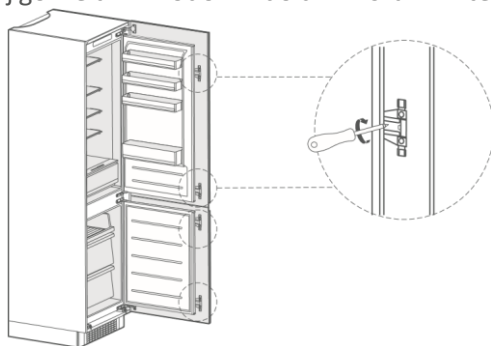

8. Wyjmij uszczelkę z torby z akcesoriami i wciśnij ją w szczelinę między szafką a lodówką. Instalacja została zakończona.

UWAGA: Środki ostrożności przed instalacją: Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny. Przed instalacją i regulacją akcesoriów upewnij się, że lodówka jest odłączona od zasilania elektrycznego.

Odwrócone drzwi

Części, które są już zamontowane w lodówce (w zestawie):



R: Zawias dolny

Zaślepka

R: Zawias górny

Zawias nożycowy




F: Zawias górny

F: Zawias dolny

Zaślepka

Kroki:


1. Wyłącz lodówkę i zdejmij wszystkie przedmioty z półek na drzwiach.
2. Zdejmij górny zawias i zaślepki z drzwi lodówki.
3. Zdejmij drzwi lodówki, dolny zawias i zaślepki.

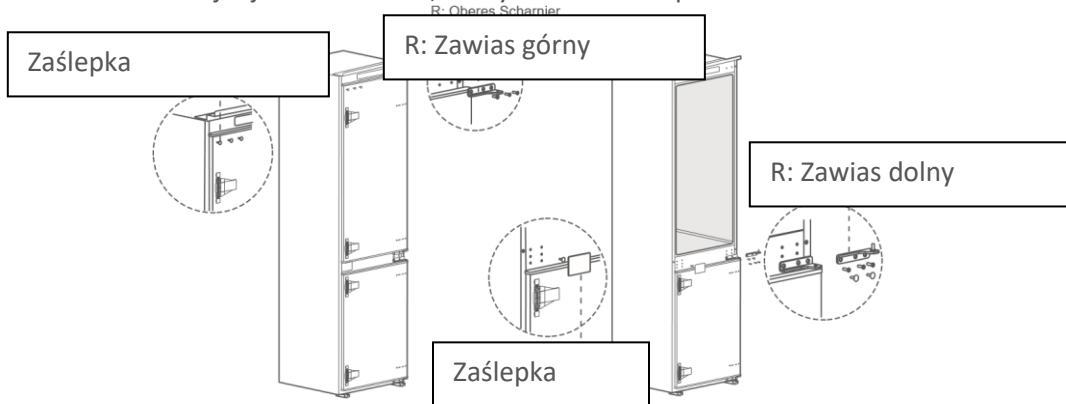

4. Wymień dolny zawias (R) i górny zawias (R). Następnie zainstaluj je zgodnie z poniższymi krokami i zamontuj zaślepki górnych otworów.
5. Zdejmij dwa zawiasy nożycowe z drzwi lodówki, obróć je o 180°, a następnie zamontuj po przeciwnej stronie drzwi lodówki.


R: Zawias górny

Zaślepka

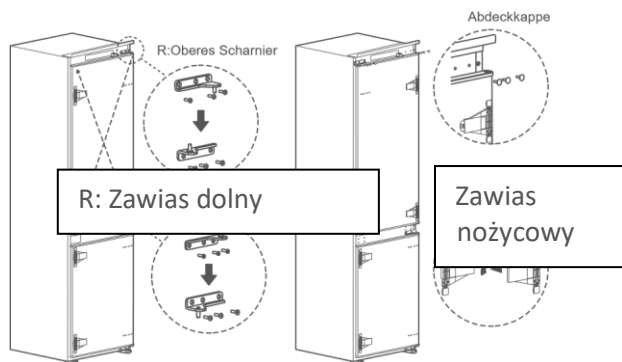


6. Zdejmij górny zawias drzwi zamrażarki oraz kołek blokujący.

7. Zdejmij drzwi zamrażarki, dolny zawias i zaślepki.

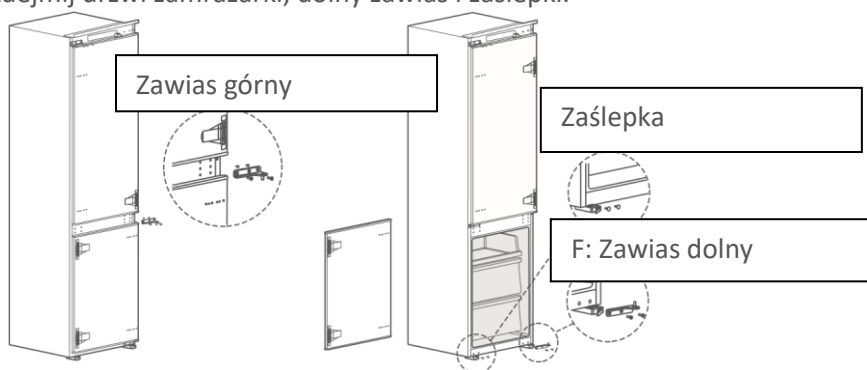

8. Wymień dolny zawias (F) i górny zawias (F). Następnie zainstaluj je zgodnie z poniższymi instrukcjami i zamontuj górną zaślepkę oraz dolne zaślepki otworów.

9. Zdejmij dwa zawiasy nożycowe z drzwi zamrażarki, obróć je o 180° i zamontuj po przeciwnej stronie drzwi zamrażarki.

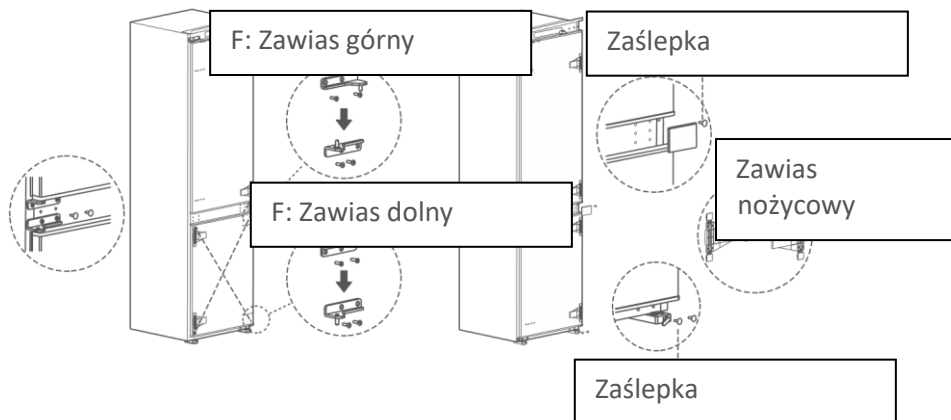

UWAGA: Różnice: Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od posiadanego modelu.

Nóżki poziomujące

Aby uniknąć drgań, urządzenie musi być prawidłowo wypoziomowane.

W razie potrzeby wyreguluj nóżki poziomujące, aby zniwelować wszelkie nierówności.

Przód powinien znajdować się nieco wyżej niż tył, aby ułatwić zamykanie drzwi.

Nóżki poziomujące można łatwo obracać, lekko przechylając urządzenie.

Aby podnieść urządzenie, obróć nóżki poziomujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ↺, a aby opuścić urządzenie, obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara ↻.

Podłączanie urządzenia

Po zainstalowaniu urządzenia podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.


Przed włączeniem urządzenia należy odczekać ponad 2 godziny. W przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia wydajności chłodzenia lub uszkodzenia produktu.

Aby umożliwić schłodzenie komory do odpowiedniej temperatury, należy pozostawić urządzenie puste na 24 godziny.

WSKAZÓWKA:

Po podłączeniu wtyczki do gniazdka należy odczekać 2 lub 3 godziny przed włożeniem żywności do urządzenia. Jeśli żywność zostanie do niego włożona przed jego całkowitym schłodzeniem, istnieje ryzyko jej zepsucia.

Wymiana lampy



Wymiana lub konserwacja lamp LED może być wykonywana wyłącznie przez producenta, partnera serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej (F).

Przenoszenie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie przedmioty z urządzenia.
2. Wyciągnij wtyczkę sieciową i włóż ją do gniazda sieciowego znajdującego się z tyłu lub nad urządzeniem, a następnie ją zabezpiecz.
3. Przyklej elementy takie jak półki i drzwi, aby zapobiec ich spadnięciu podczas przenoszenia urządzenia.
4. Urządzenie musi być przenoszone ostrożnie przez co najmniej dwie osoby.
5. Jeśli urządzenie jest transportowane na dużą odległość, należy zawsze trzymać je w pozycji pionowej.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii


Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu kuchенок, grzejników lub innych źródeł ciepła. Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, kompresor będzie pracować częściej i dłużej, co spowoduje

zwiększone zużycie energii. Należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane od spodu, z boków i z tyłu. Należy przy tym zachować odległości podane w rozdziale „Instrukcja montażu”. Rozmieszczenie szuflad, półek i tac przedstawione w opisie produktu zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii i powinno być zachowane tam, gdzie to możliwe. Aby stworzyć większą przestrzeń do przechowywania (np. dużych mrozonek), można wyjąć środkowe szuflady i półki. Górne i dolne szuflady oraz półki powinny być wyjmowane jako ostatnie, jeśli to konieczne. Równomiernie wypełniona komora chłodziarki lub zamrażarki sprzyja optymalnemu zużyciu energii. Przed włożeniem żywności do lodówki lub zamrażarki należy poczekać, aż ciepłe potrawy ostygną. Żywność, która już ostygła, pomaga zwiększyć efektywność energetyczną urządzenia. Mrożonki należy rozmrażać w komorze chłodziarki. Chłód zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze chłodziarki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną. Drzwi należy otwierać tylko na tak krótko, jak to konieczne, aby zminimalizować straty zimna. Krótkie otwieranie i prawidłowe zamykanie drzwi zmniejsza zużycie energii. Ustawienie temperatury nie niższej niż to konieczne pomaga zoptymalizować zużycie energii. Uszczelki drzwi urządzenia muszą być idealnie nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.

Instrukcja obsługi

Użytkowanie i funkcje

Funkcje

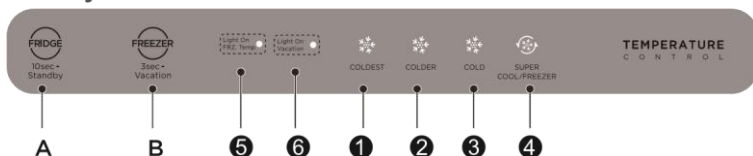

Przycisk

- A Ustawianie komory chłodziarki / Przycisk trybu czuwania
- B Ustawianie komory zamrażarki / Przycisk trybu "URLOP"

Ekran wyświetlacza

1. Ustawienie 1 (najzimniejsze)
2. Ustawienie 2 (zimniejsze)
3. Ustawienie 3 (zimne)
4. Ustawienie 4 (bardzo zimne / zamrażarka)



UWAGA: Rzeczywisty panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.

Wyświetlacz

Przy pierwszym włączeniu cały wyświetlacz jest podświetlony przez 3 sekundy i rozbrzmiewa sygnał startowy. Wyświetlacz przechodzi do trybu normalnego (przy pierwszym włączeniu zamrażarka i chłodziarka są wstępnie ustawione na COLDER).

Ustawianie temperatury

Naciśnij przycisk ustawień „A”, aby ustawić chłodziarkę. Naciśnij przycisk ustawień „B”. Wskaźniki „Fridge Temp” i „Freezer Temp” świecą się, aby ustawić temperaturę zamrażarki. Lodówka rozpocznie pracę w ciągu 15 sekund od wprowadzenia nowych ustawień.



Wskazówki:

Im niższa ustawiona temperatura, tym dłużej można bezpiecznie przechowywać żywność, ale tym więcej energii zużywa lodówka.

Im wyższa ustawiona temperatura, tym szybciej psują się przechowywane produkty spożywcze i tym mniej energii elektrycznej zużywa lodówka.

Funkcja chłodzenia "SUPER"

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień „A”, aż symbol „” zacznie świecić, a komora lodówki przejdzie po 15 sekundach w tryb chłodzenia "SUPER". Komora lodówki automatycznie wychodzi z trybu chłodzenia "SUPER" po 6 godzinach, ale można też nacisnąć przycisk regulacji temperatury „A”, aby wyjść z niego wcześniej.

Funkcja zamrażania "SUPER"

Naciśnij przycisk ustawień „B”. Symbol „” zapali się, a następnie naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk ustawień „B”, aż pojawi się symbol „”. Zamrażarka przechodzi w tryb zamrażania "SUPER" po 15 sekundach.

Zamrażarka automatycznie wychodzi z tego trybu po 40 godzinach. Alternatywnie można nacisnąć przycisk ustawień „B”, aby wcześniej wyjść z trybu zamrażania "SUPER".

Zaleca się włączenie trybu zamrażania "SUPER" na 12 godzin przed włożeniem większej ilości mrożonek do zamrażarki.

Tryb czuwania

Naciśnij przycisk ustawień „A” i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby aktywować tryb czuwania. Wszystkie obciążenia i wyświetlacz zostaną wyłączone.

W trybie czuwania można ponownie nacisnąć przycisk ustawień „A” na 10 sekund, aby przywrócić normalne sterowanie.

Tryb "URLOP"

Naciśnij przycisk ustawień „B” i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż pojawi się symbol „”. Po 15 sekundach tryb „URLOP” zostanie aktywowany. W trybie "URLOP" chłodziarka jest wyłączana, a komora zamrażarki przechodzi na niższe ustawienie temperatury. Aby wyjść z trybu "URLOP", należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ustawień „A” lub „B”, aż zniknie komunikat „”.

Kod błędu

Następujące ostrzeżenia na wyświetlaczu wskazują na odpowiednie usterki lodówki. Mimo że lodówka może nadal działać w trybie zamrażania, w przypadku wystąpienia tych usterek należy skontaktować się z serwisem w celu wykonania niezbędnych napraw i zapewnienia prawidłowego działania lodówki.

Dioda LED „5” i „6” migają	Błąd czujnika temperatury zamrażarki
Dioda LED „1” i „6” migają	Błąd czujnika temperatury lodówki
Dioda LED „1” i „2” migają	Błąd czujnika rozmrażania w zamrażarce
Dioda LED „6” i „3” migają	Błąd czujnika temperatury otoczenia
Dioda LED „1” i „3” migają	Błąd komunikacji

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOSCI

Urządzenie posiada akcesoria pokazane w „Opisie produktu”. W tej części instrukcji dowiesz się, jak prawidłowo przechowywać żywność. Szklane półki i szufladę na warzywa w razie potrzeby można wyjąć.

Wskazówka: Żywność nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z powierzchnią urządzenia i powinna być przechowywana w odpowiednich pojemnikach.

Przechowywanie żywności w komorze chłodziarki

Komora chłodziarko-zamrażarki wydłuża czas przechowywania świeżej, łatwo psującej się żywności. Aby uzyskać optymalne wyniki:

- Przechowuj tylko żywność, która jest bardzo świeża i wysokiej jakości.
- Przed włożeniem żywności do urządzenia dobrze ją zapakuj lub przykryj. Zapobiega to wysychaniu, utracie koloru lub smaku i zachowuje jej świeżość. Zapobiega to również przenoszeniu się zapachów. Owoce i warzywa nie muszą być pakowane, jeśli są przechowywane w przeznaczonych do tego celu szufladzie.

- Upewnij się, że produkty spożywcze o silnym zapachu są dobrze zapakowane lub przechowywane z dala od produktów spożywczych, takich jak masło, mleko i śmietana, które mogą go przejąć.
- Ostudź gorące potrawy, zanim włożysz je do lodówki.

Produkty mleczne i jaja

- Większość paczkowanych produktów mlecznych ma zalecaną datę przydatności do spożycia wydrukowaną na opakowaniu. Produkty te należy przechowywać w lodówce i spożyć w zalecany czas.
- Silnie pachnąca żywność może mieć negatywny wpływ na masło, dlatego zaleca się przechowywanie go w szczelnym pojemniku.
- Jajka powinny być zawsze przechowywane w lodówce.

Czerwony mięso

- Umieść świeże czerwone mięso na talerzu i przykryj luźno folią spożywczą lub aluminiową.
- Ugotowane i surowe mięso powinno być przechowywane oddzielnie. Zapobiega to zanieczyszczeniu gotowanego produktu płynem wyciekającym z surowego mięsa.

Ryby i owoce morza

- Do momentu spożycia przechowuj żywność na talerzu w lodówce, przykrywając ją luźno folią spożywczą, papierem woskowanym lub folią aluminiową.
- Opłucz całą rybę pod zimną wodą, aby usunąć luźne łuski i brud, a następnie osusz papierem kuchennym. Całe ryby lub filety przechowuj w szczelnie zamkniętej plastikowej torbie.
- Owoce morza zawsze przechowuj w lodówce i zużywaj w ciągu 1-2 dni.

Ugotowane potrawy

- Powinny być one przechowywane w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach, aby nie wyschły.
- Przechowuj je tylko przez 1-2 dni.

Szuflada na warzywa

- Szuflada na warzywa w lodówce to idealne miejsce do przechowywania świeżych owoców i warzyw.
- Nie przechowuj następujących produktów spożywczych przez dłuższy czas w temperaturze poniżej 7°C: owoce cytrusowe, melony, bakłażany, ananasy, papaja, ogórki, marakuja, ogórki, papryka, pomidory.
- W niskich temperaturach zachodzą niepożądane zmiany, takie jak zmięknienie miększo, brązowienie i/lub przyspieszone psucie.
- W lodówce nie przechowuj także awokado (dopóki nie dojrzeje), bananów i mango.

Chłodzenie żywności

Aby zapewnić optymalne przechowywanie, należy przestrzegać czasu przechowywania podanego w poniższej tabeli.

Żywność	Miejscowość	Czas przechowywania
Masło, ser	Górna półka na drzwiach	1 miesiąc
Jajka	Półka na drzwiach	2-4 tygodni
Owoce, warzywa, sałaty	Szuflada na warzywa	3-5 dni
Mięso, kiełbasa, ser, mleko	Dolny obszar (dolna półka / pokrywa szuflady na warzywa)	1-4 dni
Produkty mleczne, konserwy spożywcze	Górny obszar lub półka na drzwiach	1 tydzień
Napoje, butelki, tubki	Półka na drzwiach	3 dni

Zamrażarka służy do:

- Przechowywania zamrożonej żywności.
- Robienia kostek lodu.
- Zamrażania żywności.

Zakup mrożonek

- Opakowanie nie może być uszkodzone.
- Przestrzegaj daty przydatności do spożycia, daty minimalnej trwałości lub najbardziej odpowiedniej daty.
- Jeśli to możliwe, zamrożoną żywność przewoź w izolowanej torbie i szybko umieszczaj w komorze zamrażarki.

Przechowywanie głęboko mrożonej żywności

Przechowuj ją w temperaturze -18°C lub niższej. Unikaj niepotrzebnego otwierania drzwi zamrażarki.

Zamrażanie świeżej żywności

Zamrażaj tylko świeżą i nieuszkodzoną żywność.

Aby zachować jak najlepsze wartości odżywcze, smak i kolor, warzywa powinny być blanszowane przed zamrożeniem. Bakłażany, papryka, cukinia i szparagi nie wymagają blanszowania.

Wskazówka: Żywność przeznaczoną do zamrożenia należy przechowywać z dala od żywności już zamrożonej.

Następujące produkty spożywcze nadają się do zamrażania:

Ciasta i wypieki, ryby i owoce morza, mięso, dziczyzna, drób, warzywa, owoce, zioła, jajka bez skorupki, produkty mleczne, takie jak ser i masło, dania gotowe i resztki potraw, takich jak zupy, gulasze, gotowane mięso i ryby, dania ziemniaczane, suflety i desery.

Następujące produkty spożywcze nie nadają się do zamrażania:

Odmiany warzyw, które są zwykle spożywane na surowo, takie jak sałata lub rzodkiewki, jajka w skorupkach, winogrona, całe jabłka, gruszki i brzoskwinie, jajka w skorupkach, jogurt, kwaśne mleko, śmietana i majonez.

Pakowanie mrożonej żywności

Aby zapobiec utracie smaku lub wysychaniu żywności, należy przechowywać ją w szczelnym opakowaniu.

1. Zapakuj żywność.
2. Usuń powietrze
3. Zamknij opakowanie.
4. Na opakowaniu umieść etykietę z informacją o zawartości i dacie zamrożenia.

Odpowiednie opakowania: Folia z tworzywa sztucznego, rękaw foliowy wykonany z polietylenu lub folii aluminiowej.

Zalecany czas przechowywania mrozonek w zamrażarce

Czasy te różnią się w zależności od rodzaju żywności. Zamrożoną żywność można przechowywać od 1 do 12 miesięcy (w temperaturze co najmniej -18°C).

Żywność	Czas przechowywania
Boczek, gulasz, mleko	1 miesiąc
Chleb, lody, kiełbasy, pasztety, przetworzone skorupiaki, tłuste ryby	2 miesiące
Chude ryby, skorupiaki, pizza, bułeczki i babeczki	3 miesiące
Szynka, ciasta, herbatniki, kotlety wołowe i jagnięce, kawałki drobiu	4 miesiące
Masło, warzywa (blanszowane), całe jajka oraz żółtka jaj, gotowane raki, mięso mielone (surowe), wieprzowina (surowa)	6 miesięcy
Owoce (suszone lub w syropie), białka jaj, wołowina (surowa), kurczak w całości, jagnięcina (surowa), ciasto owocowe	12 miesięcy

Pamiętaj:

- Jeśli kupujesz świeżą żywność z datą przydatności do spożycia, datą minimalnej trwałości lub najbardziej odpowiednią datą, zawsze spożywaj ją przed jej upływem.
- Upewnij się, że produkty spożywcze nie były wcześniej zamrożone. Nie wolno ponownie zamrażać żywności, która została całkowicie rozmrożona.
- Po rozmrożeniu żywność powinna zostać szybko spożyta.

Pomocne wskazówki

Aby oszczędzać energię, zalecamy przestrzeganie poniższych wskazówek.

- Nie pozostawiaj drzwi otwartych na dłuższy czas.
- Umieść urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, kuchenka elektryczna lub piekarnik.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Nie przechowuj w urządzeniu gorących potraw ani parujących płynów.
- Urządzenie umieść w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od wilgoci. Przestrzegaj zaleceń zawartych w rozdziale „Przed pierwszym użyciem”.
- W "Opisie produktu" znajdziesz odpowiednią kombinację szuflad na warzywa i półek.

Wskazówki dotyczące zamrażania

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy lub po okresie nieużywania, przed umieszczeniem żywności w komorze odczekaj co najmniej 2 godziny, aby urządzenie działało na wyższych ustawieniach. Pakuj małe porcje żywności, aby można ją było szybko i całkowicie zamrozić, a rozmrażać tylko wymaganą ilość. Zawijaj żywność w szczelną folię aluminiową lub polietylenową folię spożywczą. Nie dopuszczaj do kontaktu świeżej, niezamrożonej żywności z żywnością już zamrożoną, aby zapobiec wzrostowi temperatury tej ostatniej. Produkty mrożone spożywane bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki mogą spowodować

odmrożenia skóry. Zaleca się, aby każde zamrożone opakowanie było opatrzone etykietą i datą, aby można było śledzić czas przechowywania.

Wskazówki dotyczące przechowywania mrożonej żywności

Upewnij się, że mrożonki były odpowiednio przechowywane przez sprzedawcę. Po rozmrożeniu żywność szybko się psuje i nie należy jej ponownie zamrażać. Nie przekraczaj okresu przechowywania podanego przez producenta żywności.

Wyłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie musi być wyłączone przez dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec tworzeniu się pleśni na urządzeniu.

1. Usuń całą żywność;
2. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka;
3. Dokładnie wyczyść i wysusz wnętrze;
4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Wskaźnik temperatury

Aby pomóc w prawidłowym ustawieniu urządzenia, jest ono wyposażone we wskaźnik temperatury umieszczony w najzimniejszym obszarze. Aby prawidłowo przechowywać żywność w lodówce, zwłaszcza w najzimniejszej części, upewnij się, że na wskaźniku temperatury wyświetlany jest komunikat "OK".



Symbol po lewej stronie wskazuje lokalizację najzimniejszego obszaru lodówki i określa wysokość tego obszaru. Jeśli nie jest wyświetlony komunikat "OK", średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka. Ustaw termostat na niższą temperaturę. Po każdej zmianie termostatu odczekaj, aż temperatura

w urządzeniu ustabilizuje się, a następnie w razie potrzeby zmień

ustawienie. Zmieniaj położenie termostatu stopniowo i odczekaj co najmniej 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem temperatury.

WSKAZÓWKA: Po załadowaniu urządzenia świeżą żywnością lub po wielokrotnym lub długim otwieraniu drzwiczek, normalne jest, że na wskaźniku temperatury nie pojawia się komunikat "OK". Odczekaj co najmniej 12 godzin przed ponowną regulacją termostatu.

Czyszczenie i konserwacja



UWAGA

Przed przystąpieniem do rutynowych czynności odłącz urządzenie od zasilania. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut, ponieważ częste uruchamianie może spowodować uszkodzenie kompresora. Nie używaj żadnych urządzeń mechanicznych ani środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Przynajmniej raz w roku usuwaj kurz z tylnej części urządzenia, aby uniknąć ryzyka pożaru i zwiększonego zużycia energii. Regularnie sprawdzaj uszczelkę drzwi, aby upewnić się, że nie ma na niej żadnych osadów. Czyść uszczelkę drzwi miękką ściereczką zwilżoną wodą z płynem do naczyń lub rozcieńczonym detergentem. Czyść regularnie wnętrze produktu, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Użyj miękkiej szmatki lub gąbki, aby wyczyścić wnętrze produktu za pomocą dwóch łyżek sody oczyszczonej i jednego litra ciepłej wody. Następnie wyczyść wodą i wytrzyj do sucha. Po wyczyszczeniu otwórz drzwiczki i pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włączeniem. Zaleca się regularne wycieranie szczelin i kątów miękką ściereczką lub miękką szczotką, a w razie potrzeby używanie środków pomocniczych (takich jak cienkie patyczki), aby

mieć pewność, że w tych obszarach nie gromadzą się zanieczyszczenia ani bakterie. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię produktu miękką ściereczką zwilżoną wodą z płynem do naczyń lub detergentem, a następnie ją osusz. Nie używaj twardych szczotek, wełny stalowej, szczotek drucianych, ściernych środków czyszczących (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, olej bananowy itp.), wrzącej wody ani przedmiotów o odczynie kwaśnym lub zasadowym, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Powierzchnia i wnętrze lodówki: Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, mogą zdeformować lub uszkodzić plastikowe części.



Nie płucz urządzenia bezpośrednio wodą lub innymi płynami podczas czyszczenia, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia izolacji elektrycznej.

Rozmrażanie

Mimo że urządzenie rozmraża się automatycznie, na wewnętrznych ściankach komory zamrażarki może tworzyć się warstwa szronu, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostawione otwarte przez zbyt długi czas. Jeśli szron jest zbyt gruby, wybierz czas, gdy zapasy żywności są niskie i postępuj w następujący sposób:


Wymij znajdujące się w środku kosze na żywność i akcesoria. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki. Aby przyspieszyć proces rozmrażania, dokładnie przewietrz pomieszczenie. Po zakończeniu rozmrażania wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.

UWAGA! Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z zamrażarki. Urządzenia można podłączyć do gniazdka i ponownie włączyć, dopiero po całkowitym wyschnięciu jego wnętrza.

UWAGA: Urządzenie powinno pracować nieprzerwanie od momentu uruchomienia. Zasadniczo nie należy przerywać pracy urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego żywotność.


Czyszczenie półek na drzwiach

Obiema rękami popchnij półkę zgodnie z kierunkiem strzałki na poniższej ilustracji i przesunij ją w górę, aby ją wyjąć. Po umyciu można dostosować wysokość montażu do własnych potrzeb.

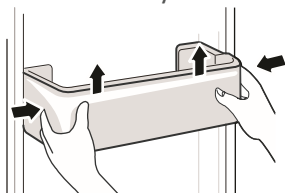


Czyszczenie szklanej półki

Ponieważ szklana półka dochodzi do najgłębszej części wnętrza lodówki, aby ją wyjąć, pociągnij ją do góry i wyciągnij. Dostosuj półki do swoich wymagań lub wyczyść je w razie potrzeby.

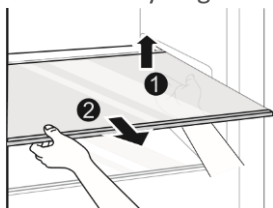

Czyszczenie szuflady na warzywa

Wymij zawartość szuflady. Trzymaj mocno uchwyt szuflady na warzywa i całkowicie ją wyciągnij. Następnie podnieś ją i wymij.

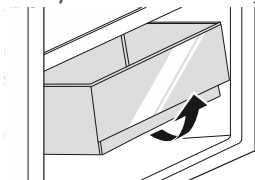

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź poniższą tabelę i wypróbuj podane sugestie.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa.	Zasilanie nie jest włączone. Wtyczka nie jest dobrze włożona. Niskie napięcie. Awaria zasilania lub wyłączona część obwodu.	Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego. Sprawdź zasilanie swojego gospodarstwa domowego.
Lodówka lub zamrażarka zbyt mocno chłodzi.	Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	Ustaw wyższą temperaturę.
Kompresor działa przez długi czas.	Drzwi są zablokowane przez przedmioty. Wypełnienie zbyt dużą ilością jedzenia. Uszczelka drzwi jest zdeformowana.	Jest to normalne zjawisko. Nie wkładaj zbyt dużej ilości jedzenia na raz. Zanim włożysz jedzenie do lodówki, poczekaj, aż ostygnie. Nie otwieraj drzwi zbyt szeroko. Lód musi się rozmrozić.

Drzwi nie zamykają się prawidłowo.	Drzwi są zablokowane przez przedmioty. Za dużo jedzenia w środku. Uszkodzona uszczelka drzwi.	Nie wkładaj zbyt dużej ilości jedzenia Ustaw urządzenie tak, aby stało stabilnie. Podgrzej uszczelkę drzwi, a następnie schłodź ją, aby przywrócić jej pierwotny stan (suszarką do włosów lub gorącą wodą).
Ściana zewnętrzna jest gorąca.	W belkach znajdują się metalowe rury, które wydzielają ciepło. Ciepło to pomaga zapobiegać kondensacji.	Wyższa temperatura na zewnętrznej ścianie jest normalna. Zwiększ przestrzeń odprowadzania ciepła lub ustaw urządzenie w wentylowanym miejscu, aby poprawić jego wydajność.
Poprzeczne lub pionowe belki są gorące.	W belkach znajdują się metalowe rury, a ciepło oddawane przez rury zapobiega kondensacji.	Jest to normalne zjawisko.
Zapachy	Zepsute jedzenie. Żywność o silnym zapachu. Wewnętrzna komora jest brudna.	Dokładnie wyczyść wnętrze i usuń wszystkie zepsute produkty spożywcze. Upewnij się, że produkty spożywcze o silnym zapachu są przechowywane w szczelnych opakowaniach. Wyczyść dokładnie komorę wewnętrzną.

Rzeczywista temperatura różni się od ustawionej temperatury.	Gdy wewnątrz umieszczone jest ciepłe jedzenie, temperatura tymczasowo wzrasta. Po ustawieniu nowej temperatury potrzeba pewnego czasu, aby temperatura w komorze osiągnęła ustawioną wartość. Po ustabilizowaniu się temperatury, rzeczywiste wartości mogą różnić się o około $\pm 3^{\circ}\text{C}$ w różnych punktach komory.	Jest to normalne zjawisko. Przed pomiarem rzeczywistej temperatury należy odczekać chwilę.
Na zewnątrz skrapla się woda.	Kondensacja może wystąpić, jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka.	Jest to normalne zjawisko. Wytrzyj skroploną wodę suchą ściereczką.
W komorze lodówki i szufladach skrapla się woda.	Lodówka utrzymuje wysoką wilgotność powietrza, aby warzywa i inne produkty spożywcze pozostały świeże. Wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt wysoka lub drzwi są często otwierane. Uszczelka drzwi nie jest dobrze zamocowana.	Wytrzyj skroploną wodę suchą ściereczką. Otwieraj drzwi rzadziej i nie pozostawiaj ich otwartych zbyt długo. Sprawdź dokładnie uszczelkę drzwi, wyczyść ją w razie potrzeby lub skoryguj jej położenie.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Dane techniczne

Zeskanuj kod QR na etykiecie energetycznej w instrukcji obsługi, aby uzyskać dostęp do najważniejszych informacji

Model	Strona internetowa	Kod QR
26040007/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348376	
Całkowita pojemność:		267 l
Zużycie energii:		184 kWh/rok
Zużycie energii E32:		0.700 kWh/24 h
Zdolność zamrażania:		6 kg/24 h
Klasa klimatyczna:		SN/N/ST/T
Czynnik chłodniczy		R600a (30 g)
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:		I
Izolujący czynnik chłodniczy:		CYKLOPENTAN

Klasa klimatyczna rozszerzona umiarkowana (SN): Urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C.

Klasa klimatyczna umiarkowana (N): To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w mokrym lub wilgotnym miejscu.

Klasa klimatyczna subtropikalna (ST): Urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C”.

Klasa klimatyczna tropikalna (T): Urządzenie chłodzące jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C.

Utylizacja starego urządzenia



Europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) stanowi, że zużytych urządzeń gospodarstwa domowego nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami komunalnymi. Używane urządzenia należy zbierać selektywnie, aby zoptymalizować stopień odzysku i recyklingu materiałów, z których są wykonane, oraz zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Symbol przekreślonego kosza na kółkach jest dołączony do wszystkich produktów, aby przypomnieć o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

Informacje dotyczące niemieckiej ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 3 (Elektrogesetz 3)

Wyjaśnienie symboli



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu jego eksploatacji, lecz należy je przekazać do selektywnej zbiórki odpadów.

Oddzielna zbiórka starych urządzeń

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stały się odpadami, określa się mianem zużytego sprzętu. Właściciele starych urządzeń nie mogą wyrzucać ich do niesegregowanych odpadów komunalnych, tylko muszą oddawać je do oddzielnych punktów zbiórki. Stare urządzenia nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi, gdyż istnieją dla nich specjalne systemy zbiórki i zwrotu.

Baterie, akumulatory i żarówki

Zasadniczo właściciele starych urządzeń przed oddaniem ich do punktu zbiórki muszą usunąć z nich stare baterie i akumulatory (jeśli

nie są wbudowane na stałe). Dotyczy to również żarówek, które można wyjąć ze starego urządzenia bez jego niszczenia. Nie ma to zastosowania, jeśli stare urządzenia są przygotowywane do ponownego użycia przy udziale publicznej organizacji zajmującej się gospodarką odpadami.

Opcje zwrotu starych urządzeń

Właściciele zużytego sprzętu z gospodarstw domowych mogą bezpłatnie oddawać go do punktów zbiórki prowadzonych przez publiczne podmioty zajmujące się utylizacją odpadów lub do punktów odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W Twojej okolicy dostępne są bezpłatne punkty zbiórki starych urządzeń elektrycznych, a także inne punkty zbiórki urządzeń przeznaczonych do ponownego użycia. Adresy możesz uzyskać od władz miejskich lub lokalnych. Dystrybutorzy o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 metrów kwadratowych oraz dystrybutorzy żywności o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 metrów kwadratowych, którzy oferują sprzęt elektryczny i elektroniczny kilka razy w roku kalendarzowym lub stale i udostępniają go na rynku, są również zobowiązani do bezpłatnego odbioru starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przy przekazaniu nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego użytkownikowi końcowemu muszą oni bezpłatnie odebrać od niego w miejscu przekazania lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie stare urządzenie tego samego typu, które spełnia zasadniczo te same funkcje, co nowe urządzenie. Są również zobowiązani, na żądanie użytkownika końcowego, bez konieczności zakupu nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego w punkcie sprzedaży detalicznej lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, bezpłatnie odebrać maksymalnie trzy stare urządzenia tego samego typu, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm. W przypadku dystrybucji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na

odległość, wszystkie obszary magazynowania i wysyłki uznaje się za obszary sprzedaży dystrybutora.

Informacja o ochronie danych osobowych

Jeśli stare urządzenie elektryczne lub elektroniczne zawiera dane osobowe, użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed zwrotem urządzenia. Jeśli jest to możliwe bez niszczenia starego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, przed oddaniem go do utylizacji wyjmij z niego stare baterie lub akumulatory oraz stare żarówki i przekaz je do oddzielnego punktu zbiórki.

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można znaleźć na stronie www.elektrogesetz.de. Informacje dotyczące realizacji celów ilościowych zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy o zużyciu sprzętu elektrycznego (wskaźnik zbiórki) oraz § 22 ust. 1 ustawy o zużyciu sprzętu elektrycznego (wskaźniki recyklingu): Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów publikuje co roku na swojej stronie internetowej szczegółowe dane dotyczące urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz cele ilościowe osiągnięte w Niemczech i przekazywane Komisji Europejskiej: <https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Wskazówki dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2008/98/UE w sprawie odpadów oraz jej wdrożeniem do ustawodawstwa państw członkowskich Unii Europejskiej, środki zapobiegania powstawaniu odpadów mają pierwszeństwo przed środkami gospodarowania odpadami. Środki zapobiegania powstawaniu odpadów w odniesieniu do urządzeń elektrycznych i elektronicznych obejmują w

szczegółności przedłużenie ich żywotności poprzez naprawę uszkodzonych urządzeń i sprzedaż działających używanych urządzeń zamiast ich utylizacji. Więcej informacji można znaleźć w federalnym programie zapobiegania powstawaniu odpadów, realizowanym przy udziale krajów związkowych:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogrammdesbundesunter-beteiligung-der-laender/>

Numer rejestracyjny WEEE i dane kontaktowe

Jesteśmy zarejestrowani pod numerem DE 76956000 w BDSK Handels GmbH & Co. Kg. Mergentheimer Str. 59, D97084 Würzburg, jako sprzedawca i dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Adres e-mail: info@xxxlutz.at

lub info@moemax.at

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Austria

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

