

Montage- und Gebrauchsanweisung

GB Assembly and Usage Instructions

PL  nstrukcja montaŹu i uŹytkowania

F Instructions de montage et d'utilisation

RUS  нструкция по монтажу и эксплуатации



HELL
h llisch gutes Licht

B-LEUCHTEN Vertriebs GmbH & Co. KG
H ttenstr.4
D-59759 Arnsberg
Info@b-leuchtenvertrieb.de

DE: Dieses Produkt enth lt eine Lichtquelle der Ennergieeffizienzklasse F

EN: This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F

FR: Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacit   nerg tique F

PL: Produkt zawiera Źr dła Źwiatła o klasie(-ach) efektywnoŹci energetycznej F

RU:  то изделие содержит источники света с классом энергопотребления F

20681/1-XX



NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCH DIGT SEIN DARF LEUCHE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND  BER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN



Nur f r Beton und Stein



X3



X3




X1



X1



X1

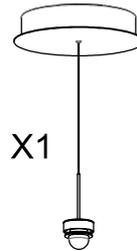


X1


DE: zur Steuerung des B-Links ben tigen Sie 2x AAA-Batterien
Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

E: 2x AAA batteries are required to control the B-Link
The batteries are not included in the scope of delivery


1

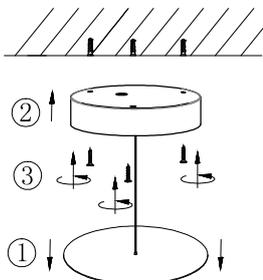


2

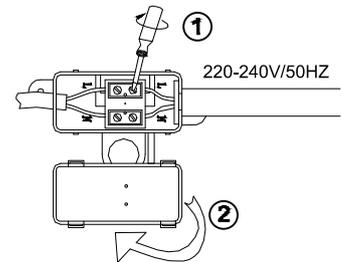

3

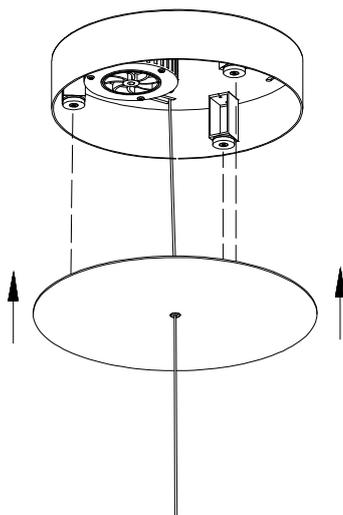


4


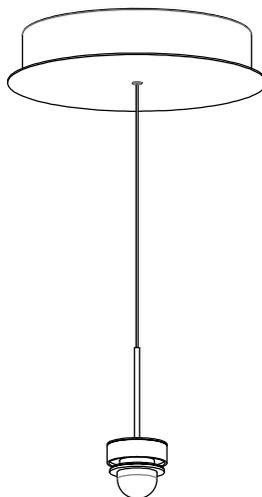


Nachstellen der H henverstellung
Adjust the tension

a

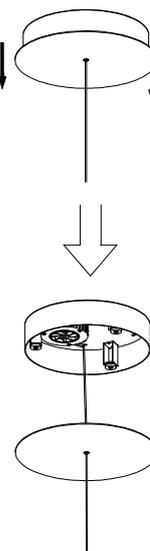

b

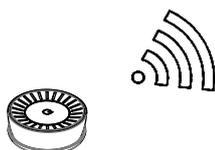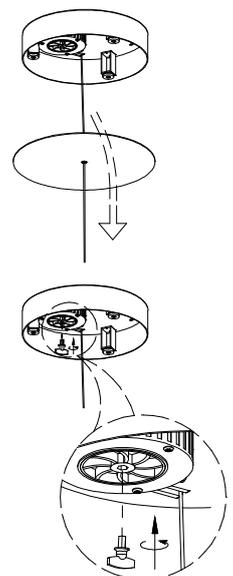

Dieses Produkt enth lt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Montage- und Gebrauchsanweisung



HELL
höllisch gutes Licht

B-LEUCHTEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hüttenstr. 4
D-59759 Arnsberg
Info@b-leuchtenvertrieb.de

GB Assembly and Usage Instructions

PL Żnstrukcja montaŹu I uŹytkowania


F Instructions de montage et d'utilisation

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации

27.00140



NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHTE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SEIN DARF LEUCHTE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND ÜBER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN

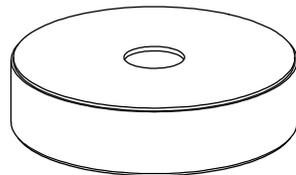

X1

1

