

**WONDERFOLD®**  
www.wonderfold.de

# W4 Luxe

Vierlingswagen




 4 Sitzplätze

## Montage-und Sicherheitshinweise

Scan for Additional Languages:



**WONDERFOLD®**



# ! WARNUNG !

Wichtig – Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

## Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern durch Herausfallen oder Herunterrutschen:

- Verwenden Sie immer die mitgelieferten Gurte, um jedes Kind zu sichern.
- Stellen Sie sicher, dass der Gurt richtig an Ihr Kind angepasst ist. Passen Sie den Schultergurt entsprechend der Größe Ihres Kindes an.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.
- Betätigen Sie immer die Feststellbremse, während die Kinder ein- und aussteigen.
- Diese Sitzeinheit ist nicht für Kinder unter 6 Monaten vorgesehen.

## Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kinderwagen in der Nähe von Verkehr oder in stark frequentierten Bereichen verwenden.
- Verwenden Sie den Kinderwagen NICHT auf Treppen oder Rolltreppen.
- Halten Sie Kinder fern, während Sie den Kinderwagen auf- und zusammenklappen.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht beim Laufen, Joggen oder Skaten. Der Kinderwagen ist nur für zügiges Gehen gedacht.

## Vermeiden Sie Verletzungen durch Umkippen des Kinderwagens:

- Lassen Sie niemals mehr als 4 Kinder gleichzeitig im Kinderwagen sitzen.
- Überschreiten Sie niemals das Gewichtslimit von 99 lbs (44.9 kg) pro Sitzbank.
- Der Kinderwagen ist nicht dafür vorgesehen, Kinder größer als 40 Zoll (101.6 cm) zu transportieren.
- Erlauben Sie Kindern nicht, ohne Hilfe in den Kinderwagen zu klettern oder daran zu spielen oder sich daran festzuhalten.
- Überladen Sie den Kinderwagen nicht, da dies zu Instabilität und/oder Beschädigung des Produkts führen kann.
- Nur vom Hersteller zugelassene Teile und Zubehörteile sollten auf den Kinderwagen gelegt werden. Nicht konforme Teile oder Zubehörteile wie hängende Gegenstände oder Taschen können zu Instabilität führen.
- Legen Sie nicht mehr als 11 lbs (5 kg) in den hinteren Korb.
- Legen Sie nicht mehr als 1.1 lbs (0.5 kg) in jede Aufbewahrungstasche.
- Verteilen Sie das Gewicht im Kinderwagen immer so gleichmäßig wie möglich.


## Vermeiden Sie Kontrollverlust des Kinderwagens:

- Stellen Sie immer sicher, dass alle Verriegelungsclips, Klammern und Schnallen eingerastet und alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor Sie den Kinderwagen benutzen.
- Lassen Sie den Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt auf einem Hügel oder einer Steigung stehen, selbst wenn die Feststellbremse betätigt ist.
- Seien Sie immer vorsichtig, wenn der Kinderwagen auf unebenem Gelände oder Hängen steht.
- Betätigen Sie immer die Feststellbremse, wenn der Kinderwagen steht.
- Drücken Sie niemals auf den Lenker, wenn Sie mit dem Kinderwagen über einen Bordstein fahren. Heben Sie ihn am Rahmen hoch, nicht am Lenker.

## Vermeiden Sie Quetschverletzungen:

- Halten Sie Finger oder andere Körperteile von den Scharniergelenken fern, wenn Sie den Kinderwagen auf- und zusammenklappen.
- Halten Sie Kinder immer von beweglichen Teilen fern, wenn Sie Anpassungen am Kinderwagen vornehmen.

Weitere Warnhinweise und Verwendungsanweisungen finden Sie in den Abschnitten "Montage, Betrieb" sowie "Wartung und Pflege".



# ! WARNUNG !

Important—Keep these instructions for future reference.

## Avoid Serious Injury To Children From Falling Or Sliding Out:

- Always use the included harnesses to secure each child.
- Ensure the harness is correctly fitted to your child. Adjust the shoulder strap according to your child's size.
- Never leave children unattended.
- Always set parking brake while loading and unloading children.
- This seat unit is not intended for children under 6 months of age.

## Avoid Serious Injury To Children:

- Use caution when using stroller near traffic or in highly congested areas.
- DO NOT use the stroller on stairs or escalators.
- Keep children clear when unfolding and folding the stroller.
- DO NOT let your child play with this product.
- DO NOT use the stroller while running, jogging or skating. The stroller is intended only for up to a brisk walking speed.

## Avoid Injury From Stroller Tipping Over:

- DO NOT allow more than 4 children in the stroller at any given time.
- DO NOT exceed the per bench seat limit of 44.9kg (99 lbs).
- The stroller is not intended to carry children taller than 101.6cm (40 inches).
- DO NOT allow children to climb into stroller unassisted, or to play or hang onto stroller.
- DO NOT overload the stroller as it may cause instability and/or damage to the product.
- Only manufacturer approved parts and accessories should be placed on the stroller. Non-compliant parts or accessories, such as hanging items or bags, may cause instability.
- DO NOT place more than 5 kg (11 lbs) in rear basket.
- DO NOT place more than 0.5 kg (1.1 lbs) in each storage pocket.
- ALWAYS distribute weight in the stroller as evenly as possible.


## Avoid Loss Of Control Of Stroller:

- ALWAYS ensure that all locking clips, clamps and buckles are engaged and all accessories are securely fastened before use.
- NEVER leave stroller unattended on a hill or incline even when parking brake is set.
- ALWAYS use caution when the stroller is on uneven terrain or slopes.
- ALWAYS set parking brake when the stroller is stationary.
- NEVER press down on the handlebar while going over a curb with the stroller wagon. Lift it using the frame, not the handlebar.

## Avoid Pinch Injury:

- Keep fingers or other body parts clear of hinged joints when folding and unfolding the stroller.
- ALWAYS keep children clear from moving parts when making adjustments to the stroller.

See Assembly, Operation and Maintenance & Warranty sections for additional warning and usage instructions.



# **WARNUNG**

Wichtig – Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

**Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern durch Herausfallen oder Herunterrutschen:**

- Verwenden Sie immer die mitgelieferten Gurte, um jedes Kind zu sichern.
- Stellen Sie sicher, dass der Gurt richtig an Ihr Kind angepasst ist. Passen Sie den Schultergurt entsprechend der Größe Ihres Kindes an.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.
- Betätigen Sie immer die Feststellbremse, während die Kinder ein- und aussteigen.
- Diese Sitzeinheit ist nicht für Kinder unter 6 Monaten vorgesehen.

**Vermeiden Sie schwere Verletzungen von Kindern:**

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kinderwagen in der Nähe von Verkehr oder in stark frequentierten Bereichen verwenden.
- Verwenden Sie den Kinderwagen NICHT auf Treppen oder Rolltreppen.
- Halten Sie Kinder fern, während Sie den Kinderwagen auf- und zusammenklappen.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht beim Laufen, Joggen oder Skaten. Der Kinderwagen ist nur für zügiges Gehen gedacht.

**Vermeiden Sie Verletzungen durch Umkippen des Kinderwagens:**

- Lassen Sie niemals mehr als 4 Kinder gleichzeitig im Kinderwagen sitzen.
- Überschreiten Sie niemals das Gewichtslimit von 99 lbs (44.9 kg) pro Sitzbank.
- Der Kinderwagen ist nicht dafür vorgesehen, Kinder größer als 40 Zoll (101.6 cm) zu transportieren.
- Erlauben Sie Kindern nicht, ohne Hilfe in den Kinderwagen zu klettern oder daran zu spielen oder sich daran festzuhalten.
- Überladen Sie den Kinderwagen nicht, da dies zu Instabilität und/oder Beschädigung des Produkts führen kann.
- Nur vom Hersteller zugelassene Teile und Zubehörteile sollten auf den Kinderwagen gelegt werden. Nicht konforme Teile oder Zubehörteile wie hängende Gegenstände oder Taschen können zu Instabilität führen.
- Legen Sie nicht mehr als 11 lbs (5 kg) in den hinteren Korb.
- Legen Sie nicht mehr als 1.1 lbs (0.5 kg) in jede Aufbewahrungstasche.
- Verteilen Sie das Gewicht im Kinderwagen immer so gleichmäßig wie möglich.

**Vermeiden Sie Kontrollverlust des Kinderwagens:**

- Stellen Sie immer sicher, dass alle Verriegelungsclips, Klammern und Schnallen eingerastet und alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor Sie den Kinderwagen benutzen.
- Lassen Sie den Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt auf einem Hügel oder einer Steigung stehen, selbst wenn die Feststellbremse betätigt ist.
- Seien Sie immer vorsichtig, wenn der Kinderwagen auf unebenem Gelände oder Hängen steht.
- Betätigen Sie immer die Feststellbremse, wenn der Kinderwagen steht.
- Drücken Sie niemals auf den Lenker, wenn Sie mit dem Kinderwagen über einen Bordstein fahren. Heben Sie ihn am Rahmen hoch, nicht am Lenker.

**Vermeiden Sie Quetschverletzungen:**

- Halten Sie Finger oder andere Körperteile von den Scharniergelenken fern, wenn Sie den Kinderwagen auf- und zusammenklappen.
- Halten Sie Kinder immer von beweglichen Teilen fern, wenn Sie Anpassungen am Kinderwagen vornehmen.

Weitere Warnhinweise und Verwendungsanweisungen finden Sie in den Abschnitten "Montage, Betrieb" sowie "Wartung und Pflege".



# **WARNING**

Important—Keep these instructions for future reference.

## **Avoid Serious Injury To Children From Falling Or Sliding Out:**

- Always use the included harnesses to secure each child.
- Ensure the harness is correctly fitted to your child. Adjust the shoulder strap according to your child's size.
- Never leave children unattended.
- Always set parking brake while loading and unloading children.
- This seat unit is not intended for children under 6 months of age.

## **Avoid Serious Injury To Children:**

- Use caution when using stroller near traffic or in highly congested areas.
- DO NOT use the stroller on stairs or escalators.
- Keep children clear when unfolding and folding the stroller.
- DO NOT let your child play with this product.
- DO NOT use the stroller while running, jogging or skating. The stroller is intended only for up to a brisk walking speed.

## **Avoid Injury From Stroller Tipping Over:**

- DO NOT allow more than 4 children in the stroller at any given time.
- DO NOT exceed the per bench seat limit of 44.9kg (99 lbs).
- The stroller is not intended to carry children taller than 101.6cm (40 inches).
- DO NOT allow children to climb into stroller unassisted, or to play or hang onto stroller.
- DO NOT overload the stroller as it may cause instability and/or damage to the product.
- Only manufacturer approved parts and accessories should be placed on the stroller.  
Non-compliant parts or accessories, such as hanging items or bags, may cause instability.
- DO NOT place more than 5 kg (11 lbs) in rear basket.
- DO NOT place more than 0.5 kg (1.1 lbs) in each storage pocket.
- ALWAYS distribute weight in the stroller as evenly as possible.

## **Avoid Loss Of Control Of Stroller:**

- ALWAYS ensure that all locking clips, clamps and buckles are engaged and all accessories are securely fastened before use.
- NEVER leave stroller unattended on a hill or incline even when parking brake is set.
- ALWAYS use caution when the stroller is on uneven terrain or slopes.
- ALWAYS set parking brake when the stroller is stationary.
- NEVER press down on the handlebar while going over a curb with the stroller wagon.  
Lift it using the frame, not the handlebar.

## **Avoid Pinch Injury:**

- Keep fingers or other body parts clear of hinged joints when folding and unfolding the stroller.
- ALWAYS keep children clear from moving parts when making adjustments to the stroller.

See Assembly, Operation and Maintenance & Warranty sections for additional warning and usage instructions.



# Inhalte

Spezifikationen .....	03
Teilecheckliste .....	05
Funktionen .....	07

## Montage

Ausklappen des Kinderwagens .....	09
Installieren und Entfernen der Vorderräder / Einbau der Hinterräder .....	10
Einbau des Bremssets / Einbau der Basisplatte .....	11
Anbringen der Sitzbänke .....	12
Einbau des Rücksitzkorbs / Anbringen der optionalen Zugschnur .....	13
Einbau der Markise .....	14

## Wie man...

Gurte sichern .....	15
Gurte anbringen und entfernen .....	16
Verwendung der Feststellbremse / Einstellen der Höhe des Lenkerbügels .....	17
Zusammenklappen des Kinderwagens .....	18
Anpassen der Markise / Aufbewahren der Markise .....	19
Verwendung des seitlichen Netzeinsatzes / Anbringen der Taschenhaken .....	20

<b>Wartung und Garantie</b> .....	21
-----------------------------------	----

# Spezifikationen

**Zertifizierung:** ASTM F833-21/ EN1888/ AS 2088:2022


**Sitzplatzkapazität:** 4

**Altersgruppe:** ab 6 Monaten

**Gewicht des Wagens mit Sitzen:** 58 lbs (26.3 kg)

**Gewichtskapazität:** 300 lbs (136 kg)

**Maximales Gewicht für die Bank:** 99 lbs (44.9 kg) pro Bank



Specifications ..... 03  
 Parts Check List..... 05  
 Features..... 07

**Assembly**

Unfolding the stroller ..... 09  
 Installing & removing of the front wheels / Installing the rear wheels ..... 10  
 Installing the brake set / Installing the baseboard..... 11  
 Attaching the bench seats..... 12  
 Installing the rear basket / Attaching the optional pull strap ..... 13  
 Installing the canopy ..... 14

**How to...**

Secure the harness ..... 15  
 Attach & remove the harness ..... 16  
 Use the parking brake / Adjust the handlebar height ..... 17  
 Fold the stroller ..... 18  
 Adjust the canopy / Store the canopy ..... 19  
 Use the side mesh panel / Attach the bag hooks ..... 20

**Maintenance & Warranty** ..... 21

**Specifications**

**Certification:** ASTM F833-21/ EN1888/ AS 2088:2022

**Seat Capacity:** 4

**Age Group:** 6 months or above

**Wagon Weight with Seats:** 26.3 kg (58 lbs)

**Weight Capacity:** 136 kg (300 lbs)

**Bench Weight Limit:** 44.9 kg (99 lbs) per bench

# Teilecheckliste

Kinderwagenkörper  
- 1 Stück



Stroller Body - 1 pc

Hinterräder - 2 Stück



Rear Wheels - 2 pcs

Vorderräder - 2 Stück



Front Wheels - 2 pcs

Bremsset - 1 Set



Brake Set - 1 Set

C-Klemmen - 2 Stück  
Vorinstalliert am Bremsset




C-Clamps - 2 pcs  
Pre-installed on brake set

Sitzbank - 2 Stück



Bench Seat - 2 pcs

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um sicherzustellen, dass alle Teile enthalten sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind oder wenn Sie sofortige Hilfe bei der Montage Ihres Kinderwagens benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter [hello@wonderfold.de](mailto:hello@wonderfold.de).



Markisenset - 1 Set



Canopy Set- 1 Set

Bodenplatte - 1 Stück



Baseboard - 1 pc

Rückkorb - 1 Stück



Rear Basket - 1 pc

Optionaler Gurt - 1 Stück



Optional Strap- 1 pc


Haken - 2 Stück




Hooks - 2 pcs

Please take the time to make sure that all parts are included. If there are any missing or broken parts or in need of immediate assistance in assembling your stroller. Please contact us at [hello@wonderfold.de](mailto:hello@wonderfold.de).

# Funktionen

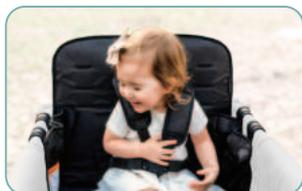

Abnehmbares und verschiebbares  
UV-Schutz-Verdeck mit  
verstellbaren Verdeckstangen  
Removable, Raised, & Reclining  
Seats and a Single Rider Option

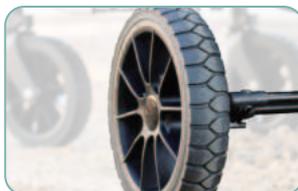

XL-Geländereifen aus PU mit  
Lagern und Federungen  
XL All-Terrain PU Tires with  
Bearings & Suspensions



Leicht zu falten und entfalten  
Easy to Fold & Unfold




Geräumiger Fußraum für  
ausreichend Beinfreiheit  
Spacious Footwell for  
Plenty for Leg room



Abnehmbares und verschiebbares  
UV-Schutz-Verdeck mit  
verstellbaren Verdeckstangen  
Removable & Slidable  
UVProtection Canopy,  
withAdjustable Canopy Rods



Automatische magnetische  
5-Punkt-Sicherheitsgurte  
Automatic Magnetic 5-Point  
Safety Harnesses



Verstellbarer Lenker mit  
veganem Lederüberzug  
Adjustable Handlebar with  
a Vegan Leather Cover



Vorderer Reißverschlusseingang  
Front Zippered Entrance



Hintere Aufbewahrungskorb  
mit zusätzlichen Taschen  
Rear Storage Basket with  
Extra Pouches



Zusätzliche Tasche auf der  
Rückseite des Wagenstoffs  
Additional Pouch on the Back  
Panel of the Carriage Fabric



Zusätzlicher Stauraum in  
den Rückenlehnen  
Additional Storage in  
the Seatbacks



Reißverschluss-Mesh-Einsätze  
für Privatsphäre und Windschutz  
Zippered Mesh Panels for Privacy  
& Wind Cover Protection


# Montage

## Das Entfalten des Kinderwagens

1. Lösen Sie den unteren Verschluss.
2. Stehen Sie auf einer Seite des Kinderwagens und drücken Sie gleichmäßig nach außen, um den Kinderwagen zu entfalten.
3. Stellen Sie sicher, dass der obere Verschluss auf der rechten Seite des Kinderwagens einrastet.
4. Klapptaschenklappen auf beiden Seiten des Kinderwagens nach außen um das Rahmen-Gelenk abzudecken.

## Unfolding the stroller

1. Unlock the bottom latch.
2. Standing on either side of the stroller, push smoothly outward to unfold the stroller.
3. Ensure the upper lock on the right side of the stroller snaps into place.
4. Flip over the side pocket flaps to the outside on both sides of the stroller to cover the frame joints.

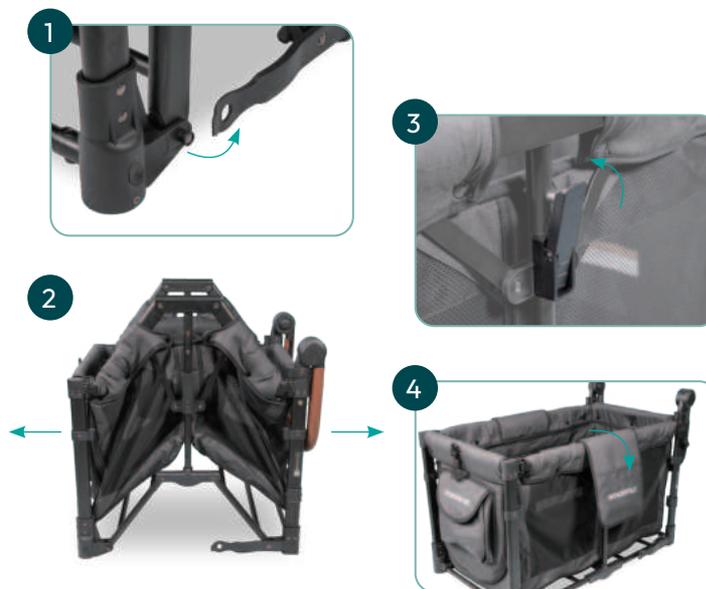




## Installation und Entfernung der Vorderräder

1. Stecken Sie die Vorderräder in die Vorderradhalterung, bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie sicher, dass die flache Seite der Achse parallel zum Schnellverschluss am oberen Gehäuse ist.
2. Nach dem Anbringen der Vorderräder ziehen Sie an jedem Rad nach unten, um sicherzustellen, dass sie fest verriegelt sind.
3. Um die Vorderräder zu demontieren, drücken Sie den Entriegelungsknopf und lösen Sie das Rad vom Gestell.

## Installing & Removing of the Front Wheels

1. Insert front wheels into the front wheel housing until you hear a click. Make sure the flat side of the axle is parallel to the quick release lock on the upper housing.
2. After attaching the front wheels, pull down on each wheel to confirm that they are securely locked.
3. To remove the front wheels, press the release button and detach the wheel from the leg.

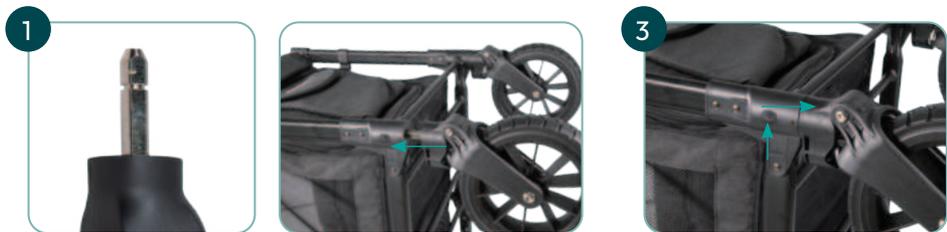

## Installation der Hinterräder

1. Die C-förmige Klammer ist bereits am Bremssystem angebracht. Lösen Sie die C-förmige Klammer, indem Sie sie aus der Bremsen-Einheit drücken.
2. Stecken Sie die Radachse in das Bremssystem.
3. Stecken Sie die C-förmige Klammer wieder in die Hinterradhalterung.
4. Ziehen Sie an der Hinterachse, um sicherzustellen, dass die Hinterradmontage fest sitzt.

## Installing the Rear Wheels

1. The C-shaped clamp comes pre-installed on the brake assembly. Release the C-shaped clamp by pushing it out from the brake unit.
2. Insert the wheel axle in the brake assembly.
3. Insert the C-shaped clamp back into the rear wheel housing.
4. Pull the rear wheel axle to ensure that the rear wheel assembly is secure.



### Installation des Bremssystems

1. Richten Sie die Hinterradmontage mit dem Rohr-Gelenk hinten aus und verbinden Sie sie.
2. Überprüfen Sie, ob die Clips auf beiden Seiten der Radhalterung angebracht sind.

### Installing the Brake Set

1. Line up and connect the rear wheel assembly to the rear tube joint.
2. Check that the clips are in place on both sides of the wheel housing.





### Installation des Fußbretts

1. Setzen Sie das Fußbrett in die Basis des Kinderwagenbezugs ein, eingepasst gegen den Rahmen.
2. Drücken Sie das Fußbrett mit den Händen, um es auszurichten und an Ort und Stelle zu sichern.

### Installing the Baseboard

1. Place the baseboard into the base of the carriage fabric nestled against the frame.
2. Press the baseboard with your hands to level and secure it in place.

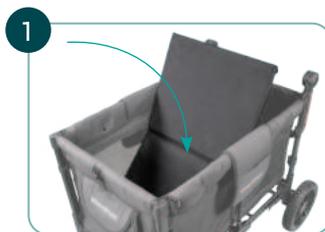



### Einbau der Sitzbänke (Der Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.)

1. Lösen Sie vor dem Platzieren des Sitzes im Wagen die Schnallen an der Unterseite des Sitzes. Lassen Sie die Schnallen und Gurte locker hängen, bis Schritt 3.
2. Setzen Sie den Sitz an einem Ende des Kinderwagens ein. Befestigen Sie die Haken an beiden Seiten des Sitzes am Handlauf des Kinderwagenrahmens auf beiden Seiten des Wagens. Stellen Sie sicher, dass beide Stoffbahnen zwischen den beiden parallelen Sitzhaken glatt gespannt sind. Befestigen Sie dann die Rückenlehnenhaken hinter dem Sitz am Kinderwagenrahmen.
3. Verbinden Sie die vier Schnallen an der Unterseite des Sitzes mit den entsprechenden Schnallen im Inneren des Wagens, wie in Abbildung 3 gezeigt.
4. Der fertig montierte Sitz ist in Abbildung 4 dargestellt.
5. Für den Liegemodus entfernen Sie den Sitz und positionieren die Seitenschnallen weiter vorne am Handlauf des Kinderwagenrahmens.

### Installing the Bench Seats (Seat is not suitable for children under 6 months.)

1. Before placing the seat in the wagon, unbuckle the buckles on the underside of the seat. Allow the buckles and straps to hang loose until step 3.
2. Place the seat into one end of the stroller. Secure the hooks on both sides of the seat onto the stroller frame hand rail on either side of the wagon. Make sure that the both fabric panels between the two parallel seat hooks is stretched flat. Then secure the seatback hooks onto the stroller frame behind the seat.
3. Connect the four buckles on the underside of the seat to the corresponding buckles in the well of the wagon as shown in Image 3.
4. Completed seat assembly shown in Image 4.
5. For reclining mode, remove the seat and reposition the side hooks further forward on the stroller frame hand rails.



### Installation des hinteren Korbes

1. Schieben Sie die Korbhaken in die festen Schlitze am Rahmen unterhalb des Lenkerrohrs.
2. Wackeln Sie vorsichtig am Korb, um ihn auszurichten. Die fertige Montage ist in Abbildung 2 dargestellt.

### Installing the Rear Basket

1. Slide the basket hooks into the fixed slots on the frames under the handlebar tube.
2. Gently wiggle the basket to level it. Completed assembly shown in figure 2.





### Anbringen des optionalen Zugriemens

1. Suchen Sie den Griffriemen in der vorderen Tasche unter dem Wagen.
2. Befestigen Sie den Handriemen am unteren vorderen Rahmenrohr.
3. Verwenden Sie ihn wie in Abbildung 3 gezeigt.

### Attaching the Optional Pull Strap

1. Locate the handle strap in the front pocket under the wagon.
2. Fix the handle strap onto the lower front frame tube.
3. Use as shown in figure 3.

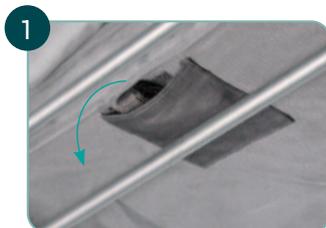



## Installation des Sonnenschutzes


1. Stellen Sie vor dem Zusammenbau des Sonnenschutzes sicher, dass alle vier Kunststoffklammern an den Ecken geöffnet sind.
2. Führen Sie die Sonnenschutzrohre durch die Rohrleitungen des Sonnenschutzgewebes ein.
3. Stecken Sie die Sonnenschutzstangen in die Rahmensteckplätze an allen vier Ecken in der gewünschten Höhe.
4. Schließen Sie alle vier Kunststoffklammern, um die Höhe des Sonnenschutzes zu sichern.

## Installing the Canopy

1. Before assembling the canopy, make sure all four plastic clamps at the corners are open.
2. Insert the canopy tubes through the piping of the canopy fabric
3. Insert the canopy poles into the frame slots on all four corners at the desired height.
4. Close all four plastic clamps to secure the canopy height.



Verschluss sollte zum Zentrum des Wagens geöffnet werden.  
Latch should be opened toward the center of the wagon

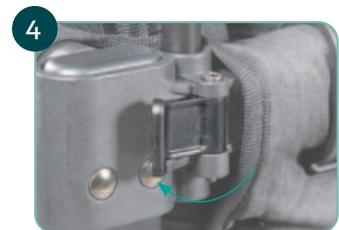

Verschluss sollte vom Zentrum des Wagens weggedrückt werden, um zu schließen.  
Latch should be pressed away from the center of the wagon to close

Hinweis: Die Verschlüsse können zusätzliche Kraft zum Öffnen oder Schließen erfordern.  
Note: Latches may require extra force to close or open.


# Wie man...


## Secure the Harness

1. With harness unbuckled, place child in seat.
2. Combine the waist and shoulder pieces together by sliding the shoulder end piece in to the waist clip.
3. Overlay the two set of the combined waist shoulder pieces onto each other.
4. Place the buckle on top of the shoulder and waist buckle base and let it click in place.
5. Adjust each strap by pulling on the free end of the strap and move the slide adjuster along strap.

## Secure the Harness

1. With harness unbuckled, place child in seat.
2. Combine the waist and shoulder pieces together by sliding the shoulder end piece in to the waist clip.
3. Overlay the two set of the combined waist shoulder pieces onto each other.
4. Place the buckle on top of the shoulder and waist buckle base and let it click in place.
5. Adjust each strap by pulling on the free end of the strap and move the slide adjuster along strap.

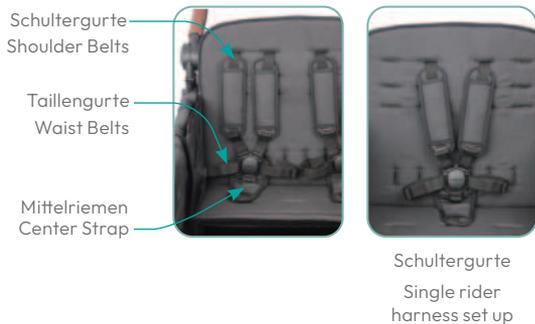



## Den Gurt anbringen und entfernen

1. Öffnen Sie die Klettverschlüsse auf der Rückseite/Unterseite des Sitzes, um auf die Gurtclips zugreifen zu können.
2. Führen Sie den Gurtclip senkrecht durch den vorderen Stoff und die innere Kunststoffplatte ein, wie in Diagramm 2 gezeigt.
3. Drehen Sie den Gurtclip parallel zur Rückenlehne und ziehen Sie am Gurt, um ihn zu sichern, wie in Diagramm 3 gezeigt.
4. Um den Sicherheitsgurt zu entfernen, drehen Sie den Gurtclip senkrecht zur Rückenlehne und ziehen dann den Gurt und den Clip heraus.


## Attach & remove the harness

1. Open the Velcro strips on the backside/bottom of the seat to access the belt catches.
2. Insert the belt catch perpendicularly through the front fabric and internal plastic board as shown in diagram 2.
3. Rotate the belt catch parallel to the backrest and pull the belt to secure in place as shown in diagram 3.
4. To remove the safety belt, rotate the belt catch perpendicularly to the backrest, and then pull the belt and catch out.


1



2

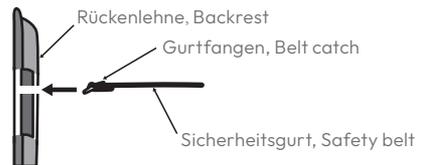

3

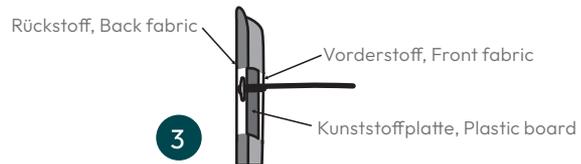

Hinweis: Beachten Sie den Abschnitt "Gurt sichern" oben für die Montage der Taillen- und Mittelgurtschnalle.  
Note: Refer to "Securing the Harness" section above for waist and center strap buckle assembly.

### Verwendung der Feststellbremse

1. Treten Sie sanft auf das Pedal der Feststellbremse, um sie zu verriegeln. Um zu testen und sicherzustellen, dass die Bremse eingerastet ist, versuchen Sie, den Kinderwagen vorwärts zu schieben.
2. Heben Sie das Pedal der Feststellbremse mit dem Fuß nach oben, um es zu lösen.

### Use the Parking Brake

1. Step down gently on the parking brake pedal to lock. To test and ensure the brake is engaged, try to push the stroller forward.
2. Lift the parking brake pedal upwards with your foot to release it.




### Einstellen der Lenkerhöhe

1. Drücken Sie gleichzeitig den Knopf für die verstellbare Lenkstange auf beiden Seiten.
2. Während die Knöpfe gedrückt sind, positionieren Sie den Lenker nach oben oder unten in die gewünschte Höhe.

### Adjust the Handlebar Height

1. Press the adjustable handle button on both sides simultaneously.
2. While the buttons are pressed, position the handle up or down to desired height.







## Den Kinderwagen zusammenklappen

1. Klappen Sie die Seitentaschen in den Kinderwagen.
2. Stehen Sie vor dem Kinderwagen und lösen Sie vorsichtig das obere Schloss auf der rechten Seite.
3. Greifen Sie die Klappgelenke auf beiden Seiten. Heben Sie die Gelenke an, bis der Kinderwagen vollständig zusammengeklappt ist.
4. Rasten Sie die untere Verriegelung ein, um den Kinderwagen in zusammengeklappter Position zu sichern.

## Fold the Stroller

1. Flip the side pockets into the stroller.
2. Stand in front of the stroller, gently release the upper lock on the right hand side.
3. Grasp the folding hinges on both sides. Lift up the hinges until stroller is completely folded.
4. Secure the lower latch to lock the stroller in the folding position.

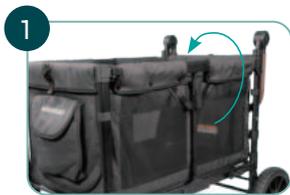

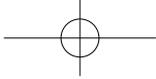

## Die Markise einstellen

1. Stellen Sie sicher, dass alle vier Kunststoffklammern an den Ecken geöffnet sind, bevor Sie die Höhe der Markise einstellen.
2. Mit einer Hand an jedem horizontalen Teil des Markisenpols schieben Sie die Markisenpole vorsichtig nach oben oder unten in die gewünschte Höhe. Achten Sie darauf, die Pole nicht zu verbiegen.
3. Verschließen Sie alle vier Kunststoffklammern, um die Höhe der Markise zu fixieren.

## Adjust the Canopy

1. Before adjusting the height of canopy, make sure all four plastic clamps at the corners are open.
2. With one hand on each horizontal part of the canopy pole, gently slide the canopy poles up or down to the desired height. Caution to not bend the poles.
3. Secure all four plastic clamps to lock canopy height.


Hinweis: Verschlüsse können zusätzliche Kraft zum Öffnen oder Schließen erfordern.

Note: Latches may require extra force to close or open.



Der Verschluss sollte zum Zentrum des Wagens geöffnet werden.

Latch should be opened toward the center of the wagon

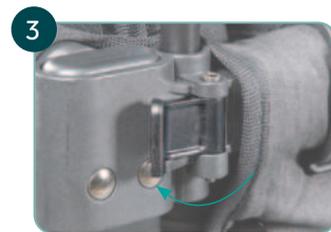

Der Verschluss sollte vom Zentrum des Wagens weggedrückt werden, um ihn zu schließen.


Latch should be pressed away from the center of the wagon to close


## Die Markise verstauen

1. Stellen Sie den Lenker aufrecht.
2. Rollen Sie den Markisenstoff um den horizontalen Teil der Markisenpole.
3. Stecken Sie die kombinierten Enden der Markisenpole in die Aufbewahrungstasche an jeder Seite des Korbs.
4. Sichern Sie die Pole mit den Riemen an den hinteren Beinrohren und schließen Sie die Verschlüsse.

## Store the Canopy

1. Adjust the handlebar to the upright direction.
2. Roll up the canopy fabric around the horizontal part of the canopy poles.
3. Insert the combined ends of the canopy poles into the storage pocket on each side of the basket.
4. Secure the poles using the straps on the rear leg tubes and snap the fasteners.

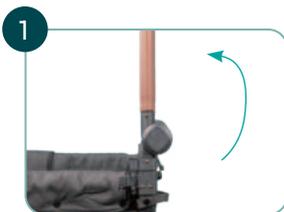




## Verwendung des seitlichen Netzpaneels

1. Öffnen Sie die Tasche auf der oberen Seite des Inneren des Kinderwagens.
2. Spannen Sie den Innenvorhang aus und befestigen Sie das untere Klettband am Kinderwagenstoff.
3. Wiederholen Sie dieselben Schritte für die andere Seite des Kinderwagens.
4. Um den Vorhang zu sichern, ziehen Sie das Klettband hoch, rollen Sie den Vorhang auf und schließen Sie die Tasche mit dem Reißverschluss.

## Use the Side Mesh Panel

1. Unzip the pocket located on the upper part of the inner carriage fabric.
2. Stretch out the inside curtain, and secure the bottom Velcro to the carriage fabric.
3. Repeat the same operations for the other side of the stroller.
4. To secure the curtain, pull up the Velcro, roll up the curtain and zip up the pocket.

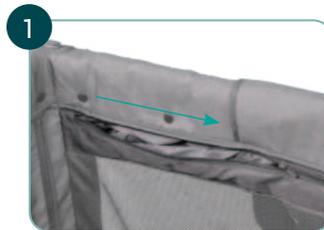


## Anbringen der Taschenhaken

1. Drücken Sie den Haken nach unten auf den oberen Teil des Rahmens, um ihn anzubringen.
2. Die Installation ist abgeschlossen.

## Attach the Bag Hooks

1. Attach the hook by pressing it down onto the top of the frame.
2. Installation complete.

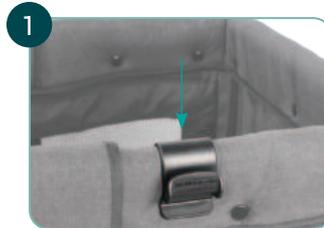

Hinweis: Überschreiten Sie nicht das Gewichtslimit von 6.8 kg (15 lbs) für den Haken.

Note: Do not exceed the hook's weight capacity of 6.8kg (25 lbs).

## Wartung

### Reinigen des Kinderwagens

1. Waschen Sie den Kinderwagenrahmen mit einer milden Seifen- und warmen Wasserlösung.
2. Spülen Sie es ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab, bis es vollständig trocken ist.

### Reinigen der Sitzauflage

1. Fleckenreinigung mit milder Seifen- und warmen Wasserlösung.
2. Spülen Sie es ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab, bis es vollständig trocken ist.

### Aufbewahrung des Kinderwagens

1. Sollte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
2. Lagern Sie ihn nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
3. Stellen Sie ihn nicht für längere Zeit der Sonne und dem Regen aus.

## Garantie


### Einjährige beschränkte Garantie

WonderFold gewährleistet, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Mängeln in Material oder Verarbeitung ist, wenn es gemäß den Anweisungen des Herstellers vom ursprünglichen Besitzer verwendet wird.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Produktänderungen oder unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch durch den Kunden/Benutzer des Produkts verursacht werden. Ihr Verkaufsbeleg ist Ihr einziger Nachweis für das Kaufdatum. Die Garantie kann jederzeit nach alleinigem Ermessen des Herstellers geändert werden. Bei Fragen zur Garantie oder wenn Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich bitte an WonderFold:

#### WONDERFOLD®

WonderFold GmbH  
Äußere Sulzbacher Strasse 16  
90489 Nürnberg  
Deutschland



## Maintenance

### Cleaning the Stroller

1. Wash stroller frame with mild soap and warm water solution.
2. Rinse and wipe with a dry cloth until fully dry.

### Cleaning the Seat Pad

1. Spot clean with mild soap and warm water solution.
2. Rinse and wipe with a dry cloth until fully dry.

### Storing the stroller wagon

1. Should be stored in a cool and dry place.
2. Do not store near a heat source.
3. Do not expose or store in the sun and rain for a long time.

## Warranty

### One Year Limited Warranty

WonderFold warrants this product to be free from defects in material or workmanship for a period of one year from the date of purchase when used by the original owner according to the manufacturer's instructions. The warranty does not apply to damage caused by product alteration, or customer/user misuse or abuse of the product. Your sales receipt is your only record of the date of purchase. Warranty is subject to change at any time at manufacturer's sole discretion. Please contact WonderFold if you have any warranty questions or if you need replacement parts:

#### **WONDERFOLD®**

WonderFold GmbH  
Äußere Sulzbacher Strasse 16  
90489 Nürnberg  
Deutschland