

vtech[®]

Bedienungsanleitung

**Kid
SuperStar**[®]
LightShow




Einleitung


Das **Kidi Super Star® Lightshow** ermutigt Ihr Kind zum Singen und Tanzen und fördert die Kreativität!

Die acht vorinstallierten Lieder, Spiele und Anwendungen sorgen für großen Sing- und Lernspaß. Der Freie-Spiel-Modus fördert das Vorstellungsvermögen und Rollenspiel Ihres Kindes. Sie können einen externen Musik-Player über das 3,5 mm Mini-Klinkenkabel anschließen und Ihre eigene Musik hören. Durch den Magischen Karaokeeffekt lässt sich der Hauptgesang aus den Liedern entfernen oder seine Lautstärke reduzieren. So können Sie Ihre Lieblingslieder selbst singen!

Das um 180 Grad drehbare und motorisierte Discolicht leuchtet in verschiedenen Farben und Abläufen und erzeugt auf diese Weise eine konzertähnliche Atmosphäre. Drücken Sie die Geräuscheffekte-Tasten, um Jubel, Applaus und weitere Effekte zu hören. Mit der lustigen Stimmveränderungsfunktion lässt sich die Stimme auf witzige Weise durch das Mikrofon verändern. Die sechs integrierten Spiele und Werkzeuge sorgen für noch größeren Lernspaß!

PRODUKTOBERFLÄCHE UND TASTEN

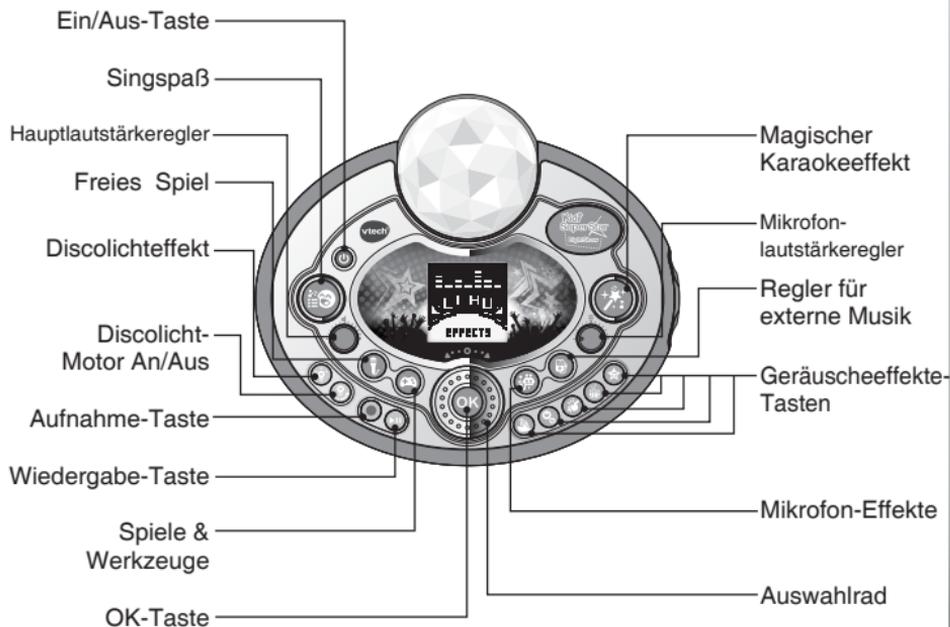

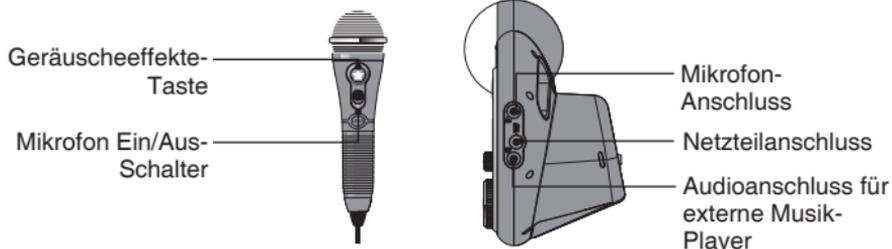

TASTEN AUF DER HAUPT EINHEIT

Ein/Aus 	Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Hauptlautstärkeregler 	Der Hauptlautstärkeregler reguliert die Lautstärke der Haupteinheit und des Mikrofons. Drehen Sie an diesem Regler, um die Lautstärke einzustellen. Hinweis: Das Gerät unterliegt den Lautstärkenormen, sodass die Ohren Ihres Kindes auch bei maximaler Lautstärke geschützt sind.
Mikrofonlautstärkeregler 	Drehen Sie an diesem Regler, um die Lautstärke des Mikrofons einzustellen. Wenn der Hauptlautstärkeregler ausgeschaltet ist, kann das Mikrofon ebenfalls nicht gehört werden.

Magischer Karaokeeffekt



Mit dem Magischen Karaokeeffekt können Sie Ihre Lieblingslieder selbst singen. In den meisten Liedern wird durch diesen Effekt der Hauptgesang entweder entfernt oder seine Lautstärke reduziert. Auf diese Weise können Sie wie ein Superstar selbst den Gesang übernehmen. Drücken Sie die Taste "Magischer Karaokeeffekt", um zwischen dem Karaokeeffekt-Modus und dem normalen Modus zu wechseln.

Magischer-Karaokeeffekt-Modus:

Der Hauptgesang wird aus dem Lied entfernt oder seine Lautstärke reduziert*.

Normaler Modus:

Das Lied wird normal wiedergegeben.

* **Hinweis:** Der Magische Karaokeeffekt funktioniert nicht bei allen Liedern auf die gleiche Weise. Die Wirksamkeit hängt von dem Lied ab. Für ein gutes Ergebnis empfehlen wir seine Anwendung bei Liedern, die im Studio aufgenommen wurden. Wir können nicht dafür garantieren, dass der magische Karaokeeffekt bei jedem Lied zufriedenstellend funktioniert. Wir raten davon ab, den Magischen Karaokeeffekt bei Mono-Liedern, Konzertmitschnitten etc. anzuwenden.

Aufnahme-Taste



Drücken Sie diese Taste, um eine Aufnahme zu starten oder anzuhalten.

Hinweise: Die maximale Länge einer Aufnahme beträgt 4 Minuten. Bitte entfernen Sie weder die Batterien noch das Netzteil während einer Aufnahme, da diese dadurch gelöscht werden könnte.

Wiedergabe-Taste



Drücken Sie diese Taste, um eine Aufnahme wiederzugeben oder zu pausieren.

Licht-Effekte 	Drücken Sie diese Taste, um die Licht-Effekte einzuschalten. Mit dem Auswahlrاد können Sie zwischen den verschiedenen Lichteffekten auswählen.						
Discolicht-Motor 	Drücken Sie diese Taste, um den Lichtmotor ein- oder auszuschalten.						
Mikrofoneffekte 	Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Mikrofon-Effekten auszuwählen.						
Geräuscheeffekte     	Es gibt 5 Geräuscheeffekte-Tasten auf dem Kidi Superstar. Drücken Sie auf diese Tasten, um einen bestimmten Effekt hinzuzufügen: <table border="1" data-bbox="364 512 923 658"> <tr> <td>• Intro-Trommel</td> <td>• Applaus</td> </tr> <tr> <td>• Lachen</td> <td>• Jubeln</td> </tr> <tr> <td>• Spielshow</td> <td></td> </tr> </table>	• Intro-Trommel	• Applaus	• Lachen	• Jubeln	• Spielshow	
• Intro-Trommel	• Applaus						
• Lachen	• Jubeln						
• Spielshow							
Singspaß 	Drücken Sie diese Taste, um in den Singspaß-Modus zu wechseln und zu den 8 vorinstallierten Liedern zu singen.						
Freies Spiel 	Im Freien Spiel sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!						
Externe Musik-Verbindung 	Drücken Sie diese Taste, um in den Modus "Externe Musik" zu wechseln und Ihre eigene Musik zu hören.						
Spiele & Werkzeuge 	Drücken Sie diese Taste, um zu den Spielen & Werkzeugen zu gelangen.						
Auswahlrاد 	Drehen Sie das Auswahlrاد, um eine Auswahl zu treffen.						
OK-Taste 	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.						
Mikrofonanschluss 	Benutzen Sie den Mikrofonanschluss, um das Mikrofon mit dem Gerät zu verbinden. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon fest mit dem Mikrofonanschluss verbunden ist.						

Audioanschluss für externe Musik-Player 	Benutzen Sie das 3,5 mm Klinkenkabel, um einen Musik-Player (nicht enthalten) mit dem Gerät zu verbinden.
Netzteilanschluss 	Zum Anschluss eines VTech® 3,5 mm DC 6V Netzteils (separat erhältlich).

TASTEN AUF DEM MIKROFON

Mikrofon Ein/ Aus 	Schieben Sie den Schalter auf (I), um das Mikrofon einzuschalten, und schieben Sie den Schalter auf (O), um es wieder auszuschalten. Hinweis: Um Störgeräusche zu vermeiden, halten Sie das Mikrofon vom Lautsprecher entfernt und schalten Sie es aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
Geräuscheffekte 	Drücken Sie diese Taste, um Ihrem Auftritt Geräuscheffekte hinzuzufügen.

Inhalt der Packung

- 1 VTech® Kidi Super Star® Lightshow
- 1 Mikrofon
- 1 3.5 mm Audiokabel
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte
- 4 AA-Demobatterien
- 1 Standfuß-Set

Hinweis: Beinhaltet 3 Stangen zur individuellen Höhenanpassung. Stellen Sie sicher, dass Sie den Standfuß gemäß der Größe Ihres Kindes aufbauen.

 x 1	 x 1	 x 1
 x 2	 x 3	
 x 1	 x 3	


ACHTUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die der Klasse II entsprechen und mit diesem Zeichen versehen sind: 







Entfernung der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung mehrere Male gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

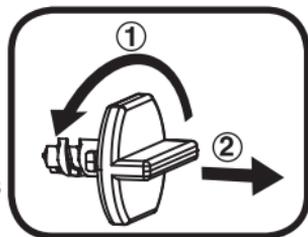


AUFBAU

Aufbau durch einen Erwachsenen erforderlich. Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, lassen Sie es nicht mit dem Gerät spielen, bis dieses vollständig aufgebaut wurde.

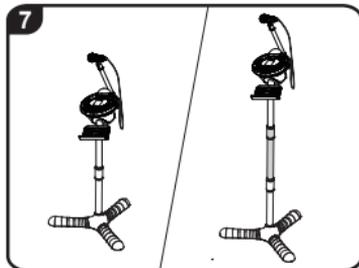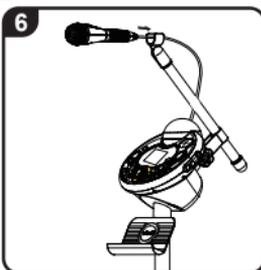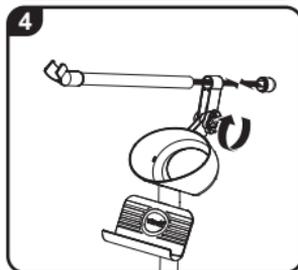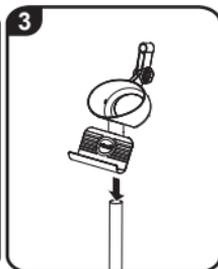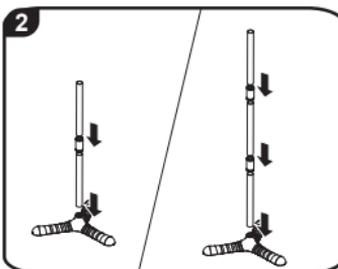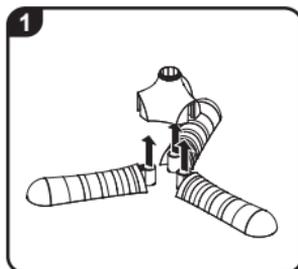

Damit das **Kidi Super Star® Lightshow** stabil steht, empfehlen wir, einen der FüÙe, wie im nachfolgenden Bild, nach hinten auszurichten.

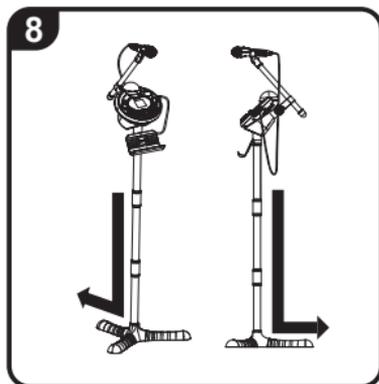



Erste Schritte

EINLEGEN DER BATTERIEN

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

Ihr **Kidi Super Star® Lightshow** benötigt 4 x 1,5 V Mignon-Batterien (AA/LR6) oder einen **VTech®** 3,5 mm DC 6 V Netzadapter (separat erhältlich).

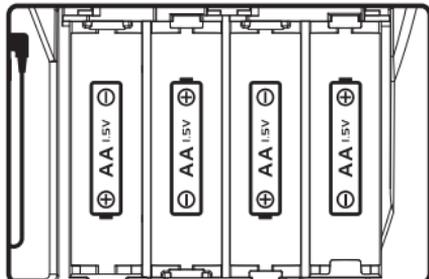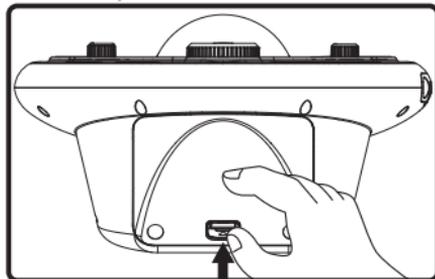

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.

- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANSCHLUSS EINES NETZTEILS

- Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist und dass sich keine Batterien darin befinden.
- Stecken Sie den kleinen Stromstecker in die dafür vorgesehene Buchse an der Geräteseite.
- Stecken Sie nun den Stecker des Netzteils in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Teile und Kleinteile sowie eine lange Schnur. Erstickungsgefahr und Strangulationsgefahr. Das Spielzeug kann mit einem Netzteil betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

Hinweise zur Verwendung eines Netzteils

- Verwenden Sie ein **VTech®** Netzteil (DC 6V), welches der EN61558 entspricht.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug.
- Das mit dem Netzteil verbundene Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da sonst die Gefahr elektrischer Unfälle besteht.
- Schließen Sie das Spielzeug nur an empfohlene Stromquellen an.
- Reinigen Sie das Spielzeug niemals mit einer Flüssigkeit, solange eine Verbindung zu einer Stromquelle besteht.
- Untersuchen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden, insbesondere am Kabel. Benutzen Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Sie Schäden festgestellt haben.

Hinweis: Wenn das Spielzeug nicht mehr richtig funktioniert oder der Ton leiser wird, kann es unter anderem an der Netzadapter-Verbindung liegen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es 15 Sekunden vom Netzteil. Stecken Sie das Netzteil dann wieder ein und schalten Sie das Gerät ein. Wenn das Problem immer noch besteht, könnte Ihr Netzteil fehlerhaft sein.

ERSTE SCHRITTE MIT DEM KIDI SUPER STAR® LIGHT SHOW

Gerät einschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um das Gerät einzuschalten.

Niedriger Batteriestand

Bei schwachen Batterien erscheint dieses Symbol  auf dem Bildschirm und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Bitte setzen Sie neue Batterien ein, um das Gerät weiterhin zu verwenden.

Bei regelmäßiger Benutzung des Geräts entladen sich die Batterien entsprechend schnell. Wir empfehlen daher den Anschluss eines Netzteils (separat erhältlich), sollte das Gerät häufig verwendet werden.

Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Kidi Super Star® Lightshow** automatisch nach einigen Minuten ab, wenn keine Eingabe erfolgt.

Aktivitäten

Singspaß 	Singen Sie zu den 8 vorinstallierten Liedern!
Freies Spiel 	Kreativität pur! Im Freien Spiel gibt es nur Sie und Ihr Mikrofon!
Externe Musik-Verbindung 	Schließen Sie einen externen Musik-Player (separat erhältlich) über den externen Audioanschluss an, um eigene Musik zu hören und dazu zu tanzen.
Spiele & Werkzeuge 	<ul style="list-style-type: none">• Music Pop• Affentanz• Ballonfahrt• Beatboxer• Fang die Musiknote• Zungenbrecher

1. SINGSPASS

Drücken Sie die Singspaß-Taste, um die 8 vorinstallierten Lieder zu üben und mitzusingen. Drehen Sie das Auswahrad, um ein Lied auswählen, und drücken Sie die OK-Taste, um es zu starten. Wenn Sie soweit sind, drücken Sie die Magische Karaokeeffekt-Taste, um den Gesang des Liedes zu entfernen und es selbst zu singen, wie ein Superstar!



Hinweis: Die Liedtexte der 8 vorinstallierten Lieder finden Sie im Anhang.

2. FREIES SPIEL

Hier gibt es nur Sie und das Mikrofon! Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Ihrem eigenen Konzert, in einer Talk- und Talentshow oder singen Sie ganz unbeschwert - es ist Showtime!



3. EXTERNE MUSIK VERBINDUNG

Schließen Sie mithilfe des 3,5 mm Mini-Klinkenkabels einen externen Musik-Player an (nicht enthalten), um Ihre eigene Musik anzuhören! Sie können die Magische Karaokeeffekt-Taste drücken, um den Hauptgesang zu entfernen oder seine Lautstärke zu reduzieren. Nun können Sie das Lied wie ein Superstar selbst singen! Sie können in diesem Modus die Abschaltautomatik einstellen. Drücken Sie hierfür die OK-Taste und drehen Sie das Auswahrad, um Ihre Wunschzeit einzustellen: 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten, 180 Minuten oder Deaktivierung der Abschaltautomatik. Die Abschaltautomatik kann nur im Netzbetrieb (Netzteil separat erhältlich) deaktiviert werden. Die Lautstärkeregelung des **Kidi Super Star® Lightshow** haben keinerlei Einfluss auf die Lautstärke des externen Geräts. Bitte regulieren Sie die Lautstärke über das externe Gerät. Der Magische Karaokeeffekt funktioniert nicht bei allen Liedern gleich gut. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Tasten auf der Haupteinheit.



Hinweis: Bitte entfernen Sie sowohl das 3,5 mm Mini-Klinkenkabel, als auch das externe Gerät, wenn das **Kidi Super Star® Lightshow** nicht in Gebrauch ist.

4. SPIELE & WERKZEUGE

Drücken Sie die Spiele & Werkzeuge-Taste, um in das entsprechende Menü zu wechseln. Drehen Sie das Auswahrad, um eine Aktivität auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um diese zu starten.

4.1 Music Pop

Versuchen Sie in diesem Spiel, die Musikblasen zerplatzen zu lassen. Die Musikblasen bewegen sich auf den Zielbereich zu. Wenn sie sich im Zielbereich befinden, drücken Sie die OK-Taste, um sie zerplatzen zu lassen.



4.2 Affentanz

Tanzen Sie gemeinsam mit dem Affen und erstarren Sie, wenn der Affe seine Bewegungen stoppt. Es gibt keine richtige oder falsche Art zu tanzen. Es geht lediglich darum, Spaß zu haben. Tanzen Sie wie ein Äffchen!



4.3 Ballonfahrt

Wie wäre es mit einem musikalischen Abenteuer in einem Heißluftballon? Pusten Sie in das Mikrofon, um den Heißluftballon aufsteigen zu lassen. Wenn der Heißluftballon steigt, können Sie den Heißluftballon mit dem Auswahrad bewegen und so die Musiknoten einsammeln.



4.4 Beatboxer

Die Beatbox ist ein Werkzeug, das Ihnen verschiedene Beats (Takte) zur Verfügung stellt, aus denen Sie Ihre eigene Beatbox-Kreation zusammenstellen können. Sie können zu Ihrem Lieblingsbeat singen und beatboxen. Nehmen Sie sich dabei auf, um sich Ihre Kreation hinterher anzuhören!



4.5 Fang die Musiknote

Versuchen Sie die angezeigten Musiknoten passend zum Takt einzufangen. Drehen Sie dazu einfach am Auswahrad, um den Auffangbehälter an die richtige Stelle zu bewegen und versuchen Sie, alle Noten zu fangen, bevor die Zeit abläuft!



4.6 Zungenbrecher

Probieren Sie die kniffligen Zungenbrecher nachzusprechen! Drehen Sie das Auswahlrad, um einen Zungenbrecher auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Hören Sie genau hin und wiederholen Sie den Zungenbrecher! Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie fertig sind und wählen Sie den nächsten Zungenbrecher aus!



Hinweis: Die Texte zu den Zungenbrechern finden Sie im Anhang.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Lernspielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Halten Sie das Lernspielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
4. Vermeiden Sie es, das Lernspielzeug auf harte Oberflächen fallen zu lassen.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.

Epilepsie-Warnhinweis:

Bei einigen Menschen in der Bevölkerung können epileptische Anfälle auftreten, wenn sie blinkende Lichter oder Muster sehen.

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie einen epileptischen Anfall haben oder beim Spielen ungewöhnliche Symptome auftreten. Schalten Sie die Discolichter des **Kidi Super Star® Lightshow** aus, wenn Sie sich nicht wohl fühlen.

Problemlösung

Hier finden Sie Hinweise für verschiedene mögliche Probleme im Umgang mit dem **Kidi Super Star® Lightshow**.

Problem	Ursache	Lösung
Das Kidi Super Star geht aus oder nicht mehr an	Batterien sind falsch eingelegt	Legen Sie die Batterien so ein, wie es oben beschrieben ist.
	Batterien sind schwach	Setzen Sie neue Batterien ein.
	Problem mit dem Netzanschluss	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter richtig angeschlossen ist.
Das Mikrofon gibt die Stimme nicht wieder	Das Mikrofon ist nicht richtig angeschlossen	Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sachgemäß und fest mit dem Gerät verbunden ist.
	Das Mikrofon ist nicht eingeschaltet	Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf (I), um das Mikrofon einzuschalten.
	Die Lautstärke des Mikrofons ist zu gering	Erhöhen Sie mithilfe des Mikrofon-Lautstärkereglers die Lautstärke des Mikrofons.
	Die Lautstärke des Hauptreglers ist zu gering	Erhöhen Sie mithilfe des Hauptlautstärkereglers die Lautstärke des Geräts.
Das Mikrofon gibt die Stimme nicht laut genug wieder*	Die Lautstärke des Mikrofons ist zu gering	Erhöhen Sie mithilfe des Mikrofon-Lautstärkereglers die Lautstärke des Mikrofons.
Störgeräusche ertönen aus dem Lautsprecher	Das Mikrofon ist zu nah am Lautsprecher	Um Störgeräusche zu vermeiden, halten Sie das Mikrofon vom Lautsprecher entfernt und schalten Sie es aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.

	<p>Der externe Musik-Player ist nicht richtig an das Kidi Super Star® Lightshow angeschlossen</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie beide Enden des 3,5 mm Mini-Klinkenkabels sachgemäß und fest mit dem Kidi Super Star® Lightshow sowie dem externen Musik-Player verbunden haben.</p> <p>Hinweis: Wenn sich Ihr externer Musik-Player in einer Hülle befindet, empfehlen wir, diese zu entfernen, um eine feste und sachgemäße Verbindung zum 3,5 mm Mini-Klinkenkabel zu gewährleisten.</p>
<p>Der Magische Karaokeeffekt funktioniert nicht</p>	<p>Ungeeignete Liedquelle</p>	<p>Der Magische Karaokeeffekt funktioniert nicht bei allen Liedern auf die gleiche Weise. Die Wirksamkeit hängt von dem Lied ab. Für ein gutes Ergebnis empfehlen wir, seine Anwendung bei Liedern, die im Studio aufgenommen wurden. Wir können nicht dafür garantieren, dass der Magische Karaokeeffekt bei jedem Lied zufriedenstellend funktioniert. Wir raten davon ab, den Magischen Karaokeeffekt bei Mono-Liedern, Konzertmitschnitten etc. anzuwenden.</p>

***Hinweis:** Das Gerät unterliegt den Lautstärkenormen, sodass die Ohren Ihres Kindes auch bei maximaler Lautstärke geschützt sind.

Anhang

Zungenbrecher

1	Als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas.
2	Auf dem Rasen rasen Hasen, atmen rasselnd durch die Nasen.
3	Weißt du das, dass das "das" das meistgebrauchte Wort im Satz ist?
4	Denke nie du denkst, denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nicht, dann denkst du nur du denkst, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken.
5	Wenn Grillen Grillen grillen, grillen Grillen Grillen!
6	In einem Schokoladenladen laden Ladenmädchen Schokolade aus. Ladenmädchen laden Schokolade in einem Schokoladenladen aus.
7	Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken, schmecken Schnecken nicht.
8	Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo.
9	Katzen schmatzen, putzen sich mit ihren Tatzen, hassen alles was sie verpatzen.
10	Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei zwitschernde Schwalben.
11	Im dicken dichten Fichtendickicht nicken dicke Fichten tüchtig.
12	Der Maurer Böckl trug auf seinem Buckl einen Pickel und ein Packl. Hinterdrein ging der Bummler Bäckl mit seinem Hund Bockl. Auf einmal packte dem Bäckl sein Bockl dem Böckl das Packl und riss es ihm samt dem Pickel vom Buckl.
13	Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut.
14	Fischers frisch frisierter Fritze frisst frisch frittierte Frisch-Fisch-Frikadellen.
15	Hans hackt Holz hinterm Haus.

Singspaß

Tanz, Tanz, Tanz!

Hey du, los geht's.
Alle machen mit.
Heute Abend
Tanzen wir los.



Tanz, tanz, tanz,
Auf geht's, hab Spaß.
Stampf den Takt
Zu dem Rhythmus.
Tanz, tanz, tanz
Und dreh dich dann im Kreis.
Tanz einfach los.



Singen, tanzen.
Das ist dein Tag.
Heute Abend
Tanzen wir los.



Tanz, tanz, tanz,
Auf geht's, hab Spaß.
Stampf den Takt
Zu dem Rhythmus.
Tanz, tanz, tanz
Und dreh dich dann im Kreis.
Tanz einfach los.



Seite an Seite

Hier ist heut was los, gib dir nen Stoß
Ein Schritt vor, einen zurück, das ist nicht so schwer.
Gib einfach alles und wisse immer, dass
Zusammen Spaß haben am wichtigsten ist!



Du kannst immer auf mich zählen.
Wir sind beste Freunde und bleiben es für immer!
Seite an Seite, teilen jeden Lebensschritt.
Gib nicht auf, denn ich bin für dich da!



Los legen und probieren,
Auf geht's, auf geht's, ich weiß, wir können es schaffen.
Gib einfach alles und wisse immer, dass
Zusammen Spaß haben am wichtigsten ist!



Du kannst immer auf mich zählen.
Wir sind beste Freunde und bleiben es für immer!
Seite an Seite, teilen jeden Lebensschritt,
Gib nicht auf, denn ich bin für dich da!



Du bist immer für mich da

Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll,
Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll,
Dann fällt mir ein, dann fällt mir ein,
Ich bin und war nie allein.



Du bist da,
In guten wie in schlechten Zeiten.
Du bist da, wenn ich traurig bin.
Deshalb bin ich so glücklich,
Dass du immer da bist!



Wenn es sich anfühlt, als ob nichts klappt,
Wenn die Sonne den Tag nicht erhellt,
Denk ich einfach an einen Freund,
Der immer für mich da ist.



Du bist da,
In guten wie in schlechten Zeiten.
Du bist da, wenn ich traurig bin.
Deshalb bin ich so glücklich,
Dass du immer da bist!



Beste Freunde

Schon seit Langem sind wir Freunde
Und ich weiß, dass es auch so bleibt.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten,
Vergiss niemals, wir sind Freunde.
Ich weiß, wenn ich bei dir sein kann, bin ich heiter.
Ich weiß, wenn ich bei dir sein kann, bin ich froh.
Denn...



Vergiss niemals, dass du auf mich zählen kannst,
Weil wir Freunde sind und zusammen sein ist so schön.
Tanze zu unserem Lieblingslied, und wir singen
zusammen.
Es ist wahre Freundschaft, oh wie schön, wie schön!



Wenn ich daran denk, wo wir waren,
Weiß ich, wir werden niemals getrennt.
Ich weiß, dass ich immer bei dir sein kann
Ich weiß, dass ich mit dir Zeit verbringen will,
Denn...



Vergiss niemals, dass du auf mich zählen kannst,
Weil wir Freunde sind und zusammen sein ist so schön.
Tanze zu unserem Lieblingslied, und wir singen
zusammen.
Es ist wahre Freundschaft, oh wie schön, wie schön!



Meine Flügel ausbreiten

Wir leben in einer Welt der Wunder.
Es gibt so viele Orte zu entdecken.
Jeder Tag ist ein neues Abenteuer.
Von Küste zu Küste, von Strand zu Strand,
ich weiß, dass...



Auch wenn es regnet
Und selbst wenn es gießt,
Genieße ich das Leben, es gibt viel zu erleben.
Schau dich um und nimm es an!



Ich hab' keine Angst vor dem Regen,
Denn es gehört zum Leben dazu.
Ich atme tief ein, die Luft ist klar,
Ob Sonne, ob Regen, ob Wind, ob Schnee,
ich weiß, dass...



Auch wenn es regnet
Und selbst wenn es gießt
Genieße ich das Leben, es gibt viel zu erleben.
Schau dich um und nimm es an!



Die Welt ist schön

Jeden Tag bin ich entzückt
Von der Schönheit dieser Welt.
Es ist der Lauf der Zeit, sie steht auch für Neubeginn.
Die Schönheit unserer Welt zeigt sich überall.



Fühl' den Wind im Haar,
Lass die Sonne in dein Herz.
Schau dich jetzt um,
Magie liegt in der Luft.



Winter, Sommer, Frühling und Herbst,
Das Wasser fließt und die Vögel singen.
Es ist der Lauf der Zeit, sie steht auch für Neubeginn.
Die Schönheit unserer Welt zeigt sich überall.



Fühl' den Wind im Haar,
Lass die Sonne in dein Herz.
Schau dich jetzt um,
Magie liegt in der Luft
Und erfüllt uns alle!



Wir schaffen das!

Lass es uns zusammen versuchen, bis es klappt.
Mit Teamwork und Freundschaft kann alles gelingen.
Nichts kann uns stoppen, denn wir halten zusammen
Und dadurch sind wir stärker und ein tolles Team.



Wir schaffen das, gib einfach nie auf!
Wir können das! Freunde haben ist schön!



Es liegt an uns, das ist der Moment.
Wenn wir für uns da sind, ist die Lösung nicht schwer
Auch in schweren Zeiten geben Freunde Halt und Mut.
Denn zusammen sind wir stärker als jeder für sich!



Wir schaffen das, gib einfach nie auf!
Wir können das! Freunde haben ist schön!
Freunde haben ist schön!



Lieblingslied

Achtung, fertig, los!
Jetzt geht's gleich los!
Alle machen mit.
Tanz zur Musik.
Das ist nicht schwer. Das macht Spaß!
Fühl den Rhythmus und tanz jetzt los!



Sing' jetzt deine Lieblingsmelodie.
Es ist die beste Medizin.
Lass los,
Nimm das Mikrofon und
Sing mit, sing mit,
Sing mit, sing mit, sehr schön.



Klatsch jetzt mit,
1 - 2 - 3 und 4.
Steh auf, mach jetzt mit,
willst du noch mehr?
Das ist nicht schwer. Das macht Spaß!
Fühl den Rhythmus, und tanz jetzt los!



Sing' jetzt deine Lieblingsmelodie.
Es ist die beste Medizin.
Lass los,
Nimm das Mikrofon und
Sing mit, sing mit,
Sing mit, sing mit, sehr schön.



LED entspricht
Laser-Klasse 1

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: Info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/ Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

