

Amica

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

IO-WMS-3318
(10.2023/1)

WAT 404 050
WAT 404 600



NA HET LEZEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING
KUNT U HET APPARAAT GAAN GEBRUIKEN.

WAS-DROOGMACHINE



INHOUDSOPGAVE

MILIEUVRIENDELIJK IN DE PRAKTIJK	3
BASISINFORMATIE	7
VEILIGHEID EN ETIKETTEN MET INFORMATIE OVER BEHANDELING VAN KLEDING	8
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	20
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	23
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	33
PRAKTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET WASSEN	39

MILIEUVRIENDELIJK IN DE PRAKTIJK


Amica voert al vele jaren consequent een milieuvriendelijk beleid.

Zorg voor de leefomgeving is voor ons net zo belangrijk als de toepassing van moderne technologieën.

De ontwikkeling van nieuwe technologieën heeft onze fabrieken milieuvriendelijker gemaakt - we gebruiken steeds minder water, elektriciteit en tijdens het productieproces ontstaat steeds minder afvalwater en vast afval.

We besteden heel veel aandacht aan de materialen die bij de productie worden gebruikt. We proberen alleen producten te gebruiken die geen schadelijke stoffen bevatten en die na gebruik kunnen worden gerecycled of op een veilige manier kunnen worden verwijderd.

UITPAKKEN

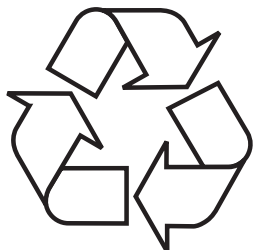

Het apparaat is beveiligd tegen transportschade. Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.

Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR



Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur.

De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Beste klant!

Dank u wel dat u een product heeft gekozen van het merk Amica. Al jaren leveren wij eersteklas apparatuur, zodat huishoudelijke taken een aangename bezigheid zijn geworden. Een apparaat dat de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit. Wij doen daarnaast ons uiterste best om in de producten van Amica moderne technologie te combineren met uitzonderlijk design.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Handelen volgens de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing is een voorwaarde voor lange en storingsvrije werking van het apparaat. Om ongelukken te voorkomen, verwijzen wij u naar de instructies voor veilig gebruik.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en lees hem zo nodig opnieuw door. De gebruiksaanwijzing bevat alle noodzakelijke informatie om het gebruik van Amica-apparaten eenvoudig en aangenaam te maken. We raden u aan om ook informatie te zoeken over andere Amica-apparaten.

We wensen u veel plezier bij het gebruik van uw nieuwe apparaat.

Amica

BASISINFORMATIE



Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het wassen en drogen van textiel en kleding in water met een wasmiddel.

Verwijder de transportbeveiligingen en zet het apparaat waterpas voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

GEBRUIK

- Gebruik het apparaat alleen nadat u kennis heeft genomen van deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de het apparaat nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
- Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen de was-droogmachine niet gebruiken.



Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van het apparaat veroorzaken! Bij opslag of transport van het apparaat bij temperaturen onder het vriespunt, mag u het pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven nul.

VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU,
- Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EE,

het product is daarom voorzien van het CE-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

Levensbedreigend ge- vaar!	Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring met of kennis van het apparaat, als dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het apparaat, door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Laat kinderen niet met het apparaat spelen of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
	Kinderen kunnen in het apparaat klimmen en daardoor in een levensbedreigende situatie terechtkomen.
Gevaar voor verstikking!	Kinderen die spelen met de verpakking, het plastic en verpakkingsonderdelen kunnen verstrikt raken of het materiaal op hun hoofd zetten. Dit kan verstikking veroorzaken. Houd de verpakking/ folie of verpakkingsonderdelen ver verwijderd van kinderen.
Gevaar voor vergiftiging!	Wasmiddelen en wasverzachters kunnen na inslikken vergiftiging veroorzaken. Bij inslikken moet u de hulp van een arts inroepen. Wasmiddelen en wasverzachters moet u buiten het bereik van kinderen bewaren.

Gevaar voor verbranding!	Bij het wassen bij hoge temperaturen wordt het glas van de deur heet. Zorg ervoor dat kinderen de hete deur niet aanraken.
Oog-/huidirritatie!	Contact met wasmiddelen en wasverzachters kan oog- of huidirritatie veroorzaken. Bij contact met de ogen/huid deze grondig wassen om de verontreiniging te verwijderen. Wasmiddelen en wasverzachters moet u buiten het bereik van kinderen bewaren.
Gevaar voor elektrische schokken. Gevaar voor brand/beschadiging van eigendommen/apparaten!	Als het apparaat niet juist is geïnstalleerd, kan dit gevaar veroorzaken. Zorg ervoor dat: De spanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat (Typeplaatje) De stroom- en zekeringwaarden staan vermeld op het typeplaatje. Het apparaat moet worden aangesloten op wisselstroom door middel van een juist geïnstalleerd en geaard stopcontact dat overeenstemt met de lokale normen.

Gevaar voor elektrische schokken. Gevaar voor brand/beschadiging van eigendommen/apparaten!	De voedingskabel en de contactdoos passen op elkaar en de aarding is juist geïnstalleerd.
	De doorsnede van de voedingskabel is voldoende.
	De stekker van de voedingskabel is altijd gemakkelijk bereikbaar.
	Als u een miniatuurschakelaar toepast, gebruik dan een schakelaar met de volgende aanduiding:  Dit symbool garandeert dat aan alle noodzakelijke eisen is voldaan.
Gevaar voor elektrische schokken. Gevaar voor brand/beschadiging van eigendommen/apparaten!	Als de voedingskabel wordt aangepast of beschadigd raakt, kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting. De voedingskabel mag niet worden geknikt, geplet of aangepast en mag niet in contact komen met hete oppervlakken.

Gevaar voor brand/beschadiging van eigendommen/apparaten!	Het gebruik van een verlengsnoer of verdeelstekker kan leiden tot brand als gevolg van oververhitting of kortsluiting. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op een goed geaard stopcontact. Gebruik geen verlengsnoeren, verdeelstekkers of stekkerdozen.
Gevaar voor brand/beschadiging van eigendommen/het apparaat!	Het apparaat kan trillen of verschuiven tijdens het gebruik en mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid of eigendommen beschadigen. Plaats het apparaat op een schone, vlakke en harde ondergrond met behulp van een waterpas.
	Als u het apparaat vasthoudt aan de uitstekende delen, bijvoorbeeld tijdens het verplaatsen, kunnen ze afbreken en letsel veroorzaken. Pak de uitstekende delen van het apparaat niet vast tijdens het dragen.
Gevaar voor verwondingen!	Het apparaat is erg zwaar. Het optillen van het apparaat kan letsel veroorzaken. Til het apparaat niet in uw eentje op.

Gevaar voor verwondingen!	Dit apparaat heeft scherpe randen die uw handen kunnen verwonden. Houd het apparaat niet vast aan de scherpe randen. Til het apparaat op terwijl u handschoenen draagt.
	Als de leidingen en kabels niet juist zijn aangebracht, kan het apparaat kantelen en verwondingen veroorzaken. Plaats de leidingen en kabels zodanig dat u er niet over kunt struikelen.
Belangrijk! Beschadiging van eigendommen/apparaat	Als de waterdruk niet juist is, werkt het apparaat mogelijk niet goed, waardoor uw eigendommen/het apparaat beschadigd kunnen raken. Zorg ervoor dat het toegevoerde water een druk heeft van minimaal 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar).
	Als de watertoevoerslang is aangepast of beschadigd, kan deze uw eigendommen/het apparaat beschadigen. De watertoevoerslang mag niet worden geknikt, geplet, aangepast of afgesneden.
	Het gebruik van een andere slang voor de wateraansluiting dan die van de producent van het apparaat, kan leiden tot schade aan uw eigendommen en het apparaat.

Belangrijk! Beschadiging van eigendommen/apparaat	Gebruik uitsluitend de slangen die zijn meegeleverd met het apparaat of originele slangen die zijn bestemd voor dit apparaat.
	Het apparaat is tijdens het transport beschermd met behulp van transportbouten. Als de transportbouten niet vóór gebruik van het apparaat worden verwijderd, kan het apparaat beschadigd raken. Verwijder alle transportbouten uit het apparaat voordat u het de eerste keer gaat gebruiken. Bewaar de transportbouten voor later gebruik. Als u het apparaat gaat transporteren, moet u de transportbouten plaatsen om schade tijdens het transport te voorkomen.
Explosiegevaar!/Brandgevaar!	Het wassen van kleding met wasmiddelen die oplosmiddelen en verdunners bevatten, brengt explosiegevaar in de trommel met zich mee. Spoel kledingstukken grondig uit voordat u ze in de wasmachine wast.

Gevaar voor vergiftiging!	Reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, kunnen giftige dampen produceren. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
Gevaar voor verwondingen!	Steun niet op de openstaande deur van het apparaat en ga er niet op zitten, omdat het apparaat hierdoor kan kantelen. Steun niet op de open deur van het apparaat.
	Als u op het apparaat klimt, kan de bovenplaat barsten of breken en letsel veroorzaken. Klim niet op het apparaat.
	Steek uw handen niet in een draaiende trommel, dit kan handletsel veroorzaken. Wacht tot de trommel stilstaat.
Gevaar voor verbranding!	Tijdens het wassen bij hoge temperaturen bestaat verbrandingsgevaar door contact met heet water (bijv. bij het wegpompen van water in de gootsteen). Steek uw handen niet in het hete water met wasmiddel.

Oog-/huidirritatie!	Wasmiddelen en wasverzachters kunnen rondspatten als het wasmiddellaatje open blijft staan tijdens werking van het apparaat. Bij contact met de ogen/huid deze grondig wassen om de verontreiniging te verwijderen. Bij inslikken moet u de hulp van een arts inroepen.
Belangrijk! Beschadiging van eigendommen/apparaat	Als de hoeveelheid kleding in de trommel het toegestane laadvermogen overschrijdt, werkt het apparaat mogelijk niet goed of kan het eigendommen of het apparaat beschadigen. Overschrijd het toegestane laadvermogen niet. Overschrijd het toegestane laadvermogen voor de verschillende wasprogramma's niet. Het toevoegen van te veel wasmiddel of wasverzachter kan eigendommen of het apparaat beschadigen. Pas wasmiddelen en wasverzachters toe in overeenstemming met de aanbevelingen van de producent.

Levensbedreigend gevaar!	Elektrisch apparaat. Het aanraken van onder spanning staande onderdelen kan elektrische schokken veroorzaken. Denk daarom aan het volgende:
	Het apparaat uitschakelen: Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.
	Raak de stekker nooit met natte handen aan.
	Houd altijd de stekker vast en niet de kabel als u de stekker uit het stopcontact trekt, omdat anders de kabel beschadigd kan raken.
	Voer nooit technische aanpassingen uit in het apparaat en de componenten ervan.
	Reparaties moeten worden uitgevoerd door een servicebedrijf of elektriciens. Datzelfde geldt voor de voedingskabel.
	U kunt een voedingskabel bestellen bij het servicebedrijf.

Gevaar voor vergiftiging!	Reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, kunnen giftige dampen produceren. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
Gevaar voor elektrische schokken/beschadiging eigendommen/apparaat!	Als er water in het apparaat terechtkomt, kan dit leiden tot kortsluiting. Gebruik geen hogedrukreinigers of stoomreinigers voor het schoonmaken van het apparaat.
Gevaar voor brand/beschadiging van eigendommen/het apparaat!	Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen en accessoires is gevaarlijk en kan letsel en beschadiging van eigendommen of het apparaat veroorzaken. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend originele reserveonderdelen.
Belangrijk! Beschadiging van eigendommen/apparaat	Wasmiddelen, impregneermiddelen, vlekverwijderaars, voorwasmiddelen, etc. kunnen de behuizing van het apparaat beschadigen. Denk daarom aan het volgende:

Belang- rijk! Bescha- diging van ei- gendom- men/ap- paraat	Zorg ervoor dat ze niet in contact komen met de behuizing.
	Maak het apparaat uitsluitend schoon met een vochtig doekje.
Droogen	Droog geen kleding die nog niet is gewassen.
	Droog geen chemisch gereinigde kleding of kleding waarvan vlekken met chemische middelen zijn verwijderd.
	Droog geen kleding die is verontreinigd met stoffen zoals bakolie, petroleum, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was.
	Voordat u dergelijke kleding in de wasdroger plaatst, moet u deze verontreinigingen verwijderen in heet water met een grote hoeveelheid wasmiddel.
	Droog geen producten gemaakt van schuimrubber, latex, waterdichte stoffen, regenjassen, rubbermaten, kant-en-klaar-gevormde producten, kleding of kussens met een vulling van schuimrubber. Deze kunnen smelten en andere producten in de was of zelfs het apparaat beschadigen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat aansluit. Reparaties van schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie.
	ATTENTIE: Het laatste deel van de droogcyclus is de afkoelingsfase. Daarom mag u de werking van het apparaat niet onderbreken voordat het droogprogramma is geëindigd. Anders moet u de kleding er snel uithalen en ophangen om af te koelen.

SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Wassen				
	kookwas temp 90°C	normale was temp 60°C	normale was temp 40°C	NIET wassen!
				
	fijne was		handwas	
Chemische reiniging				
	alle oplosmiddelen	alle behalve TRI	alleen benzine	NIET chemisch reinigen!
Trommeldroger				
	normale temperatuur	lage temperatuur	hoge temperatuur	NIET drogen!
Strijken				
	110°C	150°C	200°C	NIET strijken!




Bij het kiezen van een wasprogramma moet u letten op de symbolen die op de kledingetiketten staan.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

1

Verwijder de transportbouten
(bewaren voor toekomstig gebruik, bijvoorbeeld bij een verhuizing).

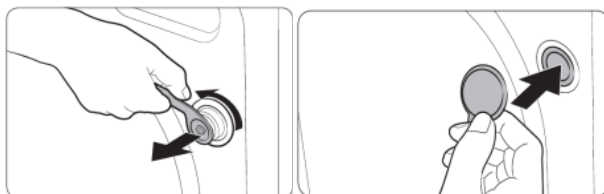

- Schroef de 4 transportbouten los met behulp van een moersleutel,
- bedek de openingen met de afdekdopjes uit het zakje met accessoires.
- verwijder de rubber-plastic transportdelen samen met de ringetjes en schroeven.




Opgelet: Het is **ABSOLUUT NOODZAKELIJK** om de bouten te verwijderen voordat u het apparaat start!

2

Plaatsen en waterpas zetten van het apparaat


- Plaats het apparaat op een harde, vlakke ondergrond.
- Zet hem waterpas door aan de voetjes te draaien (1)

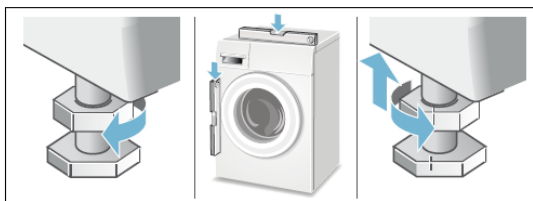

Als het apparaat is geplaatst en waterpas staat, moet u de stabiliteit controleren door op iedere hoek van het apparaat te duwen en te kijken of het niet beweegt!

Water aansluiten

- Gebruik hiervoor de nieuwe, complete slang die is meegeleverd met het apparaat. Gebruik geen gebruikte slangen.

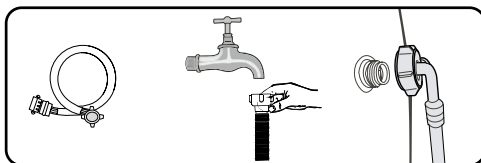

- De wateraanvoerslang met leertjes bevindt zich in de trommel van de wasmachine. Waterdruk min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1). controleer na aansluiting of de slang niet is gedraaid
- 2). controleer na aansluiting van de slang en de kraan of deze waterdicht zijn
- 3). controleer regelmatig de toestand van de slang




Voed de wasmachine uitsluitend met koud water.

Waterafvoer

- De afvoerslang bevindt zich op de achterkant van de wasmachine. Beveilig de afvoerslang zodanig dat hij zich niet kan verplaatsen tijdens de werking van het apparaat! Gebruik indien noodzakelijk een steunbeugel.

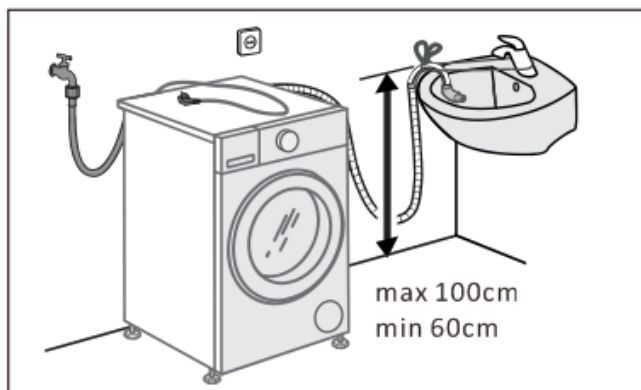

Stroomvoorziening aansluiten

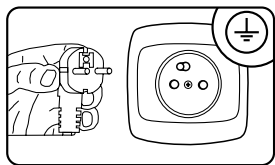


- Na aansluiting van het apparaat moet het stopcontact zich op een zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats bevinden.
- Sluit het apparaat alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact!
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet met behulp van een verlengsnoer.
- Bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door de geautoriseerde servicedienst.
- De elektrische installatie waarop u het apparaat aansluit, moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A.

Vorbereitung van het wasgoed:

- Kleine voorwerpen als munten, paperclips, naalden etc. kunnen het apparaat zwaar beschadigen. Handel daarom als volgt:
 - 1). Maak de zakken leeg
 - 2). Verwijder alle metalen voorwerpen
 - 3.) Was tere kledingstukken zoals bh's of panty's in een waszakje van gaas
 - 4). Sluit ritsen en knopen
 - 5). Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het apparaat (bijv. Draden, beugels).


ELEMENTEN VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

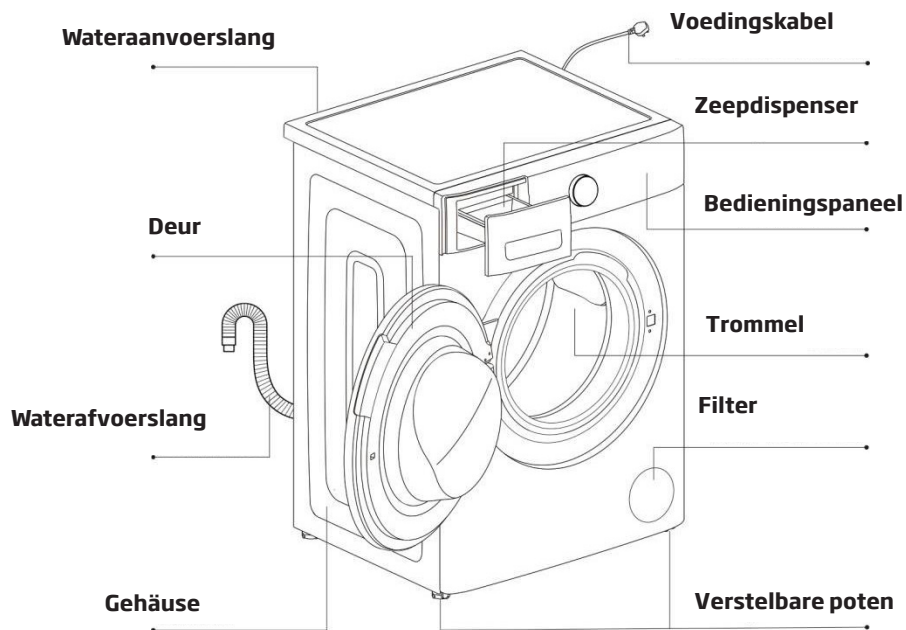

Accessoires:

Gebruiksaanwijzing	Watertoevoerslang	Sleutel	Dopje voor het transportgat
			

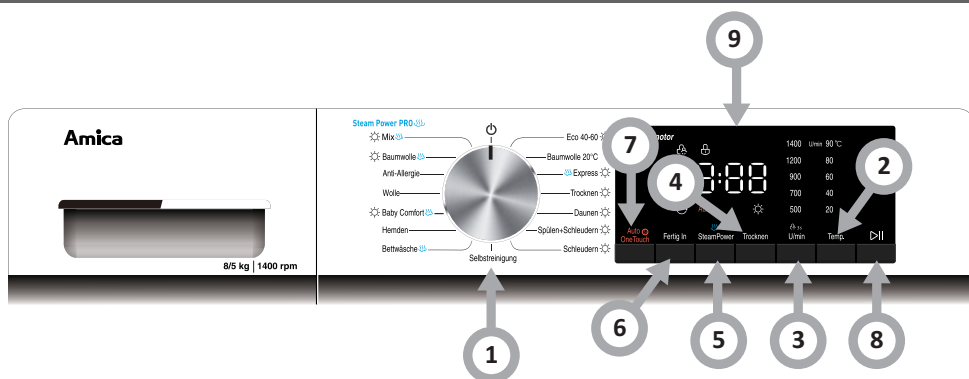

1. Knop SELECTIE WASPROGRAMMA:

Wordt gebruikt om het gewenste wasprogramma in te stellen (zie „Tabel met wasprogramma's“).

- Positie UITGESCHAKELD [⏻]: Om het apparaat uit te schakelen draait u het streepje op de knop Selectie wasprogramma zo dat het onder het symbool [⏻] staat. Als het apparaat wordt uitgeschakeld tijdens een wasprogramma, wordt dit programma geannuleerd.

2. Knop TEMP:

Druk hierop om de watertemperatuur voor het huidige programma te wijzigen. De display toont vijf temperatuurwaarden. Wanneer een temperatuurwaarde wordt geselecteerd, licht de bijbehorende indicator op de display op.

3. Knop SNELHEID:

Druk hierop om de centrifugeersnelheid voor het huidige programma te wijzigen. De display toont vijf waarden voor de centrifugeersnelheid. Wanneer een snelheidswaarde wordt geselecteerd, licht de bijbehorende indicator op de display op.

- Functie STARTBLOKKERING: Houd tijdens de uitvoering van een programma de knop SNELHEID 3 seconden ingedrukt om de functie startblokkering in te stellen of te annuleren. Zie - Programma's en functies voor een gedetailleerde beschrijving.
- Uitschakelen van het geluidssignaal: Houd de knoppen SNELHEID en ONE TOUCH minstens 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het geluidssignaal tijdens een wasprogramma uit te schakelen. Zie - Programma's en functies voor een gedetailleerde beschrijving.

4. Knop DROGEN:

Druk hierop om het droogtype of de droogtijd naar wens in te stellen en deze verschijnt op de digitale display.

Sommige programma's hebben geen droogfunctie.

- Droogkanaal reinigen: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt en het apparaat schakelt over naar het programma „Droogkanaal reinigen“. Een gedetailleerde beschrijving vindt u onder -> Verschillen-de cycli en functies.

5- -Knop STOOM:

Druk hierop om het wasprogramma met STOOM in te stellen.

Zie - Programma's en functies voor een gedetailleerde beschrijving.

6. Knop UITGESTELD EINDE:

Druk hierop om de eindtijd van het wasprogramma in te stellen (uitgesteld einde).

Zie - Programma's en functies voor een gedetailleerde beschrijving.

7. Knop ONE TOUCH:

Druk hierop om het ONE TOUCH-wasprogramma in te stellen

Zie - Programma's en functies voor een gedetailleerde beschrijving.

8. Knop START/PAUZE:

Houd de knop ingedrukt om het wasprogramma te starten of te pauzeren.


- Wasgoed toevoegen tijdens een programma Om een gestart wasprogramma te stoppen drukt u opnieuw op de knop en houdt u deze ingedrukt. Als de indicator DEURVERGRENDING [] niet brandt, kan de deur worden geopend en kunt u wasgoed toevoegen of verwijderen.

Om het wasprogramma te starten vanaf het punt waar het werd onderbroken, drukt u nogmaals op de knop.

Zie - Programma's en functies voor een gedetailleerde beschrijving.

9. Display

De display is handig bij het bedienen van het apparaat en geeft veel informatie.

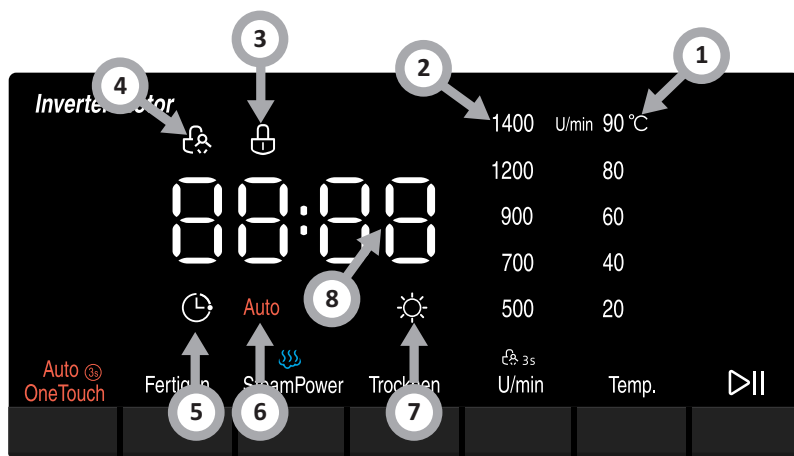

1-Temperatuurindicator

Wanneer een programma wordt geselecteerd, licht op de display de standaard temperatuurwaarde voor dat programma op.

De temperatuurwaarde kan worden gewijzigd door op de TEMP-knop te drukken. De display telt vijf temperatuurindicatoren. Wanneer een temperatuurwaarde wordt geselecteerd, licht de bijbehorende temperatuurindicator op de display op. Als alle temperatuurindicatoren uit zijn, betekent dit dat het apparaat alleen koud water gebruikt, zonder verwarming.

2-Indicator CENTRIFUGEERSNELHEID

Wanneer een programma wordt geselecteerd, licht de indicator van de standaard centrifugesnelheid voor dat programma op de display op.

De centrifugeersnelheid kan worden gewijzigd door op de knop SNELHEID te drukken.

Op de display zitten vijf indicatoren voor de centrifugeersnelheid. Wanneer een centrifugeersnelheidswaarde wordt geselecteerd, licht de bijbehorende indicator op de display op. Als alle centrifugeersnelheidsindicatoren uit zijn, betekent dit dat het apparaat niet zal centrifugerend nadat in dit programma de laatste keer water is weggepompt.

3-Indicator DEURVERGRENDLING

Een brandende indicator geeft aan dat de deur vergrendeld is. Om schade te voorkomen moet u wachten tot het lampje uitgaat voordat u de deur opent.

.Druk op de knop START/PAUZE [] om de deur tijdens de cyclus te openen. Als de indicator DEURVERGRENDLING uit is, kan de deur worden geopend .

4-indicator STARTBLOKKERING

Het indicatielampje geeft aan dat de functie STARTBLOKKERING ingeschakeld is en het bedieningspaneel vergrendeld is.

5-Indicator UITGESTELD EINDE

Als dit lampje brandt, geeft het aan dat de functie UITGESTELD EINDE actief is. Op de digitale display verschijnt een aftelling tot het einde van het geselecteerde wasprogramma.

6-ONE TOUCH indicator

De indicator geeft aan dat het One-touch wasprogramma geselecteerd is. Het One Touch-wasprogramma kan op drie manieren worden ingesteld.

7-Indicator DROOGFUNCTIE

Als het indicatielampje brandt, betekent dit dat de droogfunctie is ingesteld of dat er een droogcyclus actief is.

8- DIGITALE DISPLAY

- 1). Resterende tijd van de wascyclus
- 2). Uitgesteld einde
- 3). Droogtijd
- 4). Foutcode

Programma's

Auto OneTouch wascyclus

Het Auto OneTouch wasprogramma is in staat om op intelligente wijze het gewicht van het wasgoed detecteren en de tijd en temperatuur aanpassen om een intelligent wasprogramma uit te voeren. wordt weergegeven tijdens de detectiefase nadat de cyclus is gestart, en het Auto OneTouch programma kan op de volgende drie manieren worden gestart.

- Als het apparaat UIT staat, houdt u de ONE TOUCH-knop minstens 3 seconden ingedrukt. Het apparaat start rechtstreeks het Auto OneTouch wasprogramma en de Auto OneTouch indicator licht op.
- Als het apparaat AAN staat, houdt u de ONE TOUCH-knop minstens 3 seconden ingedrukt. Het apparaat start rechtstreeks het M-Smart wasprogramma en de Auto OneTouch indicator licht op.
- Als het apparaat AAN staat, drukt u kort op de ONE TOUCH knop, de Auto OneTouch indicator licht op. Druk vervolgens op de knop START/PAUZE, het apparaat start het Auto OneTouch wasprogramma.

Droogprogramma

Hoe stel ik het droogprogramma in?

1. Om het programma „Wassen + drogen” in te stellen.

Alleen aan sommige wasprogramma's kan de droogfunctie worden toegevoegd.

Doe het wasgoed in de trommel. Sluit de deur, draai aan de knop Selectie wasprogramma om het gewenste wasprogramma te kiezen (behalve het programma Drogen). Druk op de knop Drogen om één van de twee droogprogramma's te selecteren als volgt:

- Automatisch drogen: Druk continu op de knop Drogen om de droogtijd in te stellen, die wordt weergegeven op het paneel. Wanneer [Auto] wordt weergegeven, is automatisch drogen geactiveerd. De droogtijd kan automatisch worden aangepast aan de hoeveelheid en het vochtgehalte van de kleding.

- Drogen op tijd: Druk op de knop Drogen om de droogtijd in te stellen. Druk op de knop Drogen. Op de digitale display verschijnt de droogtijd (30-60-90-120-150-180-210-240).

Selecteer de gewenste droogtijd en activeer Drogen op tijd. Druk vervolgens op de knop Start/Pauze, het apparaat start het programma Wassen + Drogen en het droogprogramma start automatisch als het wasprogramma klaar is.

2. Het programma Alleen drogen instellen Het programma Alleen drogen is geschikt voor het drogen van katoenen kleding. Droog geen kleding die gevoelig is voor vervormen of krimpen. Wanneer het programma Alleen drogen is ingesteld, wordt aanbevolen om de te drogen kleding eerst één keer te centrifugeren voordat deze wordt gedroogd.

- Doe het wasgoed in de trommel. Sluit de deur. Draai aan de knop Selectie wasprogramma om het programma Alleen drogen te selecteren. Houd vervolgens de knop Drogen ingedrukt om de Automatisch drogen of Drogen op tijd te selecteren (zoals hierboven beschreven).
- Druk vervolgens op de knop START/PAUZE om het programma Alleen drogen te starten.

3. Om het droogprogramma voor donsacks „Wassen + drogen” in te stellen gebruikt u het droogprogramma voor donsacks. Selecteer het programma „Donsjack” + „Automatisch drogen” [Auto]. Selecteer Alleen drogen niet voor het drogen van donsacks. Het wordt aanbevolen om één donsjack één keer te drogen voor een beter droogresultaat.

Voorzorgsmaatregelen voor het droogprogramma

1. Als er te veel vocht in de kleding zit, verlengt het apparaat automatisch de droogtijd en is het normaal dat langer wordt weergegeven.
2. Als het droogprogramma loopt, moet de kraan worden opengedraaid omdat er water nodig is voor het koelen en drogen.
3. De langste droogtijd is voor verschillende modellen verschillend ingesteld.
4. Om te voorkomen dat het wasgoed kreukt als gevolg van te lang drogen, kunt u eerst een iets kortere droogtijd instellen en vervolgens extra tijd toevoegen, afhankelijk van het droogeffect.
5. Voordat u het programma Alleen drogen start, wordt aanbevolen om eerst te centrifugeren.
6. Ontwar indien nodig de knopen in de kleding na het centrifugeren en leg de kleding vervolgens in de trommel om te drogen.
7. Bij grotere of dikkere kleding kan het drogen bij sommige kledingstukken ongelijkmatig verlopen. Als de droogcyclus is voltooid, kan extra droogtijd worden toegevoegd, afhankelijk van het bereikte droogeffect.
8. Wollen stoffen zijn niet geschikt om te drogen.
9. Droog geen kleding die gevoelig is voor vervormen of krimpen.
10. Sommige programma's hebben geen droogfunctie.

Droogkanaal reinigen

Nadat u het wasprogramma en de opties hebt ingesteld, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt voordat u het programma start. Het apparaat schakelt over naar het programma „Droogkanaal reinigen“. De digitale display toont de duur van het programma „Droogkanaal reinigen“. Start vervolgens het programma voor het reinigen van het droogkanaal door op de knop „Start/Pauze“ te drukken. Het reinigingsprogramma voor het droogkanaal verwijdert automatisch pluizen die zich ophopen in het droogkanaal en verbetert de droogprestaties. Dit programma dient alleen om vezels uit het droogkanaal te verwijderen. Doe geen kleding in de trommel.

Stoom

Een cyclus die is bedoeld voor katoenen kleding die niet snel verkleurt.

- Het stoomprogramma vermindert kreken in de kleding, zorgt ervoor dat de kleding de ideale vochtigheidsgraad bereikt en maakt het strijken gemakkelijker.
- Het stoomprogramma helpt de specifieke geur van kleding te verwijderen.

Speciale wasprogramma's

Kinder: een programma dat is bedoeld voor het verwijderen van vuil dat typisch is voor kinderkleding en dat op effectieve wijze alle sporen van wasmiddelenresten verwijdert.

Donsjack: wasprogramma voor individuele donzen kledingstukken (waarvan het gewicht niet meer dan 2,0 kg mag bedragen), kussens of kleding gevuld met ganzendons, zoals een donsjack. Wij raden u aan om dons kleding in de trommel te doen met de randen naar binnen gevouwen (zie afbeelding) en niet meer dan 3/4 van het totale volume van de trommel te gebruiken. Voor de beste resultaten raden wij u aan om vloeibaar wasmiddel te gebruiken en dit in de wasmiddellade te gieten.

Wol: programma voor wol.

- Controleer voor het wassen of de kleding het waslabel „machinewasbaar“ heeft.
- Haal de kleding na het wassen snel uit de trommel, breng in vorm en droog om vervorming door te lange aanwezigheid in de trommel te voorkomen.
- Om schade aan de kleding te voorkomen mag de watertemperatuur niet hoger zijn dan 40 °C.
- Gebruik voor de beste resultaten en om beschadiging van de kleding te voorkomen een speciaal wolwasmiddel en was niet meer dan 1,0 kg.

Functies

Uitgesteld einde

Druk op de knop UITGESTELD EINDE om de eindtijd van het programma (uitgesteld einde) in te stellen in stappen van één tot maximaal 24 uur. Nadat u het gewenste wasprogramma hebt gekozen, maar voordat u op de START/PAUZE knop drukt, drukt u op UITGESTELD EINDE totdat de gewenste tijd wordt weergegeven, bijvoorbeeld 8 uur. De indicator UITGESTELD EINDE licht op.

OPGELET: De duur van het programma is inbegrepen in het uitgestelde einde.

Hier vindt u een voorbeeld voor 1 uur: Programmaduur 30 min en eindvertragingstijd 8 uur. 8 uur wordt weergegeven en telt af (ongeveer 6 uur 30 minuten) tot de start van het wasprogramma (1 uur 30 minuten), dan wordt de programmaduur 1:30 weergegeven en gestart. Totale tijd ongeveer 8 uur. Om de functie Uitgesteld einde te annuleren:

- Draai aan de Knop Selectie wasprogramma om het wasprogramma te resetten. Het lampje UITGESTELD EINDE gaat uit.

OPGELET:

- Het uitgestelde einde kan bij sommige wasprogramma's niet worden ingesteld.
- De werkelijke eindtijd van het wasprogramma kan afwijken van de ingestelde eindvertragingstijd, afhankelijk van de waterdruk, de afvoer, het type kledingstuk, de watertemperatuur en andere omstandigheden.

Kinderslot

1. Het instellen van de functie Startblokkering voorkomt onjuiste bediening door kinderen en externe interferentie met de wasprocedure.

2. Houd tijdens het gebruik de knop SNELHEID 3 seconden ingedrukt om de functie Startblokkering in te stellen of te annuleren.

3. Als de functie Startblokkering is ingesteld, gaat het lampje Startblokkering  branden. De deur kan niet worden geopend. Het bedieningspaneel is vergrendeld. Geen enkele knop op het bedieningspaneel reageert en ook de Knop Selectie wasprogramma het bedieningspaneel (behalve het streepje op de knop onder het symbool) reageert niet. Het apparaat kan alleen worden uitgeschakeld door de knop Selectie wasprogrammazo te draaien zodat het streepje op de knop onder het  symbool staat. Het apparaat schakelt uit en werkt niet meer. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt de startblokkering opgeheven.

4. Nadat de functie startblokkering is ingesteld, kan het apparaat worden uitgeschakeld door aan de knop Selectie wasprogramma te draaien. Als het apparaat weer wordt ingeschakeld, draait het direct het programma dat was ingesteld voordat het apparaat werd uitgeschakeld.

Wasgoed toevoegen tijdens het programma

Houd tijdens het programma de knop START/PAUZE ingedrukt om het apparaat te pauzeren. Als het lampje DEURVERGRENDLING uit gaat, kan de deur worden geopend en kan wasgoed worden toegevoegd of verwijderd. Wanneer u klaar bent, sluit u de deur, drukt u opnieuw op de knop START/PAUZE en houdt u deze ingedrukt en gaat het apparaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.

OPGELET:

Als het waterpeil of de watertemperatuur in de trommel te hoog is, gaat de deurvergrendelingsindicator  branden, kan de deur niet worden geopend en kan er tijdens het programma geen kleding worden toegevoegd of uitgehaald.

Uitschakelen van het geluidssignaal

Houd de knoppen SNELHEID en ONE TOUCH minstens 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het geluidssignaal tijdens het wasprogramma uit te schakelen.

- Inschakelen van het geluidssignaal Voer dezelfde handeling uit als voor annuleren. De instelling van het geluidssignaal wordt geactiveerd na één geluidssignaal.

Systeem voor evenwichtige lading

Het apparaat heeft een automatisch systeem voor het detecteren van een onevenwichtige lading. Als tijdens het centrifugeren de kleding ongelijkmatig verdeeld is, zal het apparaat de lading gelijk maken en aanpassen totdat de kleding gelijkmatig verdeeld is alvorens te centrifugeren. Als de kleding niet gelijkmatig verdeeld is binnen de aangegeven tijd, zal het apparaat niet centrifugeren om sterke trillingen te voorkomen. Controleer in dat geval of de kleding niet in de knoop zit en kies het programma „Centrifugeren“ nadat u de kleding opnieuw hebt gerangschikt. Bij het wassen van een kleiner aantal kledingstukken, zoals een spijkerbroek, een trui, een badhanddoek, enz. is het mogelijk dat de machine het centrifugeerproces niet voltooit omdat de kleding niet gelijkmatig verdeeld is. Was grote en kleine kledingstukken zo vaak mogelijk samen, zodat de kledingstukken gemakkelijker gelijkmatig gerangschikt kunnen worden en het centrifugeerproces soepel verloopt.

OPGELET:

Door de verschillende soorten en materialen in de was kan het automatische systeem voor een evenwichtige verdeling de kleding herhaaldelijk herschikken zodat de centrifugeertijd wordt verlengd. Dit is een normaal verschijnsel en geen storing van het apparaat.

Downlight

- Downlight-verlichting staat altijd aan wanneer een programma of functie wordt ingesteld.
- Als het programma is gestopt, kan de downlight-verlichting worden ingeschakeld door de deur van het apparaat te openen.
- Tijdens het programma gaat de verlichting automatisch aan als de wasfase verandert.
- Als u een andere knop dan de aan/uit-knop aanraakt, kan de downlight-verlichting ook worden ingeschakeld.

Gebruik van het apparaat

Als de geselecteerde optie onverenigbaar is met een vooraf ingesteld programma, wordt de onverenigbaarheid aangegeven met een geluidssignaal en gaat de indicator van de betreffende optie knippen.

Als de geselecteerde optie onverenigbaar is met een andere vooraf ingestelde optie, blijft alleen de laatste selectie actief.

5. Wasmiddel toevoegen Trek de wasmiddellade eruit en voeg wasmiddel (en additieven/verzachter) toe aan de juiste compartimenten, zoals hieronder beschreven.

Compartiment 1: Waspoeder

Compartiment 2: Vloeibaar wasmiddel

Vloeibaar wasmiddel mag het niveau „MAX“ niet overschrijden.

Compartiment 3:

Additieven (wasverzachter, enz.).

Wasverzachter mag het niveau „MAX“ niet overschrijden.

Neem de aanbevelingen voor de dosering op de verpakking van het wasmiddel in acht.

De juiste dosering van wasmiddel/verzachter is belangrijk want:

- Optimaliseert het waseffect.
- Voorkomt irriterende resten van overtollig wasmiddel in de was.
- Bespaart geld door verspilling van overtollig wasmiddel te voorkomen.
- Beschermt de wasmachine door verkalking van ingrediënten te voorkomen.
- Beschermt het milieu door onnodige belasting van het milieu te voorkomen.

Gebruik geen handwasmiddel want dit creëert te veel schuim.

Gebruik waspoeder voor witte katoenen kleding, voor de voorwas en om te wassen op temperaturen boven de 60 °C.

Volg de instructies op de verpakking van het wasmiddel.

6. Einde uitstellen

- Om het einde van het programma op een later tijdstip in te stellen, zie hoofdstuk „Bedieningspaneel / UITGESTELD EINDE“.

7. Programma starten

- Druk op de knop START/PAUZE. Het betreffende controlelampje gaat branden, de deur wordt vergrendeld en het lampje DEURVERGRENDLING gaat branden.
- Open het afwasmiddeldoseerbakje niet meer tijdens het lopende programma om te voorkomen dat er water wordt gemorst.
- De resterende duur van het programma kan variëren. Factoren zoals onevenwichtige ladingen of schuimvorming kunnen de programmaduur beïnvloeden.

8. Wijzig indien nodig de instellingen van het lopende programma

U kunt de instellingen nog wijzigen terwijl het programma loopt. Wijzigingen worden toegepast mits de betreffende fase van het programma nog niet is afgelopen.

Om de instellingen van een lopend programma te wijzigen:

- Druk op de knop START/PAUZE om het lopende programma te pauzeren.
- Wijzig de instellingen.
- Druk nogmaals op START/PAUZE om het programma voort te zetten.

Als het programma is gewijzigd, voeg dan geen afwasmiddel toe aan het nieuwe programma.

Om te voorkomen dat een lopend programma per ongeluk wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door kinderen), gebruikt u de functie STARTBLOKKERING (zie hoofdstuk „Bedieningspaneel/SNELHEID“).

Pauzeer het lopende programma en open indien nodig de deur.

Druk op de START/PAUZE-knop om het lopende programma te pauzeren.

Als het waterpeil of de temperatuur in de trommel niet hoog is, gaat het lampje DEURVERGRENDING uit. U kunt de deur openen om bijvoorbeeld meer wasgoed toe te voegen of per ongeluk geladen wasgoed te verwijderen. Druk nogmaals op de START/PAUZE-knop om door te gaan met het programma.

9. Een lopend programma indien nodig annuleren

- Om het apparaat uit te schakelen draait u het streepje op de knop Selectie wasprogramma zodat deze onder het symbool staat.
- Als het waterpeil of de temperatuur laag genoeg is, wordt de deur ontgrendeld en kan deze worden geopend.
- De deur blijft vergrendeld als het waterniveau in de trommel hoog is. Om de deur te ontgrendelen draait u eerst aan de knop Selectie wasprogramma om het programma Centrifugeren te selecteren. Druk vervolgens op de knop SNELHEID om het programma Centrifugeren uit te schakelen (alle lampjes voor de centrifugeersnelheid op de display gaan uit).
- Druk op de START/PAUZE knop om het programma Centrifugeren te starten. Tijdens de cyclus wordt water uit de trommel gepompt. De deur ontgrendelt aan het einde van het programma.

10. Apparaat uitschakelen aan het einde van het programma

- Aan het einde van het programma verschijnt „Einde” op de display.
- De deur kan alleen worden geopend als het controlelampje DEURVERGRENDING uitgaat.
- Controleer of het controlelampje DEURVERGRENDING uit is, open vervolgens de deur en verwijder het wasgoed.
- Om het apparaat uit te schakelen draait u het streepje op de knop Selectie wasprogramma zodat deze onder het symbool staat.
- Draai de watertoevoerkraan dicht.

Laat de deur op een kier staan zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oorzaak / oplossing
Er zitten gekleurde en olieachtige vlekken in de trommel.	Het apparaat heeft een servicebeurt nodig. Draai het wasprogramma „Schoonmaken van de trommel” zonder wasmiddel en zonder kleding.
De machine ruikt vies	Door het gebruik van rubberen onderdelen zal het apparaat aan het begin een rubbergeur verspreiden, maar dit zal geleidelijk verdwijnen.
De deur kan niet worden geopend.	De veiligheidsfunctie is geactiveerd en de temperatuur of het waterniveau is te hoog.
	Is het programma normaal afgelopen en is er een stroomstoring geweest?
	Is de functie Startblokkering ingeschakeld? Schakel het kinderslot uit
	Is de functie Uitgesteld einde ingeschakeld? Schakel de functie Uitgesteld einde. uit
De dispenser in de wasmachine lekt	De dispenserlade is verstopt met wasmiddel en moet worden schoongemaakt.
	De waterdruk is te hoog en moet worden verlaagd - draai de kraan op de waterleiding iets dicht en probeer het opnieuw.
	Het apparaat kantelt naar voren. Het apparaat moet in de definitieve stand waterpas worden gezet.
Het apparaat lekt (op een andere plaats dan de lade)	Watertoevoerslang zit los, controleer zowel het uiteinde op de behuizing als bij de kraan.
	Toevoerslang zit goed vast, maar lekt nog steeds. Vervang in dat geval de rubberen sluitringen. Bij de watertoevoerslang ontbreekt een rubberen sluitring.
	De afvoerslang is niet goed bevestigd.
	Als er water in het apparaat lekt, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met de servicedienst voor onderhoud.
Apparaat schakelt niet in	Het apparaat is niet goed aangesloten op het stopcontact of de stekkercontacten maken geen contact.
	Geen stroom op het stopcontact of doorgebrande zekering in de stekker.

Wasprogramma start niet	De deur zit niet goed dicht.
	De AAN/UIT-knop is niet ingedrukt.
	De START/PAUZE-knop is niet ingedrukt.
	De kraan is niet geopend zodat er geen water in de machine kan stromen.
	De functie uitgesteld einde is ingesteld.
Het apparaat vult zich niet met water, er stroomt geen afwasmiddel in de trommel of „EO2” verschijnt op de display.	De watertoevoerslang is geknikt, gedraaid of gebogen.
	De watertoevoerslang is niet aangesloten op de waterkraan.
	De waterdruk is te laag.
	De kraan is niet losgedraaid zodat er geen water in de machine kan stromen.
	Er is geen watertoevoer naar het huis.
	Het gaasfilter in de watertoevoerslang of de watertoevoerklep is verstopt.
	De kraan of watertoevoerleiding is bevroren.
	De functie uitgesteld einde is zo geselecteerd dat het apparaat geen watertoevoer heeft.
	De START/PAUZE knop is niet ingedrukt.
Pomp het water weg na het starten van het programma	Er zit al voldoende water in de trommel.
	Dit is geen storing. Open de deur niet om rechtstreeks water in de trommel te gieten voordat u het programma start. In dat geval is het apparaat in staat om het water dat in de trommel is gestroomd weg te pompen nadat het programma is gestart,
Waterniveau te laag tijdens het wassen	Dit is geen storing. Het waterverbruik in de wascyclus van dit apparaat is relatief laag en het waterniveau is lager dan bij andere wasmachines.
Water bijvullen tijdens de wascyclus	Als het waterpeil daalt, vult het apparaat automatisch water bij.
	Als de hoeveelheid wasgoed te groot is, kan het apparaat tijdens de wascyclus meerdere keren automatisch water bijvullen.
Er zit te veel schuim in de trommel of er loopt schuim uit het wasmiddeldoseerbakje.	Het wasmiddel is niet geschikt voor wasmachines (er moet op staan: „voor wasmachines” of „hand- en machinewas” enz.).
	Er is te veel wasmiddel gebruikt - in zacht water is minder wasmiddel nodig.

Centrifugeren op hoge snelheid moet vaak herhaald worden.	Door de verschillende soorten en materialen in het wasgoed kan het systeem voor de evenwichtige lading van de machine de kleding herhaaldelijk herschikken zodat de centrifugeertijd wordt verlengd. Dit is een normaal verschijnsel en geen storing van het apparaat.
Het apparaat centrifugeert niet	Het centrifugeren wordt uitgeschakeld door op de knop SNELHEID te drukken, waardoor alle lampjes voor de waarde van de centrifugeersnelheid op de display uitgaan.
Het apparaat trilt sterk tijdens het centrifugeren	De poten zijn niet afgesteld, waardoor het apparaat kan schommelen.
	Nieuwe installatie - transportschroeven met plastic afstandhouder of polystyreen verpakking werden niet verwijderd tijdens de installatie van het apparaat.
	Het apparaat zit klem tussen kasten of muren.
	De belasting is enigszins uit balans en het apparaat draait, maar op een lagere snelheid.
Het centrifugeereffect is onvoldoende.	Bij het wassen van een kleiner aantal kledingstukken, zoals een spijkerbroek, een trui, een badhanddoek, enz. is het mogelijk dat de machine het centrifugeerproces niet voltooit doordat de kleding niet gelijkmatig verdeeld is.
	De belasting is enigszins uit balans en het apparaat draait, maar op een lagere snelheid. Dit is niet de standaard centrifugeersnelheid voor de cyclus of de ingestelde snelheid.
Het apparaat voert het water niet of langzaam af of op de display verschijnt „E03”	Het bovenste deel van de afvoerslang is te hoog - deze moet op een hoogte van 65 tot 100 cm van de vloer worden geïnstalleerd.
	Het pompfilter is verstopt.
	De afvoerslang is geknikt, gedraaid of gebogen.
	De afvoerslang is verstopt of bevroren.
Het aftellen van de programmatimer eindigt voordat het centrifugeren op hoge snelheid begint.	Dit is geen storing. Het systeem voor de evenwichtige lading van het apparaat schommelt en ontvouwt de kleding in de trommel gedurende een lange periode om een evenwicht te bereiken en het centrifugeren op hoge snelheid te voltooien. Tijdens het ontvouwen en centrifugeren stopt de programmatijd met aftellen totdat het apparaat op hoge snelheid begint te centrifugeren.
Het programma duurt te lang	De programmatijden variëren afhankelijk van de waterdruk, de inkomende watertemperatuur en de ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Hierdoor wordt de programmatijd verlengd (zie „Centrifugeren op hoge snelheid moet vaak worden herhaald”).

De machine maakt lawaai	U hoort altijd motor-, pomp- en trommelgeluiden tijdens het centrifugeren.
	De wasmachine raakt andere voorwerpen.
	Vreemde voorwerpen zoals haarspelden of metalen voorwerpen vallen in de trommel of het compartiment
Het apparaat vult zich constant met water en pompt het constant weg.	Het bovenste deel van de afvoerslang zit te laag - deze moet op een hoogte van 65 tot 100 cm van de vloer worden geïnstalleerd (zie „Installatie“).
	Het uiteinde van de afvoerslang is te ver in de stijgbuis geduwd. De U-beugel moet 400 mm van het uiteinde van de afvoerslang worden bevestigd.
	Het uiteinde van de afvoerslang is ondergedompeld in weggepompt water.
Het weggepompte water stroomt terug in het apparaat.	Als het uiteinde van de afvoerslang het afgevoerde water (water uit de wasmachine) raakt, kan dit (het afgevoerde water) terug in het apparaat worden gezogen en het apparaat of textiel beschadigen.
Een deel van het bedieningspaneel is verwarmd	Dit is het resultaat van de lichte opwarming van de elektronische componenten op de elektronische printplaat aan de achterkant van het bedieningspaneel.
Na het drogen blijven er waterdruppels achter op de deur en de trommel.	De deur kan tijdens het drogen vervuild raken met waterdruppels. Veeg deze weg.
	Zit er te veel of te dikke kleding in?
Het droogeffect is slecht en ongelijkmatig.	Worden kledingstukken die niet gemakkelijk drogen (bijv. dikke katoenen stoffen) en stoffen die wel gemakkelijk drogen (bijv. synthetische stoffen) samen gedroogd?
	Wordt er te veel kleding gedroogd?
	Worden de gedroogde en verwarde kledingstukken gescheiden voordat ze in de trommel worden gedaan wanneer alleen het programma „Drogen“ wordt gestart?
	Door de verschillende soorten en hoeveelheden kleding kan ongelijkmatig drogen optreden. In het geval van ongelijkmatig drogen moet normaal drogen worden toegevoegd.
	Is de kraan tijdens het drogen dichtgedraaid?
	Is het filter van de afvoer pomp niet verstopt tijdens het drogen?
	Is de afvoerslang gebogen, gedraaid of geblokkeerd tijdens het drogen?
Algemene informatie	Het apparaat heeft sensoren die de voortgang tijdens het wasprogramma controleren (bijv.: waterniveau, temperatuur, ongelijkmatig verdeelde lading, wastijd/voortgang). Normaal gesproken is het onwaarschijnlijk dat er iets mis is als het apparaat het programma met succes afrondt!

HET OPLICHTEN VAN FOUTCODES VAN DE WASMACHINE

In het geval van de volgende storingen wordt dit gedetecteerd door het microcomputersysteem, weerklinkt er een geluidssignaal en worden de volgende foutcodes weergegeven op het bedieningspaneel:

Foutcodes	Soort storing	Mogelijke oorzaak / oplossing
E02	Geen watertoevoer	Controleer of de kraan is opengedraaid. Is de watertoevoer afgesloten? Zijn het gasfilter in de watertoevoerslang en de watertoevoerklap verstopt? Is de watertoevoerslang naar het apparaat bevroren? Verhelp de oorzaken van voornoemde storingen. Als de foutcode nog steeds optreedt, neem dan contact op met het servicecentrum voor reparatie.
E03	Onjuiste waterafvoer	Maak het pompfilter schoon. Controleer of de afvoerslang niet geknikt, gedraaid of verstopt is. Verhelp de oorzaken van bovenstaande storingen. Als de foutcode nog steeds optreedt, neem dan contact op met het servicecentrum voor reparatie.
U4	Deurvergrendeling defect	De deur wordt niet op zijn plaats gedrukt en het deurslot werkt niet normaal. Sluit de deur opnieuw. Zet de knop Selectie wasprogramma in de „UIT“-stand om de voeding uit te schakelen. Draai vervolgens aan de knop Selectie wasprogramma om een willekeurig wasprogramma te kiezen en druk op de START/PAUZE knop om het programma opnieuw te starten. Verhelp de oorzaken van deze storing. Als de foutcode nog steeds optreedt, neem dan contact op met het servicecentrum voor reparatie. Als er een foutcode wordt weergegeven en de deur niet kan worden geopend, kan de oorzaak een storing in het deurslot zijn. Neem contact op met het servicecentrum voor reparatie.
H	De temperatuur in de trommel is hoog	Druk op de START/PAUZE-knop om de werking van de machine te stoppen en wacht een paar minuten. Wanneer de temperatuur van de trommel is gedaald tot een veilig niveau en de foutcode van de display is verdwenen, drukt u op de START/PAUZE knop om door te gaan met de rest van het programma. Als de foutcode nog steeds optreedt, neem dan contact op met het servicecentrum voor reparatie.
EXX	Andere storingen	Zet de knop Selectie wasprogramma in de „UIT“-stand om de stroomtoevoer uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact en neem zo snel mogelijk contact op met het servicecentrum voor reparatie.

Opmerking: Controleer de oorzaak en verhelp de storing voordat u opnieuw op de knop START/PAUZE drukt. Als de foutcode verdwijnt, blijft het apparaat werken. Als de foutcode nog steeds optreedt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en zo snel mogelijk contact op te nemen met ons servicecentrum voor reparatie.

REINIGING EN ONDERHOUD







Gebruik nooit oplosmiddelen of agressieve, schurende schoonmaakmiddelen (bv. schuurpoeders of reinigingsmelk) voor het schoonmaken van de behuizing en de plastic onderdelen van het product! Gebruik alleen milde vloeibare schoonmaakmiddelen en een zacht doekje. Gebruik geen sponsjes.

1

Maak het pompfilter schoon.

- Maak het pompfilter steeds na ca. 20 wasbeurten schoon. Als u het schoonmaken van het filter verwaarloost, kunnen er problemen ontstaan bij de afvoer van het water uit het apparaat!

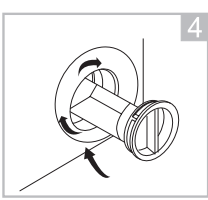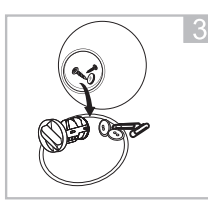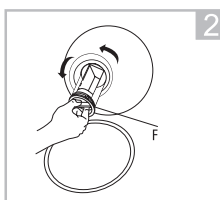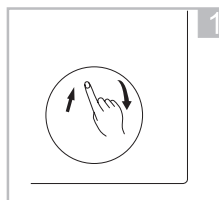



2

Schoonmaken van de watertoevoerkraan

- Monteer het filter opnieuw in de omgekeerde volgorde.

Schoonmaken van het filter uit de kraan.

1. Sluit de waterkraan.
2. Haal de watertoevoerslang van de kraan.
3. Maak het filter schoon.
4. Sluit de watertoevoerslang opnieuw aan.

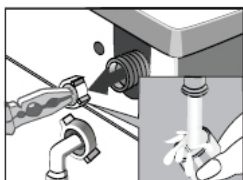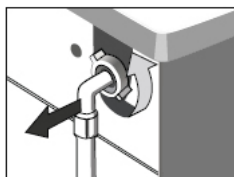


Schoonmaken van het filter uit de was-droogmachine:

1. Schroef de wateraanvoerslang los van de achterkant van de wasmachine.
2. Trek de filter uit de wasmachine met behulp van een halfronde tang en plaats hem na het schoonmaken weer terug.
3. Maak het filter schoon met een borsteltje.
4. Verbind de wateraanvoerslang opnieuw met de kraan.

3

Schoonmaken van het wasmiddellaatje

- Maak het laatje minstens één keer per maand schoon.

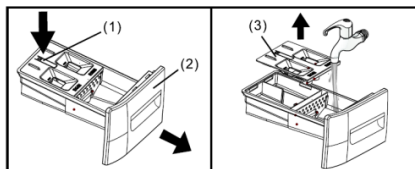

- 1). Trek het wasmiddellaatje uit door op A te drukken.
- 2). Maak het schoon onder stromend water.
- 3). Maak de gleuven in het laatje schoon met behulp van een borsteltje.
- 4). Plaats het wasmiddellaatje terug.

PRAKTISCHE AANWIJZINGEN VOOR HET WASSEN

WASMIDDELEN EN WASVERZACHTERS



Gebruik waspoeder of -vloeistof voor algemene toepassing bij het volledige temperatuurbereik, in overeenstemming met de aanbevelingen van de producent van het wasmiddel die staan vermeld op de verpakking.

1

Wasmiddelen

- Strooi het wasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool
- Strooi het voorwasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool

2

Vloeibare wasmiddelen


- Installeer de meegeleverde vergrendeling in het vakje dat is aangeduid met

3

- Giet het vloeibare wasmiddel in het vakje dat is aangeduid met het symbool

Wasverzachters

- Giet de wasverzachter in het middelste vakje dat is aangeduid met het symbool
- Zorg ervoor dat u het maximale vulniveau dat staat gemarkeerd in het vakje niet overschrijdt. Het middel wordt meegenomen bij de laatste spelbeurt.

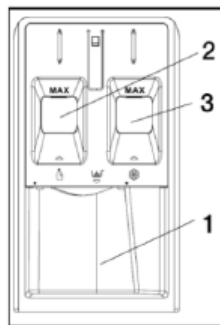

Voor het wassen van witte kleding raden wij u aan waspoeder te gebruiken. Vloeibare wasmiddelen bevatten geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter voor witte kleding, omdat dit vergeling van de stof kan veroorzaken.

EERSTE KEER WASSEN

- Voor de eerste wasbeurt moet u één wasprogramma draaien bij hoge temperatuur, zonder wasgoed en volgens onderstaande stappen:
 - 1). Het apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
 - 2). Open de waterkraan.
 - 3). Zet de programmakeuzedraaiknop op een programma voor hoge temperaturen. Voeg een geschikt wasmiddel toe en druk op de knop Start/Pauze

VERONTREINIGINGEN

1

Hardnekkige vlekken

- Behandel wasgoed voordat u het wast met een vlekkenmiddel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
Sterke verontreiniging

2

- Voor een beter wasresultaat doet u minder wasgoed in de wasmachine en gebruikt u minder wasmiddel.

- Spoel het apparaat uit na het wassen van sterk vervuilde kleding (bijv. werkkleding) of kleding, waarvan veel draden en vezels na het wassen in het apparaat achterblijven. Laat hiervoor een wasprogramma met een temperatuur van 60°C draaien, bijvoorbeeld bonte was of kreukherstellend.

3

Licht verontreinigd

- Zie het punt "Besparing".

BESPARING

Beperking van het water- en energieverbruik

- Licht verontreinigd wasgoed moet u wassen met een geschikt wasprogramma bv. kort programma.
- Bij de meeste wasprogramma's beoordeelt het apparaat de omvang van de lading. In het programma KORT, reduceert het apparaat het water- en energieverbruik en verkort hij de wastijd als hij een kleine hoeveelheid wasgoed detecteert.
- De meest effectieve programma's op het gebied van energie- en waterverbruik zijn over het algemeen programma's die bij lagere temperaturen draaien en langer werken.
- Het laden van een huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven volledige capaciteit voor de verschillende programma's zorgt voor besparing van energie en water.

WATERHARDHEID

- Hard water veroorzaakt kalkafzetting. U kunt informatie inwinnen over de waterhardheid bij het dichtstbijzijnde waterleidingbedrijf. Wij raden aan waterontharders toe te passen bij iedere wasbeurt.

STROOMUITVAL (PROGRAMMAGEHEUGEN)

- Het loskoppelen van het apparaat van het elektriciteitsnet of stroomuitval veroorzaakt niet dat het programma wordt gewist. Het programma wordt onthouden en hervat zodra de stroom weer is ingeschakeld. Tijdens de stroomstoring mag u de deur van de wasmachine niet openen.

LADEN VAN DE WASMACHINE

- De maximale inhoud van de trommel bedraagt (wassen) 8 kg.
- De maximale inhoud van de trommel bedraagt (drogen) 5 kg.
- Laad kleding in de trommel volgens onderstaande aanwijzingen:
 - 1). katoen, jeans, kinderkleding - max. volle trommel (pers de kleding niet geforceerd in de trommel, omdat hierdoor de waskwaliteit verslechtert!)
 - 2). Synthetisch - max. 1/2 trommel.
 - 3). wol, zijde, tere weefsels - max. circa 1/3 trommel.



De wasmachine niet overladen! Het overladen van het apparaat kan de oorzaak zijn van beschadiging van de gewassen kleding! Als het apparaat is overladen, toont de display het bericht OVL. Haal de overmaat aan wasgoed uit de trommel en start het wasprogramma opnieuw. De maximale lading is afhankelijk van het programma en staat vermeld in de tabel met programma's.

CONTROLE OP DE VERDELING VAN DE LADING

- Het apparaat beschikt over een controlesysteem voor de verdeling van de lading. Voordat de machine begint met centrifugeren, controleert dit systeem de verdeling van de kleding in de trommel. Wanneer de lading ongelijk is verdeeld, probeert het systeem een paar maal de plaatsing van de kleding in de trommel te veranderen. Soms zijn deze pogingen niet succesvol. Badjassen die samen met lakens een bal vormen, kunnen het probleem zijn.
- In dat geval kan het systeem op twee manieren reageren:
 - 1). de ongelijke verdeling accepteren en de centrifugesnelheid verlagen
 - 2). het centrifugeren overslaan.

In beide gevallen moet u na afloop van het wasprogramma de deur openen, het wasgoed handmatig verdelen, de deur sluiten en opnieuw kiezen voor het centrifugeprogramma.

DEURBLOKKADE

- De wasmachine is uitgerust met een blokkade die het onmogelijk maakt om de deur van het apparaat tijdens het wassen te openen. Na afloop van het wasprogramma ontgrendelt de wasmachine de deur automatisch. Om de deur tijdens het wasprogramma te openen, drukt u op de PAUZE-knop en wacht u tot de deur is ontgrendeld.



Als de temperatuur in de wastrommel te hoog is, kan de wasmachine de deur vergrendeld houden totdat het water is afgekoeld tot minder dan 60°C.



Controleer voordat u de deur van de wasmachine opent of er nog water in de trommel zit.

TERE WEEFSELS

1

Programma kiezen

- Kies het juiste programma: synthetisch, wol.

2

Laden van de wasmachine

- Voorkom overlading van het apparaat - tot 1/3 van de trommel voor tere stoffen, zie "laden".

DOSEREN VAN WASMIDDELEN

1

Te weinig wasmiddel

- Het wasgoed wordt grauw, er ontstaan vetkorrels en kalkaanslag.

2

Teveel wasmiddel

- Veel schuim, slecht wasresultaat, onvoldoende uitspoeling van het wasmiddel uit de stof.

Meer informatie over het product vindt u in de Europese productdatabase voor energie-etikettering EPREL op de website <https://eprel.ec.europa.eu>. U kunt de informatie verkrijgen door de QR-code op het energie-etiket te scannen of door het productmodel in te voeren in de zoekmachine van EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GARANTIE, SERVICE

Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimumperiode waarin reserveonderdelen die nodig zijn om het apparaat te repareren beschikbaar blijven, bedraagt 7 of 10 jaar, afhankelijk van het type en het doel van het reserveonderdeel, en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie.
- De lijst met reserveonderdelen en de bestelprocedure zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant, importeur of de officiële vertegenwoordiger.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt u op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL