


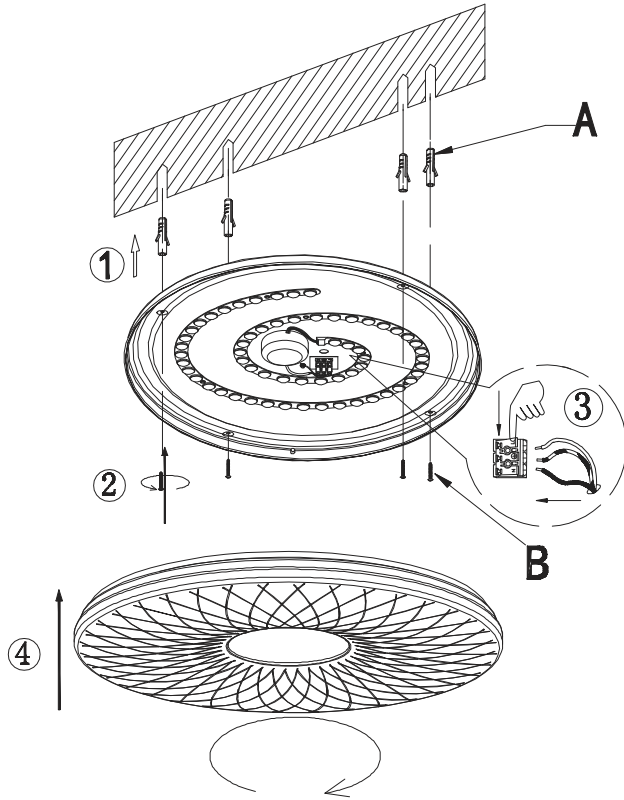


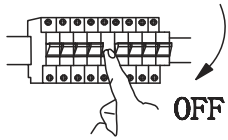


DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.
 CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.
 SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.
 SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.
 HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.
 HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.
 SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.
 FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.




DE: Austausch des Betriebsgeräts durch einen Professionisten
 CZ: Výměna zařízení odborníkem
 SE: Apparaten byts ut av en professionell person.
 SK: Výmena zariadenia profesionálom
 SI: Zamenjava krmilne naprave s strani strokovnjaka
 HU: Működtető eszköz csere szakember által
 HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane profesionalca
 BG: Смяна на пусково-регулирущата апаратура от професионалист
 RO: Înlocuirea dispozitivului de comandă de către un profesionist
 SR: zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica





DE: Austausch des LED-Leuchtmittels durch einen Professionisten
 CZ: Výměna LED žárovky odborníkem
 SE: LED-ljuskällan byts ut av en professionell person.
 SK: Výmena LED žiarovky profesionálom
 SI: Zamenjava LED-sijalke s strani strokovnjaka
 HU: LED izzócsere szakember által
 HR: Zamjena LED žarulje od strane profesionalca
 BG: Смяна на LED крушката от професионалист
 RO: Înlocuirea becului LED de către un profesionist
 SR: zamena LED sijalice od strane stručnog lica
 FR: Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel

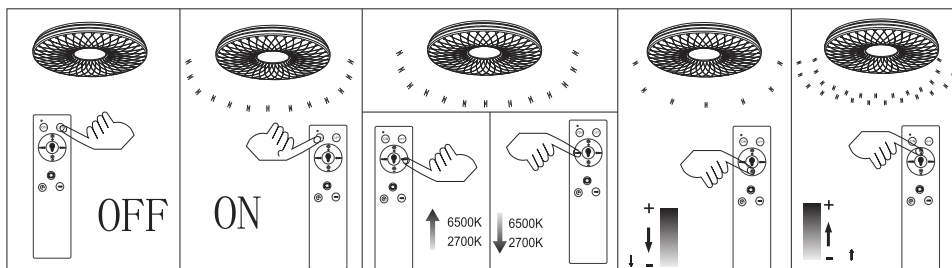


spare parts		
code	part	article no
A	x4PCS	63600010-01
B	x4PCS	63600010-01
C	x1PCS	63600010-01

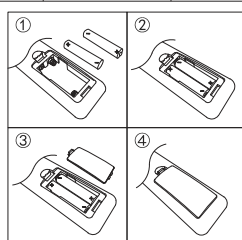

Battery: 2 x AAA 1.5V

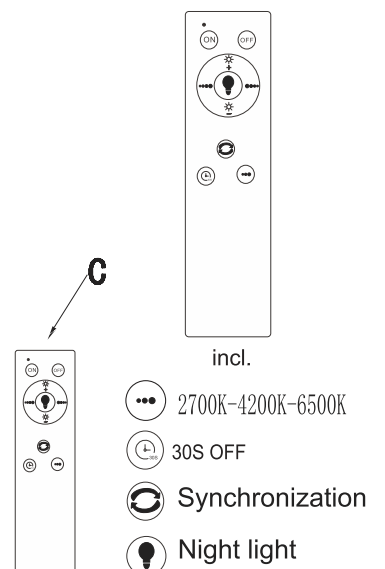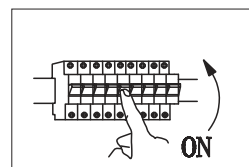

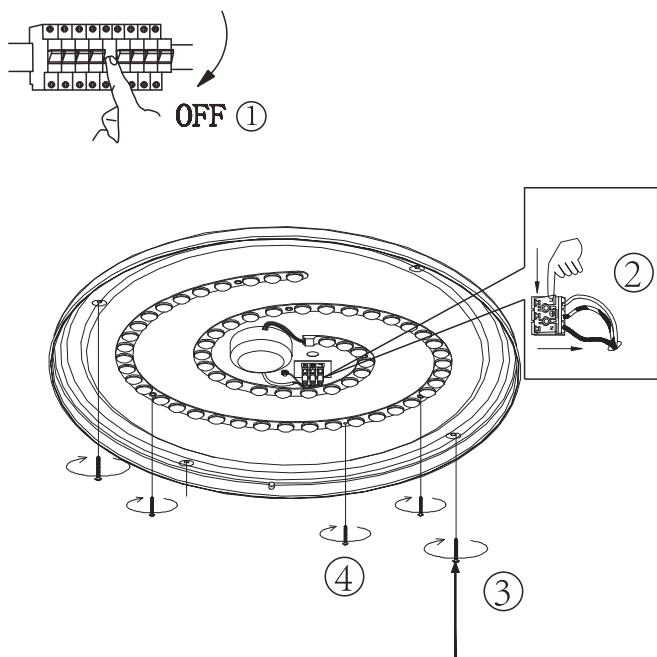**DE: Demontieren Sie die LED-Lichtquelle und den Treiber:**

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die L/N-Klemme vom Treibereingangskabel zu entfernen.
3. Schrauben Sie die Tragschiene mit einem Schraubendreher ab und nehmen Sie sie ab.
4. Entfernen Sie den Treiber und die Lichtquelle zum Austausch.

CZ: Demontujte světelný zdroj LED a ovladač:

1. Vypněte zařízení
2. Pomocí šroubováku odstraňte L / N svorku ze vstupního kabelu ovladače.
3. Odšroubujte a sejměte montážní lištu pomocí šroubováku.
4. Demontujte ovladač a světelný zdroj pro výměnu.

SE: Demontera LED-ljuskällan och drivrutinen:

1. Stäng av enheten
2. Använd en skruvmejsel för att ta bort L/N-terminalen från drivrutinskabeln.
3. Skruva loss och ta bort monteringskennan med en skruvmejsel.
4. Ta bort drivrutinen och ljuskällan för byte.

SK: Demontujte svetelný zdroj LED a ovládač:

1. Vypnite zariadenie
2. Pomocou skrutkovača odstráňte L / N svorku zo vstupného kábla ovládača.
3. Odskrutkujte a odstráňte montážnu lištu pomocou skrutkovača.
4. Demontujte ovládač a svetelný zdroj na výmenu.

SI: Odstranite vir svetlobe LED in gonilnik:

1. Izklopite napravo
2. Z izvijačem odstranite priključek L/N z vhodnega kabla gonilnika.
3. Odvijte in odstranite montažno letev z izvijačem.
4. Za zamenjavo odstranite gonilnik in svetlobni vir.

HU: Szerelje szét a LED-fényforrást és a meghajtót:

1. Kapcsolja ki a készüléket
2. Csavarhúzóval távolítsa el az L / N terminált a meghajtó bemeneti kábeléről.
3. Csavarja le és távolítsa el a rögzítősínt egy csavarhúzóval.
4. Cseréléshez távolítsa el a meghajtót és a fényforrást.

HR: Rastavite LED izvor svjetla i upravljački program:

1. Isključite uređaj
2. Upotrijebite odvijač za uklanjanje L/N terminala s ulaznog kabela upravljačkog programa.
3. Odvijte i uklonite montažnu šinu pomoću odvijača.
4. Uklonite upravljački program i izvor svjetla radi zamjene.

BG: Демонтирайте LED източника на светлина и драйвера:

1. Изключете устройството
2. Използвайте отвертка, за да премахнете L/N терминала от входния кабел на драйвера.
3. Развийте и свалете монтажната шина с отвертка.
4. Отстранете драйвера и източника на светлина за подмяна.

RO: Demontați sursa de lumină LED și driverul:

1. Opriți dispozitivul
2. Folosiți o șurubelniță pentru a scoate terminalul L / N din cablul de intrare a driverului.
3. Deșurubați și scoateți șina de montare cu o șurubelniță.
4. Scoateți driverul și sursa de lumină pentru înlocuire.

SR: Rastavite LED izvor svetlosti i drajver:


1. Isključite uređaj
2. Koristite odvijač da uklonite L/N terminal sa ulaznog kabla drajvera.
3. Odvrnite i uklonite montažnu šinu pomoću odvijača.
4. Uklonite drajver i izvor svetlosti radi zamene.

FR: Démontez la source lumineuse LED et le driver :

1. Éteignez l'appareil
2. Utilisez un tournevis pour retirer la borne L / N du câble d'entrée du pilote.
3. Dévissez et retirez le rail de montage à l'aide d'un tournevis.
4. Retirez le pilote et la source lumineuse pour les remplacer.

63600010-01

Xora

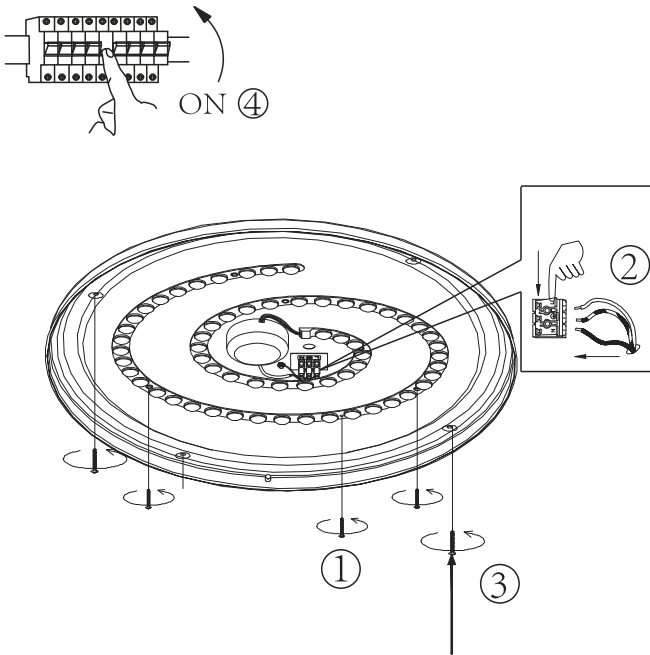

DE: Installieren Sie die LED-Lichtquelle und den Treiber:

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher und schrauben Sie den Treiber und die Lichtquelle fest.
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die L/N Klemme mit dem Treibereingangskabel zu verbinden.
3. Schalten Sie das Gerät ein.

CZ: Nainstalujte zdroj světla LED a ovladač:

1. Pomocí šroubováku přišroubujte ovladač a světelný zdroj.
2. Pomocí šroubováku připojte svorku L / N ke vstupnímu kabelu ovladače.
3. Zapněte zařízení.

SE: Installera LED-ljuskällan och drivrutinen:

1. Använd en skruvmejsel och skruva fast drivrutinen och ljuskällan.
2. Använd en skruvmejsel för att ansluta L/N-uttaget till drivrutiningångskabeln.
3. Slå på enheten.

SK: Nainštalujte zdroj svetla LED a ovládač:

1. Pomocou skrutkovača priskrutkujte ovládač a svetelný zdroj.
2. Pomocou skrutkovača pripojte svorku L / N k vstupnému káblu ovládača.
3. Zapnite zariadenie.

SI: Nameštite LED svetlobni vir in gonilnik:

1. Z izvijačem privijte gonilnik in svetlobni vir.
2. Z izvijačem priključite priključek L/N na vhodni kabel gonilnika.
3. Vključite napravo.

HU: Telepítse a LED fényforrást és az illesztőprogramot:

1. Csavarhúzóval csavarja le a meghajtót és a fényforrást.
2. Csavarhúzóval csatlakoztassa az L / N terminált a meghajtó bemeneti kábeléhez.
3. Kapcsolja be a készüléket.

HR: Instalirajte LED izvor svjetla i upravljački program:

1. Upotrijebite odvijač i zavrtnite drajver i izvor svjetla.
2. Pomoću odvijača spojite L/N terminal na ulazni kabel upravljačkog programa.
3. Uključite uređaj.

BG: Инсталирайте LED източника на светлина и драйвера:

1. Използвайте отвертка и завийте драйвера и източника на светлина.
2. Използвайте отвертка, за да свържете L/N терминала към входния кабел на драйвера.
3. Включете устройството.

RO: Instalați sursa de lumină LED și driverul:

1. Folosiți o șurubelniță și înșurubați șoferul și sursa de lumină.
2. Utilizați o șurubelniță pentru a conecta terminalul L / N la cablul de intrare a driverului.
3. Porniți dispozitivul.

SR: Instalirajte LED izvor svetlosti i drajver:

1. Koristite odvijač i zavrtnite drajver i izvor svetlosti.
2. Koristite šrafčiger da povežete L/N terminal sa ulaznim kablom drajvera.
3. Uključite uređaj.

FR: Installez la source de lumière LED et le pilote :

1. Utilisez un tournevis et vissez le pilote et la source lumineuse.
2. Utilisez un tournevis pour connecter la borne L / N au câble d'entrée du pilote.
3. Allumez l'appareil.