

# Hisense

life reimagined

## **BENYTZERHANDBUCH**

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

**WD5I8043BWF**

**WD5I8043B\*F**

**DE**

**Deutsch**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

- Bitte installieren und betreiben Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Verwenden Sie es nicht für Wäsche, die als nicht für die Maschinenwäsche geeignet gekennzeichnet ist.
- Die im Handbuch gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Aussehen, Druck und andere Details unterliegen dem tatsächlichen Produkt.
- Wir legen Wert auf technologische Innovation. Um die Gesamtleistung zu verbessern, unterliegt das Gerät technischen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden, sind nachstehend definiert:

 Informationen, Ratschläge, Tipps oder Empfehlungen

 WARNUNG - Allgemeine Gefahr

 WARNUNG - Stromschlaggefahr

 WARNUNG - Gefahr durch heiße Oberfläche

 WARNUNG - Brandgefahr



Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch.



# SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne dieses Handbuch zu verstehen oder zu lesen.

Dieses Handbuch gilt für mehrere Modelle. Daher kann es Funktionen enthalten, die nicht auf Ihr Modell anwendbar sind. Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden an Wäsche oder Ausrüstung oder zu Verletzungen führen. Bewahren Sie das Handbuch für einen einfachen Zugriff in der Nähe des Geräts auf.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Wenn das Gerät für gewerbliche, gewinnorientierte Zwecke oder Zwecke verwendet wird, die über den normalen Gebrauch in einem Haushalt hinausgehen, oder wenn das Gerät von einer Person verwendet wird, die kein Verbraucher ist, entspricht die Gewährleistungsfrist der kürzesten Gewährleistungsfrist, die nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Die maximale Kapazität in einigen Zyklen für zu verwendende trockene Kleidung beträgt Waschen (8/5 kg).

Die empfohlene maximale Kapazität für jedes Programm kann variieren. Optimale Ergebnisse siehe „PROGRAMMTABELLE“.

**Um das Gerät an die Wasserversorgung anzuschließen**, verwenden Sie unbedingt den mitgelieferten Wasserschlauch und die dazugehörigen Dichtungen. Der Wasserdruck muss zwischen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm<sup>2</sup>; 10-100 N/cm<sup>2</sup>) liegen.

Verwenden Sie stets einen neuen Wasserschlauch, um das Gerät anzuschließen, und nutzen Sie keinen alten Schlauch erneut.

Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen im Boden dürfen diese nicht durch einen Teppich blockiert werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

## **ELEKTRISCHE SICHERHEIT**

**Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsstandards.**

**Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis es Raumtemperatur erreicht hat.**

**Dieses Gerät darf nur mit von autorisierten Herstellern zugelassenen Ersatzteilen von einem autorisierten Kundendienst repariert werden.**

**Alle Reparaturen oder Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit Sicherheit oder Leistung sollten von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.**

**Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Personenschäden oder schwerwiegenderen Fehlern führen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Servicecenter und bestehen Sie immer auf Originalersatzteile.**

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben, wenn es beschädigt, defekt, teilweise zerlegt ist oder fehlende oder beschädigte Teile, einschließlich beschädigter Kabel oder Stecker, aufweist.

Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Reinigen Sie das Gerät weder innen noch außen mit Spritzwasser.

Im Falle einer Überschwemmung ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

Modelle mit Trocknungsfunktion ermöglichen eine automatische Abschaltung des Heizgeräts, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Heizung schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur die Sicherheitsschwelle überschreitet, und startet neu, wenn die Temperatur unter die Schwelle fällt.

Schließen Sie nicht mehrere Steckdosen, Verlängerungskabel oder zwei Adapter an das Gerät an. Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für Elektrorasierer oder Haartrockner ausgelegt ist.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für kleine Lasten bestimmt ist.

Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.

Die Steckdose muss ordnungsgemäß geerdet sein, und die Wasserversorgung darf nicht blockiert sein.

Schließen Sie das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Programmtimer an, und vermeiden Sie Anschlüsse an ein Stromnetz, das vom Versorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für Verbrennungs- oder Brennstoffabgase vorgesehen ist.

## **INSTALLATION**

Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie unbedingt die Verpackung (Schwamm, Polystyrolschaum usw.), die an der Unterseite des Geräts angebracht ist.

Bitte installieren Sie das Gerät korrekt gemäß den Anweisungen und schließen Sie es an die Wasser- und Stromversorgung an (siehe „INSTALLATION UND ANSCHLUSS“).

Wasser- und Elektroinstallationen sollten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Türöffnung eingeschränkt ist.

**Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unter 5°C fallen kann, da es bei gefrierendem Wasser beschädigt werden kann.**

Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Boden. Wenn das Gerät auf einer hohen Plattform installiert wird, muss es verstärkt werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Das Ende des Wasserablaufschlauchs muss in eine Wasserablaufleitung eingeführt werden.

Dieses Gerät darf nicht im Freien aufbewahrt oder verwendet werden. Flusenansammlungen in der Nähe des Geräts sind zu vermeiden.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder brennbaren Materialien.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten könnte.

Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um zu verhindern, dass die vom Gerät erzeugten Gase in den Raum zurückströmen und einen Brand verursachen.

## **VERWENDUNG**

**Transportschrauben/-stangen vor dem ersten Gebrauch entfernen**, da es sonst zu schweren Beschädigungen beim Starten des Gerätes kommen kann (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/ Demontage der Transportschrauben/-stäbe“). Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

**Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen während des Transports. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.**

Verwenden Sie Reinigungsmittel, die für das Gerät und die Wäschepflege geeignet sind. Wir haften nicht für Schäden oder Verfärbungen von Dichtungen und Kunststoffteilen, die durch unsachgemäße Verwendung von Bleich- oder Farbstoffen entstehen. Entfernen Sie keine Verkleidungsteile und zerlegen Sie das Gerät nicht. Betätigen Sie keine Knöpfe mit scharfen Gegenständen wie Nadeln, Messern oder Nägeln.

Fassen Sie den Netzstecker nicht an und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Dieses Gerät ist nur zum regelmäßigen Waschen oder Trocknen (für Wäschetrockner-Modelle) geeignet. Für die chemische Reinigung ist es nicht geeignet.

Der Versuch, das schwere Gerät anzuheben, kann zu Verletzungen führen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst anzuheben, da Ihre Hände durch scharfe Kanten geschnitten werden können.

Nutzen Sie keine hervorstehenden Teile, um das Gerät zu verschieben. Herausstehende Teile können beim Heben oder Schieben des Geräts beschädigt werden.

Waschen Sie Wäsche nicht mit großen Knöpfen oder anderen Schwermetallgegenständen und stellen Sie sicher, dass alle Taschen der Wäsche leer sind. Um Gerüche und Schimmel zu vermeiden, öffnen Sie die Tür am Ende des Waschzyklus, damit die Trommel trocknen kann.

Metallgegenstände sollten nicht über längere Zeit in der Trommel bleiben. Das Türglas kann durch starke Stöße gerissen werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Türglas um.

Legen Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, um zu verhindern, dass sie sich in der Tür verfängt.

Trennen Sie die Wasserversorgung und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Legen Sie keine Tiere (wie Haustiere) in das Gerät.

## **TRANSPORT/TRANSPORT NACH MONTAGE**

**Montieren Sie die Transportschrauben/-stangen, wenn Sie das installierte Gerät bewegen müssen** (siehe Kapitel "INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Bewegen und Transportieren nach der Installation"). Ziehen Sie vor dem Zusammenbau der Transportschrauben/-stangen den Netzstecker!

**Schalten Sie den Wasserhahn aus und ziehen Sie am Ende des Waschzyklus den Netzstecker.** Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät auszuschalten. Halten Sie den Netzstecker immer fest und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

 Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, da dies giftige Gase freisetzen, das Gerät beschädigen und Brand- oder Explosionsgefahr verursachen kann.

Öffnen Sie die Gerätetür während des Betriebs (Hochtemperatur-Waschen/Trocknen) nicht gewaltsam.

Verwenden Sie das Gerät nach der Reinigung mit Industriechemikalien nicht.

 Das während eines Hochtemperatur-Waschzyklus abgelassene Wasser ist heiß. Berühren Sie das Wasser nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

Wäsche, die mit Speiseölen, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Reinigungsmitteln, Terpentin, Wachs oder Wachsentsfernern verunreinigt ist, sollte vor dem Waschen in der Trommel mit heißem Wasser und viel Reinigungsmittel vorgewaschen werden.

Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z. B. Zigarettenanzünder oder Streichhölzer, aus den Taschen.

## **GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHE**

Bei höheren Wasch- oder Trocknungstemperaturen erwärmt sich das Türglas. Achten Sie darauf, Verbrennungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in der Nähe des Türglases spielen. Berühren Sie das Türglas während des Betriebs nicht.

## **WASSERÜBERLAUFSCHUTZ (BEI EINGESCHALTETEM GERÄT)**

Wenn der Wasserstand im Gerät über den normalen Wert ansteigt, wird der Schutz vor überschüssigem Wasserstand aktiviert. Es schaltet die Wasserversorgung ab und beginnt mit dem Abpumpen des Wassers. Das Programm wird unterbrochen und ein Fehler gemeldet.

Waschen oder trocknen Sie keine Wäsche aus Schaumgummi (Latexschaum), Duschkappen, wasserdichten Stoffen, Gummiprodukten oder Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern in der Trommel.

### **WARNUNG**

Bei Geräten mit Trocknungsfunktion unterbrechen Sie das Programm erst nach Abschluss des Trocknungszyklus. Wenn Sie es aus irgendeinem Grund unterbrechen müssen, entfernen Sie die Wäsche vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Entfernen Sie die Wäsche zügig und breiten Sie sie aus, damit die Wärme entweichen kann.

### **KINDERSICHERHEIT**

Bevor Sie die Gerätetür schließen und das Programm ausführen, stellen Sie sicher, dass sich nichts außer Wäsche in der Trommel befindet. Vergewissern Sie sich, dass kein Kind in die Trommel geklettert und die Tür von innen verschlossen ist.

Lassen Sie die Tür nicht offen stehen. Kinder können an der Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie eine Gefahr darstellen können.

Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### **WARTUNG**


Reparaturkosten für Schäden durch falsche Anschlüsse, unsachgemäße Installation, Nutzung oder unbefugte Reparaturen trägt der Benutzer. Diese sind nicht von der Garantie abgedeckt.

**Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterialien,** Farbabweichungen, altersbedingte Geräusche oder ästhetische Mängel, die die Funktionalität oder Sicherheit des Geräts nicht beeinträchtigen.

# PRODUKTBESCHREIBUNG


## VORDERANSICHT

- 1 Bedieneinheit
- 2 Programmwahlknopf
- 3 Waschmittelschublade
- 4 Tür
- 5 Pumpenfilterdeckel

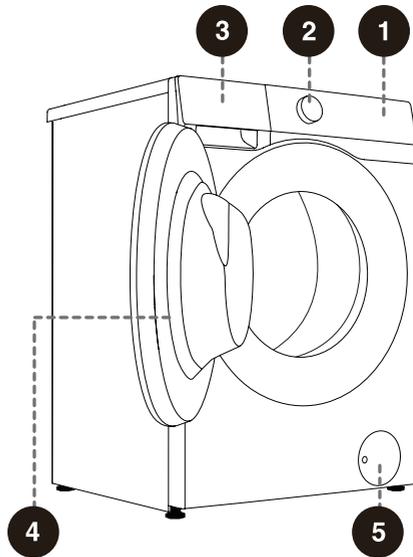

## RÜCKANSICHT

- 1 Wasserversorgungsschlauch
- 2 Netzkabel
- 3 Wasserschlauch
- 4 Verstellbare FüÙe
- 5 Transportschrauben/-stäbe

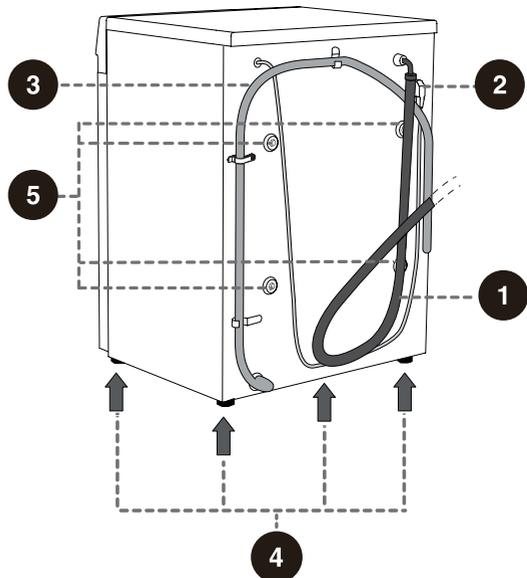

 Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Durch Produktverbesserungen und Serienerweiterungen können Aussehen, Farbe und Funktionen des Produkts von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.



# TECHNISCHE DATEN

(JE NACH MODELL)

Max. Belastung	8 kg / 5 kg
Nettogewicht	62 kg
Nennspannung	220-240 V~
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	1950 W/1450 W

## ABMESSUNGEN (MM)

Index	Abmessungen (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

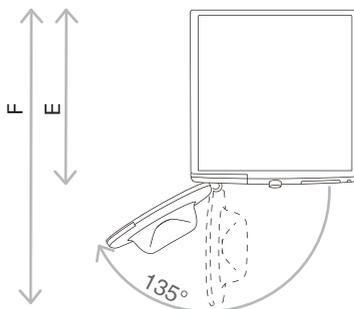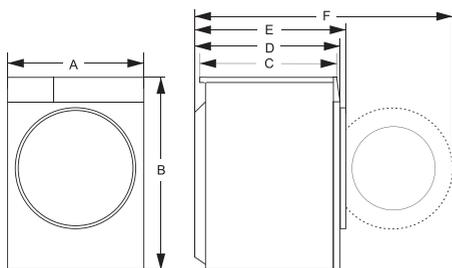

E = Gerätetiefe  
F = Tiefe bei geöffneter Tür

# INSTALLATION UND ANSCHLUSS

 Entfernen Sie zunächst alle Verpackungen und den Schaumstoff, insbesondere den Schaumstoffboden. Achten Sie beim Entfernen der Verpackung darauf, das Gerät nicht mit einem scharfen Gegenstand zu beschädigen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

Das Gerät wird mit einem Stützset geliefert, das Folgendes enthält:

- Benutzerhandbuch;
- 4 Kunststoffstopfen;
- Versorgungsschlauch;
- Ablaufschlauchhalter;
- Schraubenschlüssel;
- Schalldämmplatte/Schwammstreifen/keine (je nach Modell).

Stellen Sie sicher, dass alle oben aufgeführten Teile geliefert werden.

## MONTAGE DER SCHALLDÄMMPLATTE:

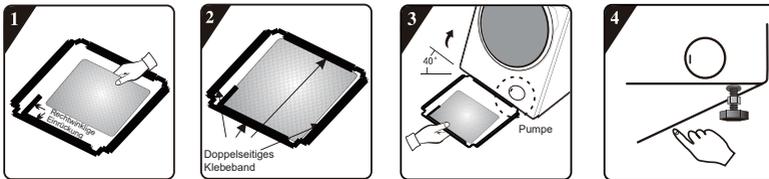


**1** Vor der Montage der Schalldämmplatte richten Sie die Absorptionswolle entlang des rechtwinkligen Abdrucks auf der Platte aus (bei Modellen ohne Absorptionswolle entfällt dieser Schritt).

**2** Entfernen Sie das Schutzpapier von dem doppelseitigen Klebeband an den vier Seiten der Schalldämmplatte.

**3** Neigen Sie das Gerät in einem Winkel von 40° und lassen Sie die Seite mit der rechtwinkligen Kerbe zur Vorderseite des Geräts zeigen, wie in der Abbildung gezeigt. Führen Sie die Seite mit schrägwinkliger Kerbe vollständig zwischen zwei Fußschrauben an der Rückseite des Geräts ein. Installieren Sie dann die Schalldämmplatte und stellen Sie sicher, dass sie eng an der Unterseite des Geräts anliegt.

**4** Drücken Sie das doppelseitige Klebeband auf vier Seiten manuell, um die Lärmschutzplatte fest am Gerät zu befestigen.

## MONTAGE DER SCHWAMMSTREIFEN:

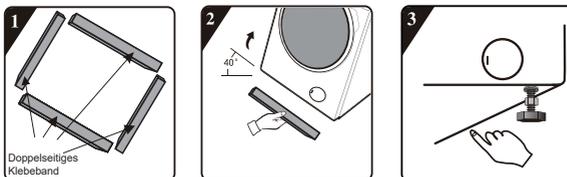


**1** Entfernen Sie das Schutzpapier vom doppelseitigen Klebeband auf den Schwammstreifen.

**2** Neigen Sie das Gerät in einem Winkel von 40° und befestigen Sie die Schwammstreifen an der Unterseite des Geräts mit den beiden langen Schwammstreifen an der vorderen und hinteren Stützposition und den beiden kurzen Schwammstreifen an der linken und rechten Stützposition.

**3** Drücken Sie nach unten, um die Schwammstreifen fest zu befestigen.

# DEMONTAGE DER TRANSPORTSCHRAUBEN/-STÄBE

**!** Entfernen Sie die Transportschrauben/-stangen, nachdem alle Verpackungen entfernt wurden. Ein blockiertes Gerät kann beschädigt werden, wenn es für den Betrieb eingeschaltet wird. Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

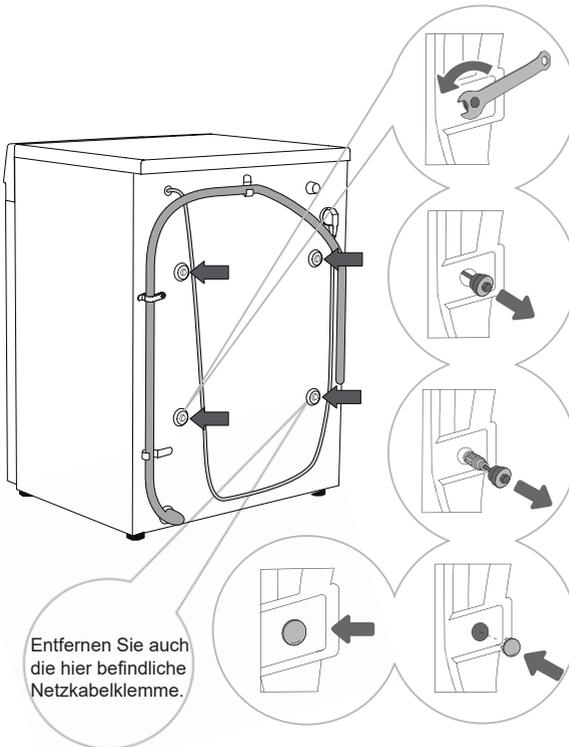

**1** Bewegen Sie die Wasserabflussschläuche zur Seite und lösen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite mit einem Schraubenschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn, wie durch die Pfeile angezeigt. Lösen Sie die Schrauben ca. 30 mm.

**2** Ziehen Sie alle 4 Transportschrauben/-stangen horizontal.

**3** Ziehen Sie die Transportschrauben/-stangen zusammen mit den Gummi- und Kunststoffteilen heraus.

**4** Verschließen Sie die Schraubenlöcher mit Kunststoffstopfen. Die Kunststoffstopfen werden in der Tasche mit der Bedienungsanleitung des Geräts (dem Support-Set) geliefert.

**💡** Bewahren Sie die Transportschrauben/-stangen auf, falls Sie das Gerät später erneut transportieren müssen (um die Transportschrauben/-stangen wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor).

## UMZUG UND TRANSPORT NACH DER MONTAGE

**💡** Falls Sie das Gerät nach der Installation bewegen möchten, müssen die Transportschrauben/-stangen wieder eingesetzt werden, um Vibrationsschäden zu vermeiden. (siehe Kapitel "Installation und Anschluss/Demontage der Transportschrauben/-stäbe"). Wenn Sie die Transportschrauben/-stangen verloren haben, können Sie diese beim Hersteller bestellen.

Verpacken Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.).

**!** Nach dem Transport sollte das Gerät mindestens 2 Stunden lang stillstehen, bevor es an das Stromnetz angeschlossen wird. Das Gerät sollte von einem geschulten Techniker installiert und angeschlossen werden.


**!** Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen. Reparaturen oder Garantieansprüche, die sich aus einem falschen Anschluss oder der Verwendung des Geräts ergeben, fallen nicht unter die Garantie.

# AUFSTELLORT

💡 Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Boden, um es stabil zu halten. Der Boden sollte sauber und trocken sein, da das Gerät sonst verrutschen kann. Reinigen Sie auch die Unterseite der verstellbaren Füße.

# VERSTELLBARE FÜSSE

Verwenden Sie eine Wasserwaage und den mitgelieferten Schraubenschlüssel.

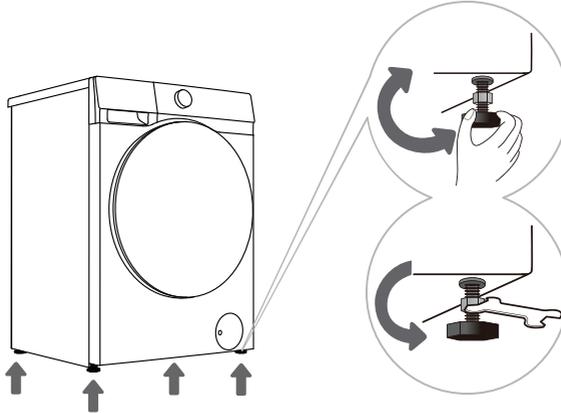


**1** Drehen Sie die verstellbaren Füße, um das Gerät sowohl längs als auch quer auszurichten. Die Füße ermöglichen eine Nivellierung um +/- 2 cm.

💡 Eine falsche Nivellierung kann Vibrationen, ein Verrutschen des Geräts und laute Betriebsgeräusche verursachen. Eine falsche Nivellierung des Geräts unterliegt nicht der Garantie.

💡 Manchmal können während des Betriebs des Geräts ungewöhnliche oder lautere Geräusche auftreten. Diese sind meist das Ergebnis einer unsachgemäßen Installation.

**2** Stellen Sie die Höhe der Füße ein und ziehen Sie die Kontermuttern mit dem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn fest (siehe Abbildung).



# INSTALLATIONSSPALTEN

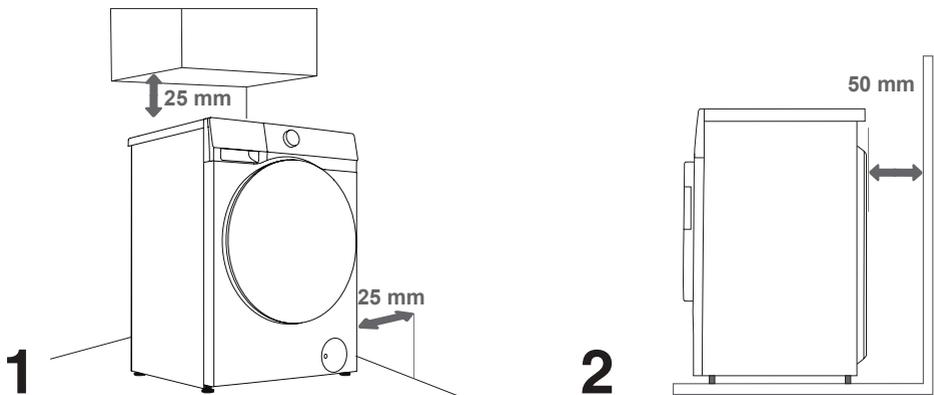

💡 Das Gerät darf nicht mit einer Wand oder angrenzenden Möbeln in Berührung kommen. Für einen optimalen Betrieb des Geräts empfehlen wir, die Abstände zu den Wänden zu beachten, wie in der Abbildung angegeben. Bei Nichteinhaltung der geforderten Mindestabstände kann ein sicherer und korrekter Betrieb des Geräts nicht gewährleistet werden. Darüber hinaus kann es auch zu Überhitzungen kommen (Abbildungen 1 und 2).

# ANSCHLUSS AN DIE WASSERVERSORGUNG

Der mitgelieferte Wasserschlauch variiert je nach Modell. Bitte wählen Sie die geeignete Verbindungsmethode basierend auf dem tatsächlichen Wasserversorgungsschlauch.

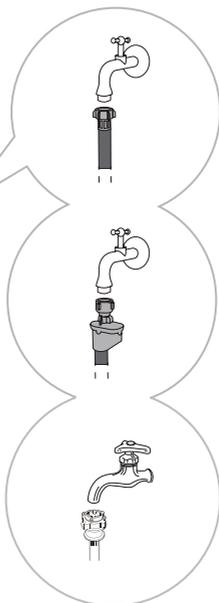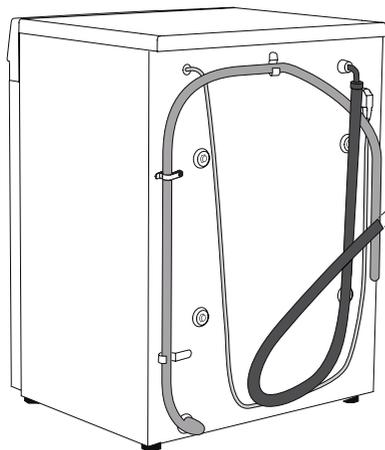

**A** EUROPÄISCHER  
WASSERANSCHLUSS

**B** AQUA-STOPPVERBIND

**C** CHINESISCHER  
WASSERANSCHLUSS

☀ Für den normalen Gerätebetrieb sollte der Druck in der Wasserleitung zwischen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm<sup>2</sup>; 10-100 N/cm<sup>2</sup>) liegen. Der minimale dynamische Wasserdruck kann durch Messung des Wasserdurchflusses bestimmt werden. In 15 Sekunden sollten 3 Liter Wasser aus einem vollständig geöffneten Wasserhahn fließen.

☀ Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Wasserschlauch. Verwenden Sie keine gebrauchten oder anderen Schläuche.

☀ Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht beschädigt ist. Wenn der Schlauch beschädigt, brüchig oder rissig ist, muss er ersetzt werden.

☀ Dieses Gerät ist nur für kaltes Wasser bestimmt. Schließen Sie es nicht an heißes Wasser an.

## EUROPÄISCHER WASSERANSCHLUSS

Ziehen Sie den Wasserversorgungsschlauch von Hand fest, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten (maximales Drehmoment: 2 Nm). Überprüfen Sie die Abdichtung auf Undichtigkeiten. Verwenden Sie keine Zangen oder ähnliche Werkzeuge, da diese das Muttergewinde beschädigen können.



# AQUASTOP-ANSCHLUSS

Wenn ein interner Schlauch oder Schlauch beschädigt ist, wird ein Absperrsystem aktiviert, das die Wasserzufuhr zum Gerät unterbricht. In diesem Fall verfärbt sich das Kontrollglas (a) rot. Ersetzen Sie den Wasserversorgungsschlauch.




- ☀️ Tauchen Sie den AquaStop-Wasserschlauch nicht in Wasser, da er ein elektrisches Ventil enthält.
- ☀️ Der Wasserversorgungsschlauch kann ohne Rückschlagventil angeschlossen werden.

# CHINESISCHER WASSERANSCHLUSS

1. Wählen Sie einen geeigneten Wasserhahn mit einer Spitzenlänge von mehr als 10 mm. Das Austrittsende muss flach sein. Wenn es uneben ist, glätten Sie es mit einer Feile, um ein Auslaufen nach der Installation zu verhindern (siehe Abbildung 1).
2. Drücken Sie den Schieber nach unten, um den Wasserschlauchanschluss von der Einlassbaugruppe zu trennen (siehe Abbildung 2).
3. Lösen Sie die vier Schrauben am Wasserversorgungsschlauchanschluss und befestigen Sie den Schlauch am Wasserhahn. Wenn der Wasserhahndurchmesser für den Anschluss zu groß ist, lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Hülse (siehe Abbildung 3).
4. Ziehen Sie die vier Schrauben am Wasserversorgungsschlauchanschluss gleichmäßig fest und sichern Sie die Muttern (siehe Abbildung 4).
5. Wenn das Gerät einmal oder mehrmals pro Woche verwendet wird, drücken Sie den Schieber nach unten, ohne den Schlauchanschluss zu trennen, um die Befestigungsschrauben nicht zu beschädigen.

-☀️ HINWEIS: Die freiliegende Gewindelänge vor dem Anziehen der Mutter beträgt ca. 4 mm und nach dem Anziehen weniger als 2 mm (Abbildung 4).

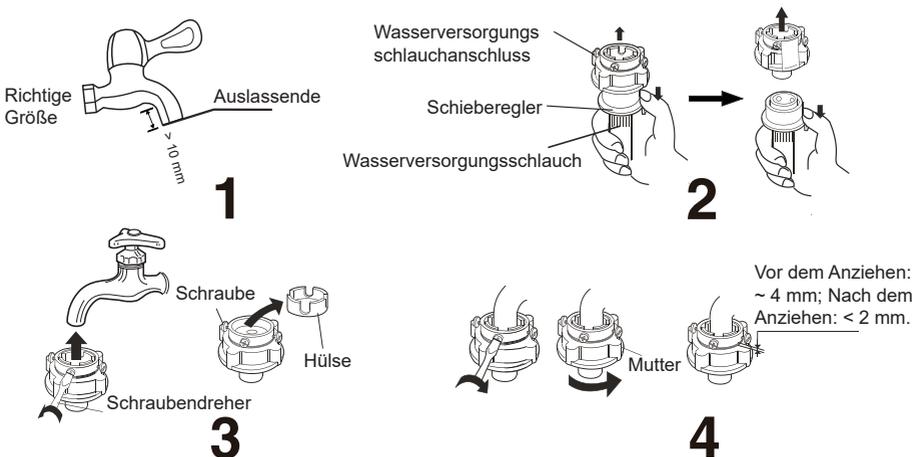

## ÜBERPRÜFUNG DER VERBINDUNG ZWISCHEN SCHLAUCH UND WASSERHAHN

1. Ziehen Sie vorsichtig am Wasserversorgungsschlauch, um zu überprüfen, ob die Verbindung sicher ist.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn, um auf Undichtigkeiten zu prüfen.
3. Der Wasserversorgungsschlauch darf nicht verdreht oder verbogen werden.
4. Überprüfen Sie den Wasserversorgungsschlauch vor jedem Gebrauch, um einen falschen Anschluss zu verhindern.



## ANSCHLUSS DES SCHLAUCHS AN DAS GERÄT

Befestigen Sie die Schlauchmutter am Anschluss des Geräts. Ziehen Sie die Mutter fest und schütteln Sie sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass sie fest befestigt ist, wie in der rechten Abbildung gezeigt.




### HINWEIS:

1. Ziehen Sie die Mutter gleichmäßig an. Vermeiden Sie es, den Wasserversorgungsschlauch zu drehen, da dies zu Schäden führen kann.
2. Entfernen Sie die Gummidichtung nicht. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Dichtung nicht abgelöst oder beschädigt ist. Bei Beschädigungen wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

# WASSERABLAUFSCHLAUCH ANSCHLIESSEN UND SICHERN

Führen Sie den Wasserablaufschlauch in ein Waschbecken oder eine Badewanne ein oder schließen Sie ihn direkt an einen Ablauf an (Ablaufschlauch Mindestdurchmesser 4 cm). Der vertikale Abstand vom Boden bis zum Ende des Abflussschlauchs kann 70 bis 100 cm betragen. Er kann auf drei Arten befestigt werden (A, B, C).

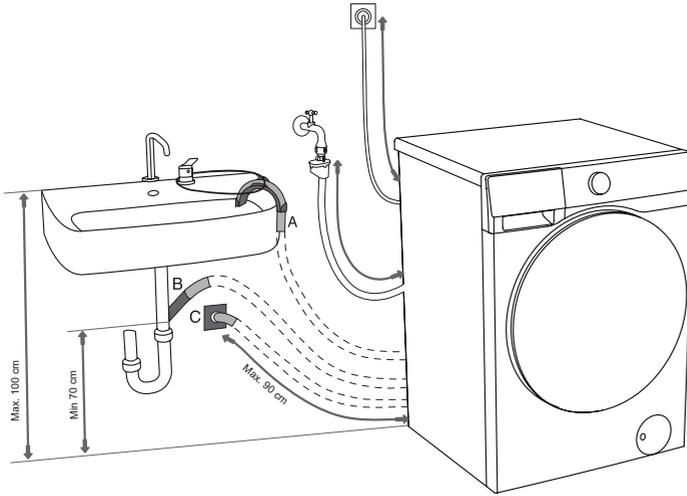


**A** Das Ablaufschlauchende kann über ein Waschbecken oder eine Badewanne gelegt werden. Verwenden Sie eine Schnur, die durch die Öffnung der Ellenbogenstütze geführt wird, um den Schlauch zu sichern und ein Abrutschen auf den Boden zu verhindern.

**B** Der Ablaufschlauch kann auch direkt am Waschbeckenablauf angeschlossen werden. Ein zu kleines Waschbecken ist nicht geeignet. Seien Sie vorsichtig, da das abgelassene Wasser heiß sein kann.

**C** Der Ablaufschlauch kann auch mit einer Falle an einen Wandablauf angeschlossen werden. Eine solche Falle sollte ordnungsgemäß installiert werden, um eine Reinigung zu ermöglichen.

**D** Der Auslassschlauch muss an den Clips auf der Rückseite des Geräts befestigt werden, wie in der Abbildung gezeigt.


**⚠** Diese Clips dürfen nicht entfernt werden, da dies das normale Waschen verhindern kann.

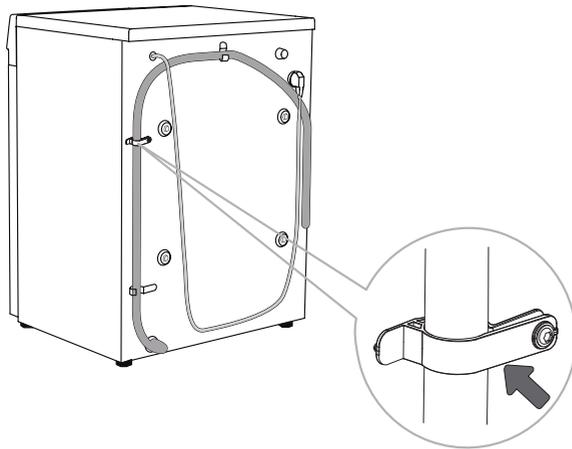

💡 Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht beschädigt ist.

💡 wenn der Ablassschlauch nicht richtig befestigt ist, kann ein sicherer und korrekter Betrieb des Geräts nicht gewährleistet werden.

# ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

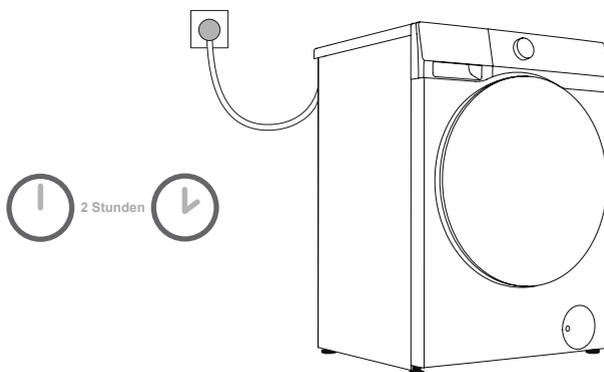

 **Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis es Raumtemperatur erreicht hat.**

Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an. Nach der Installation sollte die Steckdose frei zugänglich sein. Die Steckdose sollte mit einem Erdungsschutz versehen sein. Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie auf dem Typenschild.

 **Wir empfehlen die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um das Gerät im Falle eines Blitzeinschlags zu schützen.**

 Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.

 Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für kleine Lasten bestimmt ist.

 Stecken Sie das Gerät nicht ein oder aus, wenn Ihre Hände nass sind.

 Jede Reparatur und Wartung des Geräts sollte von geschulten Fachleuten durchgeführt werden.

 Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einer vom Hersteller autorisierten Person ausgetauscht werden.

# VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS

## ERSTER GEBRAUCH

Dieses Gerät wurde werkseitig getestet und kann eine kleine Menge Wasserrückstände enthalten. Es wird empfohlen, ein „Trommelreinigung“ -Programm (oder ein anderes Hochtemperaturprogramm) auszuführen, um Restwasser aus der Trommel zu entfernen.

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und öffnen Sie den Wasserhahn. Es sollte sich keine Wäsche in der Trommel befinden. Wählen Sie das Programm aus und starten Sie es.


 Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (bitte beachten Sie die Empfehlungen und Warnungen der Reinigungsmittelhersteller).

## BEACHTEN SIE DIE ETIKETTEN AUF DER WÄSCHE


Waschen	Max. Waschttemp. 95°C	Max. Waschttemp. 60°C	Max. Waschttemp. 40°C	Max. Waschttemp. 30°C	Nur Handwäsche	Nicht waschen
	 	 	 	 		
Bleichen	Bleichen in kaltem Wasser 			Bleichen nicht erlaubt 		
Chemische Reinigung	Chemische Reinigung mit allen Reinigungsmitteln 	Erdölmittel R11, R113 	Chemische Reinigung in Kerosin, reinem Alkohol und R113 	Chemische Reinigung nicht erlaubt 		
Bügeln	Heißes Bügeln, max. 200°C 	Heißes Bügeln, max. 150°C 	Heißes Bügeln, max. 110°C 	Bügeln nicht erlaubt 		
Trocknen	Flach trocknen (auf eine ebene Fläche stellen) 	Tropftrocknen  Aufhängen zum Trocknen 	Hohe Temperatur  Niedrige Temperatur 	Nicht trocknergeeignet 		

## WASCHEN VORBEREITEN


1. Sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart (Baumwolle, Mischungen, Seide, Wolle usw.), Pflegehinweisen, Farbe (weiß, farbig) und Verschmutzung.
2. Leere Taschen; Metallgegenstände entfernen, die die Wäsche oder das Gerät beschädigen können; Knöpfe befestigen und Kleidung mit Knöpfen oder Stickereien auf links drehen; alle Reißverschlüsse schließen; Schnüre an Kleidung mit Kordeln binden.
3. Legen Sie empfindliche Kleidung und kleine oder leichte Gegenstände in einen speziellen Wäschewaschbeutel und waschen Sie sie zusammen mit anderer Wäsche.
4. Wenden Sie Gegenstände, die zu Pilling oder langflorigen Stoffen neigen, vor dem Waschen auf links.
5. Flecken, die zu lange bleiben, können schwer zu entfernen sein. Behandeln Sie verschmutzte Stellen wie Manschetten und Kragen vor dem Waschen (siehe Kapitel „Tipps zur Fleckenentfernung“).
6. Waschen Sie schwere Bettdecken, Plüschtiere oder Gegenstände in Wäschewaschbeuteln nicht separat in der Trommel, um Unwuchtalarme zu vermeiden.

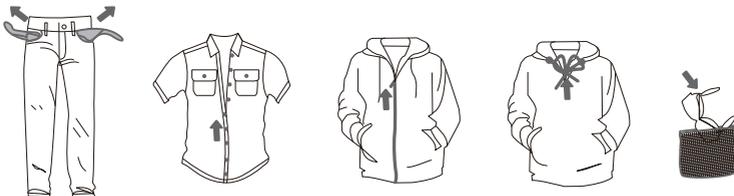

## NICHT WASCHBARE UND NICHT TROCKNUNGSFÄHIGE WÄSCHE

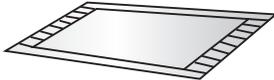 <p>Leder- und Pelzprodukte (Verformungsgefahr)</p>	 <p>Rayon und seine Mischprodukte (Gefahr von Verfärbungen oder Verformungen)</p>	 <p>Große dicke Gummikissen (Beschädigungs- oder Störungsgefahr)</p>
 <p>Hüte mit harten Materialien (Gefahr von Geräteschäden und Fehlfunktionen)</p>	 <p>Kissen, Kissen, Artikel mit Baumwollwatte, Schaumstoff und anderen Schwammmaterialien, Teppichbezüge (Beschädigungs- oder Funktionsgefahr)</p>	<p>Sonstiges: Faltige oder geprägte Kleidung; beschichtete Daunenjacken; Kreppstoffe; leicht verformbare Kleidung (Anzüge, Jacken, Krawatten, Kleider usw.); leicht flauschige Kleidung (Samt, Baumwollflanell).</p>

## NICHT TROCKNUNGSFÄHIGE WÄSCHE (FÜR WÄSCHETROCKNER-MODELLE)

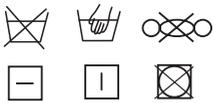
 <p>Jede durch Grafik gekennzeichnete Wäsche (Gefahr von Wäscheschäden)</p>	 <p>Wollkleidung (Gefahr von Schrumpfung oder Fellverlust)</p>	 <p>Strumpfhosen und Strümpfe (Beschädigungs- oder Verformungsgefahr)</p>	 <p>Größe der Kleidung</p>
 <p>Kissen oder Kleidung mit Pelzen (Gefahr von Beschädigungen oder Fehlfunktionen)</p>	 <p>Tröster (Gefahr von Beschädigung oder Fehlfunktion)</p>	 <p>Kleidung mit Spitze oder Stickerei und neuen Kunstfasern (sehr feine Fasern) (Verformungsgefahr)</p>	 <p>Seide</p>

☼ Nicht waschbare und nicht trocknungsfähige Wäsche umfasst, aber ist nicht auf die oben genannten Artikel beschränkt.

⚠ Nasse Gegenstände, die noch tropfen, sind nicht zum Trocknen im Wäschetrockner geeignet und können einen Alarm auslösen.

# ZUGABE VON WASCHMITTEL/WEICHSPÜLER

## WASCHMITTELSCHUBLADE

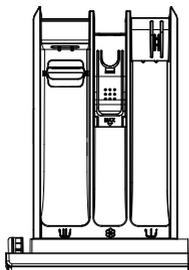

Waschmittelschublade	
W	Vorwaschmittelspenderfach
W	Waschmittelfach
☼	Weichspüler Spenderfach


## VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG

1. Verwenden Sie immer ein hocheffizientes, neutrales, schaumarmes Reinigungsmittel, das für dieses Gerät geeignet ist. Die Menge des Waschmittels hängt von der Art, dem Schmutzgehalt, der Wäschefarbe und der Waschtemperatur ab. Bitte fügen Sie die entsprechende Menge gemäß den Dosierungsanweisungen des Waschmittelherstellers hinzu.
2. Eine übermäßige Menge an Reinigungsmittel kann zu Schaumbildung führen, die wiederum die Wascheffizienz beeinträchtigt. Wenn übermäßiger Schaum festgestellt wird, kann das Gerät das Programm zum Entschäumen unterbrechen.
3. Die Verwendung von unzureichendem Reinigungsmittel kann zu einer schlechten Waschwirkung und Kalkablagerungen in der Trommel und den Wasserleitungen führen.
4. Wir empfehlen, Pulverwaschmittel direkt vor Beginn des Waschzyklus hinzuzufügen. Stellen Sie bei vorheriger Zugabe sicher, dass das Waschmittelbehälterfach vollständig trocken ist. Andernfalls kann das pulverförmige Waschmittel aushärten und verklumpen, bevor der Waschzyklus beginnt.
5. Verwenden Sie bei der Auswahl der Funktion „Verzögerung“ oder „Vorwäsche“ (falls verfügbar) kein flüssiges Reinigungsmittel, da es sofort abgegeben wird und im Spenderfach oder in der Trommel klebrig werden kann.
6. Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht aushärten, da dies zu Verstopfungen, schlechtem Spülen oder unangenehmen Gerüchen führen kann.
7. Gießen Sie Weichspüler in das mit „☼“ gekennzeichnete Fach und befolgen Sie die Verwendungsempfehlungen auf der Weichspülerverpackung. Überschreiten Sie nicht die MAX-LINIE im Weichspülerfach, da dies zu einer vorzeitigen Freigabe des Weichspülers und damit zu einer schlechten Waschwirkung führen kann.
8. Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Korrosive Entkalkungsmittel können das Gerät beschädigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Waschen Sie die Wäsche, die mit Lösungsmitteln oder brennbaren Substanzen gereinigt wurde, nicht.
10. Weiße Rückstände (Streifen usw.) auf schwarzer Wäsche können auftreten, wenn Sie moderne phosphatfreie Reinigungsmittel verwenden. Bürsten Sie in diesem Fall die Streifen und verwenden Sie ein flüssiges Reinigungsmittel.
11. Schließen Sie vor dem Starten des Programms vorsichtig die Waschmittelschublade. Ein gewaltsames Schließen kann dazu führen, dass Reinigungsmittel in andere Spenderfächer gelangt oder zu früh in die Trommel abgegeben wird. Achten Sie darauf, beim Schließen der Schublade nicht mit den Fingern zu kneifen.
12. Am Ende des Programmzyklus kann eine kleine Menge Wasser im Spenderfach verbleiben.
13. Die Waschmittelspenderfach hat kein spezielles Fach für die Zugabe von Desinfektionsmitteln, daher wird die Zugabe von Desinfektionsmitteln nicht empfohlen.


# Installation/Verwendung der Einspülhilfe

Falls Ihr Zubehör mit einer Einspülhilfe ausgestattet ist, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Installation. Die Einspülhilfe verbessert die Auflösung des Waschmittels.


1. Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus. Drücken Sie dazu die Entriegelungslasche.
2. Richten Sie die Markierungslinie der Einspülhilfe zur Bedienseite aus. Setzen Sie zunächst die beiden Führungsstifte einer Seite in die vorgesehenen Aussparungen ein. Ziehen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig heraus und führen Sie dann die beiden Führungsstifte der anderen Seite in die entsprechenden Aussparungen ein.
3. Schieben Sie die Einspülhilfe nach vorne und unten, um sie abzusenken.
4. Setzen Sie die Waschmittelschublade wieder ein.

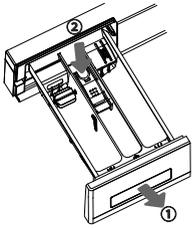


1

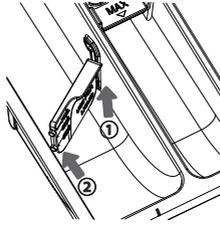

2

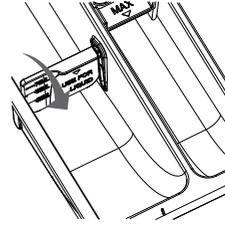

3

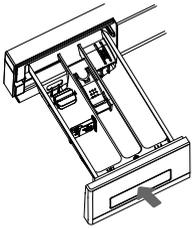

4

☹ Bei Verwendung von Waschpulver oder Flüssigwaschmittel muss die Einspülhilfe entfernt werden, um Waschmittelrückstände zu vermeiden.



## LADEN DES GERÄTS

Öffnen Sie die Gerätetür und legen Sie die Wäsche lose in die Trommel ein, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Trommel leer ist.

Schließen Sie die Gerätetür. Die Tür ist geschlossen, wenn Sie ein Klicken hören.

☹ Überladen Sie die Trommel nicht! Maximale Belastung siehe „PROGRAMMTABELLE“. Wenn die Gerätetrommel zu voll ist, wird die Wäsche nicht so gründlich gewaschen.

☹ Stellen Sie sicher, dass die Wäsche vollständig in die Trommel eingelegt ist, um zu verhindern, dass sie sich in der Tür verfängt.

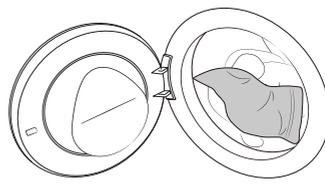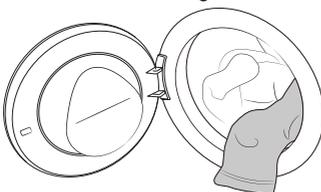

# ERSTMALIGE VERWENDUNG

Berühren Sie "⏻" um das Gerät einzuschalten und die Startnavigation zu starten.



Konfigurieren Sie Sprache und WLAN entsprechend der Startnavigation und den tatsächlichen Bedürfnissen des Benutzers und füllen Sie die Bedienungshinweise aus.

## **Sprache**

Stellen Sie die Sprache ein, die Standardeinstellung ist Englisch, drehen Sie den Hauptknopf zur Auswahl und tippen Sie dann auf "○", um die Auswahl zu bestätigen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

## **WLAN**

Das Gerät ist an das Netzwerk gebunden, und die WLAN-Verbindung des Geräts wird gemäß den Anweisungen abgeschlossen.

Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen müssen, drücken und halten Sie "○", um zu überspringen.

## **Bedienungshinweise**

Bedienungsanleitung der Schnittstelle, tippen Sie kontinuierlich auf "○", um die Bedienungsanleitung umzuschalten, und geben Sie nach Abschluss die Hauptschnittstelle ein.

# PROGRAMME UND FUNKTIONEN

## Hauptschnittstelle

Diese Maschine verwendet die Steuermethode zum Berühren der Funktionstasten + Drehen des Hauptknopfes. Die Tasten Leistung, Start/Pause, Zurück, Optionen, Bestätigen und andere Funktionstasten werden durch Berühren der Tasten bedient; die Programmauswahl wird durch Drehen des Hauptknopfes bedient; zusätzliche Funktionen und andere Einstellungen werden durch Drehen des Hauptknopfes + Berühren der Funktionstasten bedient.

Die endgültige Anzeige ist abhängig von der tatsächlichen Situation.

Leistung



Hauptknopf

Funktionstasten

Start/Pause

## Symbolbeschreibung

Symbol	Name	Beschreibung
	Leistung	Zum Ein-/Ausschalten des Geräts.
	Start/Pause	Wird verwendet, um ein Programm zu starten/anzuhalten.
	Zurück	Tippen Sie, um zur vorherigen Benutzeroberfläche zurückzukehren. Drücken Sie lange, um zur Hauptbenutzeroberfläche zurückzukehren.
	Optionen	Tippen Sie, um die Auswahl der zusätzlichen Funktionen aufzurufen; drücken Sie lange, um die Systemfunktionseinstellungen aufzurufen.
	Bestätigen	Wird verwendet, um die aktuelle Auswahl zu bestätigen.
	WLAN	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
	Fernsteuerung	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Fernsteuerungsfunktion eingeschaltet ist.
	Türschloss	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Tür verriegelt ist.

# PROGRAMMTABELLE

Tippen Sie auf den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Je nach Materialart und Verschmutzungsgrad drehen Sie den Hauptknopf nach links/rechts, um das entsprechende Programm auszuwählen. Während des Betriebs dreht sich der Hauptknopf nicht automatisch.

Programm	Funktion	Maximale Belastung (kg)	Maximale Drehzahl (U/min)	Programmbeschreibung
<b>Eco 40-60</b> –	W	8	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Baumwollkleidung mit einem normalen Verschmutzungsgrad.
	WD	5		
<b>Baumwolle (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)</b>	W	8	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von mäßig und stark verschmutzten Baumwoll- oder Polyesterstoffen.
	WD	5		
<b>Synthetik (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)</b>	W	4	1400	Dieses Programm eignet sich für mittelstark verschmutzte synthetische Stoffe und Baumwollstoffe.
	WD	4		
<b>Trocknen Baumwolle</b> –	D	5	/	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von nassen synthetischen Stoffen und Baumwollstoffen nach dem Schleudern. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
<b>Trocknen Synthetik</b> –	D	4	/	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von nassen Baumwoll- oder Leinenstoffen nach dem Schleudern. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
<b>Auto (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)</b>	W	4	1400	Es kann die Hauptwaschzeit und die Spülzeiten automatisch an das Gewicht der Wäsche anpassen und eignet sich zum Waschen leicht verschmutzter Wäsche.
	WD	4		
<b>Auffrischen</b> –	N	2	/	Dieses Programm wird zur Sterilisation, Faltenentfernung und Geruchsbeseitigung einer kleinen Menge trockener Wäsche verwendet. Dieses Programm erfordert das Einschalten des Wasserhahns und es kann kein Waschmittel/Weichspüler hinzugefügt werden.
<b>Baby (40°C, 60°C, 90°C)</b>	W	2	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Babykleidung, Unterwäsche usw. und sterilisiert diese durch hohe Temperaturen. Es wird nicht empfohlen, Weichspüler für dieses Programm hinzuzufügen.
	WD	2		
<b>Anti-Allergie (60°C)</b>	W	2	1400	Es eignet sich zum Waschen von Kleidung, die widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und nicht leicht zu verblassen ist, und entfernt Allergene wie Pollen, Milben und Parasiten durch hohe Temperaturen.
	WD	2		
<b>Tierhaar entfernen (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)</b>	W	4	1400	Es eignet sich zum Waschen von Kleidung mit Tierhaaren.
	WD	4		
<b>Volle Beladung 59'</b> (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	W	8	1400	Es eignet sich zum Waschen von Alltagskleidung wie Baumwolle, synthetischen Fasern oder Mischgeweben in kurzer Zeit.
<b>Power 39'</b> (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4	1400	Es eignet sich zum Waschen einer kleinen Menge stark verschmutzter Wäsche mit einem intensiven Waschgang in kurzer Zeit.
	WD	4		
<b>Schnell 15'</b> (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	800	Es eignet sich zum Waschen einer kleinen Menge Wäsche oder leicht verschmutzter Wäsche. Wenn Sie die Standardeinstellung ändern, verlängert sich die Waschzeit.

Programm	Funktion	Maximale Belastung (kg)	Maximale Drehzahl (U/min)	Programmbeschreibung
<b>Wasch&amp; Trock49'</b> –	WD	1	1400	Dieses Programm ist ein 49-minütiges Wasch- und Trocknungsprogramm und eignet sich für leicht verschmutzte Kleidung wie T-Shirts, Hemden, Röcke usw., die täglich gewechselt werden müssen. Es wird empfohlen, nicht mehr als 3 Kleidungsstücke gleichzeitig zu waschen.
<b>Bettwäsche (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)</b>	W	4	1400	Es eignet sich zum Waschen großer Kleidungsstücke wie Vorhänge, Laken, Steppdecken usw.
	WD	4		
<b>Wolle (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)</b>	W	2	600	Es eignet sich für waschmaschinenfeste Wollkleidung (siehe Wäscheetikett-Anforderungen).
<b>Spülen+ Schleudern</b> –	W	8	1400	Dieses Programm dient zum separaten Spülen und Schleudern von Wäsche. Fügen Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel hinzu.
	WD	5		
<b>Trommelreinigung (90°C)</b>	WD	/	800	Dieses Programm wird verwendet, um die Trommel zu reinigen und Reinigungsmittelrückstände sowie Bakterien zu entfernen, die sich beim Waschen bei niedrigen Temperaturen ansammeln und vermehren. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
<b>Schleudern</b> –	S	8	1400	Dieses Programm wird zum separaten Schleudern der Wäsche verwendet. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
	SD	5		

W → Nur waschen

D → Nur trocknen

WD → Waschen und trocknen

N → Trockene Wäschepflege

S → Nur schleudern

SD → Schleudern und trocknen

Zur Erinnerung:

- Nachdem Sie das Schnell 15'-Programm ausgewählt haben, tippen Sie auf die Taste „☀️“, um zwischen dem Schnell 15' und dem Waschen & Trocknen 49'-Programm zu wechseln.
- Das Auffrischen-Programm ist ein Trockenwäsche-Pflegeprogramm, mit dem Sie die Pflegedauer mit der Funktion „Trockengrad“ einstellen können, die in einem Bereich von 30/40/50 Minuten verfügbar ist.

#### HINWEIS

- 1) Wassertemperatur: Wählen Sie die entsprechende Wassertemperatur für das gewählte Waschprogramm. Befolgen Sie beim Waschen immer das Pflegeetikett des Bekleidungsherstellers oder die Anweisungen, um Schäden an der Kleidung zu vermeiden.
- 2) Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.
- 3) Die Testergebnisse hängen vom Wasserdruck, der Wasserhärte, der Wassertemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Wäsche, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Reinigungsmittel, den Schwankungen der Stromversorgung und den gewählten zusätzlichen Optionen ab.
- 4) Eine Überladung der Wäsche während des Waschzyklus kann die Wascheffizienz verringern, da das Gerät anfänglich ein geringeres Gewicht erkennt und weniger Wasser verbraucht. Unzureichendes Wasser kann auch zu Schäden an der Wäsche führen und die Waschzeit verlängern.
- 5) Trommelreinigung (falls vorhanden): Stellen Sie sicher, dass die Trommel leer ist, bevor Sie das Trommelreinigungsprogramm verwenden. Es wird empfohlen, dieses Programm mindestens einmal im Monat auszuführen.
- 6) Verwenden Sie beim Entkalken nur Entkalkungsmittel mit zusätzlichem Korrosionsschutz. (Verwenden Sie nur nicht korrosive Entkalkungsmittel. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.) Beenden Sie den Entkalkungsprozess, indem Sie mehrmals „Trommelreinigung“ (oder andere Hochtemperaturprogramme) ausführen, um restliches Entkalkungsmittel zu entfernen. Es wird empfohlen, mindestens alle sechs Monate zu entkalken.

☀️ Die Höchst- oder Nennlast gilt für Wäsche, die gemäß der Norm IEC 60456 zubereitet wurde.

☀️ Für einen besseren Wascheffekt empfehlen wir, die Trommel bei Verwendung der Baumwollprogramme auf 2/3 zu laden.

# ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

Nach dem Start zeigt das Display das Standardprogramm und die Parameter an. Wenn Sie die Standardparameter verwenden, tippen Sie auf die Schaltfläche „Start/Pause“, um das Programm zu starten. Benutzer können geeignete Programme und Parameter auswählen und bei Bedarf zusätzliche Funktionen hinzufügen.

Nach dem Antippen der Taste „Start/Pause“ zum Starten können einige der eingestellten Funktionen nicht geändert werden. Wenn Sie die Einstellungen ändern müssen, halten Sie die Taste "Leistung" gedrückt, um sie herunterzufahren, und starten Sie sie neu, um das Programm und die Funktion erneut auszuwählen.

■ Bevor Sie das Programm starten, wählen Sie das Programm mit dem Hauptknopf aus und tippen Sie auf die Funktionstaste, um die Temperatur einzustellen, Spülen, Schleudern, Dampf, Schnell und Knitterschutz-Funktionen zu setzen. Unterschiedliche Programme haben unterschiedliche optionale Zusatzfunktionen und Gangwahlbereiche.

## Leistung

Zum Ein-/Ausschalten des Geräts.

Wenn Sie das Programm während des Betriebs herunterfahren müssen, halten Sie zum Herunterfahren die Taste „Leistung“ gedrückt. Wenn das Programm ausgeführt wird und für einen bestimmten Zeitraum kein Betrieb durchgeführt wird, schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus und wechselt in den Energiesparzustand. Drehen Sie den Hauptknopf oder tippen Sie auf die Start-/Pause-Taste "O" oder die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm aufzuwecken. Im Standby-Modus oder wenn das Programm endet, schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus, wenn für einen bestimmten Zeitraum kein Betrieb durchgeführt wird. Wenn nach dem Ausschalten des Bildschirms für einen bestimmten Zeitraum kein Betrieb durchgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Im Alarmzustand schaltet das Gerät den Bildschirm nicht aus.

## Start/Pause

Programm starten/pausieren.

Wenn die Tür nicht geschlossen oder verriegelt ist, wird nach dem Drücken von „Start“ ein Alarm auf dem Bildschirm angezeigt.

## Temp.

Wird verwendet, um die Waschtemperatur vor dem Starten des Programms auszuwählen.

Tippen Sie auf diese Option, um die Waschtemperatur einzustellen, bevor Sie das Programm starten. Tippen Sie kontinuierlich, um durch die Einstelloptionen zu blättern. Die Temperatur kann in Gängen gewählt werden: Kalt/20/30/40/60/90°C. Die Heiztemperatur, die für jedes Programm eingestellt werden kann, ist unterschiedlich.

## Spülen

Diese Funktion ändert die Standardanzahl der Spülzyklen.

Tippen Sie vor dem Start des Programms auf diese Option, um die Anzahl der Spülungen einzustellen. Tippen Sie kontinuierlich, um durch die eingestellten Optionen zu blättern. Die Anzahl der Spülungen kann ausgewählt werden: 1/2/3/4/5 mal. Die Anzahl der Spülungen, die für jedes Programm eingestellt werden können, ist unterschiedlich.

## Schleudern

Mit dieser Funktion können Sie die Schleudergeschwindigkeit des Programms einstellen.

Tippen Sie vor dem Starten des Programms auf diese Option, um die Programmgeschwindigkeit einzustellen. Tippen Sie kontinuierlich, um durch die eingestellten Optionen zu blättern. Die Geschwindigkeitsoptionen sind: 0/400/600/800/1000/1200/1400 U/min. Der Geschwindigkeitsbereich, der für jedes Programm eingestellt werden kann, ist unterschiedlich. Wählen Sie "0 U/min" und das Gerät dreht sich nicht, sondern lässt nur Wasser ab.

## Programmmodus

Diese Funktion kann den Programmmodus des Programms umschalten.

Der aktuelle Modus wird zum ersten Mal angezeigt und die StandardEinstellung ist einmaliges Waschen. Tippen Sie erneut darauf, um zwischen „Waschen & Trocknen/Trock/Wasch“ zu wechseln.

## Schnell

Diese Funktion verkürzt die Waschzeit des Programms und beschleunigt den Waschvorgang.

Tippen Sie vor dem Start des Programms auf diese Option, um die Programmzeit zu verkürzen.

Tippen Sie erneut, um die Einstellungen in Schnell zu durchlaufen.

Baumwolle, Synthetik, Power 39' und Baby können zwei Gänge auswählen, und einige Programmgänge können nicht ausgewählt werden. Unterschiedliche Einstellungen entsprechen unterschiedlichen maximalen Programmlasten. Bei Programmen mit automatischer Wägung deaktiviert die Auswahl dieser Funktion die automatische Wägung und die Abwahl dieser Funktion aktiviert die automatische Wägung erneut.

## Knitterschutz

Diese Funktion fügt einen Knitterschutz-Modus hinzu, der bewirkt, dass sich die Innentrommel nach Programmende intermittierend dreht, um zu verhindern, dass sich Falten bilden, wenn Kleidung längere Zeit nicht ausgedruckt wird.

Nachdem Sie das Programm ausgewählt haben, berühren Sie die Taste „Knitterschutz“, das Symbol leuchtet auf und der Anti-Falten-Modus wird nach Programmende automatisch aktiviert.

Faltenschutz kann nicht eingestellt werden, wenn die Schleuderdrehzahl auf "0 U/min" eingestellt ist.

Tippen Sie während des Betriebs der Knitterschutz-Funktion auf die Start/Pause-Taste, um diese Funktion zu beenden. Wenn kein Vorgang ausgeführt wird, wird das Programm standardmäßig nach maximal 12 Stunden automatisch beendet.

## Zusatzfunktionen

■ Tippen Sie auf "", die Schaltfläche, um die zusätzliche Funktionseinstellungsoberfläche zu öffnen: Benutzer können zusätzliche Funktionen wie Fernsteuerung, Kindersicherung, Stumm, Endzeit, Trockengrad, Kalte Wäsche, Vorwäsche, Intensiv, Dampf, Fleckenentfernung usw. nach Bedarf einstellen. Drehen Sie den Hauptknopf, um zusätzliche Funktionen auszuwählen, tippen Sie auf "" die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen, und tippen Sie erneut darauf, um die Auswahl abzubrechen. Das entsprechende Symbol leuchtet, um anzuzeigen, dass diese Funktion aktiviert ist. Verschiedene Programme haben unterschiedliche Zusatzfunktionen, die ausgewählt werden können.

## Fernsteuerung

Diese Funktion kann das Fernsteuerungsmodul des Geräts aktivieren/deaktivieren.

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen, tippen Sie auf die " " Schaltfläche, das Symbol leuchtet auf und die Fernsteuerungsfunktion ist eingeschaltet. Der gleiche Vorgang kann verwendet werden, um die Fernsteuerung auszuschalten.

Bevor Sie die Fernsteuerungsfunktion aktivieren, überprüfen Sie, ob die WLAN-Funktion eingeschaltet und normal verbunden ist und die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.

Wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet und normal verbunden ist, aber das Symbol "" auf dem Bildschirm nicht leuchtet, können Sie den Status anzeigen oder die Programmparameter und Funktionselemente (abhängig von den verschiedenen Berechtigungen des Modells) über Ihr Mobiltelefon einstellen, aber Sie können das Programm nicht aus der Ferne starten.

Wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet und normal verbunden ist und das Symbol "" auf dem Bildschirm eingeschaltet ist, können Sie die Programmparameter und Funktionselemente über Ihr Mobiltelefon einstellen und das Programm aus der Ferne starten.

Wenn nach dem Einschalten des Fernbedienungsmodus die gesamte Maschine und die App für einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben werden, wechselt sie in den Energiesparmodus und wird automatisch heruntergefahren, wenn innerhalb von 7 Tagen kein Betrieb stattfindet.

## Kindersicherung

Um zu verhindern, dass Kinder die Maschine versehentlich bedienen und das Waschprogramm von außen stören, verfügt diese Maschine über eine Kindersicherungsfunktion.

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen, tippen Sie auf die Schaltfläche, das Symbol "", "" leuchtet auf und die Kindersicherungsfunktion ist eingeschaltet. Der gleiche Vorgang kann zum Lösen der Kindersicherung verwendet werden.

Nach Beendigung des Programms wird die Kindersicherungsfunktion automatisch aufgehoben.

## Stumm

Diese Funktion schirmt andere Geräusche außer dem Alarmton ab und reduziert Geräusche.

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen und tippen Sie auf "" die Schaltfläche, um die Stemmschaltfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

## Endzeit

Mit dieser Funktion können Sie die Wäsche nach Belieben planen. Bitte wählen Sie das Programm und die Funktion aus und treffen Sie dann Ihre Auswahl, um eine Reservierung vorzunehmen.

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen, tippen Sie auf "" die Schaltfläche, um die Auswahloberfläche für die Reservierungszeit aufzurufen, drehen Sie den Hauptknopf, um die Endzeit der Reservierung auszuwählen, tippen Sie auf "" die Schaltfläche, die Reservierungszeit leuchtet, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Start/Pause“, um die Reservierung zu starten.

Nach dem Einstellen der Reservierung, bevor die Funktion gestartet wird, wenn der Benutzer das Programm ändert, die Parameter und Funktionen zurücksetzt (mit Ausnahme der Knitterschutz-Funktion), wird die Reservierung automatisch storniert;

Die Reservierungszeit ist die Endzeit des Programms, einschließlich der gesamten Programmlaufzeit, daher muss die Reservierungszeit größer als die Programmlaufzeit sein, und die maximale Zeit darf 24 Stunden nicht überschreiten.

☉- Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Funktion „Endzeit“, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist und das Symbol "☉" auf dem Display leuchtet.

## Trockengrad

Mit dieser Funktion können Sie den Trocknungsgrad auswählen.

Drehen Sie im Modus „Waschen & Trocknen/Trock“ den Hauptknopf, um „Trockengrad“ auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um die Auswahloberfläche für den Trocknungsgrad aufzurufen. Drehen Sie den Hauptknopf, um die einstellbaren Grade zu durchlaufen. Die Trocknungsgrade sind: Schranktrocknen/Vorbügeln/Extra Trocken/Manuelle Trockenzeit.

„Schranktrocknen“ dient dazu, Kleidung so zu trocknen, dass sie sofort getragen werden kann.

„Vorbügeln“ bedeutet, dass die Kleidung nach dem Trocknen noch eine kleine Menge Wasser enthält und gebügelt werden kann. „Extra Trocken“ dient dazu, Kleidung so zu trocknen, dass sie aufbewahrt werden kann.

„Manuelle Trockenzeit“ ist ein zeitgesteuertes Trocknen, Sie können dabei die entsprechende Trocknungszeit je nach Art und Anzahl der Kleidung auswählen.

Der optionale Bereich von „Manuelle Trockenzeit“ ist: „30/60/90/120/180/240“. Bitte wählen Sie die entsprechende Trocknungszeit. Wenn die Trocknungszeit zu kurz ist, kann die Kleidung nicht vollständig getrocknet werden.

Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, tippen Sie auf „○“, um die Auswahl zu bestätigen.

Bitte überprüfen Sie vor dem Trocknen das Material der Kleidung, um zu sehen, ob sie getrocknet werden kann. Das gemeinsame Trocknen von Kleidung aus verschiedenen Materialien wirkt sich auf den Trocknungseffekt aus. Es wird empfohlen, sie separat zu trocknen. Zu Beginn des Trocknens gelangt automatisch Wasser in die Trommel, um die Flusen im Luftkanal zu spülen, was normal ist. Vor dem Trocknen müssen Sie bestätigen, dass der Wasserhahn eingeschaltet ist. Es muss kaltes Wasser sein.

Am Ende des Trocknens läuft das Gerät für eine gewisse Zeit in einem bestimmten Rhythmus, um die Kleidung auszuschütteln und Falten zu reduzieren. Zu viel Baumwollkleidung, die nach dem Schleudern an der Trommelwand haften bleibt, kann den Trocknungseffekt beeinträchtigen. Es wird empfohlen, sie zuerst aus der Trommel zu nehmen, auszuschütteln und dann wieder in die Trommel zu legen. Bitte trocknen Sie sie in Chargen und achten Sie bei jedem Mal darauf, nicht die maximal zulässige Menge solcher Kleidung zu überschreiten.

Das Gerät kann das Gewicht der zu trocknenden Kleidung erfassen und die Trocknungszeit und Trocknungsintensität automatisch einstellen. Die Trocknungszeit kann länger oder kürzer als die eingestellte Zeit sein.

## Kalte Wäsche

Diese Funktion verwendet kaltes Wasser zum Waschen und kann die Waschintensität und den Wasserstand automatisch anpassen, um energiesparende und umweltfreundliche Wascheffekte zu erzielen.

Bevor Sie das Programm starten, drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Kaltwaschfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

## Vorwäsche

Diese Funktion fügt eine Vorwaschphase vor der Hauptwaschphase hinzu und ist für stark verschmutzte Wäsche geeignet.

Bevor Sie das Programm starten, drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Vorwaschfunktion ein-/auszuschalten.

## Intensiv

Diese Funktion erhöht die intensive Waschzeit und erhöht die Waschkraft.

Bevor Sie das Programm starten, drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Intensivfunktion ein-/auszuschalten.

## Dampf

Diese Funktion erzeugt Dampf, um Falten zu reduzieren oder zu beseitigen und die Kleidung bequemer zu machen. Bevor Sie das Programm starten, drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um die Dampffunktion zu aktivieren/deaktivieren.

## Fleckenentfernung

Diese Funktion wird zum Waschen von Spezialflecken verwendet.

Bevor Sie das Programm starten, drehen Sie den Hauptknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Auswahl der verschiedenen Flecktypen einzugeben.

Nachdem Sie einen Fleck ausgewählt haben, tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen, und tippen Sie erneut darauf, um die Auswahl abzubrechen.

Wenn das Programm geändert wird, wird der ausgewählte Flecktyp automatisch abgebrochen.

# FUNKTIONSTABELLE

Programm	Temp.	Spülen	Schleudern	Programmmodus	Schnell	Knitterschutz	Kindersicherung	Stumm	Trockengrad	Vorwäsche	Endzeit	Dampf	Intensiv	Fleckenentfernung	Kalte Wäsche
Eco 40-60	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trocknen Baumwolle	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Trocknen Synthetik	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Auto	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Auffrischen	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Baby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	-	-
Anti-Allergie	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	○	•	-	-
Tierhaar entfernen	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Volle Beladung 59'	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Power 39'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Schnell 15'	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Waschen & Trocknen 49'	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Bettwäsche	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•
Wolle	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Spülen+ Schleudern	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Trommel- reinigung	-	-	-	-	-	-	•	•	○	-	•	-	-	-	-
Schleudern	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-

• Optionale Funktionen

- Feste Funktionen

○ Nicht stornierbare integrierte Standardfunktionen

■ Drücken und halten Sie die  Schaltfläche, um die Systemfunktionseinstellungen aufzurufen: Benutzer können WLAN, App und Verbindung, Sprache, Benutzerprogramm, Erinnerung an die Trommelreinigung, Trommelbeleuchtung, System und andere Systemfunktionseinstellungen nach Bedarf auswählen, den Hauptknopf drehen, um die Funktionsoption auszuwählen, und auf "○" die Schaltfläche tippen, um die Auswahl zu bestätigen. Das entsprechende Symbol leuchtet, um anzuzeigen, dass diese Funktion aktiviert ist.

## WLAN

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die WLAN-Funktion des Geräts ein-/auszuschalten, und drücken Sie lange auf "○" die Schaltfläche, um das Gerät für die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk einzustellen.

### Netzwerkkonfigurationsschritte:

1. Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie lange auf , die Schaltfläche und drehen Sie den Hauptknopf, um „WLAN“ auszuwählen.
2. Drücken Sie lange "○" die Schaltfläche, um die Netzwerkkonfiguration zu starten, und auf dem Bildschirm wird „Verbinden“ angezeigt.
3. Befolge als Nächstes die Anweisungen in der APP. Nachdem die Verbindung erfolgreich war, zeigt der Bildschirm die Erfolgsoberfläche der Netzwerkkonfiguration an.
4. Wenn es fehlschlägt, können Sie den Vorgang vom ersten Schritt an wiederholen.

## App und Verbindung

Diese Funktion muss verwendet werden, wenn die Funktion „WLAN“ eingeschaltet ist und die Verbindung normal ist. Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Einstellungsoberfläche „Benutzer hinzufügen“ und „Verbindung Trennen“ aufzurufen. Nachdem das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden und gekoppelt wurde, kann das Gerät über die App auf dem Mobiltelefon ferngesteuert werden.

## Sprache

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Einstellungsoberfläche "Sprache" aufzurufen. Nachdem Sie den Hauptknopf gedreht haben, um die Sprache auszuwählen, tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen.

## Benutzerprogramm

Benutzer können das Programm so einstellen, dass es auf der Startseite angezeigt wird.

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Einstellungsoberfläche "Benutzerprogramm" aufzurufen.

Drehen Sie den Hauptknopf, um ein Programm auszuwählen, tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Auswahl abzubrechen, und tippen Sie erneut darauf, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Programme „Trommelreinigung“ und „Eco 40-60“ können nicht von der Startseite entfernt werden.

## Erinnerung an die Trommelreinigung

Mit dieser Option können Sie den Trommelreinigungs-Erinnerungszyklus einstellen.

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Einstellungsoberfläche "Erinnerung an die Trommelreinigung" aufzurufen. Drehen Sie den Hauptknopf, um den Erinnerungszyklus auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen.

## Trommelbeleuchtung

Mit dieser Option können Sie das Trommelbeleuchtung manuell ein-/ausschalten.

Nachdem das Trommelbeleuchtung eingeschaltet wurde, leuchtet das Trommelbeleuchtung automatisch auf, wenn die Maschine eingeschaltet wird, das Programm angehalten wird, das Programm beendet wird oder wenn das Programm durch Drehen des Hauptknopfs oder Berühren einer effektiven Taste ausgeführt wird.

## System

Mit dieser Option gelangen Sie zu den Einstellungsoberflächen wie „System-Update“, „Reset“, „Demo“, „Bedienungshinweise“, „Software-Lizenzen“, etc.

-- Nach dem Einschalten des Modus „Demo“ kann das Programm nicht gestartet werden.

Um den „Demo“-Modus zu verlassen, drücken und halten Sie , die Schaltfläche, um die Systemeinstellungen aufzurufen, drehen Sie den Hauptknopf, um „System“ auszuwählen, tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, drehen Sie den Hauptknopf, um „Demo“ auszuwählen, und tippen Sie auf "○" die Schaltfläche, um ihn auszuschalten.

# INTELLIGENTE VERNETZUNG

Rufen Sie die Benutzeroberfläche „Einstellungen“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet auf, aktivieren Sie Bluetooth und drahtlose Verbindungen und stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk her.



## HINWEIS:

Dieses Gerät unterstützt 2,4 GHz WLAN.

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, erhöht sich der Stromverbrauch des Geräts. Die WLAN-Leistung beträgt jedoch weniger als 2 W, sodass sich dies nicht auf die Energieeffizienz des Geräts auswirkt.

## Herunterladen

Suchen Sie ConnectLife im APP Store auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Google Play Store, Apple App Store) und installieren Sie die APP.



## HINWEIS:

Um die Leistung und das Erlebnis zu verbessern, kann die APP ohne Vorankündigung aktualisiert werden.

## Anmeldung

Sie müssen sich mit Ihrem Konto bei ConnectLife anmelden. Wenn Sie kein ConnectLife-Konto haben, müssen Sie ein neues erstellen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der APP.



## HINWEIS:

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, können Sie sich direkt über Ihr Google-Konto anmelden.

## Gerätebindung

1. Öffnen Sie ConnectLife auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät in ConnectLife wie folgt:
  - A. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche „Home“ auf das „+“ und wählen Sie dann „Gerät hinzufügen“ oder „Scannen“.
  - B. Wählen Sie „Waschmaschine“ oder klicken Sie auf „QR/BARCODE scannen“ oder „Manuelle Eingabe“.
  - C. Scannen Sie den „QR/BARCODE“ am Gerät oder geben Sie das Gerät „SN“ manuell ein. Wenn Sie es nicht finden können, klicken Sie auf „?“ die Schaltfläche, um Anweisungen zu erhalten.
  - D. Lesen Sie die Anweisungen und bedienen Sie das Gerät, bis es in den Status "Verbinden" wechselt, und klicken Sie dann auf "WEITER".
  - E. Die APP beginnt mit der Suche nach dem Gerät. Sie können das gewünschte Gerät aus der Suchliste auswählen. Wenn nicht gefunden, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Bluetooth aktiviert ist. Halten Sie Bluetooth im aktiven Modus und klicken Sie dann auf „WEITER“.
  - F. Wählen Sie Ihr Heim-WLAN, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „VERBINDEN“.
  - G. Das Gerät startet den Verbindungs- und Verbindungsprozess.
  - G. Nach erfolgreicher Bindung können Sie den Namen des Geräts und den Raum, in dem es sich befindet, festlegen.
  - H. Das Gerät kann nun über die APP ferngesteuert werden.

## Verbindung Trennen

1. Entkoppeln Sie das Gerät:
  - A. Überprüfen und vergewissern Sie sich, dass die Funktion „WLAN“ eingeschaltet und normal verbunden ist.
  - B. Drücken und halten Sie  die Schaltfläche, um die Systemfunktionseinstellungen aufzurufen.
  - C. Drehen Sie den Hauptknopf, um "App und Verbindung" auszuwählen, und tippen Sie auf "" die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen.
  - D. Drehen Sie den Hauptknopf, um „Verbindung Trennen“ auszuwählen, und tippen Sie auf "" die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen.
  - E. Wählen Sie "SICHER" und tippen Sie auf "" die Schaltfläche, um alle Bindungen zu entkoppeln.
2. Auf dem Smart-Gerät entkoppeln:
  - A. Wählen Sie auf der Seite "Geräte" das Gerät aus, das Sie entkoppeln möchten, und tippen Sie darauf.
  - B. Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Einstellungsseite aufzurufen.
  - C. Tippen Sie auf „Gerät entfernen“, um das Gerät in der ConnectLife-App zu entkoppeln.

## Daten löschen

Drücken und halten Sie „“ um die Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Hauptknopf, um „System“ auszuwählen, und tippen Sie auf „“. Drehen Sie den Hauptknopf, um „Reset“ auszuwählen, und tippen Sie auf „“. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das System zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen des Systems werden die auf dem Gerät des Benutzers gespeicherten Daten gelöscht.

## PROGRAMM STARTEN

Wählen Sie das Programm und die Funktionsparameter aus und bestätigen Sie, dass das Reinigungsmittel in die Reinigungsmittelbox gegeben wurde, und tippen Sie auf die Schaltfläche **Start/ Pause**, um das Programm zu starten.

## ENDE DES PROGRAMMS

Wenn das Programm endet, ertönt eine Eingabeaufforderung und das Display zeigt die Endschnittstelle an. Die End-Oberfläche zeigt den Stromverbrauch, die Laufzeit, den Wasserverbrauch und die Anzahl der Spülungen dieses Programms an (wenn die Trocknungsfunktion oder die Knitterschutz-Funktion hinzugefügt wird, unterscheidet sich die Anzeigeoberfläche nach Programmende). Zum Herunterfahren können Sie den Netzschalter drücken. Wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum keinen Vorgang ausführen, schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus. Wenn Sie nach dem Ausschalten des Bildschirms für einen bestimmten Zeitraum keinen Vorgang ausführen, wird das Gerät automatisch heruntergefahren.

 Nachdem das Programm beendet ist, schalten Sie bitte das Gerät aus, schalten Sie den Wasserhahn aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.

 Einige Programme erkennen vor dem Waschen automatisch das Gewicht der Wäsche und die Programmdauer wird automatisch angepasst.

# UNTERBRECHUNGEN UND PROGRAMMWECHSEL

## PROGRAMMUNTERBRECHUNG

Um das Programm während des Betriebs zu stoppen oder abubrechen, müssen Sie das Gerät ausschalten.

## ÄNDERN DES PROGRAMMS

Um das Programm während des Betriebs zu ändern, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, wählen Sie das gewünschte Programm und die Zusatzfunktionen aus und drücken Sie dann die Taste „Start/Pause“, um das neue Programm zu starten.

## PROGRAMM PAUSIEREN

Das Programm kann jederzeit während des Programmbetriebs durch Drücken der Taste „Start/Pause“ angehalten werden. Wenn das Programm für den Rest der Zeit auf dem Display pausiert/blinkt, wird das Programm pausiert. Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird das Türschloss automatisch entriegelt und die Tür kann geöffnet werden.

1. Die Temperatur in der Trommel muss niedriger als der eingestellte Sicherheitswert sein.
  2. Der Wasserstand in der Trommel muss niedriger als der eingestellte Sicherheitswert sein.
- Um das Programm fortzusetzen, schließen Sie bitte zuerst die Tür und drücken dann die Taste „Start/Pause“. Das Wasch-/Trocknungsprogramm wird angehalten, und wenn es neu gestartet wird, läuft das Programm dort weiter, wo es unterbrochen wurde. Das Schleuderprogramm wird angehalten, und wenn es neu gestartet wird, beginnt das Programm mit dem Beginn des Schleuderzyklus.

## WÄSCHE NACHLEGEN

Wenn Sie während des Programmablaufs Wäsche nachlegen möchten, drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Das Programm wird angehalten und die Restlaufzeitanzeige im Display blinkt. Sofern die Sicherheitsbedingungen erfüllt sind, wird die Türverriegelung automatisch entriegelt und das Türverriegelungssymbol erlischt (das Symbol „Add Clothes (Wäsche nachlegen)“  leuchtet bei einigen Modellen auf), können Sie die Tür öffnen, um Kleidung hinzuzufügen. Wenn das Türverriegelungssymbol weiterhin leuchtet, sind die Voraussetzungen für das Öffnen der Tür nicht erfüllt und ein Nachlegen der Wäsche ist nicht möglich.

 Wird während des Waschvorgangs eine größere Menge Wäsche nachgelegt und der Wasserstand ist zu niedrig, kann dies die Reinigungsleistung beeinträchtigen, da das Gerät die Wassermenge anhand des ursprünglichen Wäschegewichts berechnet. Ein zu niedriger Wasserstand kann außerdem durch die entstehende Reibung zu Beschädigungen der Wäsche führen und die Programmlaufzeit verlängert sich.

## FEHLER

Im Fehlerfall wird das Programm unterbrochen.

Blinkende Signalleuchten und ein akustisches Signal warnen vor einem solchen Auftreten (siehe Kapitel FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG), und der Fehlercode (F:XX) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## AUSFALL DER STROMVERSORGUNG

Bei einem Stromausfall (Stromunterbrechung) wird das Waschprogramm unterbrochen. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das Programm an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.


 **Wenn sich nach einem Stromausfall noch Wasser im Gerät befindet, öffnen Sie die Tür erst, wenn Sie das Wasser mit dem Pumpenfilter manuell abgelassen haben.**

# NOTÖFFNUNG DER TÜR

Bei einem Stromausfall oder anderen besonderen Umständen, die das Öffnen der Tür verhindern, kann der Türverriegelungshebel an der Pumpenabdeckung zur Notöffnung verwendet werden.

## ⚠ HINWEIS:

1. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn das Gerät normal funktioniert.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Trommel zum Stillstand gekommen ist, die Temperatur unbedenklich ist und der Wasserstand unterhalb des Wäscheinlasses liegt. Falls der Wasserstand den Wäscheinlass übersteigt, lassen Sie das Wasser über den Ablaufschlauch (falls vorhanden) ab oder schrauben Sie vorsichtig den Pumpenfilter heraus.
3. Vorgehensweise: Öffnen Sie die Pumpenabdeckung und ziehen Sie den Türverriegelungshebel mit einem Werkzeug nach unten. Die Tür kann dann geöffnet werden (wie in der Abbildung gezeigt). Bringen Sie den Türverriegelungshebel nach dem Öffnen der Tür in seine ursprüngliche Position zurück.

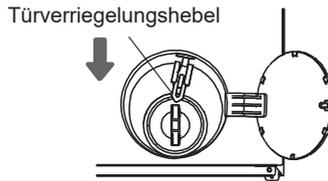


# WARTUNG UND REINIGUNG

 Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Geräts verlängern. Ziehen Sie vor der Wartung den Netzstecker aus der Steckdose und schließen Sie den Wasserhahn.

 Kinder sollten das Gerät nicht ohne angemessene Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

## REINIGEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE

 Reinigen Sie die Waschmittelschublade regelmäßig.

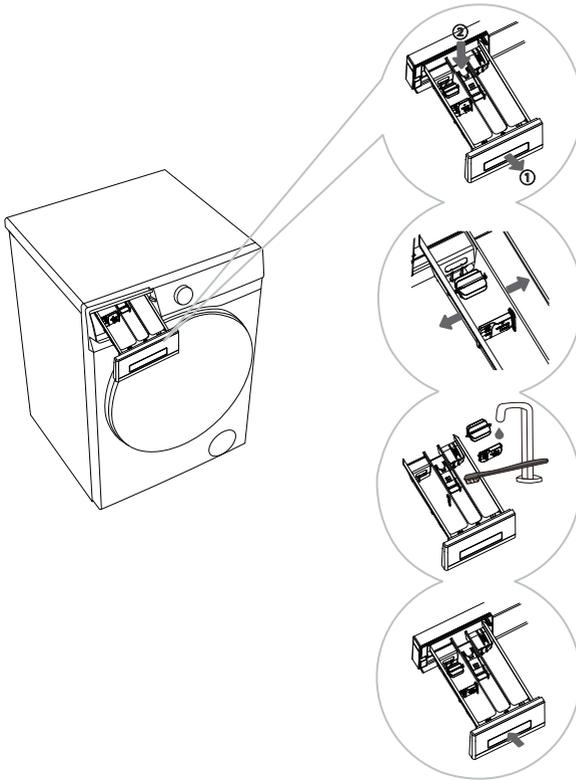

**1** Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus. Drücken Sie dazu die Entriegelungslasche. (Siehe Pfeilmarkierung in der Abbildung links.)

**2** Biegen Sie das Hauptwaschmittelfach der Schublade vorsichtig mit der Hand, um es leicht zu verformen, und entnehmen Sie die Einspülhilfe und die Rolle.


**3** Reinigen Sie die Einspülhilfe, Rolle und Waschmittelschublade separat mit einer Bürste.

**4** Entfernen Sie Waschmittlrückstände vom Boden der Schublade und trocknen Sie diese ab. Trocknen Sie Einspülhilfe und Rolle ebenfalls ab, setzen Sie sie wieder in ihre ursprüngliche Position ein und installieren Sie die Waschmittelschublade wieder.

 Achten Sie beim Einsetzen der Rolle darauf, dass die Positionierungsstifte an beiden Enden der Rolle mit den Positionierungsöffnungen der Waschmittelschublade übereinstimmen.

 Die Waschmittelschublade darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

# REINIGUNG DES WASSERVERSORGUNGSSCHLAUCHS, DES WASCHMITTELPENDERGEHÄUSES UND DER GUMMITÜRDICHTUNG

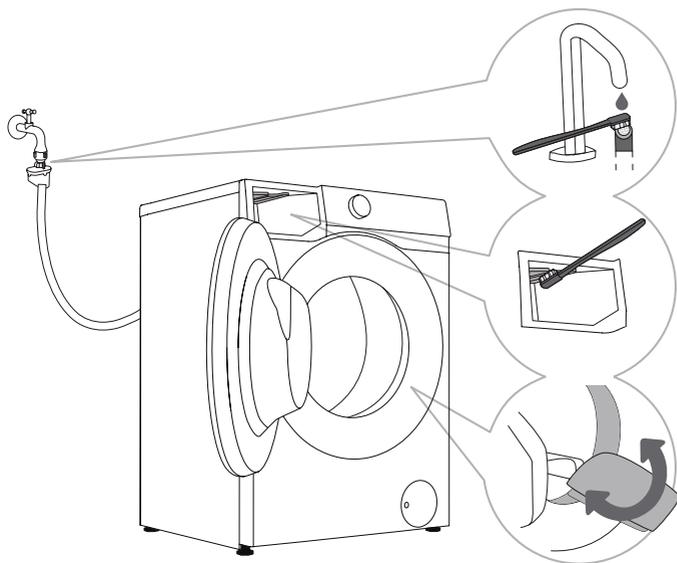



**1** Reinigen Sie den Wasserversorgungsschlauchfilter regelmäßig.

**2** Reinigen Sie das gesamte Gehäuse des Reinigungsmittelpenders, insbesondere die Düsen auf der Oberseite, mit einer Bürste.

**3** Wischen Sie nach jeder Wäsche die Gummitürdichtung ab, um die Lebensdauer zu verlängern. Um Schimmelbildung auf der Dichtung zu verhindern, lassen Sie die Tür nach dem Waschen leicht geöffnet, damit Feuchtigkeit verdunsten kann, bevor Sie die Tür schließen.

# PUMPENFILTER REINIGEN

⚡ Beim Reinigen des Pumpenfilters kann Wasser verschüttet werden. Es wird daher empfohlen, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen. Stellen Sie sicher, dass das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie es aus dem Gerät lösen.

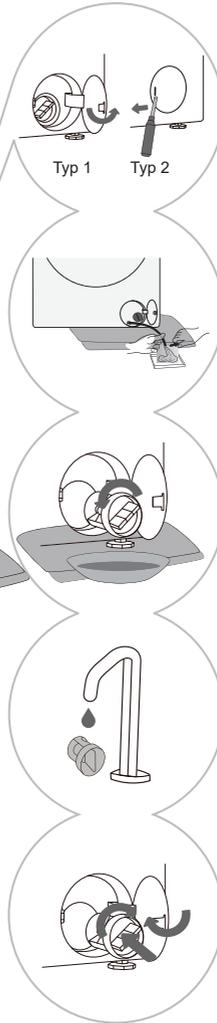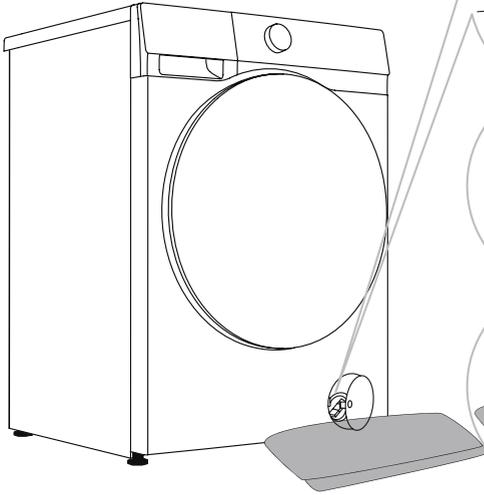

**1** Öffnen Sie die Pumpenfilterabdeckung. Typ 1: Drücken Sie die Pumpenfilterabdeckung, um sie zu öffnen. Typ 2: Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug (Schlitzschraubendreher oder ähnliches), um die Pumpenfilterabdeckung zu öffnen. (Der Typ variiert je nach Modell.)

**2** Legen Sie ein Handtuch unter die Filterabdeckung. Wenn das Gerät mit einem Abflussschlauch ausgestattet ist, legen Sie das Ende des Schlauchs in einen Behälter. Drehen Sie den Ablassschlauchstopfen, bis er sich löst, und entfernen Sie ihn, damit das Wasser auf natürliche Weise abfließen kann. Bringen Sie dann den Ablassschlauchstopfen wieder an. Wenn kein Ablassschlauch vorhanden ist, stellen Sie einen Behälter unter den Pumpenfilter. (Der Typ variiert je nach Modell.)

**3** Drehen Sie den Pumpenfilter langsam gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Pumpenfilter heraus, damit das Wasser langsam abfließen kann.

**4** Reinigen Sie den Pumpenfilter unter fließendem Wasser.

**5** Setzen Sie den Pumpenfilter wie in der Abbildung gezeigt wieder ein und ziehen Sie ihn fest, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Für eine gute Abdichtung sollte die Oberfläche der Filterdichtung sauber sein.

⚡ Der Pumpenfilter muss regelmäßig gereinigt werden, insbesondere nach dem Waschen von sehr flauschiger, wolliger oder sehr alter Wäsche.



⚡ Reinigen Sie auch den Pumpenfilter, wenn das Gerät den Schleuderzyklus nicht starten kann oder wenn sich Schmutz in der Pumpe befindet (Knöpfe, Münzen, Haarnadeln oder Clips usw.).

⚡ Öffnen Sie den Pumpenfilter nicht, während das Gerät läuft. Betreiben Sie das Gerät erst, wenn der Pumpenfilter sicher installiert ist, um Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

# EINLASSFILTER REINIGEN

Überprüfen und reinigen Sie den Einlassfilter regelmäßig. Reinigen Sie den Einlassfilter sofort, wenn die Wasserzufuhr langsam ist.

Die Betriebsabläufe sind wie folgt:

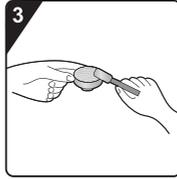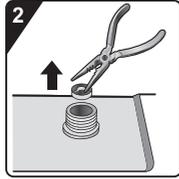

**1** Schließen Sie den Wasserhahn und schrauben Sie den Wasserversorgungsschlauch ab.

**2** Entfernen Sie den Einlassfilter.

**3** Reinigen Sie den Einlassfilter.

**4** Setzen Sie den Einlassfilter wieder ein.

**5** Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch an. Öffnen Sie den Wasserhahn und stellen Sie sicher, dass keine Leckagen am Anschluss vorhanden sind.

Der Einlassfilter sammelt Verunreinigungen und Sedimente aus der Wasserversorgung. Es wird empfohlen, es mindestens alle sechs Monate zu reinigen, oder häufiger, wenn Sie hartes Wasser haben oder Kalkablagerungen bemerken.

# REINIGUNG DES GEHÄUSES

**Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.**

Reinigen Sie die Geräteaußenseite und die Anzeigeeinheit mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch und Wasser. Trocknen Sie anschließend das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (bitte beachten Sie die Empfehlungen und Warnungen der Reinigungsmittelhersteller).

Reinigen Sie die Gerätetür mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie kein übermäßiges Wasser, um das Gerät zu reinigen.

# FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät ist mit einer Reihe von automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Fehler zu erkennen und rechtzeitig wirksame Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Diese Fehler sind in der Regel geringfügig und können schnell behoben werden.

Wenn das Gerät nicht normal funktionieren kann, wird eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie die Warnmeldung für die entsprechende Aktion.

**Wenn die empfohlenen Methoden zur Fehlerbehebung das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

Der Benutzer übernimmt die volle Haftung für alle Folgen, die sich aus Reparaturen ergeben, die von ihm selbst oder von nicht autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Störung	Empfohlene Gegenmaßnahmen
<p><b>Maschine startet nicht</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist und ob die Steckdose funktionsfähig ist (durch Testen mit einem anderen Gerät).</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.</li> <li>◇ Prüfen Sie, ob die Taste „Start/Pause“ gedrückt ist.</li> </ul> <p><b>Maschine stoppt im Normalbetrieb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste „Start/Pause“.</li> <li>◇ Auf übermäßigen Schaum prüfen. Das Gerät kann das Programm zum Entschäumen anhalten. Nach dem Entschäumungsprozess nimmt das Gerät den Betrieb automatisch wieder auf.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsschutz aktiviert wurde.</li> </ul>
<p><b>Die zu Beginn des Programms angezeigte Zeit erhöht oder verringert sich</b></p>	<p>Dies ist die adaptive Anpassung des Geräts an die Faktoren, die die Waschzeit beeinflussen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Übermäßiger Schaum.</li> <li>◇ Unwucht durch große Wäsche.</li> <li>◇ Verlängerte Heizzeit aufgrund niedriger Wasserzulauftemperatur.</li> </ul> <p>Aufgrund dieser Faktoren wird die angezeigte Restzeit neu berechnet und entsprechend aktualisiert (wenn das Gerät eine Unwuchtanpassung vornimmt, bleibt die angezeigte Zeit unverändert). Darüber hinaus erkennt das Gerät die Last während der Wasserversorgung und passt die Programmzeit entsprechend an (Fuzzy-Steuerung).</p>
<p><b>Restwaschmittel oder andere Zusatzstoffe in der Waschmittelschublade nach dem Waschen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Waschmittelschublade korrekt installiert und sauber gehalten ist.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck normal ist und ob der Einlassfilter verstopft ist (siehe Kapitel „WARTUNG UND REINIGUNG“).</li> </ul>
<p><b>Geruch in der Maschine</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Der Geruch kann durch die Gummimaterialien im Inneren des Geräts verursacht werden. Es ist der Gummigeruch, der sich nach einigen Anwendungen auflöst.</li> </ul>

 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fehler oder Ausfälle, die durch externe Faktoren (Blitzschlag, Stromnetzausfälle, Naturkatastrophen usw.) verursacht werden.

Störung	Empfohlene Gegenmaßnahmen
<b>Ungewöhnliche Geräusche/Geräusche beim Waschen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Fremdkörper wie Schlüssel, Münzen oder Pins können in die Trommel gefallen sein. Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Trommel auf Fremdkörper. Sollten die Geräusche nach dem Neustart weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.</li> <li>◇ Wäsche kann ungleichmäßig in der Trommel verteilt sein. Pausieren Sie das Programm, entriegeln Sie die Tür und verteilen Sie die Wäsche neu.</li> </ul>
<b>Intensive Vibrationen beim Schleudern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob das Gerät eben ist und ob alle vier Füße fest auf dem Boden sitzen. Überprüfen Sie, ob die Transportschraube/-stangen entfernt wurden.</li> <li>◇ Die Transportschrauben/-stangen müssen vor der Verwendung des Geräts entfernt werden.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob alle Schaumstoffstützen von der Unterseite des Geräts entfernt wurden.</li> </ul>
<b>Schlechter Spinneffekt</b>	<p>Das Gerät ist mit einem Gleichgewichtserkennungs- und -korrektursystem ausgestattet. Nach der Erkennung einer durch schwere Wäsche (z. B. Bademäntel) verursachten Unwucht und mehreren Schleuderversuchen reduziert das System automatisch die Schleudergeschwindigkeit oder stoppt sogar den Schleudervorgang, um das Gerät zu schützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Wenn die Wäsche nach dem Schleudern noch sehr nass ist, nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel, schütteln Sie sie los und wählen Sie dann das Schleuderprogramm erneut aus.</li> <li>◇ Zu viel Schaum kann den Schleudereffekt beeinträchtigen. Achten Sie darauf, eine angemessene Menge an schaumarmem Reinigungsmittel zu verwenden.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Drehrate auf „0“ oder „keinen Schleudergang“ eingestellt ist.</li> </ul>
<b>Wasseraustritt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Leckage am Wasserversorgungsschlauch. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Wasserhahn und dem Anschluss des Wasserversorgungsschlauchs auf Undichtigkeiten. Wenn ein Leck vorhanden ist, wickeln Sie das Dichtungsband um das Ende des Wasserhahns oder ersetzen Sie den Wasserhahn. Es wird empfohlen, die Verbindung zwischen dem Wasserversorgungsschlauchanschluss und dem Einlassventil auf Dichtheit zu überprüfen. Ziehen Sie die Verbindung fest, um Undichtigkeiten zu beseitigen.</li> <li>◇ Leckage am Ablaufschlauch. Bei Top-Drain-Modellen dürfen die Ablassschlauchklemmen nicht entfernt werden, da dies zu einem kontinuierlichen Wasserabfluss führt.</li> <li>◇ Leckage aus der Waschmittelschublade. Die Waschmittelschublade ist nicht fest verschlossen. Drücken Sie den Griff, um die Waschmittelschublade fest zu schließen.</li> <li>◇ Leckage an der Türdichtung. Türdichtung auf Fremdkörper prüfen und ggf. reinigen.</li> </ul>
<b>Faltige Wäsche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Die Wäsche wird nicht zeitnah von der Trommel entfernt. Nachdem der Waschzyklus abgeschlossen ist, entfernen Sie die Wäsche umgehend aus der Trommel.</li> <li>◇ Das Gerät ist überlastet. Die Trommel sollte nicht mit Wäsche gefüllt sein und die Tür sollte leicht zu schließen sein.</li> <li>◇ Die Schleudergeschwindigkeit ist zu hoch. Stellen Sie eine geeignete Schleudergeschwindigkeit für die Art der Wäsche ein.</li> </ul>

# TROCKENFEHLER (FÜR WÄSCHETROCKNER-MODELLE)

Störung	Empfohlene Gegenmaßnahmen
<b>Gerät führt keinen Trocknungsprozess durch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob das Trocknungsprogramm eingerichtet ist.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn ungeöffnet ist.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Beladung zu hoch ist (Kapazitätsanforderungen siehe PROGRAMMTABELLE), und nehmen Sie einen Teil der Wäsche zum Trocknen wieder heraus.</li> </ul>
<b>Schlechter Trocknungseffekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Belastung übermäßig ist. Wenn dies der Fall ist, führt dies zu einem unbefriedigenden Trocknungseffekt und einer erhöhten Faltenbildung. Trennen Sie die Wäsche in der Trommel zur individuellen Trocknung.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob schwerere Gegenstände (z. B. dicke Baumwolle) mit leichteren (z. B. synthetische Stoffe) vermischt sind.</li> <li>◇ Trocknen Sie die Wäsche getrennt nach Typ.</li> </ul>
<b>Übermäßige Trocknungszeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Beladung zu hoch ist (Kapazitätsanforderungen siehe PROGRAMMTABELLE), und nehmen Sie einen Teil der Wäsche zum Trocknen wieder heraus.</li> <li>◇ Die Wäsche ist nicht ausreichend versponnen (Anleitung siehe Abschnitt „Schlechter Spinneseffekt“).</li> <li>◇ Eine große Menge dickerer Wäsche (z. B. Jeans).</li> </ul>
<b>Geruch beim Trocknen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Weichmachern mit starken chemischen Gerüchen kann beim Trocknen Gerüche verursachen.</li> <li>◇ Wenn das Gerät nicht gründlich gereinigt wird, kann Restschmutz beim Trocknen Gerüche erzeugen. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (siehe Kapitel „WARTUNG UND REINIGUNG“) und entfernen Sie nach dem Trocknen umgehend die Wäsche.</li> </ul>

# FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht normal funktioniert und die folgenden Codes angezeigt werden, deutet dies möglicherweise nicht auf eine Störung hin. Bitte beachten Sie die FEHLERCODES für entsprechende Maßnahmen.

Problem/ Störung	Beschreibung	Was ist zu tun?
<b>F01</b>	<b>WASSERZUFLUSS</b>	Überprüfen Sie Folgendes: 1. Ist der Wasserhahn geöffnet? Ist der Druck zu niedrig? 2. Ist der Wasserversorgungsschlauch eingeklemmt? 3. Ist der Einlassfilter verstopft? 4. Ist der Wasserversorgungsschlauch gefroren? Nachdem die Fehlerbehebung abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.
<b>F03</b>	<b>Wasserabflussfehler</b>	Überprüfen Sie Folgendes: 1. Ist der Ablaufschlauch eingeklemmt? Fließt das Wasser durch den Schlauch? 2. Ist der Filter am Ablaufschlauch verstopft? 3. Ist der Ablaufschlauch gefroren? Nachdem die Fehlerbehebung abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.
<b>F24</b>	<b>Überlauf</b>	Halten Sie das Programm an und starten Sie es neu. Wenn das Gerät weiterhin überläuft, schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
<b>F13</b>	<b>Türverriegelungsfehler</b>	Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht verriegelt werden. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Starten Sie dann das Waschprogramm neu. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
<b>F14</b>	<b>Türentriegelungsfehler</b>	Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht entriegelt werden. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
<b>Sonstiges</b>	<b>Fehler des elektronischen Moduls</b>	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Starten Sie das Waschprogramm neu. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
<b>Unb</b>	<b>Unwuchtalarm</b>	Unwuchtalarm muss mit den folgenden Methoden behoben werden: 1. Wäscheverwirrung Wenn die Wäsche verheddert ist, schalten Sie zuerst das Gerät aus, öffnen Sie die Tür, schütteln Sie die Wäsche los und legen Sie sie wieder in die Trommel. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut aus. 2. Untergewichtete Wäsche Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür und laden Sie zusätzliche Wäsche (oder ein oder zwei Handtücher) ein. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut aus.
<b>F15-F18</b>	<b>Abnormale Trocknung (für Wäschetrockner-Modelle)</b>	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

# WARTUNG

## BEVOR SIE EINEN SERVICETECHNIKER ANRUFEN

Wenn Sie sich an das Servicecenter wenden, geben Sie bitte Ihr Gerätemodell an.

Das Modell, der Code / ID, der Typ und die Seriennummer sind auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

 Verwenden Sie im Falle eines Defekts nur von autorisierten Herstellern zugelassene Ersatzteile.

 Reparaturen oder Gewährleistungsansprüche aufgrund falscher Anschlüsse oder unsachgemäßer Verwendung des Gerätes fallen nicht unter die Garantie. In solchen Fällen gehen die Kosten der Reparatur zulasten des Anwenders.

## NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

Wenn Sie farbige Kleidung zum ersten Mal waschen, waschen Sie sie separat nach Farbe.

Stark verschmutzte Wäsche in kleineren Mengen waschen, mit erhöhtem Pulverwaschmittel oder einem Vorwaschgang (falls verfügbar). Tragen Sie vor dem Waschen einen speziellen Fleckenentferner auf hartnäckige Flecken auf. Wir empfehlen, auf „Tipps zur Fleckenentfernung“ zu verweisen.

Wenn Sie Wäsche häufig bei niedrigen Temperaturen und mit flüssigen Reinigungsmitteln waschen, können sich Bakterien entwickeln und Gerüche im Gerät verursachen. Um einen solchen Geruch zu vermeiden, empfehlen wir, von Zeit zu Zeit „Trommelreinigung“ (oder andere Hochtemperaturprogramme) auszuführen.

Wir empfehlen, sehr kleine Wäschemengen nicht zu waschen, da dies zu einem übermäßigen Energieverbrauch und einer schlechten Geräteleistung führt.

Lösen Sie gefaltete oder verhedderte Wäsche, bevor Sie sie in die Trommel legen.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel für das Gerät.

Wenn die Wasserhärte 14°dH überschreitet, sollte ein Wasserenthärter verwendet werden. Heizungsschäden, die durch unsachgemäße Verwendung von Wasserenthärtern entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Überprüfen Sie die Informationen zur Wasserhärte bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen oder Ihrer örtlichen Behörde.

Die Verwendung von chlorhaltigen Bleichmitteln wird nicht empfohlen, da diese das Heizgerät beschädigen können.

Wenn Sie ein Entkalkungsmittel, Bleichmittel oder Farbstoff verwenden, verwenden Sie nur die Art, die für die Verwendung im Gerät geeignet ist.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Chemikalien (z. B. Farbverdünner, Terpentin, Benzin).

Fügen Sie keine ausgehärteten Pulverwaschmittelklumpen in den Waschmittelspender hinzu, da dies die Rohrleitungen im Gerät verstopfen kann.

Pulver- oder Flüssigwaschmittel sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers, der Waschtemperatur und dem ausgewählten Programm hinzugefügt werden.

Bei der Verwendung von konzentrierten flüssigen Wäschepflegemitteln empfehlen wir, diese mit Wasser zu verdünnen, um ein Verstopfen des Ablaufs der Waschmittelschublade zu vermeiden.

Flüssigwaschmittel ist für Waschprogramme ohne Vorwaschgang geeignet.

Seien Sie vorsichtig, um das Mischen von Reinigungsmittel und Weichspüler zu vermeiden.

Bei höheren Schleudergeschwindigkeiten entsteht weniger Restfeuchte in der Wäsche. Dadurch wird die Trocknung im Wäschetrockner wirtschaftlicher und schneller.

# TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG

Bevor Sie spezielle Fleckenentferner verwenden, versuchen Sie es mit den natürlichen Methoden, die die Umwelt bei weniger hartnäckigen Flecken nicht schädigen. Eine rechtzeitige Behandlung erleichtert jedoch die Fleckenentfernung! Flecken durch Spülen mit kaltem (lauwarmem) Wasser entfernen, aber niemals mit heißem Wasser!

Flecken	Fleckenentfernung
Schlamm	Wenn der Fleck trocken ist, kratzen Sie ihn zuerst von der Wäsche ab, bevor Sie ihn im Gerät waschen. Wenn der Fleck hartnäckig ist, tränken Sie ihn vor dem Waschen mit einem Fleckentferner auf Enzymbasis. Wenn der Fleck nicht hartnäckig ist, waschen Sie die Wäsche vor dem Waschen mit flüssigem oder pulverförmigem Reinigungsmittel und Wasser.
Antitranspirant	Tragen Sie vor dem Waschen im Gerät flüssiges Reinigungsmittel auf die Wäsche auf. Fleckenentferner auf hartnäckige Flecken auftragen. Alternativ verwenden Sie sauerstoffbasiertes Bleichmittel für die Wäsche.
Tee	Weichen Sie die Wäsche in kaltem Wasser ein oder spülen Sie sie aus und fügen Sie bei Bedarf Fleckenentferner hinzu.
Schokolade	Wäsche mit lauwarmem Seifenwasser einweichen oder ausspülen. Anschließend Zitronensaft auftragen und abspülen.
Tinte	Tragen Sie vor dem Waschen im Gerät Fleckenentferner auf den Fleck auf. Sie können auch denaturierten Alkohol verwenden. Drehen Sie die Wäsche um und legen Sie ein Papiertuch unter den Fleck. Verwenden Sie den Alkohol auf der Rückseite des Flecks. Spülen Sie die Wäsche am Ende des Prozesses gründlich ab.
Filzstifte	Etwas Stärke in Wasser verdünnen und auf den Fleck auftragen. Wenn es trocknet, kratzen Sie es mit einer Bürste ab. Legen Sie dann die Wäsche zum Waschen in das Gerät.
Baby (Urin, Schlamm, Lebensmittelflecken)	Vor dem Waschen im Gerät die Flecken mindestens eine halbe Stunde in lauwarmem Wasser einweichen. Zur einfacheren Fleckenentfernung einen enzymbasierten Fleckenentferner hinzufügen.
Gras	Weichen Sie die Wäsche vor dem Waschen im Gerät in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Grasflecken können auch durch Einweichen (ca. 1 Stunde) in verdünntem Zitronensaft oder destilliertem Essig entfernt werden.
Ei	Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Mindestens 30 Minuten oder einige Stunden in kaltem Wasser einweichen, wenn die Flecken hartnäckig sind. Anschließend im Gerät waschen.
Kaffee	Weichen Sie die Wäsche in Salzwasser ein. Wenn der Fleck nicht frisch ist, tränken Sie ihn mit einer Mischung aus Glycerin, Ammoniak und Alkohol.
Schuhcreme	Kochöl auf den Fleck auftragen und ausspülen.
Blut	Frischer Fleck - Spülen Sie die Wäsche mit kaltem Wasser und waschen Sie sie im Gerät. Getrockneter Fleck - Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Anschließend im Gerät waschen. Wenn der Fleck nicht verschwindet, versuchen Sie, ihn mit einem für Ihre Wäsche geeigneten Bleichmittel zu entfernen.

Flecken	Fleckenentfernung
Leim, Kaugummi	Legen Sie die Wäsche in einen Beutel und legen Sie sie in den Gefrierschrank, bis der Fleck aushärtet. Entfernen Sie es dann mit einem stumpfen Messer. Verdünnen Sie den Fleck mit einem Vorwasch-Fleckenentferner und spülen Sie ihn gründlich aus. Waschen Sie abschließend die Wäsche im Gerät.
Make-up	Verwenden Sie für die Vorwäsche einen Fleckenentferner und waschen Sie ihn dann im Gerät.
Butter	Tragen Sie vor dem Waschen im Gerät Fleckenentferner auf die Wäsche auf. Anschließend mit heißem Wasser abspülen (so heiß, wie es der Stoff zulässt).
Milch	Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzyimbasis ein. Mindestens 30 Minuten oder einige Stunden einweichen, wenn die Flecken hartnäckig sind. Anschließend im Gerät waschen.
Fruchtsaft	Tragen Sie eine Mischung aus Salz und Wasser auf den Fleck auf. Eine Weile einwirken lassen und dann ausspülen. Sie können Natriumbicarbonat, destillierten Essig oder Zitronensaft auf den Fleck auftragen, bevor Sie ihn im Gerät waschen. Bei alten Flecken Glycerin verwenden. Nach 20 Minuten mit kaltem Wasser abspülen. Waschen Sie abschließend die Wäsche im Gerät.
Wein	Weichen Sie die Wäsche mindestens 30 Minuten lang in kaltem Wasser ein. Verwenden Sie auch einen Fleckenentferner. Anschließend im Gerät waschen.
Wachs	Legen Sie die Wäsche in den Gefrierschrank, bis das Wachs aushärtet. Dann kratzen Sie es ab. Entfernen Sie das restliche Wachs, indem Sie ein Papiertuch auf den Fleck legen und dann mit einem Bügeleisen erhitzen, bis das Papier das Wachs aufnimmt.
Schweiß	Vor dem Waschen im Gerät flüssiges Reinigungsmittel gründlich in den Fleck einreiben.
Kaugummi	Legen Sie die Wäsche in den Gefrierschrank, bis der Kaugummi aushärtet. Anschließend im Gerät waschen.

# ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die ohne Gefährdung der Umwelt recycelt, entsorgt oder vernichtet werden können. Dazu werden Verpackungsmaterialien entsprechend gekennzeichnet.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden sollte. Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle für die Verarbeitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Wenn Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgen, entfernen Sie alle Netzkabel und zerstören Sie die Türverriegelung und den Schalter, um zu verhindern, dass die Tür verriegelt oder verriegelt wird, und um zu verhindern, dass Kinder oder kleine Tiere darin eingeschlossen werden und eine Gefahr verursachen.

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie über Abfälle (WEEE) gekennzeichnet.

Die korrekte Entsorgung des Produkts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu vermeiden, die im Falle einer falschen Produktentnahme auftreten können. Für detaillierte Informationen zur Entfernung und Verarbeitung des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige kommunale Behörde, die für die Abfallwirtschaft zuständig ist, an Ihren Hausmüllentsorger oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

# TYPISCHE VERBRAUCHSTABELLE

## Programmanweisungen

1. Das Eco 40-60-Programm ist in der Lage, normal verschmutzte Baumwollwäsche, die für waschbar erklärt wurde, bei 40°C bis 60°C zusammen im selben Zyklus zu reinigen, und dass dieses Programm verwendet wird, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung zu bewerten.
2. Die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand beträgt 0,49W.
3. Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind in der Regel diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.
4. Das Beladen der Haushaltswaschmaschine bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
5. Korrekte Verwendung von Reinigungsmitteln, Weichmachern und anderen Zusatzstoffen. Tragen Sie kein übermäßiges Reinigungsmittel auf. Dies kann sich nachteilig auf die Waschergebnisse auswirken.
6. Regelmäßige Reinigung, einschließlich optimaler Häufigkeit, und Verhinderung von Kalkablagerungen und Verfahren.
7. Lärm und Restfeuchte werden durch die Schleuderdrehzahl beeinflusst: Je höher die Schleuderdrehzahl in der Schleuderphase, desto höher das Geräusch und desto niedriger die Restfeuchte.
8. Die Produktinformationen und der QR-Code spiegeln sich im Energieverbrauchslabel wider. Die Produktregistrierungsinformationen können durch Scannen des QR-Codes erhalten werden.
9. Die Informationen von Standardprogrammen.

Programm	Ausgewählte Temperatur (°C)	Nennkapazität (kg)	Maximale Temperatur in der Trommel(°C)	Programmdauer (Std:Min)	Energieverbrauch (kWh/Zyklus)	Wasserverbrauch (Liter/Zyklus)	Restfeuchtegehalt (%)	Maximale Drehzahl erreicht (U/min)
Eco 40-60 Volllast	-	8.0	29	3:38	0.485	50.0	53.90	1400
Eco 40-60 Halblast	-	4.0	29	2:48	0.327	35.0	53.90	1400
Eco 40-60 1/4 Last	-	2.0	23	2:46	0.168	28.0	53.90	1400
volle Ladung waschen und trocknen	-	5.0	28	7:29	3.230	85.0	-	1400
halbe Ladung waschen und trocknen	-	2.5	23	5:29	1.800	52.0	-	1400
Baumwolle	20	8.0	20	2:09	0.300	105.0	55.00	1400
Baumwolle	60	8.0	55	3:38	1.700	105.0	55.00	1400
Synthetik	40	4.0	40	2:19	0.860	70.0	35.00	1400
Schnell 15'	20	1.0	20	0:15	0.040	25.0	75.00	800

Die angegebenen Werte für andere Programme als das Eco 40-60-Programm sind nur Richtwerte. Der Eingangsmodus des Wasch- und Trockenzklus ist: Eco 40-60 +  +  + Trockengrad + Eco. Die Höchst- oder Nennlast gilt für Wäsche, die gemäß der Norm IEC 60456 vorbereitet wurde.

 **Aufgrund von Abweichungen in Bezug auf Art und Menge der Wäsche, Schleudern, Oszillation der Stromversorgung sowie Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit können die beim Endbenutzer gemessenen Werte für die Programmdauer und den Stromverbrauch von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.**

Änderungen und Irrtümer der Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.

**Hisense**  
life reimagined