


DE 59180002

Bedienungsanleitung (Salatschleuder Jumbo)

Bestandteile

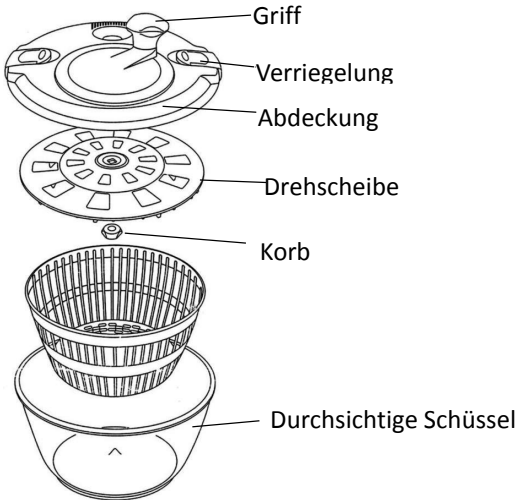

Verwendung

1.



Legen Sie Obst und Gemüse in den Behälter.

2.




Verriegeln Sie den Deckel wie auf der Abbildung ersichtlich.

3.



Halten Sie eine Seite des Deckels mit einer Hand fest und drehen Sie den Griff, um mit dem Schleudern zu beginnen.

4.

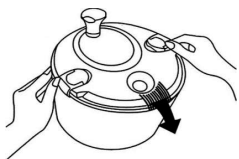

Lassen Sie überschüssige Flüssigkeit über den Ausgießer im Deckel ablaufen.

5.



Entnehmen Sie die Lebensmittel nach dem Waschen aus dem Korb.

6.



Schrauben Sie den Verschluss auf, um sämtliche Bestandteile einzeln zu reinigen.

Vorsicht



Um Fingerverletzungen zu vermeiden, stecken Sie niemals Ihre Finger vor dem Gebrauch oder währenddessen in den Ausgießer. Geben Sie zudem niemals etwas in den Ausgießer, um das Produkt nicht zu beschädigen.


Warnung:

Es ist extrem gefährlich, einen Finger in den Ausgießer zu stecken. Stecken Sie deshalb niemals Ihre Finger vor dem Gebrauch oder währenddessen in den Ausgießer. Außer Reichweite von Kindern halten. Das Produkt ist kein Spielzeug.

CZ 59180002

Návod k obsluze (odstředivka na salát Jumbo)

Součástky

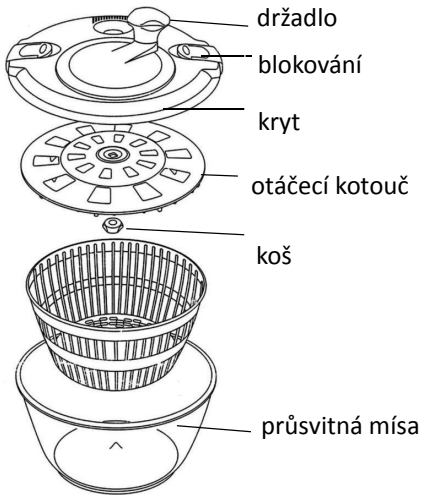

Použití

1.



Vložte ovoce a zeleninu do nádoby.

2.




Zablokujte víko viz obr.

3.



Pevně uchopte stranu víka rukou a otáčejte úchytku, abyste začali s odstředováním.

4.

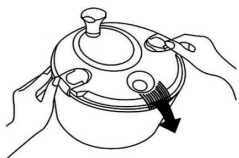

Nechte přebytečnou tekutinu odtéct
otvorem ve víku.

5.



Vyjměte potravinu po umytí z košíku.

6.



Odšroubujte uzávěr, abyste
jednotlivě očistili všechny součástky.

POZOR



Abyste předešli zranění prstů, nikdy
je nestrkejte před použitím nebo
během používání do otvoru výlevky.
Nikdy nedávejte něco do otvoru
výlevky, abyste produkt nepoškodili.

Varování:

Je velmi nebezpečné strkat prsty do otvoru výlevky. Proto nikdy před použitím nebo během používání nestrkejte prsty do otvoru výlevky.


Udržujte mimo dosah dětí.

Tento výrobek není hračka.

SE 59180002

Bruksanvisning (Salladsslunga)

Beståndsdelar

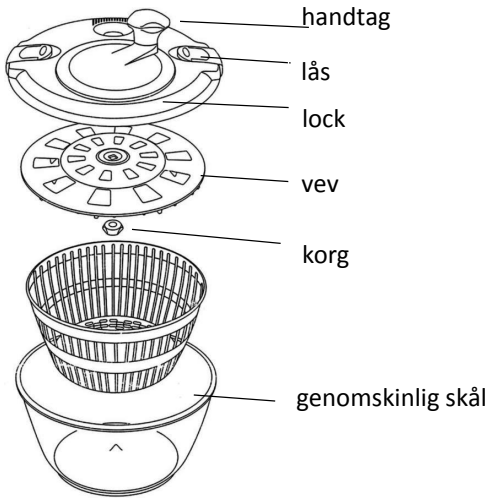

Användning

1.



Lägg i frukt och grönsaker i behållaren.

2.




Lås locket enligt bilden.

3.



Håll fast en sida av locket med en hand
och vrid handtaget för att börja slunga.

4.

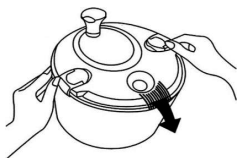

Låt överflödigt vatten rinna av genom pipen i locket.

5.



Ta bort livsmedlet ur korgen efter du har slungat färdigt.

6.



Separera delarna för att kunna rengöra dem enskilt.

Försiktighetsåtgärder!



Stoppa aldrig ned handen i pipen, varken före eller vid användning. Detta för att undvika skador. Använd inte produkten för andra ändamål för att undvika att skada den.

OBS!

Det är mycket farligt att stoppa ett finger i pipen. För att undvika skador, stoppa aldrig ned handen i pipen, varken före eller vid användning.


Förvara utom räckhåll för barn!

Denna produkt är ingen leksak.

HR 59180002

Uputa za korištenje (posuda za sušenje salate Jumbo)

Dijelovi

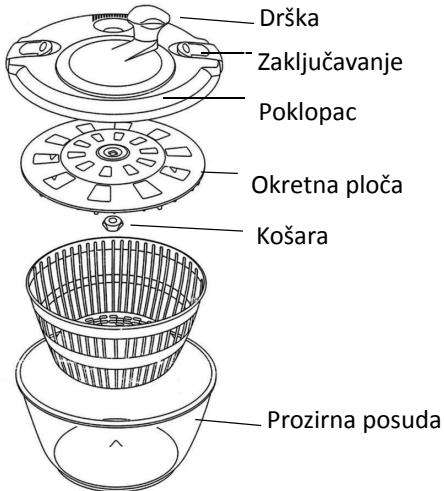

Uporaba

1.



Stavite voće i povrće u košaru.

2.



Zaključajte poklopac, kao što je prikazano na skici.

3.



Jednom rukom čvrsto držite jednu stranu poklopca i okrećite dršku, kako biste počeli s centrifugiranjem.

4.



Izlijte višak tekućine kroz nastavak za izlijevanje u poklopcu.

5.



Nakon pranja izvadite namirnice iz košare.

6.



Otključajte zapor, kako biste očistili sve pojedinačne dijelove.

Oprez!



Prije ili tijekom korištenja ne stavljajte prste u nastavak za izlijevanje, kako biste izbjegli ozljede prstiju. Ništa ne stavljajte u nastavak za izlijevanje, kako biste izbjegli oštećenje roizvoda.

Upozorenje:

Jako je opasno stavljati prste u nastavak za izlijevanje. Stoga prije ili tijekom korištenja ne stavljajte prste u nastavak za izlijevanje.


Držite proizvod izvan dohvata djece.

Ovaj proizvod nije igračka.

SR 59180002

Uputstvo za upotrebu (Jumbo cediljka za salatu)

Sastavni delovi

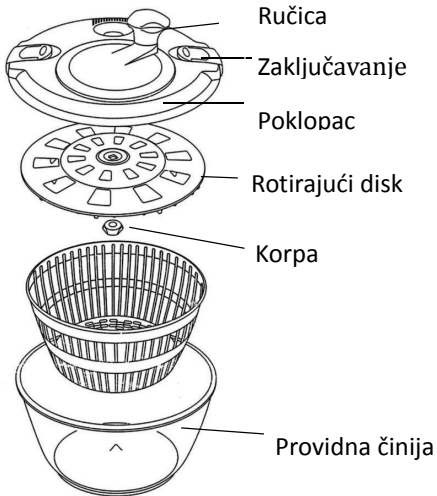

Upotreba

1.



Stavite voće i povrće u posudu.

2.




Zaključajte poklopac kao što je naznačeno na slici.

3.



Jednom rukom čvrsto držite poklopac, a drugom okrenite ručicu kako biste započeli proces ceđenja.

4.

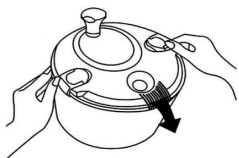

Izlijte višak tečnosti pomoću
umetka integrisanog u poklopac.

5.



Nakon pranja izvadite namirnice iz
korpe.

6.



Odvrnite zatvarač kako biste
pojedinačno očistili sve sastavne
delove.

Pažnja



Kako biste sprečili povrede, pre tj.
tokom upotrebe nikada nemojte
gurati prste u umetak za odlivanje.
Pored toga, nikada nemojte stavljati
bilo šta u umetak kako ne biste
oštetili proizvod.

Upozorenje:

**Guranje prstiju u umetak za odlivanje je izuzetno opasno. Zato
pre tj. prilikom upotrebe nikada nemojte gurati prste u
umetak.**


Držati van domašaja dece.

Ovaj proizvod nije igračka.

SI 59180002

Navodila za uporabo (sušilec solate Jumbo)

Sestavni deli

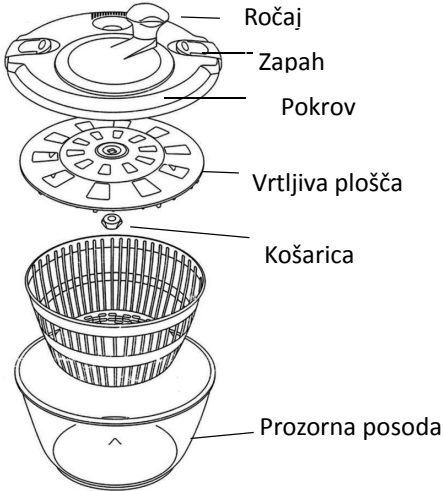

Uporaba

1.



Položite sadje in zelenjavo v posodo.

2.




Blokirajte pokrov tako, kot je prikazano na slikah.

3.



Trdno držite eno stran pokrova z roko in nato zasukajte ročaj, da začnete s sušenjem.

4.

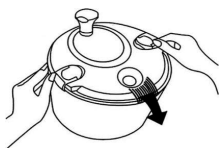

Pustite odvečno tekočino, da dteče preko odprtine za odlivanje v pokrovu.

5.



Po pranju vzemite živilo iz košarice.

6.



Odvijte zaporo, da boste lahko posamično očistili vse sestavne dele.

Pozor



Da ne bi prišlo do poškodb prstov, jih pred ali med uporabo ne vtikajte v odprtino za odlivanje vode. Poleg tega nikoli ne dajajte ničesar v odprtino za odlivanje vode, da ne bi tako poškodovali izdelka.

Opozorilo:

Vtikanje prsta v odprtino za odlivanje vode je zelo nevarno. Zato prstov pred ali med uporabo nikoli ne vtaknite v odprtino za odlivanje vode.

Hraniti izven dosega otrok.

Izdelek ni igrača.

BG 59180002

Указания за употреба (Центрофуга Jumbo)

Съставни части



Приложение

1.



Поставете плодовете и зеленчуците в контейнера.

2.




Заклучете капака, както е показано на изображението.

3.



С едната ръка дръжте отстрани капака, а с другата завъртете дръжката, за да започнете с центруфугирането.

4.

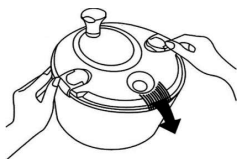

Оставете излишната течност да се отцеди през отвора за оттичане в капака.

5.



След измиване извадете хранителни продукти от кошницата.

6.



Развийте капачката, за да почистите по отделно всички съставни части.

Внимание



За да избегнете наранявания на пръстите, никога не поставяйте пръсти в отвора за оттичане преди или по време на употреба на уреда. Не добявайте нищо през отвора за оттичане, за да не повредите уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изключително опасно е да се поставя пръст в отвора за оттичане. Затова никога не поставяйте пръсти в отвора за оттичане преди или по време на употреба.


Дръжте извън обсега на деца.

Този уред не е играчка.

SK 59180002

Návod na obsluhu (Odstredivka na šalát JUMBO)

Súčasti

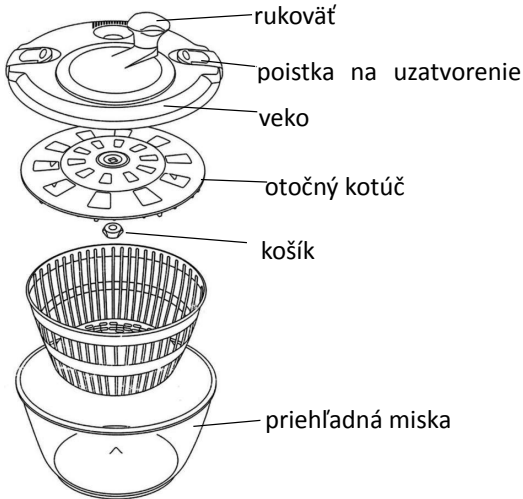

Použitie

1.



Vložte ovocie a zeleninu do nádoby.

2.




Uzatvorte veko tak, ako je to znázornené na obrázku.

3.



Jednou rukou pevne držte jednu stranu veka a otáčajte rukoväťou, čím začnete s odstreďovaním.

4.

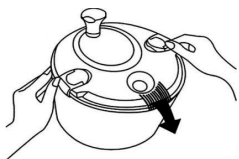

Nadbytočnú tekutinu nechajte
odtiecť otvorom vo veku.

5.



Vyberte umyté potraviny z košíka.

6.



Rozskrutkujte uzáver, aby ste mohli
jednotlivo vyčistiť všetky súčasti.

Upozornenie



Aby ste predišli zraneniam prstov, nikdy
nedávajte prsty pred použitím alebo
počas používania odstredivky do otvoru
vo veku. Okrem toho nekladajte do
otvoru vo veku žiadne predmety, aby ste
výrobok nepoškodili.

Varovanie:

Dávať prst do otvoru vo veku je mimoriadne nebezpečné. Preto pred použitím alebo počas používania odstredivky nikdy nedávajte prst do otvoru vo veku.


Uschováajte mimo dosahu detí.

Výrobok nie je hračkou.

HU 59180002

Használati útmutató (Jumbo salátacentrifuga)

A termék részei

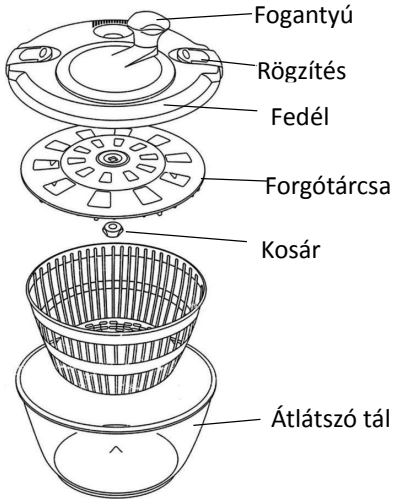

Használat

1.



Tegyen gyümölcsöt vagy zöldséget a tartóba.

2.




Rögzítse a fedelet az ábrán látható módon.

3.



Egyik kezével tartsa erősen a fedél egyik oldalát, és tekerje a fogantyút, hogy elkezdje a centrifugálást.

4.

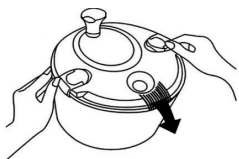

Hagyja kifolyni a felesleges
folyadékot a fedélen található
kiöntőnyíláson keresztül.

5.




Mosás után vegye ki az élelmiszert
a kosárból.

6.



Csavarja le a rögzítést, hogy az
összes alkatrészt egyesével
megtisztíthassa.

Figyelem!

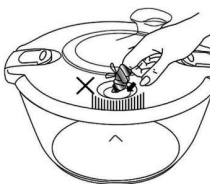

Az ujj sérülések elkerülése érdekében
használat előtt vagy közben soha ne
nyúljon a kiöntőnyílásba. Ezenkívül
soha ne tegyen semmit a
kiöntőnyílásba, hogy ne okozzon kárt
a termékben.

Figyelem:

Rendkívül veszélyes belenyúlni a kiöntőnyílásba. Ezért használat előtt vagy közben soha ne nyúljon a kiöntőnyílásba.


Gyermekektől elzárva tartandó.

A termék nem játék.

RO 59180002

Instrucțiuni de utilizare (Uscător de salată Jumbo)

Părți componente

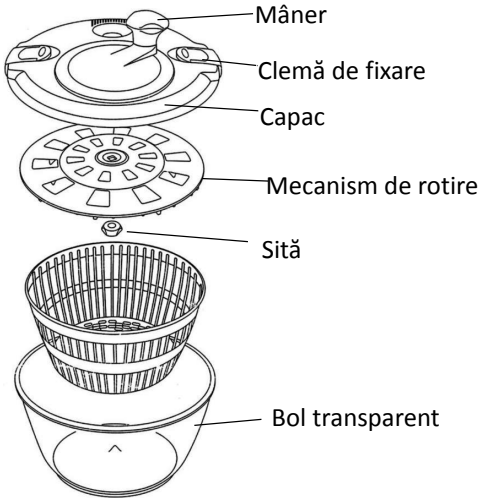

Utilizare

1.



Puneți fructele și legumele în recipient.

2.



Blocați capacul conform ilustrației.

3.



Țineți cu o mână capacul și rotiți cu cealaltă de mâner pentru a începe centrifugarea.

4.



Lăsați lichidele în plus să se scurgă prin fanta de scurgere.

5.



După spălare, scoateți alimentele din sită.

6.



Desfaceți șurubul capacului pentru a curăța fiecare componentă în parte.

Atenție



Pentru a nu vă răni degetele, nu le introduceți niciodată înaintea sau în timpul utilizării în fanta de scurgere. În plus, nu introduceți niciodată nimic în fanta de scurgere, pentru a nu deteriora produsul.

Atenție:

Este foarte periculos, să vă băgați degetul în fanta de scurgere. Nu introduceți niciodată degetele în fanta de scurgere, înaintea sau în timpul utilizării.


A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Produsul nu este o jucărie.

FR 59180002

Mode d'emploi (essoreuse à salade Jumbo)

Composants

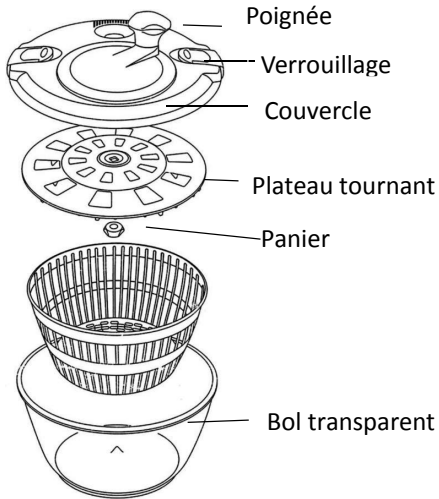

Utilisation

1.



Mettez fruits et légumes dans le récipient.

2.



Verrouillez le couvercle comme illustré.

3.



Tenez un côté du couvercle avec une main et tournez la poignée pour commencer avec l'essorage.

4.




Versez le surplus de liquide par le bec verseur du couvercle.

5.



Après l'essorage, retirez les aliments du panier.

6.

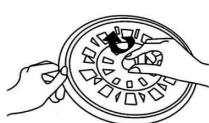

Dévissez la fermeture pour nettoyer tous les composants individuellement.

Attention



Pour éviter des blessures des doigts, ne poussez jamais vos doigts à travers le bec verseur avant ou pendant l'utilisation. De plus, ne mettez jamais d'objets dans le bec verseur pour ne pas endommager le produit.

Avertissement :

Il est extrêmement dangereux de pousser un doigt à travers le bec verseur. Ne poussez donc jamais vos doigts à travers le bec verseur avant ou pendant l'utilisation.

Garder hors de portée des enfants.

Le produit n'est pas un jouet.

