


Ø Dieter Knoll

# Momento 300x200 / Momento 230x150 LED







## Aufbau- und Gebrauchsanleitung






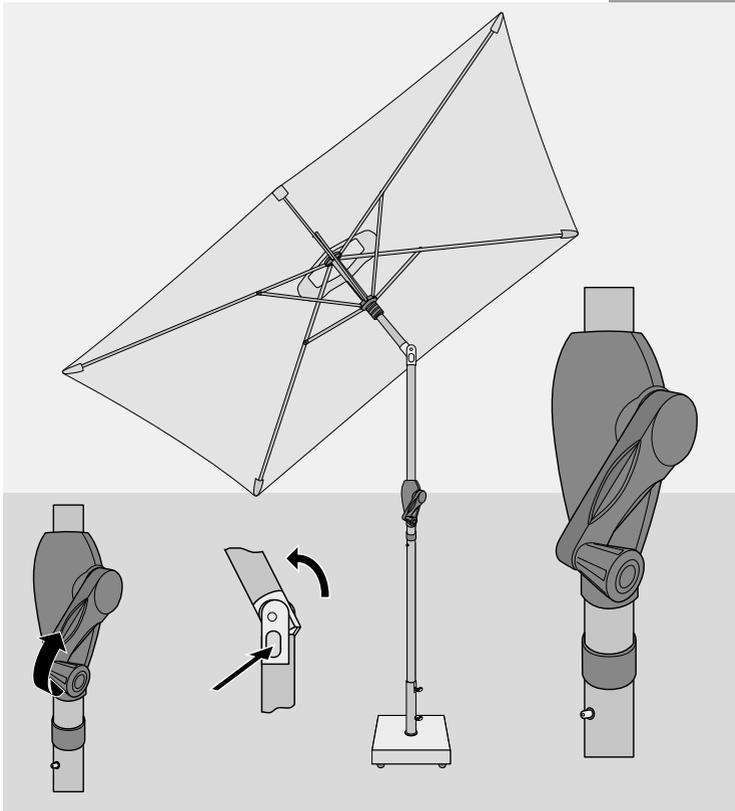


Art.-Nr.: 461406

479472

Anl. Nr.: 240223 20250109

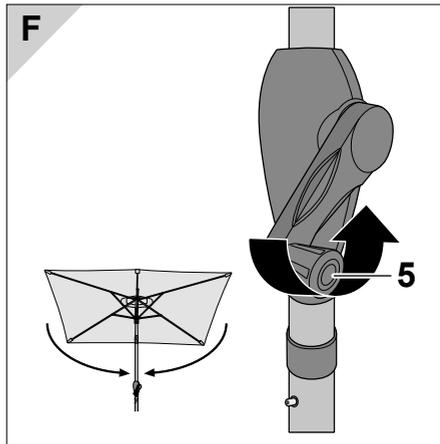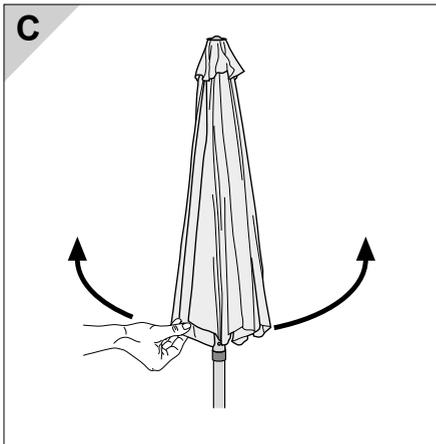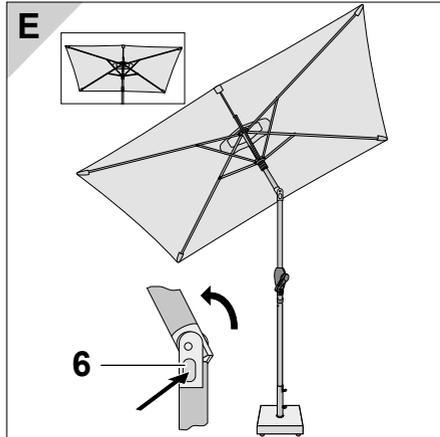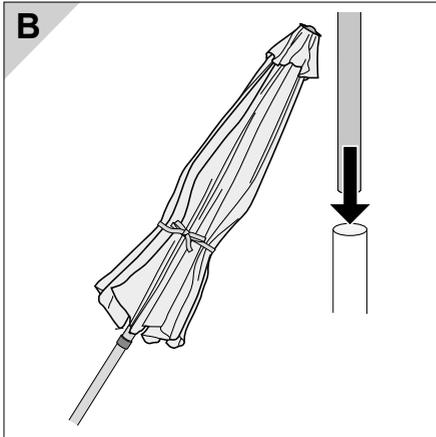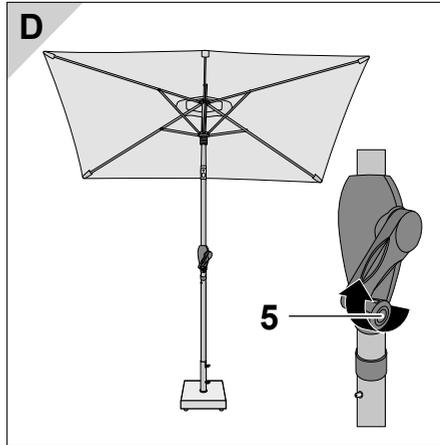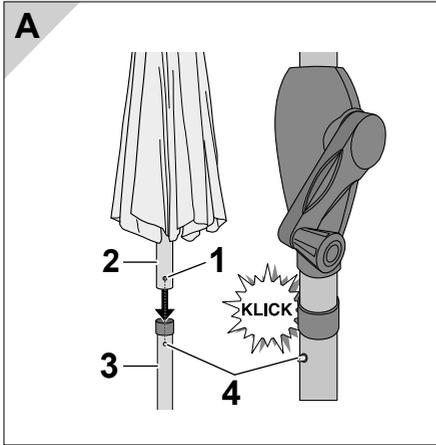

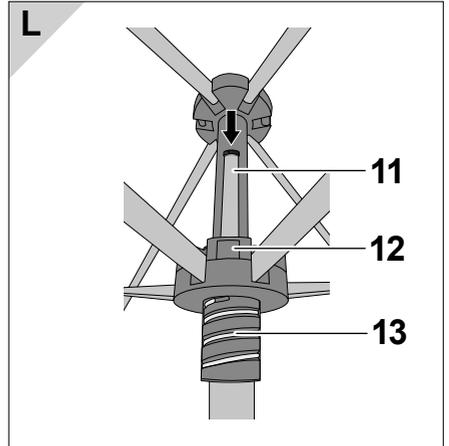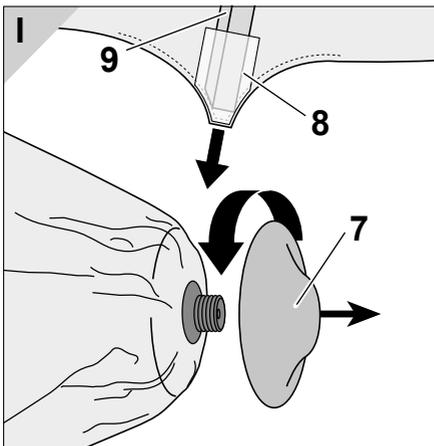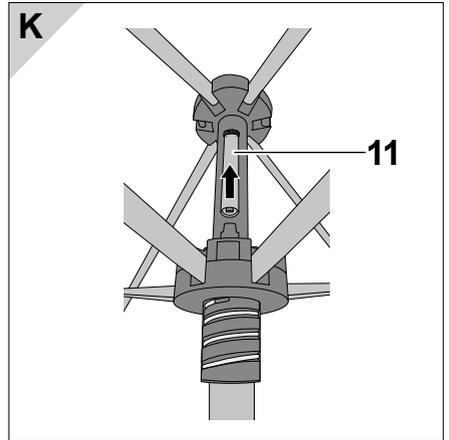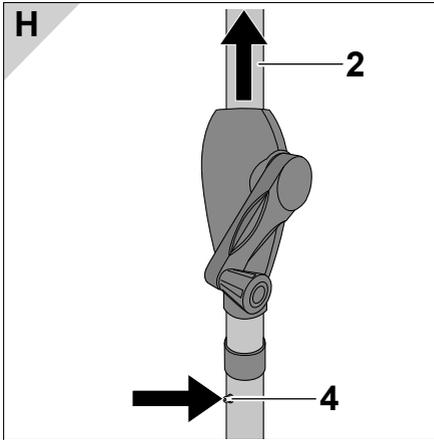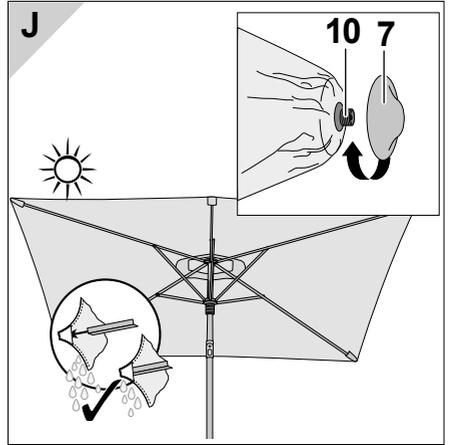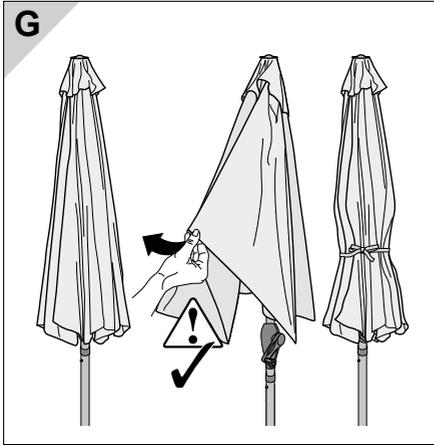

## Momento 300x200 / Momento 230x150 LED

### Aufbau- und Gebrauchsanleitung



Lesen Sie diese Aufbau- und Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Sonnenschirm führen. Bewahren Sie die Aufbau- und Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, und geben Sie sie stets ebenfalls mit, wenn Sie den Sonnenschirm an Dritte weitergeben.

### Ihre Sicherheit



Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht.

- Den Sonnenschirm nur mit ausreichender Ballastierung benutzen (siehe „Technische Daten“).

- Stellen Sie den Sonnenschirm immer auf einen festen und ebenen Boden.
- Verwenden Sie für den Sonnenschirm einen stabilen Schirmsockel.
- Stellen Sie sicher, dass der Schirmständer ordnungsgemäß auf einem festen/stabilen sowie waagerechten/ebenen Untergrund aufgestellt wird. Stellen Sie den Schirmständer nicht auf einen geneigten Untergrund.
- Achten Sie beim Aufstellen des Schirmständers auf eine feste/stabile sowie waagerechte/ebene Oberfläche.
- Der Sonnenschirm sollte von einer kompetenten erwachsenen Person aufgestellt werden.
- Beim Öffnen und Schließen des Sonnenschirms achten Sie bitte darauf, dass Ihre Hände nicht in den Klappmechanismus geraten.
- Bei aufkommendem Wind oder Gewitter den Sonnenschirm schließen und mit

- dem Klettband sichern. Er kann sonst von einer Böe erfasst und umgeworfen werden und dabei Schäden anrichten oder selbst beschädigt werden.
- Niemals offenes Feuer in der Nähe oder unterhalb des Sonnenschirmes entfachen. Der Sonnenschirm kann Feuer fangen oder durch Funkenflug beschädigt werden. Halten Sie den Sonnenschirm fern von starken Hitzequellen wie Terrassenheizstrahler, Grill etc.
  - Der Sonnenschirm ist kein Kinderspielzeug. Kinder können sich die Finger klemmen. Zudem besitzt der Sonnenschirm ein erhebliches Gewicht und kann Kinder beim Umfallen verletzen.
  - An den Querstreben des Sonnenschirms nichts aufhängen.
  - Der Sonnenschirm kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung, aber nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützen. Deshalb zusätzlich Sonnenschutzmittel verwenden.
  - Um den Sonnenschirm vor übermäßiger Beanspruchung zu schützen, Sonnenschirm bei Regen oder Schnee schließen und mit dem Klettband sichern.
  - Der Bezug ist nicht für Maschinenwäsche, chemisches Reinigen oder Bleichen geeignet.
  - Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reiniger oder Flüssigkeiten, Lösungen, scheuernde Substanzen oder Gegenstände, Bleichmittel, Hochdruckreiniger und starke Reinigungsmittel.
  - Bitte beachten Sie die eingenähten Pflegehinweise.
  - Eventuell vorhandene Schnüre, Bindebänder, Trageriemen usw. können eine Stranguliergefahr darstellen.

## **Sicherheitshinweise für den Umgang mit Batterien und Akkus**

### **Besondere Sicherheitshinweise für den Umgang mit Akkus**

Erhitzen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Setzen Sie den Akku nicht der direkten Sonne aus. Benutzen Sie den Akku nicht bei mehr als 45 °C Umgebungstemperatur und in Höhen von mehr als 2.000 Metern über dem Meeresspiegel. Überlassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Überprüfung und/oder Reparatur ist nötig, wenn das Gehäuse auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Feuchtigkeit oder kleine Teile in das Gehäuse eingedrungen sind.

## **Sicherheitshinweise für den Umgang mit Lithiumbatterien**

Batterien (insbesondere Lithiumbatterien) können bei unsachgemäßem Umgang explodieren. Nur die Batterien im Lieferumfang des Sonnenschirms mit dem Ladegerät laden.

Verwenden Sie nur Ersatzbatterien desselben Typs. Erhitzen Sie Batterien nicht und schließen Sie sie nicht kurz. Werfen Sie Batterien nie ins Feuer. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kinder auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht Batterien wechseln. Fassen Sie ausgelaufene Batterien nicht an. Sollten Sie doch einmal mit Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Batterieflüssigkeit eine

Hautreaktion hervorruft oder in die Augen gelangt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.

### Verwendungszweck

Der Sonnenschirm ist zum Schutz vor direkter UV-Strahlung geeignet. Zum Schutz vor Regen oder Schnee ist er nicht gedacht. Der Sonnenschirm ist nur zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt. Die Garantie erlischt bei gewerblicher Nutzung.

1. Arretierknopf **1** drücken.
2. Bei gedrücktem Arretierknopf **1** Schirmstock **2** in den Unterstock **3** gleiten lassen.
3. Schirmstock **2** drehen, bis der Arretierknopf **1** in die Öffnung **4** einrastet (siehe Bild **A**).
4. Schirmmast in den Schirmsockel (nicht im Lieferumfang enthalten) stellen und fixieren (siehe Gebrauchsanleitung des Schirmsockels) (siehe Bild **B**).

### Schirm öffnen

#### Bitte beachten!

- Vergewissern Sie sich, dass der Sonnenschirm ausreichenden Halt hat, d. h. der Schirmsockel ein ausreichendes Gewicht besitzt (siehe „Technische Daten“).
1. Befestigungsband und gegebenenfalls Schutzhülle abnehmen.
  2. Sonnenschirm mit der Hand leicht öffnen (siehe Bild **C**).
  3. Kurbel **5** im Uhrzeigersinn drehen, bis der Sonnenschirm so weit geöffnet ist, wie Sie es wünschen (siehe Bild **D**).

### Schirm neigen

Sie können den Sonnenschirm zur Seite neigen.

1. Sonnenschirm vollständig öffnen. Das Gelenk muss frei sein.
2. Knopf **6** eindrücken (siehe Bild **E**).
3. Sonnenschirm von Hand zur Seite neigen.

## Schirm schließen

### Bitte beachten!

- Bei aufkommendem Wind, Regen oder Schnee müssen Sie den Sonnenschirm schließen. Schäden, die anderenfalls entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Beim Schließen des Sonnenschirms kann es vorkommen, dass der Bezug sich zwischen den Streben einklemmt. In diesem Fall bitte den Bezug vorsichtig zwischen den Streben hervorziehen.
  1. Kurbel **5 gegen den Uhrzeigersinn** drehen, bis der Sonnenschirm vollständig geschlossen ist (siehe Bild **F**).
  2. Falls der Bezug zwischen den Streben eingeklemmt ist, Bezug vorsichtig zwischen den Streben hervorziehen (siehe Bild **G**).
  3. Zum Schutz vor Windböen den Bezug mit einem Befestigungsband sichern. Zum Schutz vor Verschmutzungen und Aus-

bleichen eine Schutzhülle über den Sonnenschirm ziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Schirm abbauen

### Bitte beachten!

- Bei längerer Nichtbenutzung – über Winter oder während einer Reise – Sonnenschirm auseinanderbauen und an einem sicheren Ort lagern (siehe „Schirm lagern“).
1. Kurbel **5 gegen den Uhrzeigersinn** drehen, bis der Sonnenschirm vollständig geschlossen ist (siehe Bild **F**).
  2. Ggf. Befestigung des Sonnenschirms im Schirmsockel lösen und Sonnenschirm aus dem Schirmsockel ziehen.
  3. Arretierknopf **4** drücken und Schirmstock **2** aus dem Unterstock **3** ziehen (siehe Bild **H**).

## Bezug säubern

### Bitte beachten!

- Der Stoff kann mit der Handwäsche bei 40 °C gewaschen werden. Für Maschinenwäsche ist der Bezug nicht geeignet!
- Keinen Wäschetrockner verwenden.
- Nicht bügeln.
- Keine aggressiven chemischen Reiniger oder Flüssigkeiten, Lösungen, scheuernde Substanzen oder Gegenstände, Bleichmittel, Hochdruckreiniger und starke Reinigungsmittel verwenden.
- Dosierungs-, Anwendungs- und Einwirkvorschriften des Herstellers einhalten.

1. Ggf. Befestigung des Sonnenschirms im Schirmsockel lösen, Sonnenschirm aus dem Schirmsockel ziehen und flach auf den Boden legen.

2. Schirmspitze **7 gegen den Uhrzeigersinn** abschrauben (siehe Bild I).

3. Bezugstaschen **8** von den Streben-Enden **9** ziehen und Bezug abnehmen (siehe Bild I).

4. Bezug direkt mit handelsüblichem Feinwaschmittel in handwarmem Wasser reinigen.

5. Bezug nass über das Gestell ziehen und Bezugstaschen **8** über die Streben-Enden **9** streifen.

6. Schirmspitze **7** auf das Gewinde **10** setzen und **im Uhrzeigersinn** festdrehen. Sonnenschirm in den Schirmsockel zurückstellen, ggf. befestigen, öffnen und aufgespannt komplett trocknen lassen (siehe Bild J).

## LED ein- und ausschalten

Das Modell Momento 230x150 LED verfügt über eine LED-Beleuchtung **13** unterhalb des Schiebers.

- Zum Einschalten der LED, drücken Sie auf den Ein-/Ausschaltknopf **12** unter dem Zylinder **11** (siehe Bild L).


- Zum Ausschalten der LED, drücken Sie erneut auf den Ein-/Ausschaltknopf.

## Akku wechseln

1. Schalten Sie die LED aus.
2. Ziehen Sie den Zylinder **11** von der Halterung ab (siehe Bild **K**).
3. Schrauben Sie den Deckel an der Oberseite des Zylinders auf und ziehen Sie das Innenleben heraus.
4. Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie einen neuen **Li-Ion-Akku 3,7V** ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität!
5. Setzen Sie das Innenleben wieder in den Zylinder ein und schrauben Sie den Deckel auf die Oberseite des Zylinders.
6. Setzen Sie den Zylinder **11** auf die Halterung (siehe Bild **L**).

## Akku laden

Im Lieferumfang befindet sich ein Ladegerät.



- Ladegerät mittels des USB-Steckers an einen PC oder eine andere geeignete Stromquelle anschließen und Akku aufladen.

Anzeigen:

**grün blinkend:** Akku wird geladen

**grün Dauerlicht:** Akku ist geladen

## Pflege + Lagerung

### Schirmstock pflegen

- Schirmstock regelmäßig säubern, um ein einwandfreies Gleiten der beweglichen Teile zu gewährleisten. Ggf. mit Silikon- oder Teflon-Gleitspray einsprühen.
- Regelmäßig alle tragenden Teile wie Streben, Schrauben etc. überprüfen.
- Schirmstock regelmäßig auf Roststellen überprüfen und diese ggf. ausbes-

sern. Zur Reinigung lediglich ein wenig Seifenlauge verwenden.

### Schirm lagern

- Zum Überwintern den Sonnenschirm in vollkommen trockenem Zustand abbauen und in einem trockenen, gut durchlüfteten Raum lagern.
- Sonnenschirm wenn möglich im Stehen und ohne Belastung auf dem Sonnenschirm lagern.
- Zu Saisonbeginn vergewissern, dass alle Komponenten und Befestigungsteile sicher sind. Sonnenschirm nicht verwenden, wenn Sie unsicher sind.

### Garantie

Diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

**Garantiezeit: 2 Jahre** ab Kaufdatum.

**Garantieumfang:** Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kosten-

freier Austausch (nach unserer Wahl).

Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen.

Die gesetzliche Gewährleistung wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß und Farbveränderungen der Textilbespannung
- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Schäden durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch (z.B. als Regenschutz)
- Schäden durch Wind,

Überdrehen der Kurbel,  
Umfallen des Schirms,  
starkes Ziehen an den  
Schirmstreben.

- Schäden durch bauliche  
Veränderungen an dem  
Artikel.

### Service

Liebe Kundin, lieber Kunde,  
obwohl wir unsere Artikel vor  
der Auslieferung einer ein-  
gehenden Endkontrolle un-  
terziehen, kann es vorkom-  
men, dass einmal ein Zube-  
hörteil fehlt oder dass ein Teil  
während des Transports be-  
schädigt wurde. Wenden Sie  
sich in diesem Fall an unse-  
re Hotline, und nennen Sie  
uns den Modellnamen und  
die Artikelnummer.

### Hotline

Sie erreichen uns  
Mo. bis Do.

von 8<sup>00</sup> bis 16<sup>00</sup> Uhr

Fr. von 8<sup>00</sup> bis 12<sup>00</sup> Uhr

### Adresse

XXXLUTZ KG  
Römerstraße 39  
A-4600 Wels  
Österreich

BDSK Handels GmbH & Co. KG  
Mergentheimer Str. 59  
97084 Würzburg  
info@xxxlutz.at

### Technische Daten

#### Modell Momento 230x150 LED

Artikel-Nr.	479472
Ballastierung, mind. kg:	40
Höhe gesamt, cm, max*:	222
Höhe Boden-Schirm, cm*:	195
Abmessungen, cm:	230x150
Gewicht, kg:	4,4
Regenabweisend:	Ja

#### Modell Momento 300x200

Artikel-Nr.:	461406
Ballastierung, mind. kg:	70
Höhe gesamt, cm, max*:	248
Höhe Boden-Schirm, cm*:	225
Abmessungen, cm:	300x200
Gewicht, kg:	6,2
Regenabweisend:	Ja

\* Ohne Sockel gemessen

Alle Angaben sind Zirka-Werte.  
Technische Änderungen  
vorbehalten.

## Entsorgung des Geräts



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>. Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknah-

me von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Ver-

treibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

## Batterien und Akkus



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren

nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende der Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder bei den von Vertreibern eingerichteten Sammelstellen zum Recycling abzugeben.

Batterien und Akkus, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen getrennt und im entladenen Zustand der vorgesehenen Entsorgung zugeführt werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten und Batterien ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt ge-

langen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien und Akkus zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:

- Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

- Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, wiederaufladbare Akkus zu verwenden. Diese können mehrmals wiederverwendet und aufgeladen werden, was die Menge an Batterieabfall reduziert.

- Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die

Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab.