



CALI

LP-1301/1P L SMART, LED 47W
LP-1301/1P M SMART, LED 32W
230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.


   Źródło światła LED jest niewymienialne.

 Osprzęt sterujący wymienny przez specjalistę.


 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.

Zachowaj instrukcję obsługi

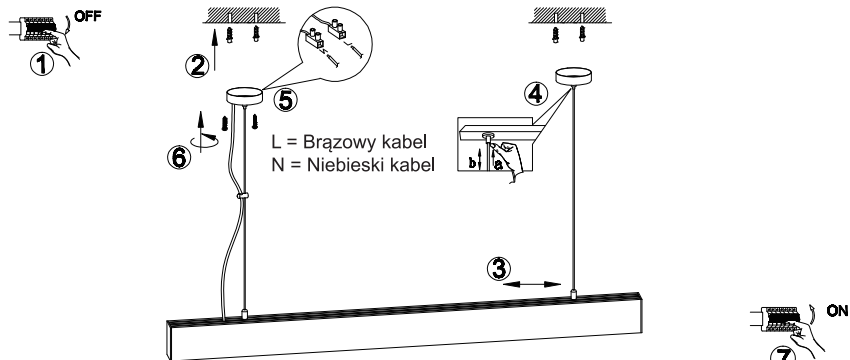

Pierwszy sposób montażu

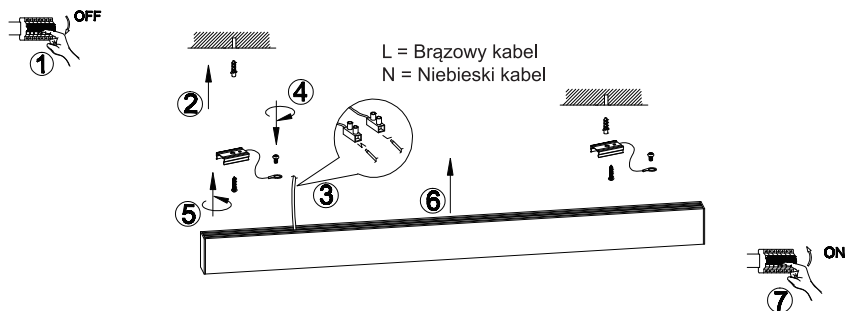


Drugi sposób montażu

Sterowanie przez aplikację na smartfona – Instrukcja

1. Pobierz i zainstaluj [Smart Life] lub [Tuya Smart] APP


Wyszukaj [Smart Life] w sklepie Apple lub Google lub zeskanuj następujący kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Kliknij przycisk "Zarejestruj", aby utworzyć konto używając go po raz pierwszy lub zaloguj się jeśli posiadasz już konto.

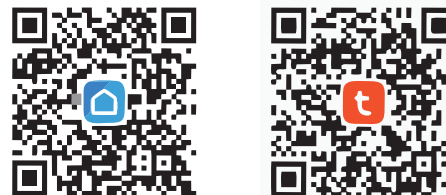


2. Połącz ze smartfonem i zresetuj urządzenia

- Upewnij się, że smartfon działa w sieci WLAN.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET" lub wyłącz zasilanie 4 razy (ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON), gdy białe światło miga, urządzenie wchodzi w połączenie lub resetuje się.
- Otwórz aplikację do logowania, która wykryje urządzenie automatycznie (jeśli nie zostanie wykryte, kliknij "+" w prawym górnym rogu i wybierz „dodaj nowe urządzenie” ręcznie) postępuj zgodnie z instrukcjami i zakończ połączenie.

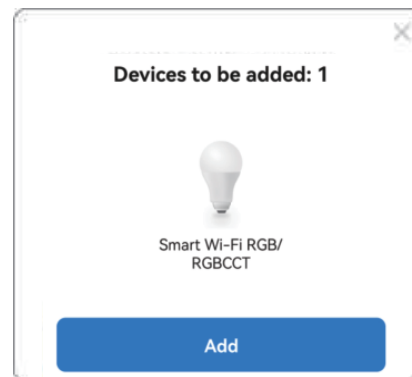

(4). Dodane urządzenia będą wyświetlane na stronie głównej po pomyślnym połączeniu. Następnie kliknij urządzenie i przejdź do interfejsu sterowania, aby uzyskać więcej opcji.

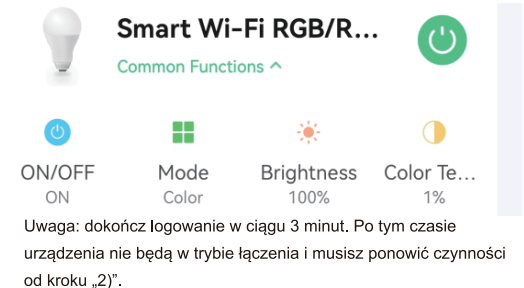

Sterowanie Bluetooth:

Gdy router WiFi jest odłączony, możesz otworzyć bluetooth na smartfonie i sterować podłączonym urządzeniem bezpośrednio w odległości do 20m.

Kroki sterowania Bluetooth:

- Kompletna konfiguracja urządzeń na smartfonie.
- Wyłącz WiFi podłączone do urządzenia oraz mobilny internet a następnie otwórz bluetooth i poczekaj kilka minut aby nawiązać połączenie.

Uwaga

- Sprawdź, czy napięcie wejściowe jest zgodne ze sterownikiem.
- Napięcie robocze wynosi 12 ~ 24 V (kontroler zostanie uszkodzony jeśli napięcie jest wyższe niż 24V).
- Demontaż może być przeprowadzany tylko przez osobę do tego uprawnioną.
- Urządzenie może pracować w przedziale 25 ~ 45C; Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wilgoci.
- Bliska odległość pól magnetycznych może zakłócić działanie kontrolera.
- Gdy urządzenie jest obciążone do 15A, średnica kabla musi wynosić więcej niż 1,5mm². Powyżej 15A wymagane jest zastosowanie kabla 2,5mm².
- Gdy obciążenie urządzenia przekracza 10A, kabel połączeniowy musi być krótszy niż 40 cm od portu DC do taśmy LED.
- Zainstaluj urządzenie w dobrym obszarze rozpraszania.



Made in China

