Rundsessel Gruppe

Montageanleitung

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

NUR FÜR DEN PRIVATEN ANWENDUNGSBEREICH GEEIGNET.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

- Halten Sie Verpackungsmaterial wie Plastiktüten von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist ausschließlich gemäß seines bestimmungsgemäßen Gebrauches zu nutzen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand und die Funktion des Artikels. Stellen Sie Beschädigungen fest, darf der Artikel nicht mehr benutzt werden.
- Achtung! Klemmgefahr beim Auf- und Abbau der Artikel an den Scherstellen.
- Benutzen Sie den Artikel nur auf festen und ebenen Untergründen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Artikels.
- Kinder sollten den Sessel und das Sofa nicht ohne Aufsicht benutzen.

LIEFERUMFANG TISCH:

1 x = A	1 x = B	1 x = C	1 x = D
8 x = E	**8 x = F**	**8 x = G**	**1 x = H**
			

STUHL:

1 x = A	1 x = B	1 x = C	8 x = D
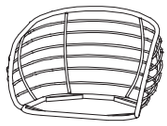			
8 x = E	**8 x = F**	**1 x = G**	
		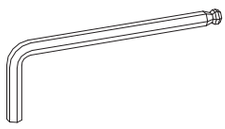	

SOFA:

1 x = A	1 x = B	1 x = C	8 x = D
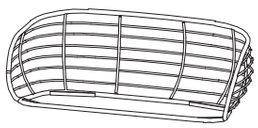			
1 x = E	**9 x = F**	**9 x = G**	**1 x = H**
			

MONTAGE DES ARTIKELS:

Aufbauzeit: ca. 45 min 2 Personen 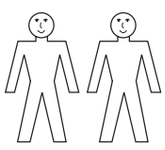

Zur Montage des Tisches folgen Sie bitte den nachstehenden Arbeitsschritten.

1

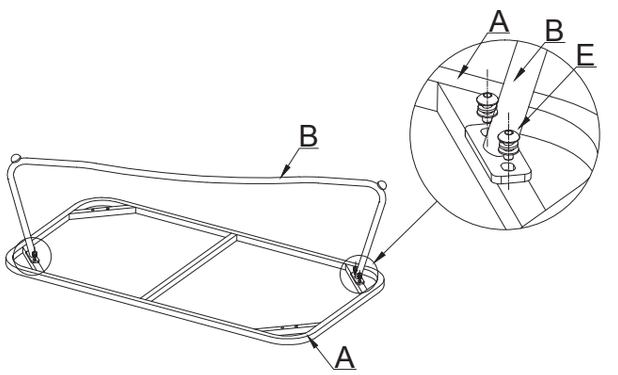

2

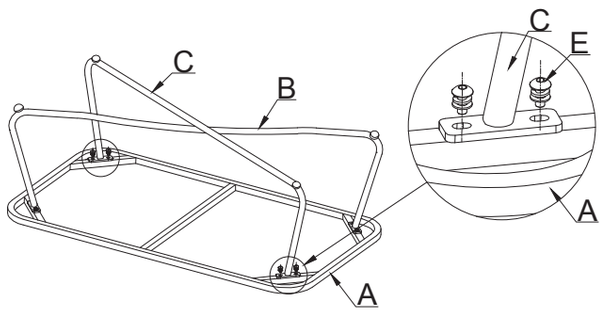

3

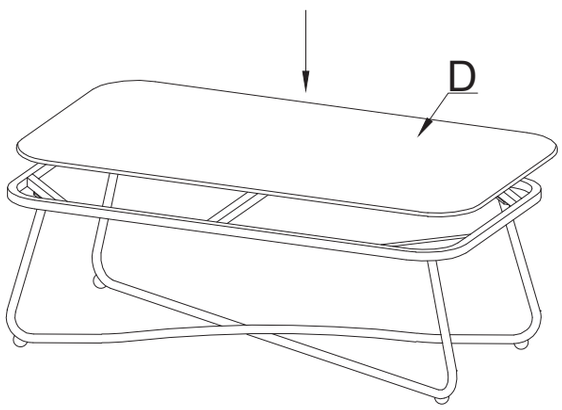

4

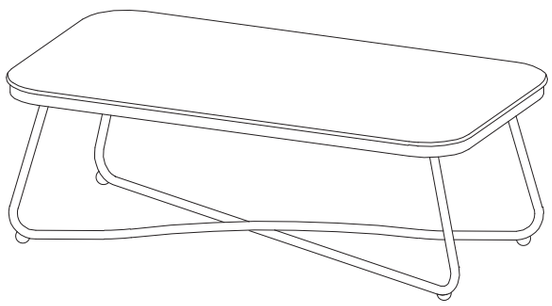

Zur Montage des Sessels folgen Sie bitte den nachstehenden Arbeitsschritten.

1

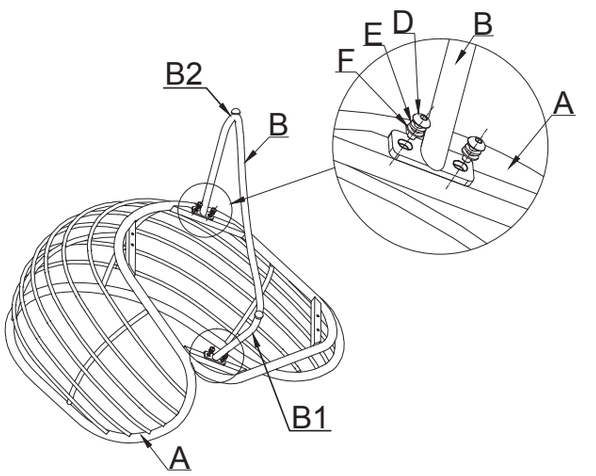

2

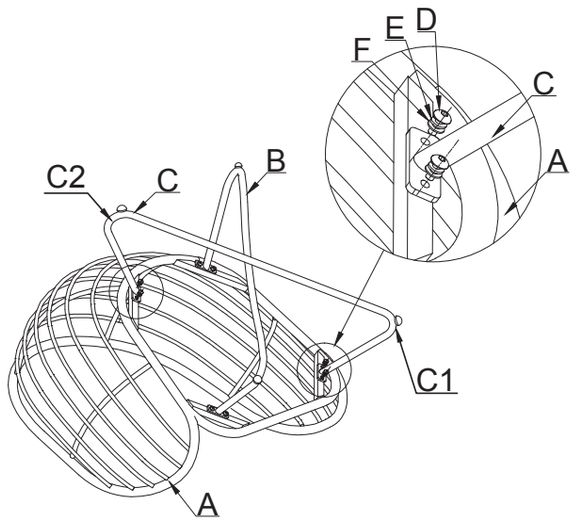

3

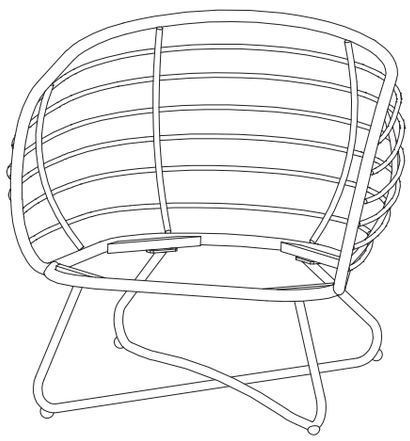

Zur Montage des Sofas folgen Sie bitte den nachstehenden Arbeitsschritten.

1

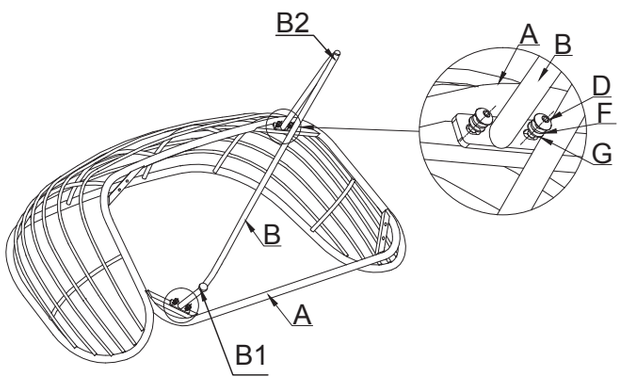

2

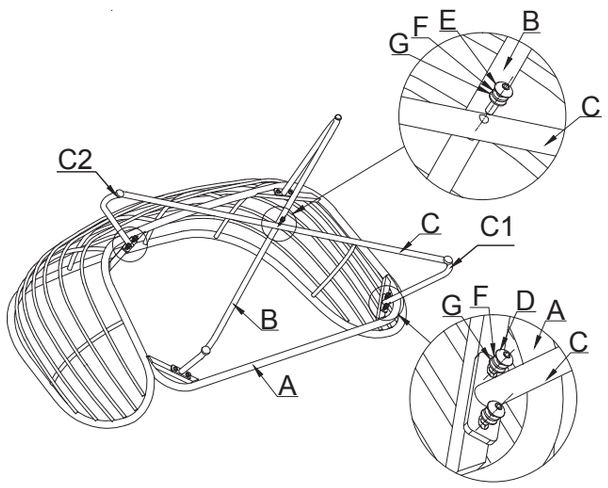

3

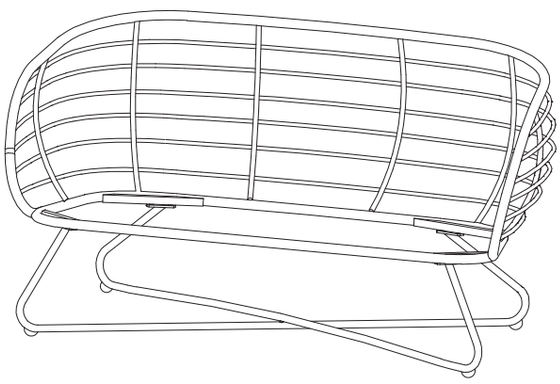

REINIGUNG UND PFLEGE:

· Die Witterung kann das Aussehen der Gartenmöbel leicht verändern. Gartenmöbel im Winter bitte einlagern.
· Zur Reinigung der Gartenmöbel ein feuchtes weiches Tuch verwenden, bei hartnäckigeren Verschmutzungen milde Seifenlauge und eine weiche Bürste. Die Gartenmöbel auf keinen Fall mit scharfen Reinigungsmitteln, einem Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger bearbeiten.

Kissen und Überzug mit Reißverschluss:
· Der Kissenüberzug und die Füllung bestehen zu 100% aus Polyester. Bitte nur den Bezug ohne die Füllung waschen.
Der Überzug kann bei 30°C gewaschen werden. Bitte die Bezüge nur mit ähnlichen Farben waschen.

Reinigung der Sessel und des Sofas:
· Für die Reinigung der Sessel- und Sofaoberflächen wird ein feuchtes Tuch empfohlen. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel benutzen.

ENTSORGUNG:

Die Produktverpackung besteht weitgehend aus recyclingfähigen Materialien.
Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Werfen Sie das Objekt am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Über die bestehenden Rückgabemöglichkeiten in Ihrer Nähe informiert Sie der zuständige öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger.