


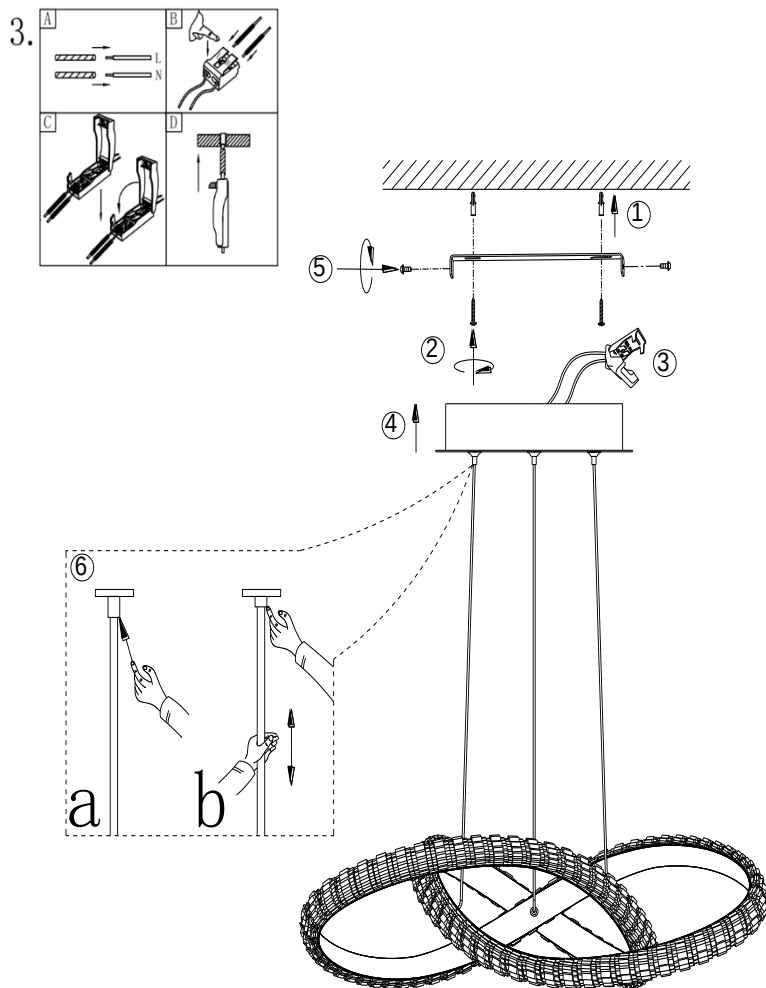


DE:

Ersatzteile

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

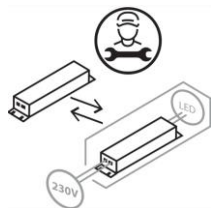

Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.




LED-Lichtquelle nicht austauschbar

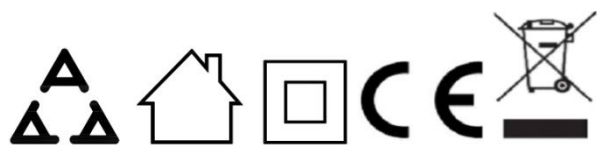

Montage:

- 1: Führen Sie die Kunststoffdübel in die Löcher in der Decke ein.
- 2: Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben an der Decke.
- 3: Öffnen Sie die Anschlussbox und schließen Sie die Drähte entsprechend den positiven und negativen Polen an.
- 4: Richten Sie die Löcher am Lampenbaldachin an den Löchern in der Montageplatte aus.
- 5: Befestigen Sie den Lampenbaldachin mit Schrauben an der Montageplatte.
- 6: Nehmen Sie Einstellungen an der Aufhängevorrichtung vor, um die Höhe des Leuchtenkörpers anzupassen.

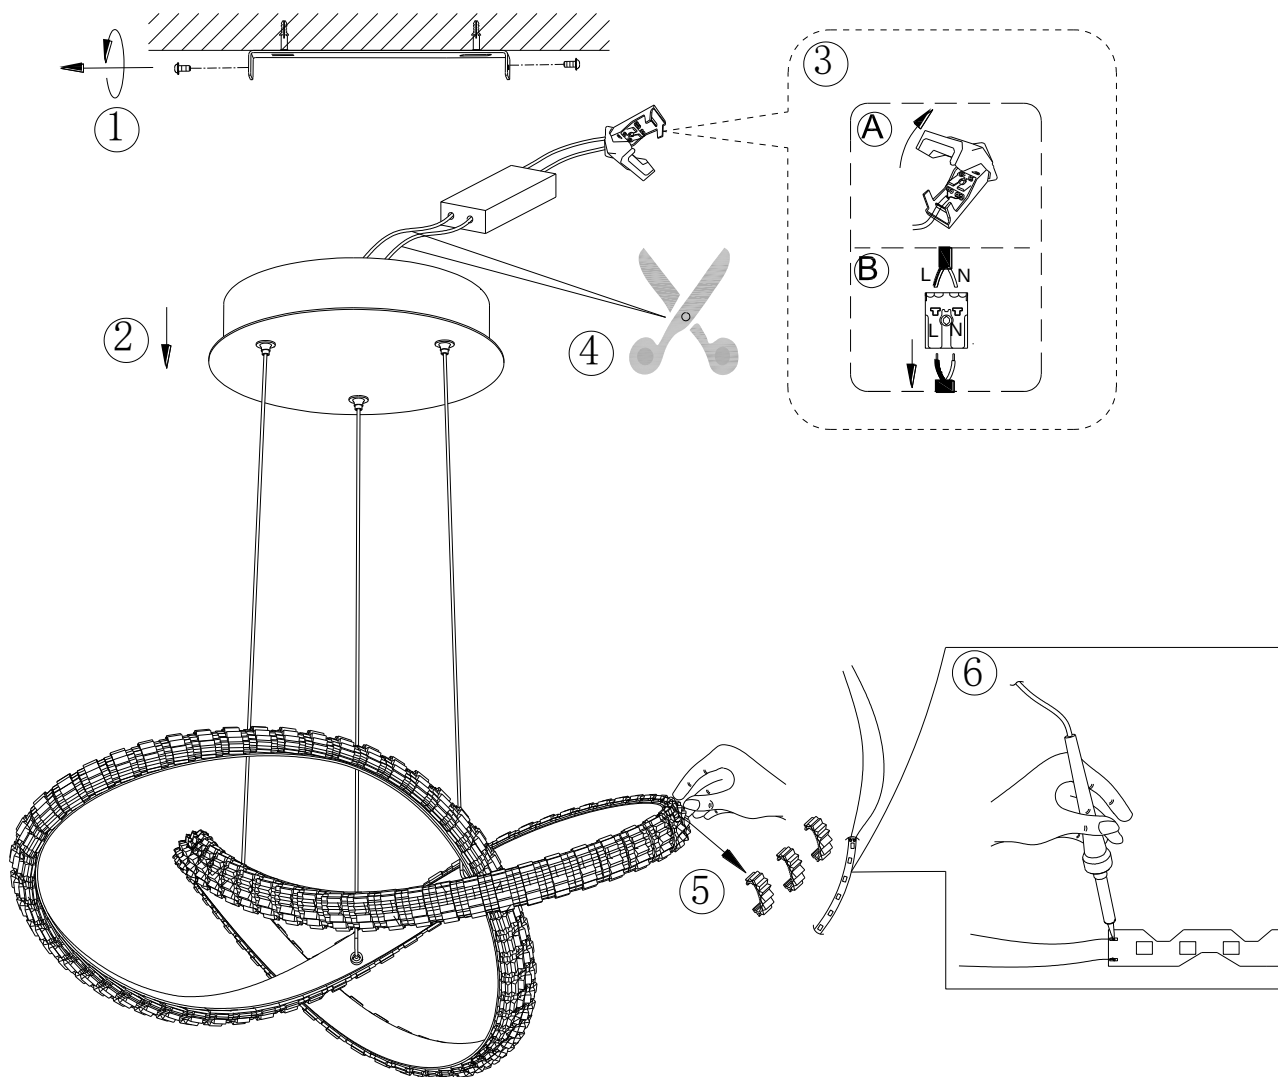

Demontage:

- 1: Lösen Sie die Schrauben, die den Lampenbaldachin befestigen.
- 2: Entfernen Sie den Lampenbaldachin.
- 3: Öffnen Sie die Anschlussbox und entnehmen Sie die Drähte.
- 4: Durchtrennen Sie die Drähte der Lichtquelle und des Transformators mithilfe einer Schere.
- 5: Entfernen Sie die Acrylabdeckungen von Hand.
- 6: Trennen Sie den Draht des LED-Streifens mithilfe eines Lötkolbens ab und entfernen Sie anschließend den LED-Streifen von Hand.

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!**Technische Daten**

Modell: 40070014/01

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 28 W

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II


Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, 3-Stufen-Dimmer

WARNHINWEISE:

- 1: Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- 2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- 3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- 4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- 5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- 6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- 7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- 8: Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.



- 9:  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

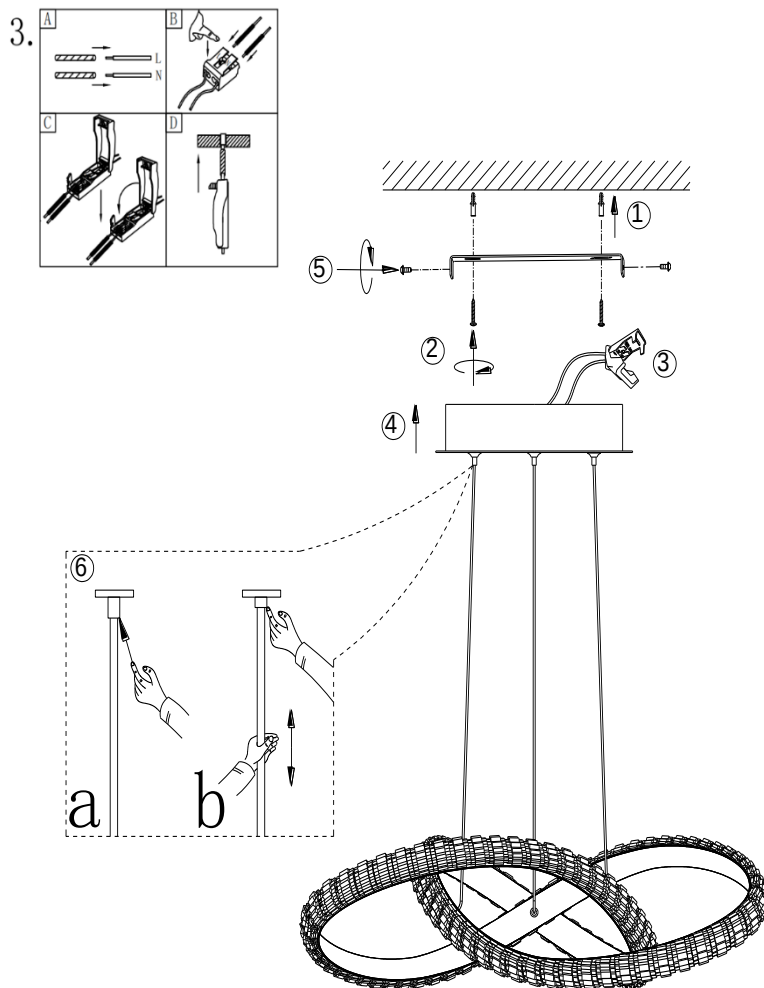


CZ:

Náhradní díly

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01


Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E

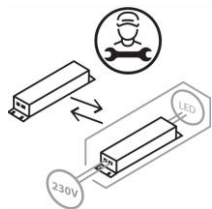

Výměna ovládacího zařízení odborníkem.




LED žárovku nelze vyměnit

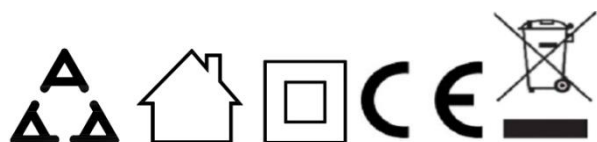

BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Germany

Montáž:

- 1: Vložte plastové hmoždinky do otvorů ve stropě.
- 2: Připevněte montážní desku ke stropu pomocí šroubů.
- 3: Otevřete připojovací skříňku a připojte vodiče podle kladného a záporného pólu.
- 4: Zarovnejte otvory na stříšce svítidla s otvory v montážní desce.
- 5: Připevněte stříšku svítidla k montážní desce pomocí šroubů.
- 6: Nastavte závěsné zařízení, čímž můžete upravit výšku svítidla.

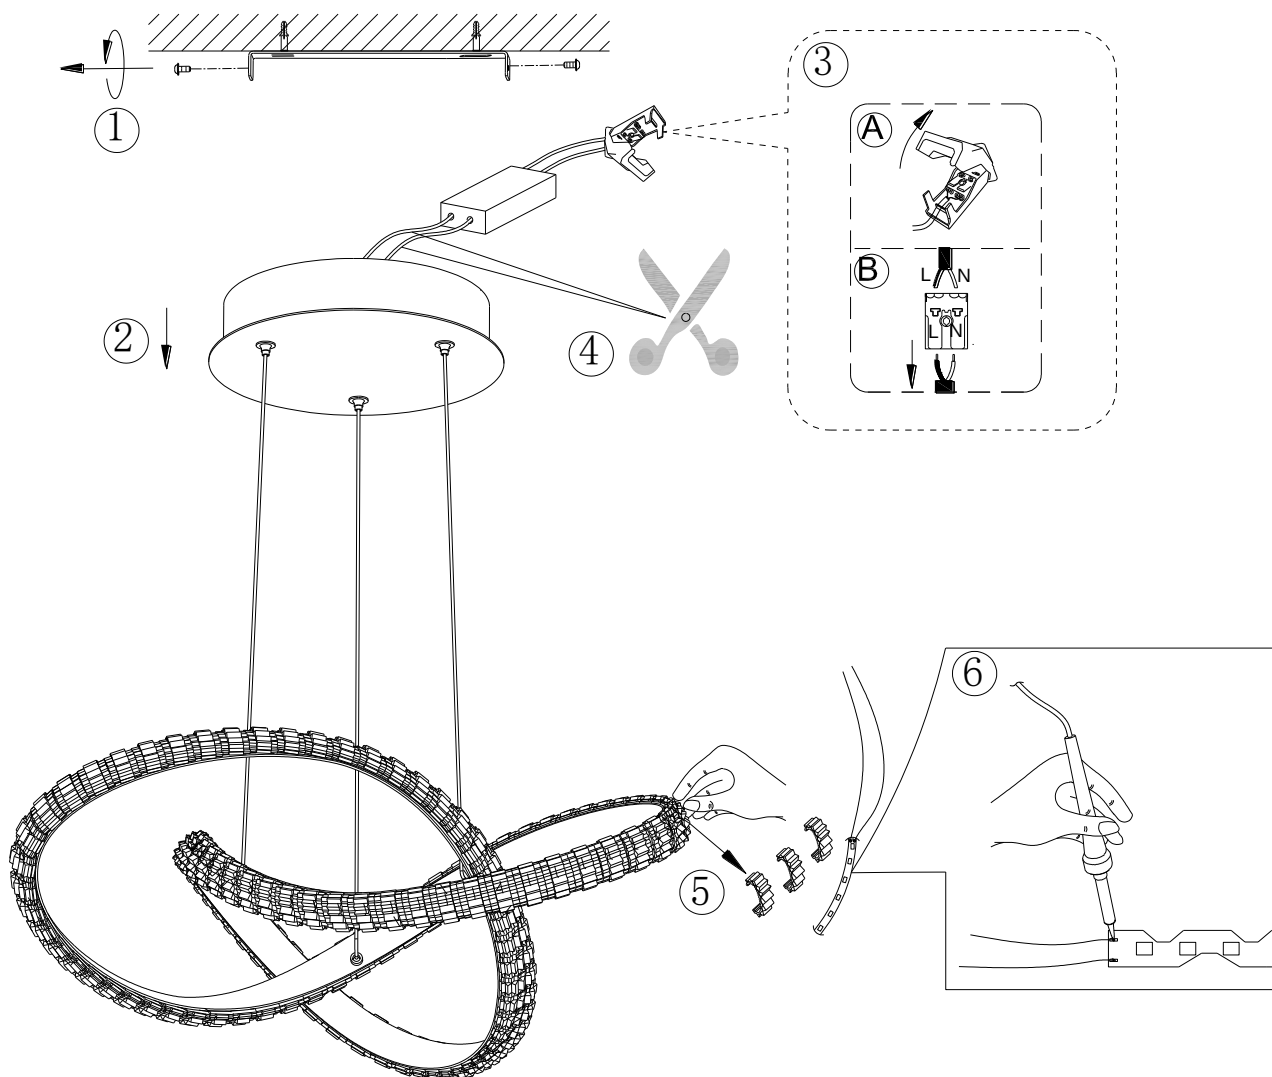

Demontáž:

- 1: Povolte šrouby, které upevňují stříšku svítidla.
- 2: Sejměte stříšku svítidla.
- 3: Otevřete připojovací skříňku a vyjměte vodiče.
- 4: Nůžkami přestříhněte dráty zdroje světla a transformátoru.
- 5: Ručně odstraňte akrylové kryty.
- 6: Pomocí pájky odpojte drát od LED pásku a poté LED pásek ručně vyjměte.

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**Technické údaje**

Model: 40070014/01

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 28 W

Typ montáže: závěsná lampa

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II


Funkce světla: Teplota barev 3000 K, 3 stupně stmívání

UPOZORNĚNÍ:

- 1: Lampa je určena pouze pro použití v interiéru.
- 2: Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Lampu neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásahu elektrickým proudem.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Lampa je určena výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku této lampy může po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- 8: V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.



- 9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

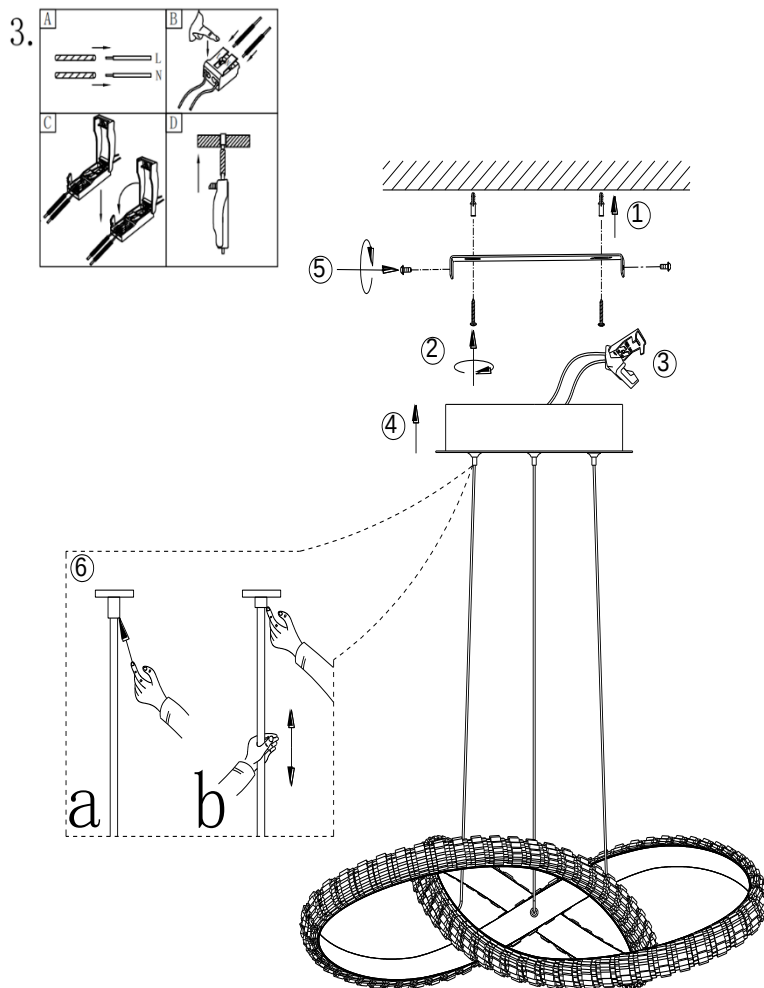


SE:

Reservdelar

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E

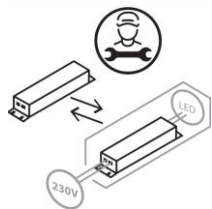

Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.




LED-ljuskällan är inte utbytbar.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Germany

Montering:

- 1: För in plastpluggarna i hålen i taket.
- 2: Fäst monteringsplattan i taket med skruvarna.
- 3: Öppna kopplingsdosan och anslut ledningarna enligt plus- och minuspolerna.
- 4: Rikta in hålen på taklampfästet mot hålen i monteringsplattan.
- 5: Fäst taklampfästet på monteringsplattan med skruvar.
- 6: Gör justeringar på upphängningsanordningen för att justera lamparmaturens höjd.

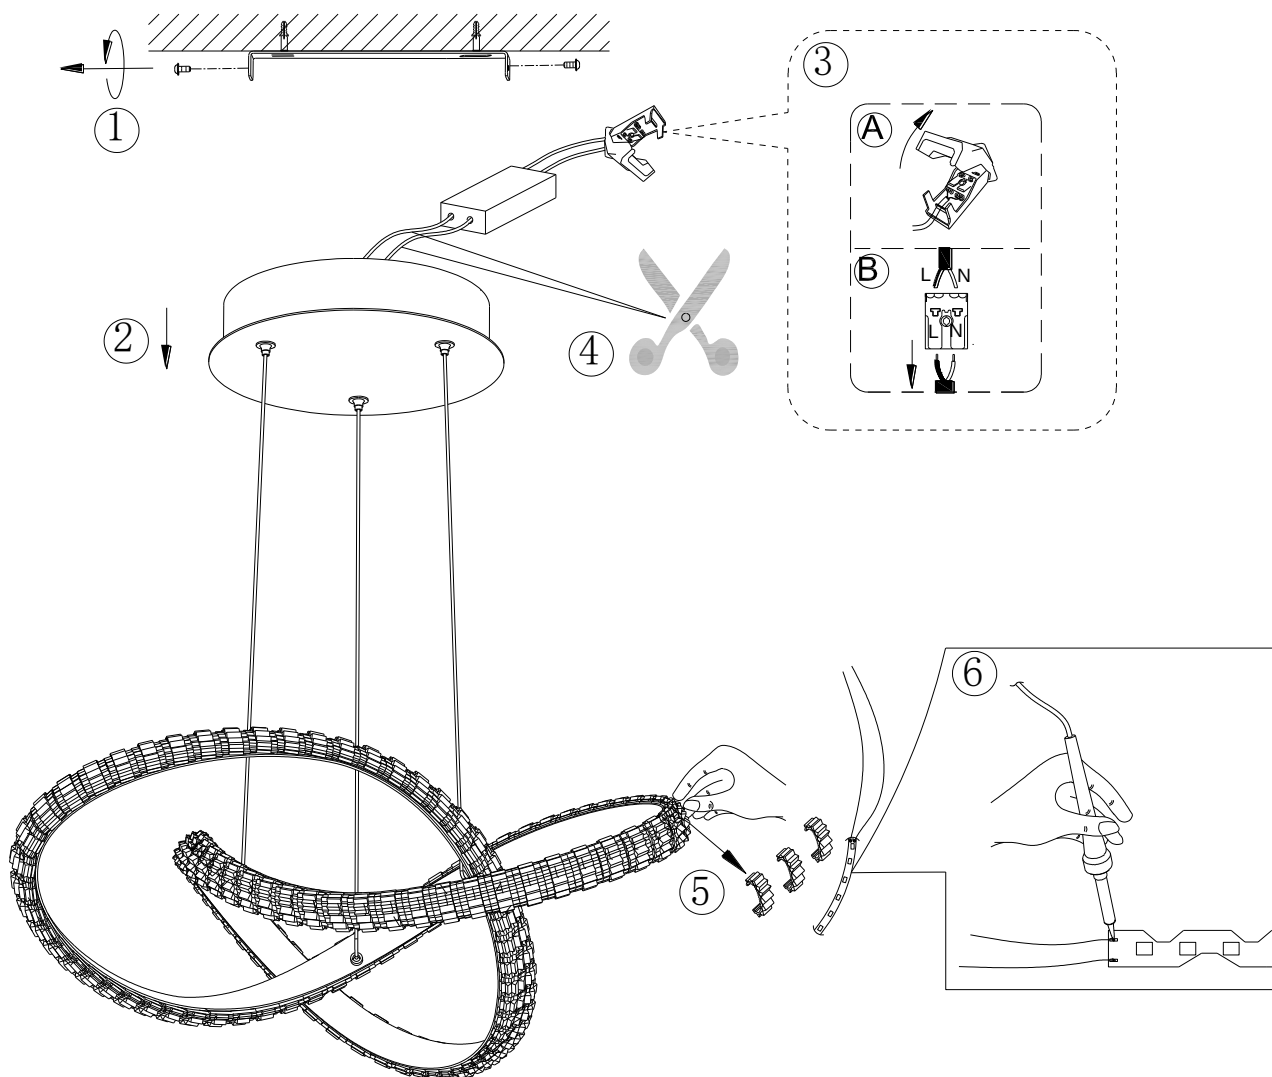**Demontering:**

- 1: Lossa skruvarna som håller fast taklampfästet.
- 2: Avlägsna taklampfästet.
- 3: Öppna kopplingsdosan och dra ut ledningarna.
- 4: Klipp av ledningarna till ljuskällan och transformatorn med en sax.
- 5: Avlägsna akrylhöljet för hand.
- 6: Lossa LED-remsans anslutningsledning med en lödkolv och ta bort LED-remsan för hand.

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.**Tekniska uppgifter**

Modell: 40070014/01

Märkspänning & -frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Märkström: 28 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass II


Lampans funktioner: färgtemperatur 3000 K, 3-stegsdimmer

VARNINGAR:

- 1: Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- 2: Lampan får bara monteras av en kvalificerad person.
- 3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- 4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- 5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- 6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- 7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
- 8: Skadas kabeln är det endast tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den, för att undvika faror.



- 9: ■■■ Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

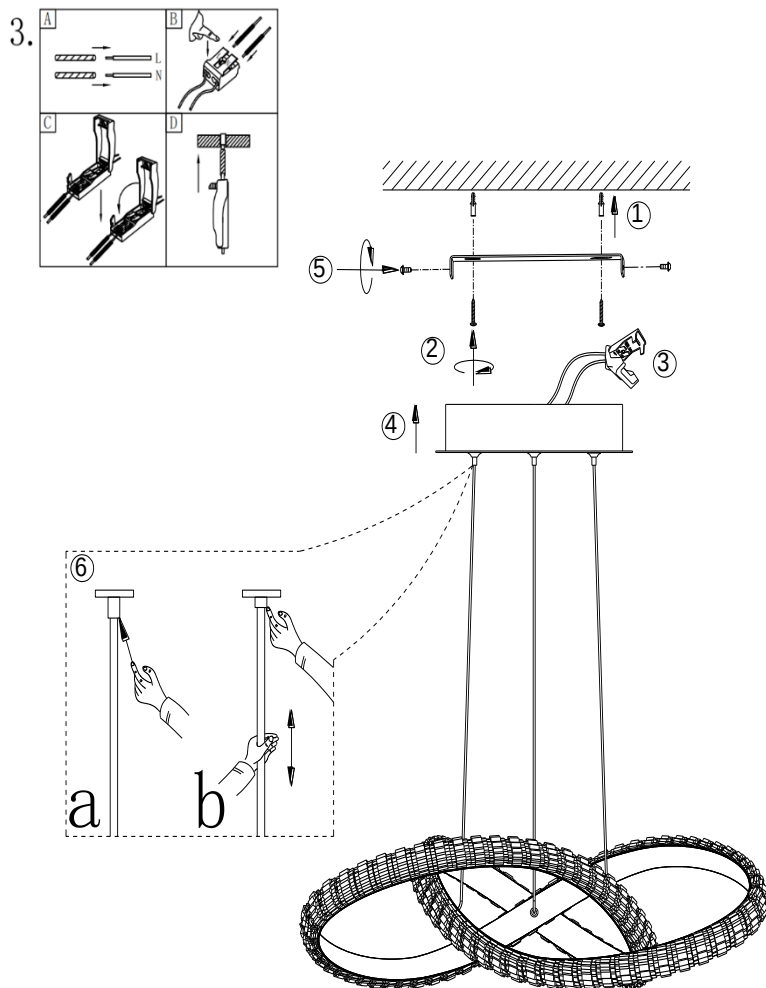


SK

Náhradné diely

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

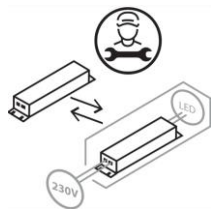

Predradník musí vymeniť odborník.




LED svetelný zdroj nie je možné vymeniť.



Montáž

1. Vložte plastové hmoždinky do otvorov na strope.
2. Montážnu dosku pripevnite k stropu pomocou skrutiek.
3. Otvorte svorkovnicu a zapojte vodiče podľa správnej polarizácie.
4. Zarovnajte otvory na stropnej rozete s otvormi na montážnej doske.
5. Pripevnite stropnú rozetu k montážnej doske pomocou skrutiek.
6. Nastavte výšku tela svietidla na závesnom zariadení.

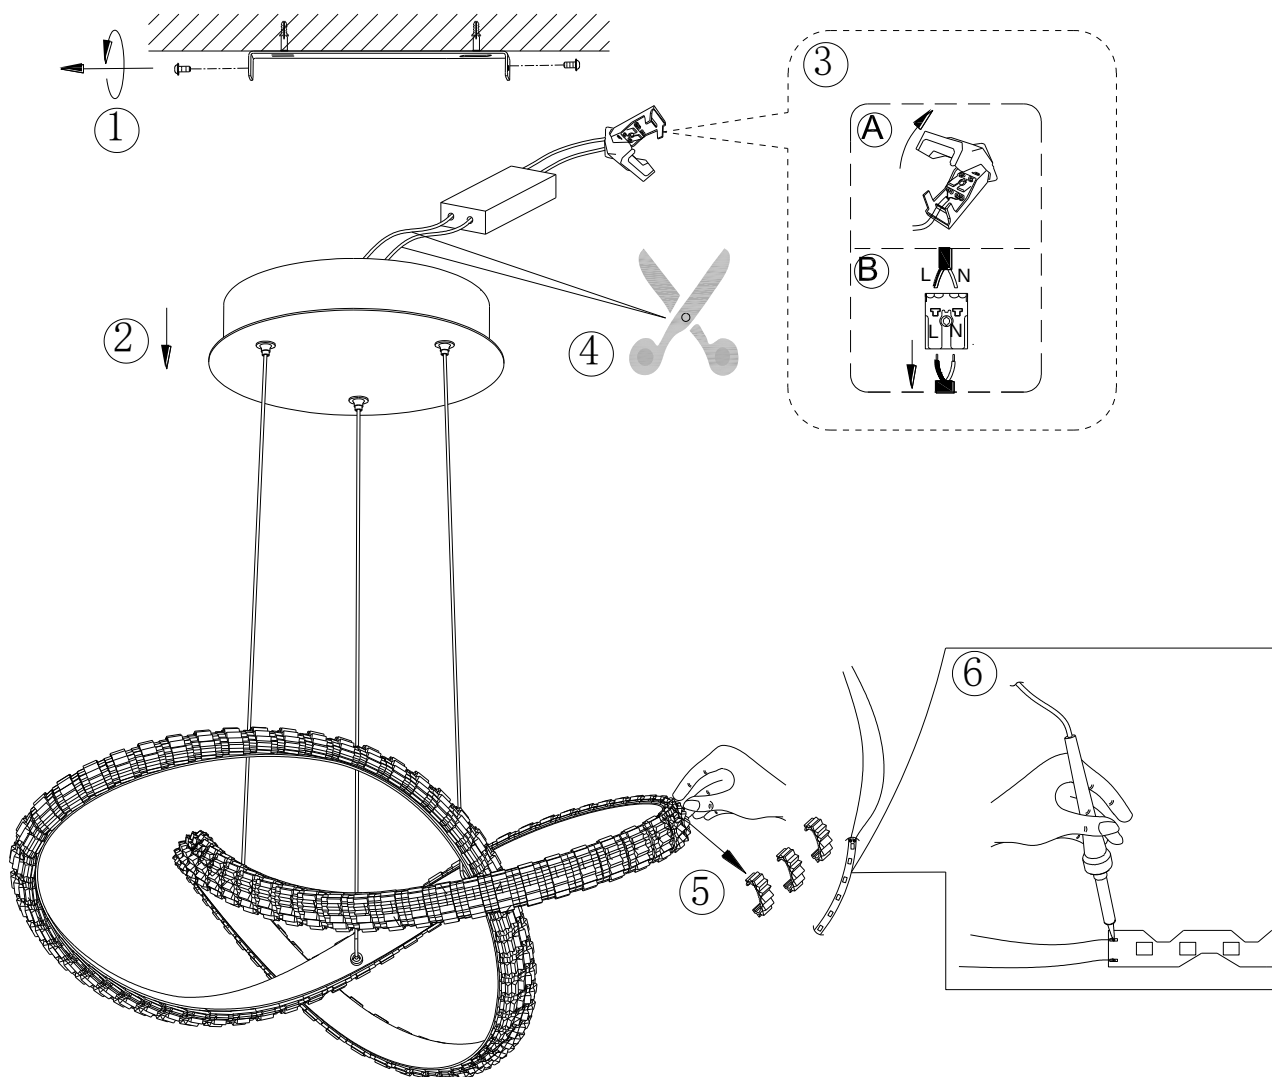

Demontáž

1. Uvoľnite skrutky upevňujúce stropnú rozetu.
2. Odstráňte stropnú rozetu.
3. Otvorte svorkovnicu a odstráňte vodiče.
4. Vodiče svetelného zdroja a transformátora odstrihnite nožnicami.
5. Akrylové kryty odstráňte rukou.
6. Spájkačkou odspájajte pripájací vodič LED pásika a nakoniec LED svetelný pásik odstráňte.

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!**Technické údaje**

Model: 40070014/01

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 28 W

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II


Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, 3 stupne stmievania

UPOZORNENIA

1. Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia smie kábel z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

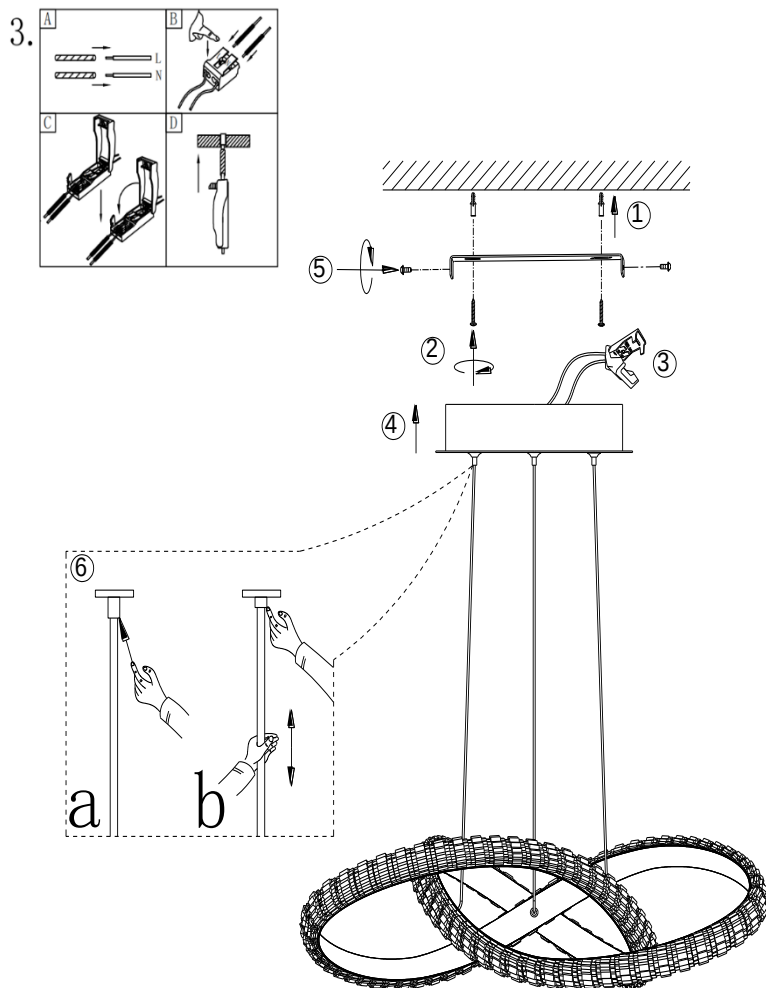


SI:

Nadomestni deli

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E

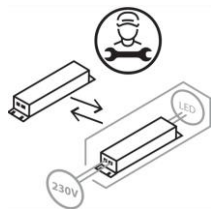

Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.




LED-svetlobnega vira ni mogoče zamenjati.



Montaža:

- 1: Plastične zidne vložke vstavite v luknje v stropu.
- 2: Z vijaki pritrdite montažno ploščo na strop.
- 3: Odprite priključno dozo in priključite žice v skladu s pozitivnimi in negativnimi poli.
- 4: Poravnajte odprtine na stropni rozeti z odprtinami na montažni plošči.
- 5: Z vijaki pritrdite stropno rozeto na montažno ploščo.
- 6: Če želite prilagoditi višino svetilke, izvedite nastavitve na elementu za obešanje.

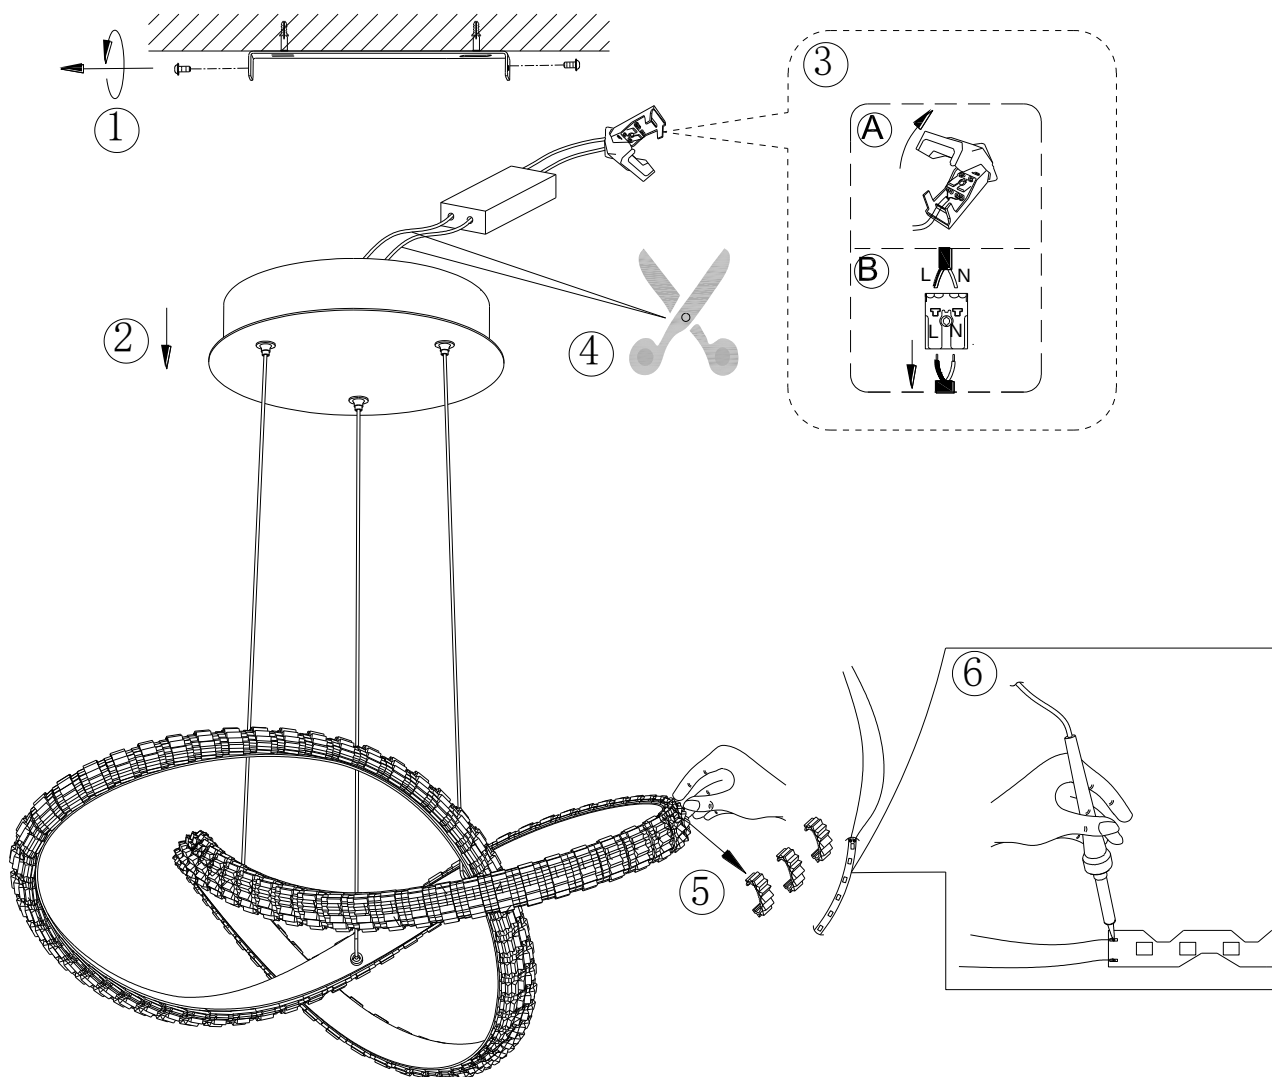

Demontaža:

- 1: Odvijte vijake, s katerimi je stropna rozeta pritrjena.
- 2: Odstranite stropno rozeto.
- 3: Odprite priključno dozo in vzemite žice ven.
- 4: Prerežite žice svetlobnega vira in transformatorja s pomočjo škarij.
- 5: Ročno odstranite akrilne pokrove.
- 6: Odspajkajte žico LED-traku s spajkalnikom in nato z roko odstranite LED-trak.

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!**Tehnični podatki**

Model: 40070014/01

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 28 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II


Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, 3-stopenjsko zatemnilno stikalo

VARNOSTNA OPOZORILA:

- 1: Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- 8: V primeru poškodbe kabla naj tega zamenja le proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.



- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronica v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

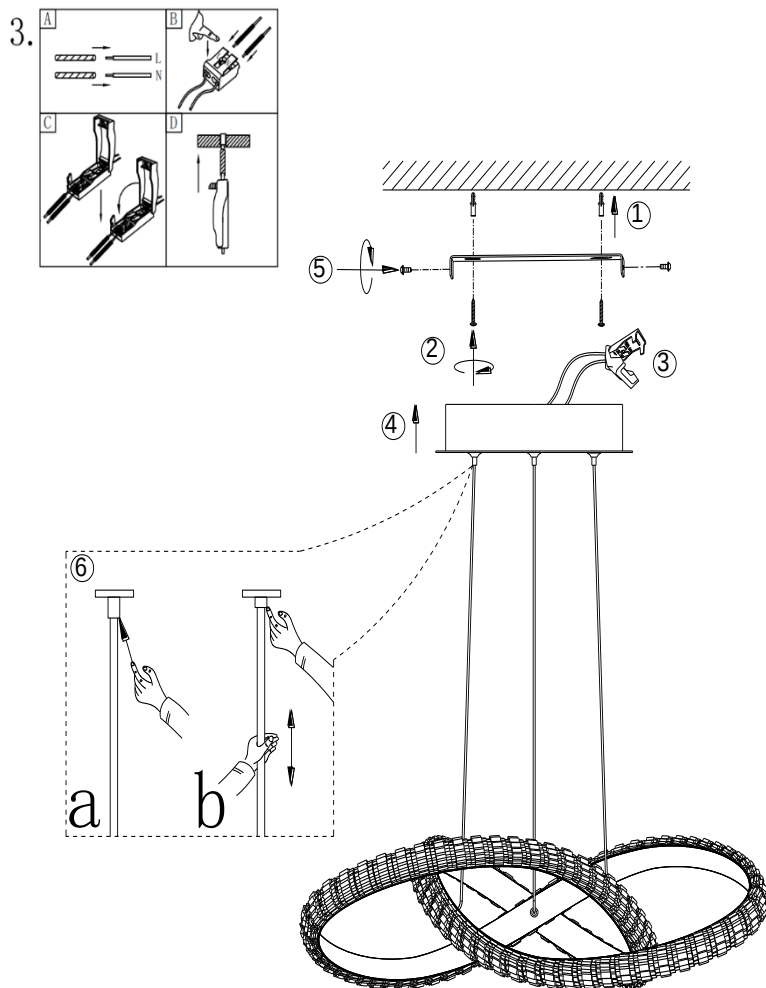


HU:

Pótalkatrészek

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01

A lámpa a következő energiaosztályú izzót tartalmazza: E

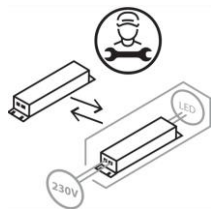

A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.




A LED izzó nem cserélhető.



Összeszerelés:

- 1: Helyezze be a műanyag dübeleket a mennyezeten lévő lyukakba.
- 2: Csavarokkal rögzítse a rögzítőlemezt a mennyezethez.
- 3: Nyissa ki a csatlakozódobozt, és csatlakoztassa a vezetékeket a pozitív és negatív pólusoknak megfelelően.
- 4: Igazítsa a lámpabúrán lévő lyukakat a rögzítőlemezen lévő lyukakhoz.
- 5: Csavarokkal rögzítse a lámpabúrát a rögzítőlemezhez.
- 6: A lámpa magasságának beállításához módosítsa az akasztószerkezet beállításait.

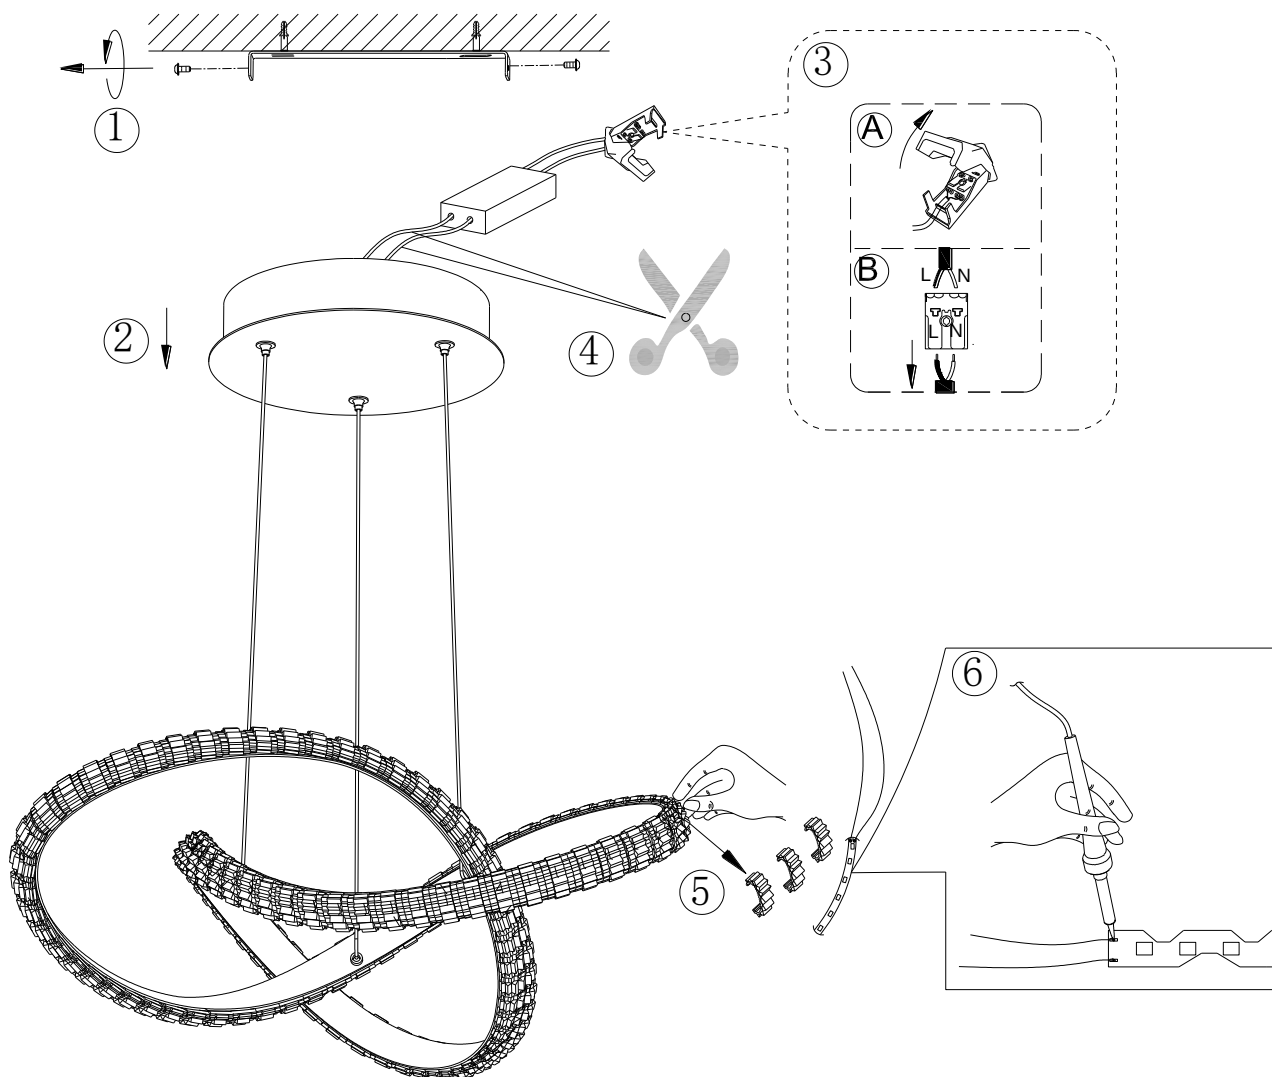**Szétszerelés:**

- 1: Lazítsa meg a lámpabúrát rögzítő csavarokat.
- 2: Vegye le a lámpabúrát.
- 3: Nyissa ki a csatlakozódobozt, és távolítsa el a vezetékeket.
- 4: Vágja el a fényforrás és a transzformátor vezetékeit egy ollóval.
- 5: Vegye le az akril borítást.
- 6: Válassza le a vezetéket a LED szalagról egy forrasztópákával, majd vegye le a LED szalagot.

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**Műszaki adatok**

Modell: 40070014/01

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 28 W

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály


A lámpa funkciói: Színhőmérséklet: 3000 K, 3 fokozatú tompítás

FIGYELMEZTETÉSEK:

- 1: A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- 2: A lámpát szakképzett személynek kell összeszerelnie.
- 3: Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- 4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- 5: Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
- 6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- 7: A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- 8: Ha a kábel megsérült,
kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.



- 9:  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétként kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

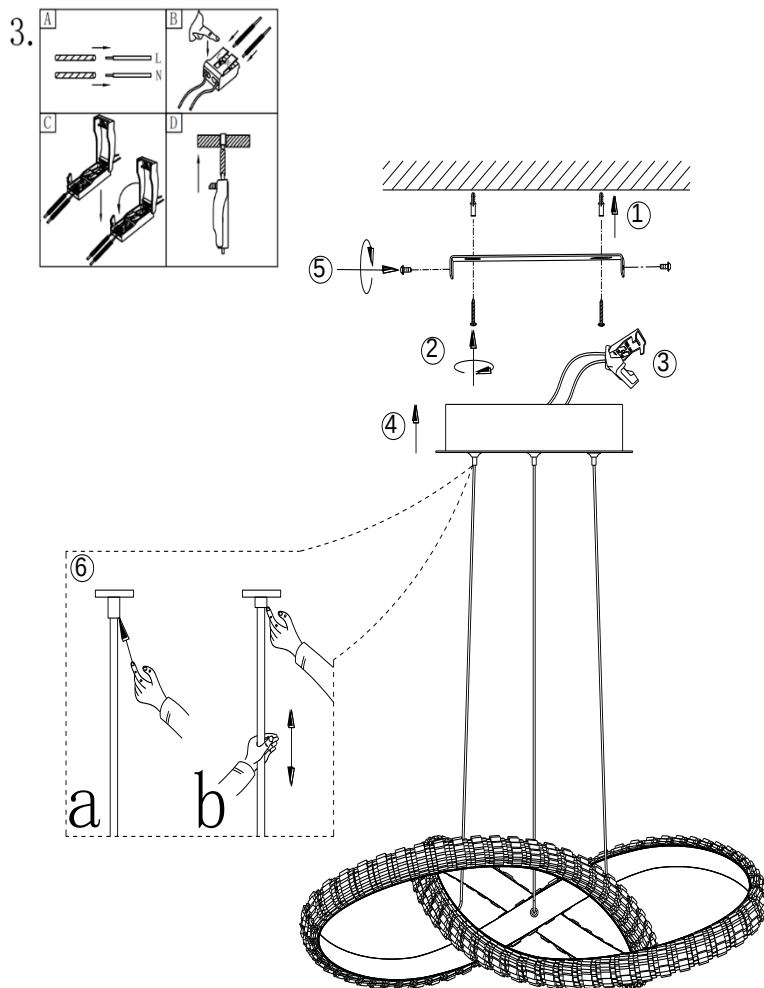


HR:

Zamjenski dijelovi

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01


Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: E

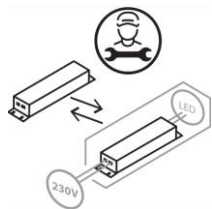

Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.




LED izvor svjetlosti nije zamjenjiv

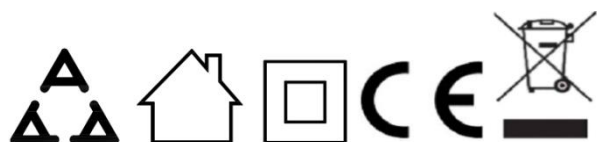

BDSK Handels GmbH & Co. KG
 Mergentheimer Straße 59
 97084 Würzburg, Germany

Montaža:

- 1: Umetnite plastične tiple u rupe u stropu.
- 2: Pričvrstite montažnu ploču na strop pomoću vijaka.
- 3: Otvorite priključnu kutiju i priključite žice sukladno pozitivnim i negativnim polovima.
- 4: Poravnajte rupice na rozeti svjetiljke u odnosu na rupice u montažnoj ploči.
- 5: Pričvrstite rozetu svjetiljke na montažnu ploču pomoću vijaka.
- 6: Izvršite podešavanja na mehanizmu za vješanje kako biste prilagodili visinu kućišta svjetiljke.

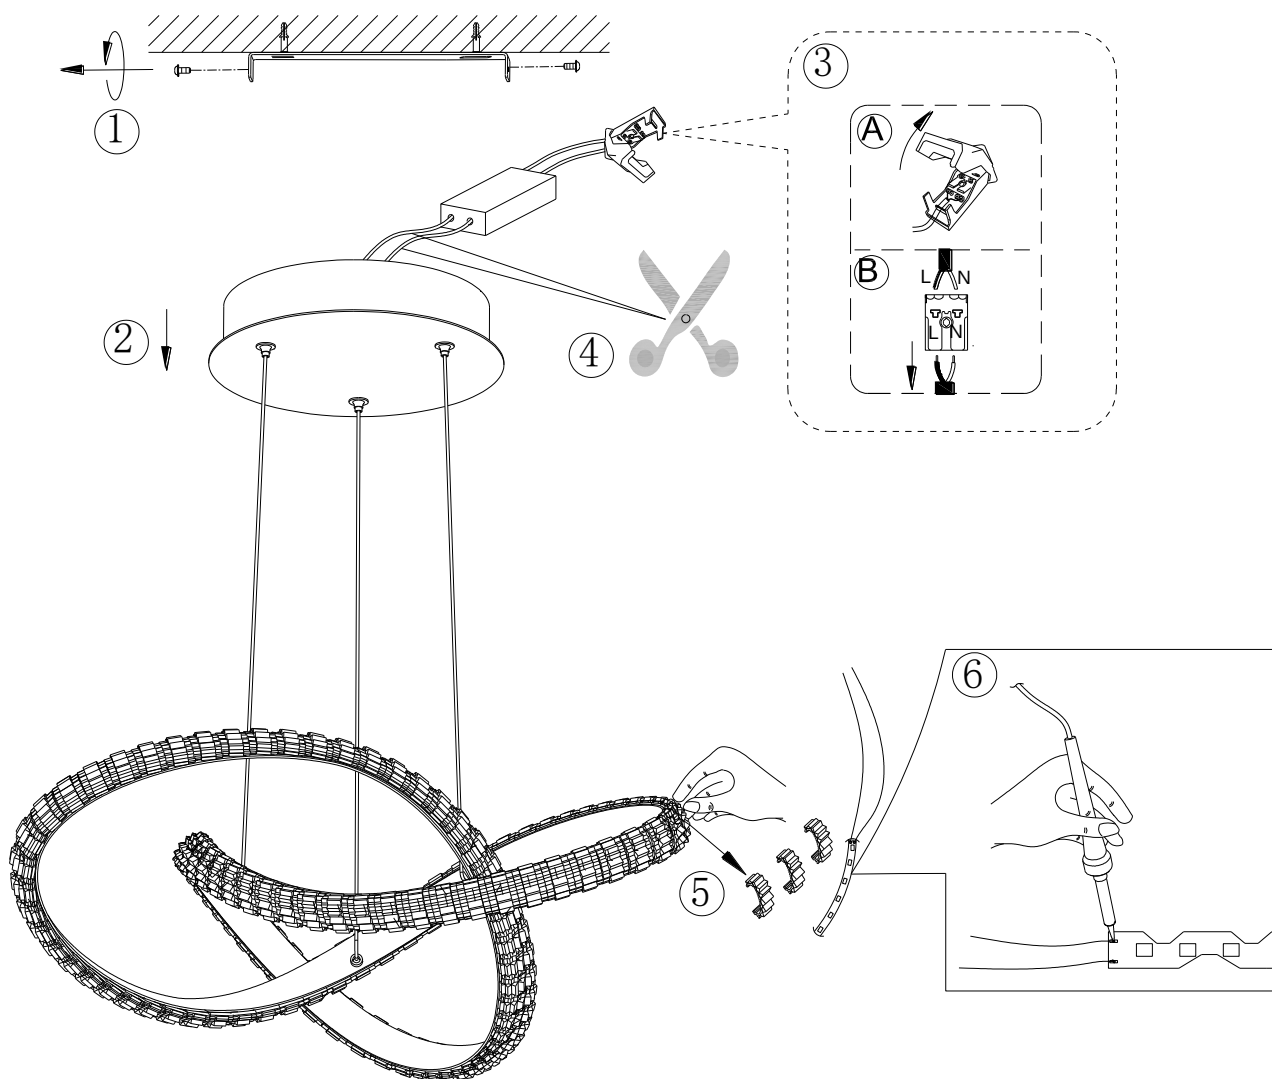

Demontaža:

- 1: Otpustite vijke pomoću kojih je pričvršćena rozeta svjetiljke.
- 2: Uklonite rozetu svjetiljke.
- 3: Otvorite priključnu kutiju i izvadite žice.
- 4: Presijecite žice izvora svjetlosti i transformatora pomoću škara.
- 5: Rukom uklonite akrilne pokrove.
- 6: Odlemiti žicu LED trake pomoću lemilice, a zatim rukom uklonite LED traku.

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!**Tehnički podaci**

Model: 40070014/01

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 28 W

Vrsta montaže: Viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II


Funkcije svjetiljke: temperatura boje 3000 K, 3-stupanjski prigušivač

UPOZORENJA:

- 1: Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
- 2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti stručno kvalificirana osoba.
- 3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- 6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- 7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- 8: Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.



- 9:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

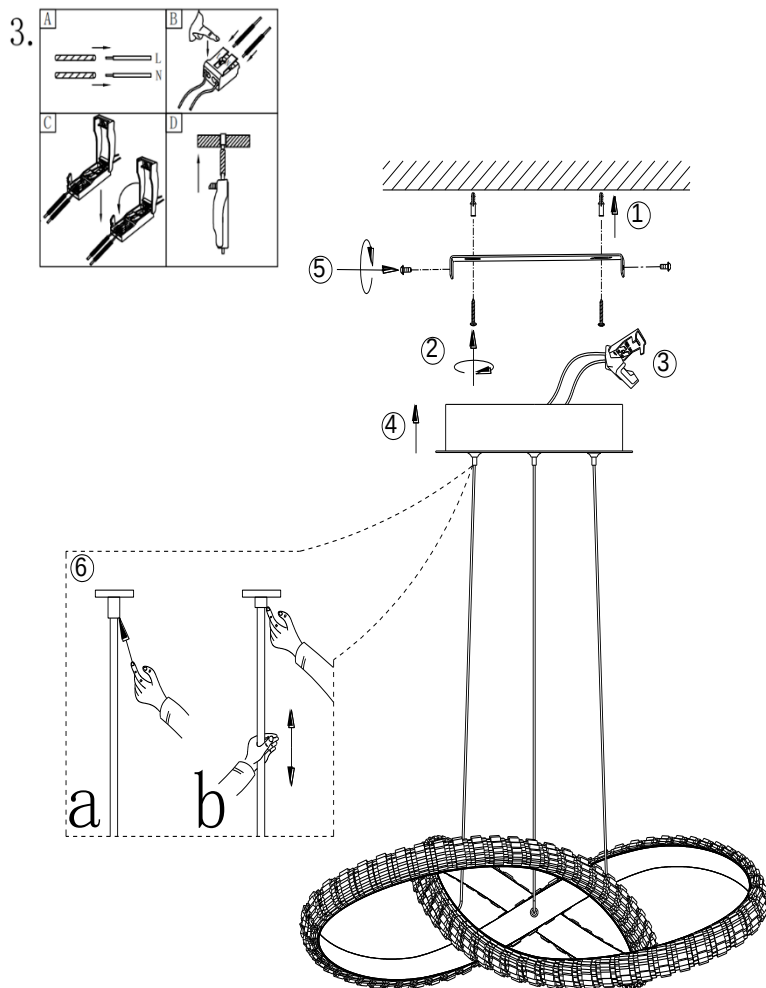


BG:

Резервни части

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01


Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: E

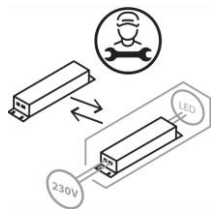

Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.




LED светлинният източник не може да се сменя

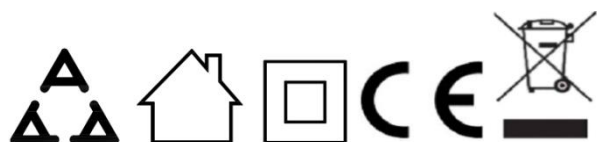

Монтаж:

- 1: Поставете пластмасовите дюбели в дупките в тавана.
- 2: Фиксирайте монтажната плоча с винтове към тавана.
- 3: Отворете разклонителната кутия и свържете проводниците в съответствие с положителните и отрицателните полюси.
- 4: Подравнете дупките на таванската чаша с дупките в монтажната плоча.
- 5: Фиксирайте таванската чаша с винтове към монтажната плоча.
- 6: Регулирайте устройството за окачване, за да настроите височината на корпуса на лампата.

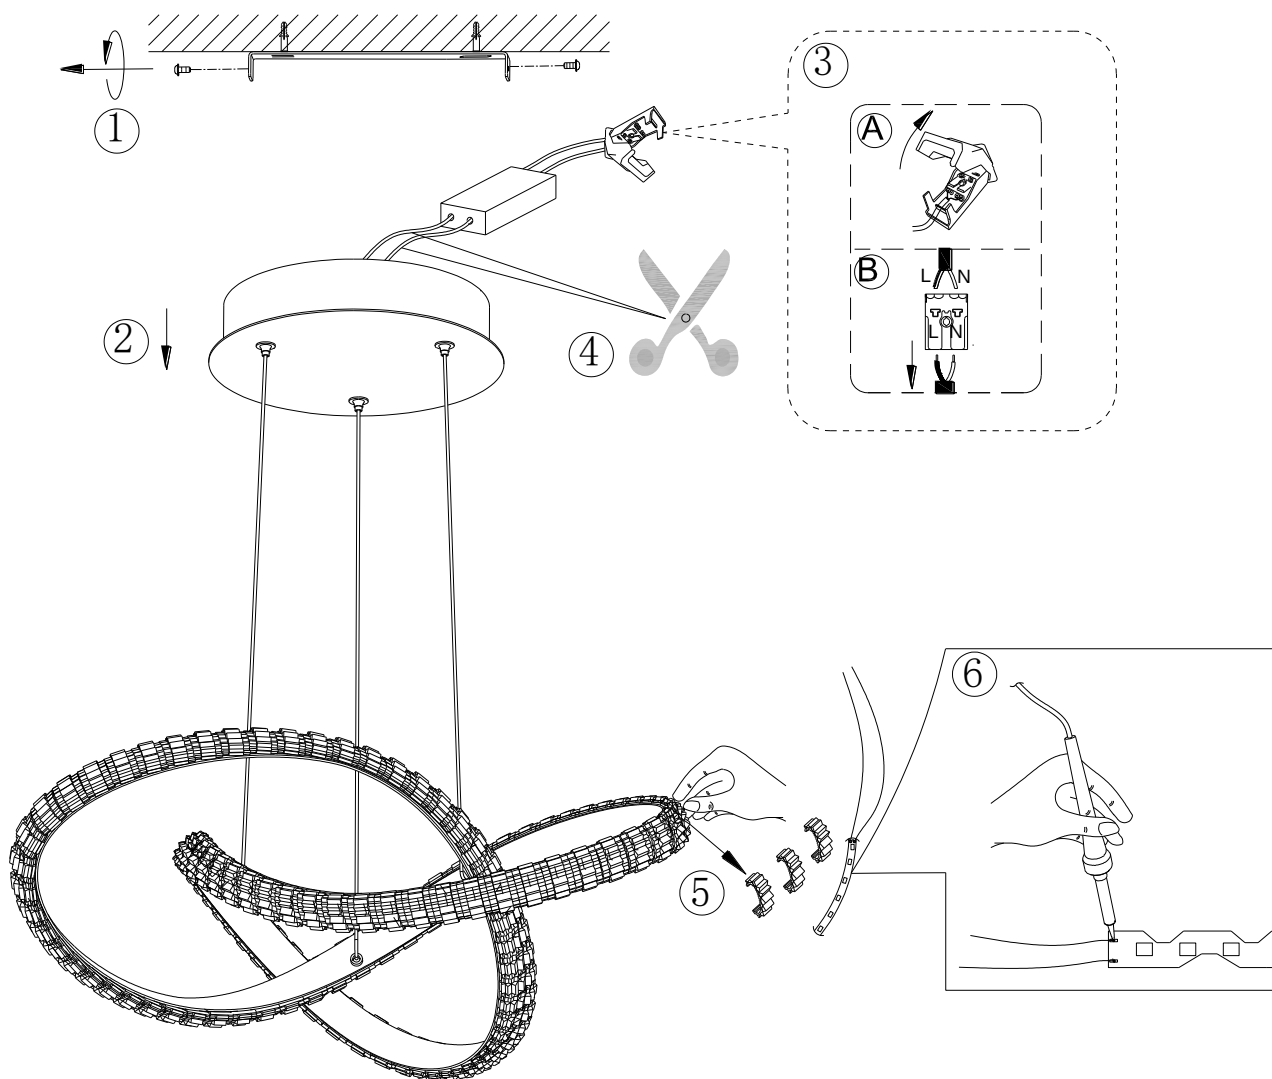**Демонтаж:**

- 1: Отвийте винтовете, които фиксират таванската чаша.
- 2: Отстранете таванската чаша.
- 3: Отворете разклонителната кутия и извадете проводниците.
- 4: С помощта на ножица отрежете проводниците на светлинния източник и на трансформатора.
- 5: Отстранете акрилните покрития с ръка.
- 6: Отделете проводника на LED лентата с помощта на поялник и след това отстранете LED лентата с ръка.

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни

Модел: 40070014/01

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 28 W

Вид монтаж: висяща лампа

Защитен клас срещу токов удар: клас II

Функции на лампата: цветна температура 3000 K, 3-степенен димер


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:



- 1: Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: В случай на повреда кабелът може да се сменя само от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.



- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

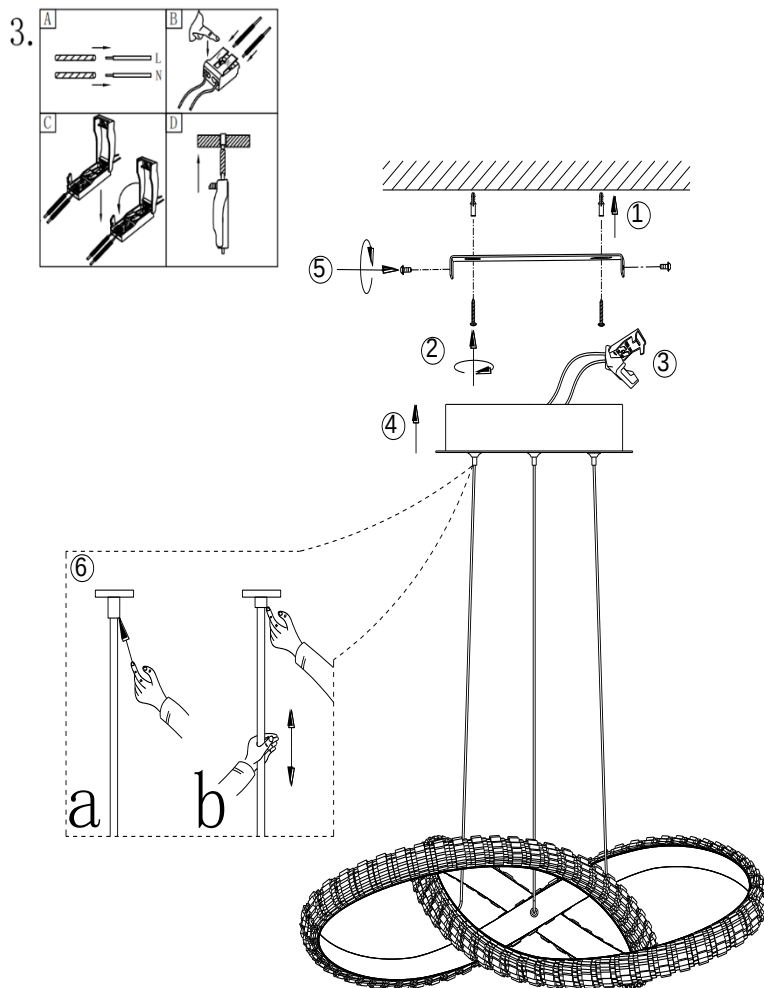


RO:

Piese de schimb

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01

Acest produs conține o sursă de iluminat din clasa energetică: E

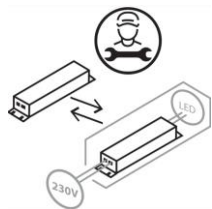

Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către o persoană calificată.




Sursa de lumină cu LED nu se înlocuiește.



Montaj:

- 1: Introduceți diblurile din plastic în orificiile din tavan.
- 2: Fixați placa de montare de tavan cu șuruburi.
- 3: Deschideți cutia de joncțiune și conectați firele conform polilor pozitiv și negativ.
- 4: Aliniați orificiile de pe baza pentru pendul cu orificiile de pe placa de montare.
- 5: Fixați baza pentru pendul pe placa de montare cu șuruburi.
- 6: Reglați dispozitivul de suspensie pentru a regla înălțimea corpului luminos.

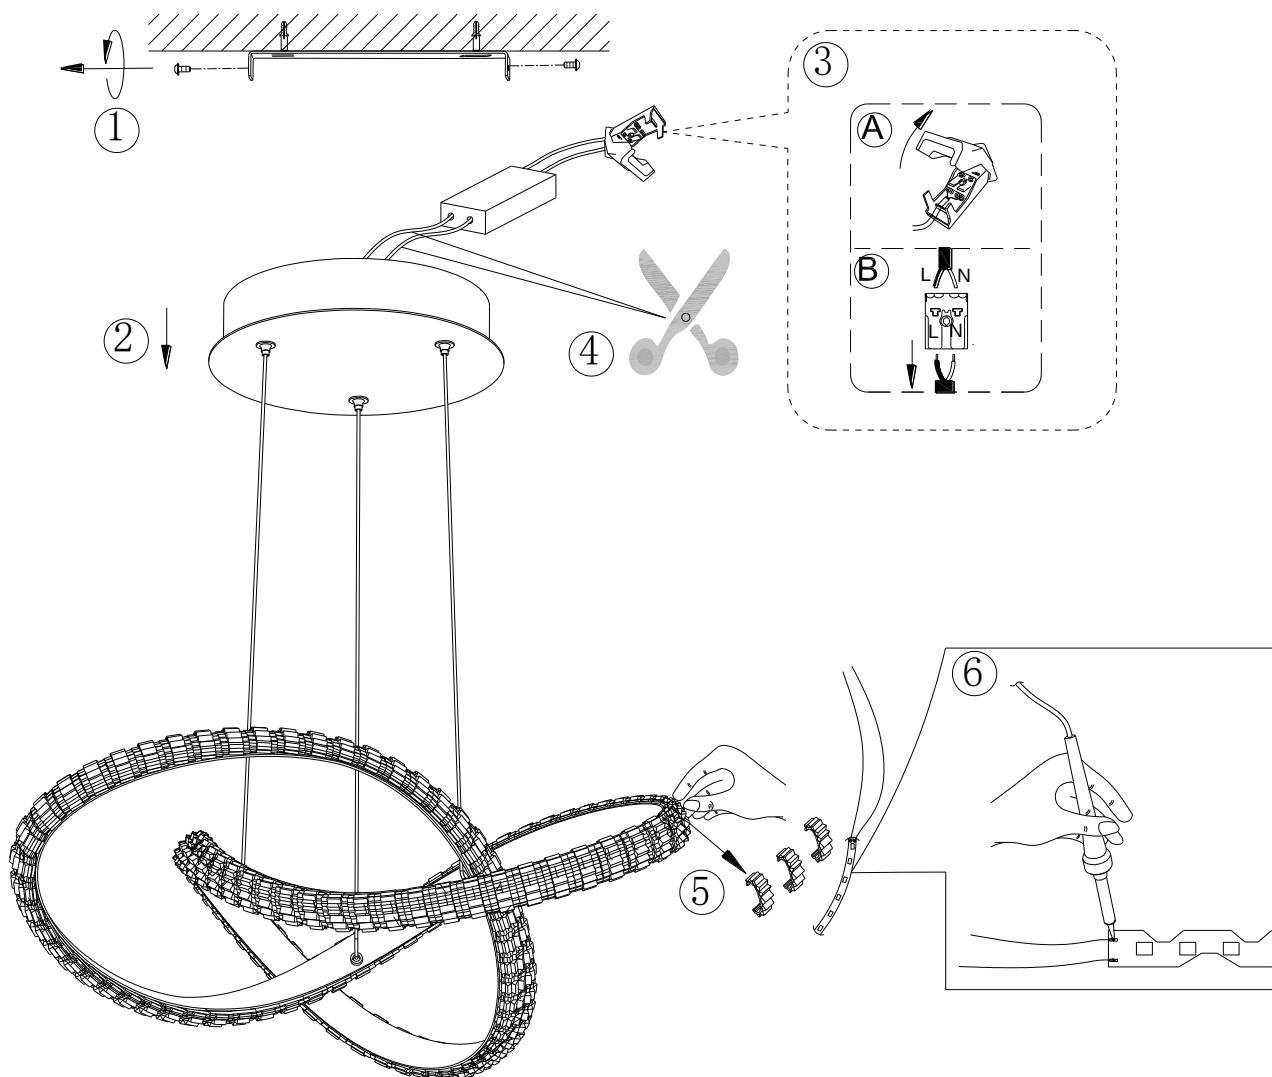**Demontare:**

- 1: Slăbiți șuruburile care fixează baza pentru pendul.
- 2: Îndepărtați baza pentru pendul.
- 3: Deschideți cutia de joncțiune și scoateți firele.
- 4: Tăiați firele sursei de lumină și ale transformatorului folosind foarfeca.
- 5: Îndepărtați manual capacul din acril.
- 6: Deconectați cablul de conectare al benzii LED folosind un ciocan de lipit și apoi scoateți banda LED cu mâna.

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!**Date tehnice**

Model: 40070014/01

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: 28 W

Modul de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II


Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, dimabilă în 3 trepte

AVERTISMENTE:

- 1: Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.



- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

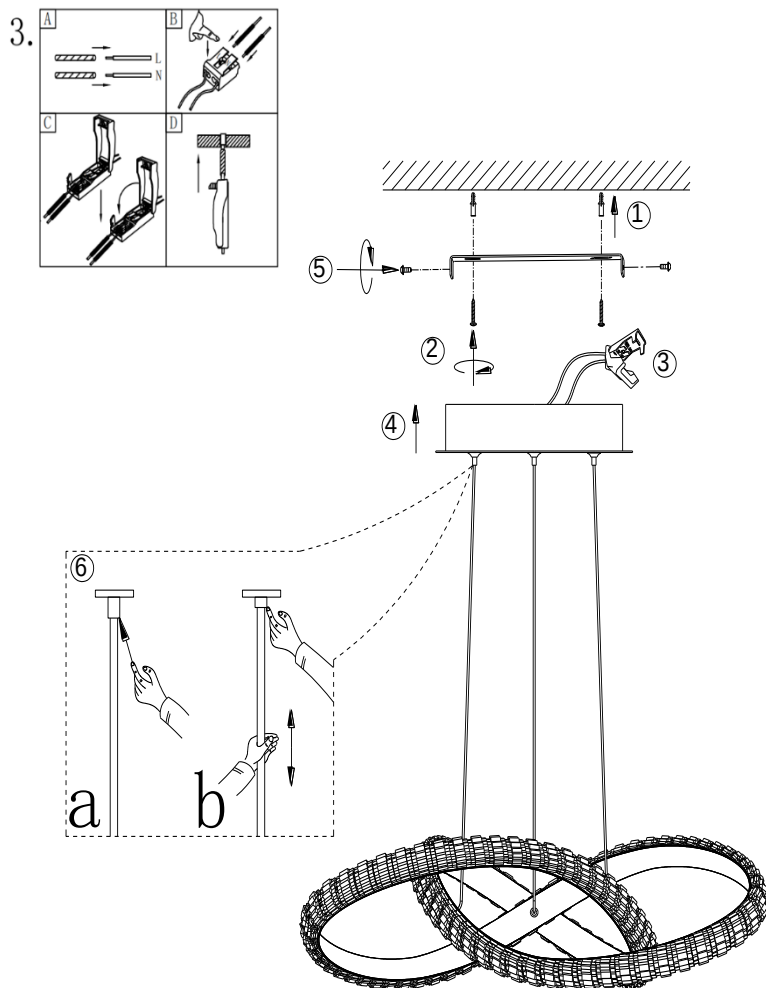


RS:

Rezervni delovi

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01


Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E

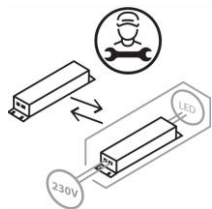

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.




LED izvor svetlosti ne može da se menja.

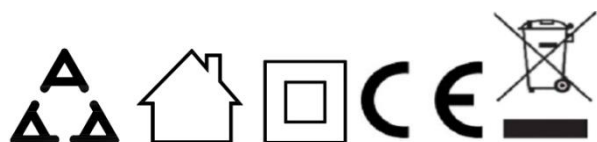

Montaža:

- 1: Ubacite plastične tiplove u rupe u plafonu.
- 2: Pričvrstite montažnu ploču zavrtnjima za plafon.
- 3: Otvorite priključnu kutiju i priključite žice pazeći na pozitivne i negativne polove.
- 4: Poravnajte rupe u čašici za plafon sa rupama u montažnoj ploči.
- 5: Pričvrstite čašicu za plafon na montažnu ploču.
- 6: Putem elementa za kačenje podesite visinu na kojoj lampa treba da visi.

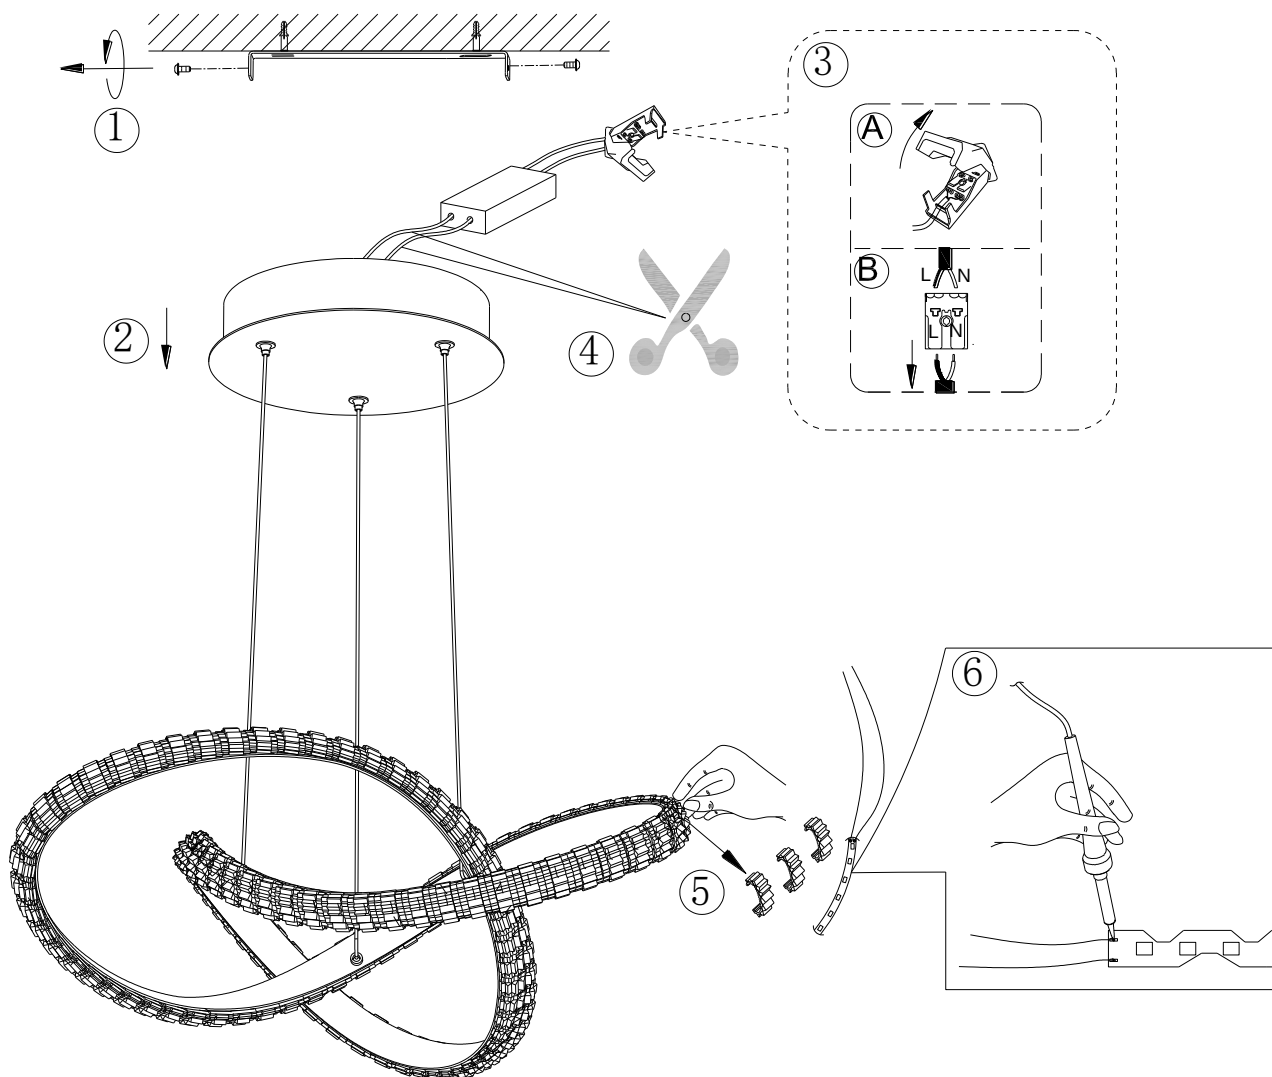**Demontaža:**

- 1: Odvrnite zavrtnje koji služe za pričvršćivanje čašice.
- 2: Skinite čašicu za plafon.
- 3: Otvorite priključnu kutiju i izvadite žice.
- 4: Presecite žice izvora svetlosti i transformatora koristeći makaze.
- 5: Manuelno skinite akrilne maske.
- 6: Uklonite žicu LED trake pomoću lemilice, a zatim manuelno skinite LED traku.

PAŽNJA!**Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!****Tehnički podaci**

Model: 40070014/01

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 28 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II

Funkcije lampe: temperatura boje 3000 K, trostruko dimabilno


UPOZORENJA:

- 1: Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- 7: Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- 8: U slučaju oštećenja, kabl treba da zameni isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.



- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

3.

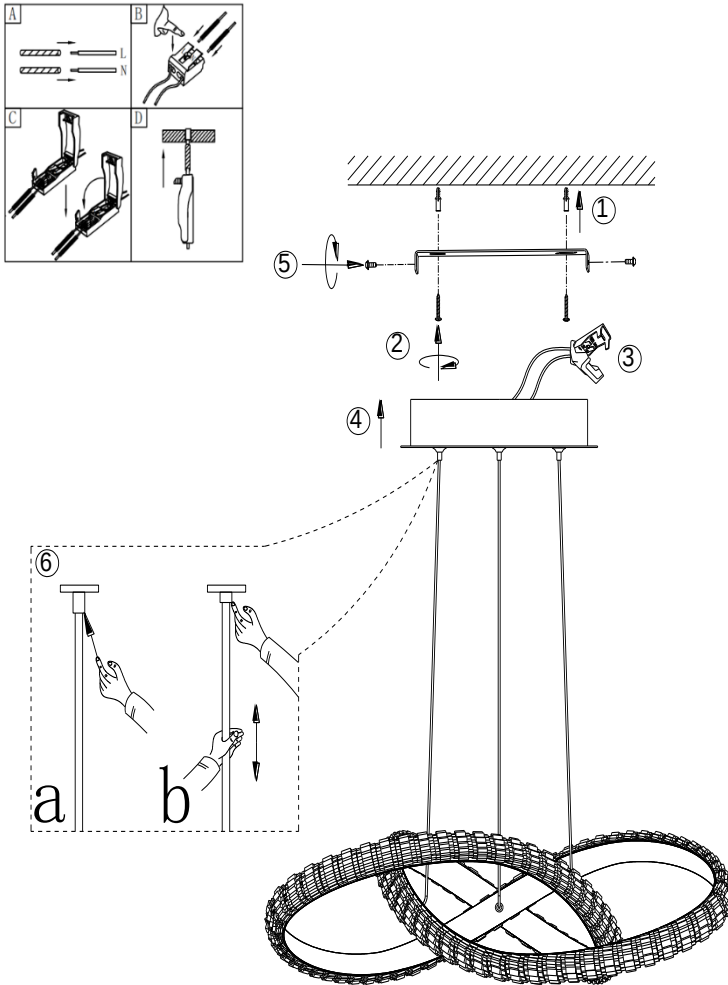


FR :

Pièces de rechange

1	 x4	40070014/01
2	 x4	40070014/01
3	 x2	40070014/01


Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique : E

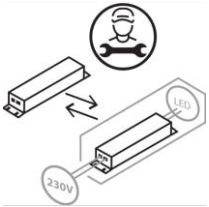

Remplacement du module de commande par un professionnel.




Ampoule à LED non remplaçable

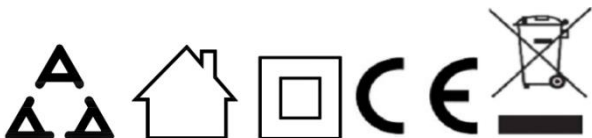

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

Montage :

- 1 : Insérez les chevilles en plastique dans les trous du plafond.
- 2: Fixez la plaque de montage au plafond à l'aide de vis.
- 3: Ouvrez la boîte de branchement et branchez les fils en respectant les pôles positif et négatif.
- 4: Alignez les trous du cache du plafonnier avec ceux de la plaque de montage.
- 5: Fixez le cache du plafonnier à la plaque de montage à l'aide de vis.
- 6: Effectuez des réglages sur le dispositif de suspension pour ajuster la hauteur du luminaire.

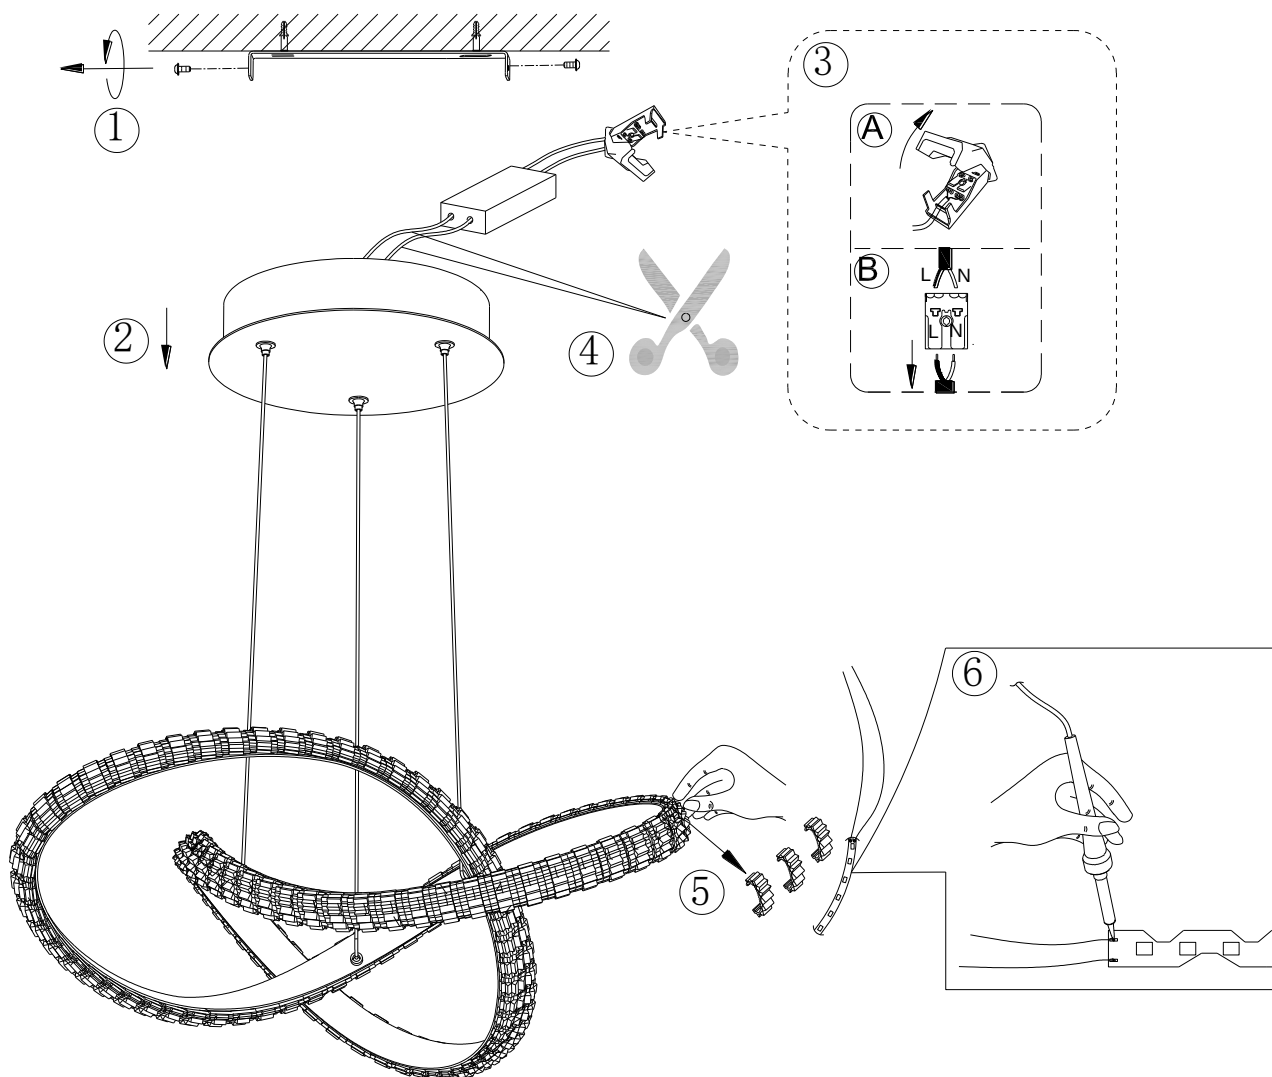**Démontage :**

- 1 : Dévissez les vis qui fixent le cache du plafonnier.
- 2: Retirez le cache du plafonnier.
- 3: Ouvrez la boîte de branchement et retirez les fils.
- 4: Coupez les fils de la source lumineuse et du transformateur à l'aide de ciseaux.
- 5: Retirez les couvertures acryliques à la main.
- 6: Détachez le fil de la bande de LED à l'aide d'un fer à souder, puis retirez la bande de LED à la main.

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Données techniques

Modèle : 40070014/01

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 28 W

Type de montage : suspension

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Fonctions de la lampe: température de couleur 3000 K, variateur à 3 niveaux

AVERTISSEMENTS :



- 1 : La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
- 2 : Le montage de cette lampe doit être effectuée par une personne qualifiée.
- 3 : N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4 : Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5 : Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6 : La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7 : La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8 : En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



- 9 : ■■■ Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.