

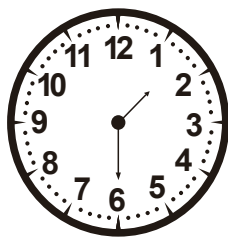



22590005-03



XXXLutz KG
Roemerstrasse 39,
AT-4600 Wels, Austria


ambia. GARDEN

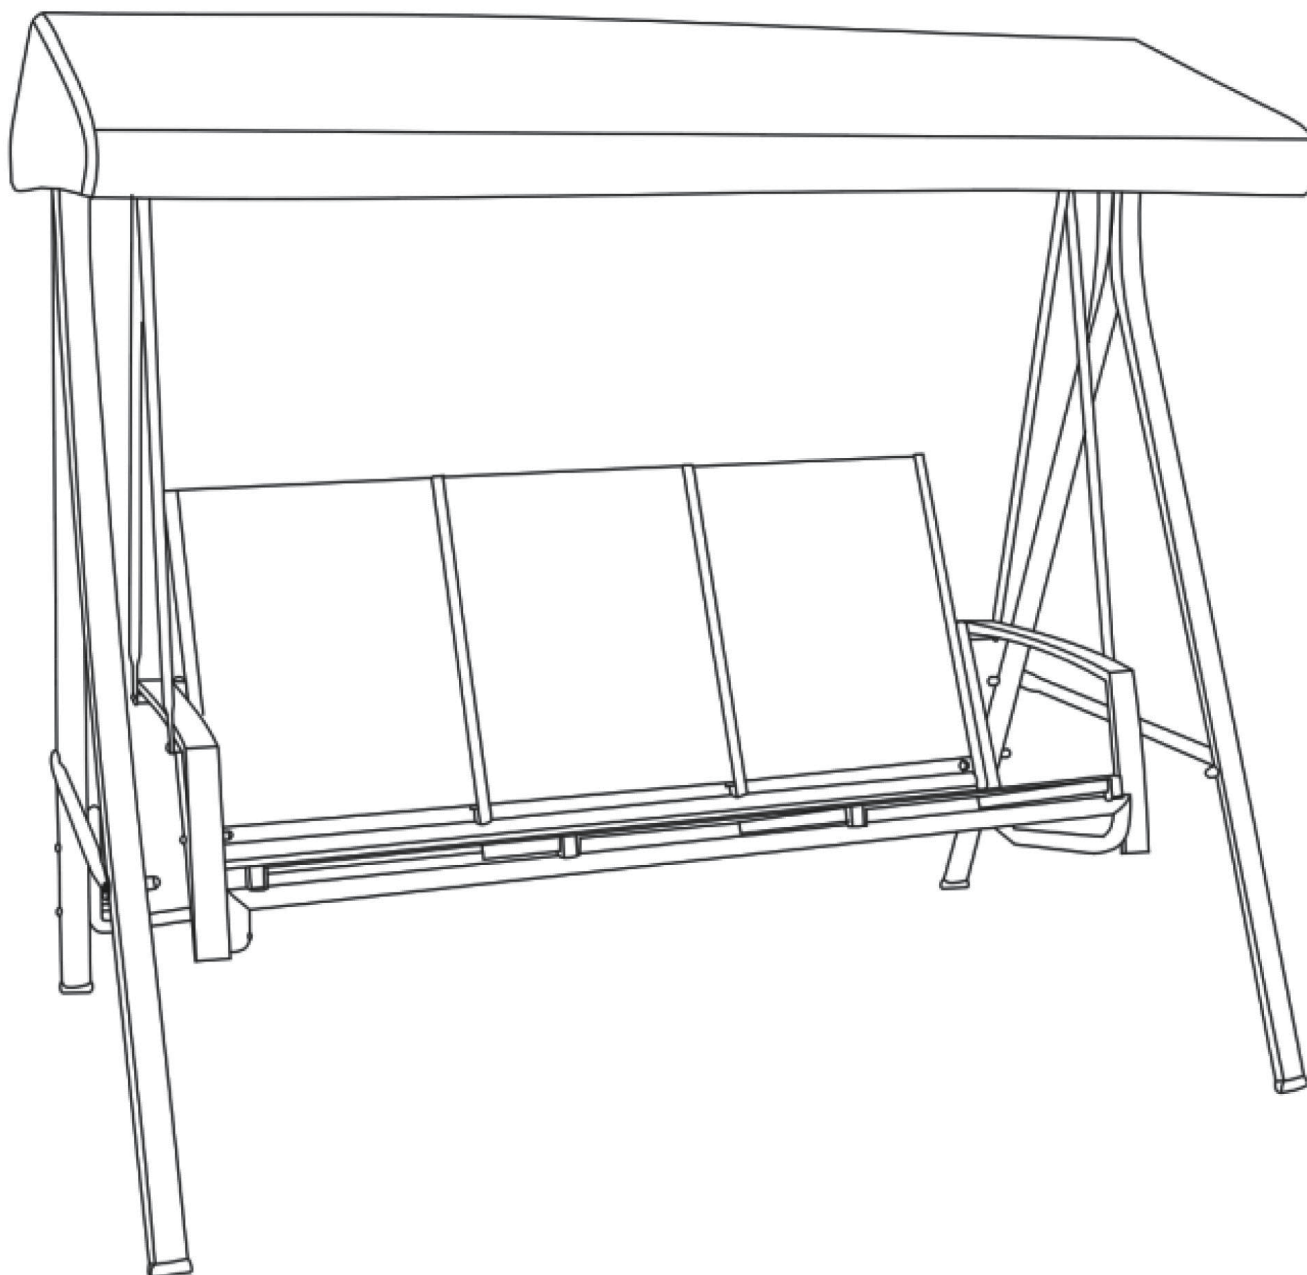


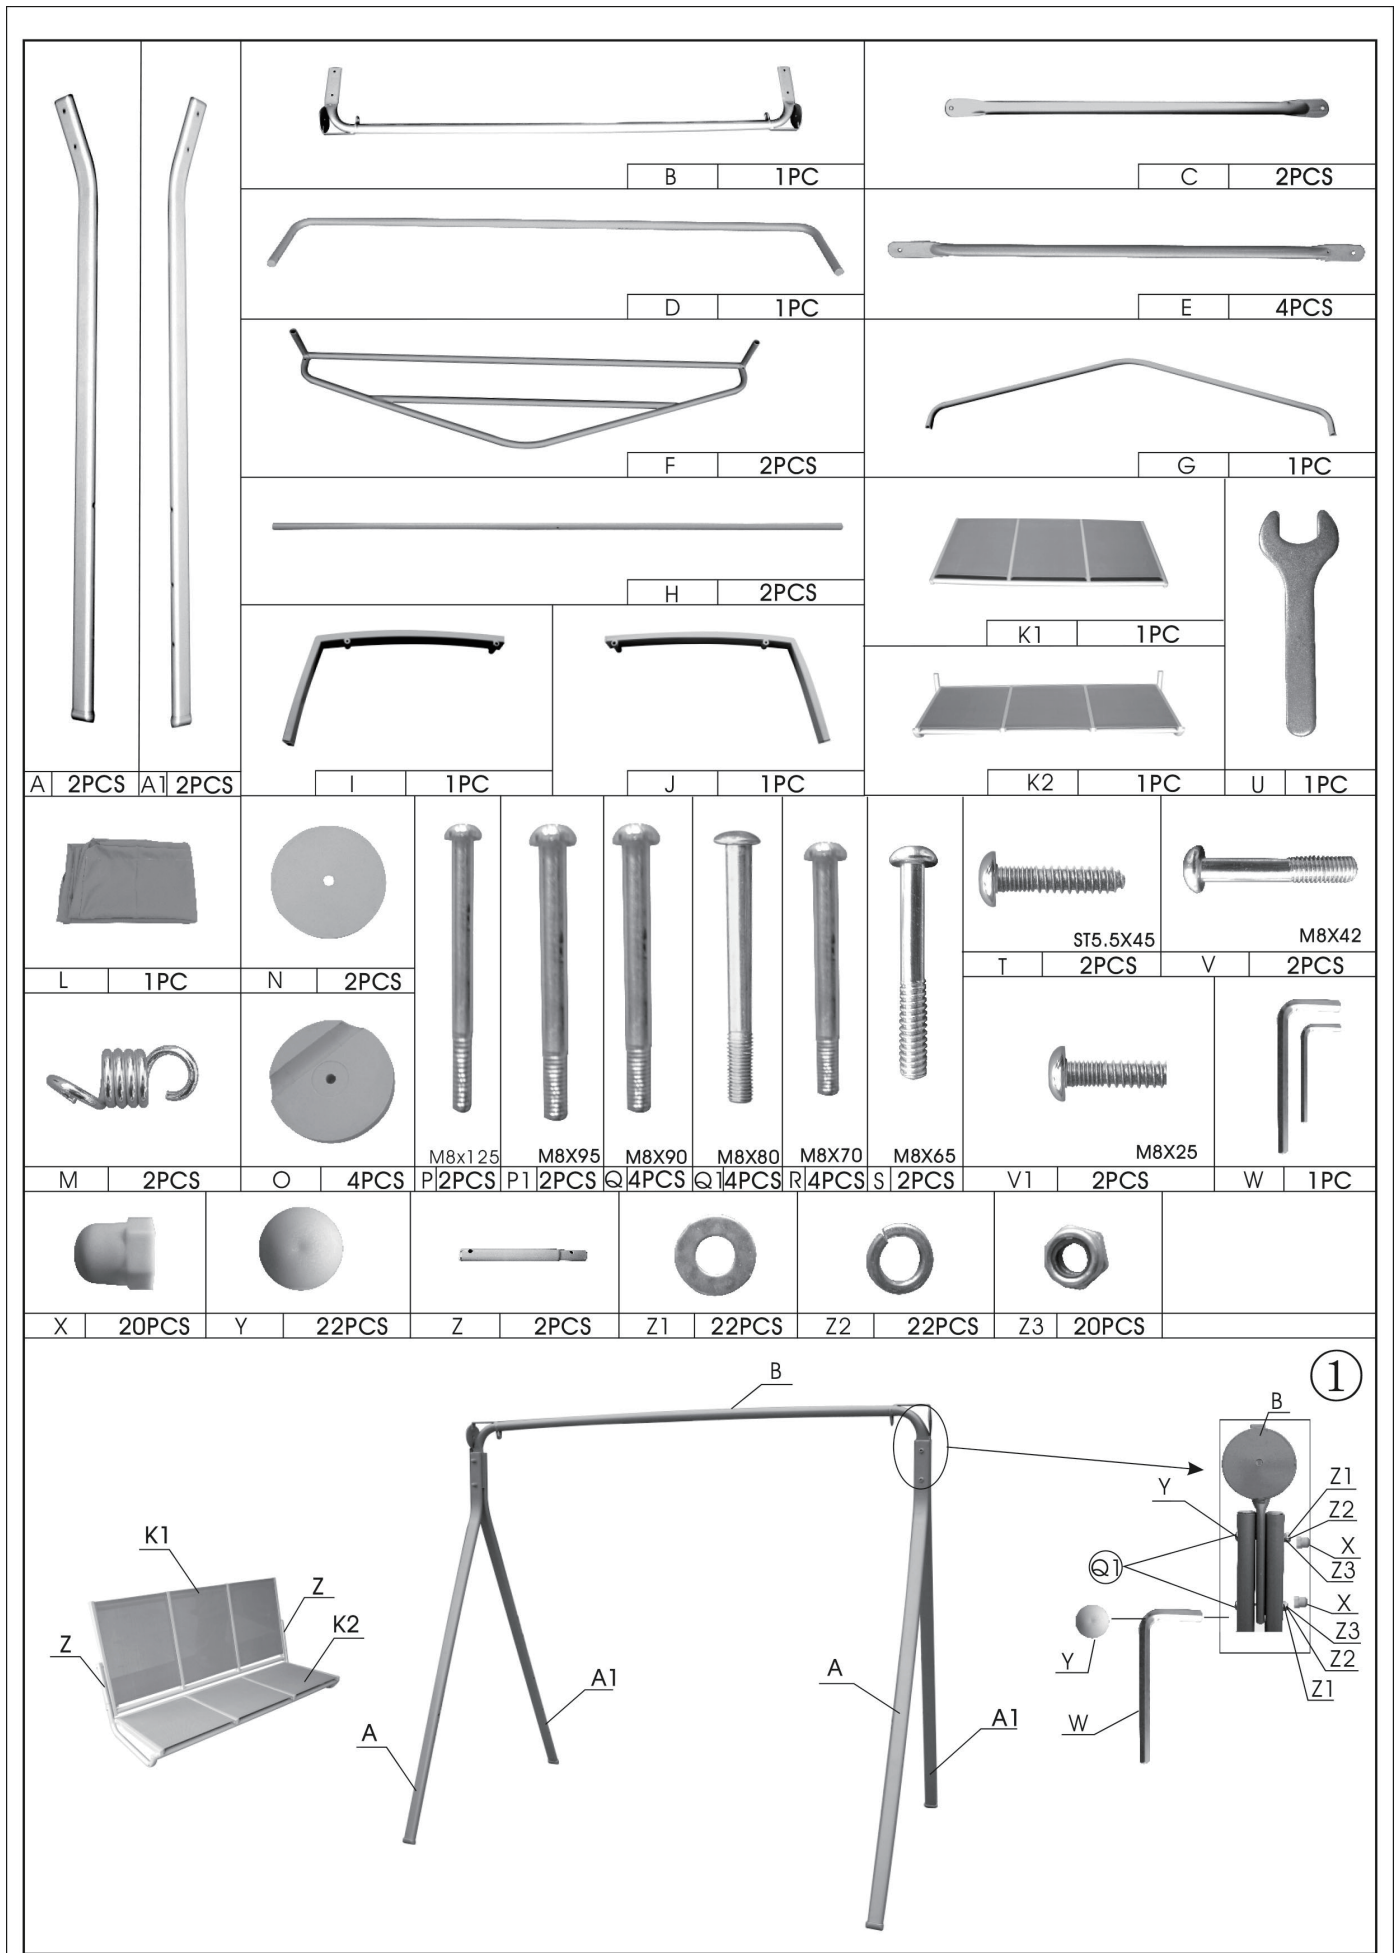


①


②

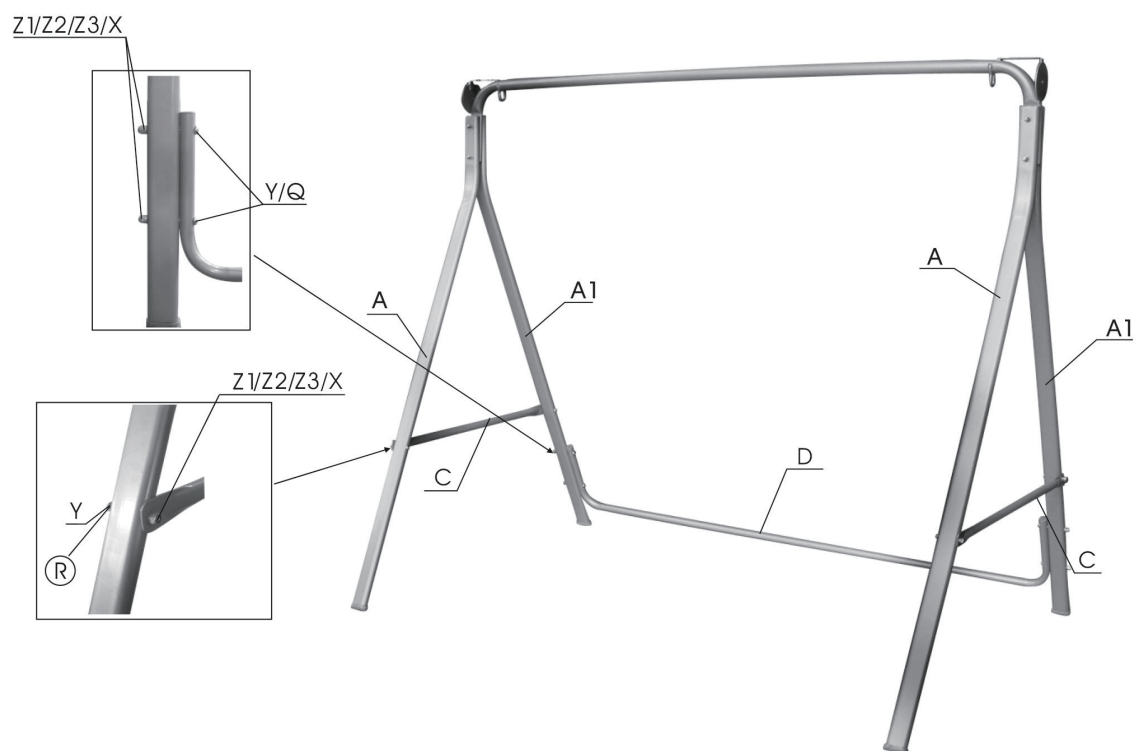



③

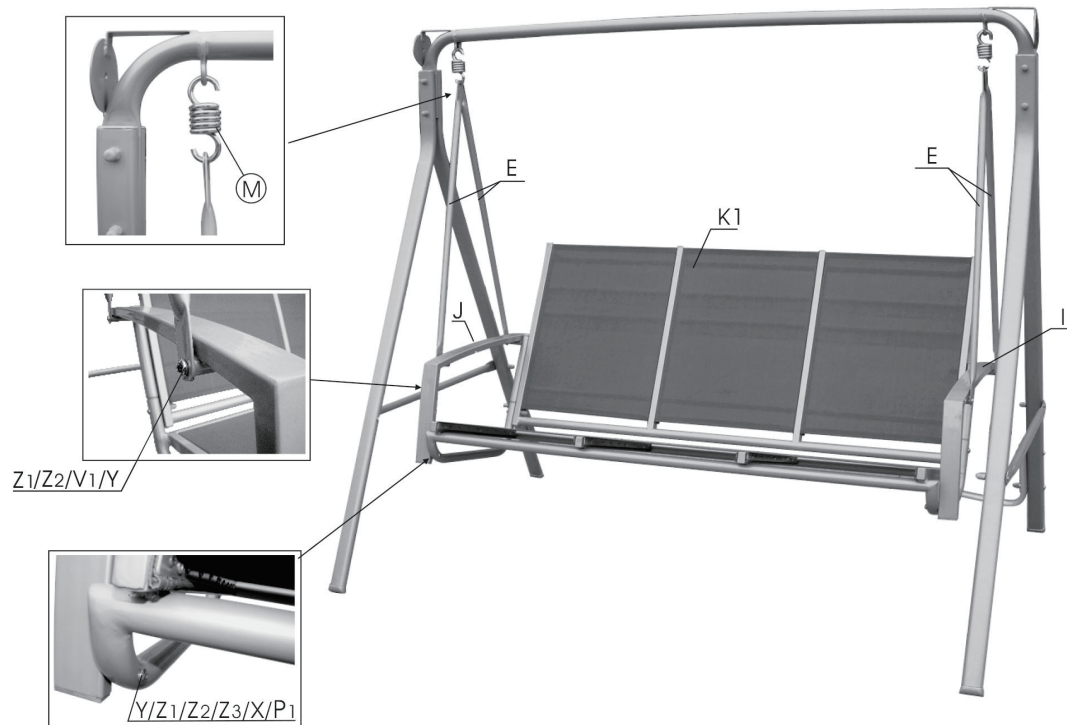

④

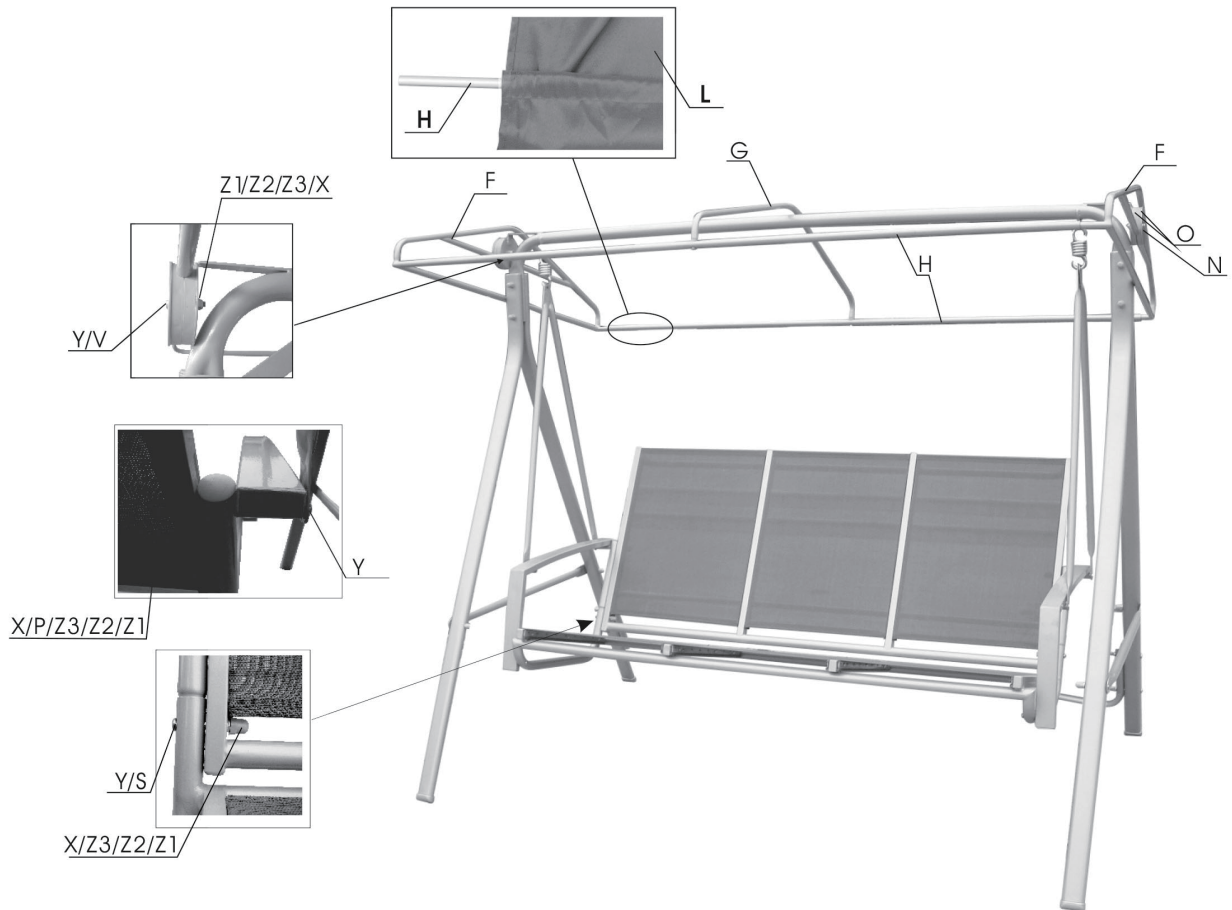

⑤

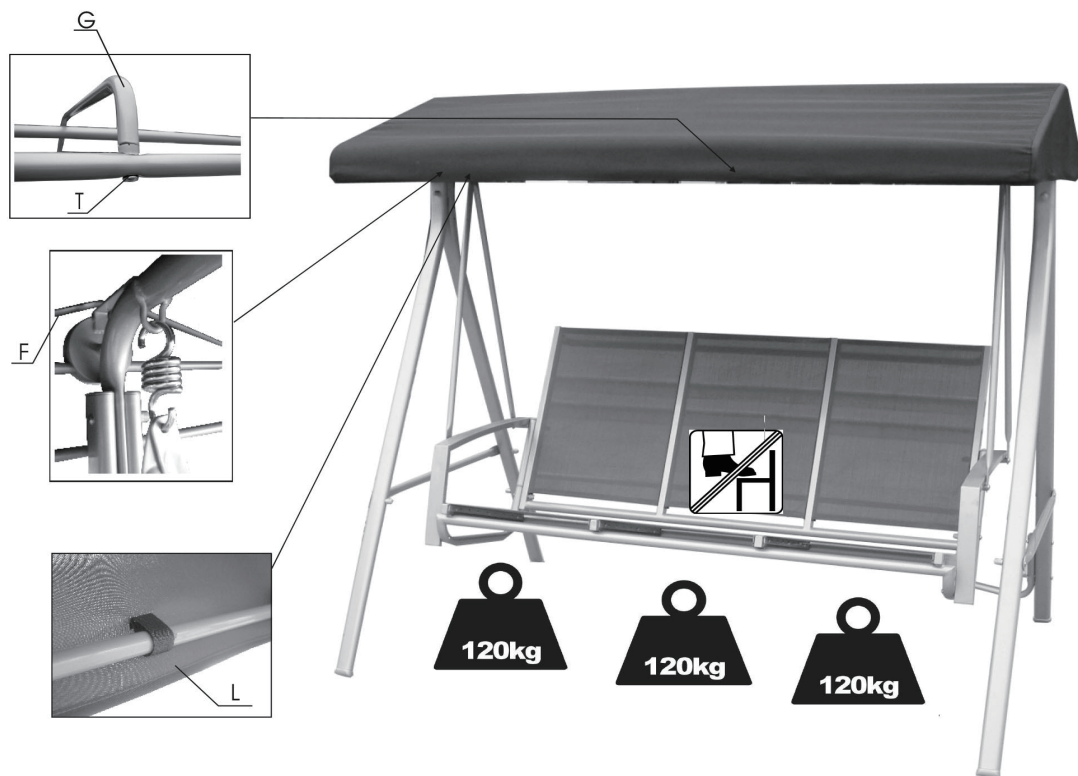

WARNUNG!

Brandgefahr!

Es ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen aufgestellt ist.

VORSICHT! - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Nehmen Sie keine selbstständigen Abänderungen der Montage vor.
- Die Hollywoodschaukel darf nicht zweckentfremdet werden. Nehmen Sie keine Änderungen vor. Bringen Sie keine zusätzlichen Anbauten an.
- Achten Sie darauf, dass alle Schraubverbindungen fest angezogen sind. Kontrollieren Sie diese regelmäßig. Schrauben beim Festziehen nicht überdrehen!
- Bei Beschädigungen oder losen Verbindungen darf die Hollywoodschaukel nicht mehr verwendet werden.
- Die Hollywoodschaukel darf nur vollständig aufgebaut verwendet werden.
- Stellen Sie die Hollywoodschaukel nur auf ebenem, festen Untergrund auf.
- Das Dach der Hollywoodschaukel kann unter der Last z.B. von nassem Laub, Schnee oder Eis einfallen. Befreien Sie das Dach rechtzeitig davon.
- Stellen Sie sich nicht auf die Sitzbänke.
- Lassen Sie Kinder nicht auf den Sitzbänken stehen oder der Hollywoodschaukel klettern oder turnen.
- Verwenden Sie die Hollywoodschaukel nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie sie nicht.

Hinweis zur Montage

Vor Beginn der Montage bitte die Vollständigkeit aller mitgelieferten Teile überprüfen. Der Artikel ist nicht zu verwenden, wenn Schrauben oder Teile fehlen oder beschädigt sind.

Zum Aufbau benötigen Sie eine freie Fläche von mindestens 2 m × 2 m.

Beim Aufbau darauf achten, dass alle Teile zuerst lose miteinander verbunden werden und erst am Ende festgezogen werden. Für den Zusammenbau bitte nur das Passende, wie in den Abbildungen dargestellte, Werkzeug verwenden.

ACHTUNG!

- Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

Wartungshinweise

Im Gebrauch sollten Schrauben ab und zu nachgezogen werden, sodass alles festsitzt und nichts wackelt. Prüfen Sie alle Teile der Hollywoodschaukel von Zeit zu Zeit auf abgenutzte oder kaputte Stellen.

Verschlissene Teile, offene Nähte oder andere Beschädigungen müssen zum Schutz des Kindes sofort repariert bzw. ausgetauscht werden.

Die Hollywoodschaukel ist nur bedingt wetterfest. Zur Vermeidung von Verwitterungen und Stockflecken wird daher empfohlen, die Hollywoodschaukel mit einer geeigneten Plane abzudecken.

Die Hollywoodschaukel sollte im Winter eingelagert werden, hierfür empfehlen wir einen trockenen Platz mit Luftzirkulation.