

Montageanleitung

Ausgabe 2026-10-02



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation




Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.








VENTURO

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 9
Schaltkreise	10
Zubehör LED-Beleuchtung	11
LED-Beleuchtung Wattangaben	12 - 16
Infos Standelemente (Gleiter)	17
Infos Lowboard / Kippsicherung	18
Infos Highboard / Kippsicherung	19
Infos Standelemente / Kippsicherung	20
Infos Hängenelemente (Montage, Ausrichten)	21 - 24
Infos TV-Aufsatz 1201 und 1801	25 - 26
Infos TV-Brücke 11533 und 11534	27 - 33
Infos Wandboard	34 - 38
Einlegeboden / Griffmontage Glas	39
Infos Fronten / Ein-Ausbau, einstellen	40 - 42
Notizen	43

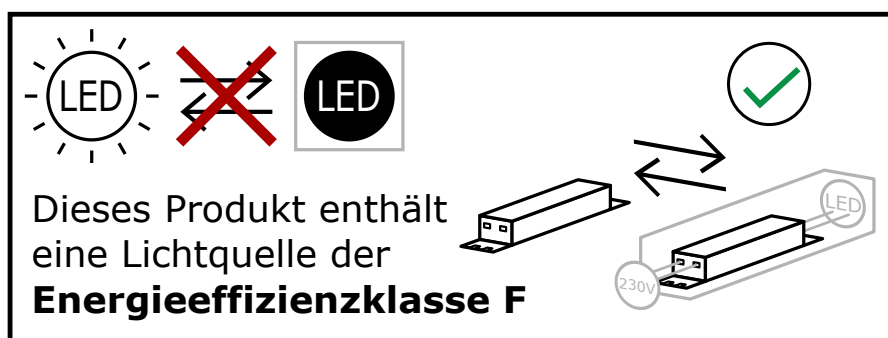

Für die Montage benötigen Sie:

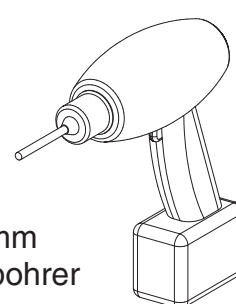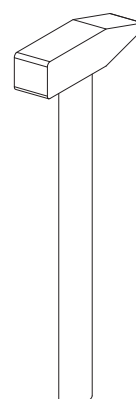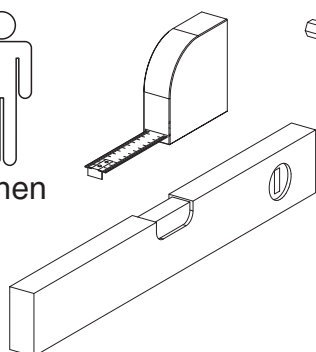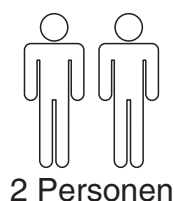

Ø 10mm
Steinbohrer
Ø 8mm
Steinbohrer

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0003 | SPIEGELSEITIG 0103

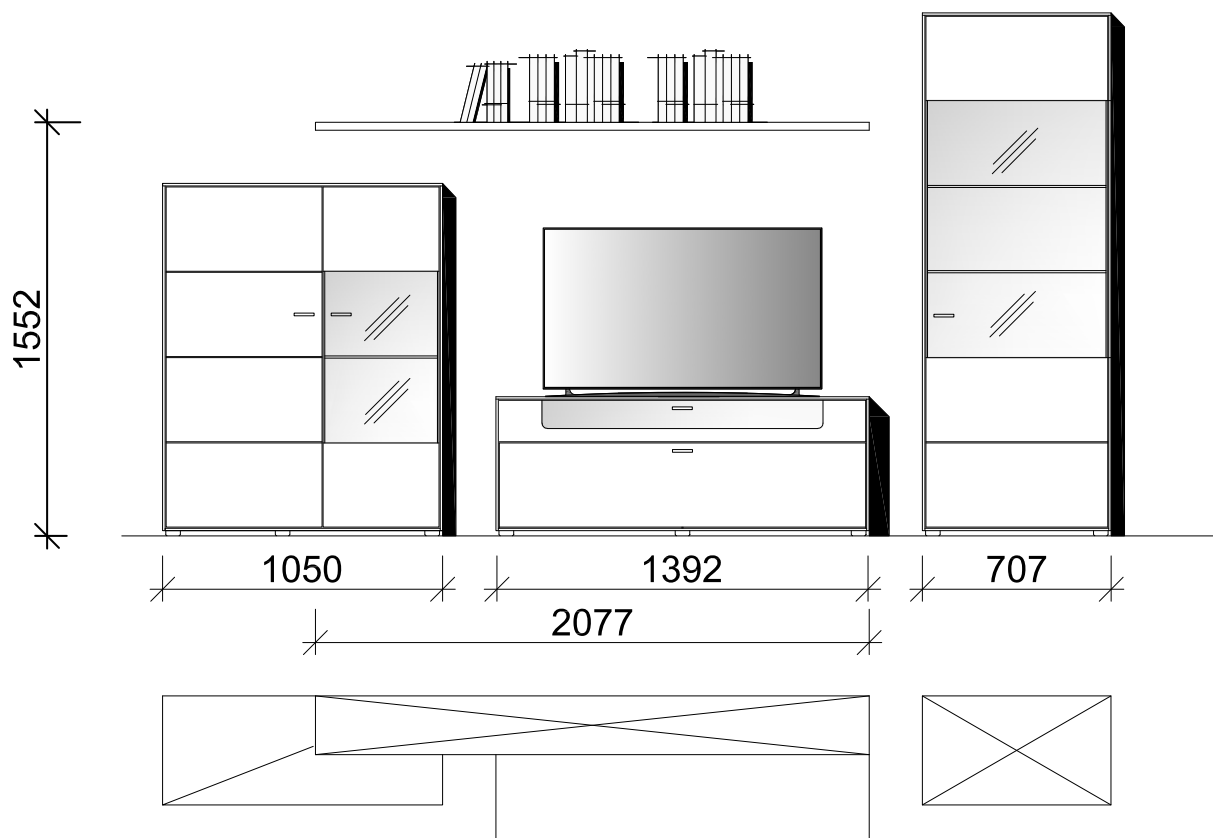

B 354,9 (inkl. 2x 20 cm Abstand) × H 196,2 × T 54,5 cm


KOMBI 0008 | SPIEGELSEITIG 0108

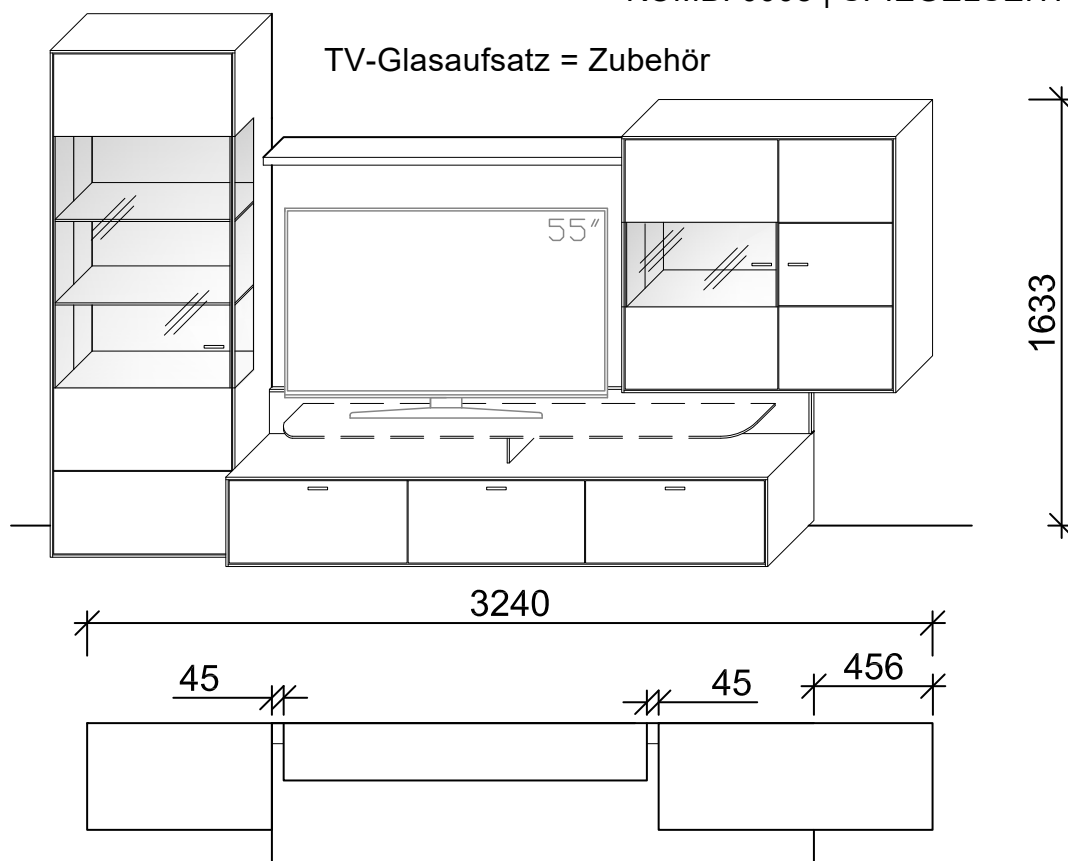

B 324,0 × H 196,2 × T 54,5 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111

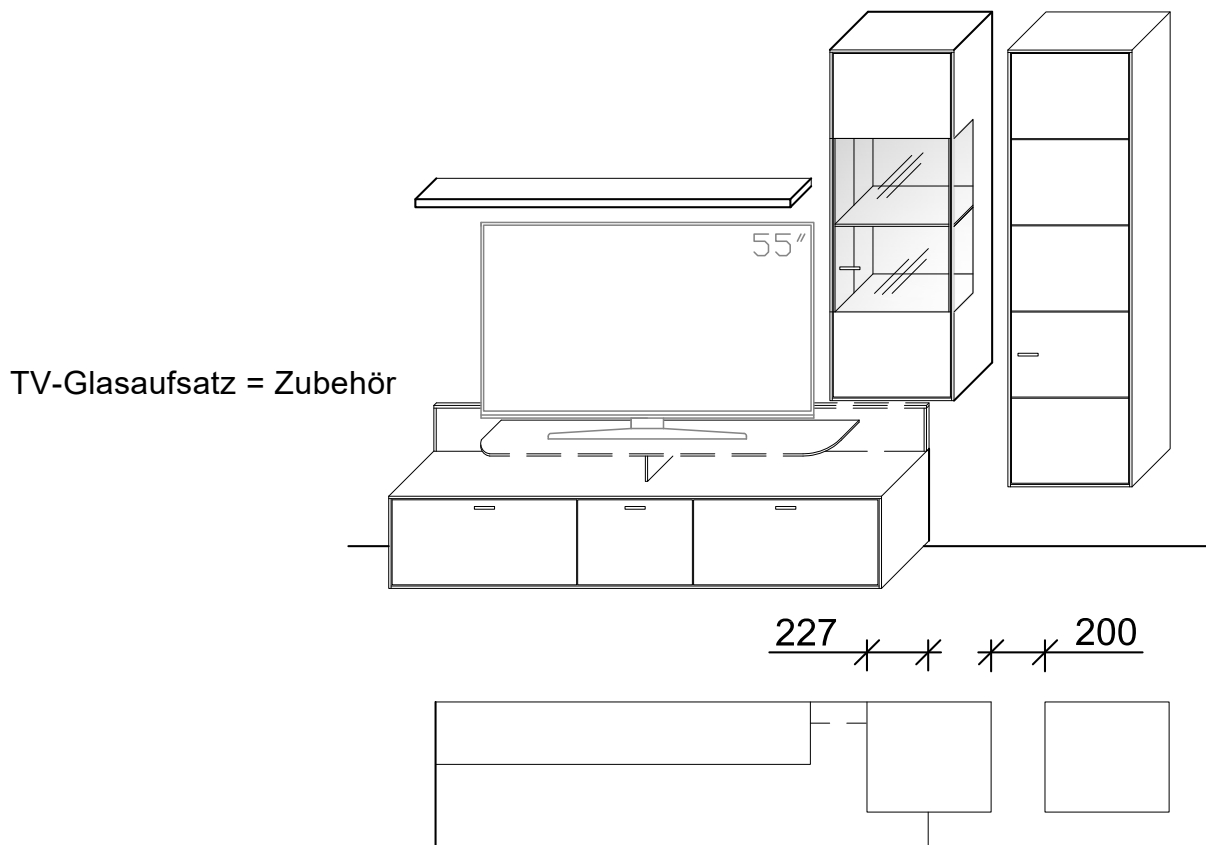

B 272,5 (inkl. 20 cm Abstand) × H 198,4 × T 54,5 cm


KOMBI 0025 | SPIEGELSEITIG 0125

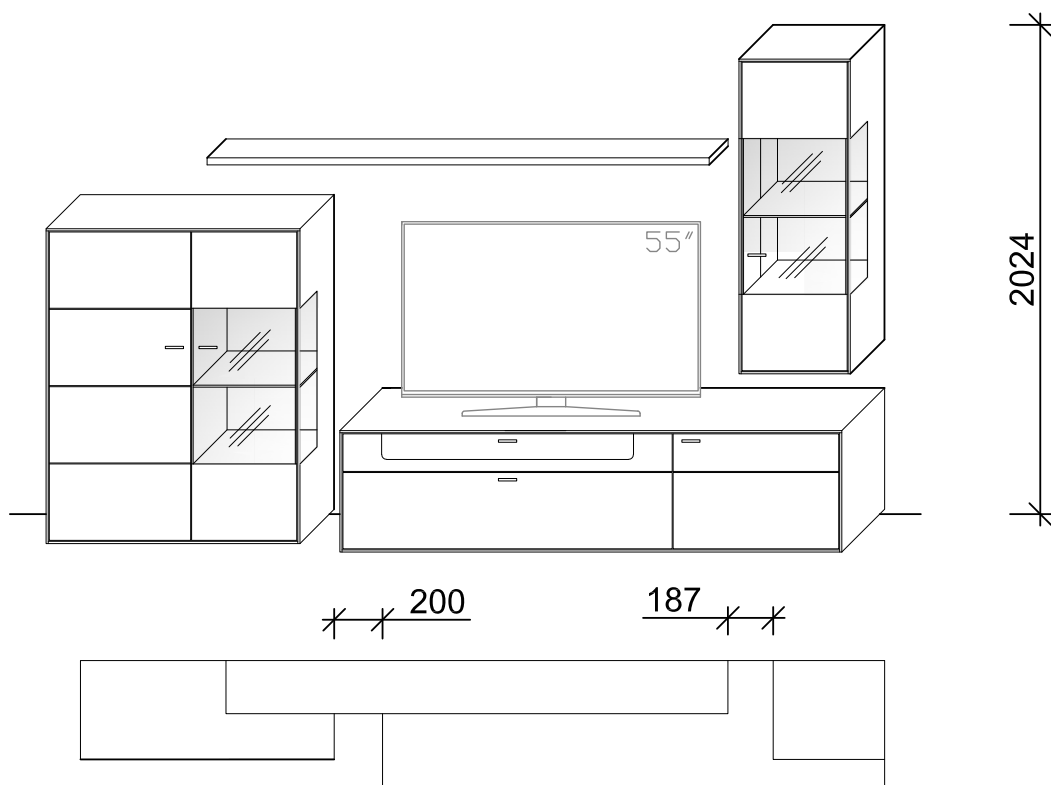

B 332,7 (inkl. 20 cm Abstand) × H 202,4 × T 54,5 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0031 | SPIEGELSEITIG 0131

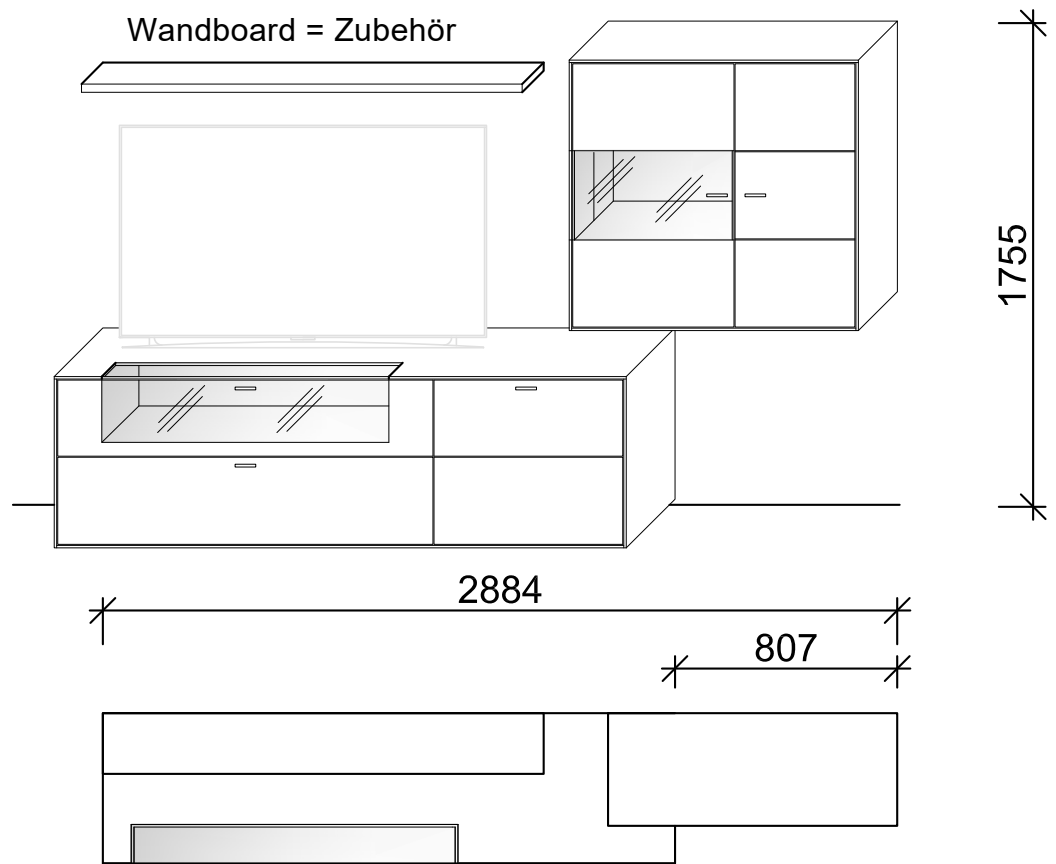

B 288,4 × H 175,5 × T 54,5 cm

KOMBI 0034 | SPIEGELSEITIG 0134

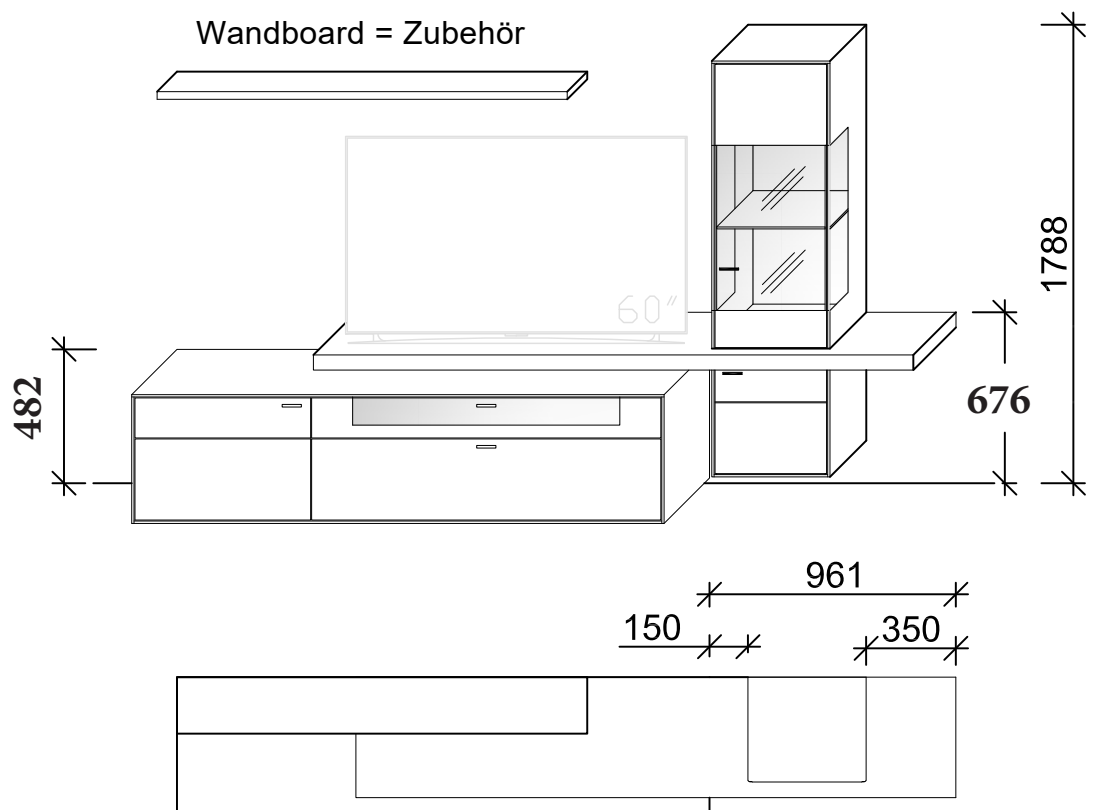


B 303,8 × H 178,8 × T 54,5 cm

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Wandboard = Zubehör


KOMBI 0035 | SPIEGELSEITIG 0135

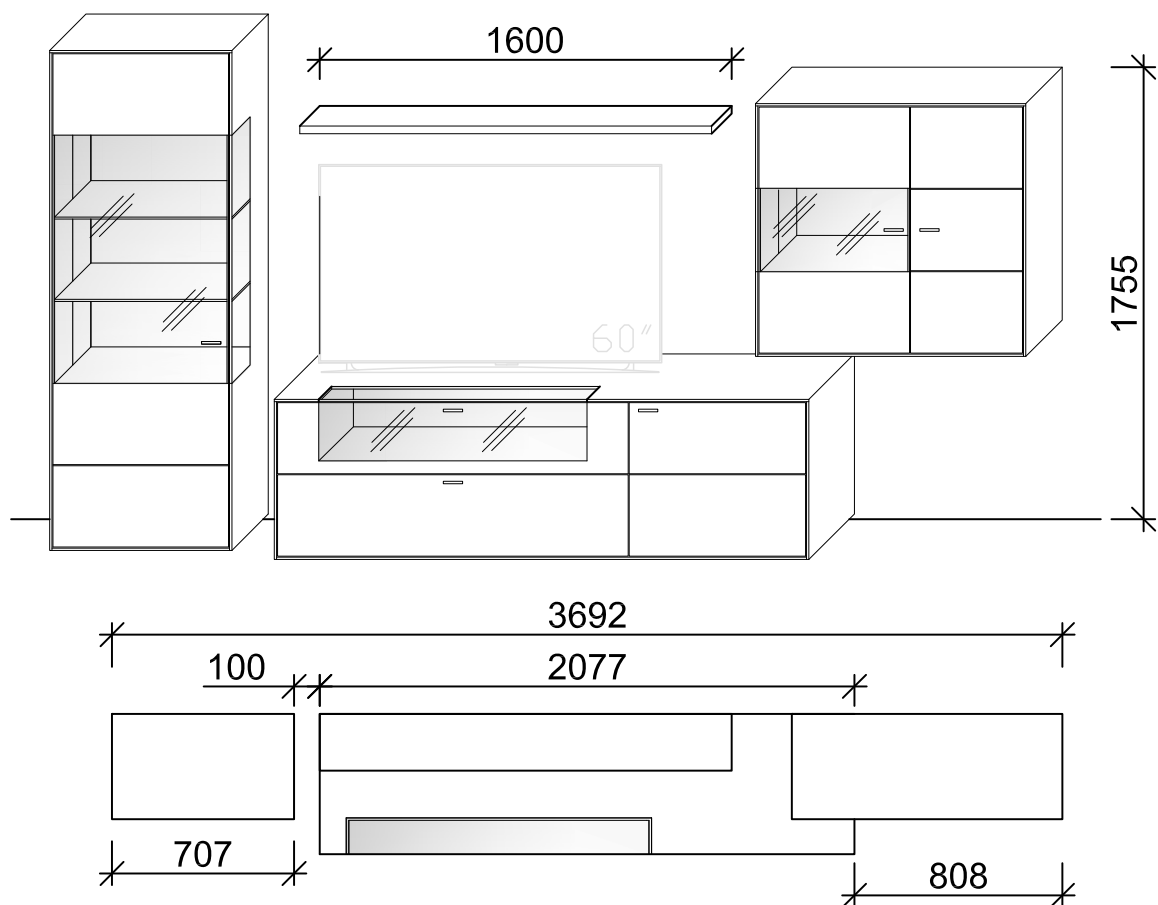

B 369,2 (inkl. 10 cm Abstand) × H 196,2 × T 54,5 cm

Wandboard = Zubehör


KOMBI 0035 | SPIEGELSEITIG 0135

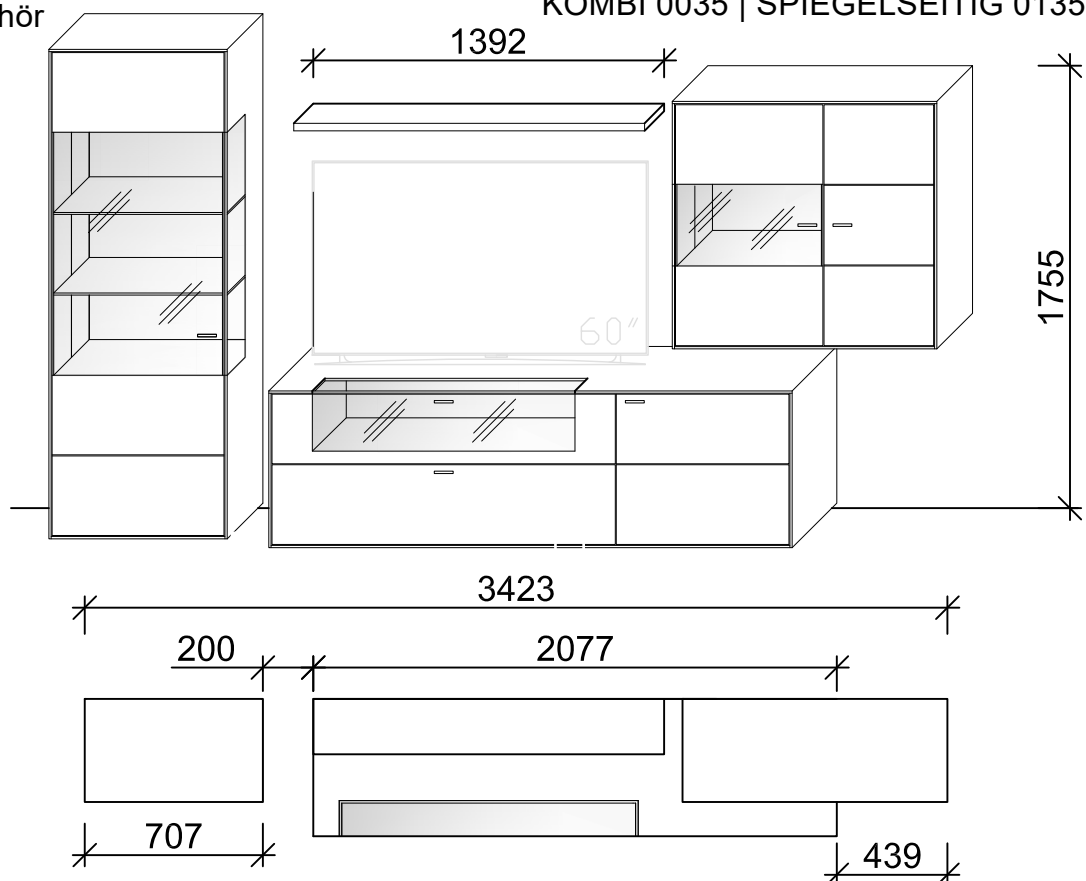

B 342,3 (inkl. 20 cm Abstand) × H 196,2 × T 54,5 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0027 | SPIEGELSEITIG 0127

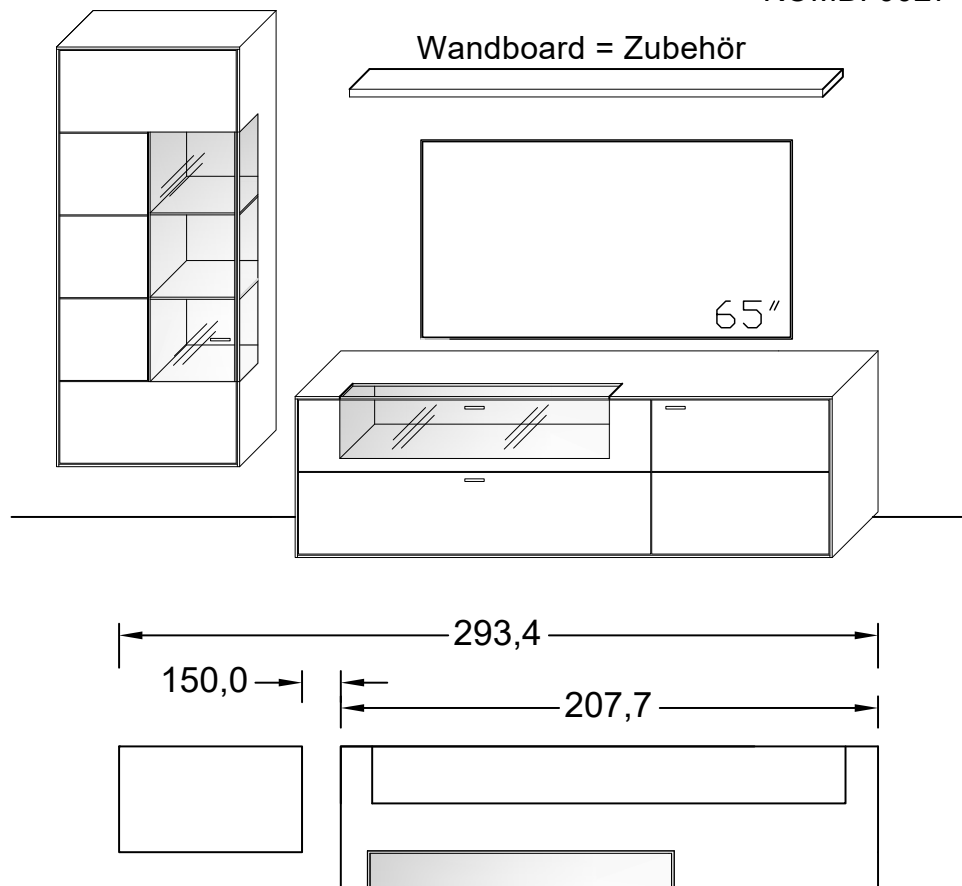

B 293,4 (inkl. 15 cm Abstand) × H 195,8 × T 54,5 cm

KOMBI 0028 | SPIEGELSEITIG 0128

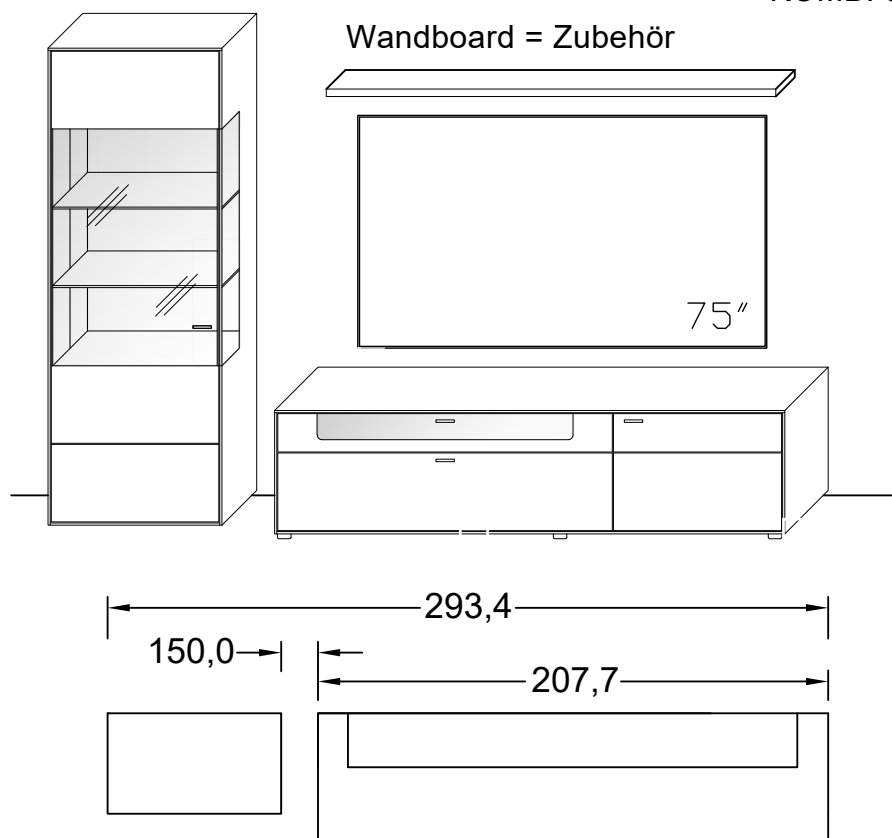


B 293,4 (inkl. 15 cm Abstand) × H 196,2 × T 54,5 cm

SCHALTKREISE

ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER SCHALTER


1x Trafo

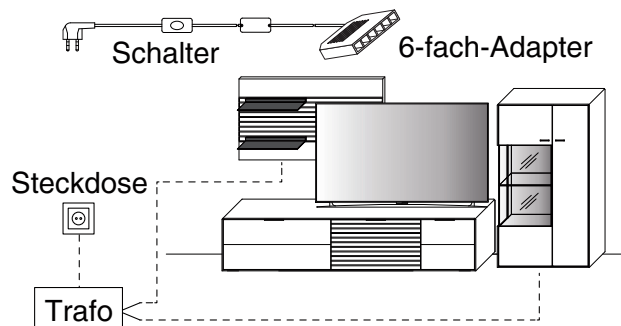

FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER FUNKDIMMER


1x Trafo

1x Funkdimmer

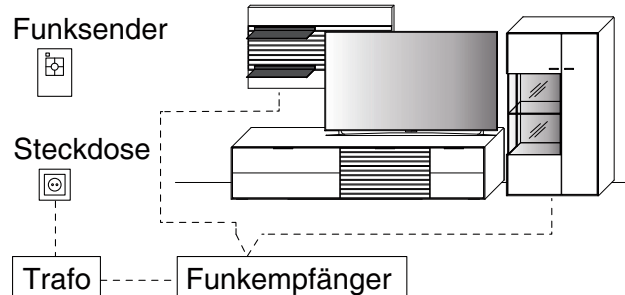


FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFU ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo

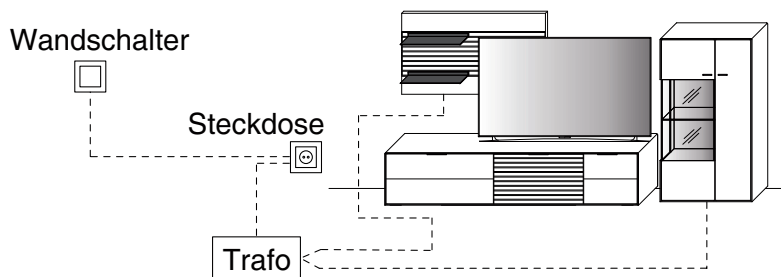

TRAFU INKL. SCHALTER MIT STECKER



Beleuchtung direkt oder Funkdimmer


max. 15,0 W Art.-Nr. **000EBL770**

max. 30,0 W Art.-Nr. **000EBL771**

max. 60,0 W Art.-Nr. **000EBL772**

2-KANAL-FUNKDIMMER (zur Lichtstärkenregulierung)

Je Funkdimmer einen Trafo verwenden!

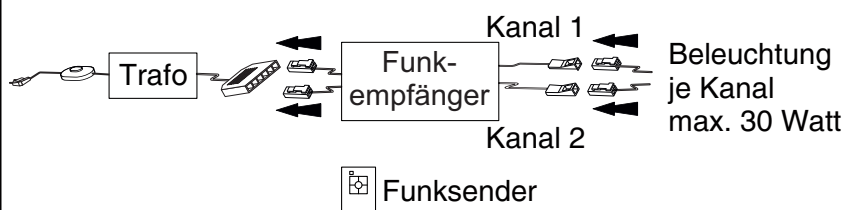


max. 60,0 W Art.-Nr. **000EBL796**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funksender inkl. Funkempfänger zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.


Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Funksender



(max. 60,0 W) Art.-Nr. **000EBL797**

Kanal 1 bis 4

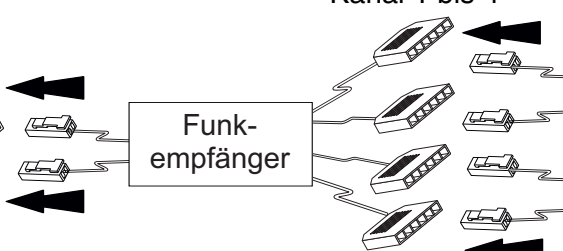

Einzelner Kanal bis max. 30 Watt belastbar.


Maximal 60 Watt an allen 4 Kanälen gesamt.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter

max. 1.25A

15 Watt

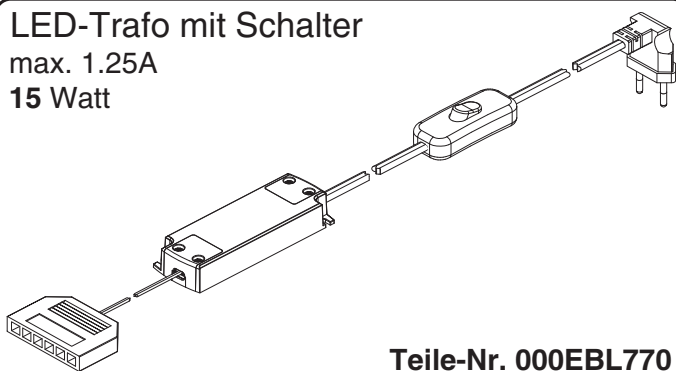


Teil-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

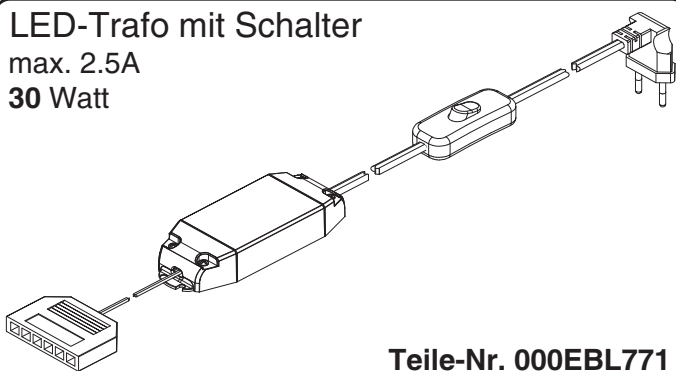


Teil-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter

max. 5.0A


60 Watt

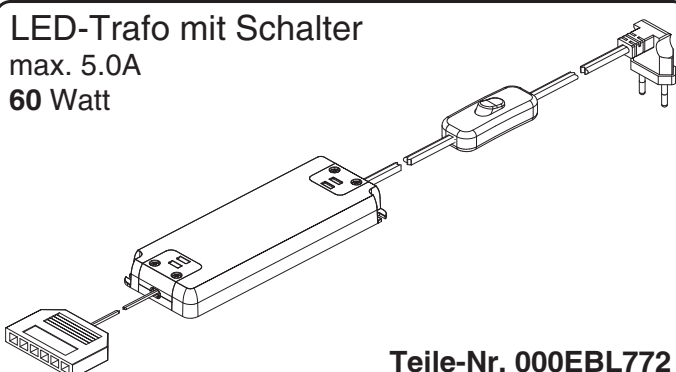

Teil-Nr. 000EBL772

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

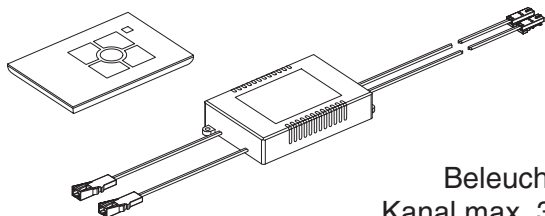


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teil-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

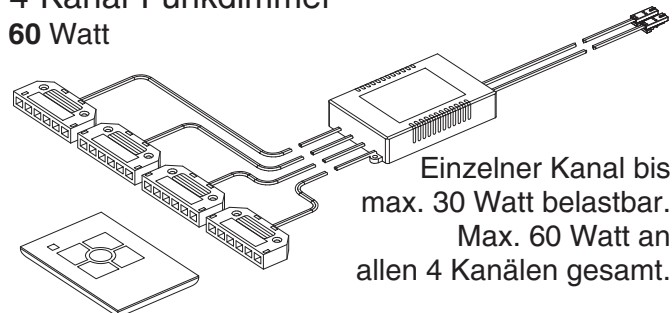

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teil-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

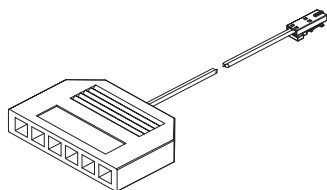

Teil-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)

Teil-Nr. 000EBL791S (schwarz)

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Beleuchtungs-Set

3 LED-Wandboard-Beleuchtung

2 LED-TV-Unterbodenbeleuchtung

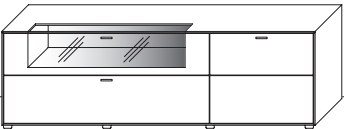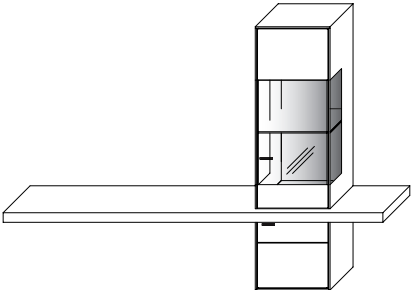Type 2053 2054 		Type 11533 11534 		Type 0100 	
1	4,0 Watt	1	1,0 Watt	3	5,4 Watt
		2	4,8 Watt		



Type 0140 		Type 0180 		Type 0200 	
3	7,2 Watt	3	9,6 Watt	3	10,8 Watt




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED- Beleuchtungs-Set

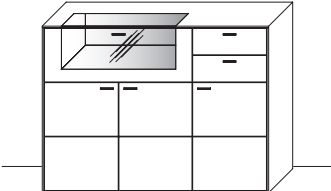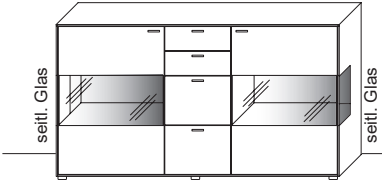Type 3945 		Type 3343 3344 		Type 3840 	
1	4,0 Watt	1	4,0 Watt	1	4,0 Watt

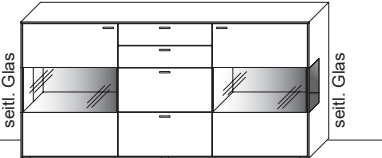
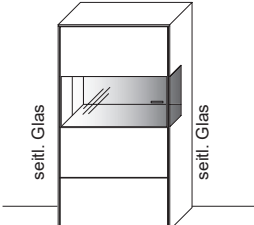
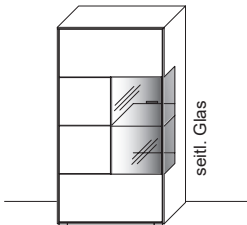
Type 3040 		Type 4713 4714 		Type 4733 4734 	
1	4,0 Watt	1	2,0 Watt	1	1,0 Watt




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED- Beleuchtungs-Set

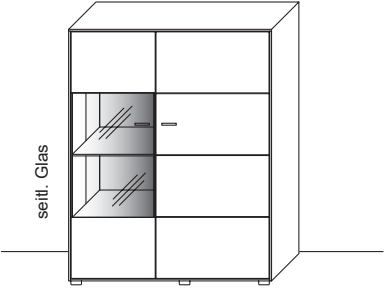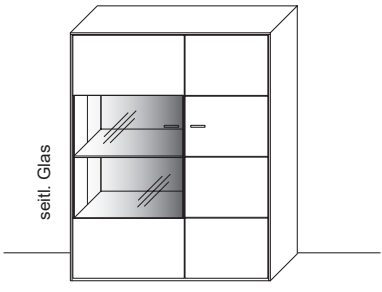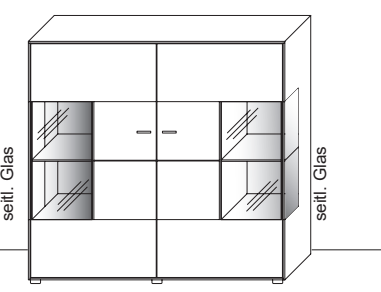Type 4043 4044 		Type 4053 4054 		Type 4440 	
1	1,0 Watt	1	1,0 Watt	1	2,0 Watt

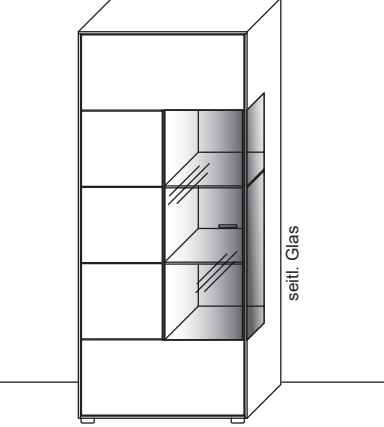
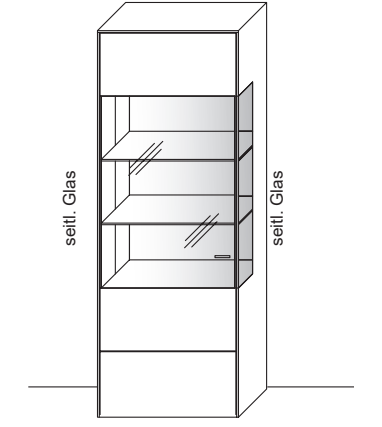
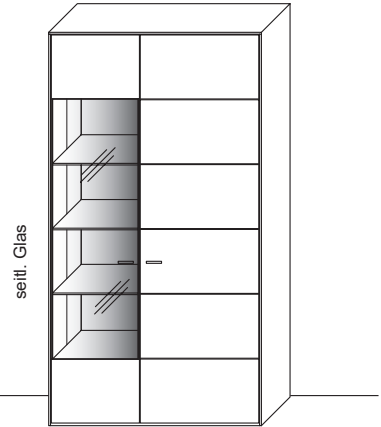
Type 5733 5734 		Type 6703 6704 		Type 6053 6054 	
1	2,0 Watt	1	2,0 Watt	1	3,0 Watt




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED- Beleuchtungs-Set

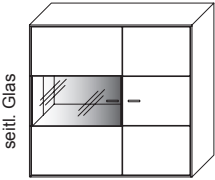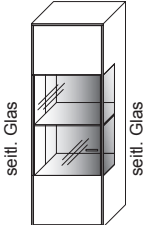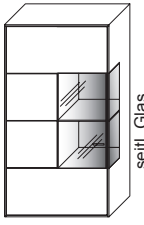Type 13083 13084 		Type 14423 14424 		Type 14733 14734 	
1	2,0 Watt	1	1,0 Watt	1	1,0 Watt

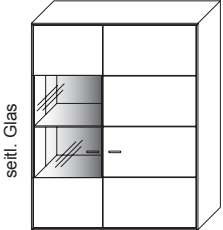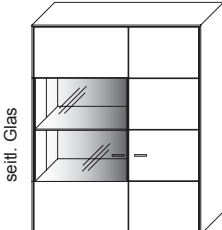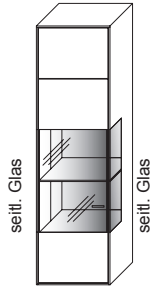
Type 14043 14044 		Type 14083 14084 		Type 15423 15424 	
1	1,0 Watt	1	1,0 Watt	1	1,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED- Beleuchtungs-Set











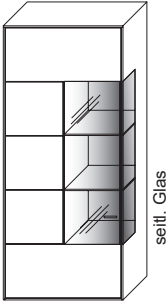
Type		Type		Type	
15733 15734					
					
1	2,0 Watt				

Type		Type		Type	

STANDELEMENTE MIT GLEITER

000EBS110

000EBS111

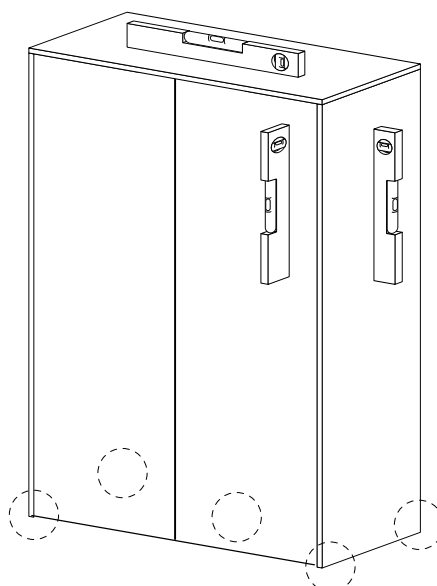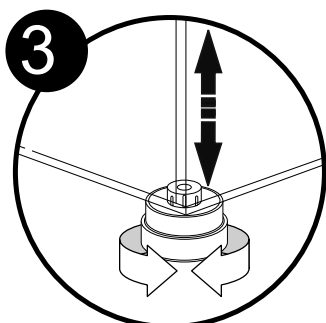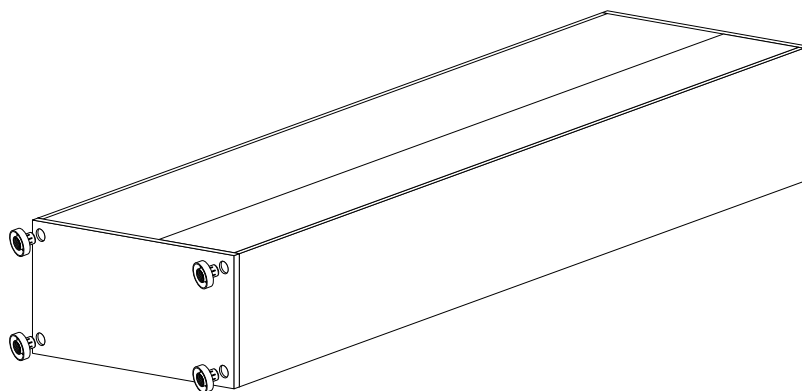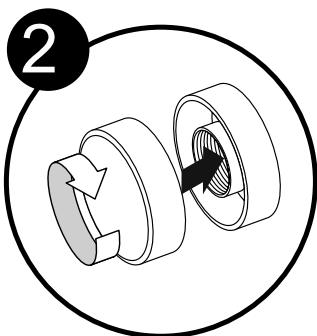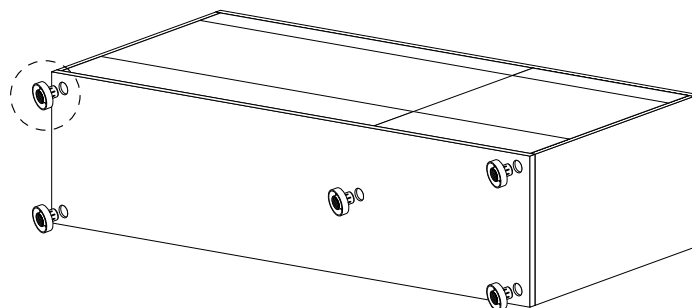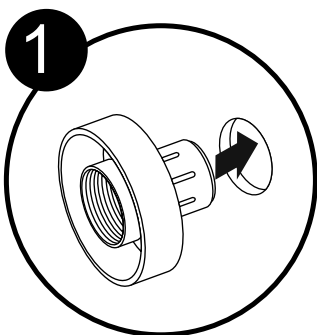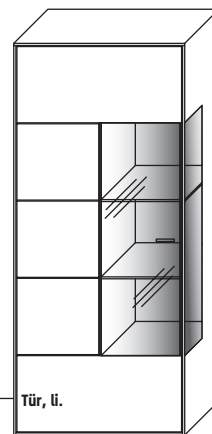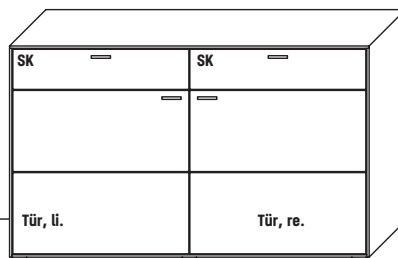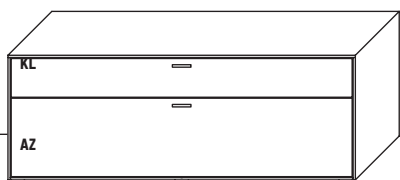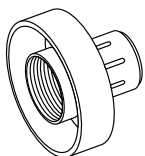

TV-LOWBOARDS KIPPSICHERUNG




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.


Teile-Nr. 000EBB905

Schraube



5x120

Mauerdübel

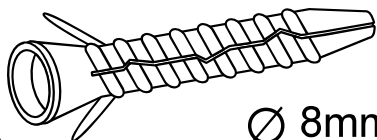





Ø 8mm

TV-Lowboards mit Tiefe 54,5 cm



ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

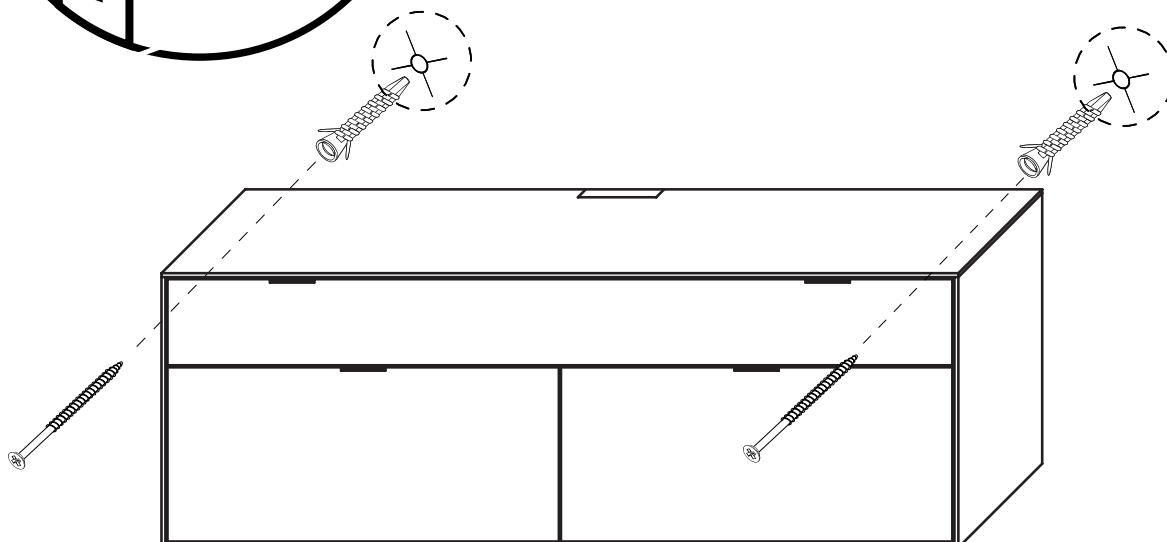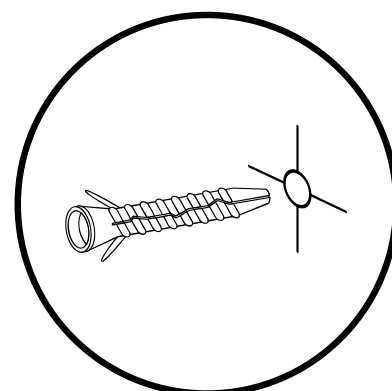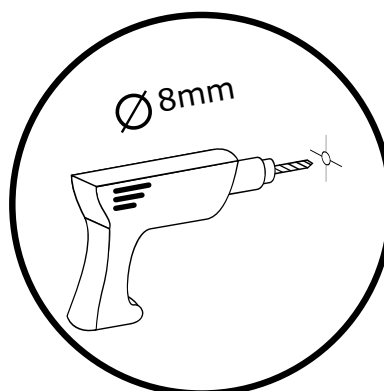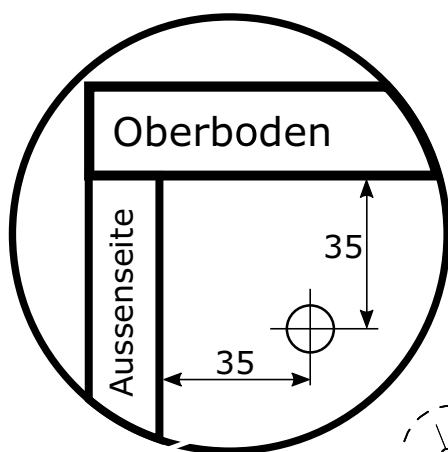



HIGHBOARD mit Klappe KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

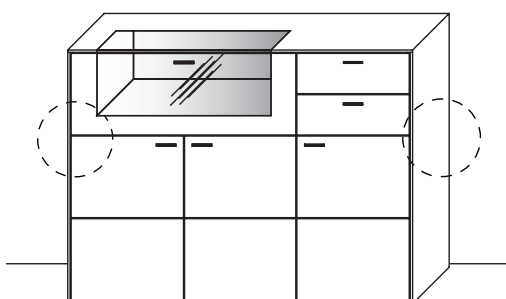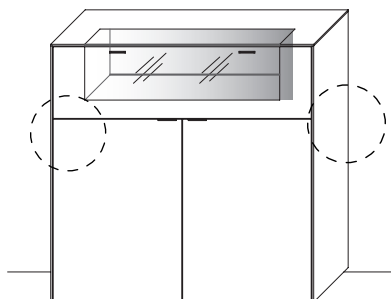


80BB9999

Schraube



5x90

Mauerdübel







Ø 8mm



ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

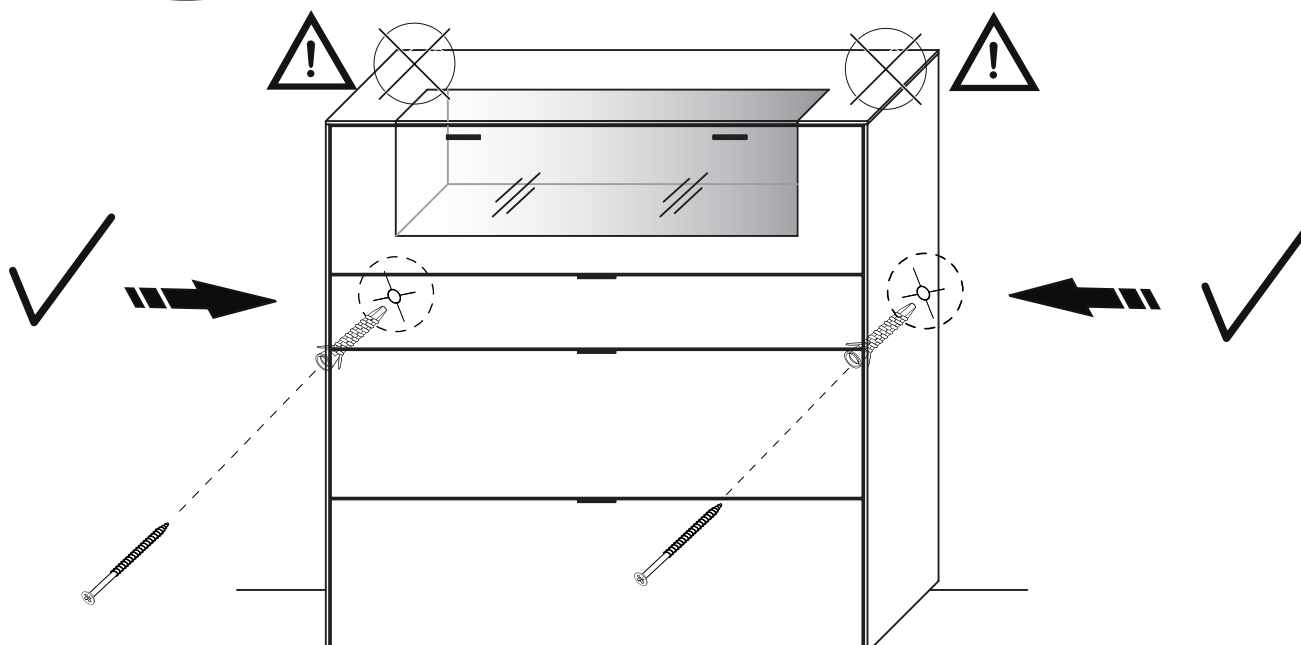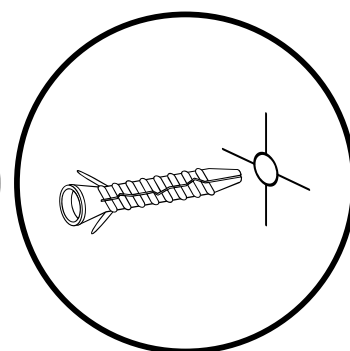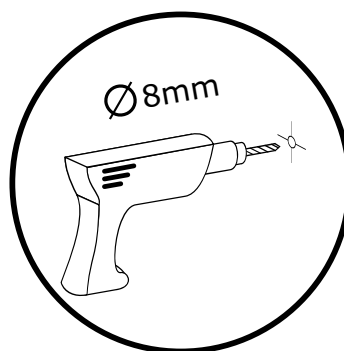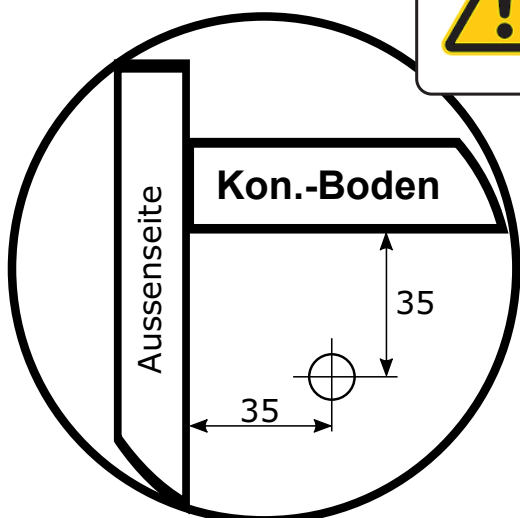

STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.


Sideboard

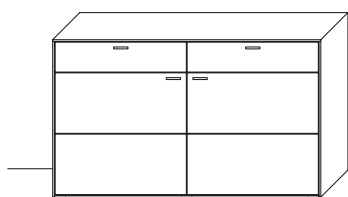

Highboard

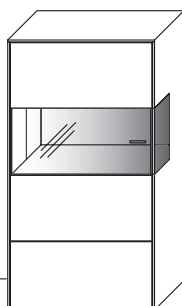


Zeilenschrank

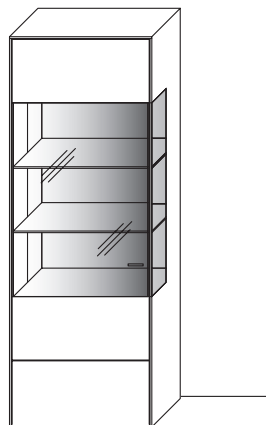


80BB9999

Schraube






5x90

Mauerdübel



Ø 8mm

Elemente mit Tiefe 40,9 cm

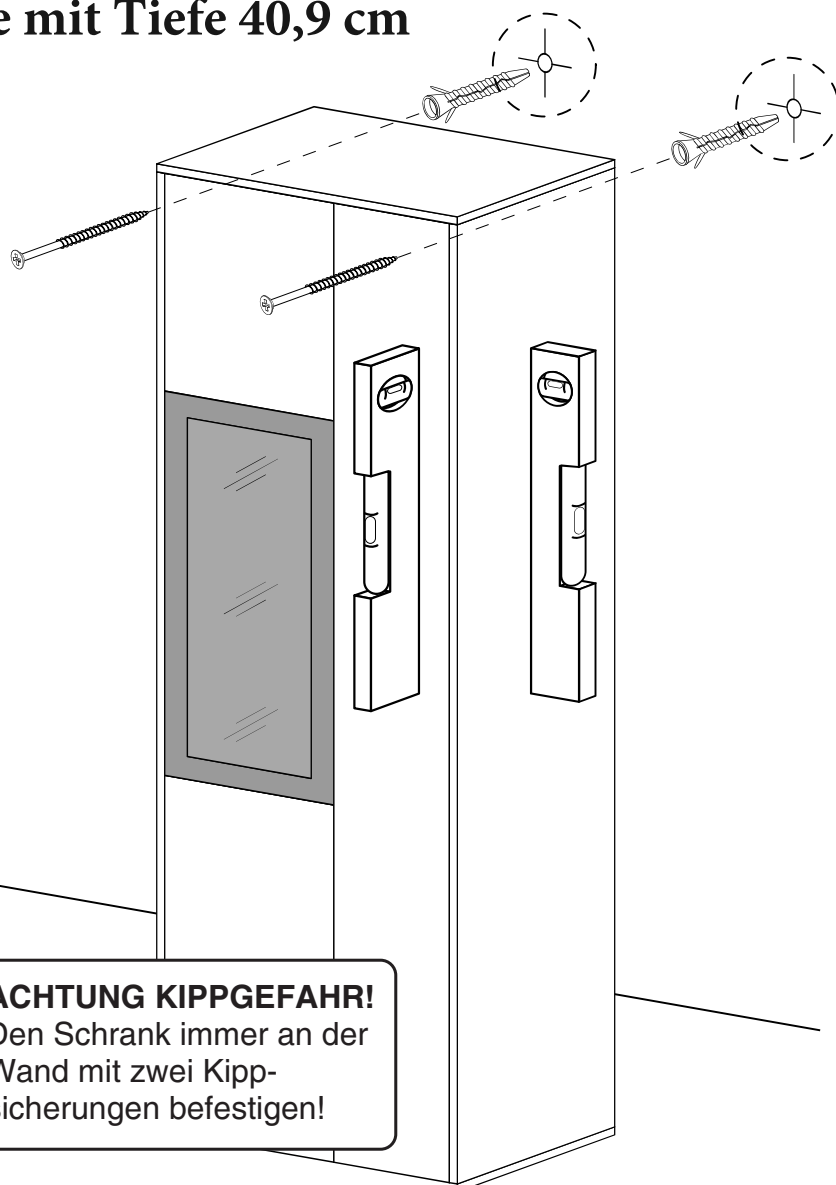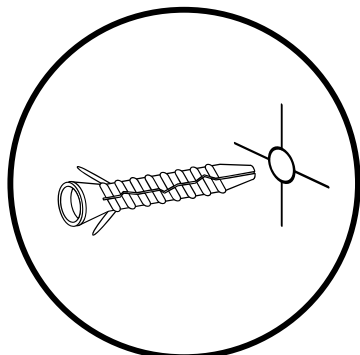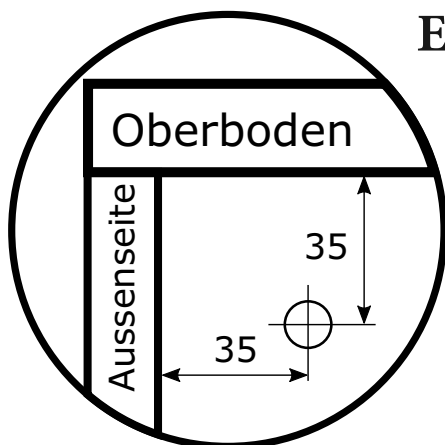


ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen befestigen!

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!

Wandplatten f. Wandbefestigung

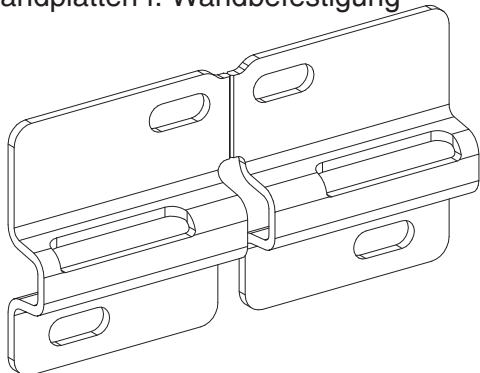


Teile-Nr. 000EBS605

Abdeckkappe braun

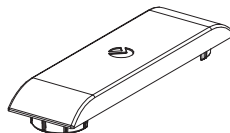

Teile-Nr. 05EBS500KB


Abdeckkappe Metall

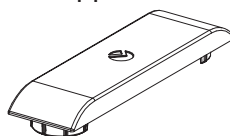

Teile-Nr. 000EBS606


Teile-Nr. 000EBB950

Schraube




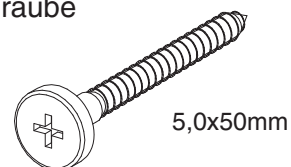


5,0x50mm

Wanddübel

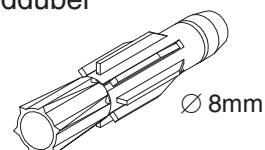


Ø 8mm

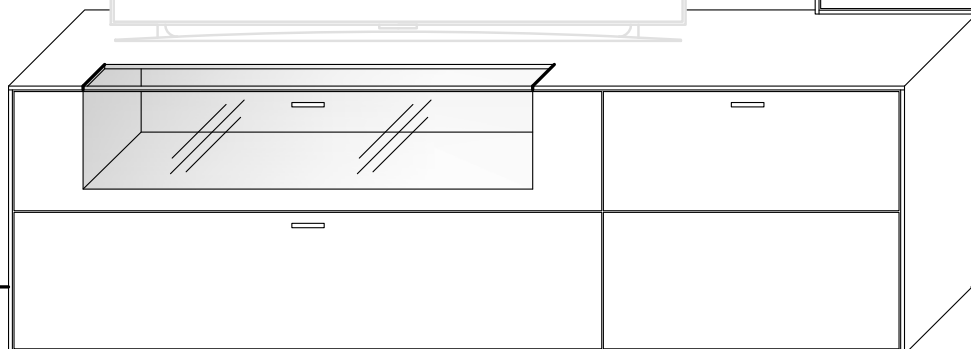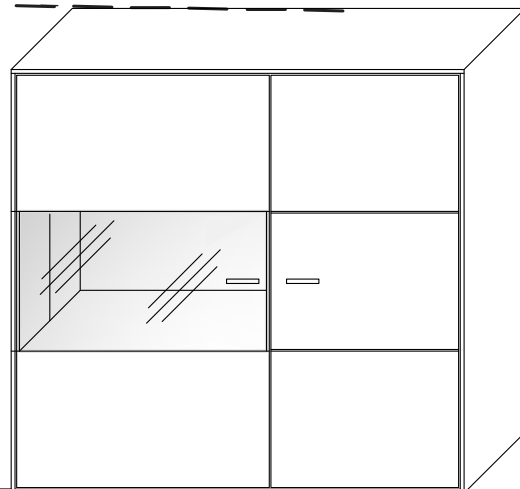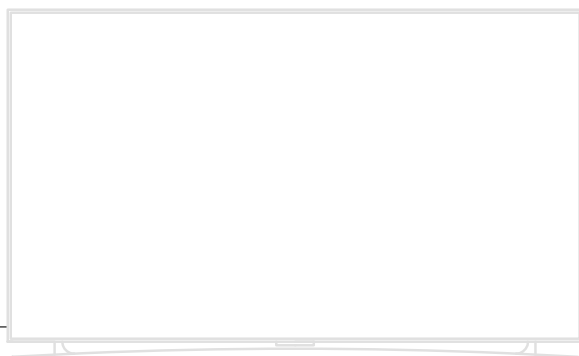


- 1** Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Hängeelementes (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9)

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

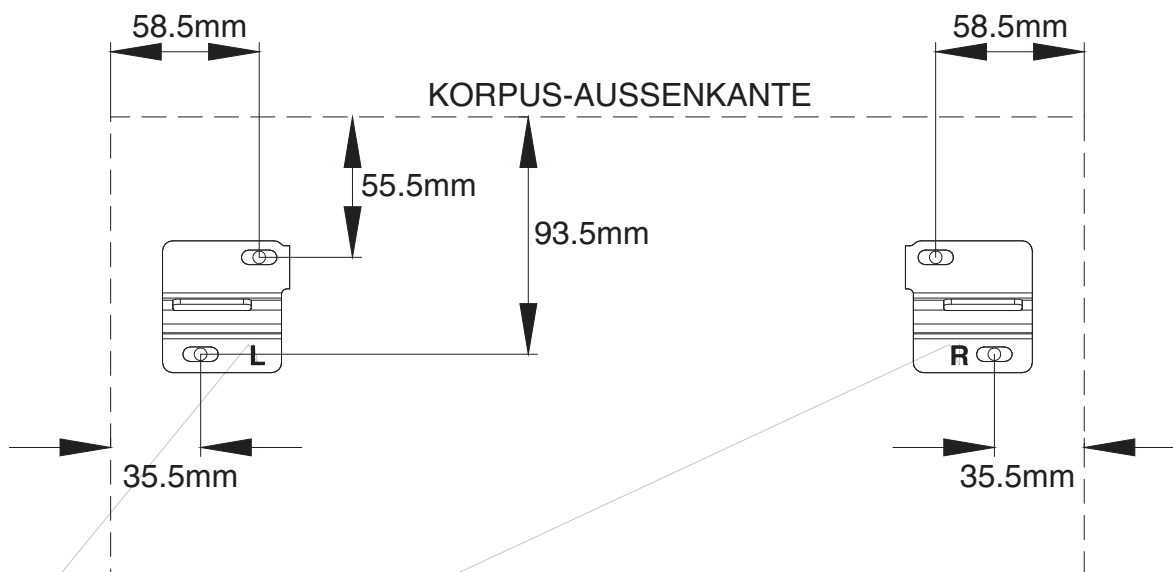


- 3** Bei breiteren Hängerelementen wird ein dritter Aufhängebeschlag eingesetzt. Hier durch Anhalten und Messen das Maß ermitteln.

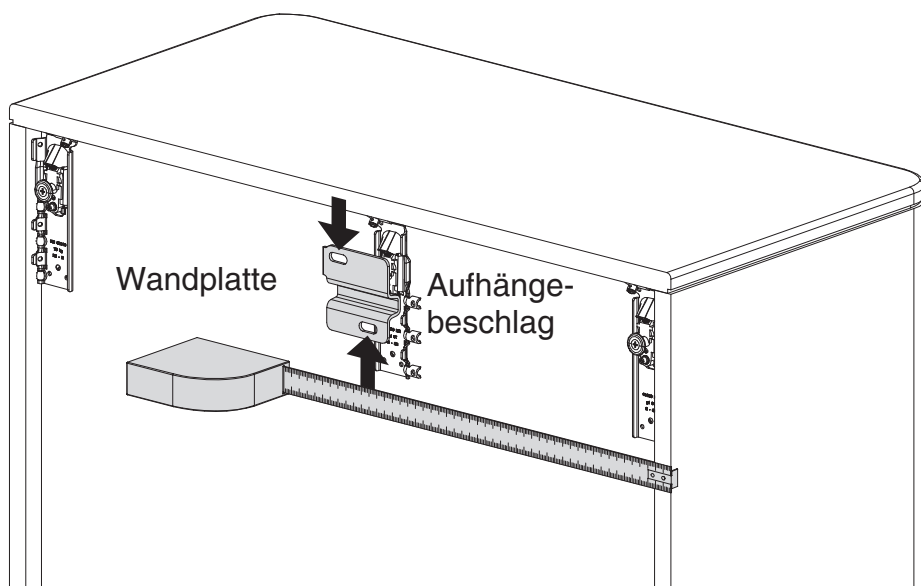

- 4** Die Wandplatten auseinander brechen

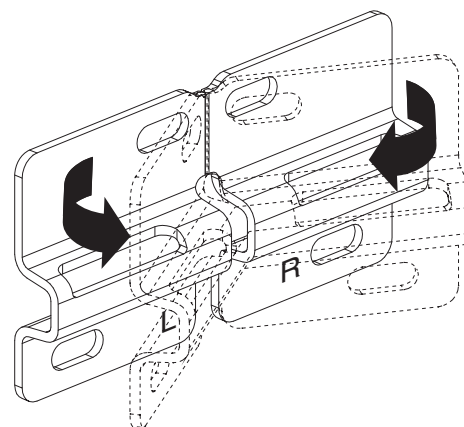


- 5** Die Wandplatte an die Wand montieren

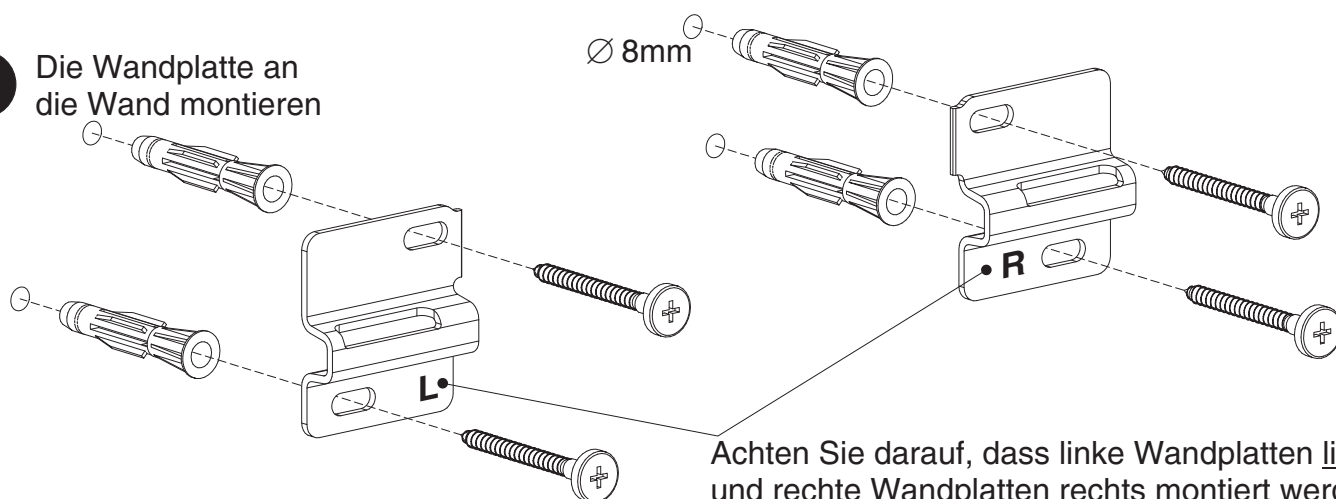



WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

6 Den Hängeschrank vorbereiten

Die obere Schraube auf mittlere Einstellung drehen

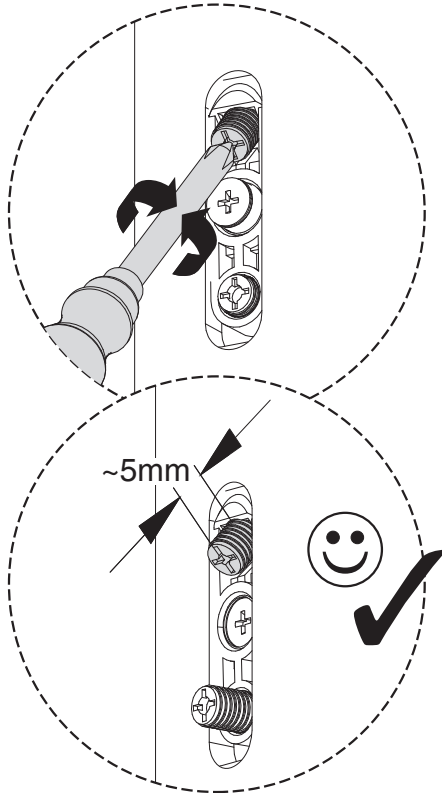


Die untere Sicherungsschraube soweit wie möglich herausdrehen

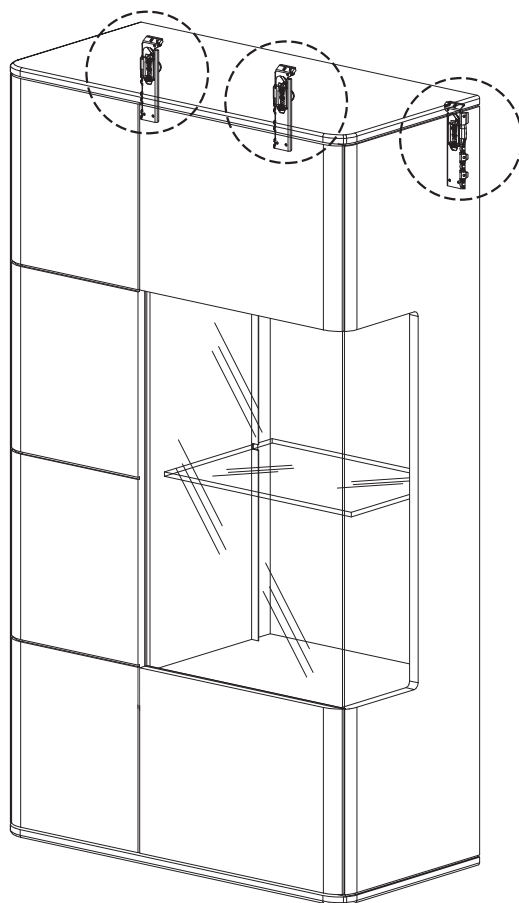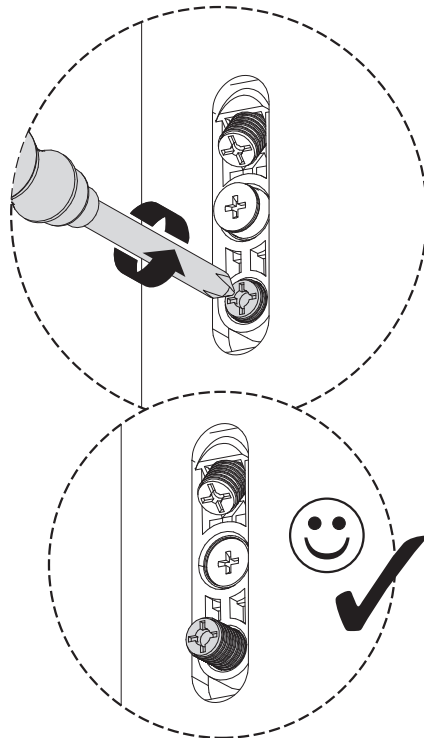

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!




Die mittlere Schraube ganz reindrehen

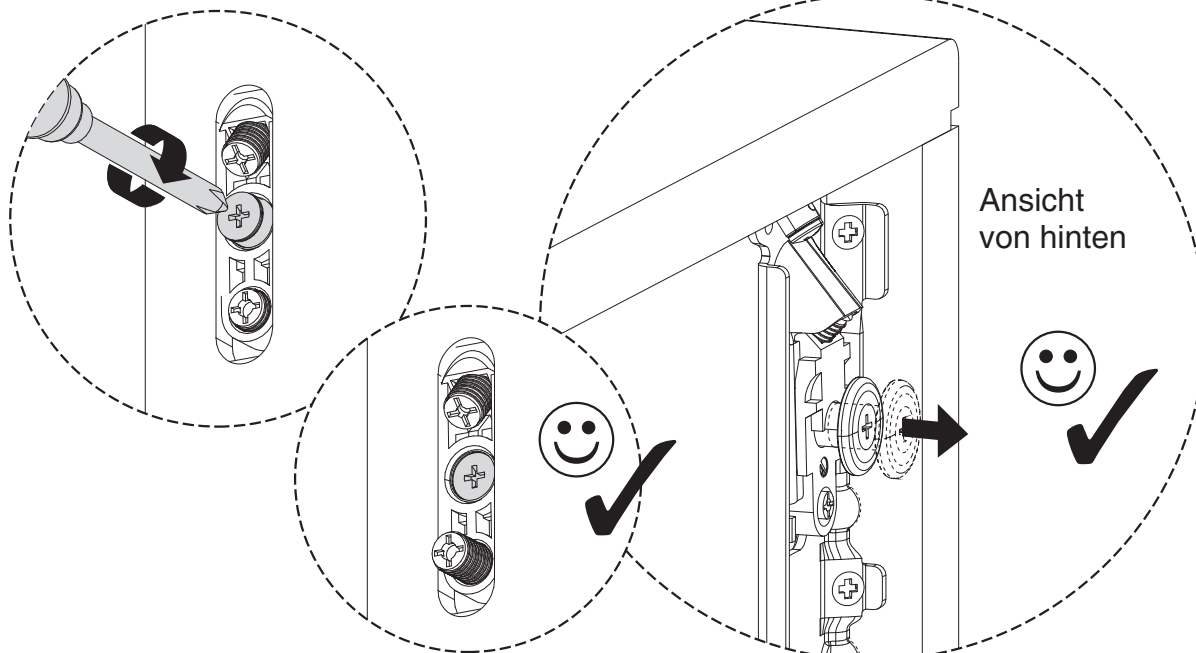


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


7 Den Hängeschränk einhängen und ausrichten

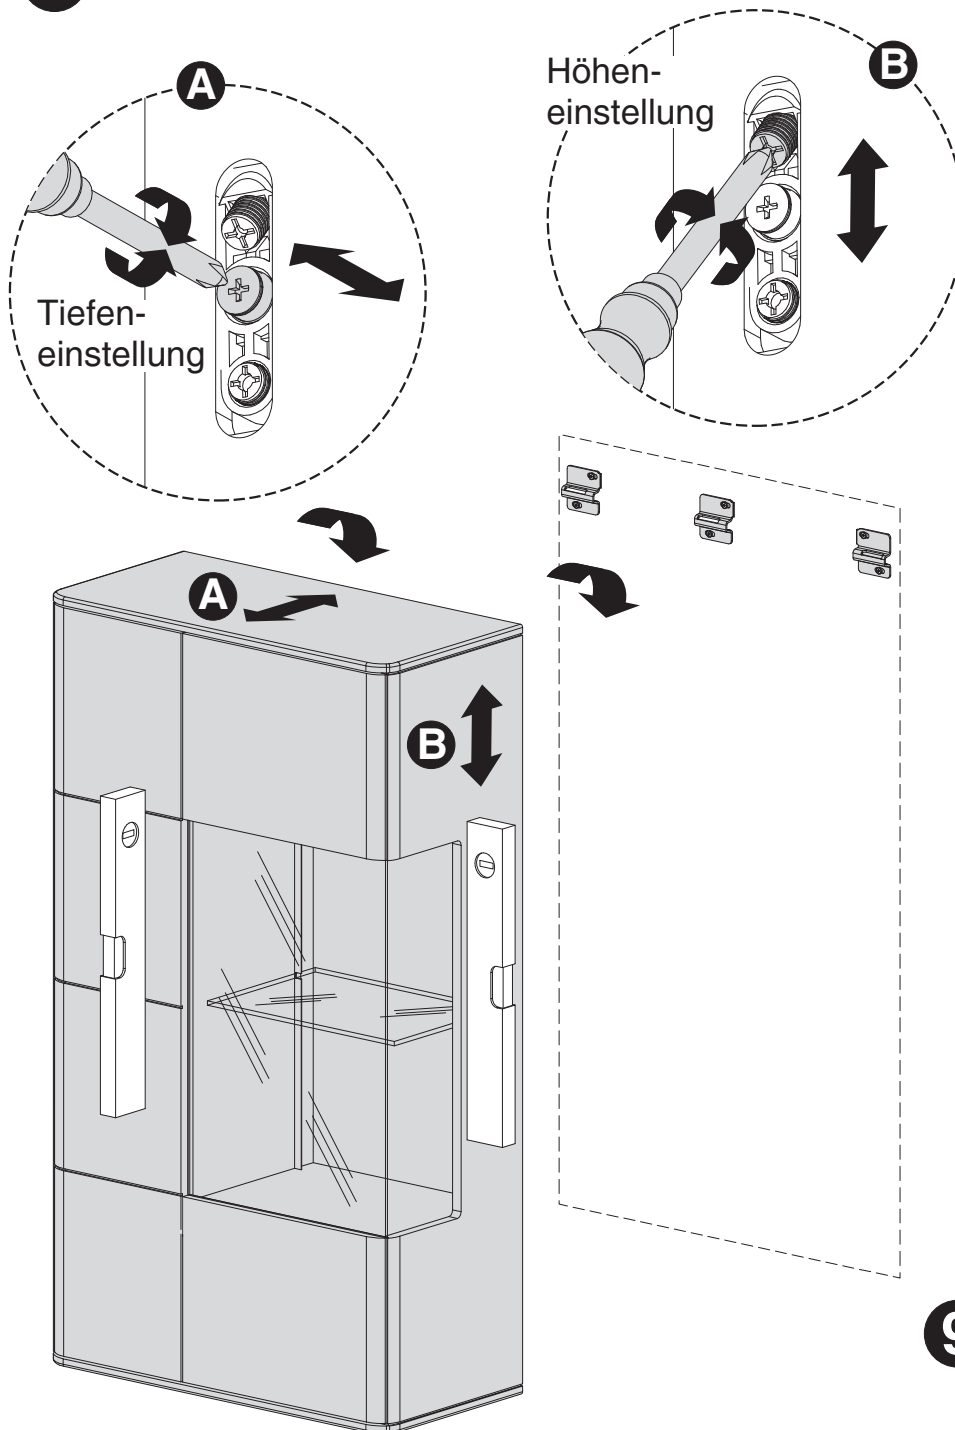

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!


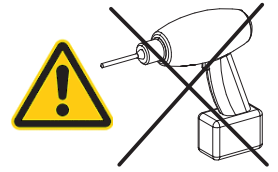


Ansicht von hinten

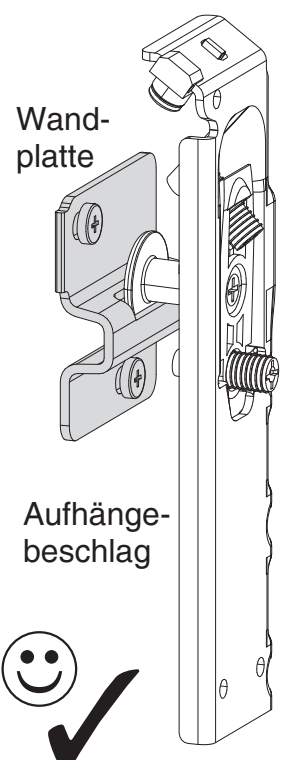


9 Die Abdeckkappen eindrücken

8 Die Sicherungs-schraube wieder eindrehen

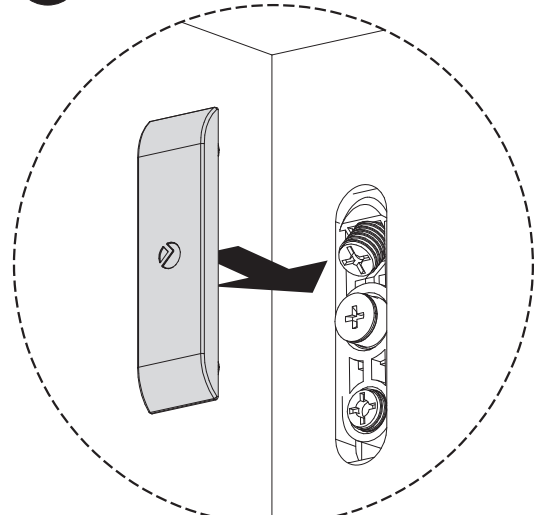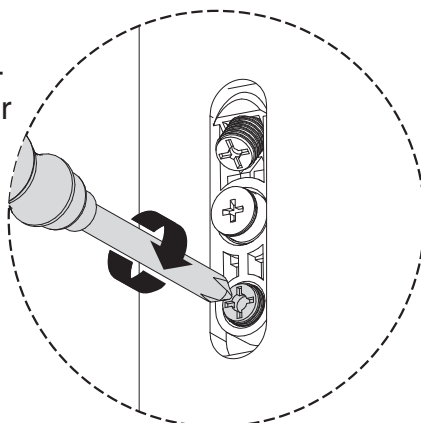

TV-Aufsatz 1201 / 1801

- 1** Die Schutzfolie vom Sicherungsklotz ablösen

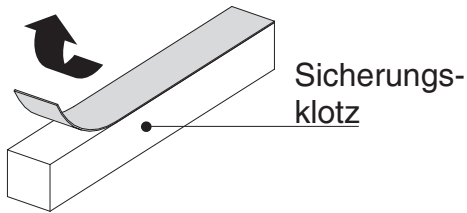


Metalllasche

Teile-Nr. 160EBB008

2x

Senkkopfschraube




3,5x17mm

Teile-Nr. 000ESS3517Z

4x


Sicherungsklotz

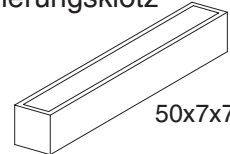


50x7x7mm

2x



- 2** Die Glasplatte in die Nut der Rückwand einschieben

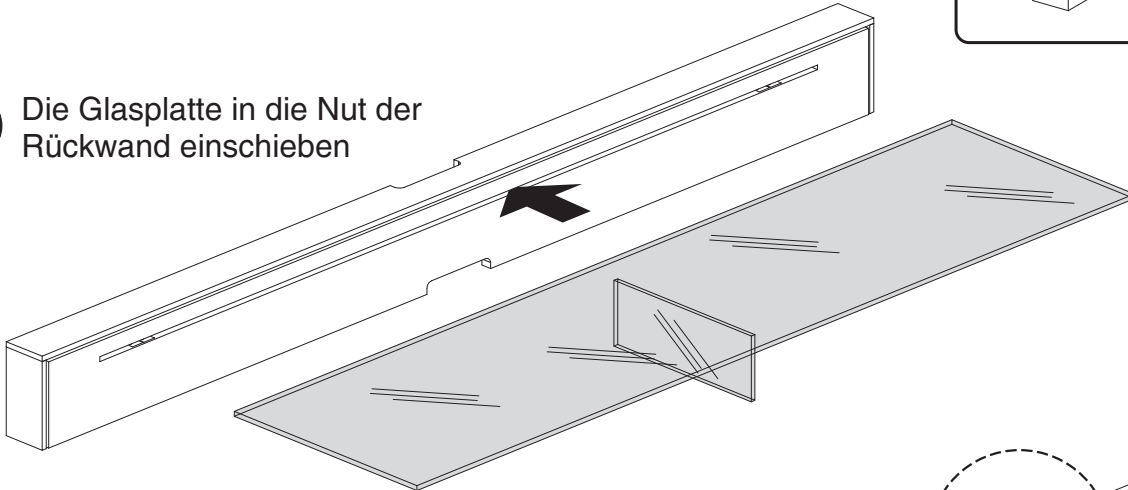

- 3** Die Glasplatte mit den Klötzen sichern

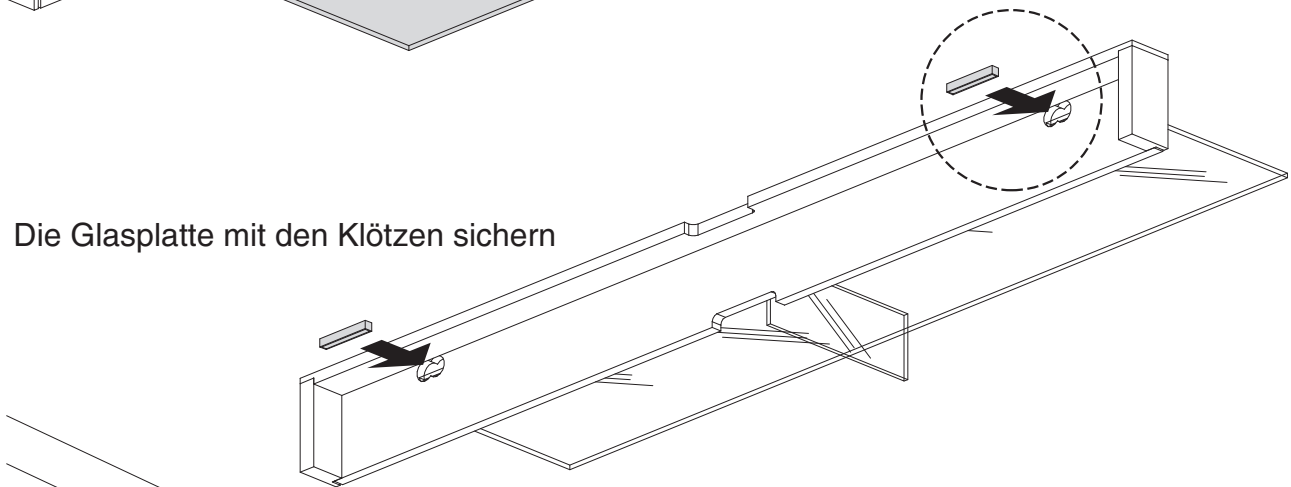


Ansichten von hinten

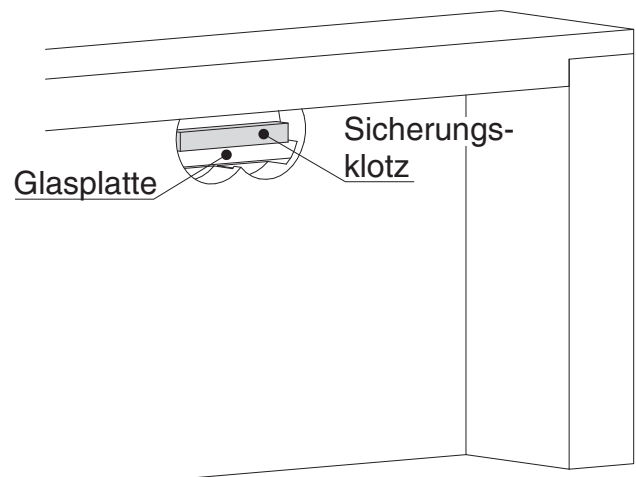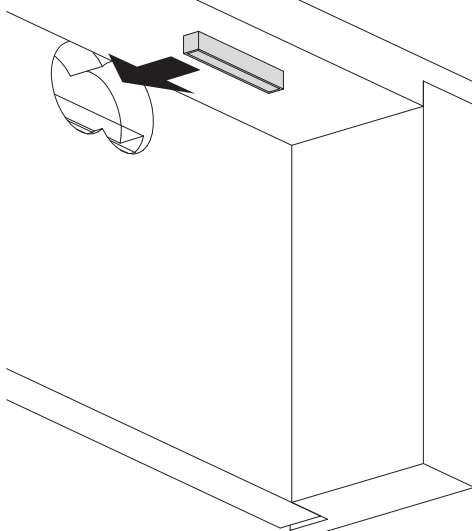


TV-Aufsatz 1201 / 1801

- 2** Den TV-Aufsatz mittig und hinten bündig auf das Unterteil aufsetzen und verschrauben

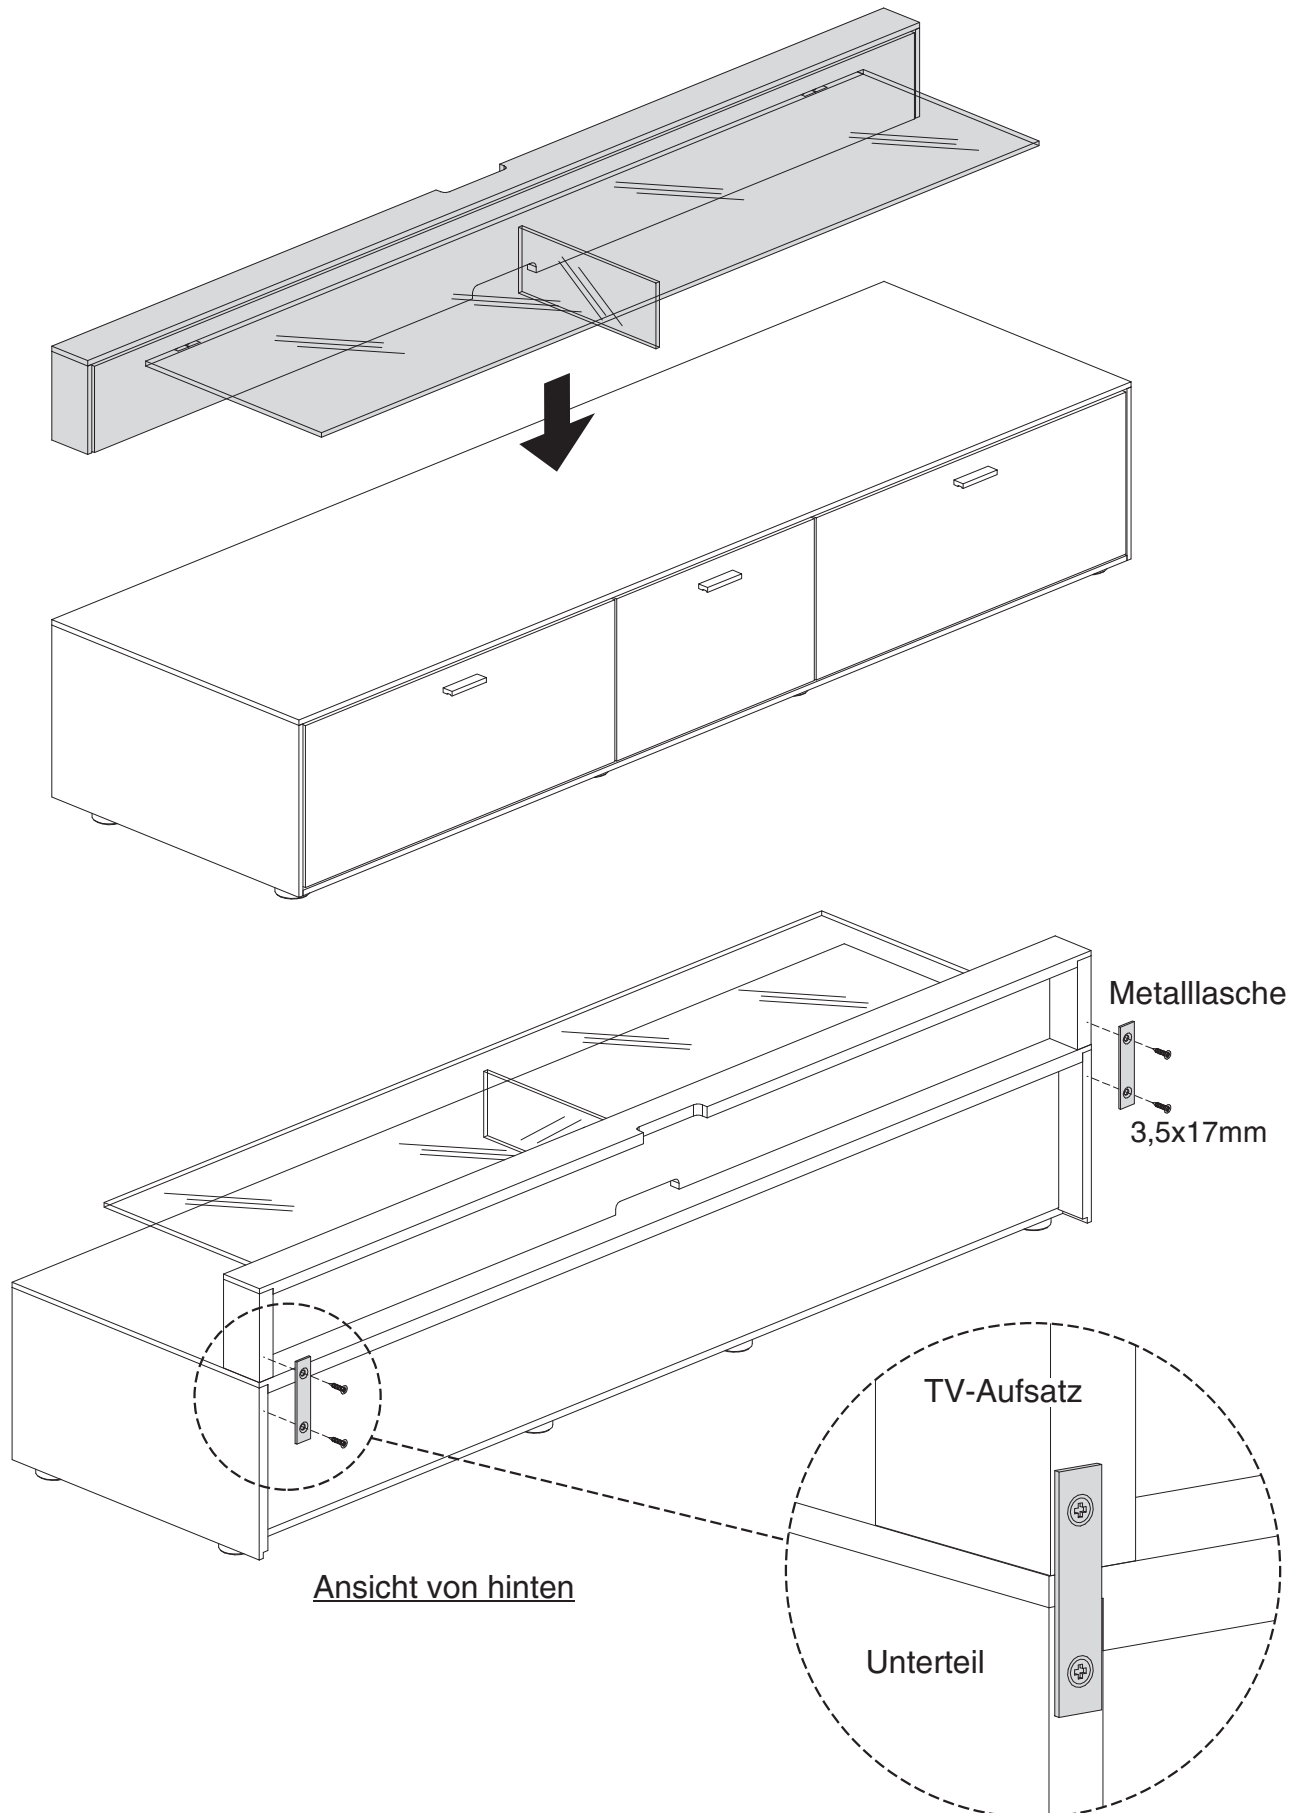








TV-Brücke 11533 / 11534

Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!

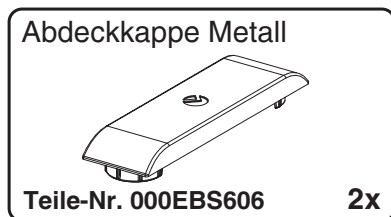


Beschläge für Montage Hängeelement

Beschläge für Montage Blatt

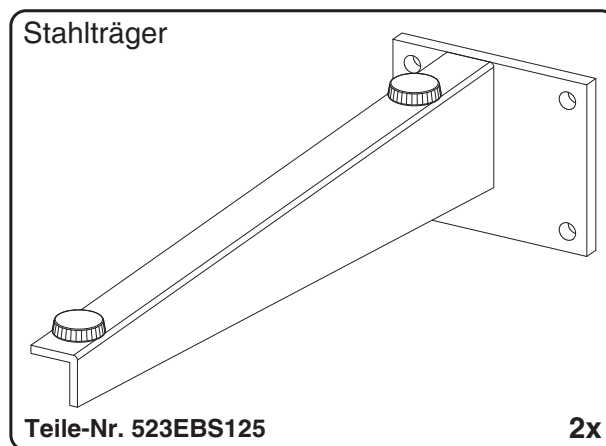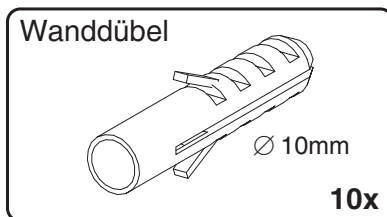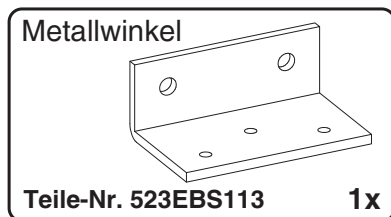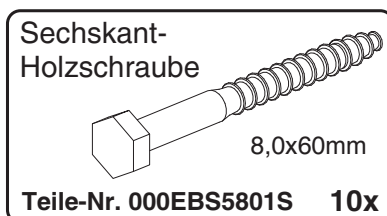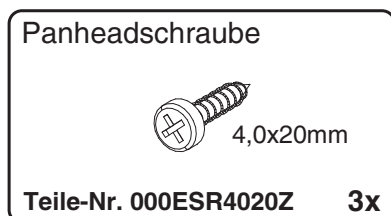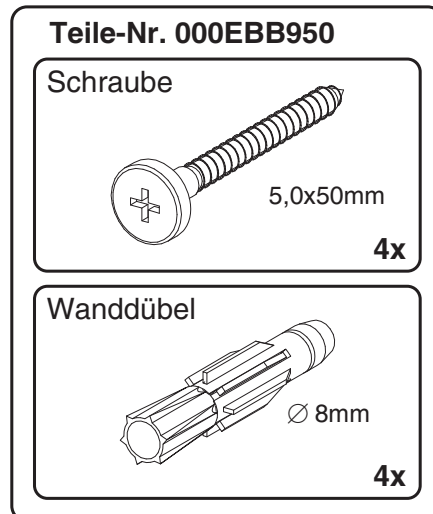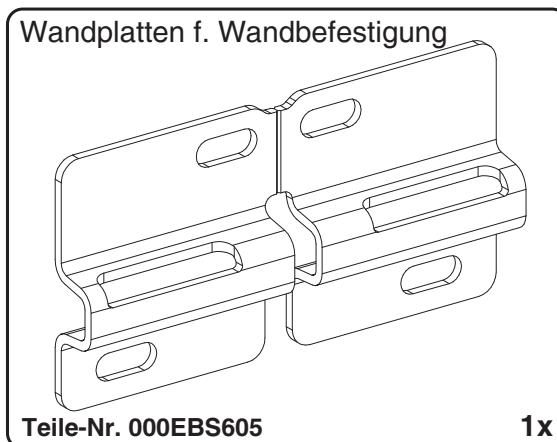

- 1 Ermitteln Sie die Position des Hängeelementes. Bei der folgenden Darstellung der Montage wird das Standardmaß aus der Kombi 0034 / 0134 mit einer Gesamthöhe (Oberkante Oberboden Hängeelement) von 178,8cm angenommen. Eine Übersicht der Aufstellmaße finden Sie auf Seite 00.

Als erstes muss zwingend das Hängeelement an die Wand montiert werden!

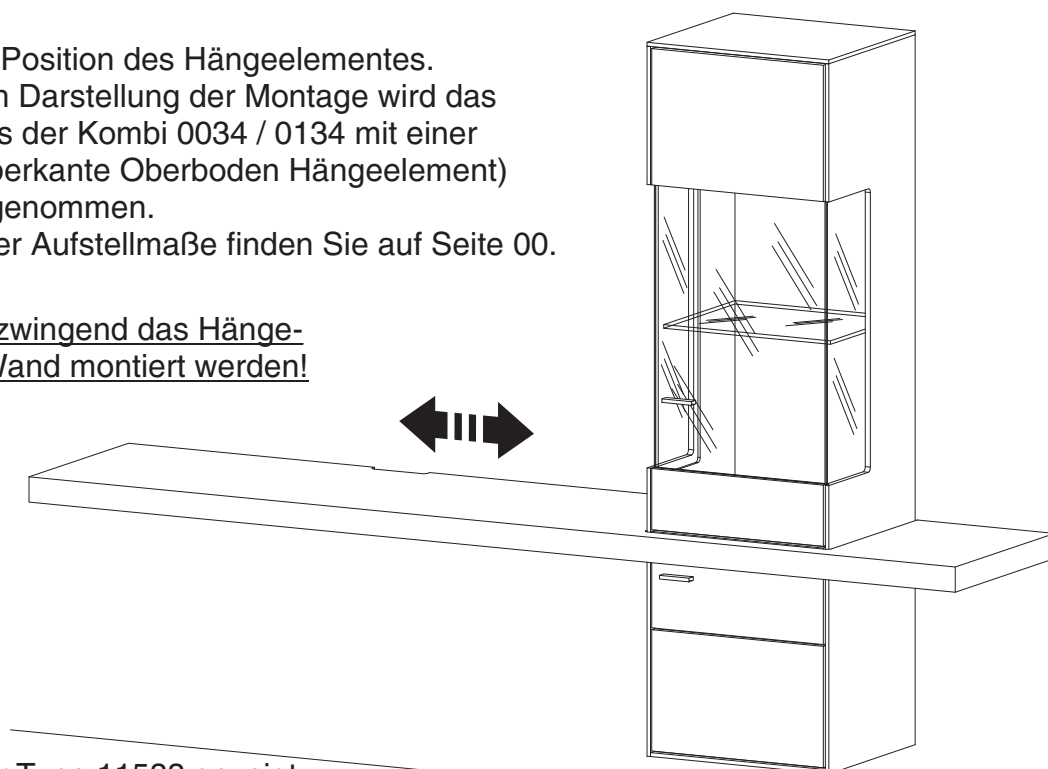


Es wird der Aufbau der Type 11533 gezeigt.
Der Aufbau der Type 11534 ist dementsprechend spiegelseitig auszuführen.


TV-Brücke 11533 / 11534

2 Wandmontage Hängeelement


Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

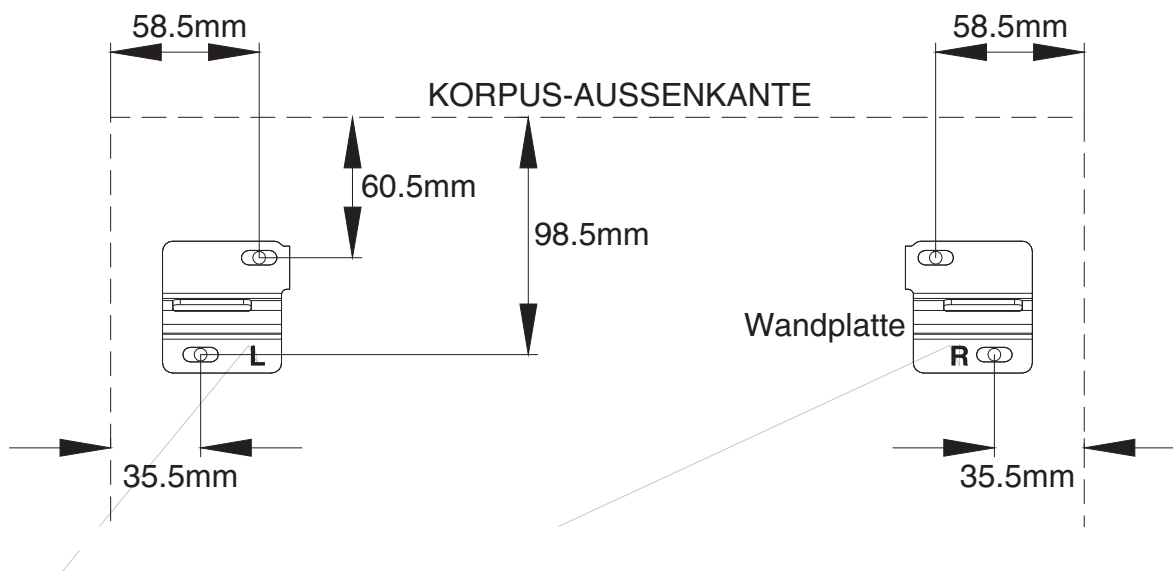

3 Die Wandplatten auseinander brechen

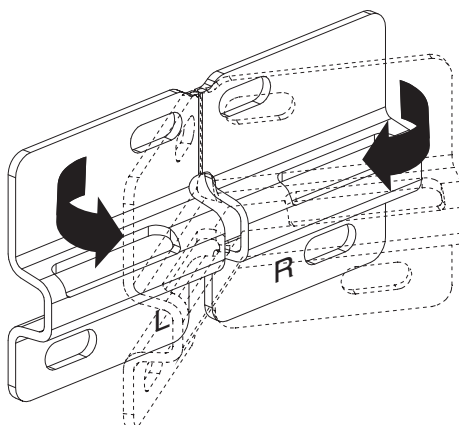

4 Die Wandplatte an die Wand montieren

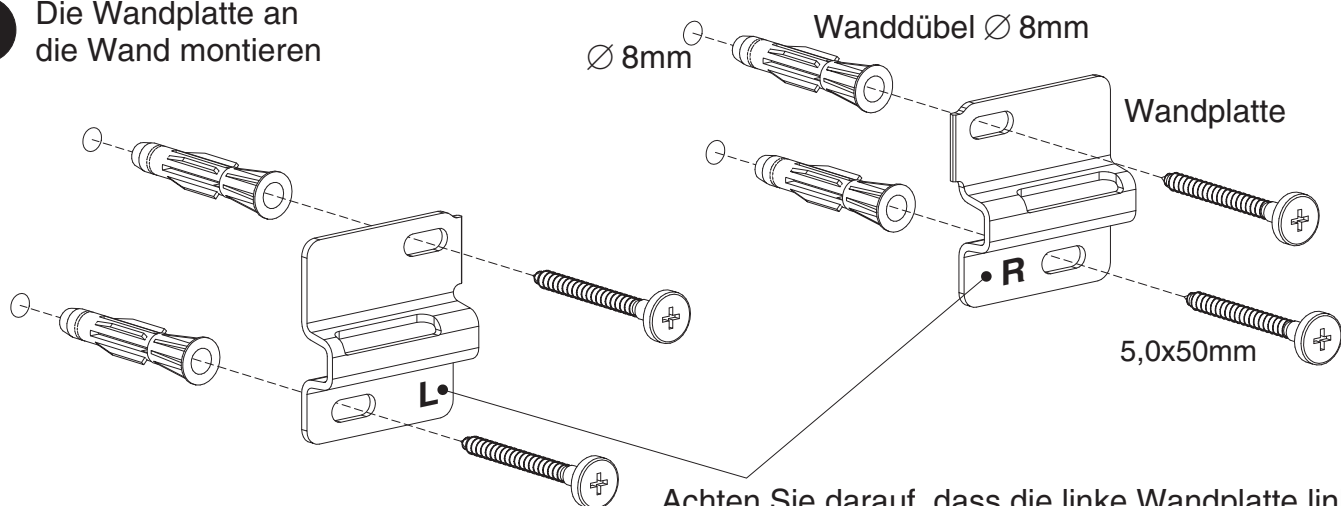


Achten Sie darauf, dass die linke Wandplatte links und die rechte Wandplatte rechts montiert wird!


TV-Brücke 11533 / 11534

5 Den Hängeschrank vorbereiten


Die obere Schraube auf mittlere Einstellung drehen

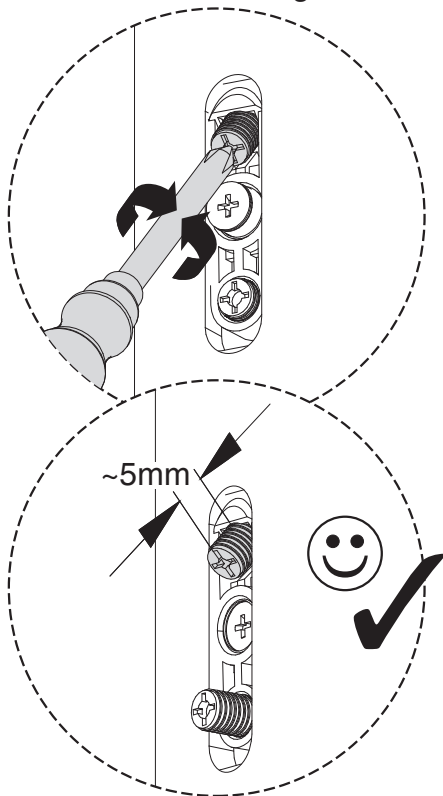

Die untere Sicherungsschraube soweit wie möglich herausdrehen

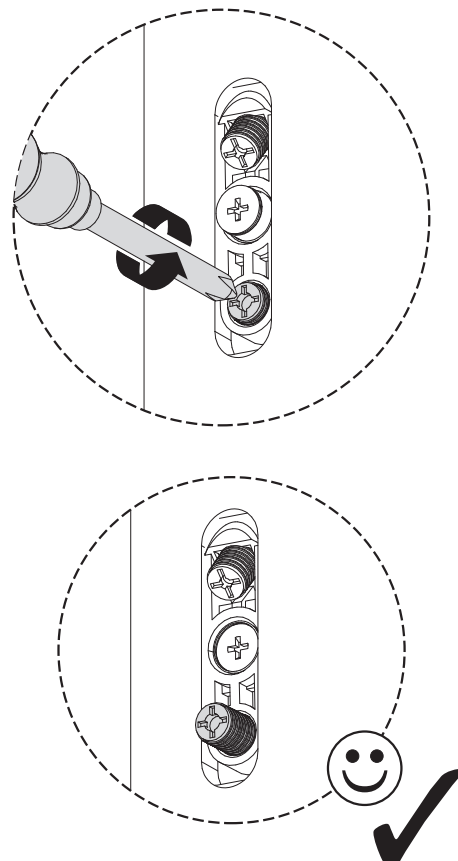

Die mittlere Schraube ganz reindreihen



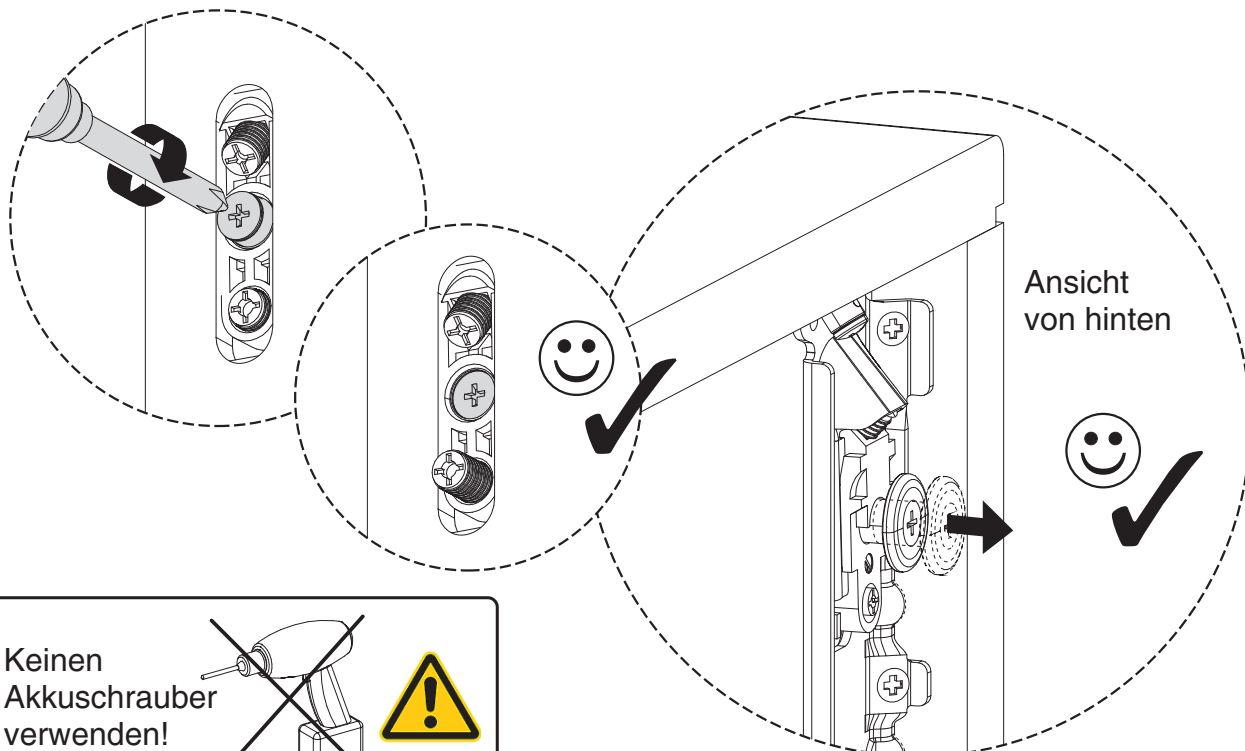


Keinen
Akkuschauber
verwenden!



TV-Brücke 11533 / 11534

6 Den Hängeschrank einhängen und ausrichten

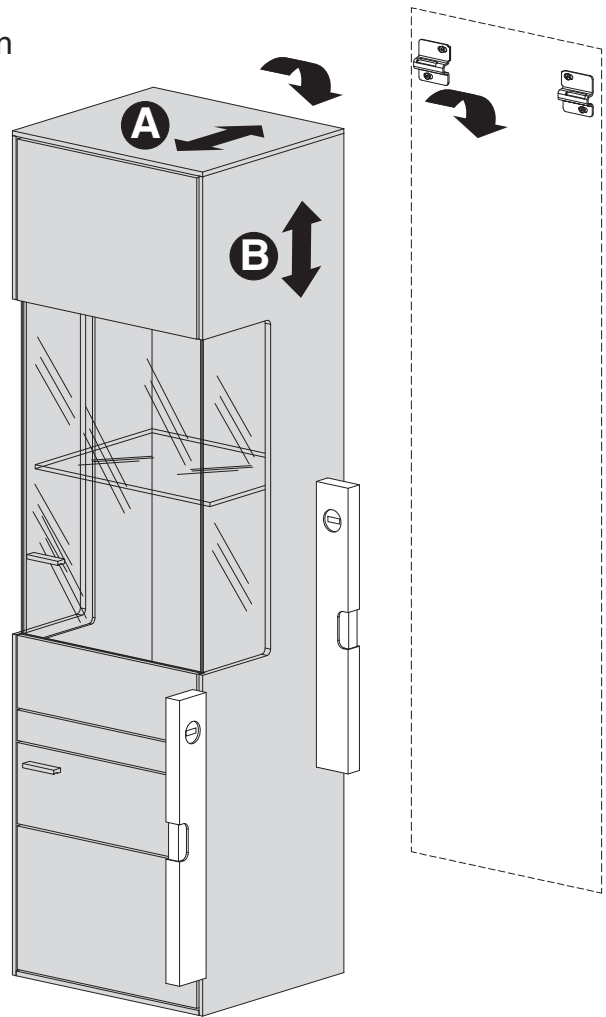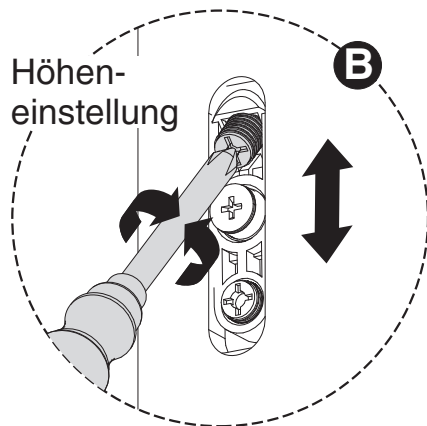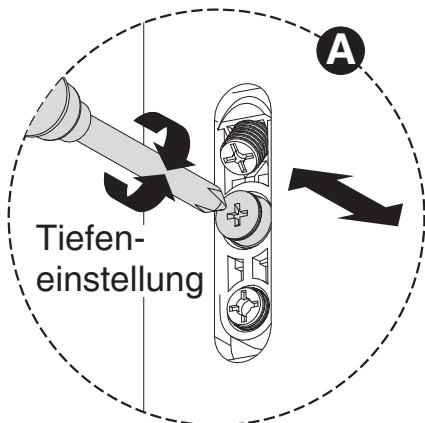


Ansicht von hinten

Wand-
platte


Aufhänge-
beschlag




Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

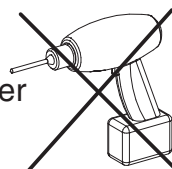

Die Sicherungsschraube
wieder eindrehen


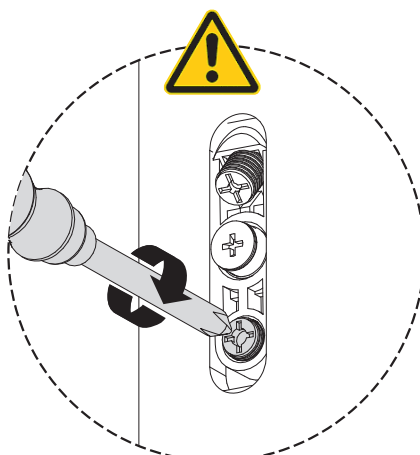


Die Abdeckkappen eindrücken

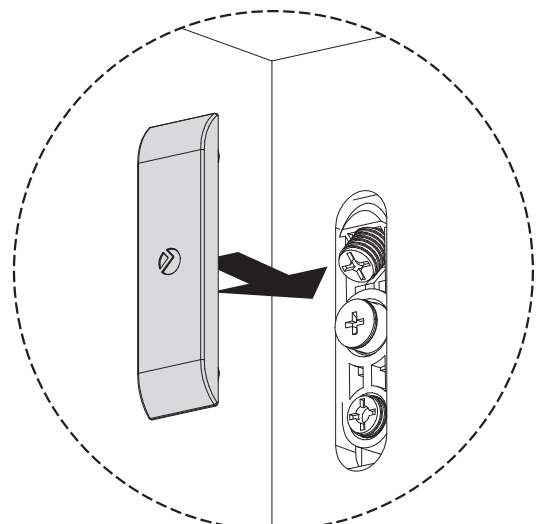


TV-Brücke 11533 / 11534

7 Wandmontage Blatt Die Stahlträger und Winkel an die Wand montieren

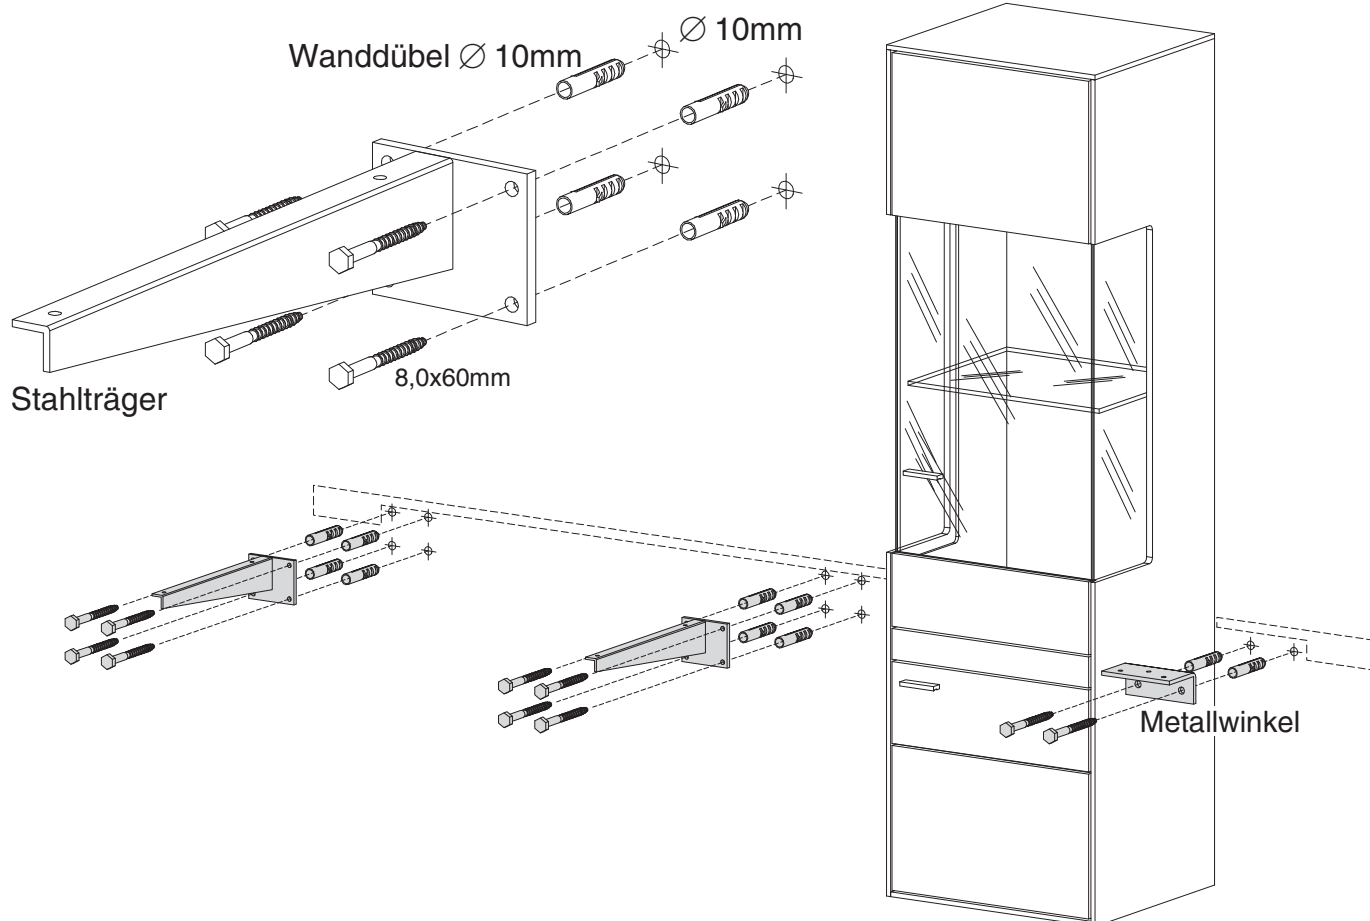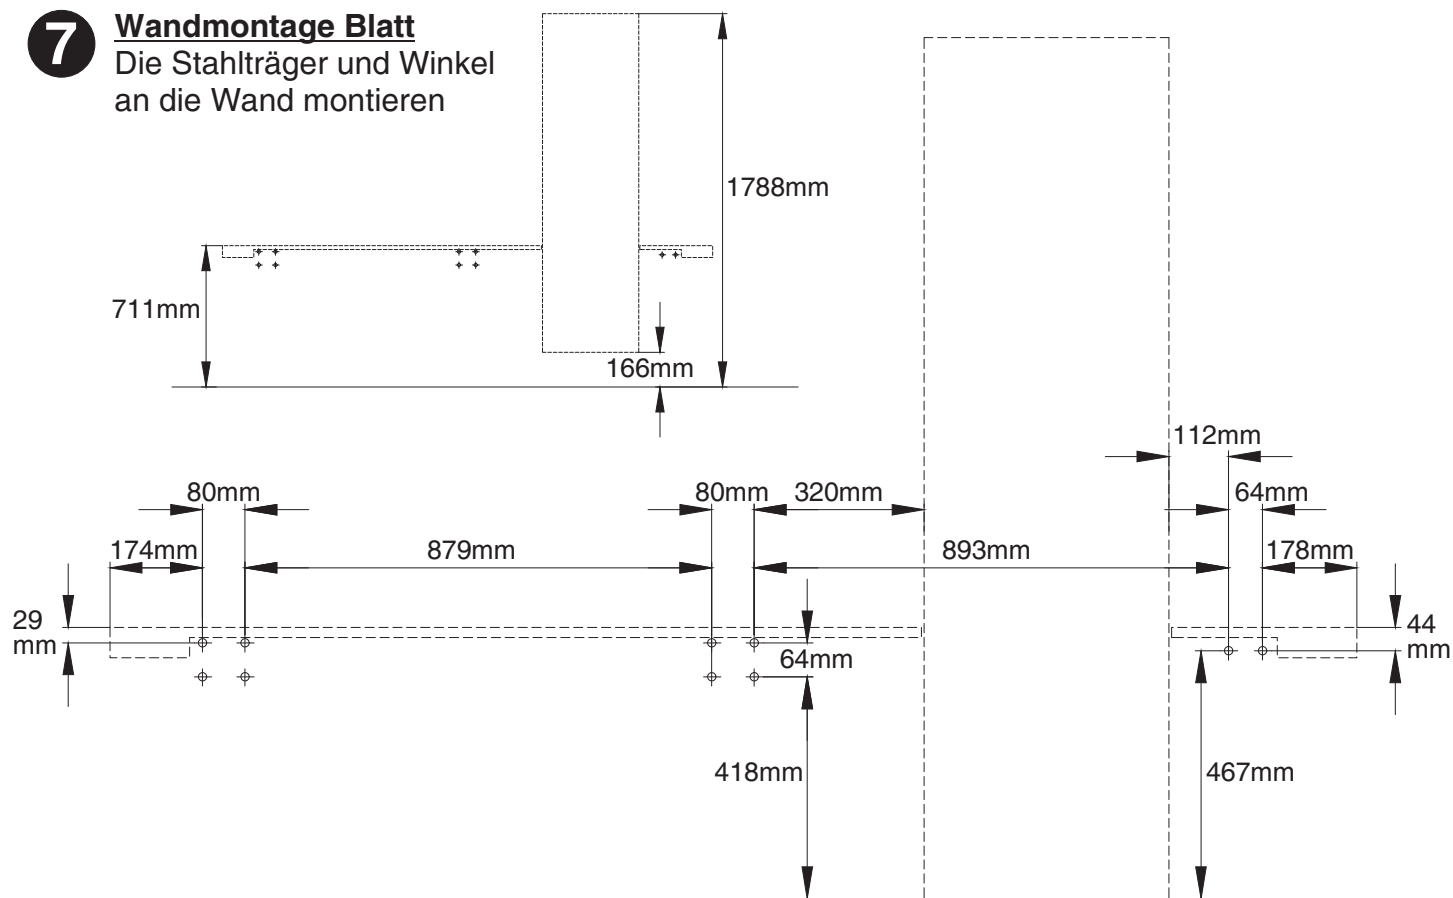

TV-Brücke 11533 / 11534


- 8** Das Blatt auf die Stahlträger montieren und ausrichten

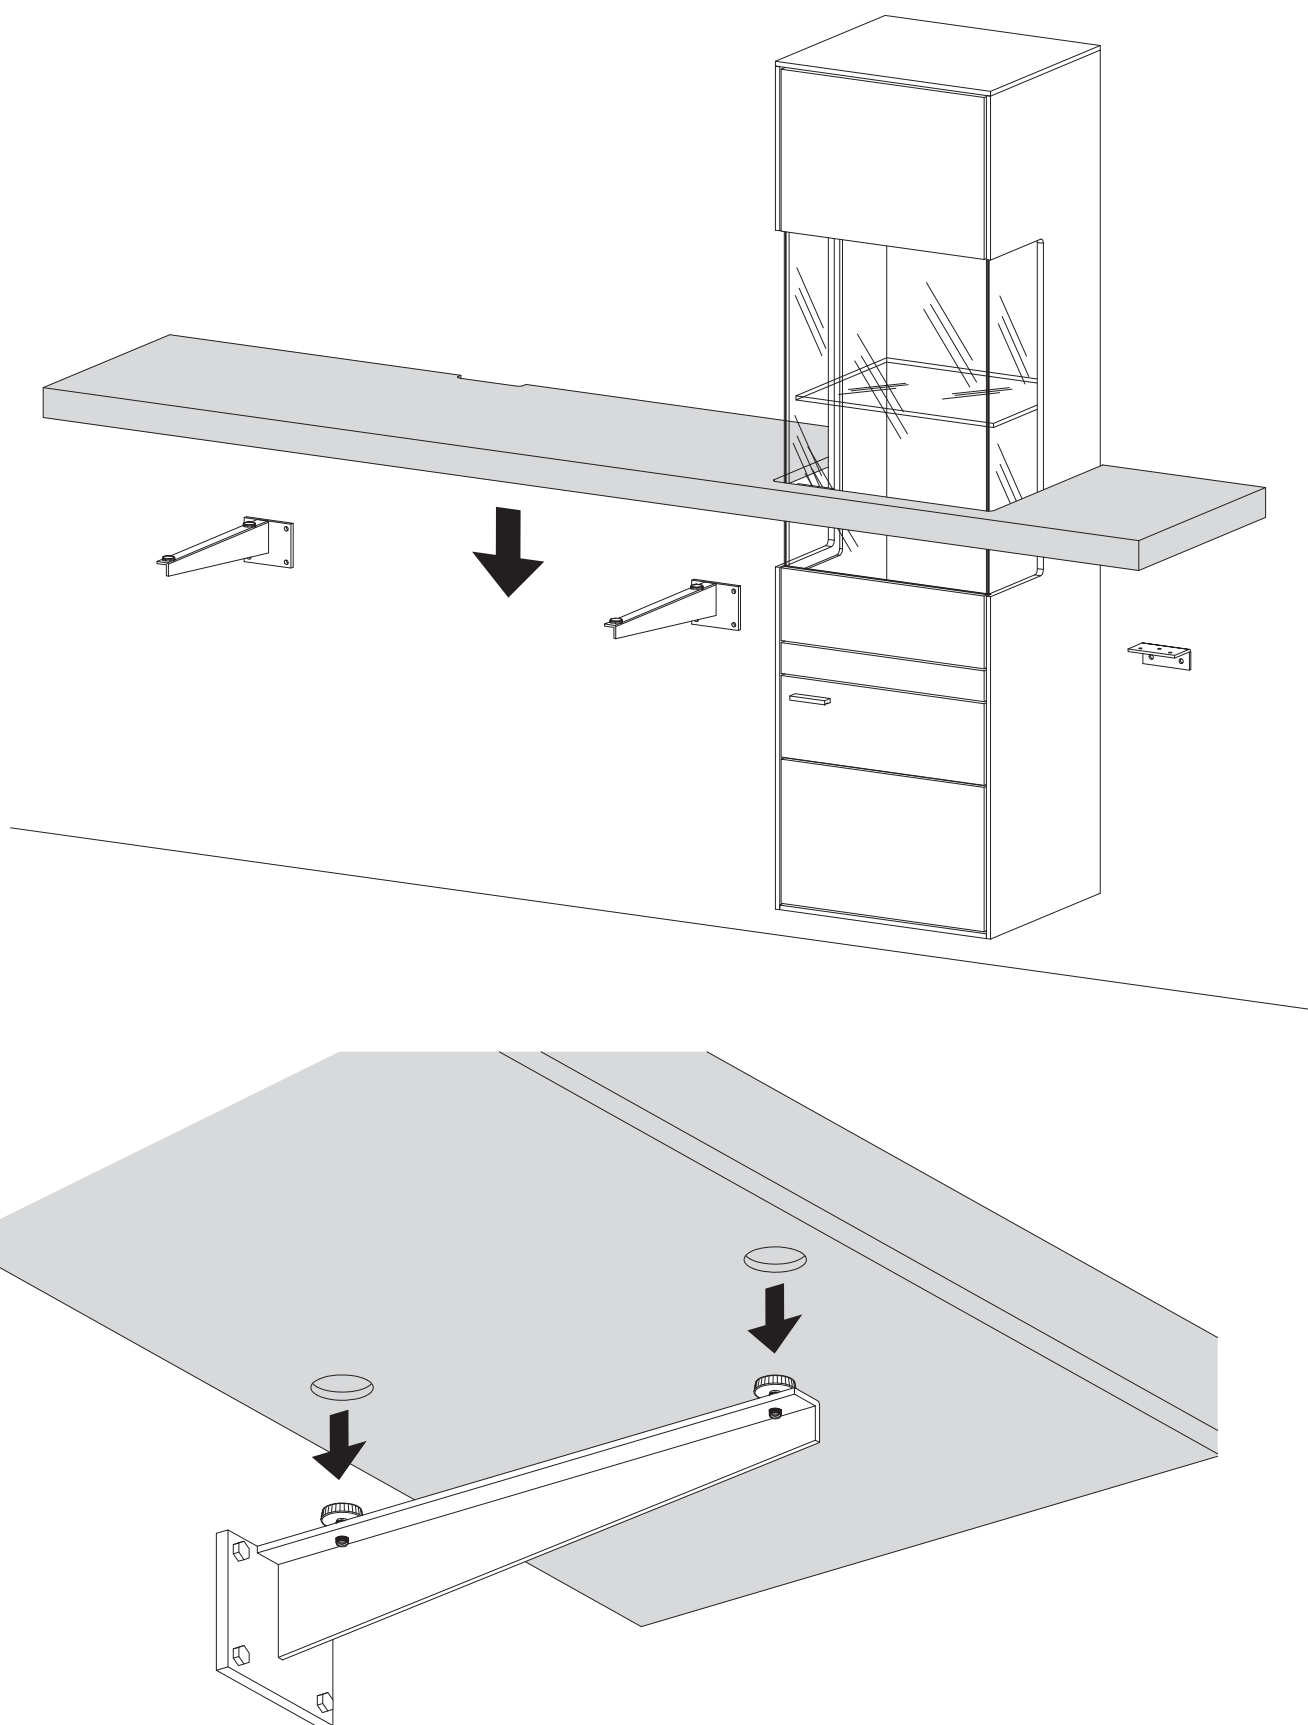

TV-Brücke 11533 / 11534


9 Das Blatt in der Höhe und Neigung justieren

Durch Drehen der Stell-
schrauben kann die Höhe
und die Neigung des
Blattes justiert werden

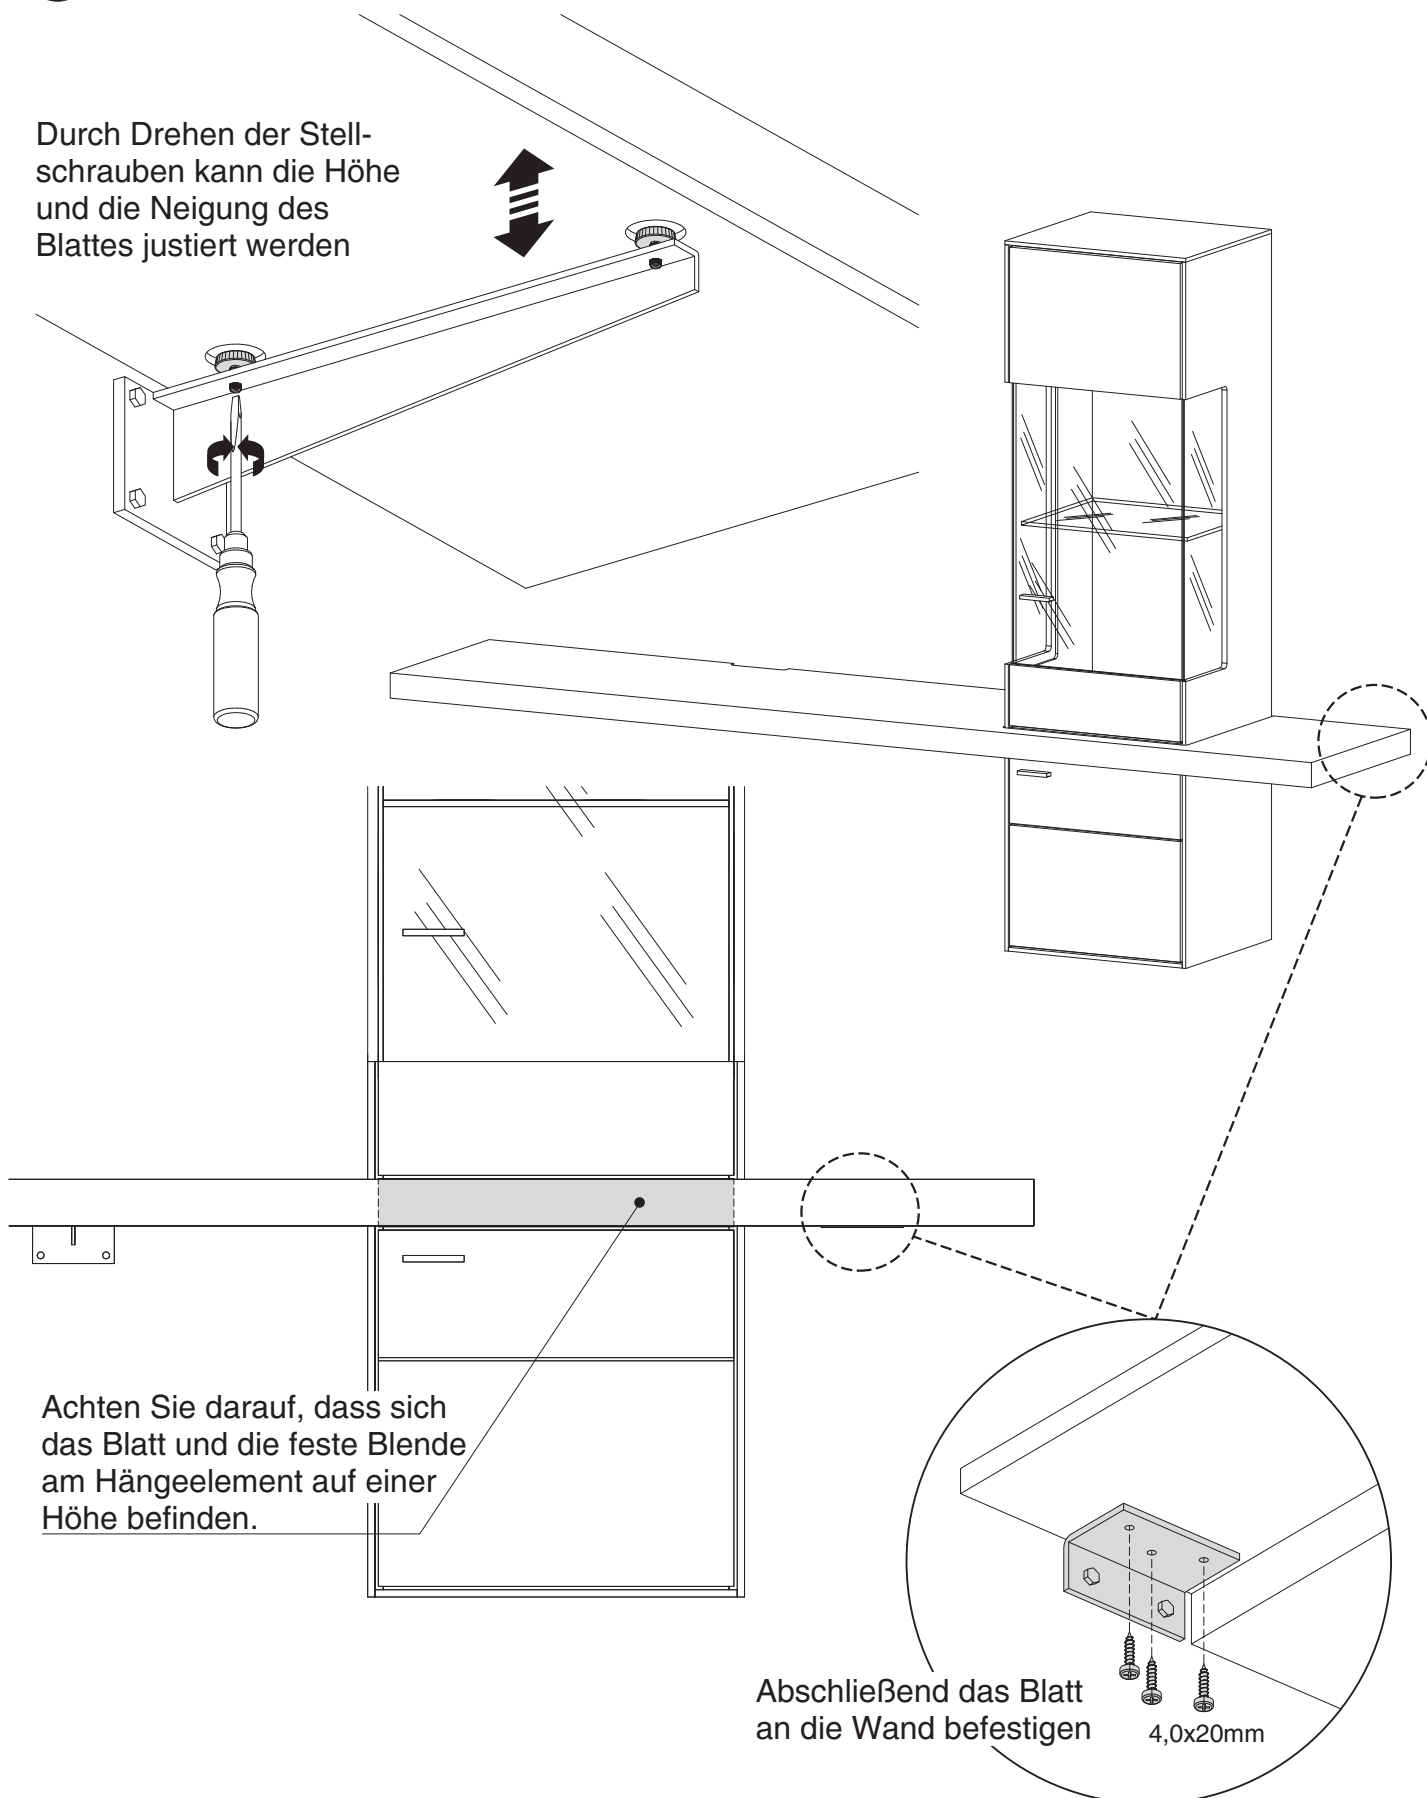


MONTAGE WANDBORDE 0120 / 0140 / 0170 / 0200

Quergewindebolzen



Teile-Nr. 000EBS636 4x / 5x

Zylinderschraube

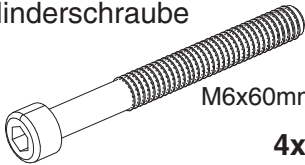


M6x60mm


4x /

Teile-Nr. 000ESM6060Z 5x

1 Die Rückwand vormontieren

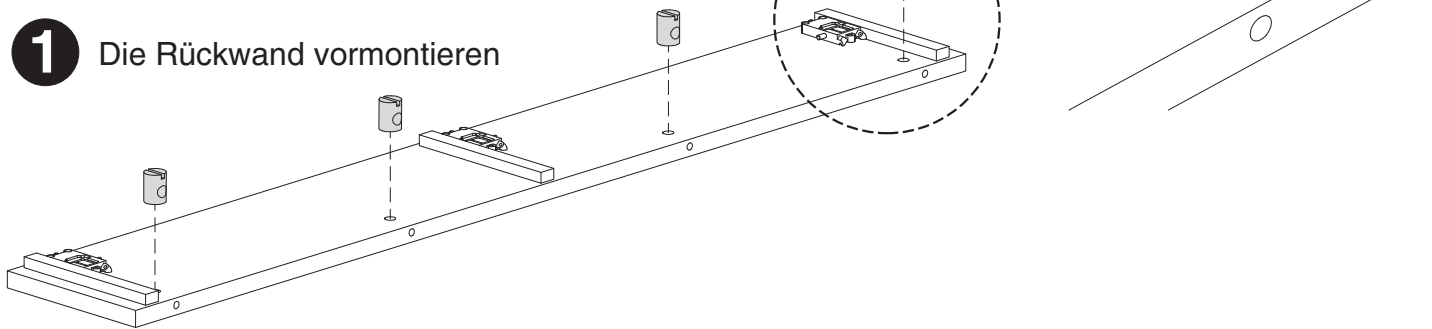


2 Den Glasboden und die Blende an die Rückwand montieren

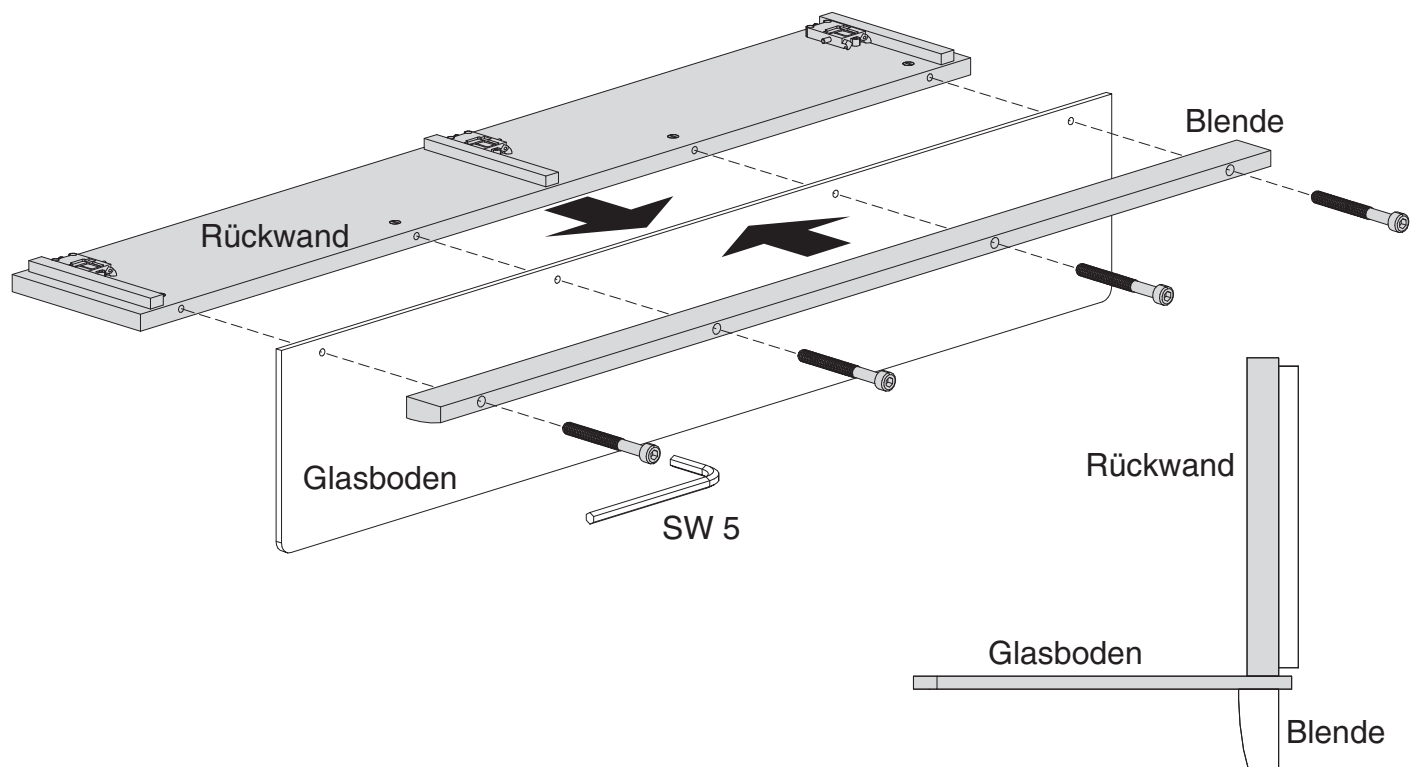


MONTAGE WANDBORDE 0120 / 0140 / 0170 / 0200

- 3** Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Wandbordes (Oberkante Rückwand). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9).

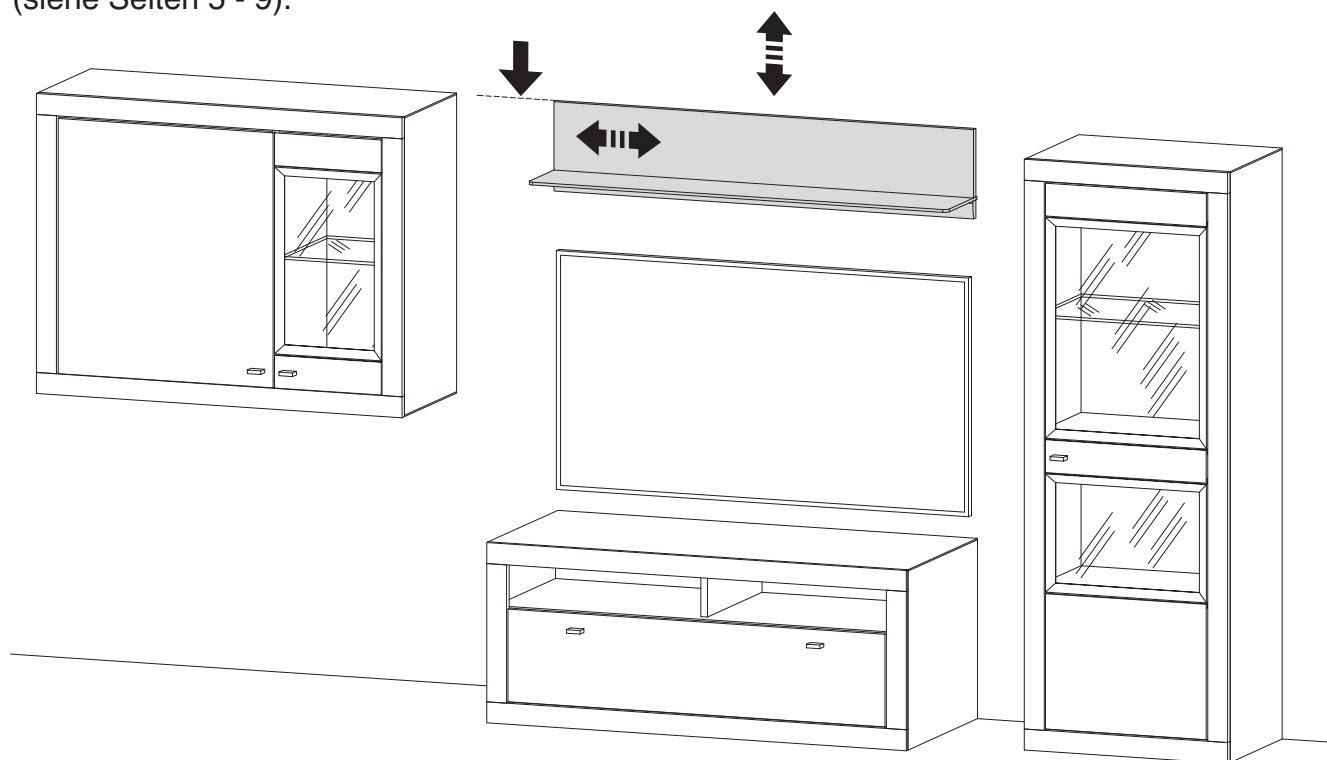


- 4** Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Panels messen und an der Wand anzeichnen

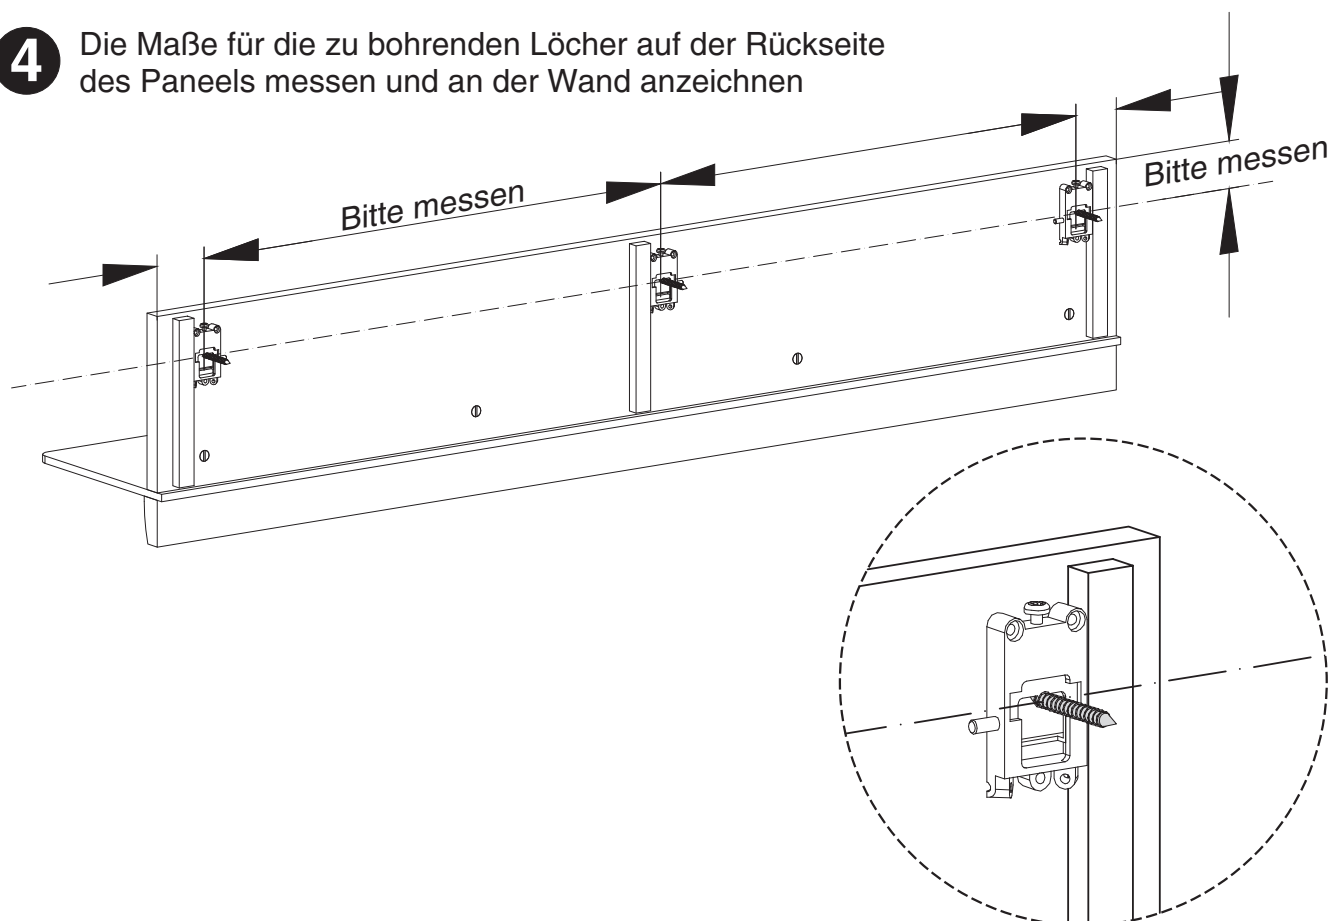

MONTAGE WANDBORDE 0120 / 0140 / 0170 / 0200


Schraubhaken

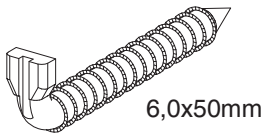

Teile-Nr. 000EBS550

3x


Wanddübel

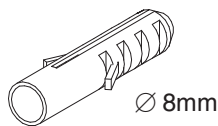


Teile-Nr. 000EBS524

3x

5 Die Schraubhaken an die Wand montieren

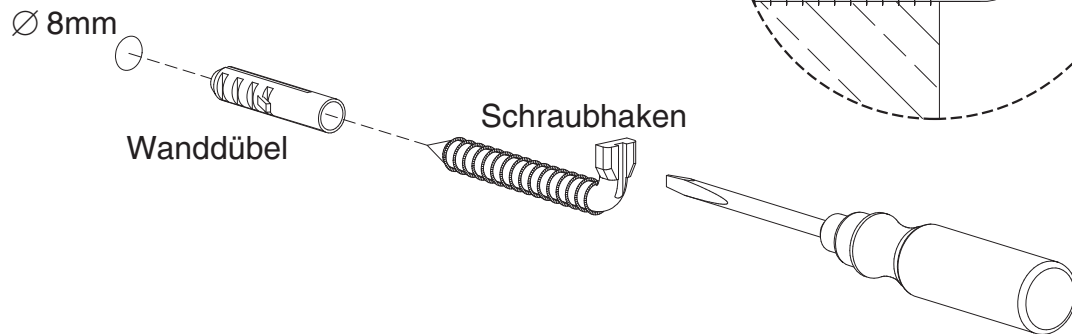


6 Das Wandbord an die Wand montieren

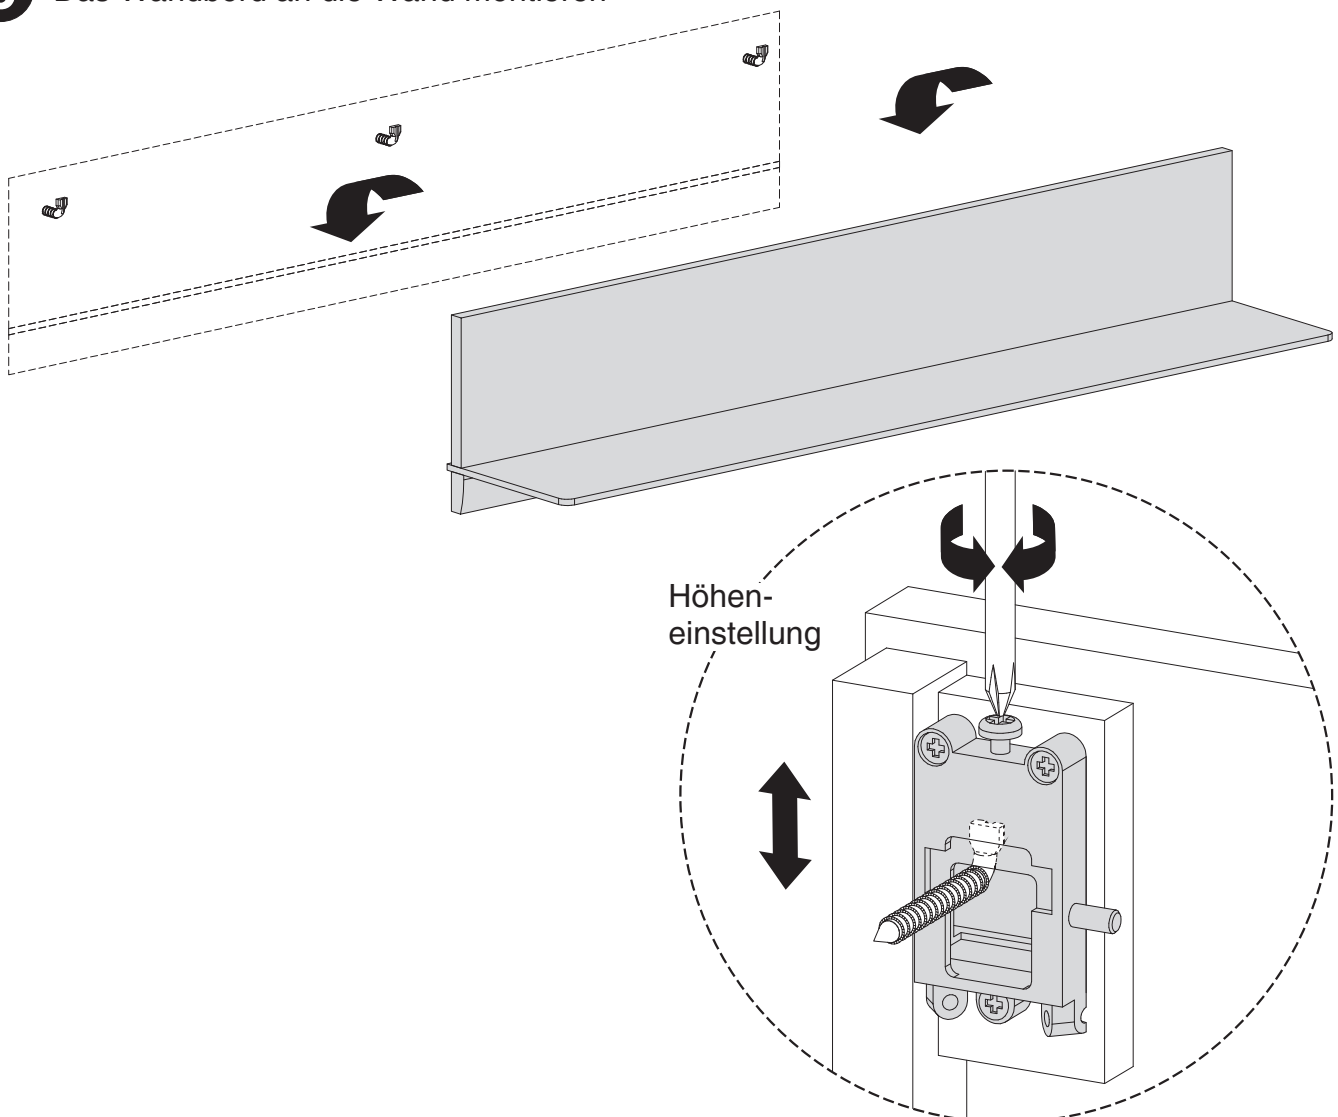

MONTAGE WANDBORD 8150


Teile-Nr. 000EBB950

Schraube

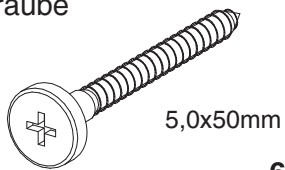


6x

Wanddübel

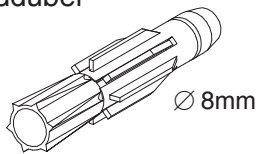

6x


Wandbord-Bodenträger

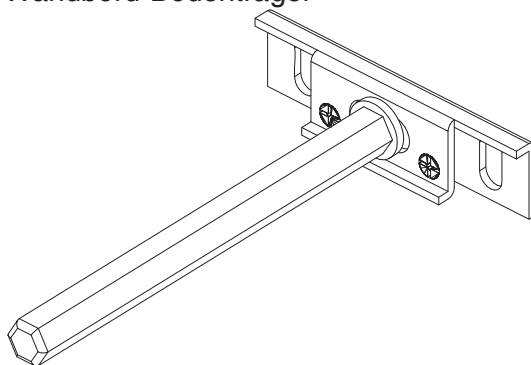


Teile-Nr. 000EBS508

3x

- 1 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Wandbordes.
Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9).

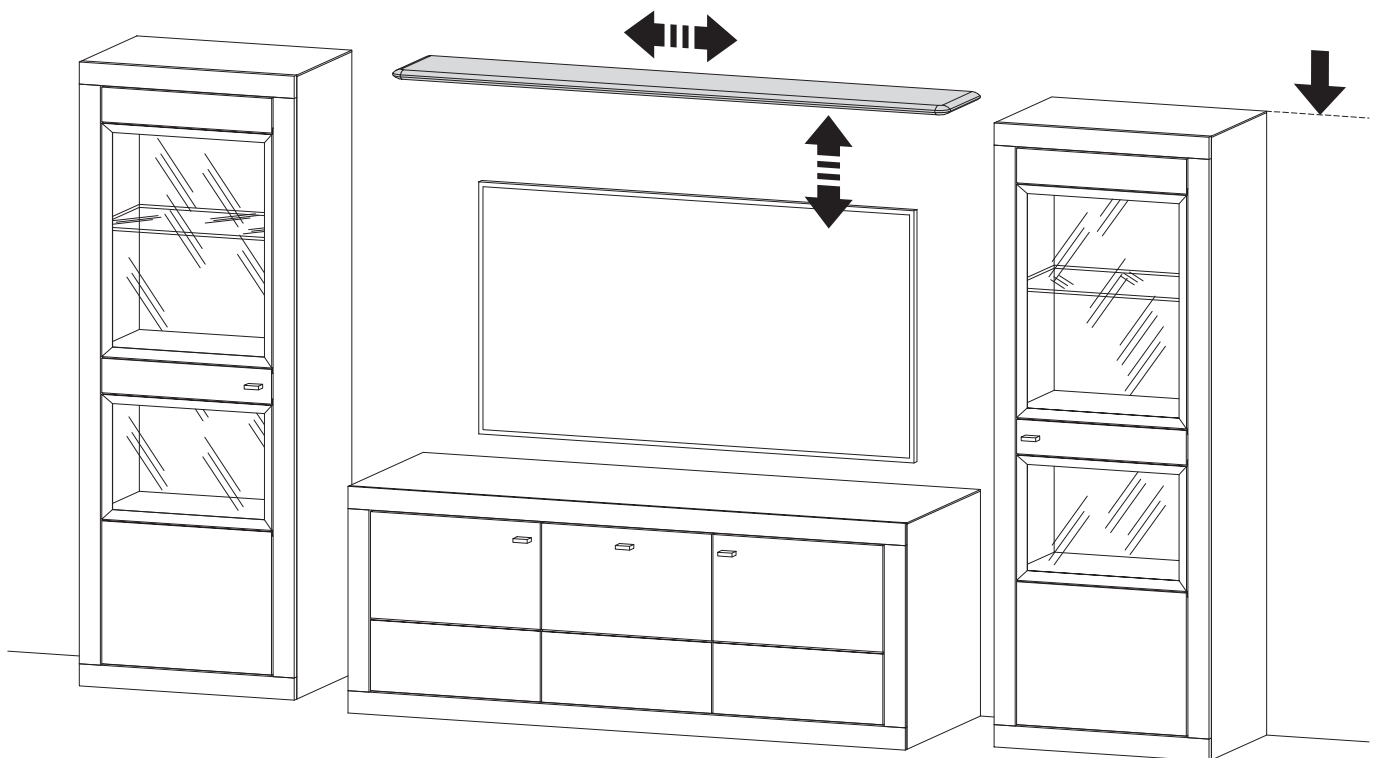


- 2 Die Maße der zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

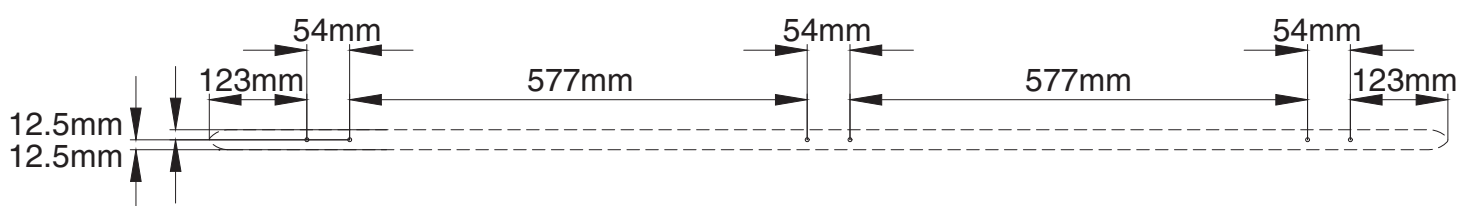


MONTAGE WANDBORD 8150



3 Die Wandbord-Bodenträger an die Wand montieren

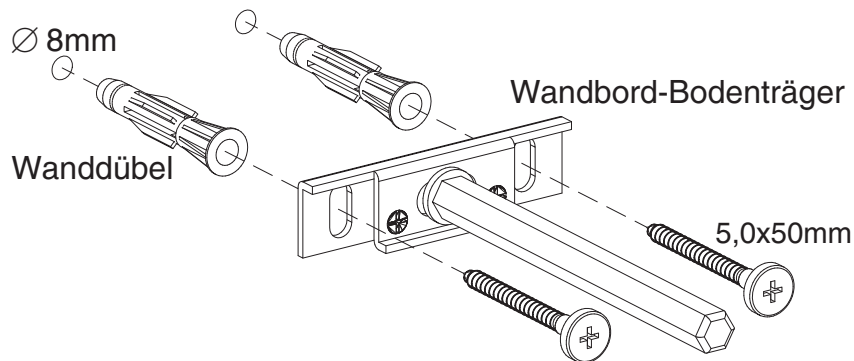

4 Das Wandbord an die Wand montieren

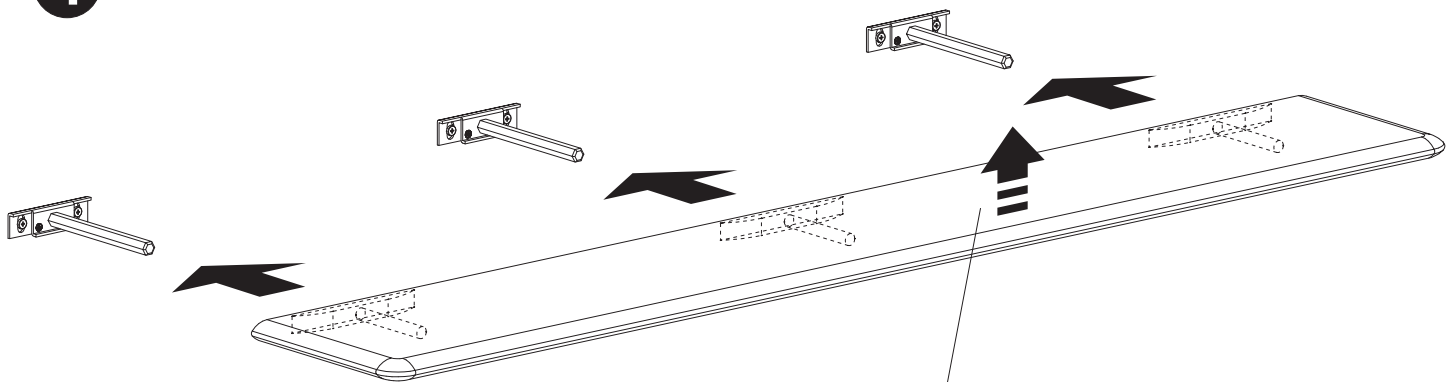

Sollte der Boden zu leicht aufzuschieben sein oder die Bohrungen im Boden nicht passen kann der Metallhorn seitlich verschoben werden. Dazu den Dorn leicht lösen, verschieben und wieder festziehen.

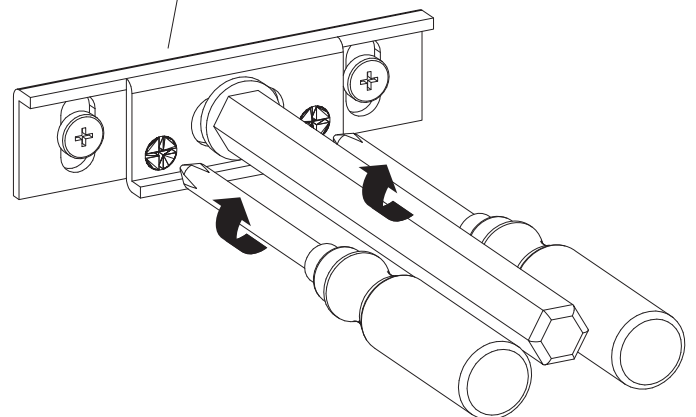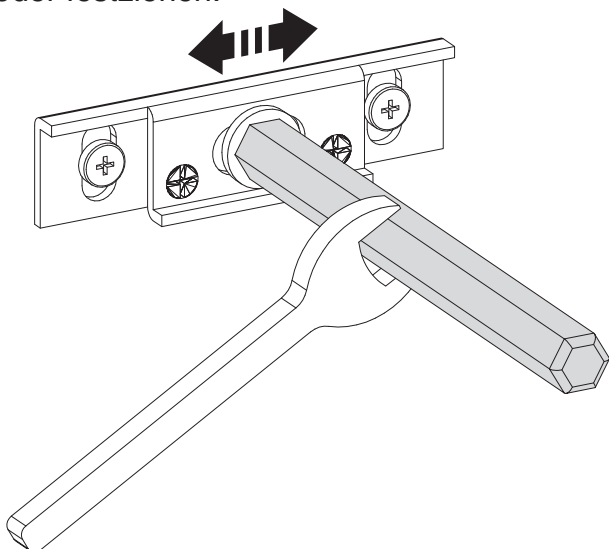


Durch (Rechts-)drehen der Stellschrauben kann der Boden des Wandbordes vorn etwas nach oben justiert werden.


EINLEGEBÖDEN + GRIFFMONTAGE F. GLASTÜREN

Teile-Nr. 000BB-Glas


Griffschraube

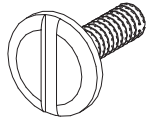

Hülse




Unterlegscheibe




Griff

Symbolbild

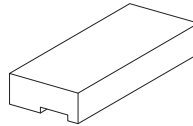


Teile-Nr. 081EGR260



Bodenträger








Teile-Nr. 90EBB908

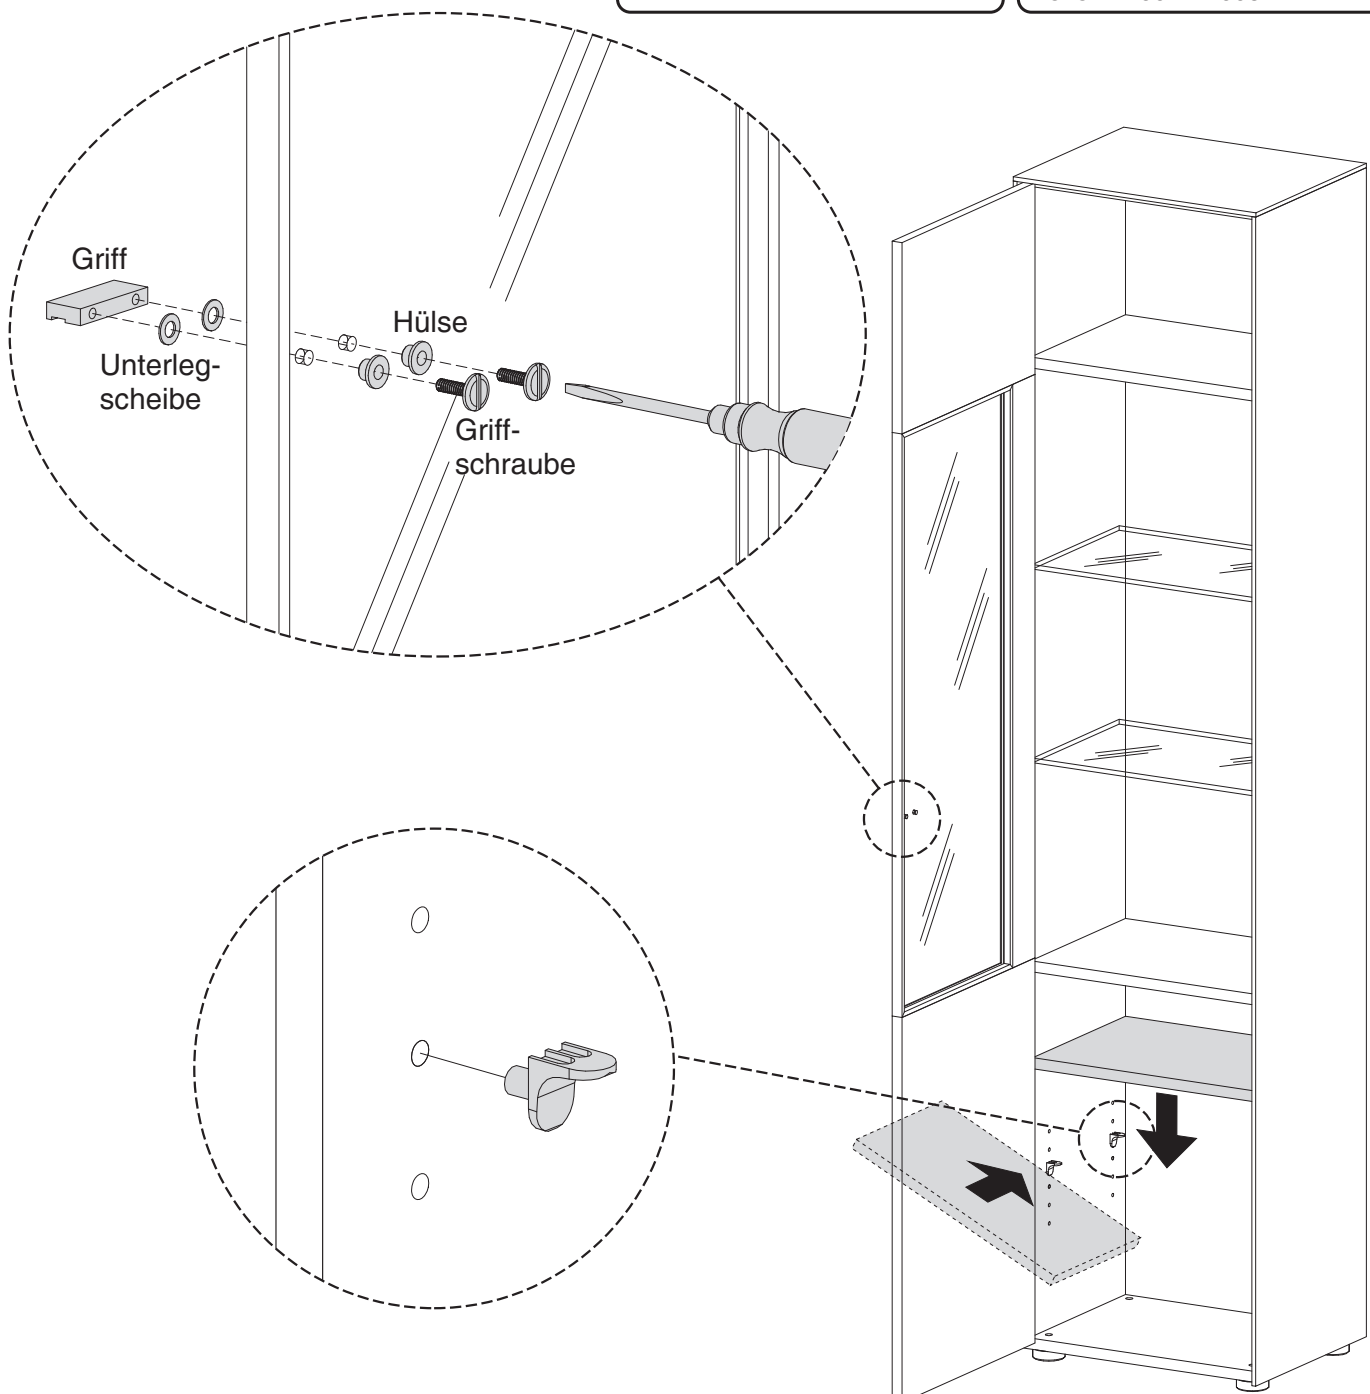



TÜREN EINSTELLEN

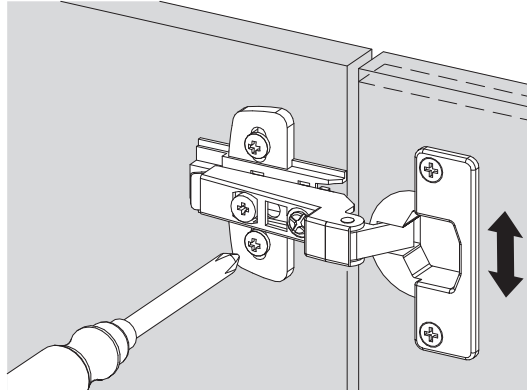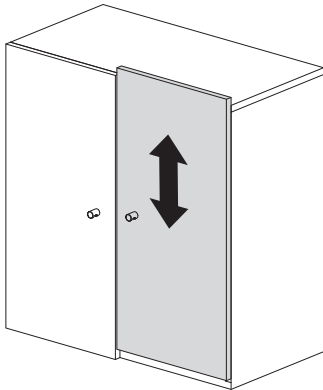


Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

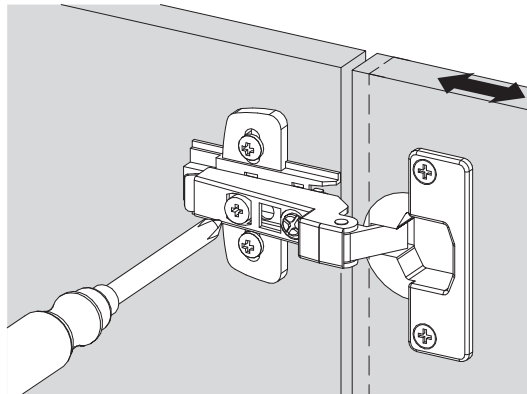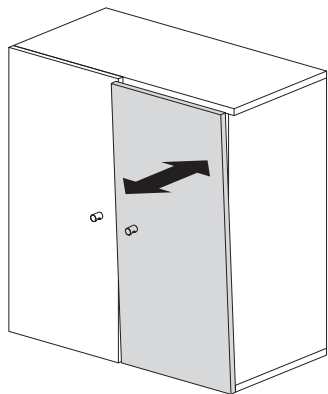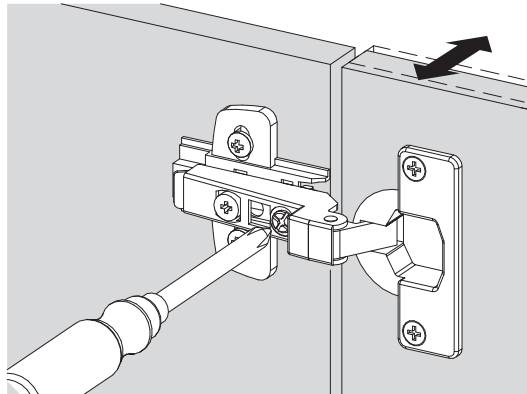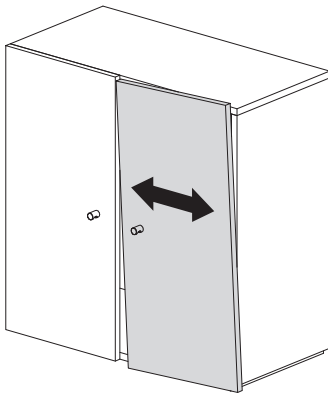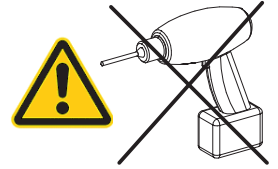


Tür ausbauen

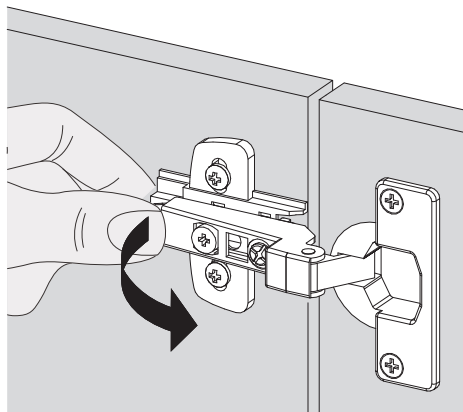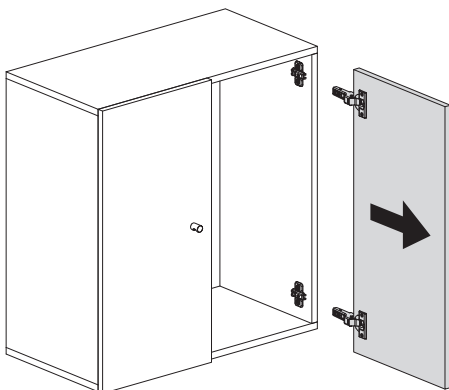


Tür einbauen

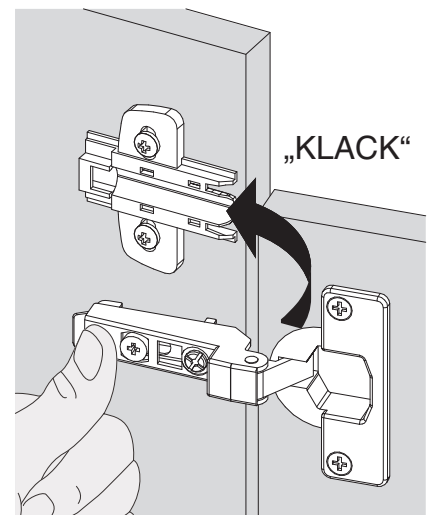

KLAPPEN EINSTELLEN

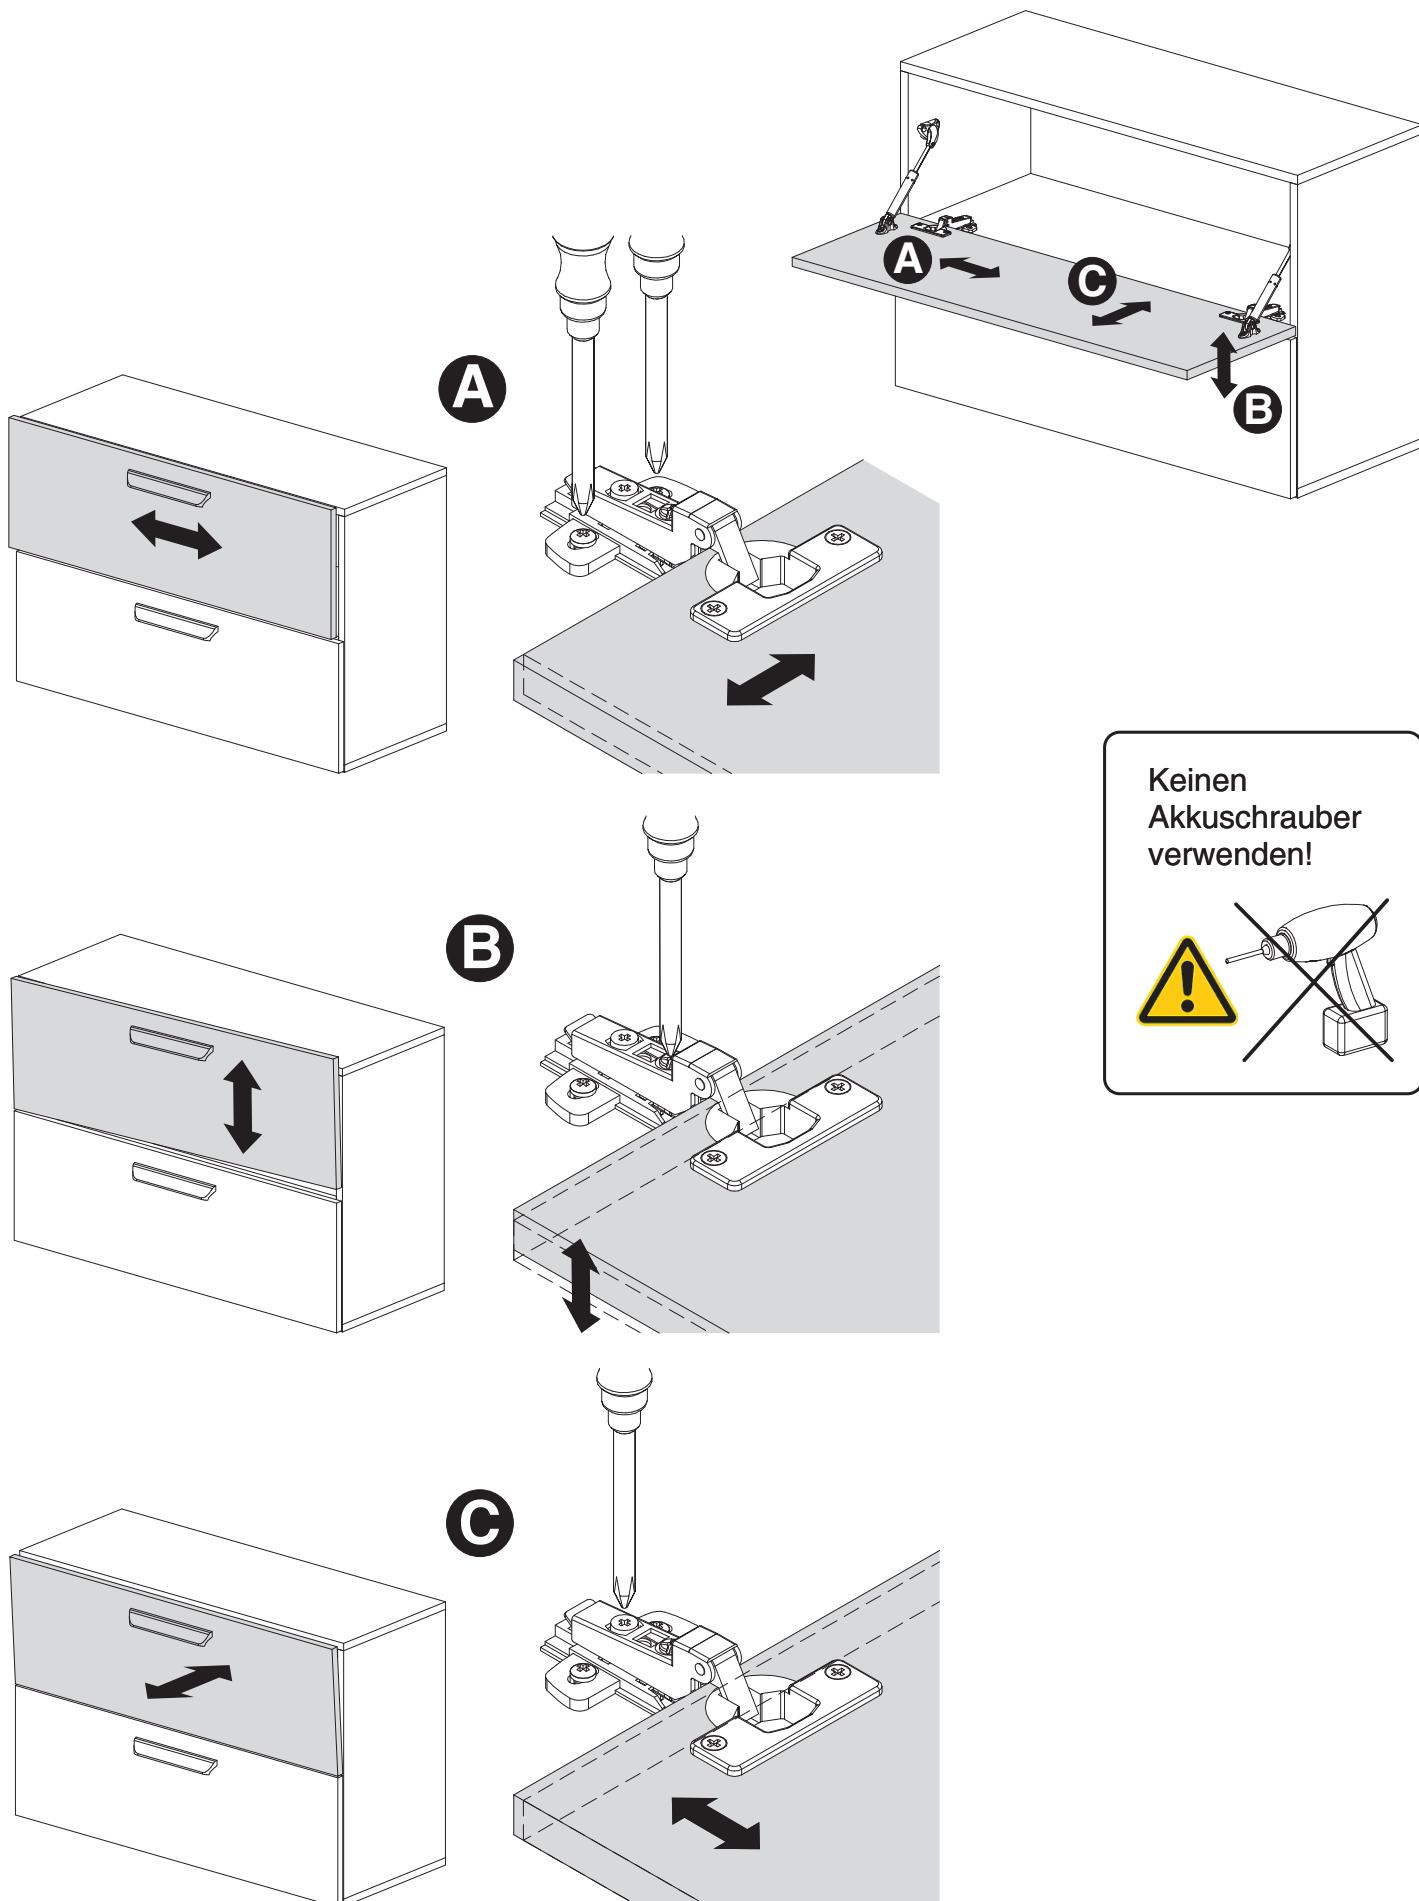

SCHUBKASTEN EINSTELLEN

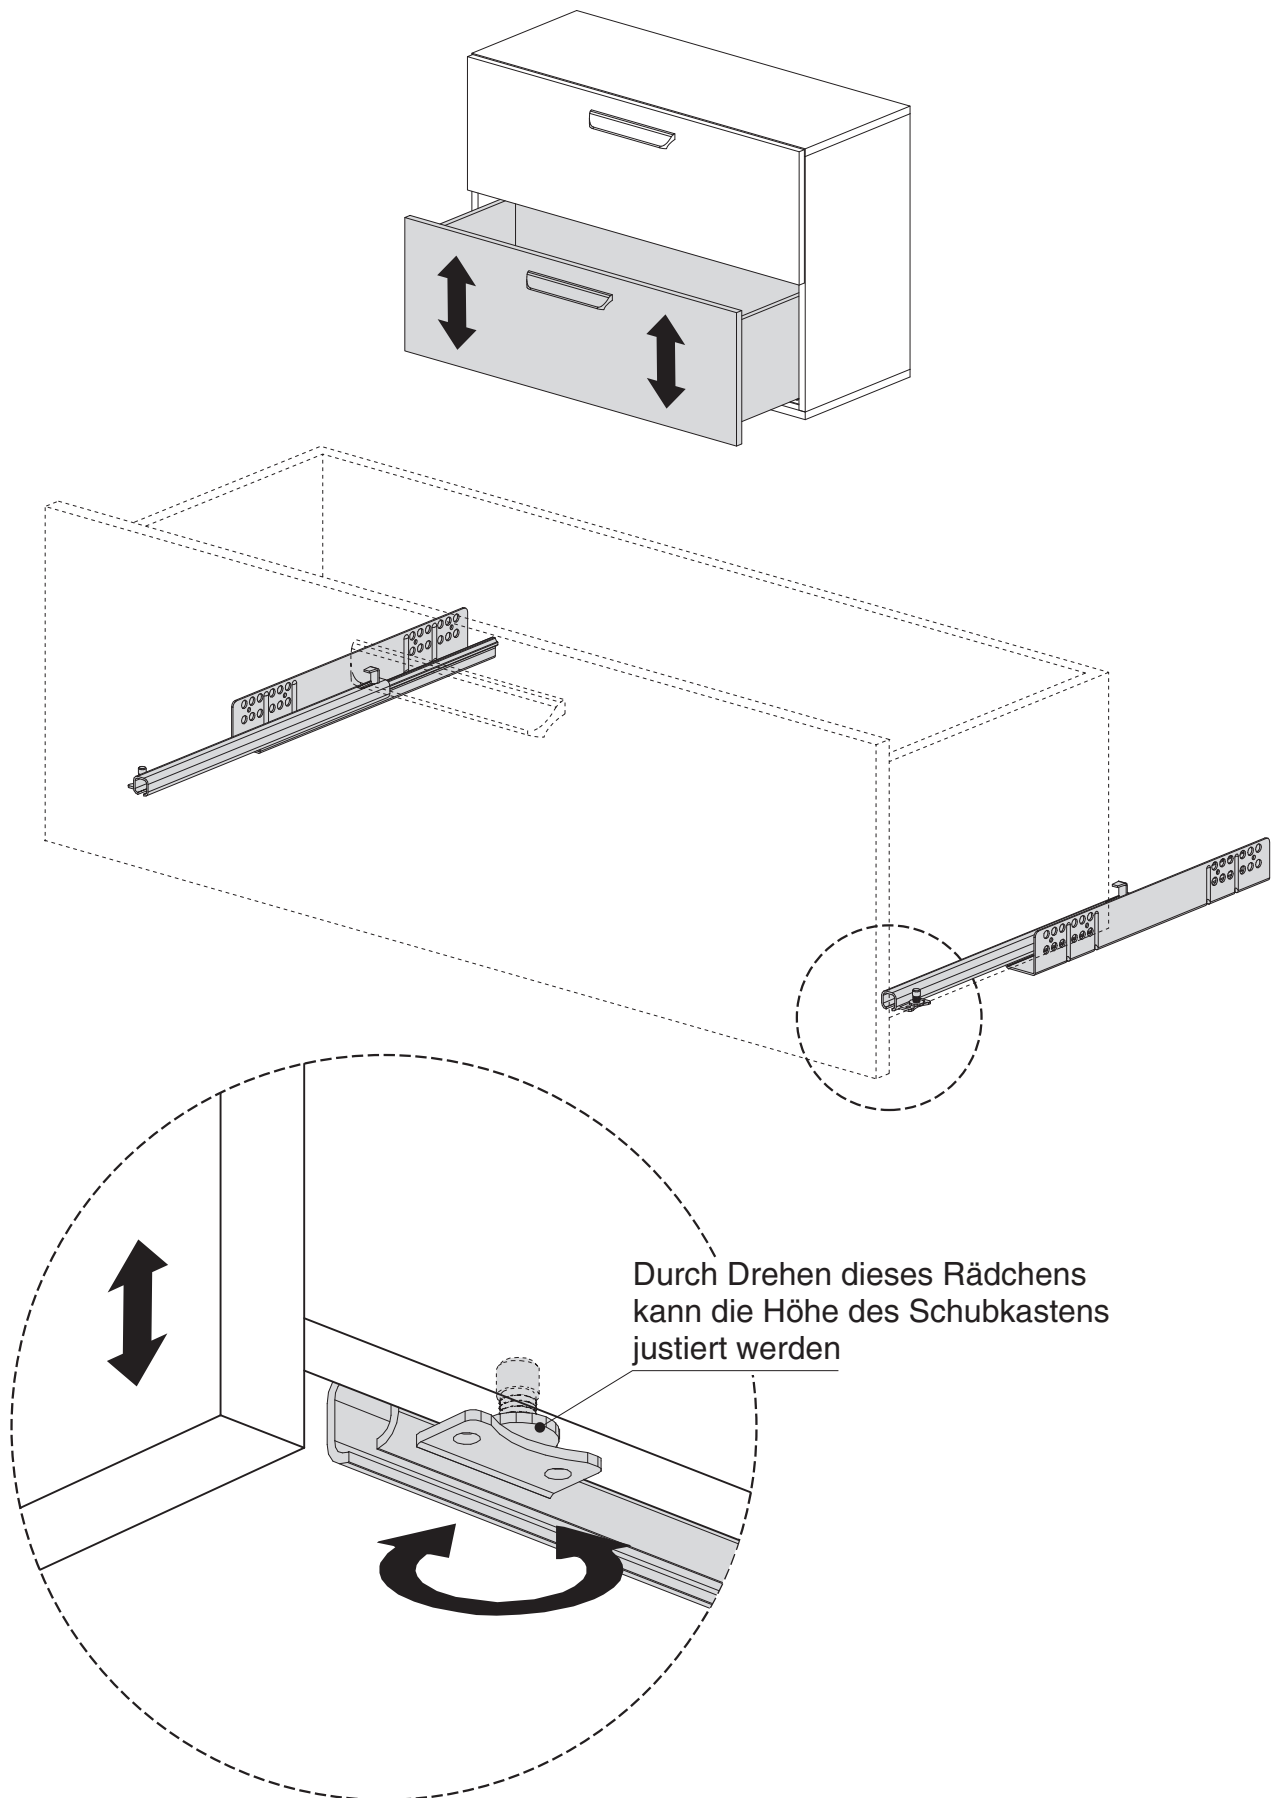

NOTIZEN

[illegible]

