

MICAN

electrify your spirit!



Artikelnummer	26040028/01 / 26040029/01
MODELLNUMMER	SKHTTMG4SSWD / SKHTMG4SSDID

SV Kombinerad kyl/frys

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar SV1 - 39

SV Gå till webbplatsen manuellt eller via QR-kod för att få
bruksanvisningen på de språk som anges nedan

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

Tack för att du väljer MICANs kvalitet. Denna produkt har utvecklats av vårt expertteam och i enlighet med gällande europeiska bestämmelser. För att du ska få ut mesta möjliga av din nya apparat rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant och förvarar den på ett säkert ställe för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSANVISNINGAR 2

BESKRIVNING AV APPARATEN 8

INSTALLATION 9

ANVÄDNING 11

DÖRRENS VÄNDNING 17

DAGLIG ANVÄNDNING 22

UNDERHÅLL 27

FELSÖKNING 34

TEKNISK INFORMATION 35

AVFALLSHANTERING 36

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR: LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
2. Denna apparat är avsedd för användning i privata hushåll.
3. VARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
4. VARNING: Använd inga mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom om det rekommenderas av tillverkaren.
5. VARNING: Skada inte kylmedelskretsen.
6. Om kylmedelkretsen är skadad:
 - Undvik öppen eld och tändkällor.
 - Ventilera noga rummet där apparaten är placerad.

7. VARNING: Använd inte elektriska apparater i apparatens förvaringsutrymmen för livsmedel om de inte rekommenderas av tillverkaren.

8. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap, om de är under uppsikt eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och de förstår de faror som finns.

9. Barn får inte leka med apparaten.

10. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.

11. VARNING: Se till att kabeln inte kläms eller skadas när du placerar apparaten.

12. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika faror.

13. VARNING: Placera inte grenuttag eller bärbara strömkällor på baksidan av apparaten.

14. VARNING: För att undvika risk för att apparaten blir instabil måste den fästas enligt anvisningarna.

15. Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med brandfarliga drivgaser, i denna apparat.

16. Information om installation, hantering, underhåll och återvinning av apparaten samt om hur lampan byts ut finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.

17. Gasvarning: brandrisk/brandfarliga ämnen



Håll produkten borta från antändningskällor under användning, underhåll och avfallshantering.

Det finns brandfarliga ämnen på apparatens baksida. Observera lokala bestämmelser för avfallshantering av apparaten på grund av dess brandfarliga kylmedel.

Innan du slänger apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar i apparaten.

18. För att undvika kontaminering av livsmedel ska följande anvisningar följas:

- Om dörren öppnas under en längre tid kan det leda till en betydande temperaturökning i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avloppssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar på dem.

- De tvåstjärniga frysacken är lämpliga för förvaring av djupfrysta livsmedel, för förvaring eller tillverkning av glass och för tillverkning av isbitar.

- En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färska livsmedel.

Om kylskåpet inte ska användas under en längre tid, stäng av det, avfrosta det, rengör det, torka det och låt dörren stå öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

VARNING

19. Om du gör dig av med en gammal frys eller ett kylskåp med lås/spärr på dörren, se till att det är avaktiverat för att förhindra att barn blir inlåsta när de leker med det.

20. Dra ut stickproppen ur uttaget när apparaten inte används och innan du rengör den. Avlägsna matrester innan du rengör apparaten.

21. Lägg inte i för stora livsmedelsprodukter, eftersom det kan leda till funktionsstörningar.

22. Var ytterst försiktig när du flyttar på apparaten.

23. Ge inte barn glass eller isglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.

24. Apparaten måste installeras på golvet på en plan, horisontell yta och man ska se till att ventilationsöppningarna är helt fria.
25. Försök aldrig att byta ut eller reparera delar eller komponenter på apparaten själv; om nödvändigt, kontakta professionell, kvalificerad personal.
26. Detta kylskåp är inte avsett att användas som inbyggnadsprodukt.
27. För att förbättra kylsystemets effektivitet och spara energi är det nödvändigt att säkerställa god ventilation runt apparaten för värmeavledning. Av denna anledning bör det finnas tillräckligt med fritt utrymme runt kylskåpet.
28. För att spara energi bör du undvika att lämna apparatens dörr öppen under längre tidsperioder.
29. Att byta ut vissa delar av din hushållsapparat kan vara farligt. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg som behövs för att utföra reparationen på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.
30. Information om installation, hantering, underhåll och avfallshantering av apparaten finns i följande avsnitt i denna bruksanvisning.


31. Eftersom gamla kylskåp kan innehålla CFC, som skadar ozonskiktet, ska du kontakta din lokala återvinningscentral för att få reda på hur du ska göra dig av med dem på rätt sätt.

32. Att byta ut vissa delar av din hushållsapparat kan vara farligt. Se till att du har de kunskaper som krävs och att du har alla verktyg som behövs för att utföra reparationen på ett säkert sätt. I annat fall kontakta en kvalificerad specialist.

33. Återvinn apparaten i enlighet med lokala bestämmelser, eftersom den innehåller en brandfarlig drivgas. Innan du skrotar apparaten ska du ta bort dörrarna för att förhindra att barn fastnar inuti.

34. Barn mellan 3 och 8 år får fylla på och tömma kylskåp.

BESKRIVNING AV APPARATEN

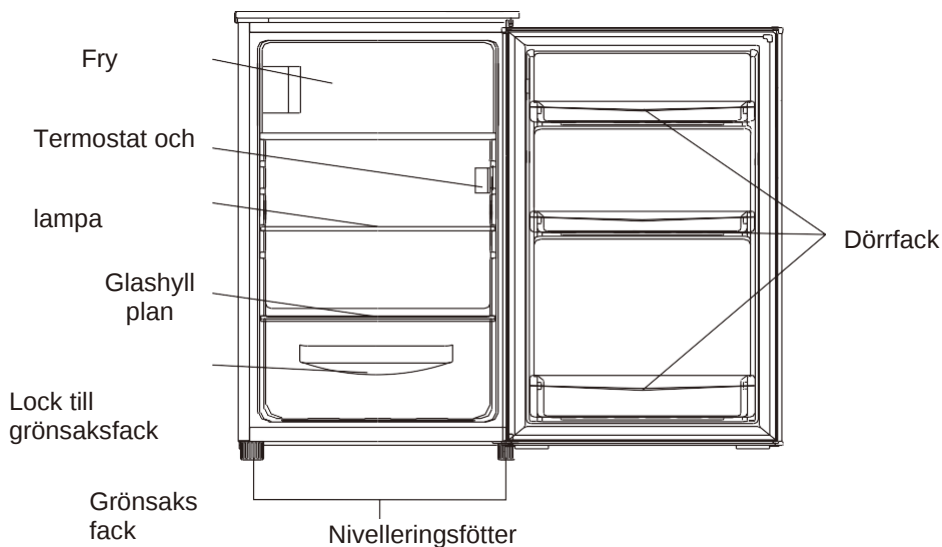

TILLBEHÖR

- Energimärkning
- Användarmanual

OBS! Apparatens design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

INSTALLATION

- Ställ apparaten på plats och låt den stå i två till tre timmar innan du slår på den för första gången, så att systemet hinner sätta sig. Placera inte produkten i närheten av värmekällor som t.ex. öppen spis eller värmeelement.
- Lämna minst 10 cm fritt utrymme upptill, 10 cm på båda sidor om apparaten och mellan apparatens baksida och väggen för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation. Apparaten är inte avsedd för inbyggning.
- Installera apparaten på ett stadigt och plant underlag. Eventuella ojämnheter i golvet bör korrigeras före installationen. Mindre ojämnheter kan utjämnas genom att justera de främre fötterna.
- **OBS!** Om apparaten står på en matta eller mjuk golvbeläggning bör du justera de främre fötterna så snart apparaten har satt sig.



Elektrisk anslutning

Kontrollera att spänning och frekvens som anges på märkskylten stämmer överens med strömförsörjningen i ditt hem innan du ansluter apparaten. Apparaten måste vara jordad. Stickproppen är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om ditt uttag inte är jordat, anslut apparaten till en separat jordanslutning i enlighet med gällande föreskrifter och låt installationen kontrolleras av en behörig elektriker. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om

ovanstående säkerhetsföreskrifter inte följs.
Denna apparat uppfyller kraven i EEC-direktiven.

PLATSBEHOV



- Håll tillräckligt med plats fritt för dörröppningen.
- Lämna ett mellanrum på minst 50 mm på sidorna och på baksidan.

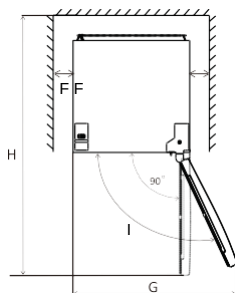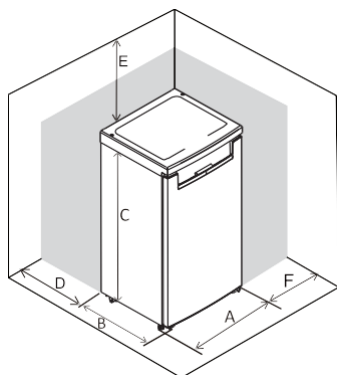

A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

NIVELLERING AV APPARATEN

För att nivellera apparaten, justera de två nivelleringsfötterna på apparatens framsida. Om apparaten inte är i nivå kommer dörrarna och de magnetiska tätningarna inte att vara korrekt inriktade.

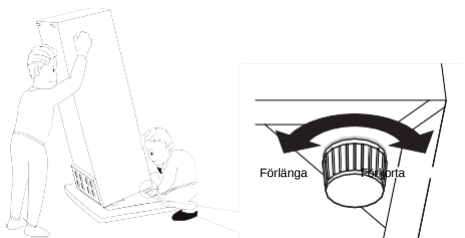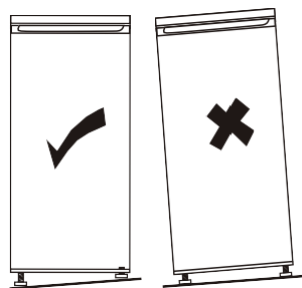


ANVÄNDNING

- Denna apparat är konstruerad för användning i en omgivningstemperatur mellan 16°C och 38°C. Om dessa temperaturer överskrids, d.v.s. blir kallare eller varmare, fungerar inte apparaten korrekt. Om omgivningstemperaturen överskrids under en längre tid kommer temperaturen i frysacket att stiga över -18°C och maten kan förstöras.
- Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten. Tvätta skåpets insida med ljummet vatten och bakpulver (5 ml i 0,5 liter vatten). Torka apparaten noggrant.
- När du använder frysen för första gången eller efter avfrostning, ställ in termostatreglaget på maxläge i minst 2 timmar innan du lägger in livsmedel för förvaring, sedan kan du återställa reglaget till normalläge.
- Öppna inte dörren vid ett eventuellt strömavbrott. Frysta livsmedel bör inte påverkas om avbrottet varar mindre än 12 timmar. Om felet varar längre bör livsmedlen kontrolleras och antingen konsumeras omedelbart eller frysas in igen efter tillagningen.




KONTROLLPANEL FÖR ANVÄNDARE

1. Temperaturinställning

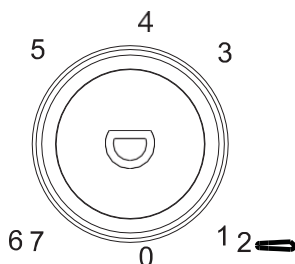

- Anslut apparaten. Temperaturen på insidan styrs av en termostat med 8 inställningar. 1 är varmast, 7 kallast och med 0 stängs apparaten av.
- Apparaten kanske inte fungerar vid avsedd temperatur om den står i en särskilt varm miljö eller om dörren öppnas ofta.

2. Rekommendation för temperaturinställning

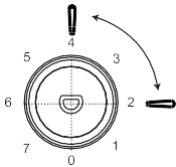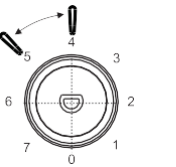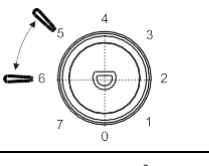Omgivningst emperatur	Frysack	Kylfack
Sommar	/	 Inställd på 2-4
Normal	/	 Inställd på 4-5
Vinter	/	 Inställd på 5-6

- Informationen ovan ger användarna rekommendationer för inställning av temperaturen.

Effekter på lagring av livsmedel

- Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i kylan högst 3 dagar.
- Med den rekommenderade inställningen är den optimala förvaringstiden i frysen högst 1 månad.
- Med andra inställningar kan den optimala förvaringstiden förkortas.

INKÖP AV FRYSTA LIVSMEDEL

• Apparaten är kategoriserad som en 4-stjärnig frys. Den kan frysa färsk mat och förvara färdigfrost mat. När du köper frysta livsmedel bör du följa förvaringsanvisningarna på förpackningen. Frysta livsmedel kan förvaras under den period som anges på förpackningen i enlighet med den 4-stjärniga klassificeringen.

FRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

- Se till att frysningen sker under de mest hygieniska förhållanden, eftersom maten inte blir bättre av själva infrysningen.
- Lägg aldrig het eller varm mat i frysen.
- Före infrysning ska livsmedlet alltid täckas med folie, plastfilm, i plastpåsar eller i lufttäta behållare. Detta förhindrar att livsmedlet torkar ut och att starka lukter överförs till mildare livsmedel.
- För att frysa rått kött, slå in det i plastpåsar eller lufttäta behållare och placera det på den nedersta hyllan för att undvika korskontaminering.
- Låt inte rått kött komma i kontakt med tillagad mat. Av säkerhetsskäl bör rått kött endast ätas under två till tre dagar. Frukt och grönsaker ska rengöras noggrant och placeras i grönsakslådan.

- Mjölk och andra vätskor ska förslutas med lock och placeras på flaskhyllan i dörren.

OBS! Temperaturen i kylskåpet påverkas av omgivningstemperaturen för de nyförvarade livsmedlen och hur ofta dörren öppnas. Justera termostatens temperaturinställningar vid behov.

FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

- All fryst mat ska placeras i frysen så snart som möjligt för att förhindra upptining och förstöring.
- Följ alltid de förvaringsanvisningar som tillverkaren anger på förpackningen till den frysta maten.
- När du använder frysen för första gången eller efter avfrostning ska du ställa termostatreglaget på maxläge i minst 2 timmar innan du lägger in livsmedel för förvaring. Ställ sedan tillbaka skjutreglaget till normalläget.

TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

- Placera kylskåpet eller frysen på en sval plats, skyddad från direkt solljus och från spisar, värmeelement, diskmaskiner eller andra apparater som avger varm luft.
- Ställ inte in frysens temperatur lägre än nödvändigt. Håll den inre temperaturen inom det rekommenderade intervallet. Ställ t.ex. in termostaten på -18°C i mittläget.

- Låt färdiglagad mat svalna innan du placerar den i kylskåpet eller frysen. Detta förhindrar att kylskåpets inre temperatur stiger.
- Håll frysen fylld, men inte överfylld. Lämna ca 20% fritt utrymme för luftcirkulation.
- För att förhindra förlust av kall luft, begränsa frekvensen med vilken dörren öppnas. När du kommer tillbaka efter att ha handlat, sortera ut maten som ska förvaras i frysen innan du öppnar dörren. Öppna endast dörren för att lägga in eller ta ut mat.
- Se till att dörrtätningen är ren och i perfekt skick. Den ska hålla ett papper när dörren är stängd.
- Avfrosta frysen regelbundet, särskilt om isen blir mer än 5 mm tjock. Tjock is på de inre väggarna ökar energiförbrukningen avsevärt.
- Kombinationen av lådor, korgar och hyllor, som visas i apparatbeskrivningen, är idealisk för effektiv energibesparing. Att ändra denna kombination kan försämra effektiviteten.

ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIRIKTION


Verktyg krävs: Phillipsskruvmejsel, spårskruvmejsel, sexkantsnyckel.

- Se till att apparaten är urkopplad och tom.
- För att ta bort dörren måste du luta apparaten bakåt. Placera den på ett stabilt underlag så att den inte glider under dörrvändningsprocessen.
- Alla borttagna delar måste sparas så att dörren kan återmonteras.
- Lägg inte ner apparaten platt, eftersom det kan skada kylsystemet.
- Det är bättre att två personer hanterar apparaten under monteringen.


1. Ta bort två skruvar från baksidan av höljet.




2. Lyft försiktigt av det övre höljet och ställ det säkert åt sidan.

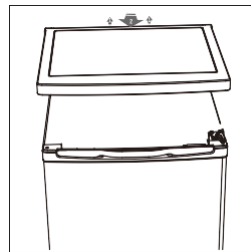


3. Skruva loss det övre gångjärnet och ta bort dörren. Placera försiktigt dörren på ett mjukt underlag för att undvika repor.

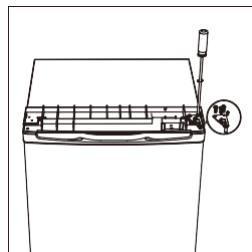


4. Skruva loss det nedre gångjärnet på frysdörren och ta sedan bort dörren. Placera också dörren på ett mjukt underlag för att undvika repor.

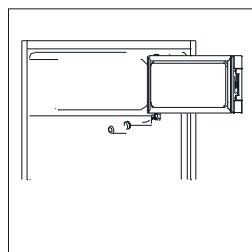


5. Flytta dörrhållaren från vänster till höger sida.

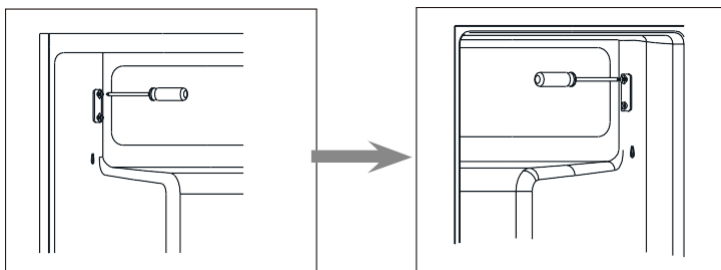

6. Flytta locket till gångjärnshålet från vänster till höger sida.

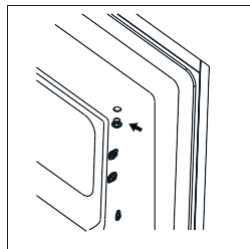


7. Vrid frysdörren så att gångjärnssidan är på vänster sida. Sätt sedan fast dörren med hållaren.

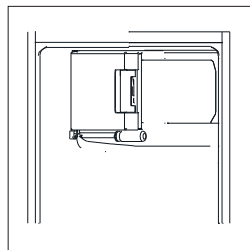


8. Skruva loss det nedre gångjärnet och ta bort de justerbara fötterna på båda sidor.


OBS! Ta bort denna skruv, om den finns.

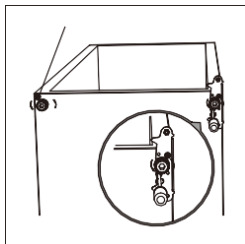


9. Skruva loss det nedre gångjärnsstiftet, vrid fästet runt och sätt tillbaka det.

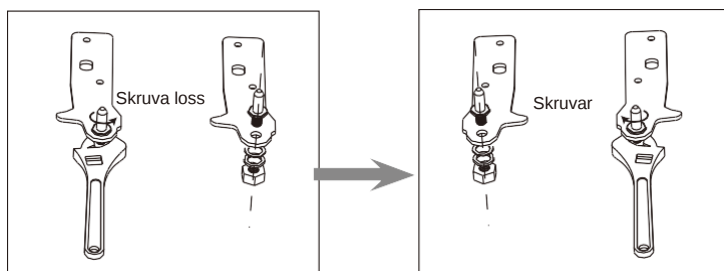


10. Sätt tillbaka fästet genom att åter sätta i det nedre gångjärnsstiftet. Byt sedan ut de båda justerbara fötterna.

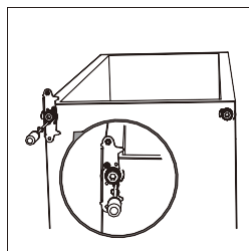


11. Byt ut dörren. Se till att dörren är riktad horisontellt och vertikalt så att tätningarna är täta på alla sidor. Dra sedan åt det övre gångjärnet ordentligt.

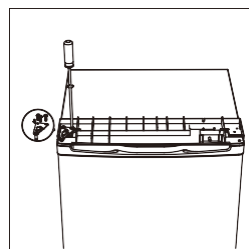

12. Sätt tillbaka det övre höljet och fäst det med 2 skruvar på baksidan.

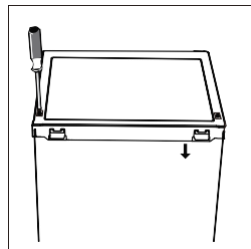

13. Lossa på kyl- och frysdörrarnas tätningar och sätt tillbaka dem efter att dörrarna har vridits.

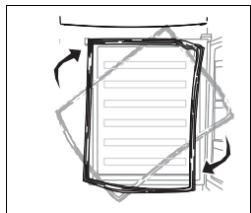

DAGLIG ANVÄNDNING

FÖRSTA ANVÄNDNING

Invändig rengöring

Innan du använder apparaten för första gången ska du rengöra insidan och alla inre tillbehör med ljummet vatten och lite neutral tvål för att ta bort den typiska lukten av en ny produkt. Torka sedan allt ordentligt.

OBS! Använd inte rengöringsmedel eller slippulver, eftersom dessa kan skada ytan.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL

Förvaringstiderna för olika livsmedel i respektive fack framgår av följande tabell.

Kylfack	Typ av livsmedel	Lagringstid
Kylskåpets dörr eller dörrfack	Livsmedel med naturliga konserveringsmedel som t.ex. sylt, juice, drycker, kryddor. Förvara inte lättfördärliga livsmedel.	3 dagar
Salladslåda (grönsaksfack)	Frukt, örter och grönsaker ska förvaras separat i salladslådan. Förvara inga varma livsmedelsprodukter eller avdunstande vätskor i kylskåpet.	1 vecka
Kylskåpshylla	Mjölksprodukter, ägg Livsmedel som inte behöver tillagas, t.ex. färdigrätter, korvprodukter, rester från tillagade måltider	1 vecka

DJUPFRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

- Frysfacket är lämpligt för infrysning av färska livsmedel och för långtidsförvaring av frysta livsmedel.
- Lägg de färska livsmedelsprodukterna som ska frysas in i frysfacket.
- Den maximala mängden mat som kan frysas in inom 24 timmar anges på märkskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Du bör inte lägga till några ytterligare livsmedel för infrysning under denna tid.
- Kombinationen av lådor, korgar och hyllor, som visas i apparatbeskrivningen, är idealisk för effektiv energibesparing. Att ändra denna kombination kan försämra effektiviteten.

FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

När du startar apparaten för första gången eller efter en lång period utan användning, låt apparaten gå på lägsta temperatur i minst 2 timmar innan du lägger in livsmedel i facket.

OBS! Vid oavsiktlig avfrostning, t.ex. om strömmen har varit avstängd längre än vad som anges i listan över tekniska data under "Avfrostningstid", måste den avfrostade maten konsumeras snabbt eller tillagas omedelbart och sedan återfrysas (efter tillagning).

Livsmed el	Lagringstid
Fläsk, gratänger, mjölk	1 månad
Bröd, glass, korv, pasta, tillagade skaldjur, fet fisk	2 månader
Fettfri fisk, skaldjur, pizza, scones och muffins	3 månader
Skinka, kakor, kex, revbensspjäll, fågelbitar	4 månader
Smör, grönsaker (blancherade), hela ägg och äggula, kokta kräfter, köttfärs (rå), fläsk (rått)	6 månader
Frukt (torkad eller i sirap), äggvita, nötkött (rått), hel kyckling, lamm (rått), fruktkaka	12 månader


AVFROSTNING

Frysta eller djupfrysta livsmedelsprodukter kan tinas i frysacket eller i rumstemperatur före användning, beroende på hur mycket tid som finns tillgänglig.

MOBILA HYLLOR

Kylskåpets väggar är försedda med en serie skenor som gör att hyllorna kan flyttas till önskad position


Flexibel positionering efter behov.

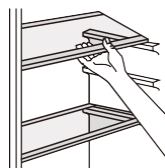

POSITIONERING AV DÖRRFACKEN

Dörrfacken kan monteras i olika höjder för att möjliggöra förvaring av livsmedelsförpackningar av olika storlek.

Bruksanvisning: Dra försiktigt i facket i pilarnas riktning tills den lossnar och placera den sedan på nytt efter behov.

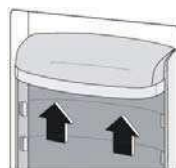

ANVÄNDBARA TIPS OCH RÅD

För att optimera frysprocessen bör följande viktiga anvisningar följas:

- Tillaga maten i små portioner så att den svalnar snabbt och helt och bara den mängd som behövs behöver tinas upp efteråt.
- Slå in livsmedlet i aluminiumfolie eller polyeten och se till att förpackningen är lufttät.
- Låt inte färsk, ofryst mat komma i kontakt med redan fryst mat för att undvika temperaturökning.
- Magert kött håller sig bättre och längre än fettigt kött; salt minskar livsmedlens hållbarhet.
- Konsumtion av isglass direkt efter att den tagits ut ur frysen kan orsaka frostsador på huden.
- För att hålla ett öga på förvaringstiden är det också lämpligt att notera frysdatumet på varje förpackning.

TIPS FÖR FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

För bästa effekt av apparaten bör du göra följande:

- Se till att de frysta livsmedlen har förvarats på rätt sätt av detaljhandlaren.

- Flytta över frysta livsmedel från butiken till frysacket så snabbt som möjligt.
- Dörren till frysacket ska inte öppnas onödigt ofta eller lämnas öppen längre än absolut nödvändigt.
- Använd upptinade mat snabbt eftersom den inte kan frysas in igen.
- Överskrid inte den lagringstid som anges av tillverkaren.

TIPS FÖR KYLNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL


För att säkerställa bästa möjliga effekt:

- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet.
- Täck över maten eller slå in den, särskilt om den luktar starkt.
- Kött (alla typer): Förpacka den i polyetenpåsar och förvara den på glashyllorna ovanför grönsakslådan.
- Av säkerhetsskäl bör köttprodukter endast förvaras på detta sätt i en till två dagar.
- Tillagade rätter, kalla rätter osv.: Dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
- Fukt och grönsaker: Dessa ska rengöras noggrant och placeras i de medföljande lådorna.
- Smör och ost: Förvara i speciella lufttäta behållare eller i aluminiumfolie eller polyetenpåsar för att minimera luftkontakt.
- Mjölkflaskor: Dessa bör försees med lock och förvaras i dörrhyllorna.
- Bananer, potatis, lök och vitlök ska inte förvaras i kylskåpet om de inte är förpackade.

SKÖTSEL

AVFROSTNING KYLSKÅP

Avfrostningen av kylskåpet sker automatiskt varje gång kompressorn stannar. Kondensvattnet leds automatiskt till avloppet och till ett fack på kompressorn på apparatens baksida, där det avdunstar. Se till att avloppet på kylskåpets baksida är fritt.

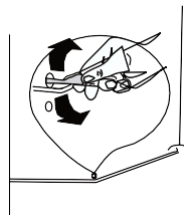

AVFROSTNING FRYS

- Det bildas kalk i frysen beroende på hur länge dörren har varit öppen eller hur mycket fukt som har tillförts.
- Se till att det inte bildas frost eller is på ställen som kan försämra tätningen av dörrtätningen.
- Otillräcklig tätning kan leda till att luft tränger in i höljet, vilket främjar kontinuerlig drift av kompressorn.
- Tunna lager av frost är relativt mjuka och kan avlägsnas med en borste eller plastskrapa. Använd inte mekaniskt vassa skrapor, mekaniska apparater eller andra hjälpmedel för att påskynda avfrostningsprocessen. Ta bort alla lösa frostrester från botten av höljet.
- Det är inte nödvändigt att stänga av apparaten för att ta bort tunn frost.

- För att avlägsna tjocka lager av is, koppla bort apparaten från strömförsörjningen och placera innehållet i kartonger som är inlindade i tjocka filter eller papperslager för att hålla dem kalla. Avfrostningen är som effektivast när frysen är tom och bör ske så snabbt som möjligt.
- Om temperaturen på frysta matförpackningar stiger under avfrostningen förkortas lagringstiden. Om innehållet är väl förpackat och förvaras svalt bör det hålla sig i flera timmar.
- När du lägger tillbaka innehållet i frysen, kontrollera att ingen mat har tinat.
- Efter avfrostningen ska man rengöra frysens insida med en lösning av varmt vatten och lite bikarbonat och torka den noggrant. Rengör alla avtagbara delar på samma sätt och sätt tillbaka dem.
- Anslut apparaten till elnätet igen och låt den gå på nivå 7 i 2 till 3 timmar innan du lägger tillbaka maten i frysen och återställer termostaten till normal inställning.

LJUD FRÅN DIN APPARAT

Du kanske märker av några ovanliga ljud. Dessa ljud orsakas av att kylmedlet cirkulerar i kylsystemet. Sedan införandet av CFC-fria gaser har dessa ljud blivit mer uttalade. Detta är inte ett fel och påverkar inte kylskåpets effekt.

LÄNGRE TID UTAN ANVÄNDNING

Om apparaten inte ska användas under en längre tid, gör på följande sätt:

1. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
2. Rengör och torka insidan (se Rengöring och underhåll).
3. Låt dörren vara öppen för att undvika obehagliga lukter som kan uppstå när apparaten inte används.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

- Rengör och avfrosta din apparat regelbundet.
- Kontrollera regelbundet innehållet i facken.
- Förvara färdigmat enligt anvisningarna på förpackningen.
- Välj fräscha livsmedel av hög kvalitet och rengör dem noggrant före infrysningen.
- Linda in all mat i livsmedelssäkra polyetenpåsar eller lufttäta behållare och se till att ingen luft fångas in.

- Förvara inga giftiga eller farliga ämnen i frysen. Den är endast avsedd för frysning av ätbara livsmedel.
- Ät inte livsmedel som har varit frysta för länge.
- Lämna inte dörren öppen under längre perioder eftersom det gör apparaten dyrare i drift och orsakar överdriven isbildning.
- Använd inte vassa föremål som t.ex. knivar för att ta bort isen från apparaten. Använd endast en plastskrapa.
- Lägg inte in varm mat i apparaten. Låt dem svalna till rumstemperatur.
- Placera inte vätskefyllda flaskor eller förseglade burkar med kolsyrade drycker i frysen eftersom de kan spricka.
- Ge inte barn glass eller isglass direkt från frysen, eftersom den låga temperaturen kan orsaka frostsador på läpparna.
- Försök inte att frysa in upptinad mat igen; den ska ätas eller tillagas och frysas in igen inom 24 timmar.

ERSÄTTNING AV LED-LAMPOR

WARNING: LED-lampan får inte bytas ut av användaren!
Om LED-lampan är skadad, kontakta en auktoriserad kundtjänst för att få den reparerad.

RENGÖRING

1. Koppla ur apparaten.
2. Ta bort alla livsmedel.
3. Rengör inner- och ytterväggar med en ren svamp eller mjuk trasa, varmt vatten och en lösning gjord av 1 tesked bakpulver och 1,2 liter vatten.
4. Skölj väl och torka med en ren, mjuk trasa.
 - Om apparaten inte ska användas under en längre tid rekommenderar vi att du tar bort all mat, rengör insidan av apparaten och lämnar dörren öppen så att luften kan cirkulera och förhindra obehagliga lukter.
 - Damm bakom kylskåpet och på golvet bör rengöras regelbundet för att förbättra kyleffekten och energibesparingen.
 - Kylskåpets insida bör rengöras regelbundet för att förhindra dålig lukt.
 - Kontrollera regelbundet dörrtätningen så att det inte finns några rester kvar.
 - Stäng av strömmen före rengöring och ta bort alla livsmedel, hyllor, lådor osv.
 - Rengör dörrtätningen med milt tvålsvatten. Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet med två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj sedan med vatten, torka torrt och låt dörren stå öppen så att den torkar naturligt innan du slår på strömmen igen.

- För svåråtkomliga områden i kylskåpet (t.ex. smala springor eller hörn) rekommenderas att du rengör dem regelbundet med en mjuk trasa eller mjuk borste och vid behov med hjälpmedel (t.ex. tunna pinnar) för att säkerställa att ingen smuts samlas.
- Använd inte tvål, rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, rengöringsmedel med sprayflaska eller liknande, eftersom dessa kan orsaka obehaglig lukt i kylskåpet.
- Rengör flaskhållaren, hyllorna och lådorna med ett mildt rengöringsmedel och torka dem sedan med en mjuk trasa.
- Torka av kylskåpets utsida med en mjuk trasa fuktad med tvålvatten eller rengöringsmedel och torka sedan av den.
- Använd inte hårda borstar, stålull, stålborstar, slipande rengöringsmedel som tandkräm, organiska lösningsmedel (som alkohol, aceton, bananolja osv.), kokande vatten, sura eller alkaliska rengöringsmedel för att rengöra kylskåpet, eftersom dessa kan skada ytan och insidan av kylskåpet. Kokande vatten och organiska lösningsmedel som t.ex. bensen kan deformera eller skada plastdelar.
- Skölj inte med vatten för att inte försämra de elektriska isoleringsegenskaperna.
- Det är lämpligt att rengöra apparaten regelbundet och avlägsna matrester och stänk. Särskilt dörrtätningar, urtag och angränsande delar måste rengöras noggrant.

- Se till att du inte missar några delar av apparaten, t.ex. fuktreglaget, lamphöljet, hyllorna, facken för ägg och smör, isbitstråget och alla avrinningsområden osv.
- Om apparaten inte hålls ren och i gott skick kan dess yta försämras och oundvikligen påverka dess livslängd, vilket kan leda till en farlig situation.
- Apparaten får inte rengöras med ånga.
- Använd endast en icke-slipande svamp, skölj med rent vatten och torka delarna noggrant innan du monterar dem igen.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skrapor av hård metall för att rengöra apparaten, eftersom dessa kan repa ytorna och skada beläggningen.
- Efter rengöring ska du låta apparatens insida torka med öppen dörr innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen igen.
- Var särskilt försiktig när du fyller på apparaten för att undvika att skada, repa, bryta eller riva sönder de inre ytorna.

FELSÖKNING

⚠ Försiktigt! Innan du börjar felsöka ska du koppla bort strömförsörjningen. Endast en behörig elektriker eller en fackkunnig person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Viktigt! Det hörs vissa ljud under normal användning (kompressor, kylmedelscirkulation).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar ej.	Temperaturregleringen är inställd på den kallaste nivån.	Ställ in reglaget på en annan nivå för att sätta på apparaten.
	Stickproppen är inte inkopplad eller sitter löst.	Sätt i stickproppen.
	Säkringen har gått eller är defekt.	Kontrollera säkringen och byt ut den vid behov.
	Uttaget är defekt.	Problem med strömförsörjningen bör åtgärdas av en elektriker.
Maten är för varm.	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Se avsnittet "Ställa in temperaturen för första gången".
	Dörren var öppen under en lång tid.	Öppna bara dörren så länge som det behövs. öppnas.
	En stor mängd varm mat har placerats i apparaten under de senaste 24 timmarna.	Ställ tillfälligt in temperaturkontrollen på en kallare inställning.
	Apparaten är placerad nära en värmekälla.	Se avsnitt "Installation".
Apparaten kylar för mycket.	Den inställda temperaturen är för låg.	Ställ tillfälligt in temperaturreglaget på en varmare inställning.
Ovanliga ljud.	Apparaten står inte i vågrätt läge.	Justera fötterna på nytt.
	Apparaten rör vid väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten en aning.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida berör en annan del av apparaten eller väggen.	Om nödvändigt, bøj försiktigt komponenten åt sidan.
Vatten på golvet.	Vattenavloppsroret är blockerat.	Se avsnitt "Rengöring".
Sidoväggarna är varma.	Kondensorn är placerad på insidan av väggen.	Det är normalt.

Kontakta servicecentret om felet uppstår igen.

TEKNISK INFORMATION

Skanna QR-koden på energimärkningen eller nedan för att få tillgång till den viktigaste informationen.

Modell	Webbplats	Skannaa
26040028/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348286	
26040029/01	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348289	

Referens:	26040028/01 / 26040029/01
Märkspänning:	220-240 V~
Strömstyrka:	0.75 A
Frekvens	50 Hz
Klimatklass:	N, ST
Kylmedel:	R600a (24g)
Skydd mot elektriska stötar:	I
Isolerskum:	CYKLOPENTAN

Klimatklass:

-- Måttlig klimatklass (N): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 32 °C.

-- Subtropisk klimatklass (ST): Detta kylskåp är avsett för användning i omgivningstemperaturer mellan 16 °C och 38 °C.

AVFALLSHANTERING

Kylmedlet i denna apparat är isobutan (R600a); som har minimal miljöpåverkan men är brandfarligt. Vänligen kontakta din lokala avfallshanteringscentral för information om korrekt avfallshantering.

Avfallshantering av din använda apparat

Denna produkt är försedd med återvinningssymbolen för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta innebär att denna produkt måste behandlas i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU så att den kan återvinnas eller avlägsnas för att begränsa dess inverkan på miljön. Användaren kan återvinna produkten på ett behörigt återvinningsföretag eller distributör vid köp av en ny elektrisk eller elektronisk apparat.

Information om den tyska lagen om elektriska och elektroniska apparater 3 (Elektrogesetz 3)

Förklaring av symboler



Symbolen med den överstrukna soptunnan anger att denna elektriska eller elektroniska apparat inte får slängas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste samlas in separat av slutanvändaren.

Separat insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare av gamla apparater

måste slänga dem separat från osorterat kommunalt avfall. I synnerhet bör gamla apparater inte slängas med hushållsavfallet, utan i stället i särskilda insamlings- och retursystem.

Batterier, uppladdningsbara batterier och lampor

Ägare till uttjänta apparater måste i regel separera förbrukade batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den uttjänta apparaten, samt lampor som kan avlägsnas från den uttjänta apparaten utan att förstöras, från den uttjänta apparaten innan de lämnas in på en insamlingsplats. Detta gäller inte om gamla apparater förbereds för återanvändning med hjälp av en offentlig organisation för avfallshantering.

Alternativ för retur av gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem kostnadsfritt vid de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas insamlingsställen eller vid de återvinningscentraler som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning. Gratis insamlingsställen för retur av gamla elektriska apparater finns i ditt bostadsområde, liksom andra insamlingsställen för återanvändning av apparater. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter och livsmedelsåterförsäljare med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder elektriska och elektroniska apparater och gör dem tillgängliga på marknaden är också skyldiga att kostnadsfritt

ta tillbaka gamla elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare måste de på leveransplatsen eller i omedelbar närhet kostnadsfritt ta tillbaka en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren som i huvudsak uppfyller samma funktioner som den nya apparaten och, utan köp av en elektrisk eller elektronisk apparat, på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt ta tillbaka upp till tre gamla apparater per typ som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått i detaljhandelsbutiken eller i omedelbar närhet. Vid distribution som sker med hjälp av medel för distanskommunikation anses alla lager- och leveransområden vara distributörens försäljningsområden.

Dataskyddsråd

Om den gamla elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dem innan du lämnar tillbaka den.

Om detta är möjligt utan att förstöra den gamla elektriska eller elektroniska apparaten, ta bort gamla batterier eller laddningsbara batterier och gamla lampor från apparaten innan du lämnar in dem för destruktion, och kör dem till en separat återvinningscentral.

Ytterligare information

Ytterligare information om Elektrogesetz (lagen om elektrisk och elektronisk utrustning) finns på www.elektrogesetz.de. Information om uppfyllandet av de kvantitativa målen i enlighet med § 10.3 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (insamlingsgrad) och § 22.1 i den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (återvinningsgrad): Det federala ministeriet för miljö, naturskydd, kärnsäkerhet och konsumentskydd publicerar årligen

detaljerade årliga uppgifter om elektriska och elektroniska produkter och de kvantitativa mål som uppnåtts i Tyskland och som ska lämnas in till EU-kommissionen på sin webbplats: <https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Tips för att undvika avfall

Enligt bestämmelserna i direktiv 2008/98/EU om avfall och dess införlivande i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater har åtgärder för att förebygga avfall företräde framför åtgärder för avfallshantering. Åtgärder för att förebygga avfall från elektriska och elektroniska apparater omfattar framför allt att förlänga deras livslängd genom att reparera defekta apparater och sälja fungerande begagnade apparater i stället för att lämna in dem för avfallshantering. Ytterligare information finns i det avfallsförebyggande programmet från den federala regeringen med deltagande av de federala staterna: <https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogram-m-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-registreringsnummer och kontaktuppgifter

Under WEEE-registreringsnummer DE76956000 är vi registrerade hos BDSK Handels GmbH & Co. Kg, Mergentheimer Straße 59, D97084 Würzburg, registrerad som återförsäljare och distributör av elektrisk och elektronisk utrustning.

E-post adress:
info@xxxlutz.at eller
info@moemax.at



XXXLutz KG
Roemerstrasse 39
4600 Wels, Österrike
info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)