


Assembly instructions



Modell: **Lemgo**

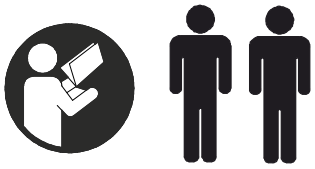


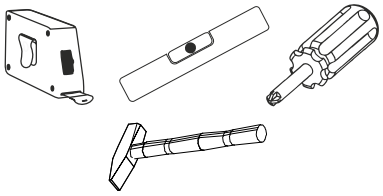


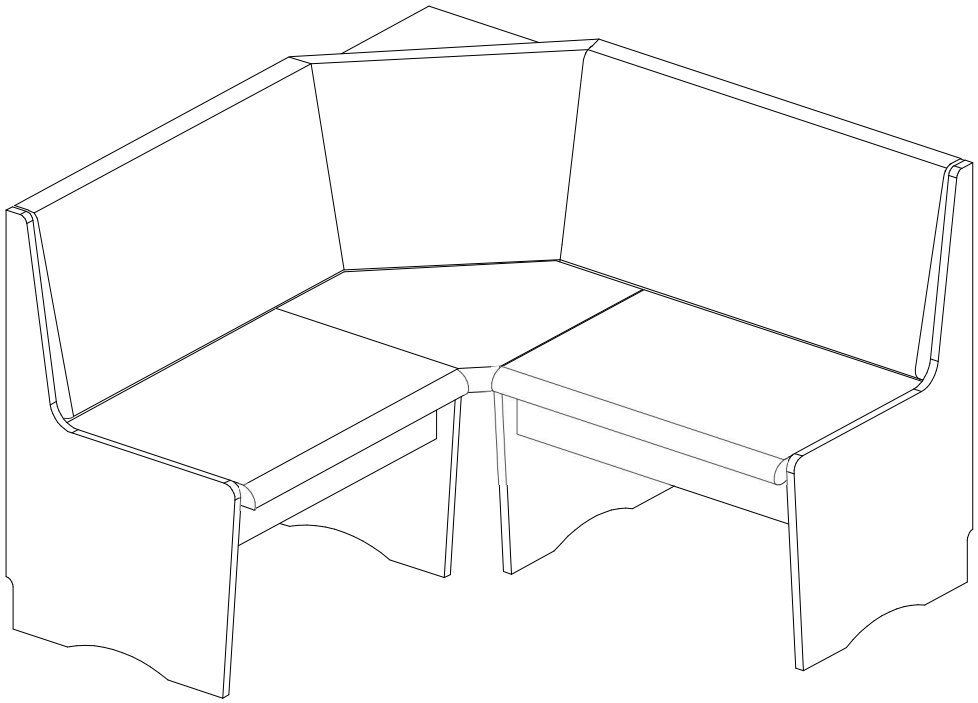






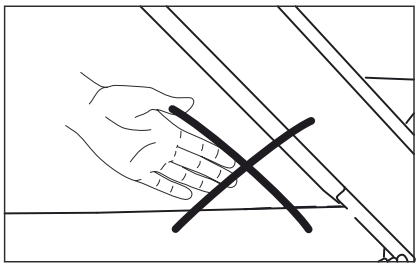

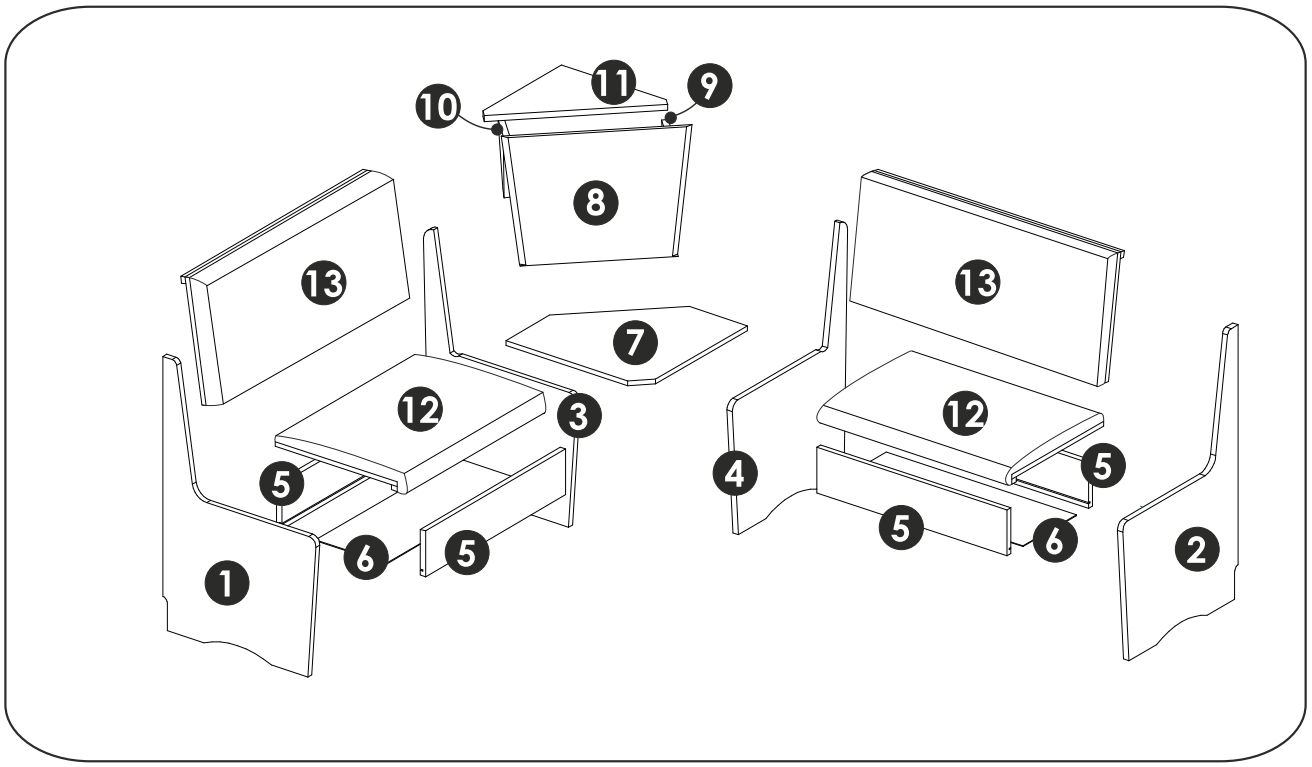



1	836	528	18	x1	1/2
2	836	528	18	x1	1/2
3	775	528	18	x1	1/2
4	775	528	18	x1	1/2
5	656	135	18	x4	1/2
6	656	244	3	x2	1/2
7	473	473	55	x1	2/2
8	520	380	55	x1	2/2
9	190	106	18	x1	1/2
10	190	106	18	x1	1/2
11	510	285	18	x1	1/2
12	420	650	55	x2	2/2
13	380	850	55	x2	2/2





1/2




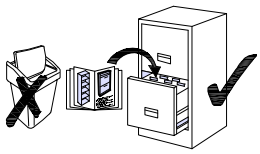


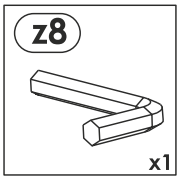


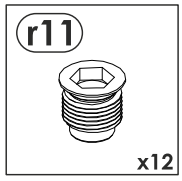


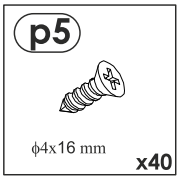


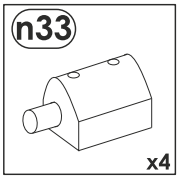


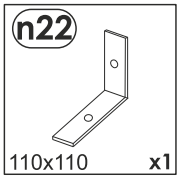


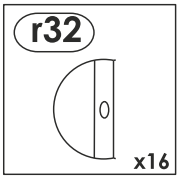


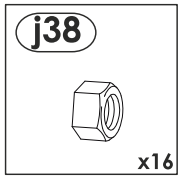

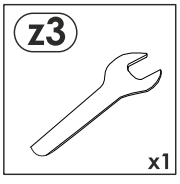

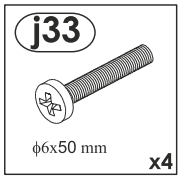


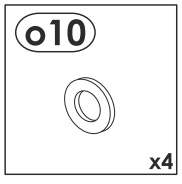


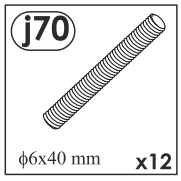








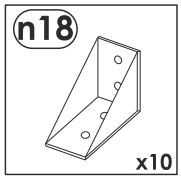


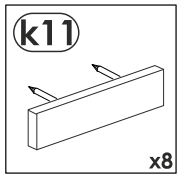


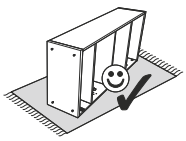


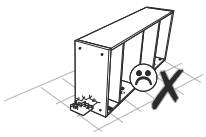








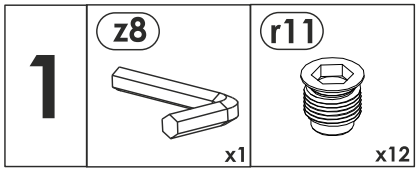

1
z8
x1
r11
x12

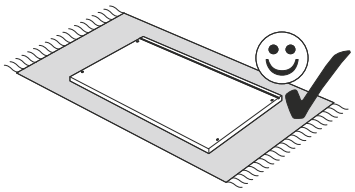


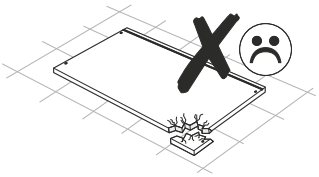


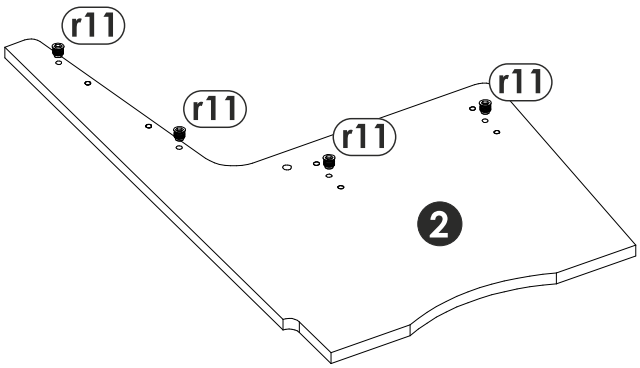

r11
r11
r11
r11
2

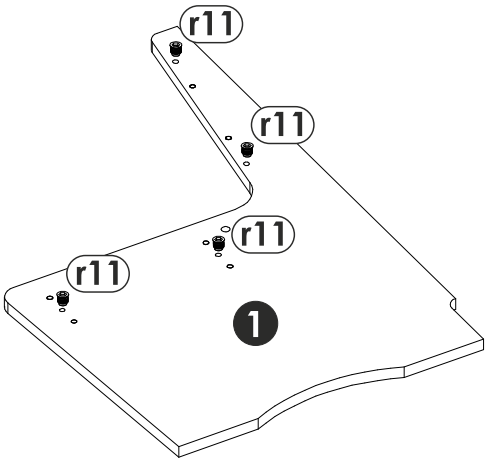

r11
r11
r11
r11
1

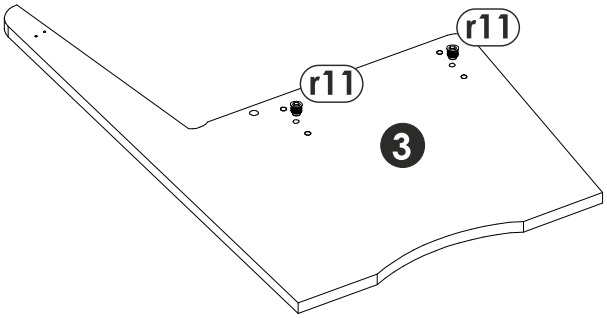

r11
r11
3

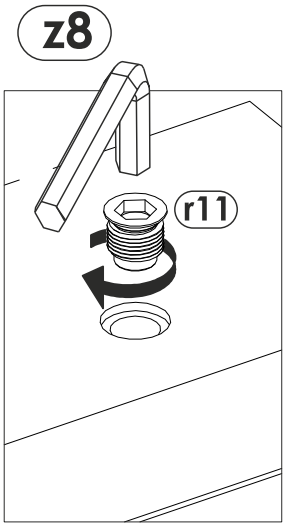

z8
r11

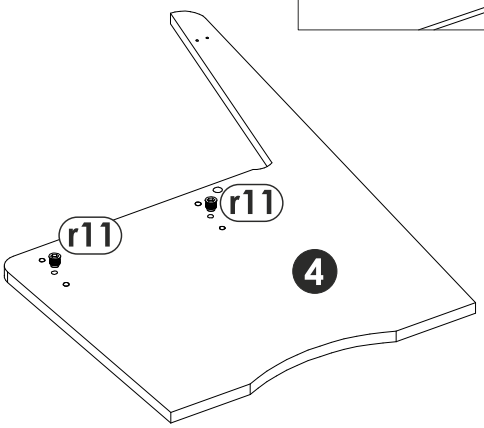

r11
r11
4

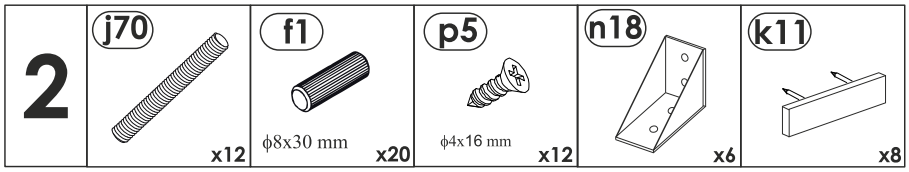

2
j70
x12
f1
ϕ8x30 mm
x20
p5
ϕ4x16 mm
x12
n18
x6
k11
x8

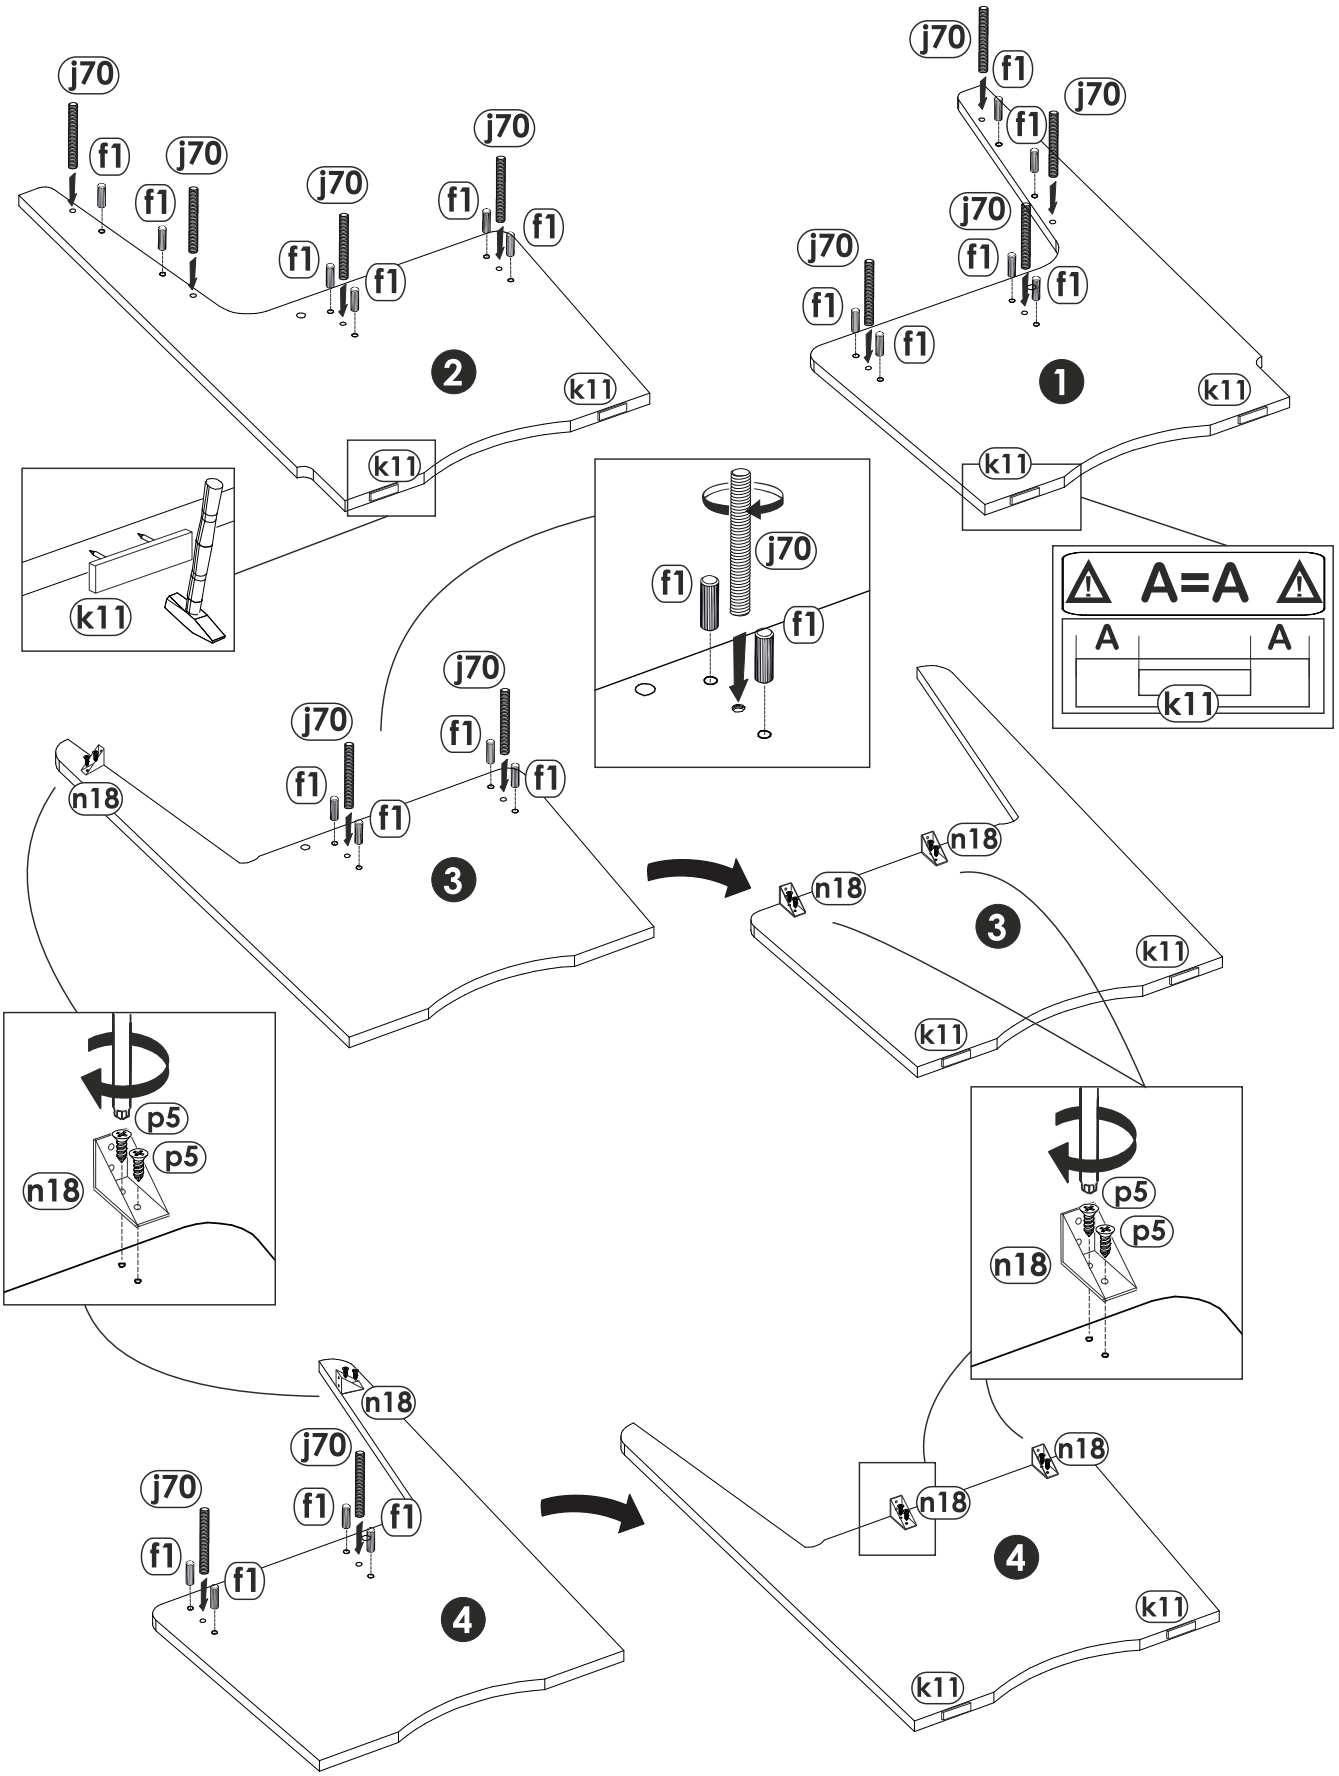

j70
f1
k11
2
1
A=A
A
n18
3
p5
4

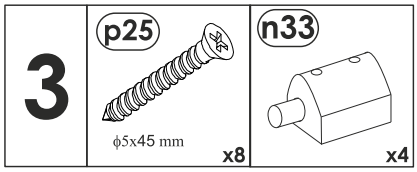

3
p25
ϕ5x45 mm
x8
n33
x4

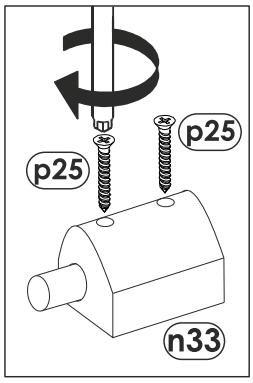

p25
p25
n33

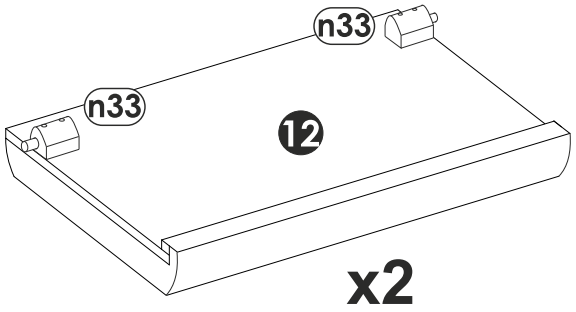
n33
n33
12
x2

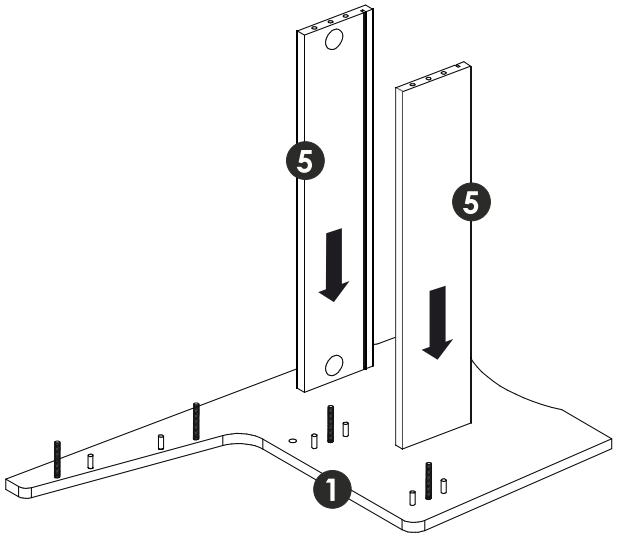

5
5
1

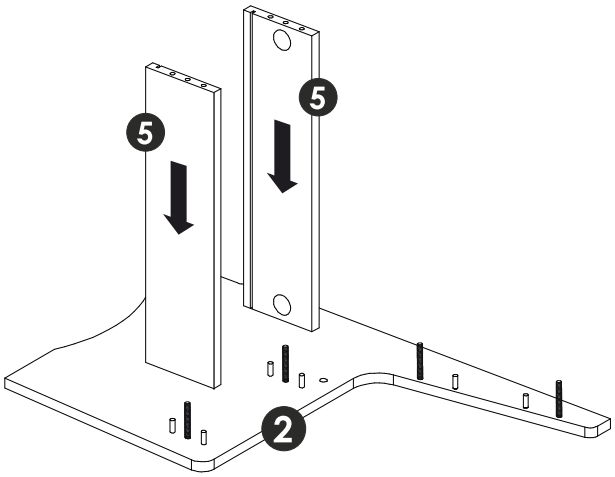

5
5
2

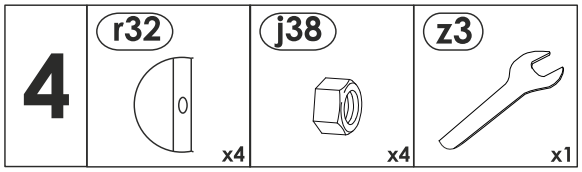

4
r32
x4
j38
x4
z3
x1

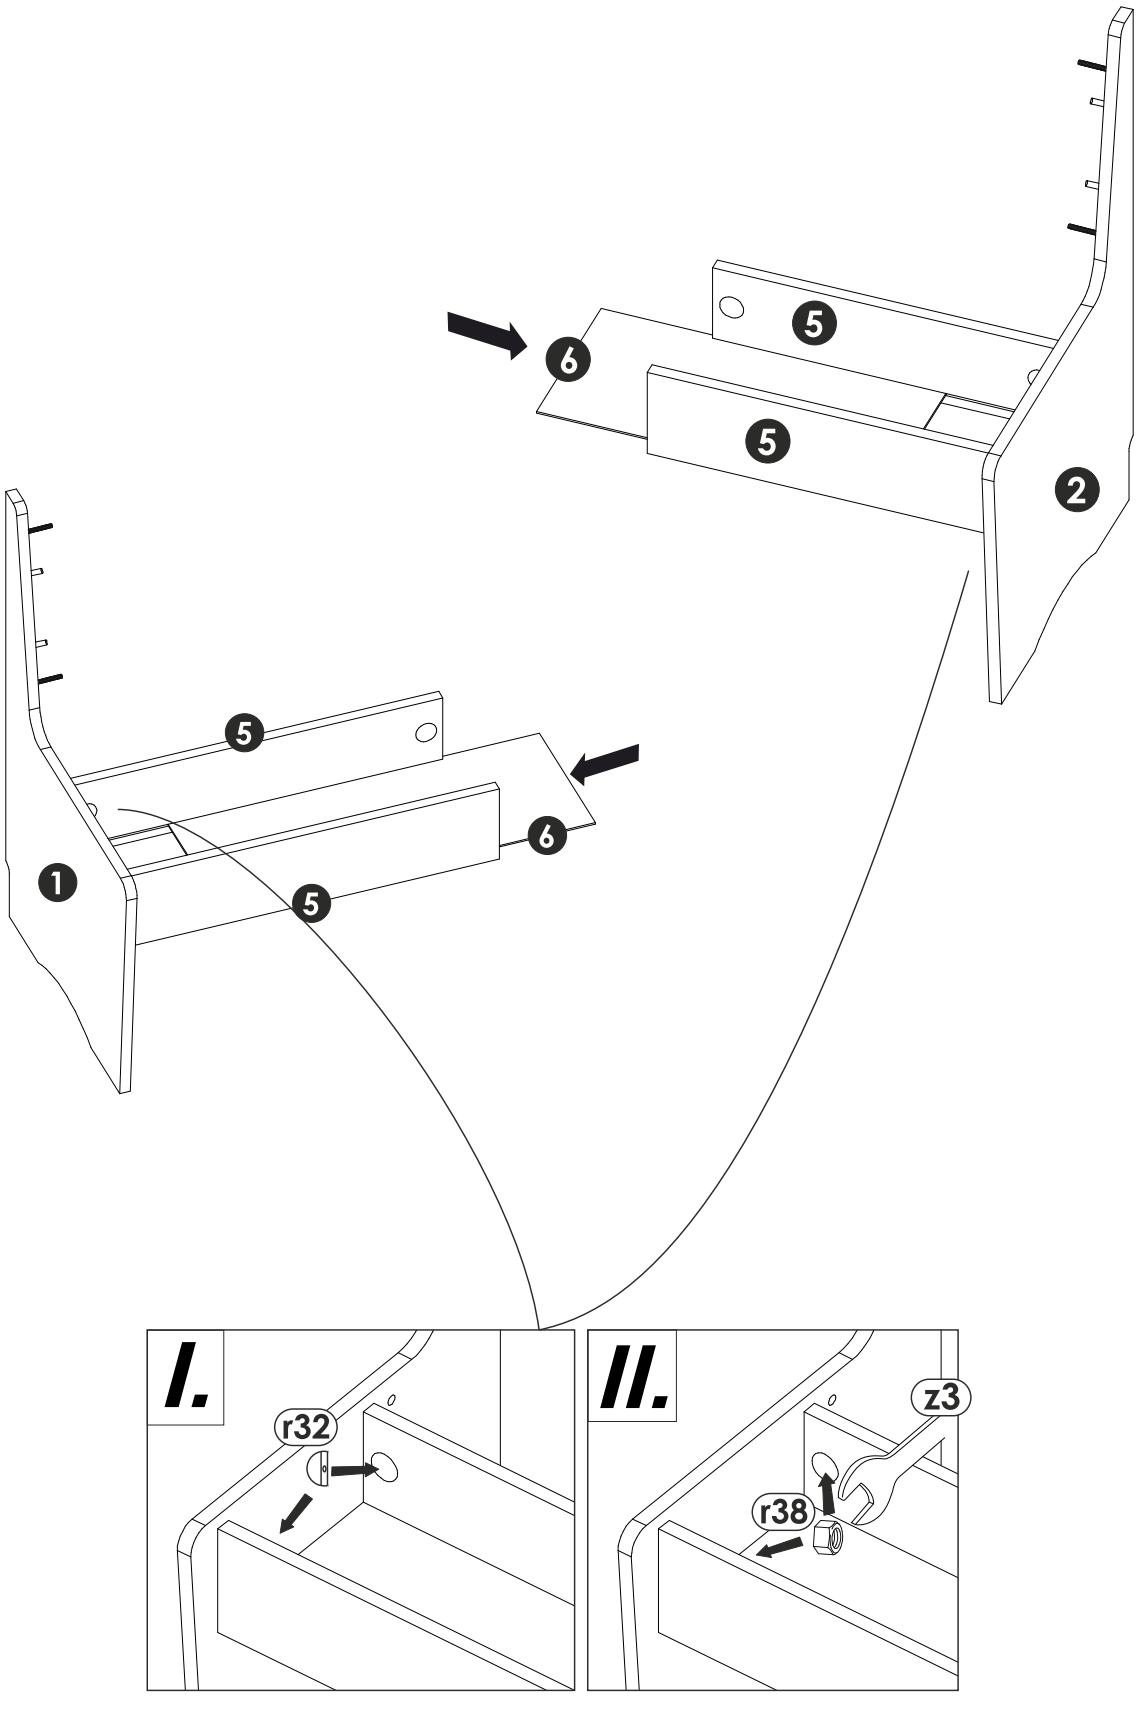

6
5
5
2
5
6
1
5
I.
r32
II.
z3
r38

5

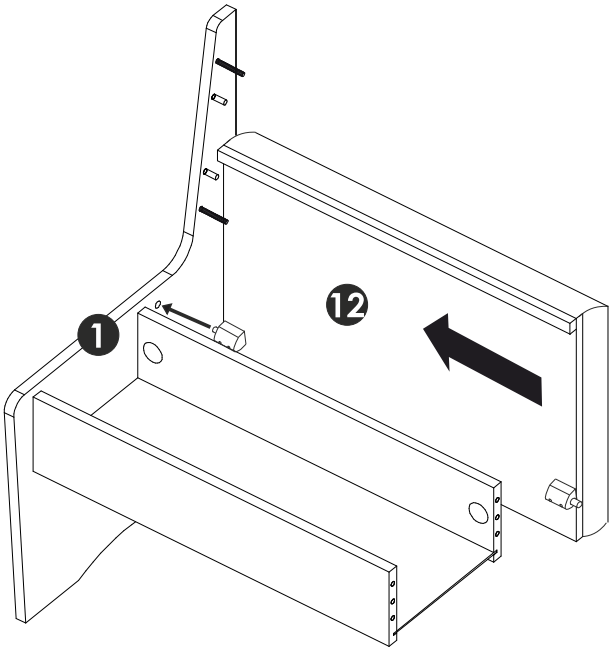


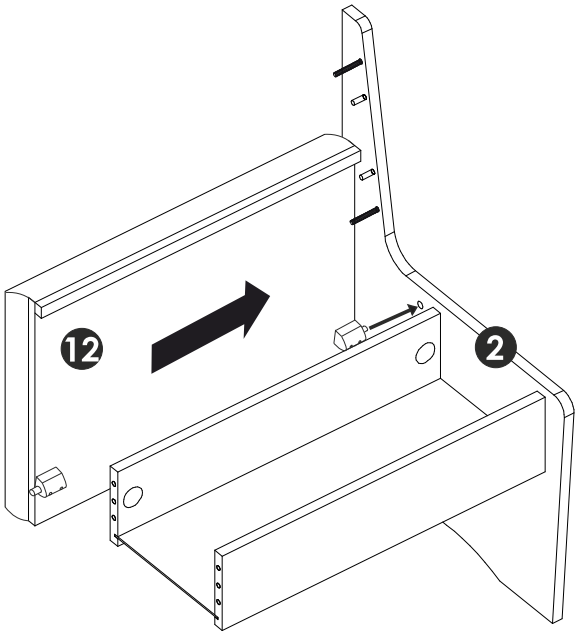


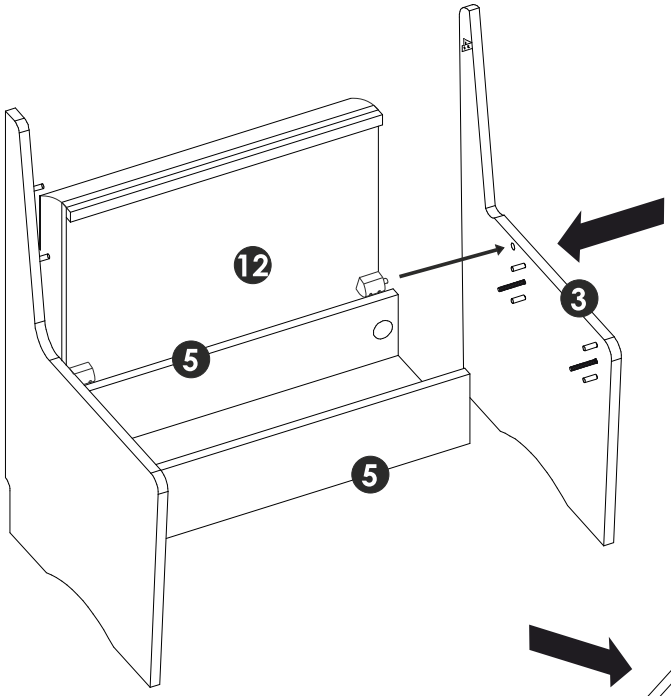


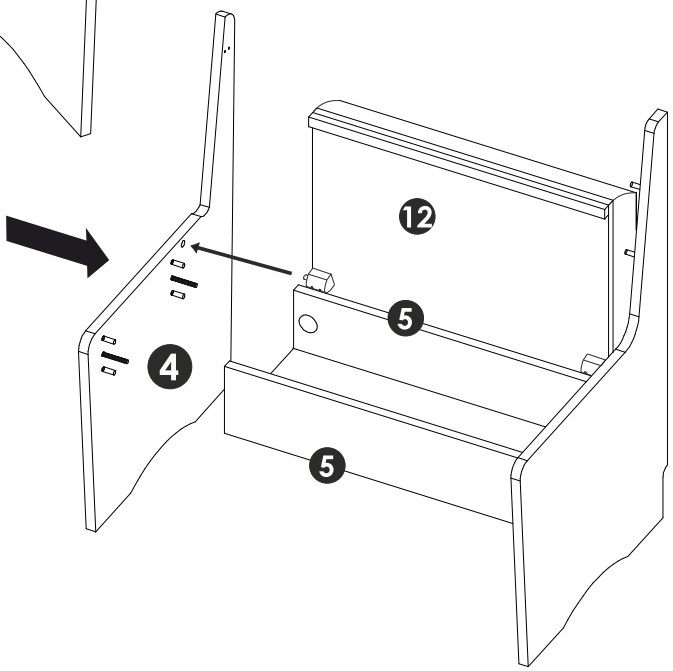



6	r32 x4	j38 x4	z3 x1

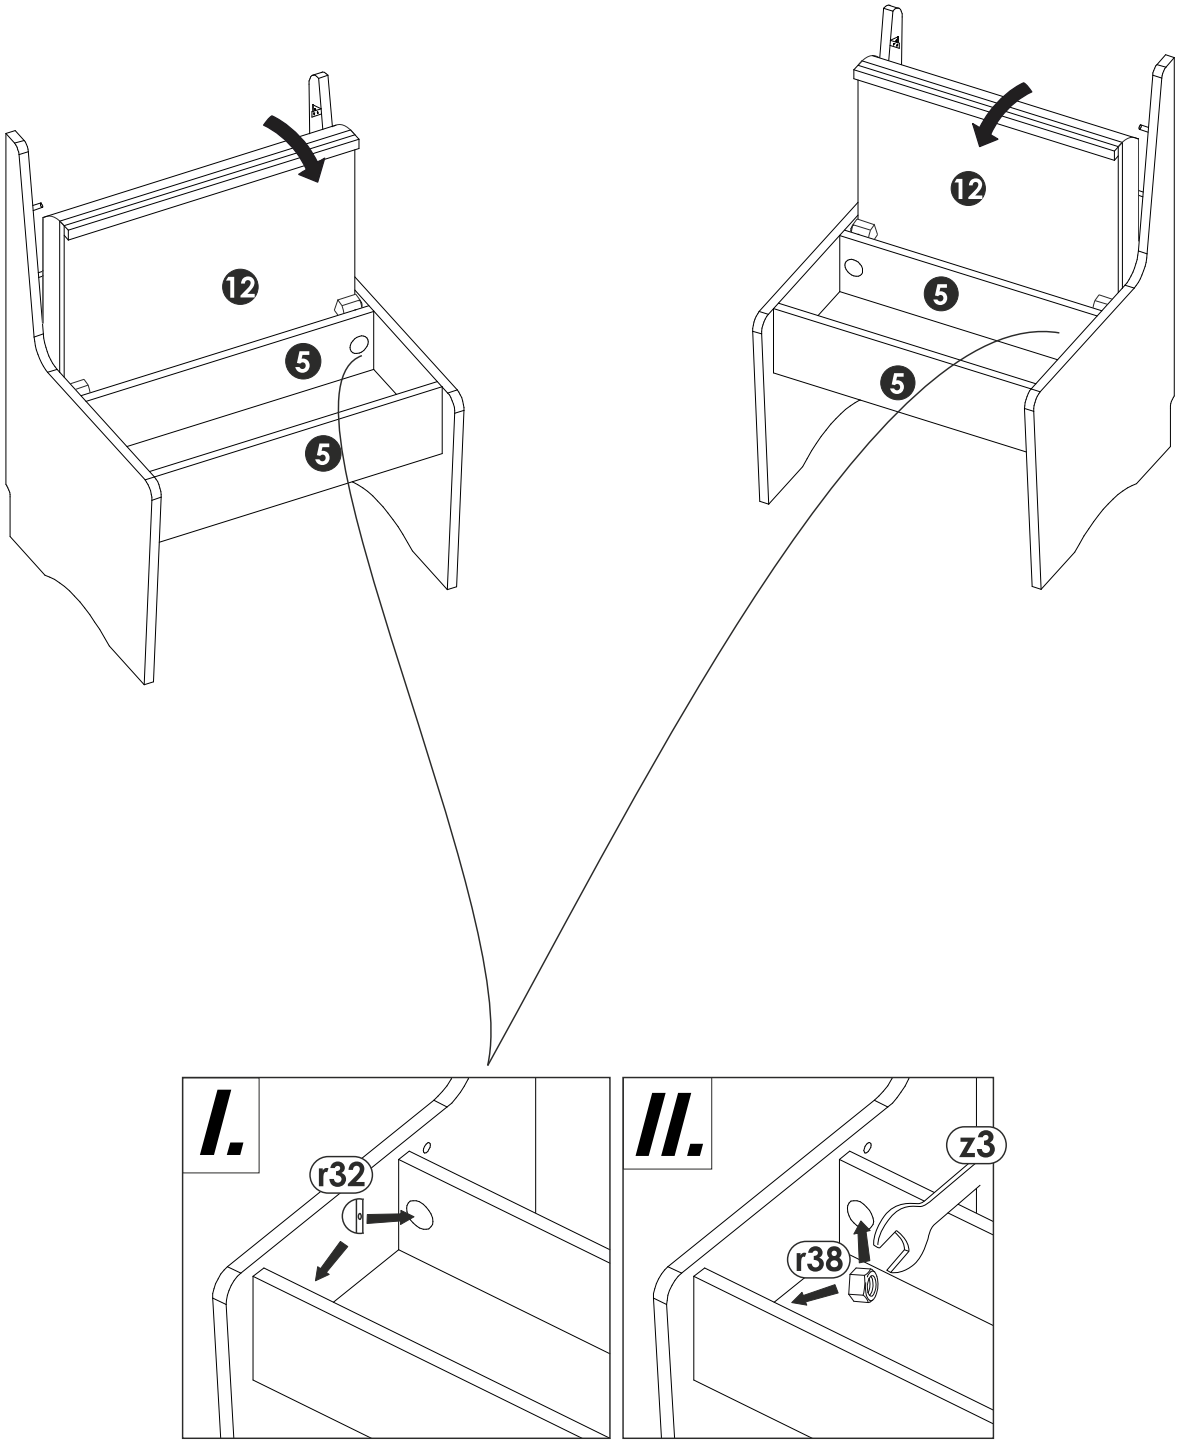


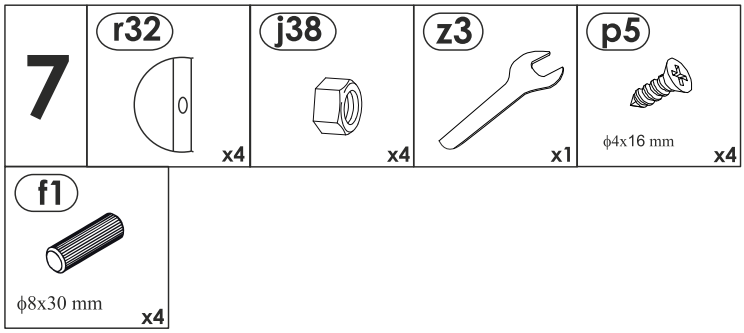

7
r32
x4
j38
x4
z3
x1
p5
ϕ4x16 mm
x4
f1
ϕ8x30 mm
x4

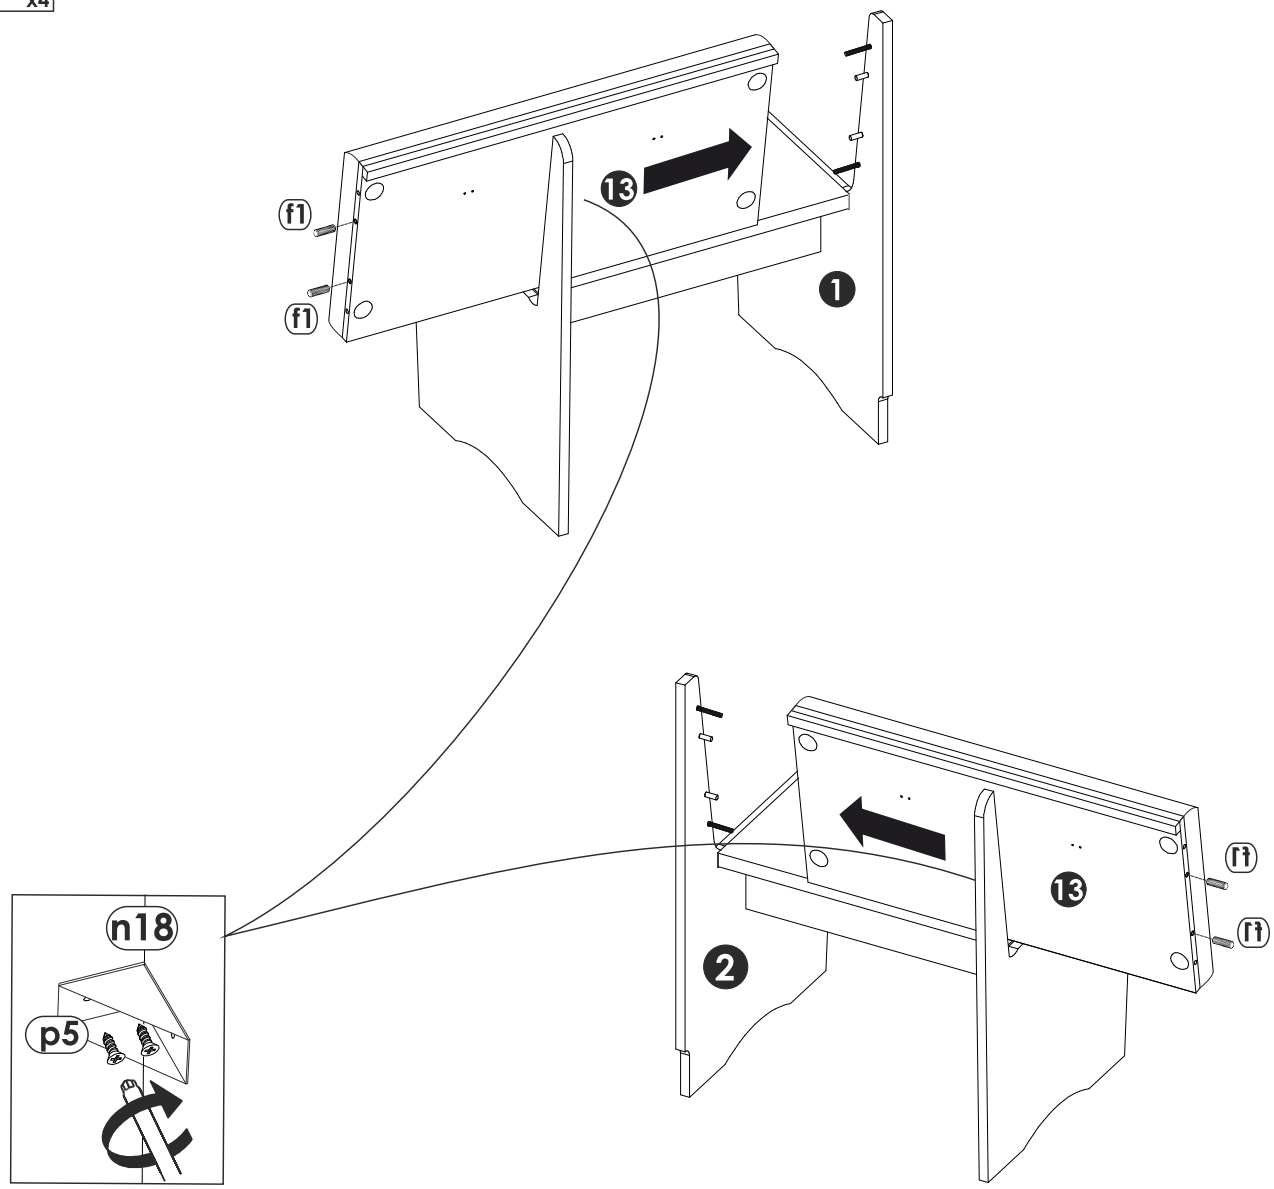
f1
f1
13
1
n18
p5
2
13
f1
f1

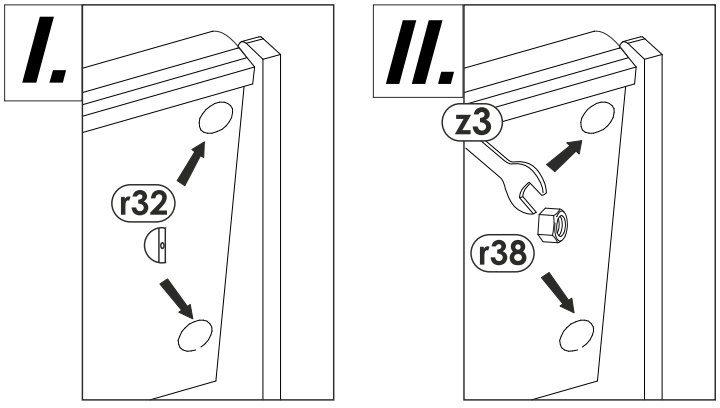

I.
r32
II.
z3
r38


8	p5	n22	p4
			
	ϕ5x16 mm x10	110x110 x1	ϕ3,5x16 mm x2

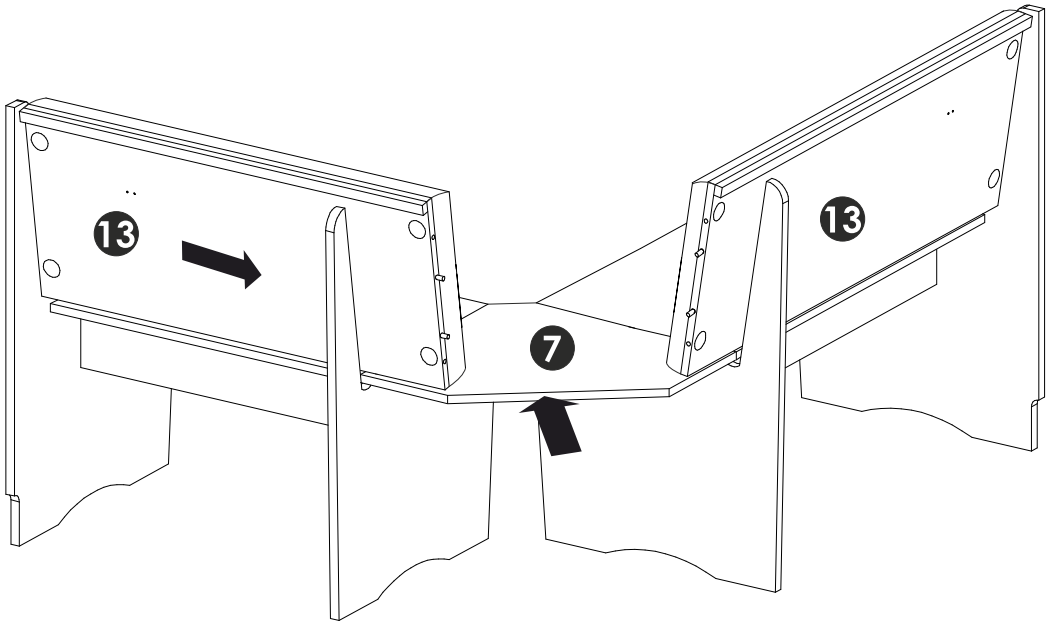


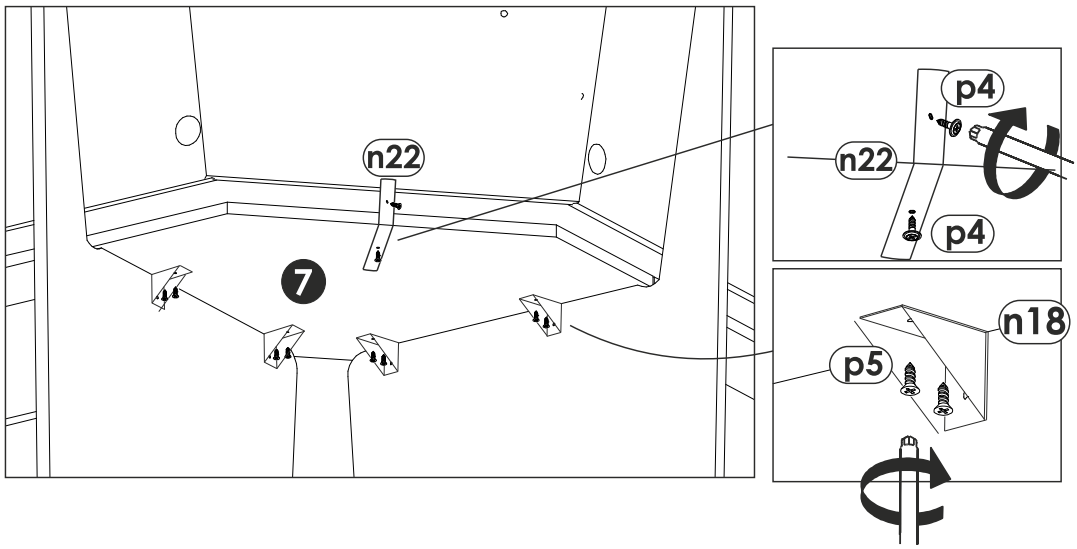



9	r32 x4	j38 x4	z3 x1	j33 ϕ6x50 mm x4	o10 x4

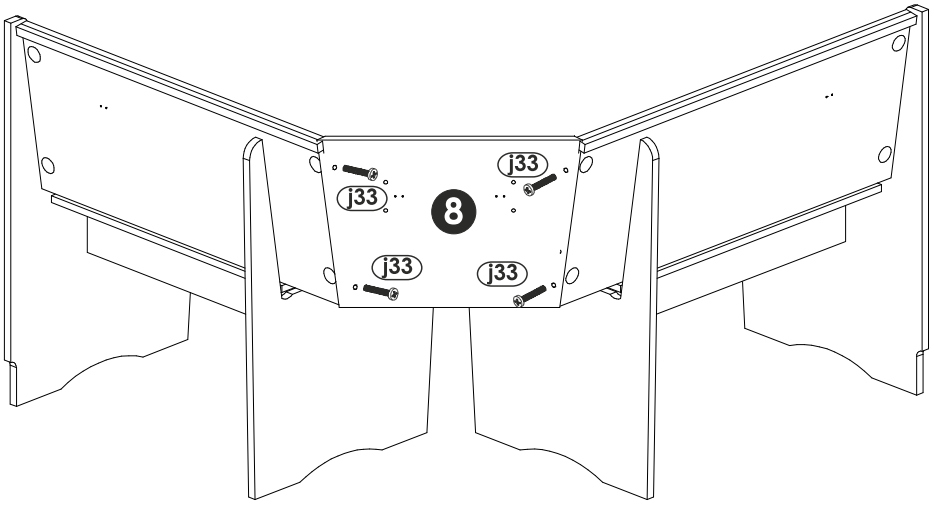


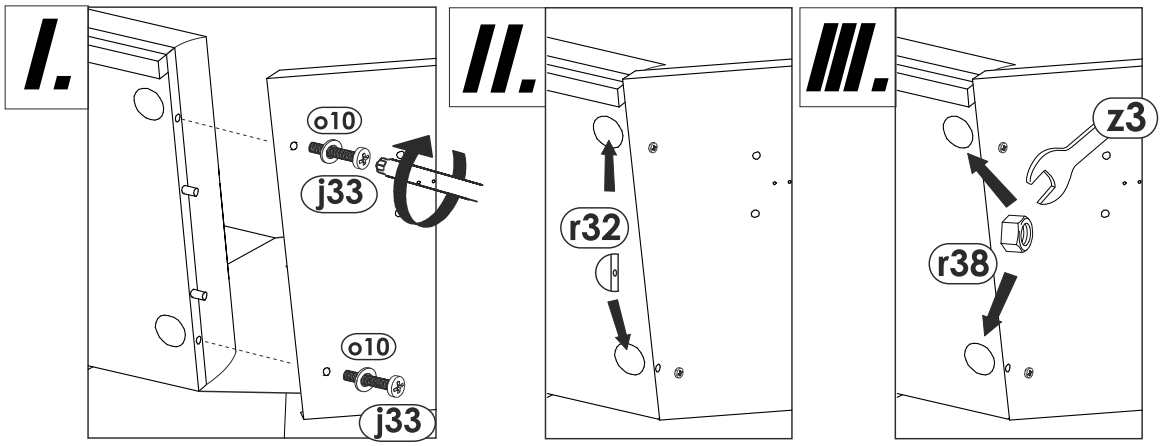


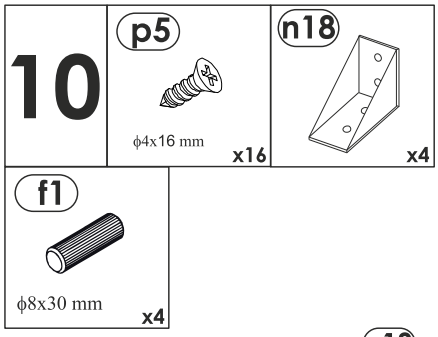

10
p5
ϕ4x16 mm
x16
n18
x4
f1
ϕ8x30 mm
x4

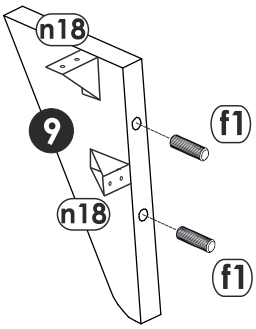

n18
9
f1
n18
f1

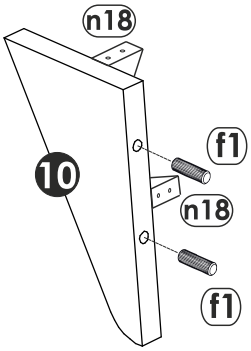

n18
10
f1
n18
f1

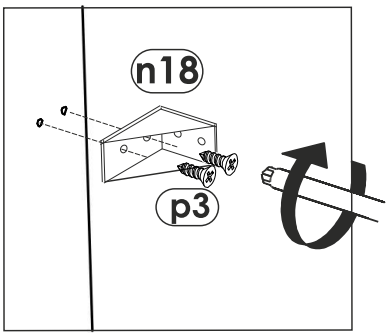
n18
p3

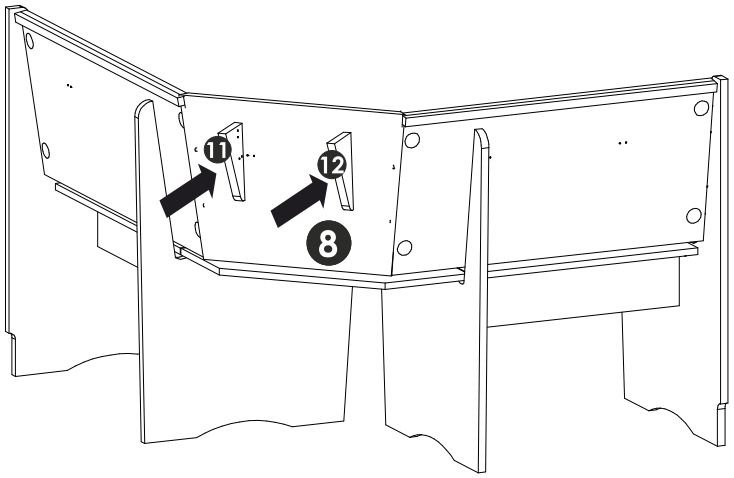
11
12
8

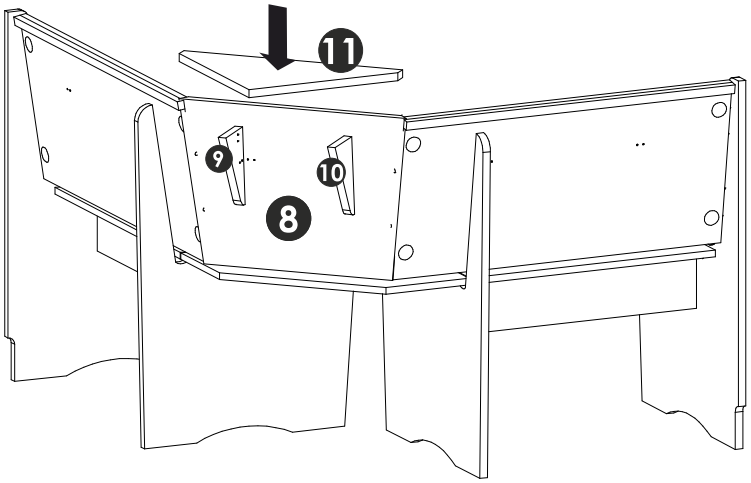
11
9
10
8

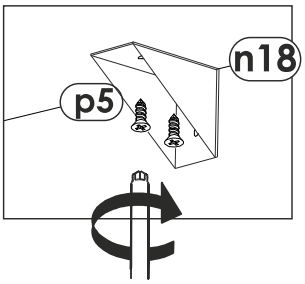
n18
p5

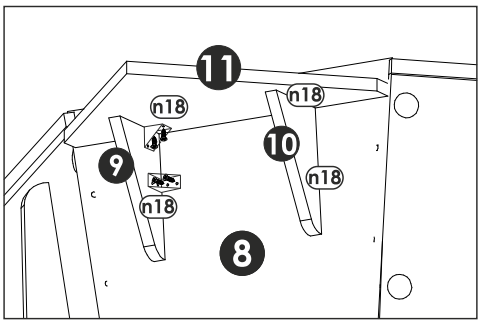
11
n18
n18
9
10
n18
n18
8