


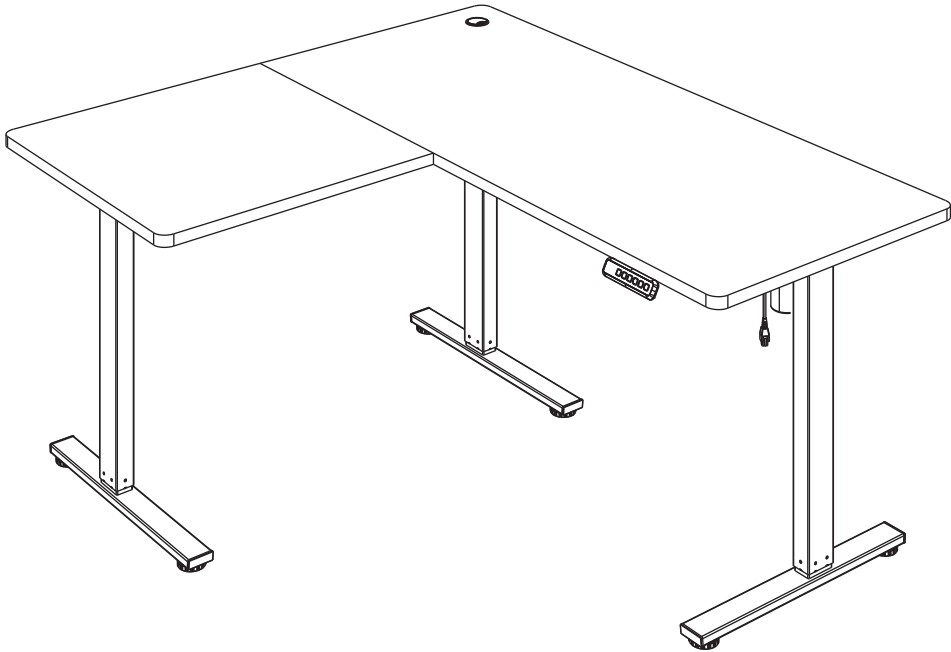

13180014/01
13180014/02
13180014/03
13180014/04
DIANA



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg, Germany
MID.YOU
IN THE MIDDLE OF YOUR HOME



Technical Data

Column stage	2
Max. Load Capacity	60KG
Max. Speed	20mm/s
Lowest Height	745mm
Highest Height	1190mm
Table board thickness	25mm
Duty Cycle	Max 2min ON/18min OFF

Accessory List

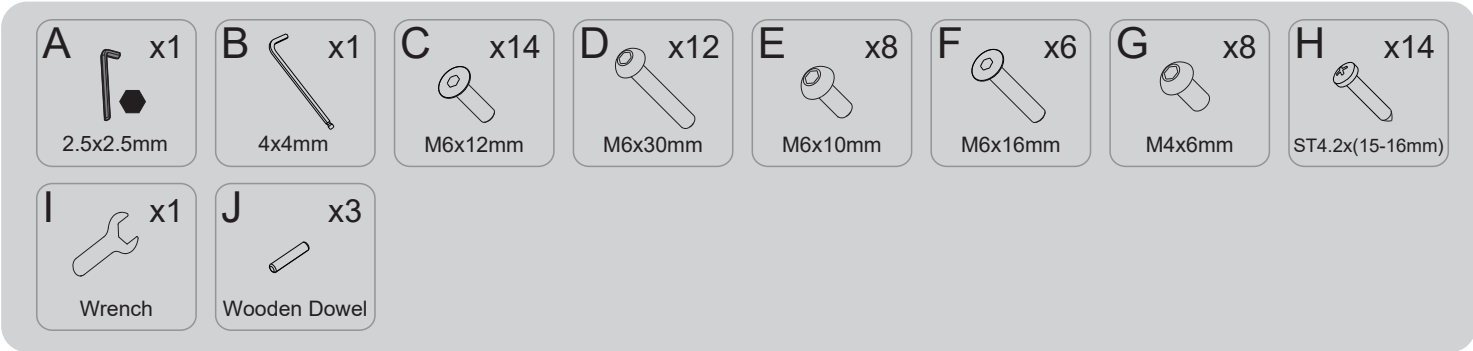

Attention

1. WARNING: Important safety instructions. It is important for the safety of persons to follow these instructions. Please save these instructions.
2. Power supply:AC100V-240V,50/60HZ.
3. Service Environment: 0-40°C.
4. Unplug the power plug before cleaning, wipe the dust on surface with sliget wet dishcloth when cleaning, be careful not to let the drops into the internal parts, not loose the connector.
5. The electric box contains electronic components, metals, plastics, wires ect., so dispose of it in accordance with each country's environmental legislation, not the general household waste.
6. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
7. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use.
8. Children are forbidden to play on the product because of unforeseen action when playing, so any dangerous consequences caused by this improper action will not be on manufacturers.
9. Slight noise caused by the V-ribbed belt or brake system due to structure will not have any effect on the use of the equipment.
10. Corrosive or abrasive materials are forbidden to clean the equipment. Must ensure that the cleaner used will not pollute the environment.
11. This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
12. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment. e.g., do not litter the tools around. Always be careful to treat the packaging materials in orer to avoid any possible danger e.g. plastic bag may lead to choking hazard to children.
15. Keep the original package of the equipment if necessary in case of the future use in transportation.
16. Always disconnect the furniture from the supply before assembling, disassembling, maintenance or cleaning performing.
17. Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, contact the supplier for further information.
18. Do not allow children to play with fixed controls.
19. When operating a switch that initiates and maintains the movement of the furniture or terminates the movement of the furniture or causes a change of the direction of the movement of the furniture, make sure that other persons and pets are kept away.
20. Placement of furniture to avoid creating entrapment hazards with other furniture.
- 21.



- For indoor use only.
22. The appliance is only to be used with the unit provided.
 23. Check for loose screws every 6 months.
 24. Installation on a flat, hard floor.
 25. This appliance shall not be installed in area where the general public including children have access.
 26. This item of furniture contains no user maintainable parts. In the event of a fault contact your supplier.

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Low power consumption mode condition of electrical and electronic household equipment.

The technical information of Low power consumption mode condition:

Mode	Power consumption (Watts)	The period(Minutes)
Low power consumption mode condition	0.4W	1min

Power Supply	
Manufacture : Shenzhen RBD Technology Corporation	
Model : W49RA628-290018	Average Active Efficiency : ≥88.0%
Rated Input : 100-240VAC,50/60Hz,1.5A	Efficiency at Low Load (10%) : 84.44%
Rated Output : 29.0VDC,1.8A,52.2W	No-load Power Consumption : ≤0.21 W



CE-Marking Class II Equipment








Waste disposal





This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.






Part List

No.	Part	Qty	No.	Part	Qty	No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
①		1	②		1	③		1	④		1
⑤		1	⑥		1	⑦		1	⑧		1
⑨		1	⑩		1	⑪		4	⑫		1
⑬		1	⑭		1	⑮		1	⑯		1
⑰		1	⑱		3	⑲		1	⑳		3
㉑		4									





Installation Instruction

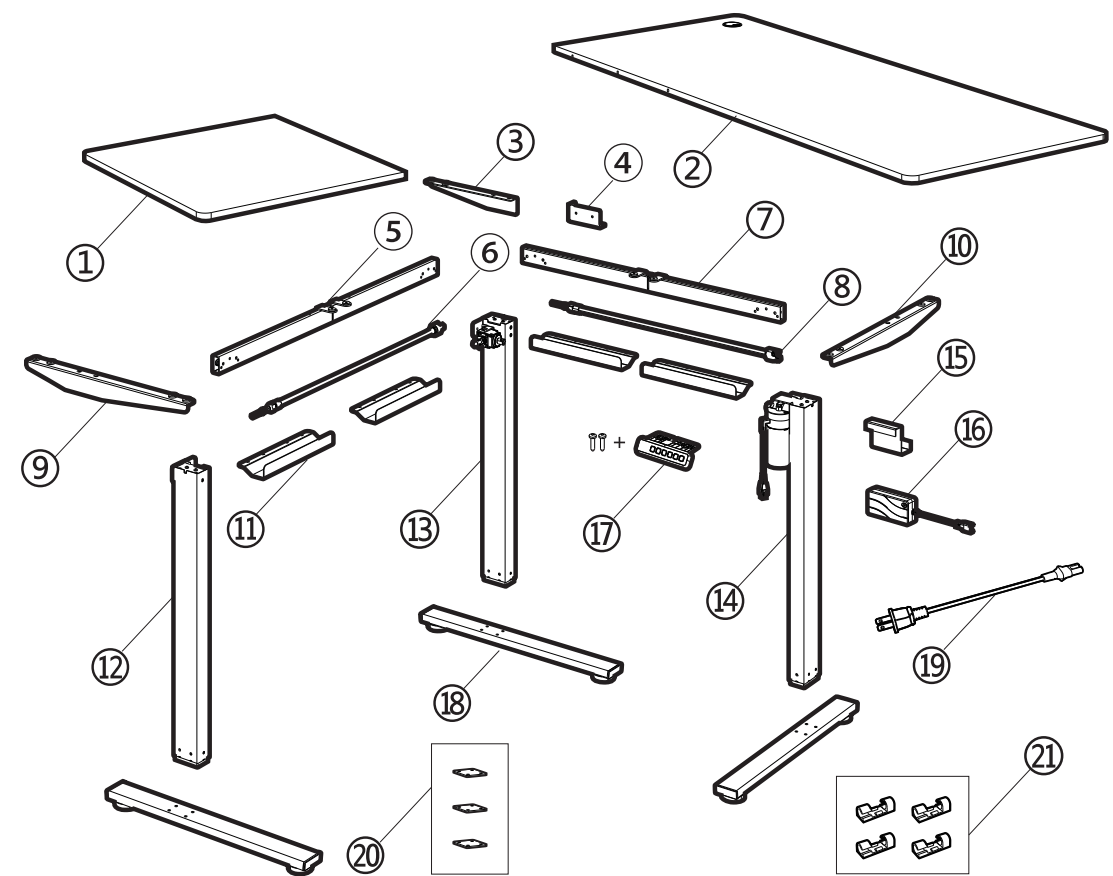

STEP1

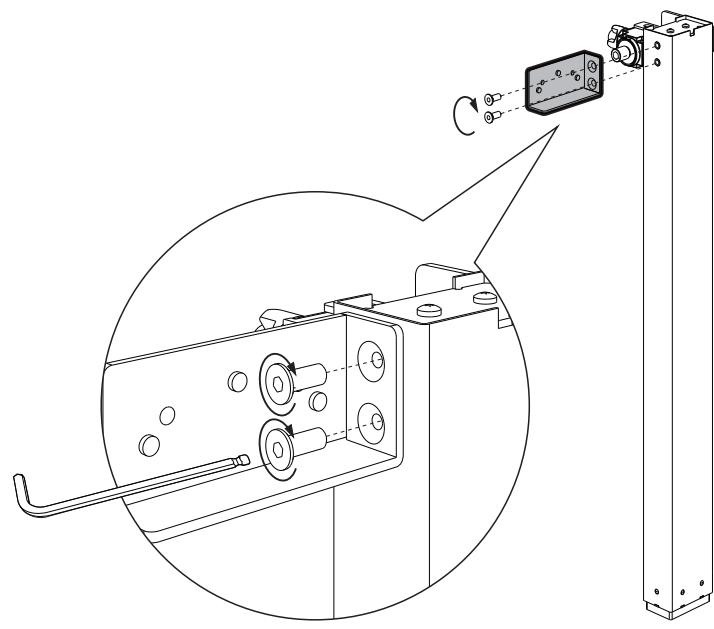


STEP2

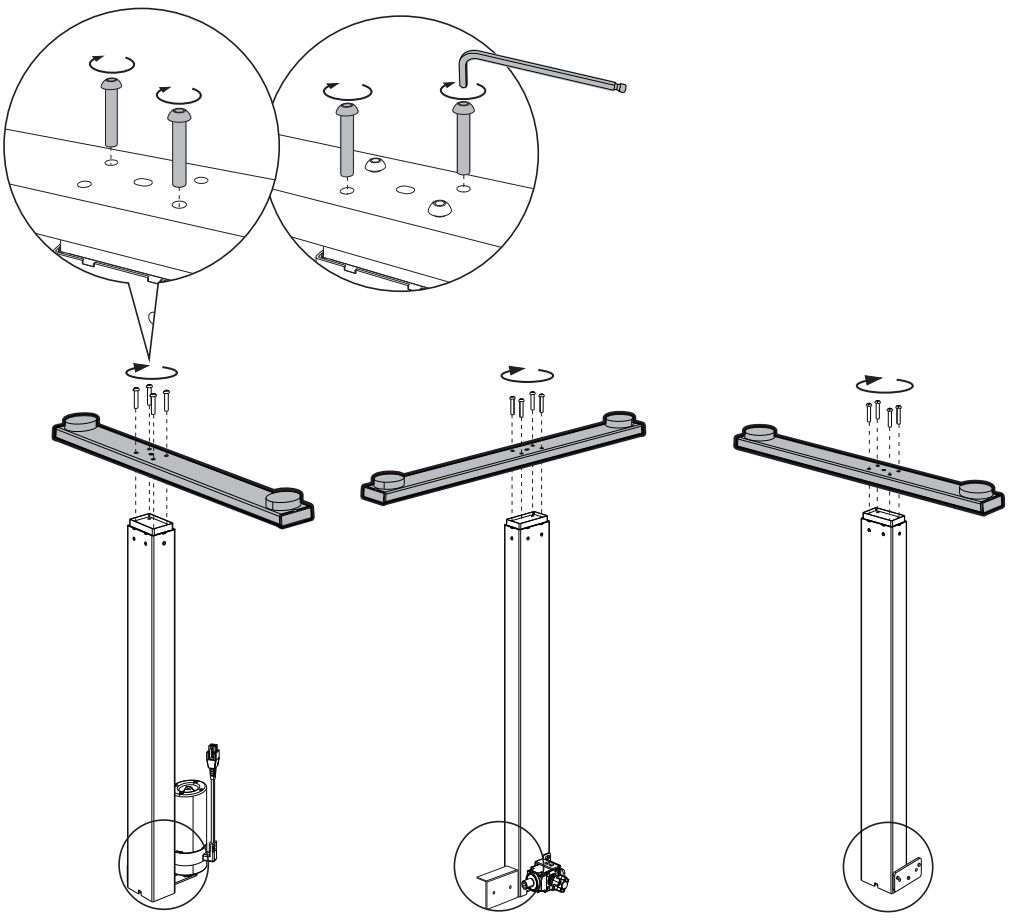

STEP 3

B x1

E x8

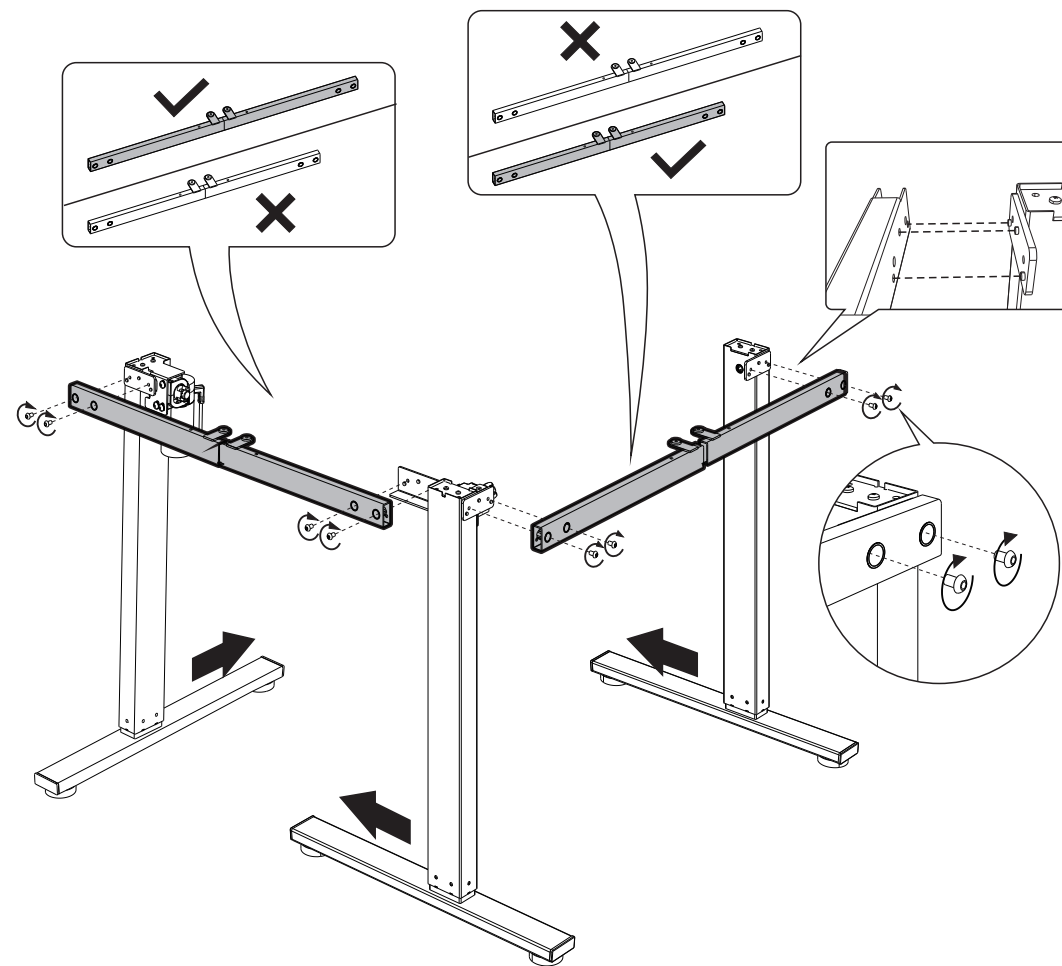


STEP 5

A x1




B x1



I x1

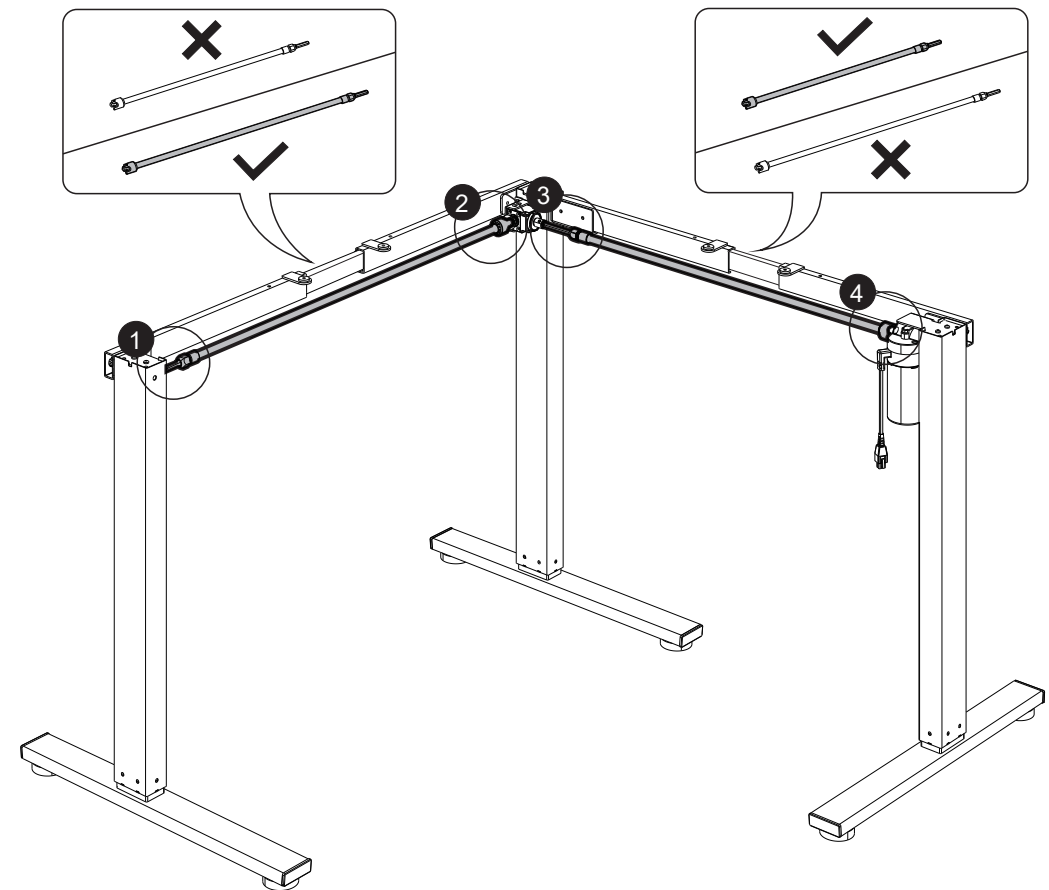



STEP 4

B x1


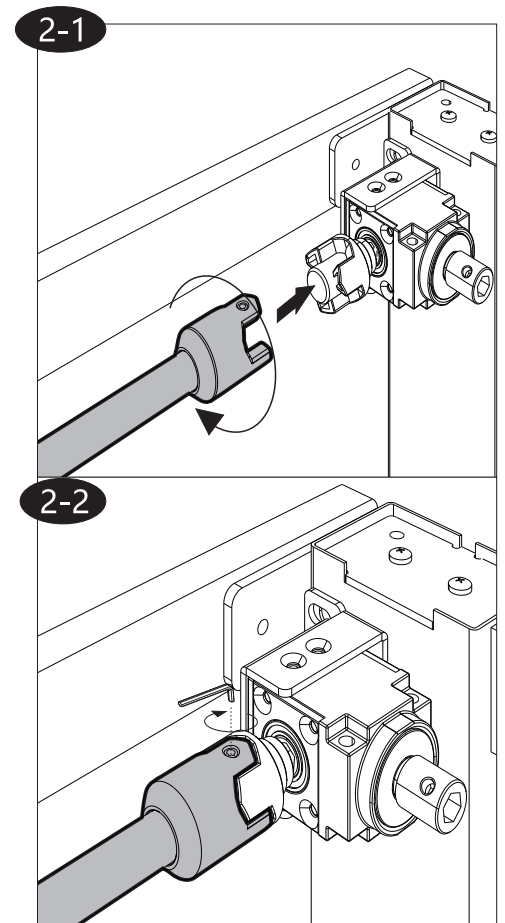
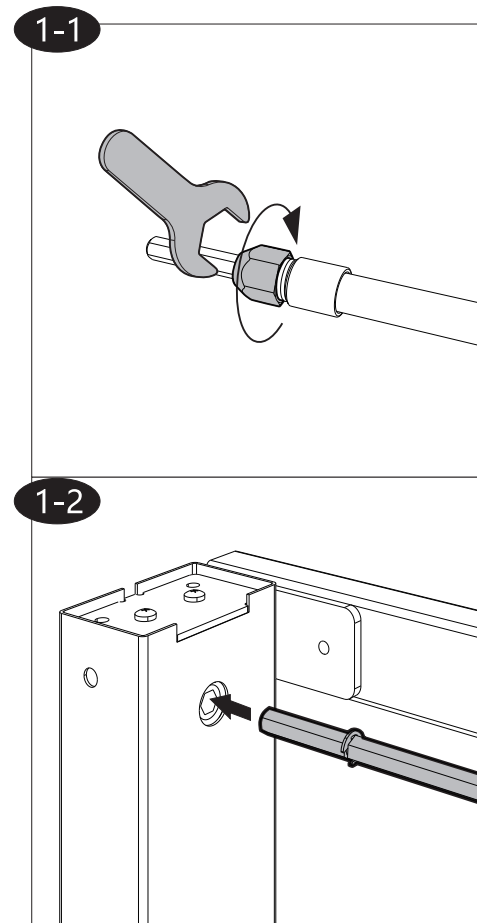
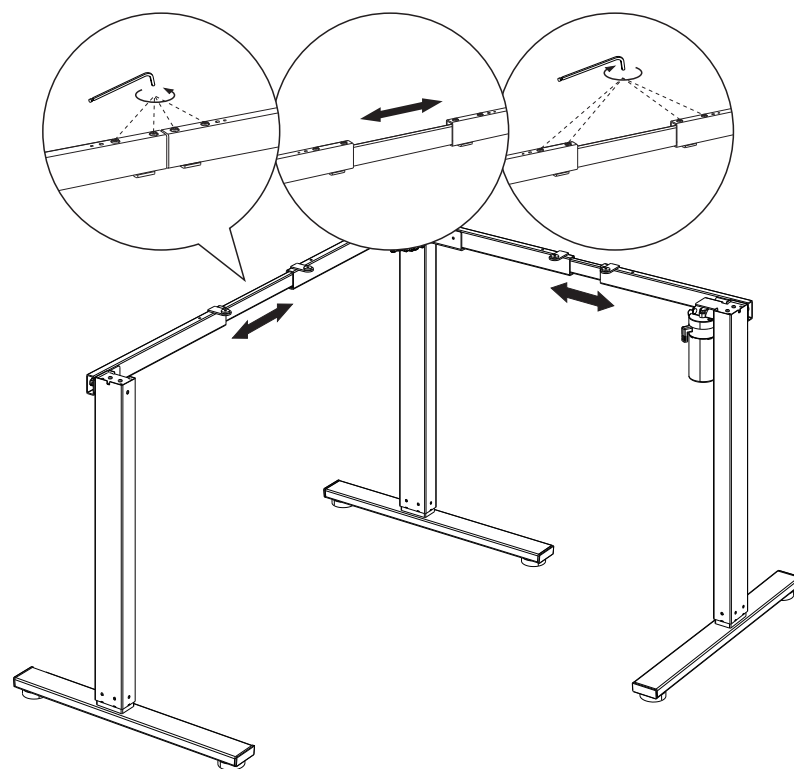


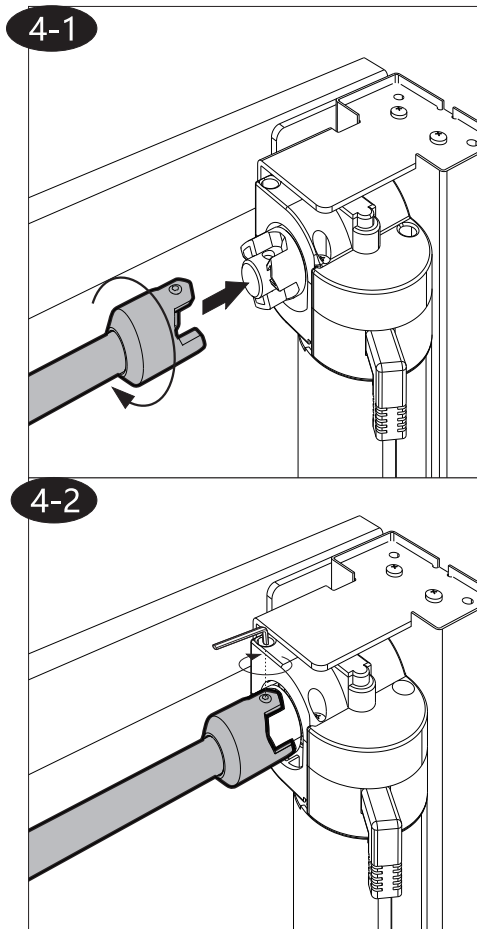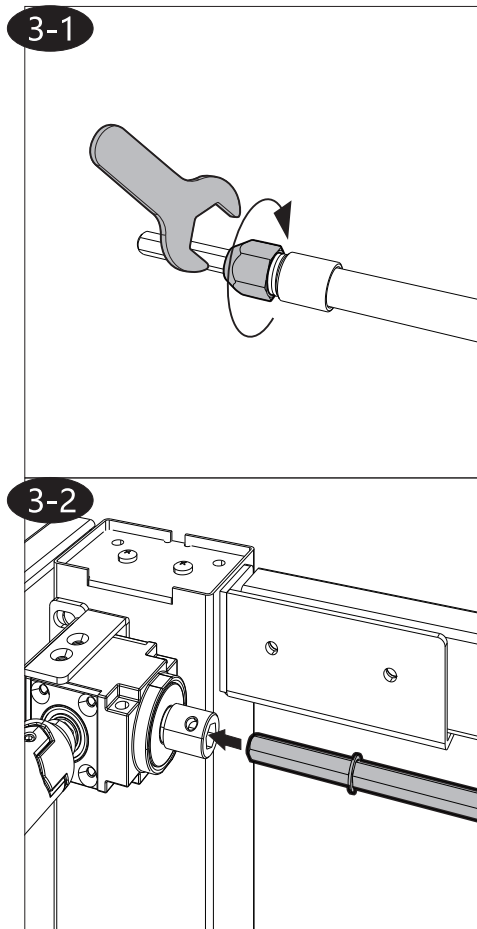




STEP 7

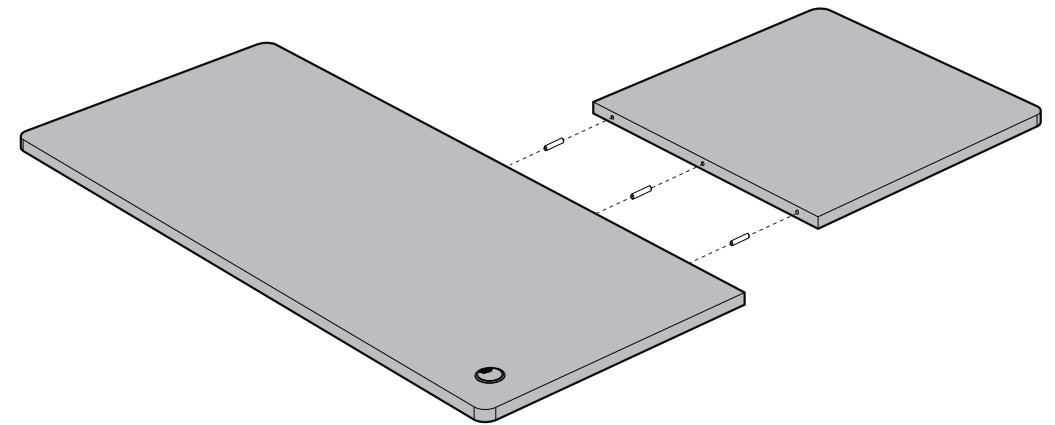


STEP 8

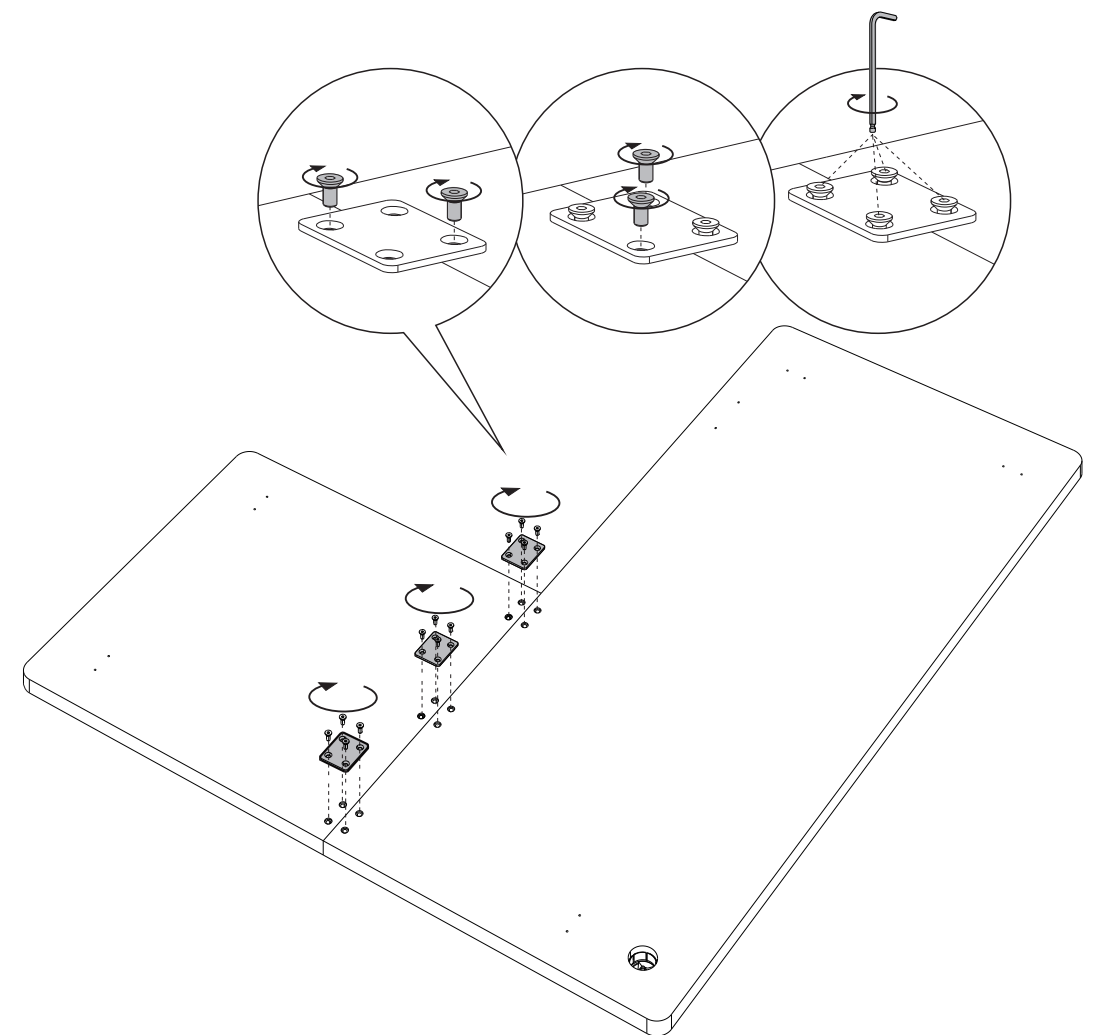



STEP 6

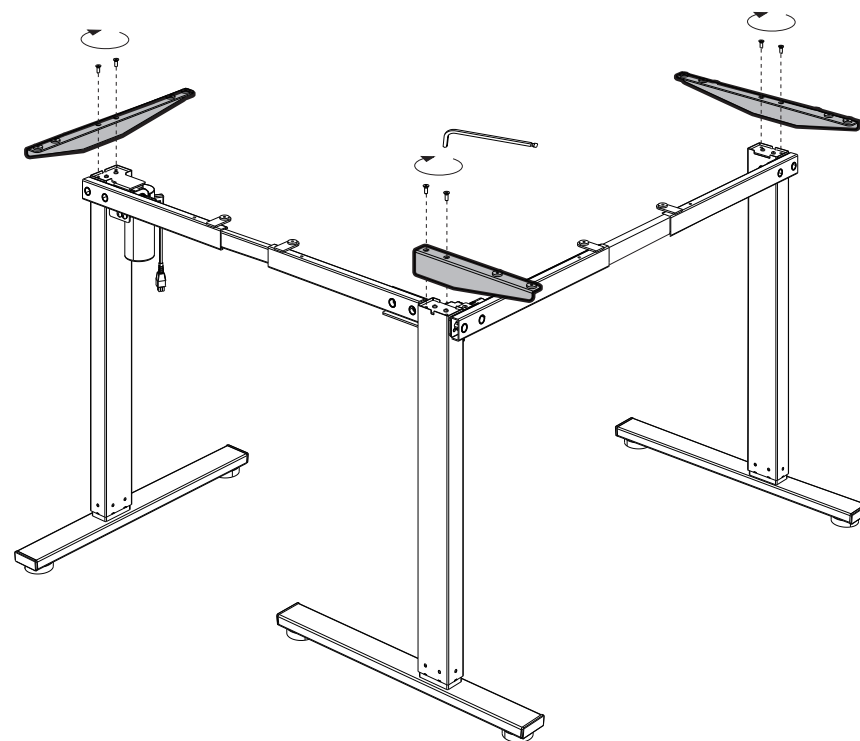

STEP 9

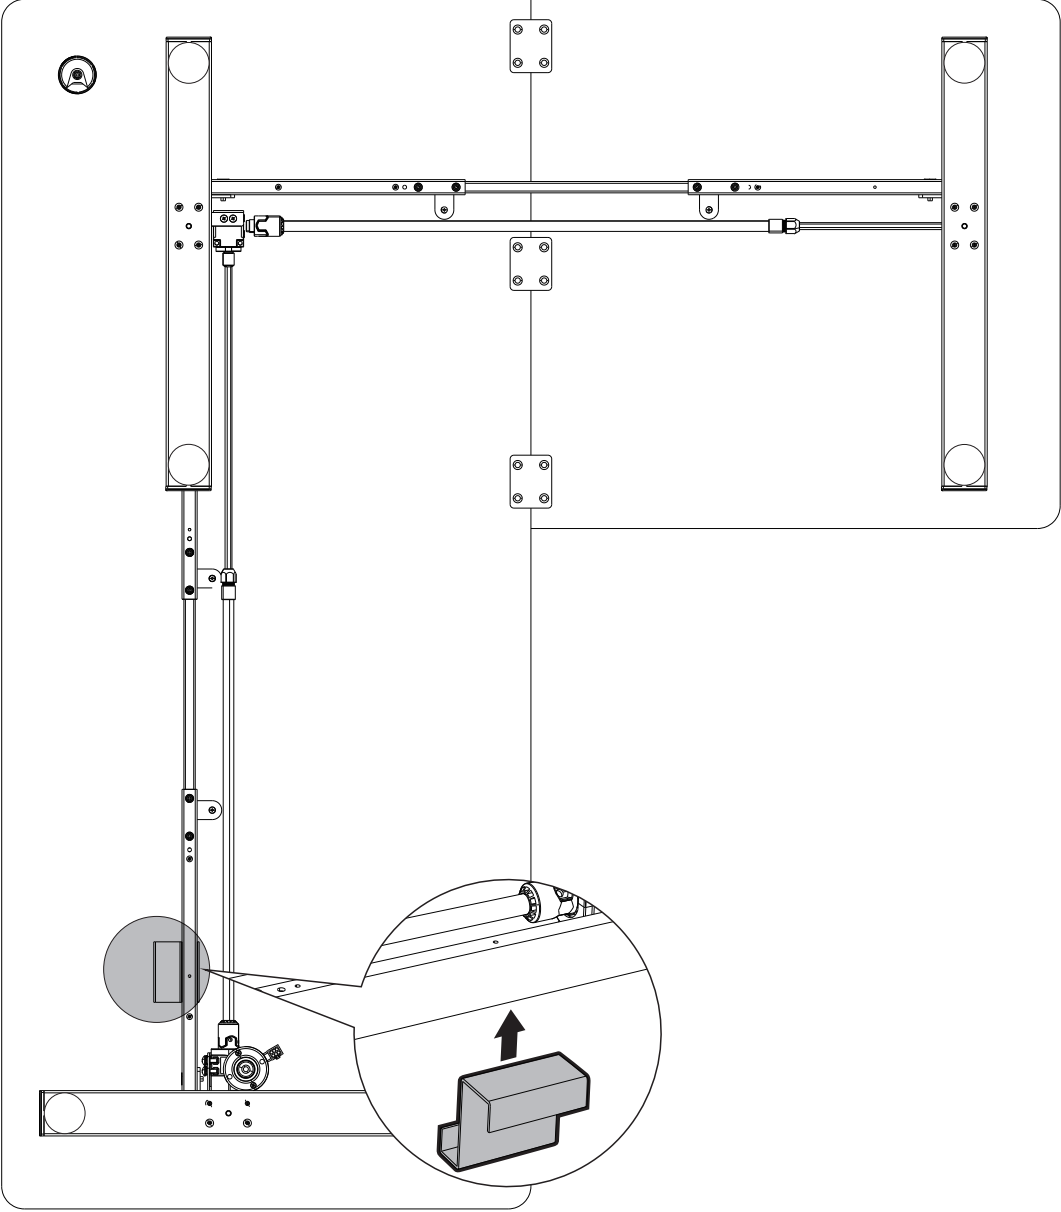

STEP 10

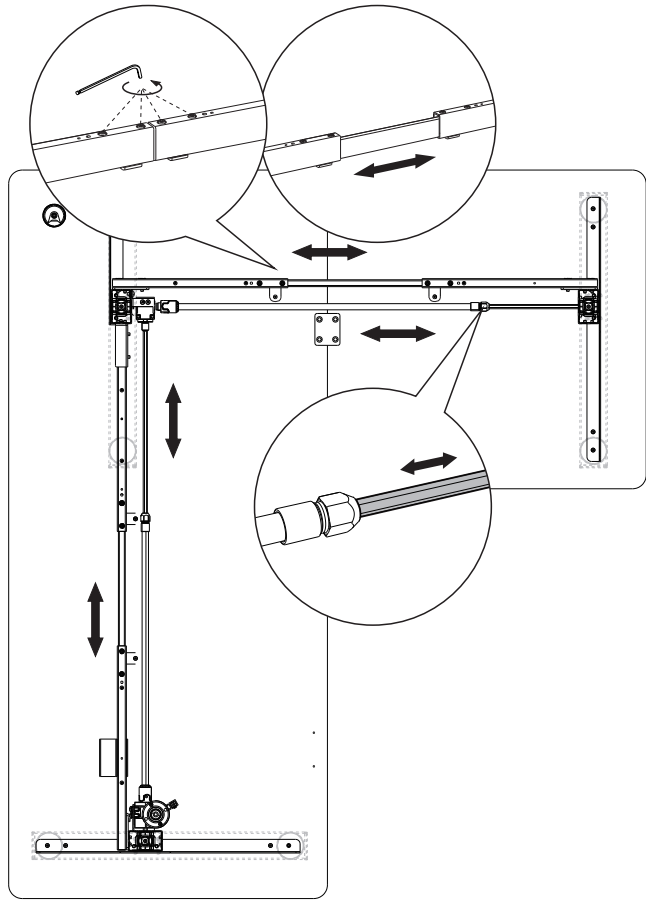



STEP 11





Self-prepared


The installation sequence for the screws is ●→■

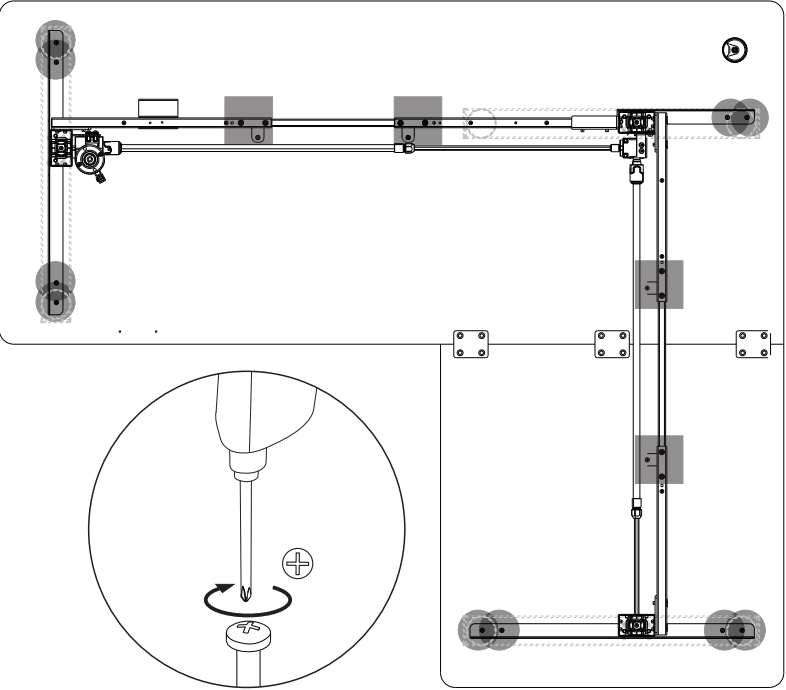




STEP 12

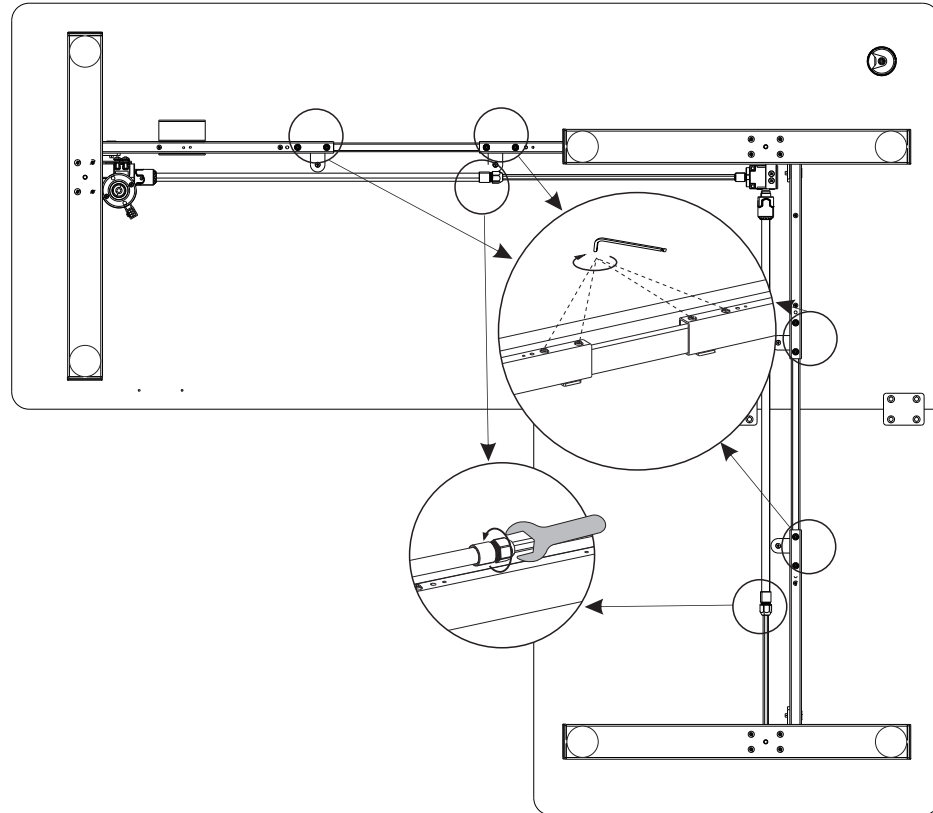




STEP 14

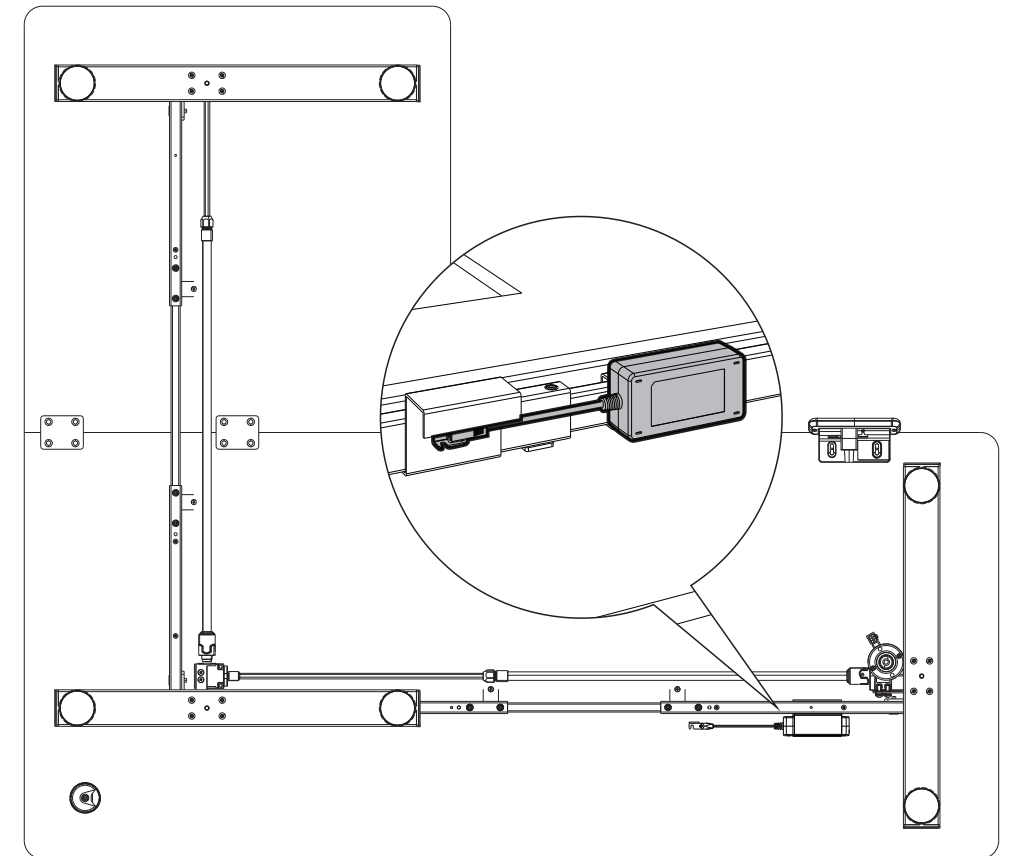





STEP 13

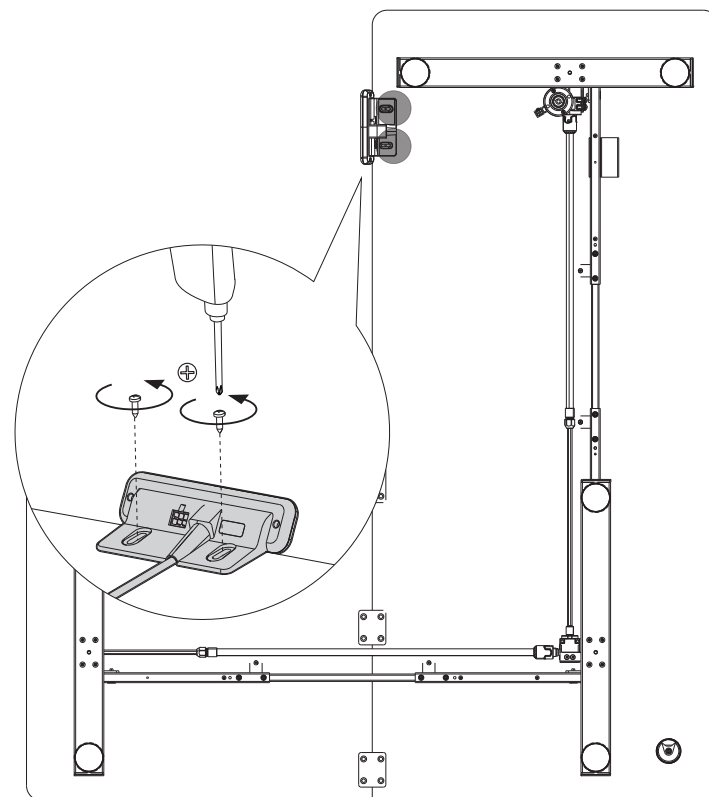




STEP 15

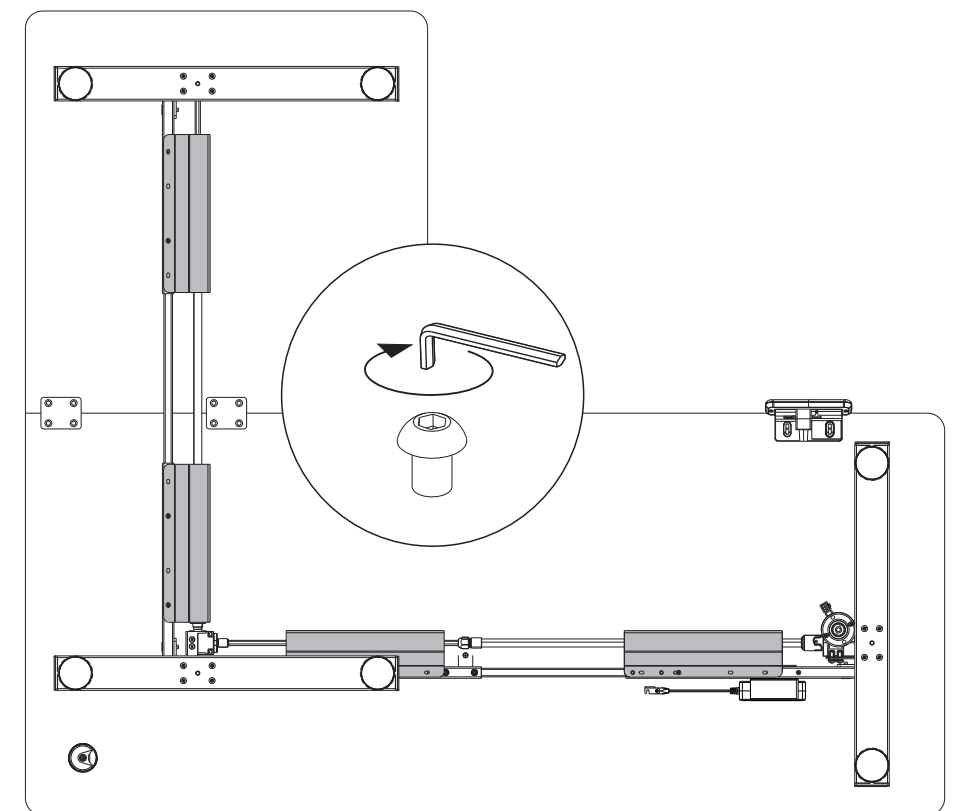


STEP16

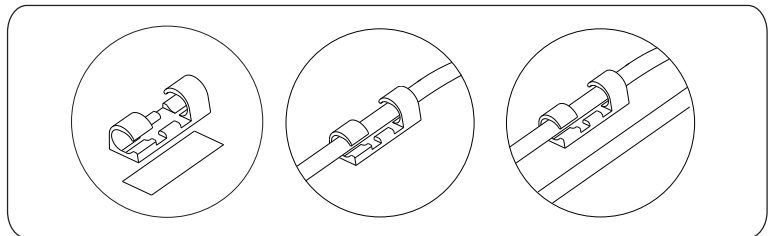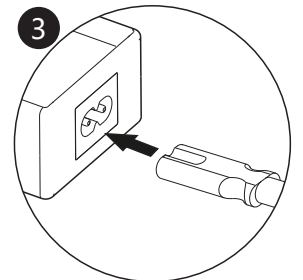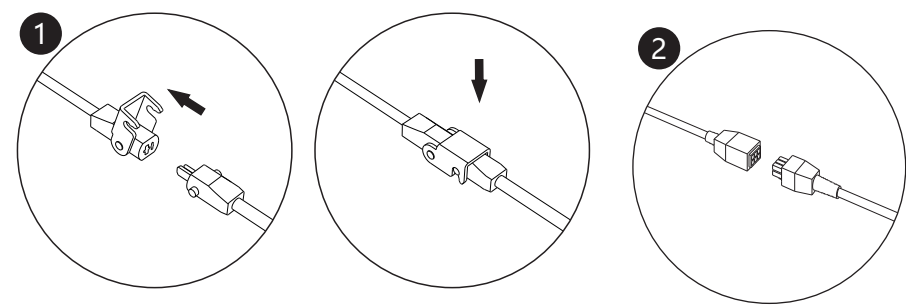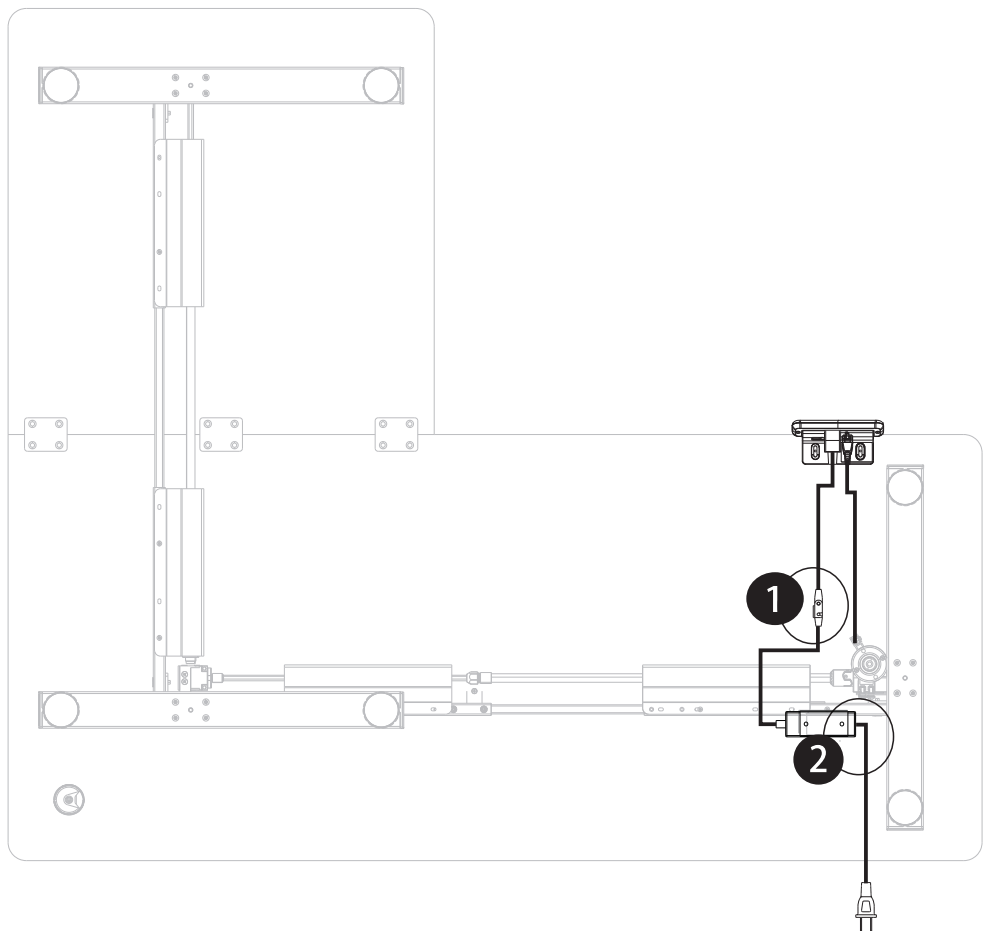

STEP17

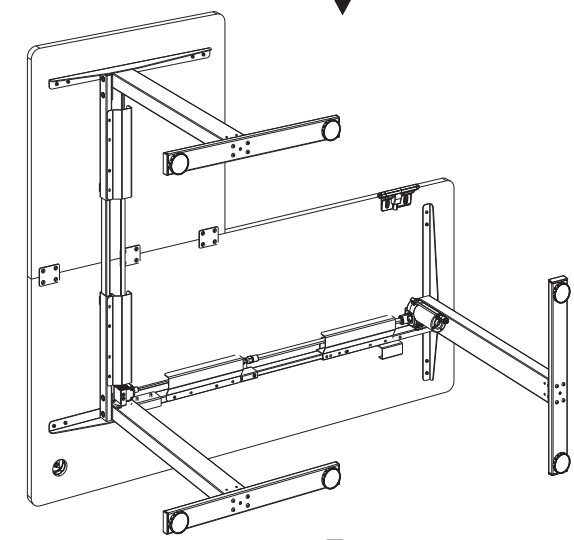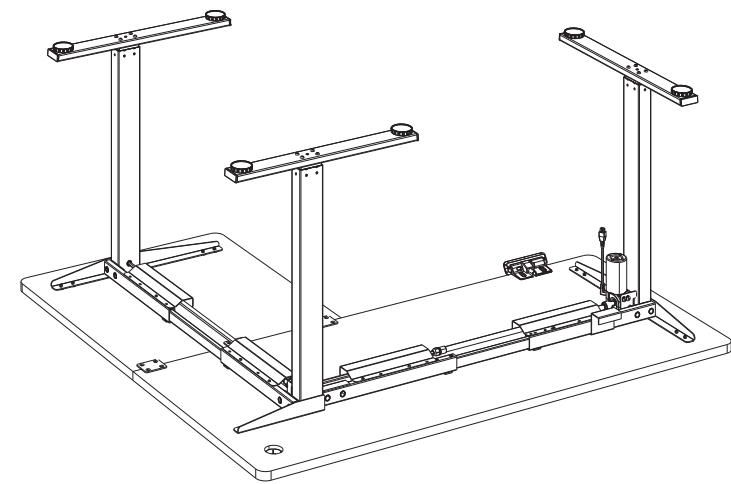

Instructions for using and setting up the handset

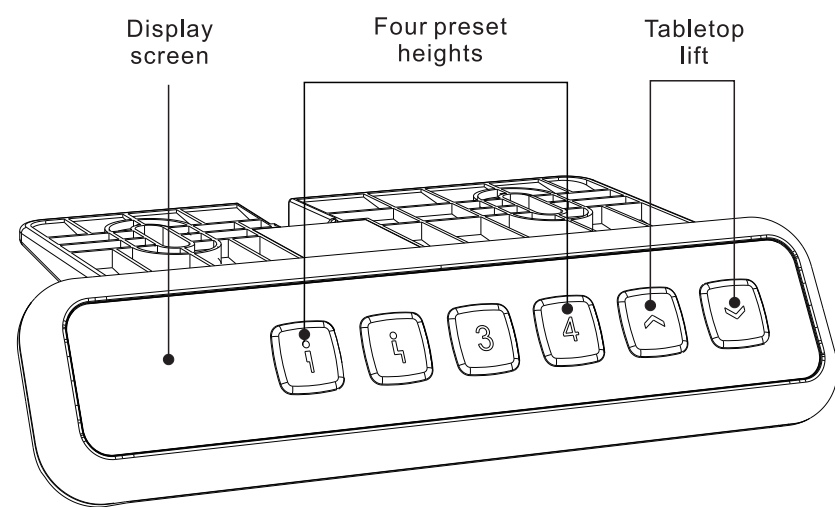


Note

Ensure that there are no obstacles blocking the movement of the table during the lifting process and confirm that all cables are long enough for the table to move up and down.

Suggestion


Set the most comfortable height when sitting as "1" and the most comfortable height when standing as "2". Additional preset heights can be freely set to other heights.

● Button Control for Height Adjustment

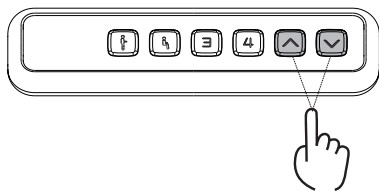

a. By pressing the "V" or "^" button, you can adjust the height of the lifting table up or down, and the current height will be displayed on the screen.


● Height Memory Function

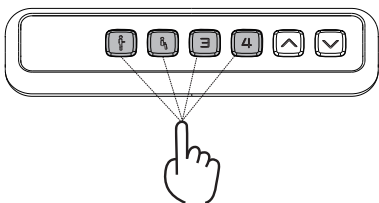

- a. When the desk is in a static state, press and hold the "1" button for three seconds. The display screen will show "5-1", indicating that the current height has been successfully saved.
- b. The "1", "3", and "4" buttons have the same function as the "2" button. By repeating the above steps, you can save the corresponding height in memory, and the corresponding display screen will show "5-2" or "5-3" or "5-4".
- c. Press the "1", "2", "3", or "4" button to automatically adjust the desk to the previously saved position.




● Adjusting Collision Sensitivity

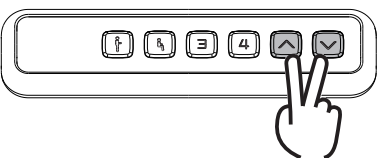


- a. There are four gears in total. When the lifting system is blocked, this function is triggered for fallback protection.
- b. Press and hold the "^" and "V" buttons at the same time for 3 seconds to switch the sensitivity. One operation switches one level, with 3 levels: (A-1, A-2, A-3)
- c. "A-1" indicating low sensitivity; "A-2" indicating medium sensitivity; "A-3" indicating high sensitivity.
- d. When the table encounters an obstacle during the process of ascending or descending, it will immediately rebound, providing protection.

● Reset Function

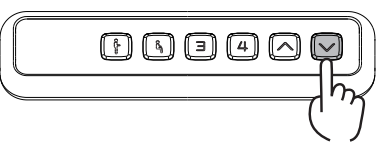


a. Press and hold the "V" button until the lifting desk lowers to the lowest position, then release the button. Press and hold the "V" button again until the display screen shows the current height, then release the "V" button to complete the reset.

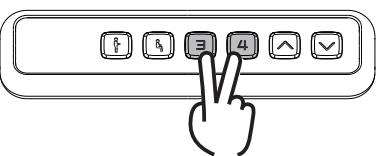


b. Simultaneously press and hold the "3" and "4" buttons for 3 seconds. When the LED display screen shows "r5t", release the buttons to enter the reset state. Press and hold the "V" button until the display screen shows the current height, then release the downward button to complete the reset.

c. In case of a malfunction in the lifting system, press and hold the "V" button until the lifting desk lowers to the lowest position, then release the button. Press and hold the "V" button again until the display screen shows the current height, then release the "V" button to complete the reset.

● Error Code Processing

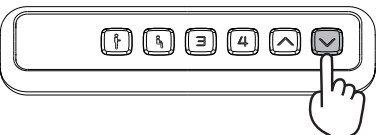



- a. The display screen shows "r5t". Long-press the button "V" and the height-adjustable desk will move to the lowest or highest position and then bounce back until it stops. At this point, the display screen shows the height, indicating that the reset is completed.
- b. If the display shows "E01" or "E02", please allow the table to rest for at least 18 minutes before using it again.
- c. If there are other error codes and pressing the "V" downward key does not respond, please check that the connecting cable is not damaged and properly connected. Disconnect the power for at least 10 seconds, then reconnect it. The screen will display either "r5t". Press and hold the "V" downward key to reset.
- d. If the desk still does not function properly after performing the above steps, please contact customer service for assistance.



Troubleshooting

This list is used for checking and solving faults and errors. Please contact the manufacturer if problem you encounter is not on the list below.


Problem	Solution
The electronic functions are unable to operate properly	Check the cable connection
Speed of lifting is slow	Check if the load weights more than 60 kg
The worksurface slides downward	
The device often enters the reset state	
Only descending, not ascending, or only ascending, not descending	Perform a reset operation
Insufficient height for ascending and descending	
The bottom cannot rise	
After exceeding the working duty cycle requirements (Duty cycle: Max 2min on/18min OFF)	Power off for 18 minutes and then reconnect the power
When pressing the down key, the device goes up instead	Check if there are any obstacles or hanging cables under the table





13180003/01
13180003/02
13180003/03
HOBRO

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg, Germany
MID.YOU
IN THE MIDDLE OF YOUR HOME

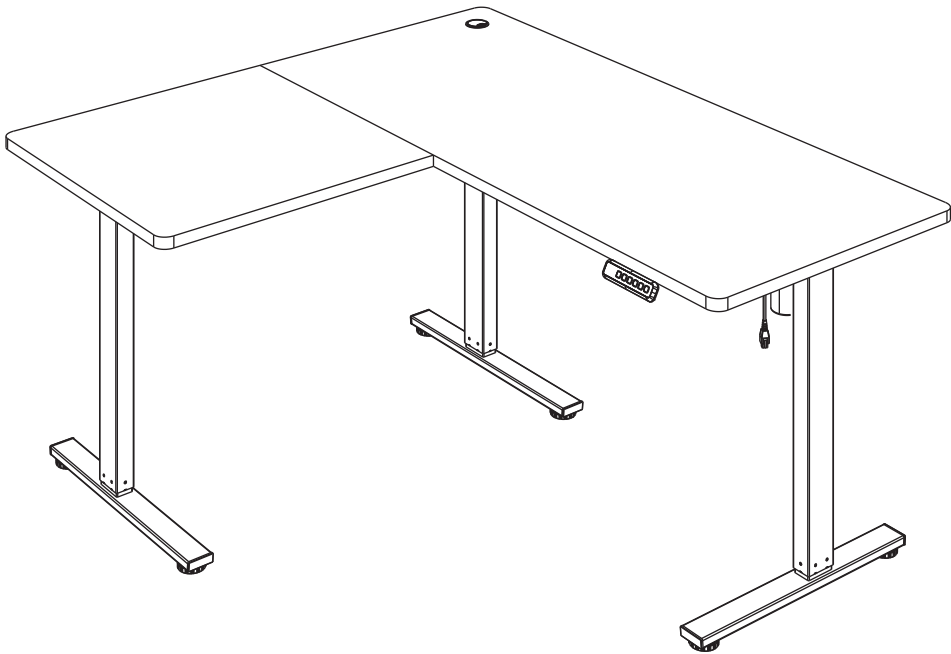


Technische Daten

Anzahl Säulen	2
Max. Belastbarkeit	60KG
Max. Geschwindigkeit	20mm/s
Minimale Höhe	745mm
Maximale Höhe	1190mm
Dicke der Tischplatte	25mm
Einschaltdauer	Max. 2 Minuten EIN/18 Minuten AUS

Zubehörliste

A x1 2.5x2.5mm	B x1 4x4mm	C x14 M6x12mm	D x12 M6x30mm	E x8 M6x10mm	F x6 M6x16mm	G x8 M4x6mm	H x14 ST4.2x(15-16mm)
I x1 Schraubenschlüssel	J x3 Holzdübel						



Warnung

1. WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.
2. Stromversorgung: AC100V-240V, 50 / 60HZ.
3. Betriebsumgebung: 0-40°C.
4. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, wischen Sie den Staub beim Reinigen mit einem leicht nassen Geschirrtuch über die Oberfläche, achten Sie darauf, dass die Tropfen nicht in die Innenteile gelangen, und lösen Sie den Stecker nicht.
5. Der Schaltkasten enthält elektronische Bauteile, Metalle, Kunststoffe, Drähte usw., entsorgen Sie ihn also in Übereinstimmung mit den Umweltgesetzen des jeweiligen Landes, nicht den allgemeinen Hausmüll.
6. Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob die Montage korrekt und vollständig ist.
7. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit allen Funktionen und Programmeinstellungen des Produkts vertraut.
8. Kindern ist es verboten, auf dem Produkt zu spielen, da beim Spielen unvorhergesehene Aktionen auftreten, so dass die gefährlichen Folgen, die durch diese unsachgemäße Handlung verursacht werden, nicht zu Lasten der Hersteller gehen.
9. Leichte Geräusche, die durch den Keilrippenriemen oder das Bremssystem aufgrund der Struktur verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Verwendung des Geräts.
10. Korrosive oder scheuernde Materialien dürfen nicht mit dem Gerät gereinigt werden. Es muss sichergestellt werden, dass der verwendete Reiniger die Umwelt nicht verschmutzt.
11. Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
12. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
13. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
14. Bitte stellen Sie sicher, dass es in Ihrer Betriebsumgebung keine Gefahrenquellen gibt. Werfen Sie z. B. die Werkzeuge nicht weg. Achten Sie immer darauf, die Verpackungsmaterialien in einem Behälter zu behandeln, um mögliche Gefahren zu vermeiden, z. B. kann die Plastiktüte zu Erstickungsgefahr für Kinder führen.
15. Bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts auf, falls dies für den zukünftigen Einsatz beim Transport erforderlich ist.
16. Trennen Sie die Möbel immer von der Versorgung, bevor Sie sie auf- und abbauen, warten oder reinigen.
17. Untersuchen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn solche Anzeichen vorhanden sind oder wenn das Gerät missbraucht wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Lieferanten.
18. Lassen Sie Kinder nicht mit festen Bedienelementen spielen.
19. Bei der Betätigung eines Schalters, der die Bewegung des Möbels einleitet und aufrechterhält oder die Bewegung des Möbels beendet oder eine Änderung der Bewegungsrichtung des Möbels bewirkt, ist darauf zu achten, dass andere Personen und Haustiere ferngehalten werden.
20. Platzierung von Möbeln, um Einklemmgefahren mit anderen Möbeln zu vermeiden.
21. Nur für den Innenbereich.
22. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Gerät verwendet werden.
23. Überprüfen Sie alle 6 Monate auf lose Schrauben.
24. Installation auf einem flachen, harten Boden.
25. Dieses Gerät darf nicht in einem Bereich aufgestellt werden, zu dem die breite Öffentlichkeit, einschließlich Kinder, Zugang hat.
26. Dieses Möbelstück enthält keine vom Benutzer gewarteten Teile. Wenden Sie sich im Fehlerfall an Ihren Lieferanten.

Das Produkt wurde so konzipiert, dass es die Verordnung der Kommission in Bezug auf die Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch im Low power consumption mode condition von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten erfüllt.
Die technischen Informationen zum Low power consumption mode condition:

Modus	Leistungsaufnahme (Watt)	Die Periode (Minuten)
Low power consumption mode condition	0.4W	1min

Stromversorgung	
Herstellung: Shenzhen RBD Technology Corporation	
Artikel-Nr.: W49RA628-290018	Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: ≥88,0%
Nenneingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A	Wirkungsgrad bei geringer Last (10%): 84,44%
Nennleistung: 29,0 VDC, 1,8 A, 52,2 W	Stromverbrauch im Leerlauf: ≤0,21 W



CE-Kennzeichnung Betriebsmittel der Schutzklasse II








Abfallbeseitigung





Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie ihn verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden.




Teileliste

Nr.	Teil	Anzahl	Nr.	Teil	Anzahl	Nr.	Teil	Anzahl	Nr.	Teil	Anzahl
①		1	②		1	③		1	④		1
⑤		1	⑥		1	⑦		1	⑧		1
⑨		1	⑩		1	⑪		4	⑫		1
⑬		1	⑭		1	⑮		1	⑯		1
⑰		1	⑱		3	⑲		1	⑳		3
㉑		4									




Aufbauanleitung

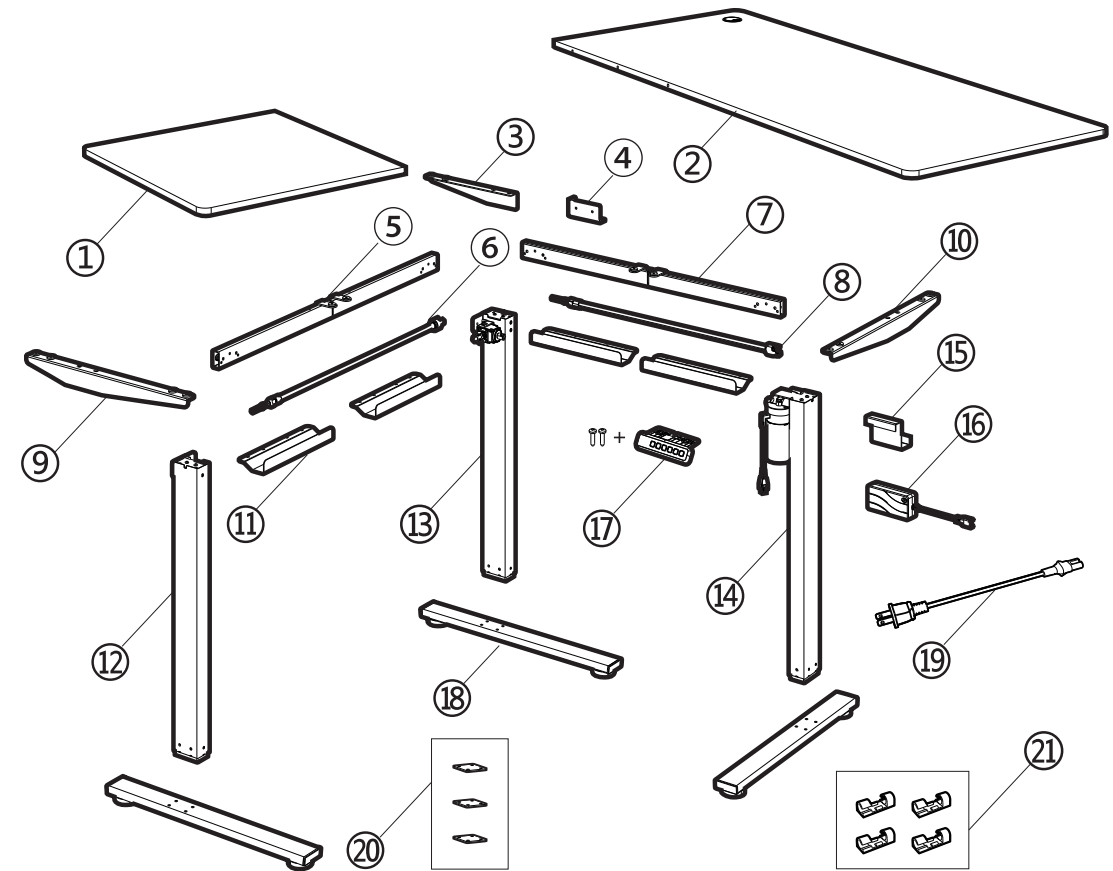

SCHRITT 1

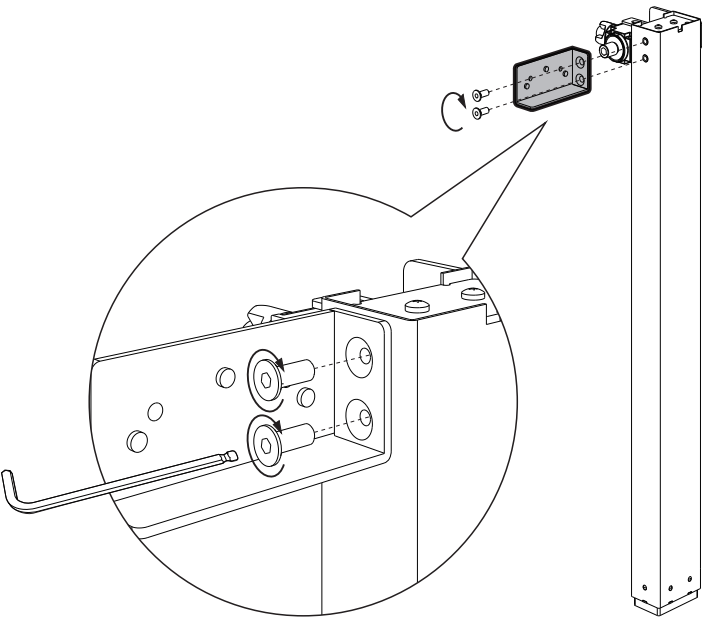


SCHRITT 2

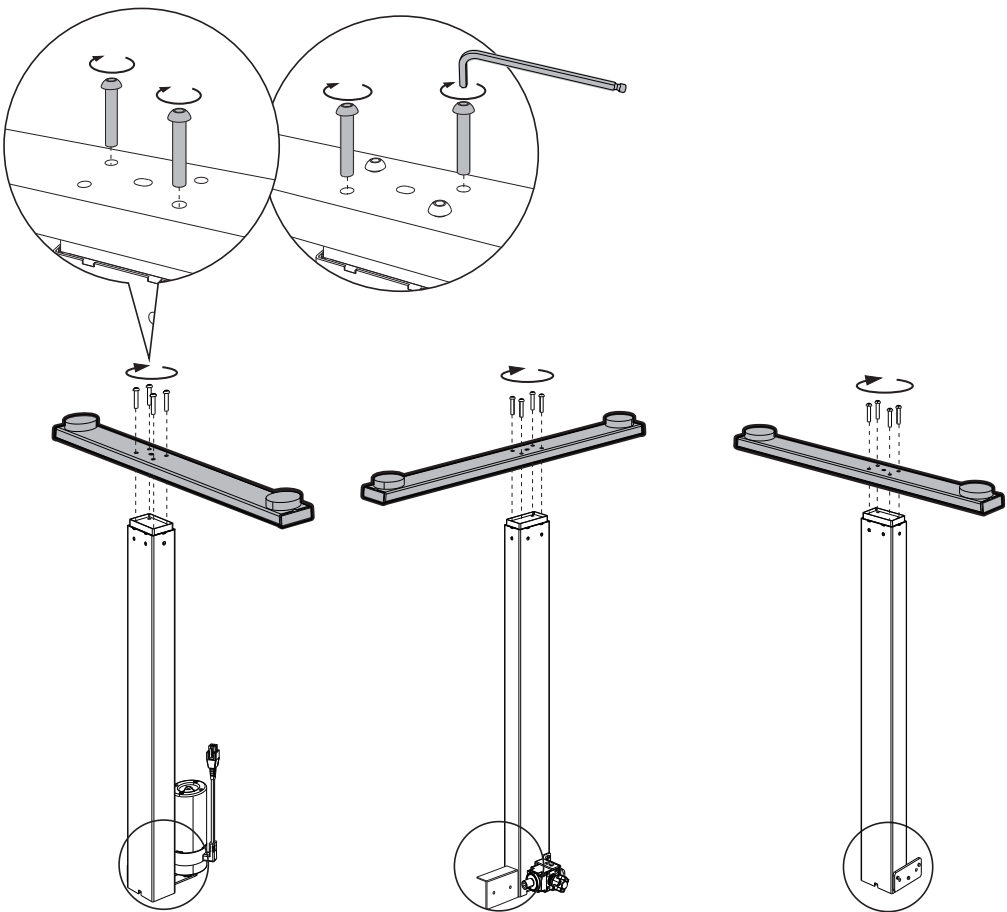

SCHRITT 3


B x1

E x8

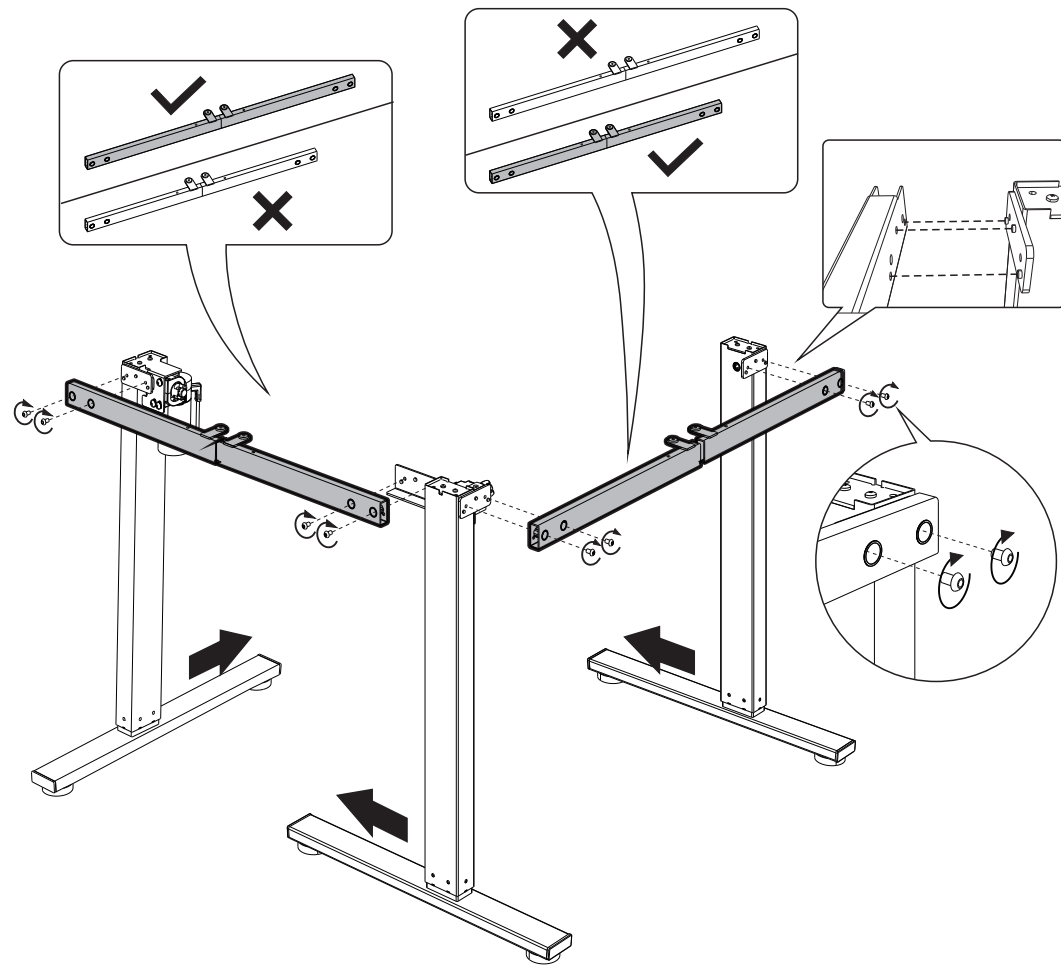

SCHRITT 4

B x1




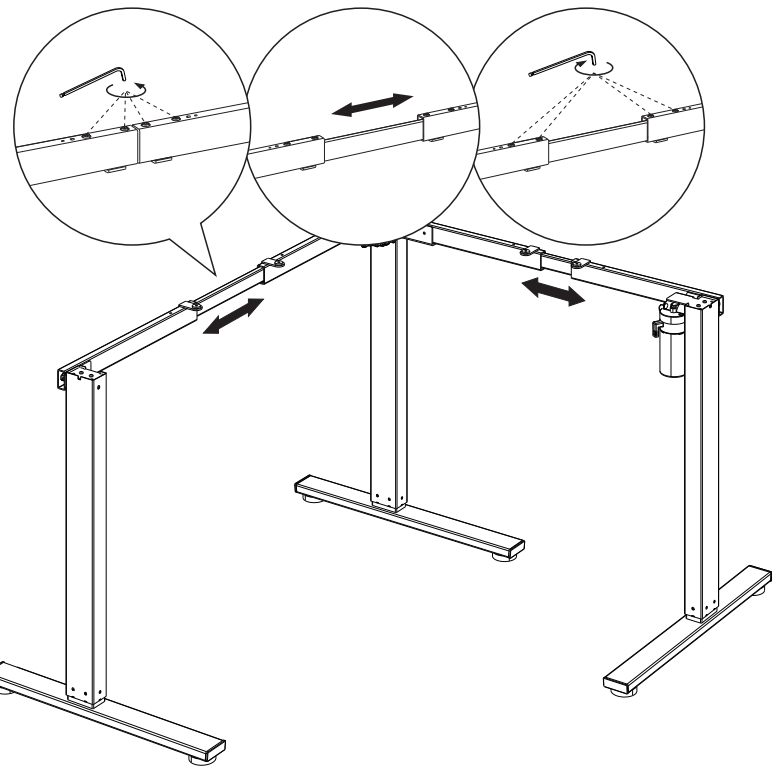




SCHRITT 5

A x1



B x1

I x1


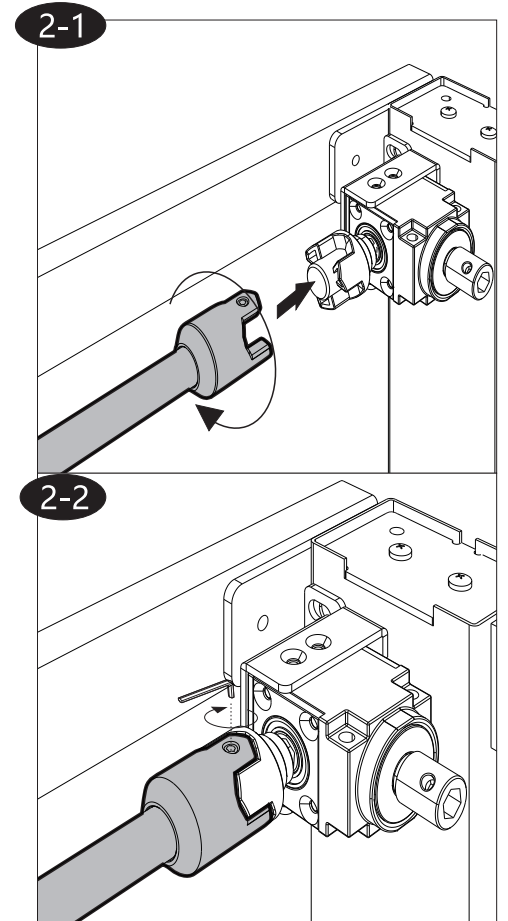
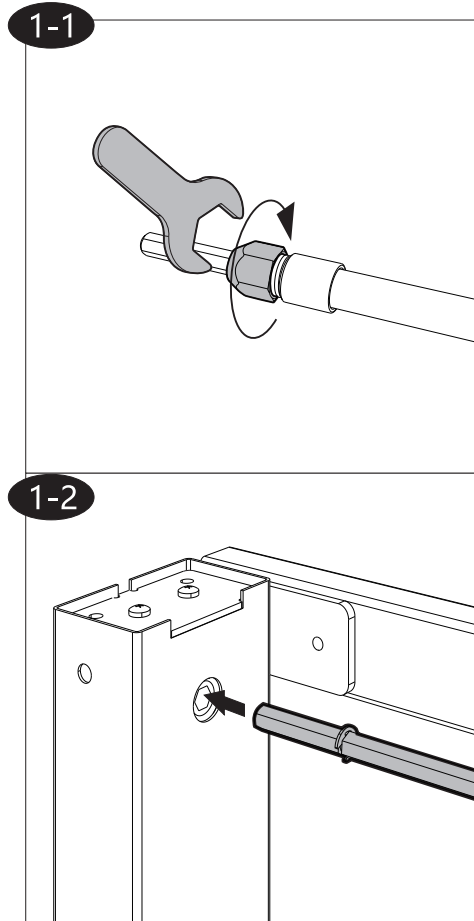
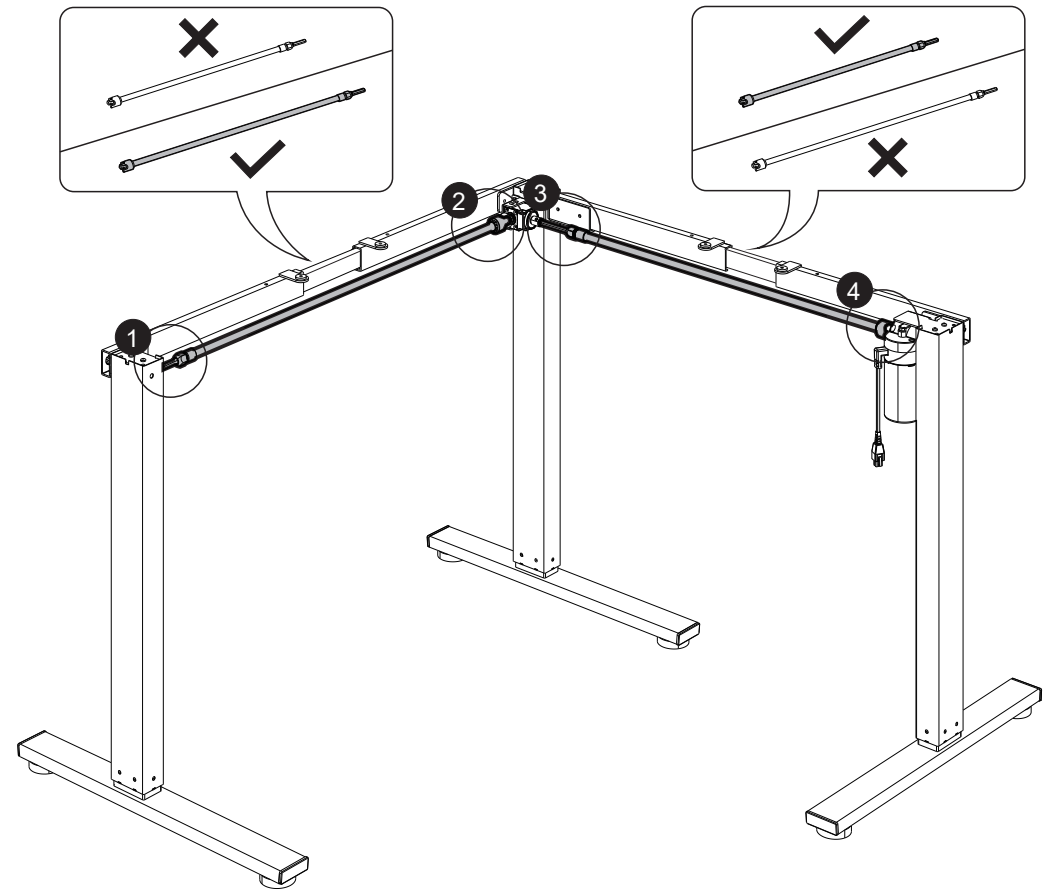


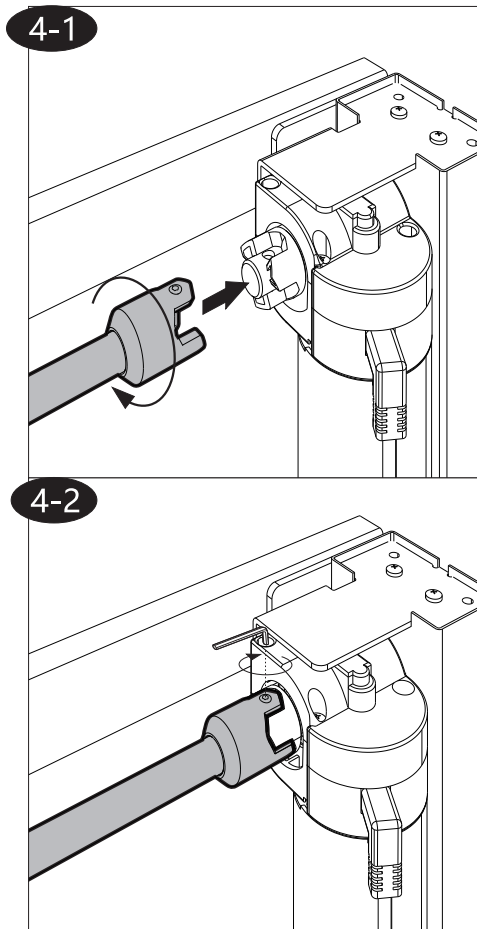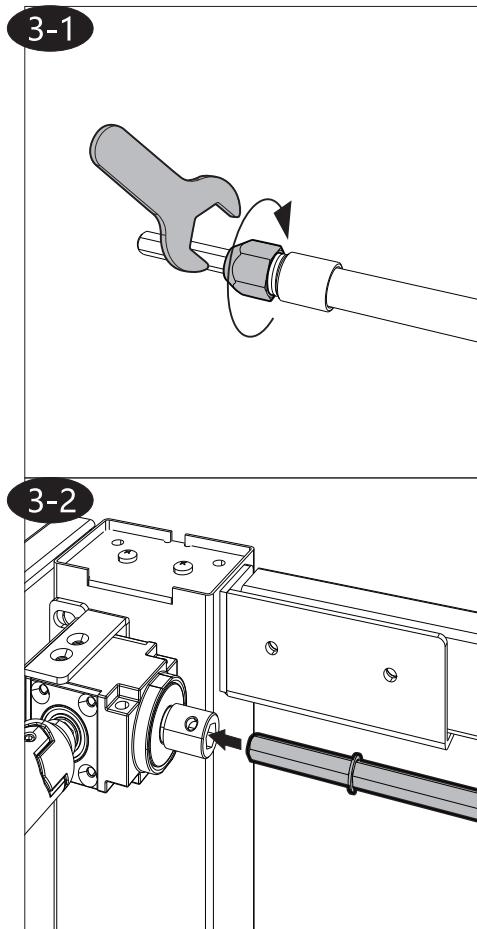




SCHRITT 7

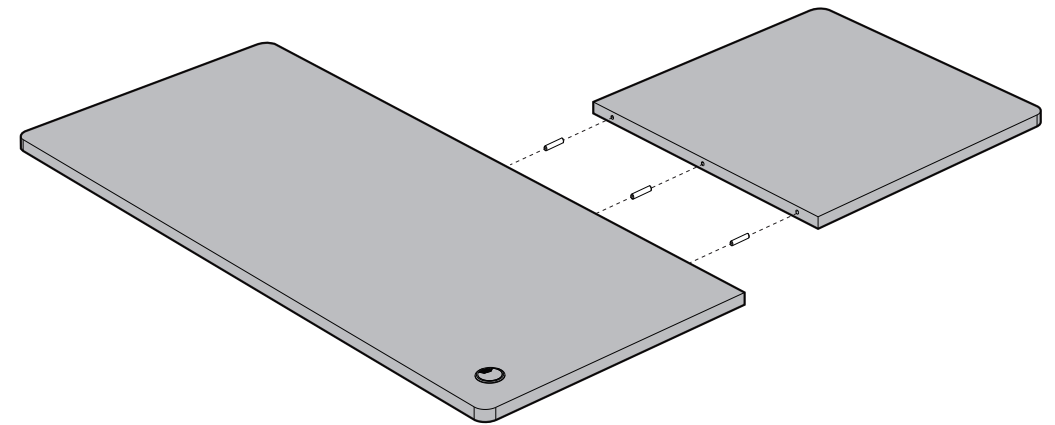


SCHRITT 8

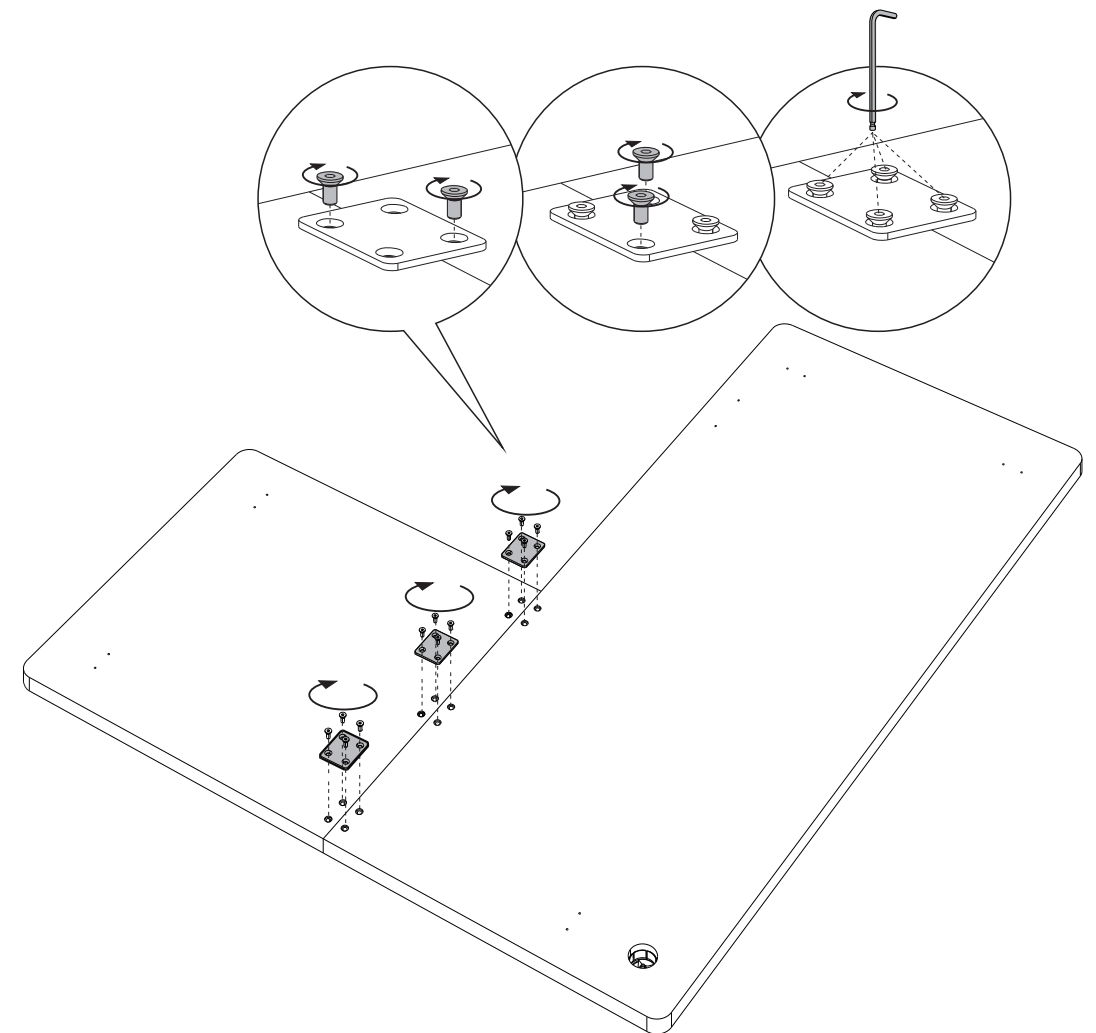



SCHRITT 6

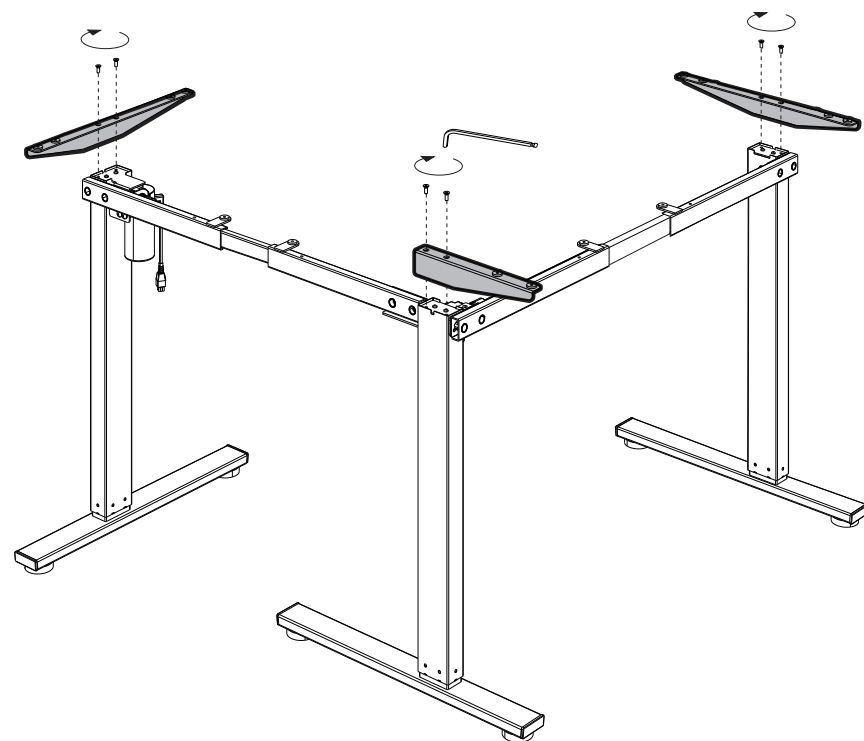



SCHRITT 9

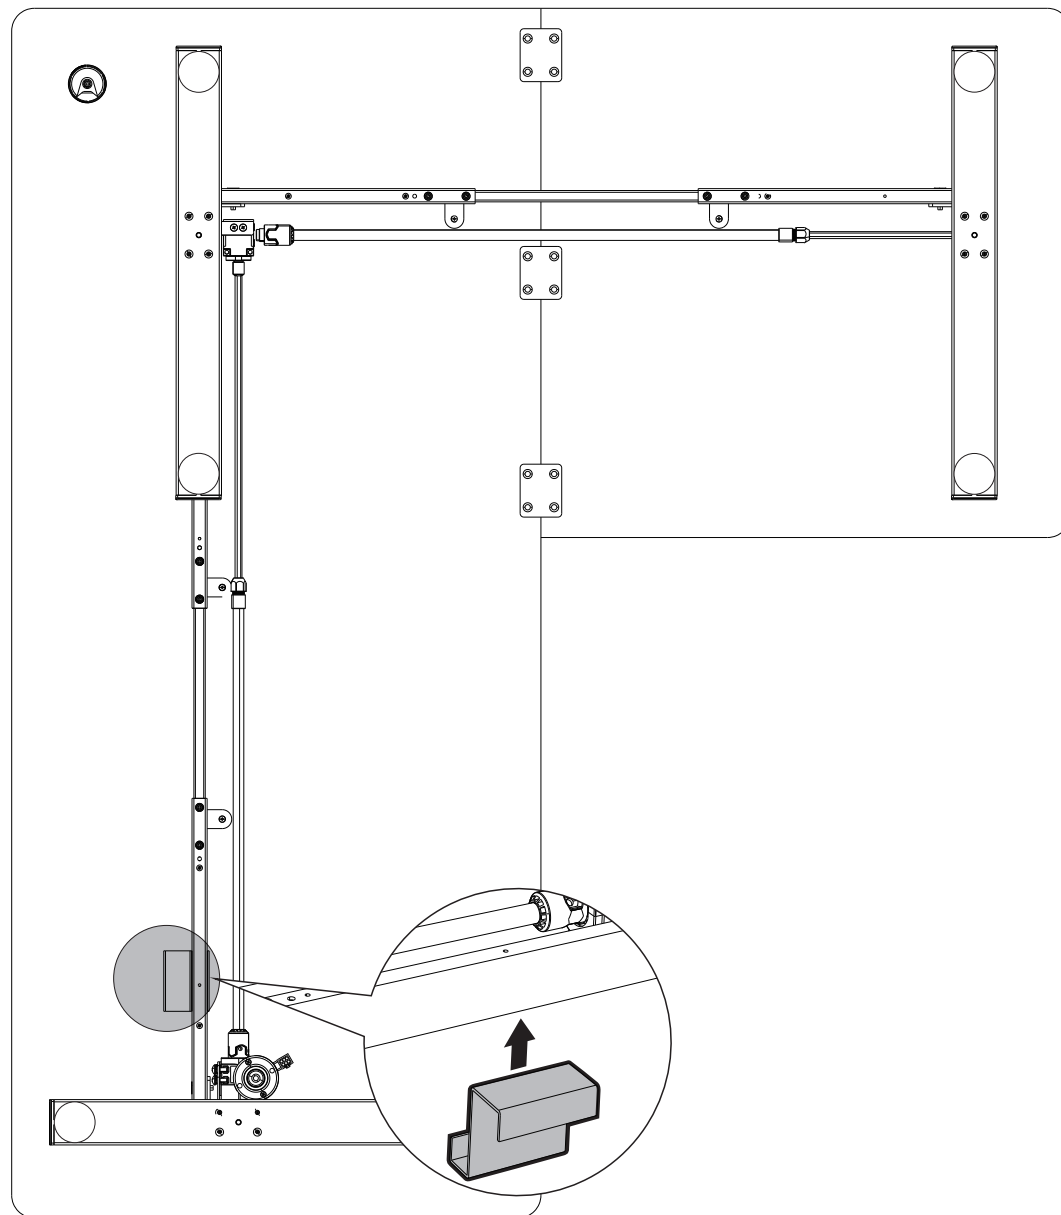

SCHRITT 10

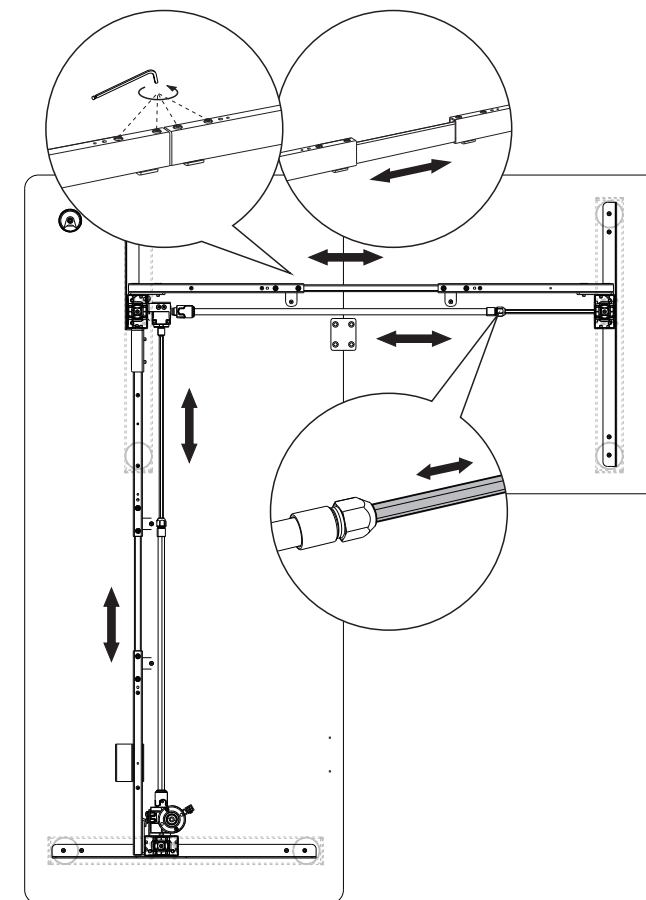


SCHRITT 11



Selbst vorbereitet


Die Installationsreihenfolge für die Schrauben ist ● - ■

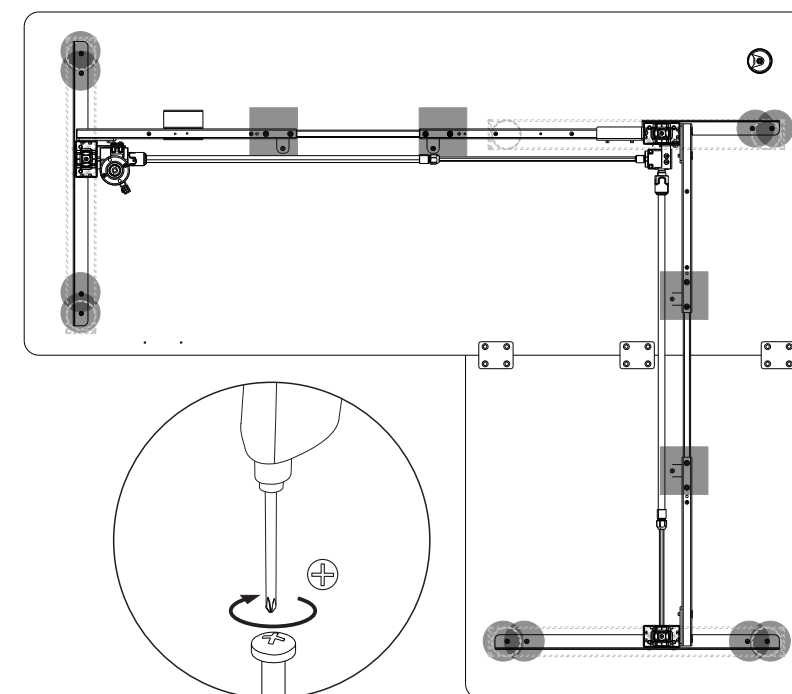


SCHRITT 12

B x1

I x1

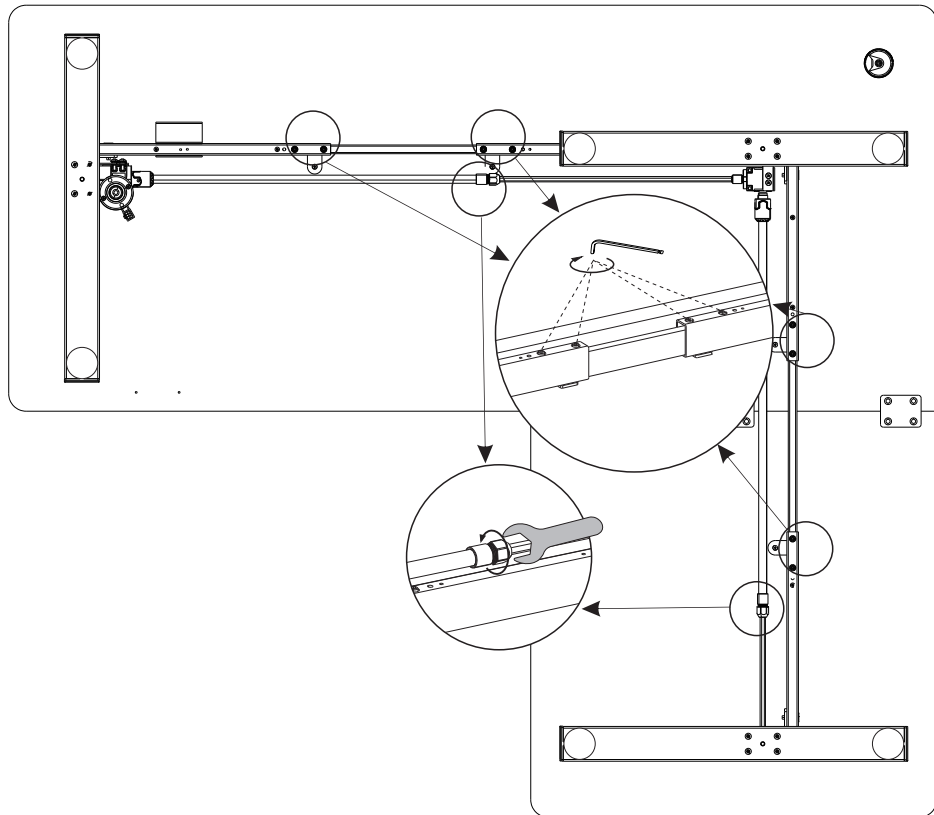

SCHRITT 14

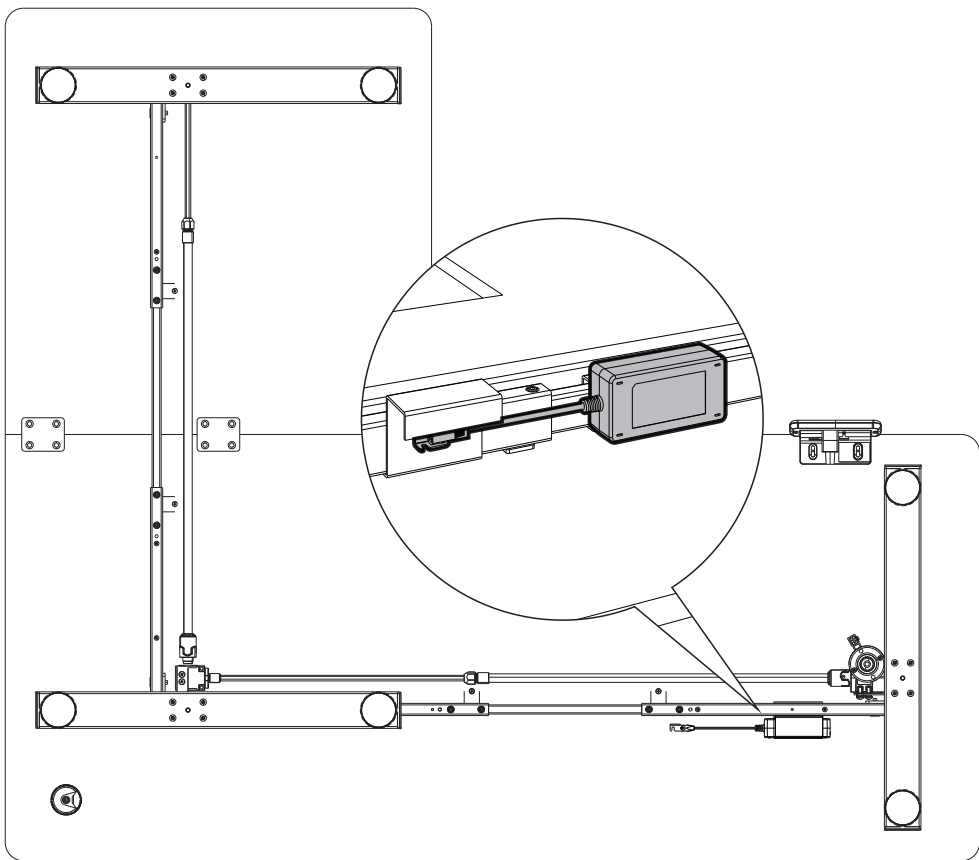


SCHRITT 13

17 x2






Selbst vorbereitet

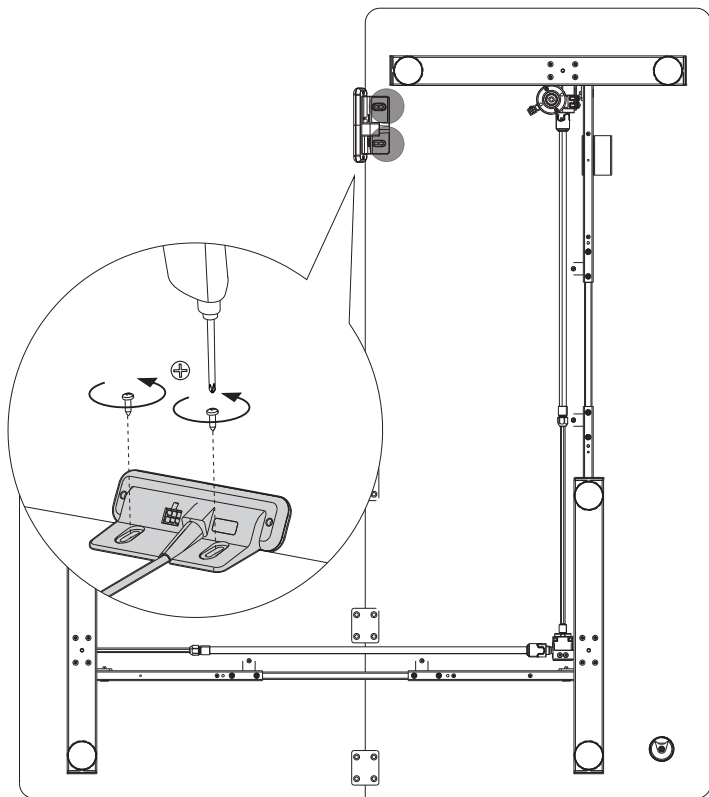





SCHRITT 15

A x1



G x8

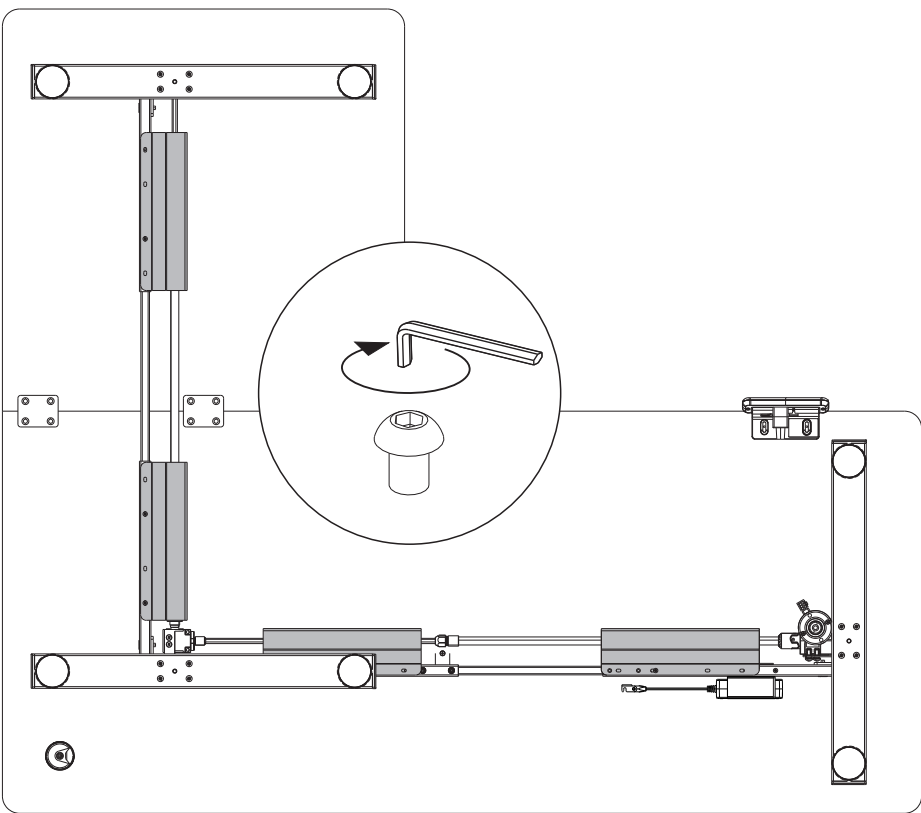


SCHRITT 16

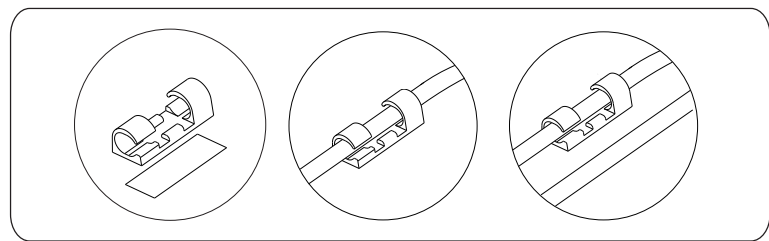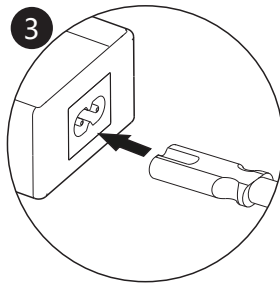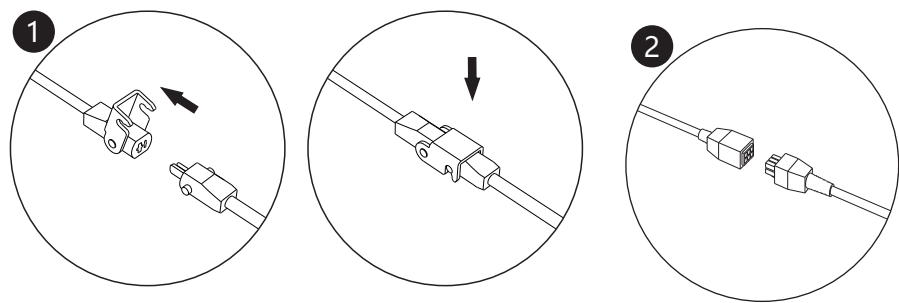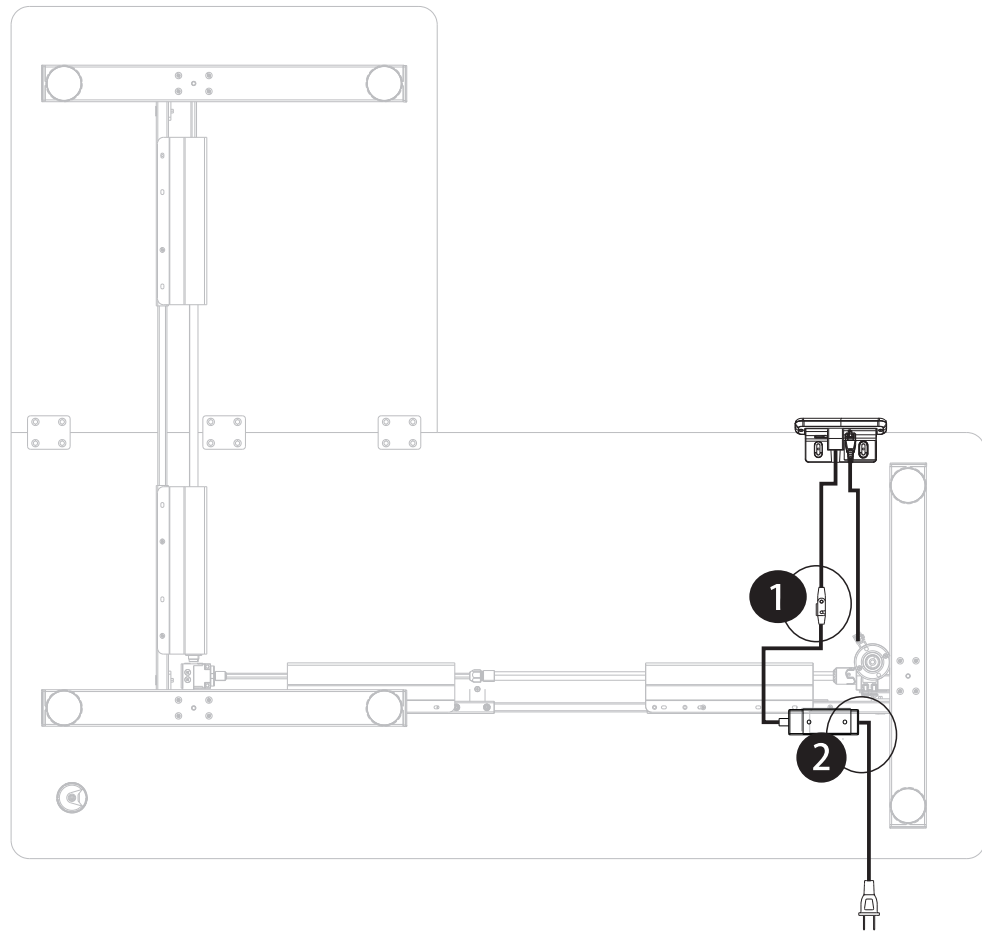

SCHRITT 17

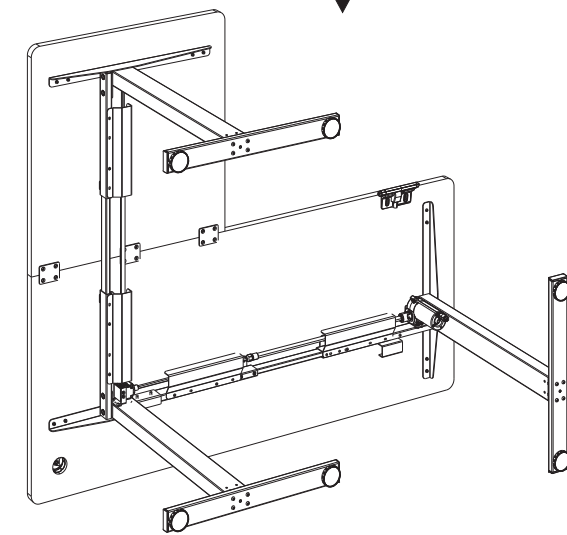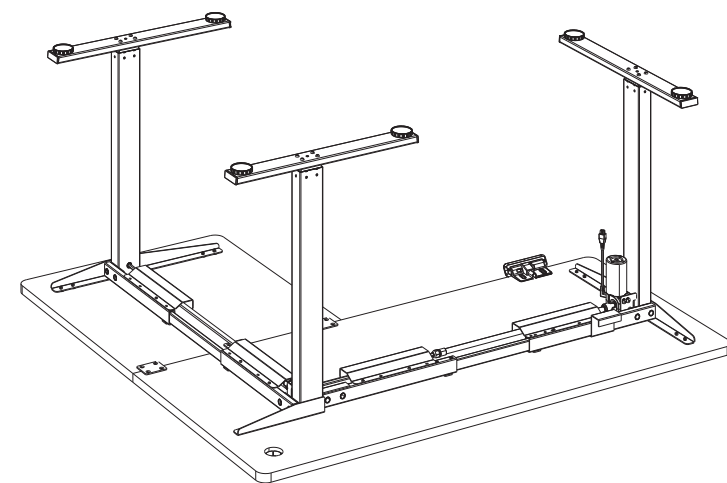

Anweisungen zur Verwendung und Einrichtung des Mobilteils

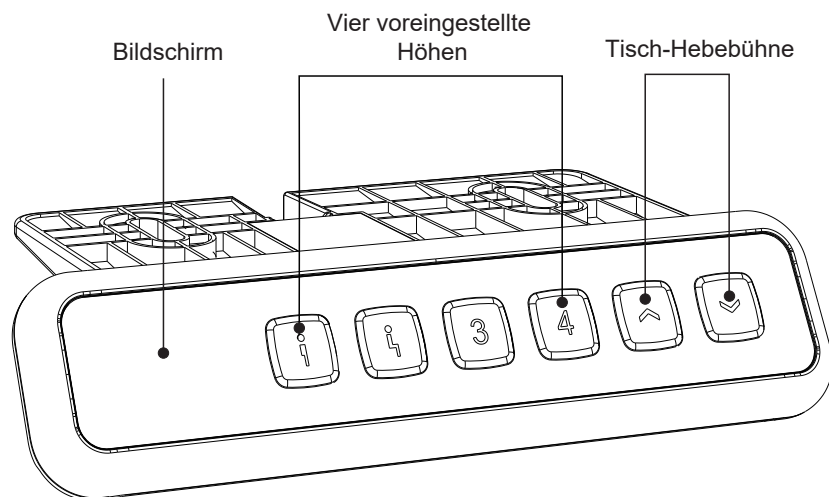


Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass während des Hebevorgangs keine Hindernisse die Bewegung des Tisches blockieren, und vergewissern Sie sich, dass alle Kabel lang genug sind, damit sich der Tisch auf und ab bewegen kann.

Vorschlag


Stellen Sie die bequemste Höhe beim Sitzen als "1" und die bequemste Höhe beim Stehen als "2" ein. Zusätzliche voreingestellte Höhen können frei auf andere Höhen eingestellt werden.

Tastensteuerung zur Höhenverstellung

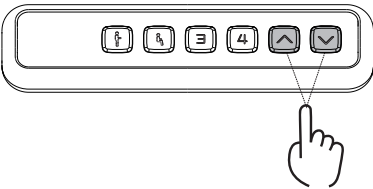


a. sein. Durch Drücken der Taste "V" oder "A" können Sie die Höhe des Hubtisches nach oben oder unten verstellen, und die aktuelle Höhe wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Höhenspeicher-Funktion

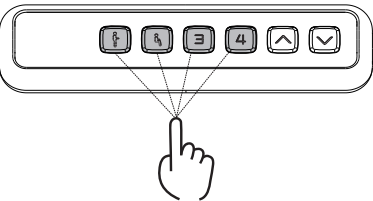


- a. Wenn sich der Schreibtisch in einem statischen Zustand befindet, halten Sie die Taste "1" drei Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm wird "5-1" angezeigt, was bedeutet, dass die aktuelle Höhe erfolgreich gespeichert wurde.
- b. Die Tasten "1", "3" und "4" haben die gleiche Funktion wie die Taste "1". Wenn Sie die obigen Schritte wiederholen, können Sie die entsprechende Höhe im Speicher speichern, und auf dem entsprechenden Bildschirm wird "5-2" oder "5-3" oder "5-4" angezeigt.
- c. Drücken Sie die Tasten "1", "1", "3" oder "4", um den Schreibtisch automatisch auf die zuvor gespeicherte Position einzustellen.

Anpassen der Kollisionsempfindlichkeit

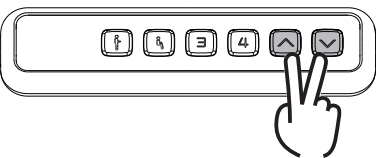


- a. Es gibt insgesamt vier Gänge. Wenn das Hebesystem blockiert ist, wird diese Funktion zum Fallschutz ausgelöst.
- b. Halten Sie die Tasten "A" und "V" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Empfindlichkeit umzuschalten. Eine Bedienung schaltet eine Ebene um, mit 3 Ebenen: (A-1, A-2, A-3)
- c. "A-1" für geringe Empfindlichkeit, "A-2" für mittlere Empfindlichkeit; "A-3" für hohe Empfindlichkeit.
- d. Wenn der Tisch während des Auf- oder Abstiegs auf ein Hindernis stößt, prallt er sofort ab und bietet Schutz.

Reset-Funktion

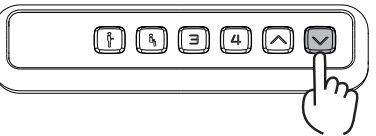


a. Halten Sie die Taste "V" gedrückt, bis sich der Hubtisch in die niedrigste Position absenkt, und lassen Sie die Taste dann los. Halten Sie die Taste "V" erneut gedrückt, bis auf dem Bildschirm die aktuelle Höhe angezeigt wird, und lassen Sie dann die Taste "V" los, um das Zurücksetzen abzuschließen.

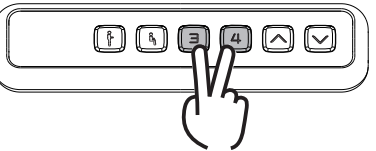

b. Halten Sie gleichzeitig die Tasten "3" und "4" 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn auf dem LED-Bildschirm "r-5t" angezeigt wird, lassen Sie die Tasten los, um in den Reset-Zustand zu wechseln. Halten Sie die Taste "V" gedrückt, bis auf dem Bildschirm die aktuelle Höhe angezeigt wird, und lassen Sie dann die Taste nach unten los, um den Reset abzuschließen.

c. Im Falle einer Fehlfunktion des Hebesystems halten Sie die Taste "V" gedrückt, bis sich der Hubtisch in die niedrigste Position absenkt, und lassen Sie dann die Taste los. Halten Sie die Taste "V" erneut gedrückt, bis auf dem Bildschirm die aktuelle Höhe angezeigt wird, und lassen Sie dann die Taste "V" los, um das Zurücksetzen abzuschließen.

Fehlercode-Verarbeitung

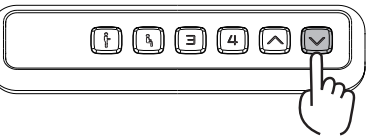

- a. Auf dem Bildschirm wird "r-5t" angezeigt. Drücken Sie lange auf die Taste "V" und der höhenverstellbare Schreibtisch fährt in die niedrigste oder höchste Position und prallt dann bis zum Stillstand zurück. An dieser Stelle zeigt der Bildschirm die Höhe an, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist.
- b. Wenn auf dem Display "E01" oder "E02" angezeigt wird, lassen Sie den Tisch bitte mindestens 18 Minuten ruhen, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- c. Wenn andere Fehlercodes vorhanden sind und das Drücken der Abwärtstaste "V" nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob das Verbindungskabel nicht beschädigt und richtig angeschlossen ist. Trennen Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden und schließen Sie sie dann wieder an. Auf dem Bildschirm wird entweder "r-5t" angezeigt. Halten Sie die Abwärtstaste "V" gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
- d. Wenn der Schreibtisch nach dem Ausführen der oben genannten Schritte immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.



Fehlerbehebung

Diese Liste wird zum Prüfen und Beheben von Störungen und Fehlern verwendet. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn das Problem Ihres Encouters nicht in der unten aufgeführten Liste aufgeführt ist.

Problem	Lösung
Die elektronischen Funktionen sind nicht in der Lage, ordnungsgemäß zu funktionieren	Überprüfen Sie die Kabelverbindung
Die Geschwindigkeit des Hebens ist langsam	Prüfen Sie, ob die Ladung mehr als 60 kg wiegt
Die Arbeitsfläche gleitet nach unten	
Das Gerät wechselt häufig in den Reset-Zustand	
Nur absteigend, nicht aufsteigend, oder nur aufsteigend, nicht absteigend	Ausführen eines Zurücksetzens
Unzureichende Höhe für Auf- und Abstieg	
Der Boden kann nicht steigen	
Nach Überschreitung der Anforderungen an den Arbeitszyklus (Einschaltdauer: Max. 2 min ein/18 min AUS)	Schalten Sie das Gerät für 18 Minuten aus und schließen Sie es dann wieder an
Wenn Sie die Abwärtstaste drücken, geht das Gerät stattdessen nach oben	Prüfen Sie, ob sich unter dem Tisch Hindernisse oder hängende Kabel befinden

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 (ElektroG3)

Symbolerklärung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer, vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten, Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie gegebenenfalls weitere Annahmestellen für die Wieder-verwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

Datenschutzhinweis

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und fuhren diese einer separaten Sammlung zu.



Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektroggesetz finden Sie auf www.elektrogesetz.de. Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs. 1 ElektroG (Verwertungsquoten):

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlicht jährlich ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu übermittelnden quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internetseite:

<https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcenabfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete>.

Hinweise zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-desbundesunter-beteiligung-der-laender/>

WEEE-Registrierungsnummer und Kontaktdaten

Unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 76956000 sind wir bei
BDSK Handels GmbH & Co. Kg.
Mergentheimer Str. 59, 97084 Würzburg,
als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

E-Mail-Adresse:

info@xxxlutz.at oder
info@moemax.at