

Leuchten**Direkt**



997732 - GLOW

Allgemeines

- Wir danken Ihnen sehr, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Es wurde mit Sorgfalt nach den geltenden europäischen Vorschriften produziert, geprüft und verpackt. Packen Sie den Inhalt bitte vorsichtig aus. Prüfen Sie sofort nach Erhalt, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vorhanden sind und ob Transportschäden vorliegen. Sollte es Anlass für Beanstandungen geben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.
- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Produktes. Beachten Sie die Montageanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Ersatzteilbestellungen auf.
- Der Heizstrahler ist mit einem Kippschutzschalter ausgestattet, der den Heizstrahler beim Umkippen ausschaltet und automatisch wieder einschaltet, nachdem er in seine aufrechte Position zurückgebracht worden ist.

Sicherheits- /Warnhinweise

- Vor und während der Installation muss das Produkt unbedingt spannungsfrei sein.
- **Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags!** Schließen Sie den Heizstrahler nicht an die Stromversorgung an, wenn eine der Komponenten oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Anschlussleitung ausschließlich von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden. Wenn das Gerät beschädigt wird, muss es von einer Elektrofachkraft repariert werden. Öffnen Sie den Heizstrahler nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren.
- Wir als Hersteller können nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße Montage und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

- **ACHTUNG!** Dieser Heizstrahler ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in Innenräumen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Raum- oder Saunaheizung.
- **VORSICHT!** Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und somit für Kinder nicht geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen, insbesondere wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
- Verwenden Sie den Heizstrahler nur auf einer festen, waagerechten Fläche, wobei die Grundplatte den Boden berührt. (Falls der Heizstrahler gekippt wird oder umfällt, wird die Abschaltautomatik aktiviert)
- Nicht in unbelüfteten Bereichen verwenden. An Orten, an denen Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Güter gelagert werden darf der Heizstrahler nicht verwendet werden.
- Nicht unmittelbar über oder unter einer Steckdose positionieren.
- Nicht in der Nähe von Badewannen, Waschplätzen oder Schwimmbecken verwenden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs und kurz nach dem Abschalten nicht ab.

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Stellen Sie den Heizstrahler im Freien oder auf einer großen Freifläche auf, weit entfernt von Hindernissen wie Ästen, Möbel, Vorhänge, Markisen, Fahnen, Kunststofffolien oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter). Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch im Haushalt, wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht empfohlen oder von nicht autorisierten Händlern verkauft werden, kann zu Gefährdungen führen.
- Den Heizstrahlerkopf während des Betriebs und kurz danach nicht berühren.
- Es dürfen keine Gegenstände durch das Gitter des Heizkopfes gesteckt werden.
- Den Heizstrahler nicht bewegen, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist. Lassen Sie ihn immer zuerst abkühlen, bevor Sie ihn bewegen.
- Die Kennzeichnung bezüglich der Abdeckung muss sichtbar sein, wenn der Heizstrahler installiert ist. Sie darf nicht auf der Rückseite von tragbaren Heizstrahlern angebracht werden.
- Das Gerät muss korrekt gemäß der Anleitung aufgestellt werden.
- Wickeln Sie das Stromversorgungskabel nicht um das Gerät.
- Das Gerät muss vorsichtig gehandhabt werden. Vibrationen oder Stöße sind zu vermeiden.
- Das Gerät muss während des Betriebs sicher geerdet sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Trockner für Kleidungsstücke oder Handtücher.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Tierzucht und -aufzucht.
- Das Gerät sollte in eine Steckdose gesteckt werden, die gut sichtbar und erreichbar ist. In den ersten Minuten nach dem Einschalten kann ein dunkler Punkt auf der Oberfläche der Heizelemente vorhanden sein. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht mit einer Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr, einem separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, welches den Heizstrahler automatisch einschaltet, da bei Abdeckung oder falscher Positionierung des Heizstrahlers eine Brandgefahr besteht.
- Berühren Sie das Bedienfeld oder den Stecker nicht mit feuchten Händen.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichböden. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Belägen ab. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht auf Verkehrsflächen liegt und niemand darüber stolpern kann.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose (220-240 V und 16 A) an. Die Verwendung eines Verlängerungskabels ist nicht zulässig, da das Verlängerungskabel überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann. Wenn Sie jedoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss das Kabel einen Mindestleiterquerschnitt von 2,5 mm² aufweisen.
- Obwohl der Heizstrahler spritzwassergeschützt ist, sollten Sie ihn nicht bei Regen oder Nässe verwenden.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Heizstrahlers mit einem feuchten Tuch, wenn er vom Stromnetz getrennt ist. Der Kopf des Geräts wird während des Betriebs heiß. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen. Niemals ätzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden oder in Wasser eintauchen. Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es verwenden.
- Wenn der Heizstrahler über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Um Staub- und Schmutzablagerungen zu vermeiden, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.
- Alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten, einschließlich des Austauschs der LED, sollte nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft oder einer empfohlenen Servicestelle durchgeführt werden.
- Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Fachhändler oder wenden Sie sich direkt an unsere Service-Hotline – geben Sie bei technischen Fragen die Chargennummer (xxxxxx-xx-xx-xxxxx) an. Diese finden Sie auf dem Typenschild.



+49 2922-97 21 92 90



Kundenservice@neuhaus-group.de



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Produkt nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

Zeichenerklärung



CE-Bestätigung vom Hersteller, dass das Produkt den geltenden Vorschriften und Normen entspricht.



UKCA-Bestätigung vom Hersteller, dass das Produkt den geltenden Vorschriften und Normen entspricht.



Achtung Heiße Oberfläche!

Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.



Geschützt vor Spritzwasser!




Schutzklasse I: Dieser Artikel besitzt einen Schutzleiter.



Technische Daten

- Spannungsversorgung: 220-240 V / 50-60 Hz
- Heizstrahlerleistung: max. 1.500 W



1. Schrauben Sie das untere Rohr mit 4x M6x30 Schrauben auf den Fuß

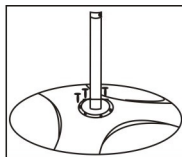

2. Setzen Sie die Dekorationsabdeckung auf das untere Rohr.

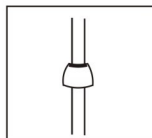
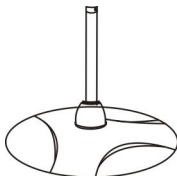



3. Stecken Sie das mittlere Rohr auf das untere Rohr. Befestigen Sie es mit einer M5x6 Schraube und setzen Sie die Klemme für die Befestigung des Netzkabels in das mittlere Rohr ein. Befestigen Sie auf dieselbe Weise das zweite mittlere Rohr und das obere Rohr.

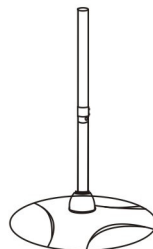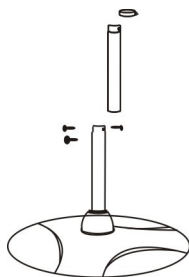

4. Setzen Sie den Heizsthlkerkopf auf das obere Rohr und befestigen Sie ihn mit 2 x M4x10 Schrauben.

DE

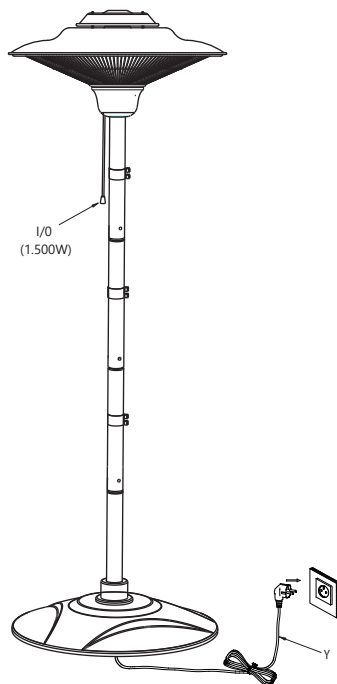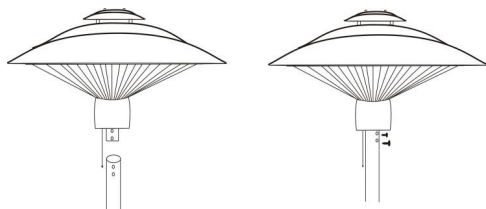

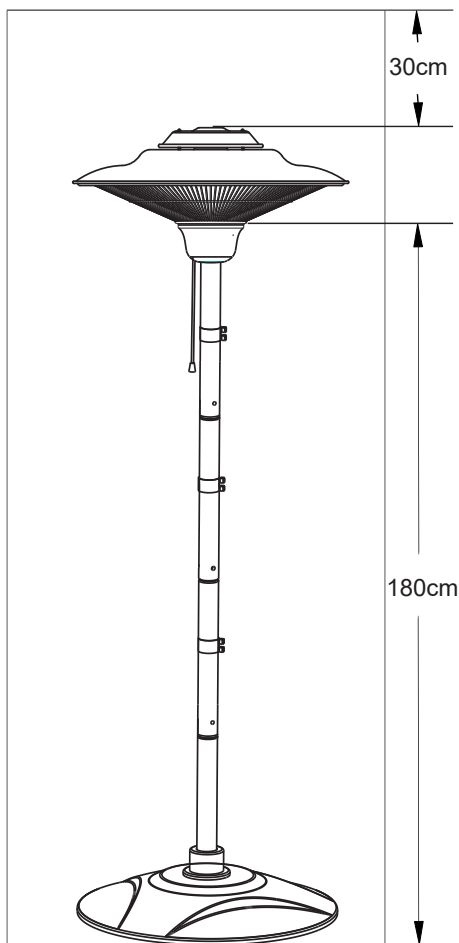

Leuchten**Direkt**

LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36 · D-59457 Werl



+49(0)2922 9721 9290



Kundenservice@neuhaus-group.de

www.leuchtendirekt.de