

EXPO BÖRSE

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL



Wasserkocher
Kettle
613-400661



DESKI

Manufacturer:

EXPO-Börse GmbH

Industriestr. 12

D-49577 Ankum

www.expo-boerse.de

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch durch.
2. Bevor Sie den Wasserkocher an die Stromversorgung anschließen, müssen Sie überprüfen, ob die am Gerät (unter dem Wasserkocher und dem Sockel) angegebene Spannung der Spannung in Ihrem Heim entspricht. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie Ihren Händler kontaktieren und dürfen den Wasserkocher nicht mehr benutzen.
3. Lassen Sie das Kabel nicht über die Ecke eines Tisches oder einer Theke hängen oder mit einer heißen Oberfläche in Kontakt kommen.
4. Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Backofen stellen.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht, ohne dass sich etwas darin befindet, um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
6. Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher auf einer festen, flachen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet wird. Dadurch wird verhindert, dass der Wasserkocher umkippt und Schäden oder Verletzungen verursacht.
7. Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag oder Personenschäden dürfen weder das Netzkabel noch der Stecker oder der Wasserkocher in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
8. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Tülle während das Wasser kocht oder direkt nachdem das Wasser gekocht hat.
9. Achten Sie stets darauf, kochendes Wasser langsam und vorsichtig auszugießen, ohne den Wasserkocher zu schnell zu kippen. Seien Sie beim Nachfüllen vorsichtig, wenn der Wasserkocher heiß ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
10. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Verwenden Sie den Griff oder die Taste.
11. Der beigefügte Sockel kann nur für seinen vorgesehen Verwendungszweck benutzt werden.
12. Wenn ein Gerät mit heißem Wasser darin bewegt wird, ist höchste Vorsicht geboten.

13. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie keine Kinder damit spielen.
14. Dieser Wasserkocher ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Nicht im Freien verwenden.
15. Die Benutzung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen und Verletzungen führen.
16. Ziehen Sie den Stecker des Wasserkochers aus der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist oder vor dem Reinigen. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen, sowie vor dem Reinigen des Geräts.
17. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie alle Regler auf „aus“ und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
18. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
19. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seinen vorgesehen Zweck.
20. Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel verwendet werden.
21. Falls der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser austreten.
22. Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
23. Achten Sie stets darauf, dass der Deckel geschlossen ist und heben Sie ihn nicht an, während das Wasser kocht. Falls der Deckel während des Kochens geöffnet wird, kann es zu Verbrühungen kommen.
24. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und für ähnliche Anwendungen bestimmt wie etwa:
 - a) Personalküchen in Läden, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
 - b) Bauernhöfe;
 - c) Gäste in Hotels, Motels oder anderen Wohnunterkünften;
 - d) Pensionen, Bed & Breakfast u. ä.
25. Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Reinigen und die Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Achten Sie darauf, dass das Gerät und sein Kabel für Kinder unter 8 Jahren nicht erreichbar sind.

26. Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
27. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

LERNEN SIE IHREN WASSERKOCHER KENNEN

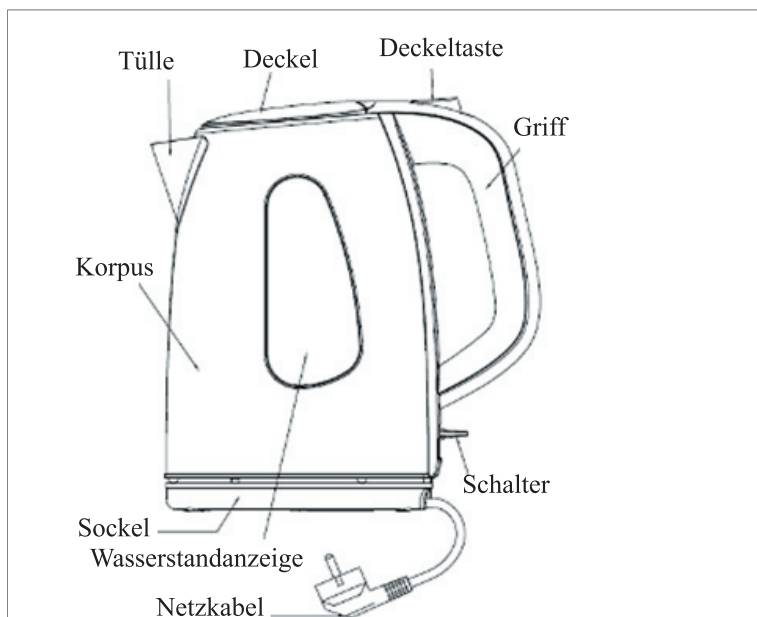

BEVOR SIE IHREN WASSERKOCHER BENUTZEN

Wenn Sie den Wasserkocher erstmals benutzen, empfiehlt es sich, dass Sie den Wasserkocher vor dem Gebrauch reinigen, indem Sie die maximale Wassermenge darin ein Mal kochen und das Wasser dann wegschütten. Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Lappen ab.

HINWEIS: Das maximale Fassungsvermögen des Wasserkochers beträgt 1,7 l.

BENUTZUNG DES WASSERKOCHERS

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche.
2. Nehmen Sie den Wasserkocher zum Befüllen vom Sockel und öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Deckelentriegelungstaste drücken, füllen Sie die gewünschte Wassermenge ein, und schließen Sie danach den Deckel. Der Wasserkocher kann auch durch die Tülle befüllt werden. Der Wasserpegel sollte nicht über dem MAX-Pegel oder unter dem MIN-Pegel liegen. Bei zu wenig Wasser schaltet der Wasserkocher ab, bevor das Wasser kocht.

HINWEIS: Füllen Sie das Wasser nicht über den Maximalpegel ein, da sonst beim Kochen Wasser aus der Tülle schwappen kann. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest an seinem Platz ist, bevor Sie den Wasserkocher in die Steckdose einstecken.

3. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel.
4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten. Die Anzeige leuchtet auf. Der Wasserkocher beginnt dann, das Wasser zu kochen. Wenn das Wasser gekocht hat, schaltet der Ein/Aus-Schalter automatisch ab. Sie können den Strom während des Kochens jederzeit abschalten, indem Sie den Ein/Aus-Schalter anheben. Falls Sie das Wasser erneut kochen möchten, müssen Sie nur den Ein/Aus-Schalter nach unten drücken, um den Wasserkocher wieder einzuschalten.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Ein/Aus-Schalter nicht blockiert und der Deckel gut geschlossen ist. Der Wasserkocher schaltet sich nicht ab, wenn der Schalter blockiert oder der Deckel offen ist.

5. Heben Sie den Wasserkocher vom Sockel und gießen Sie dann das Wasser aus.
HINWEIS: Seien Sie beim Ausgießen des Wassers aus dem Wasserkocher vorsichtig, da kochendes Wasser Verbrühungen verursachen kann. Öffnen Sie außerdem nicht den Deckel, während das Wasser im Wasserkocher heiß ist.
6. Der Wasserkocher beginnt erst dann wieder mit dem Kochen, wenn der Ein-/Aus-Schalter wieder gedrückt wird. Der Wasserkocher kann auf dem Sockel aufbewahrt werden, wenn er nicht in Gebrauch ist.

HINWEIS: Stecken Sie das Gerät stets aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.

TROCKENKOCHSCHUTZ

Falls Sie den Wasserkocher versehentlich ohne Wasser einschalten, schaltet der Trockenkochschutz automatisch den Strom ab. Wenn dies geschieht, müssen Sie den Wasserkocher abkühlen lassen, bevor Sie ihn mit kaltem Wasser füllen, um erneut zu kochen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Stecker des Geräts aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.

1. Tauchen Sie den Wasserkocher, das Netzkabel oder den Sockel niemals in Wasser ein, und lassen Sie Feuchtigkeit nicht mit diesen Teilen in Kontakt kommen.
2. Wischen Sie die Außenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch oder Reiniger ab. Verwenden Sie niemals giftige Reinigungsprodukte.
3. Denken Sie daran, den Filter in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Nehmen Sie den Filter zum einfacheren Reinigen heraus und setzen Sie ihn danach wieder ein.

VORSICHT: Verwenden Sie keine chemischen, stählernen, hölzernen oder scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung der Außenseite des Wasserkochers, um Glanzverlust zu vermeiden.

4. Wenn der Wasserkocher nicht in Gebrauch ist oder aufbewahrt wird, kann das Netzkabel um den Sockel gewickelt werden.

ENTFERNUNG VON MINERALISCHEN RÜCKSTÄNDEN

Ihr Wasserkocher sollte in regelmäßigen Abständen entkalkt werden, da die mineralischen Ablagerungen in Leitungswasser am Boden des Wasserkochers Kalk bilden und dadurch einen effektiven Betrieb behindern. Sie können einen handelsüblichen Entkalker verwenden und den Anweisungen auf dessen Verpackung folgen. Ersatzweise können Sie gemäß den folgenden Anweisungen weißen Essig verwenden.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit 3 Tassen weißem Essig und geben Sie dann so viel Wasser dazu, dass der Boden des Wasserkochers vollständig bedeckt ist. Lassen Sie die Lösung über Nacht im Wasserkocher.
2. Gießen Sie die Mischung im Wasserkocher aus, füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser, kochen Sie das Wasser und schütten Sie es weg. Wiederholen Sie dies mehrmals, bis der Essiggeruch verschwunden ist. In der Tülle verbliebene Flecken können durch Abreiben mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

Leistung: max. 2200 W

Kapazität: 1,7 l

Leistung: max. 2200 W

Mit durchsichtiger Wasserstandanzeige

Automatische Abschaltung

Mit Überhitzungsschutz

Strix-Technologie, 360° kabelloser Sockel

Verdecktes Heizelement

Garantie und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter folgenden Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.

Umweltgerechte Entsorgung



WEEE: DE 18770614

Das Symbol über und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als elektrisches oder elektronisches Gerät klassifiziert ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden sollte. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEE-Richtlinie) wurde verabschiedet, um Produkte mit den besten verfügbaren Techniken zur Verwertung und zum Recycling zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrenstoffe zu behandeln und eine Deponierung zu vermeiden. Kontaktieren Sie die lokalen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.


Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions before using.
2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underneath the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and stop using the kettle.
3. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
5. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heating elements.
6. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children. This will prevent the kettle from overturning and avoid damage or injury.
7. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse the cord, electric plug or kettle in water or other liquids.
8. While the water is boiling, or just after the water has boiled, avoid contact with steam from the spout.
9. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast. Be careful refilling when the kettle is hot. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
11. The attached base cannot be used for anything other than its intended use
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
13. The appliance is not a toy. Do not let children play with it.
14. The kettle is for household use only. Do not use outdoors.
15. The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
16. Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
17. To disconnect, turn any control to “off,” then remove the plug from wall outlet.

18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
19. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
20. The kettle can only be used with the base provided.
21. If the kettle is overfilled, boiling water may spill out.
22. The appliance must not be immersed in liquids.
23. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the boiling process.
24. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - a) Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - b) Farm houses;
 - c) By clients in hotels, motels and other residential-like environments;
 - d) Bed and breakfast-like environments.
25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
26. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance.
27. Save these instructions.

KNOW YOUR KETTLE

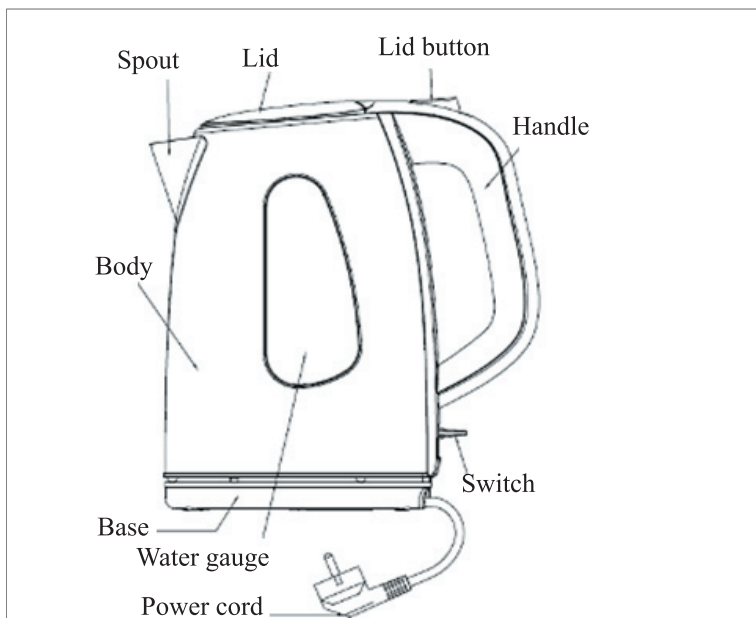

BEFORE USING YOUR KETTLE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling the maximum capacity of water once and then discarding the water. Wipe the surface with damp cloth.

NOTE: The maximum capacity of this kettle is 1.7L.

USING YOUR KETTLE

1. Place the unit on a level surface.
2. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid release button, fill with the desired amount of water, and then close the lid. Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not exceed the MAX level or be below the MIN level. Too little water will cause the kettle to switch off before the water has boiled.

NOTE: Do not fill the water above the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the kettle into the power outlet.

3. Position the kettle on the power base.
4. Insert the plug into a power outlet. Press down the On/Off switch. The indicator will light up. The kettle will then start to boil the water. Once the water has boiled, the On/Off switch will automatically switch off. You can turn the power off by lifting the On/Off switch at any moment during boiling water. If you want to boil the water again, just press the On/Off switch down to restart the kettle.

NOTE: Ensure that the On/Off switch is free of obstructions and the lid is firmly closed. The kettle will not turn off if the switch is constrained or the lid is open.

5. Lift the kettle from the power base and then pour out the water.

NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may result in scald. In addition, do not open the lid while the water in the kettle is hot.

6. The kettle will not re-boil until the On/Off switch is pressed down again. The kettle may be stored on the power base when not in use.

NOTE: Always disconnect the power supply when not in use.

BOIL-DRY PROTECTION

Should you accidentally let the kettle operate without water, the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling with cold water to re-boil.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet and let it cool down completely before cleaning.

1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to come into contact with these parts.
2. Wipe the exterior of the kettle with a damp cloth or cleaner. Never use a toxic cleaning product.
3. Remember to clean the filter at intervals. For easier cleaning, detach the filter and then replace it after cleaning.

CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent gloss loss.

4. When not in use or in storage, the power cord may be wound around the base of kettle.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

Your kettle should be periodically descaled, as the mineral deposits in tap water may form limescale inside the bottom of the kettle and thus cause it to operate less efficiently. You can use a commercially available descaler and follow the instructions on the package of descaler. Alternatively, follow the instructions below to use white vinegar.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then add water to the amount so as to cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Discard the mixture in the kettle, fill the kettle with clean water and then boil and discard the water. Repeat several times until the odour of vinegar has been flushed away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.

TECHNICAL DATA

Power: Max. 2200 W

Capacity: 1.7 l

Output: max. 2200 W

With transparent water level gauge

Automatic switch-off

With overheat protection

Strix technology, 360° cordless base

Concealed heating element

Guarantee and service

Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or transport, please return it to the retailer. You can legally make a claim under the guarantee in the following circumstances:

The product is covered by a 2-year guarantee from the date of purchase. During this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to material or production faults.

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the guarantee.

Correct disposal



WEEE: DE 18770614

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.