



88130029/01+02+03

XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

DE

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Kletterdreieck

WICHTIGE WARNHINWEISE! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG
LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.






Der Aufbau darf ausschließlich von einem fachkundigen Erwachsenen durchgeführt werden.
Artikel enthält Kleinteile.

Kinder unter 3 Jahren dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.



Teilleiste:

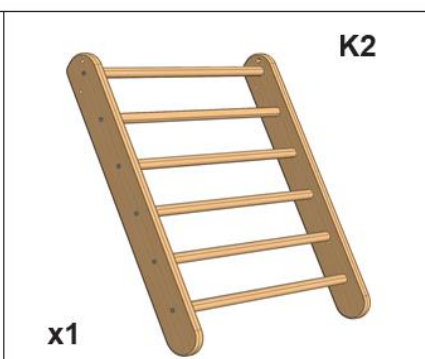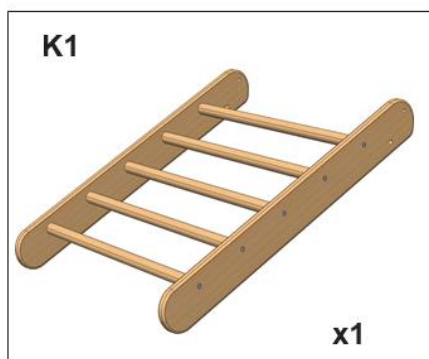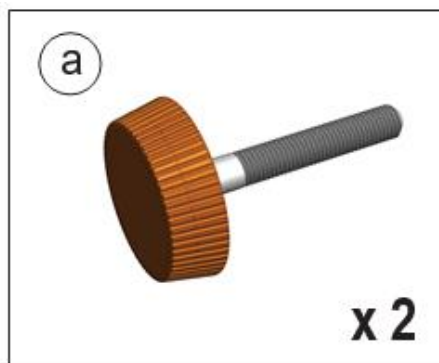



Geeignet für Kinder ab einem Alter von 12 Monaten und älter, maximal bis 40 kg belastbar.

Achtung!

- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt! So schützen Sie Ihr Kind vor Unfällen.
- Kinder sollten das Kletterdreieck nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen!
- Das Kletterdreieck sollte nur auf einem ebenen, festen Untergrund aufgestellt werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Artikel nicht in der Nähe von offenen Flammen oder andere Wärmequellen, wie Elektro- oder Gasheizungen usw. aufgestellt wird. Ebenso nicht in der Nähe von einem Fenster oder anderen Möbel aufstellen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder kaputt sind.
- Es dürfen nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Beschlagteile immer richtig angezogen sind, damit Kinder es nicht entfernen können.
- Nicht montierte Teile stellen eine Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren dar.
- Reinigung: mit einem feuchten Schwamm und warmem Seifenwasser. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel!

Aufbau:

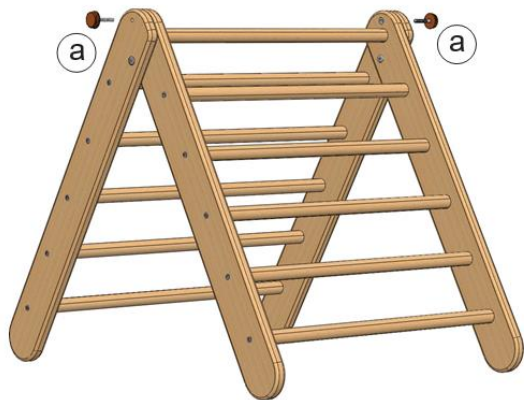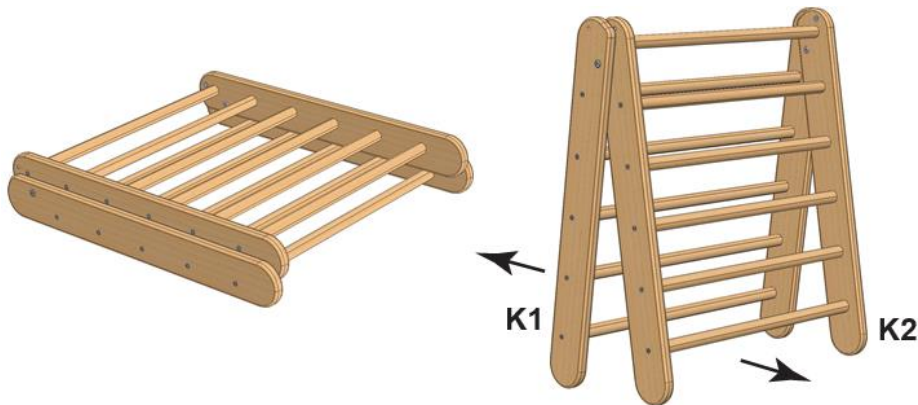

CZ

Návod k montáži a použití

Prolézačka


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ






Výrobek smí sestavovat pouze způsobilé dospělé osoby.

Výrobek obsahuje malé součástky.

Děti mladší 3 let nesmí být ponechány bez dozoru.

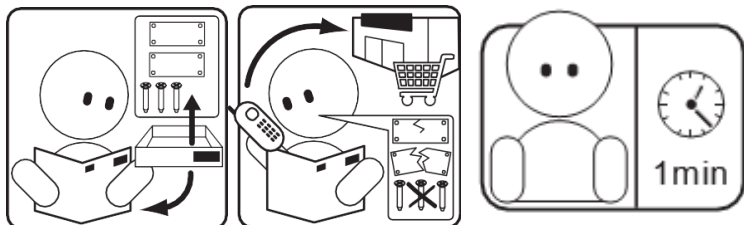

Seznam součástek:

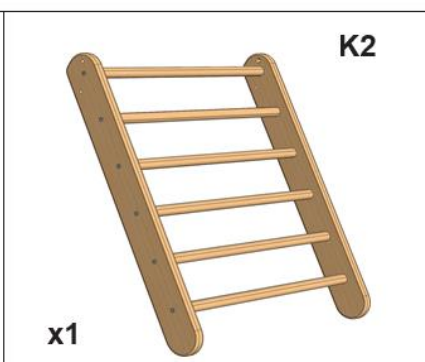
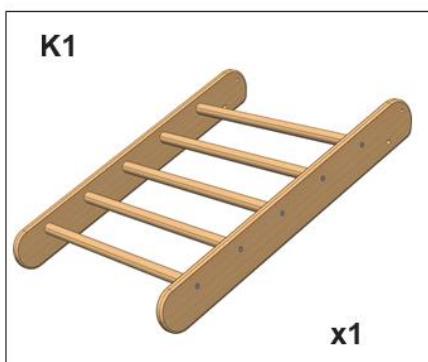
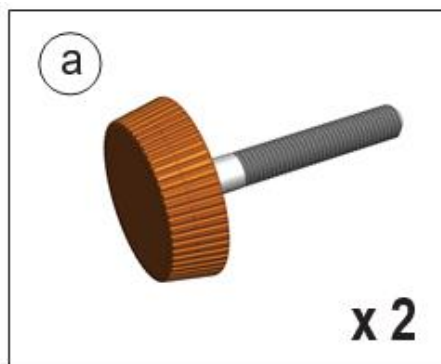


Vhodné pro děti starší 12 měsíců, maximální nosnost do 40 kg.

Pozor!

- Nenechávejte dítě během používání bez dozoru. Tím chráníte své dítě před nehodami.
- Děti by měly prolézačku používat pouze pod dohledem dospělých!
- Prolézačka by měla být umístěna pouze na rovném, pevném povrchu, aby byla zajištěna její stabilita.
- Ujistěte se, že výrobek není umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla, jako jsou elektrické nebo plynové ohřívače apod. Neumísťujte do blízkosti jiného nábytku nebo oken.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některé součástky chybí nebo jsou poškozené.
- Smí se používat pouze náhradní díly dodané výrobcem.
- Ujistěte se, že jsou veškeré díly vždy řádně dotaženy, aby je děti nemohly odstranit.
- Nesmontované části představují nebezpečí udušení pro děti mladší 3 let.
- Čištění: navlhčenou houbičkou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky!

Sestavení:

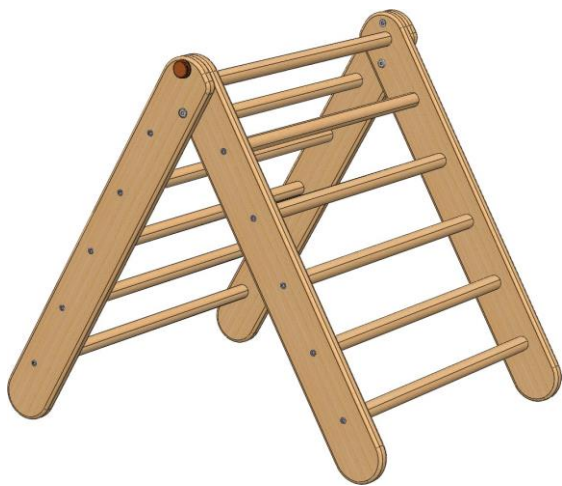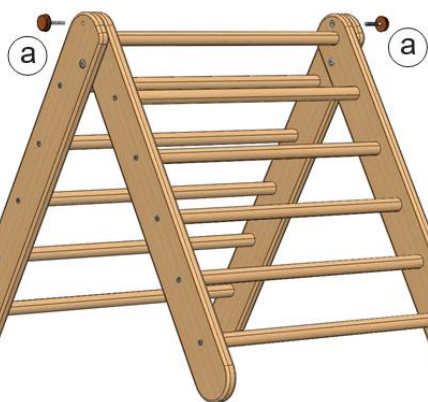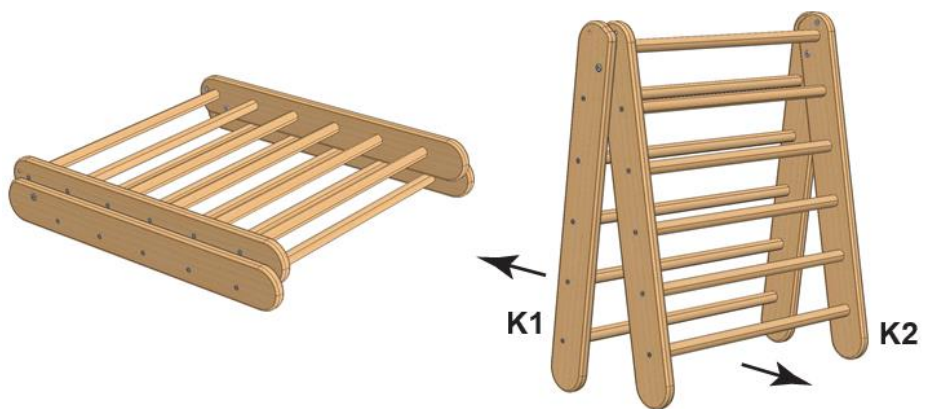

SE

Monterings- och bruksanvisning

Klättertriangel


VIKTIGA VARNINGAR! LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV.




Får endast monteras av en fackkunnig vuxen person.

Produkten innehåller smådelar.

Barn under 3 år får ej lämnas utan uppsikt.

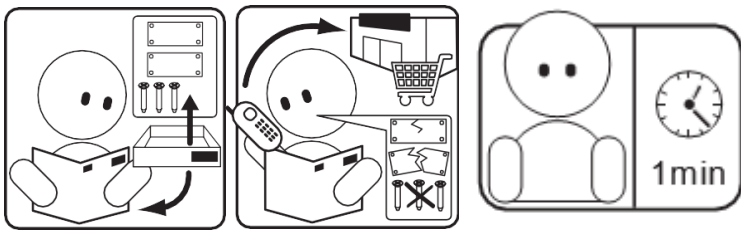

Lista med delar:


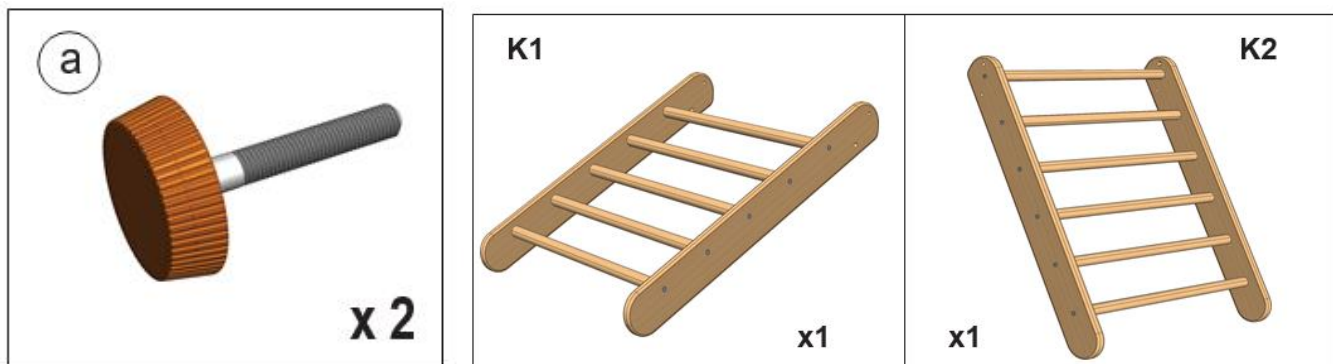


Avsedd för barn från 12 månader och med en max. vikt på 40 kg.

OBS!

- Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt. Så skyddar du ditt barn från olyckor.
- Barn ska endast använda klättertriangeln under uppsikt av vuxna.
- Klättertriangeln får endast stå på ett plant och fast underlag för att säkerställa stabiliteten.
- Se till att produkten aldrig står i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, t.ex. el- eller gasvärmare. Placera den inte heller nära ett fönster eller andra möbler.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är trasig.
- Använd endast reservdelar som levereras av tillverkaren.
- Se till att alla beslag alltid är ordentligt åtdragna så att barn inte kan ta bort dem.
- Omonterade delar utgör kvävningsrisk för barn under 3 år.
- Rengöring: med en fuktig rengöringssvamp och varmt såpvatten. Använd inga skurmedel.

Montering:

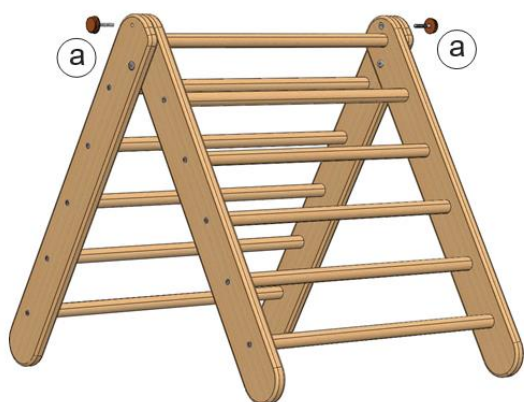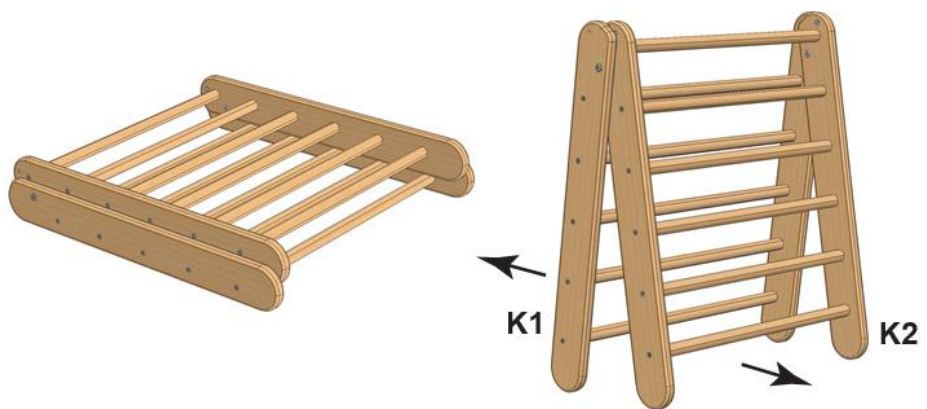

SK

Návod na montáž a použitie

Trojuholník na lezenie


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA! PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A ODLOŽTE SI HO, ABY STE SI HO MOHLI V PRÍPADE POTREBY OPĽAĽ PREČÍTAŤ.




Výrobok smie zmontovať výlučne dospelá osoba s odbornými znalosťami.

Výrobok obsahuje malé diely.

Deti mladšie ako tri roky nesmú ostať bez dozoru.

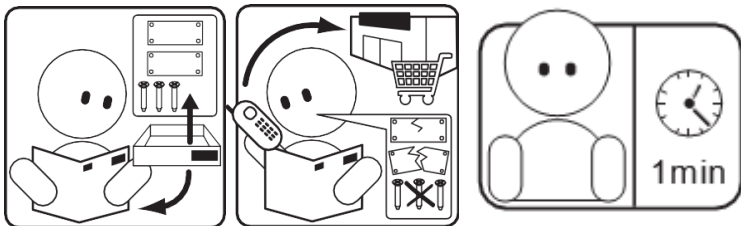

Zoznam dielov:

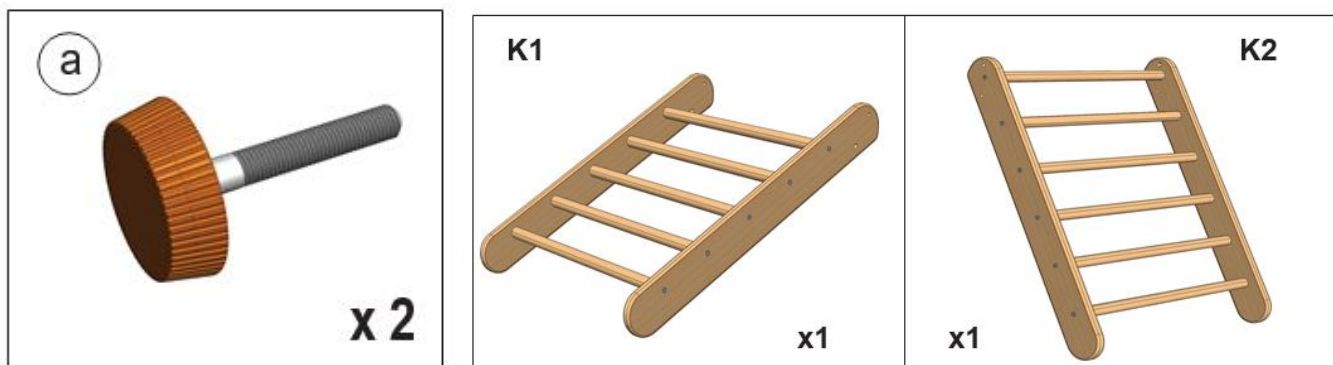



Výrobok je vhodný pre deti od 12 mesiacov s maximálnou hmotnosťou do 40 kg.

Pozor!

- Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru! Takto ho ochránite pred zranením.
- Deti smú používať trojuholník na lezenie len pod dozorom dospeléj osoby!
- Na zaistenie stability musí byť trojuholník na lezenie postavený na rovnom, pevnom povrchu.
- Udržujte výrobok mimo dosahu otvoreného ohňa alebo iných tepelných zdrojov, ako sú elektrické alebo plynové ohrievače atď. Tiež ho neumiestňujte v blízkosti okna alebo iného nábytku.
- Keď chýbajú diely alebo sú poškodené, výrobok nepoužívajte.
- Môžu sa použiť iba náhradné diely dodané výrobcom.
- Dbajte na to, aby bolo všetko kovanie vždy správne pritiahnuté, aby ich deti nemohli odstrániť.

- Nenamontované diely predstavujú pre deti mladšie ako tri roky nebezpečenstvo udusenía.
- Čistenie: Výrobok čistíte vlhkou špongiou a teplou mydlovou vodou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky!

Montáž:

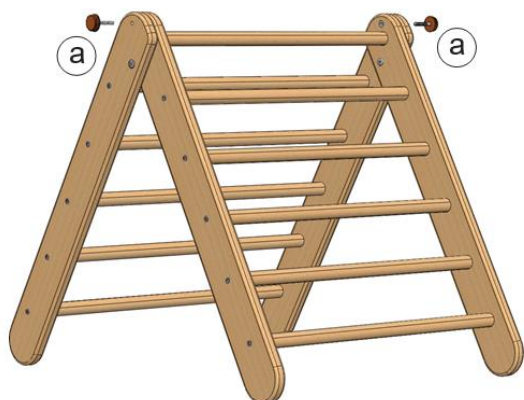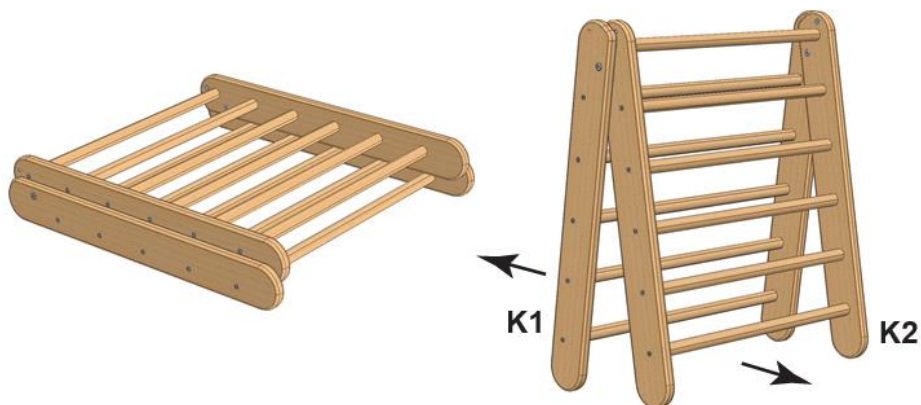

SI

Navodila za montažo in uporabo

Plezalni trikotnik


POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA! PRED UPORABO POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.






Izdelek sme sestaviti samo strokovno usposobljena odrasla oseba.

Izdelek vsebuje majhne delce.

Otrok, mlajših od 3 let, se ne sme pustiti brez nadzora.

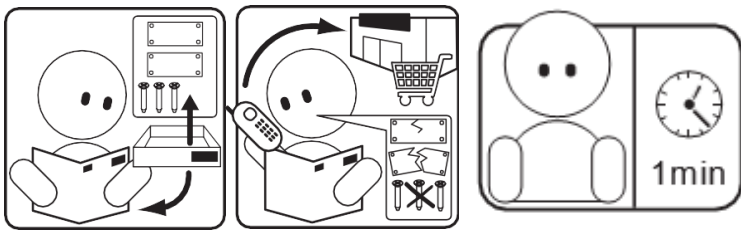

Seznam delov:

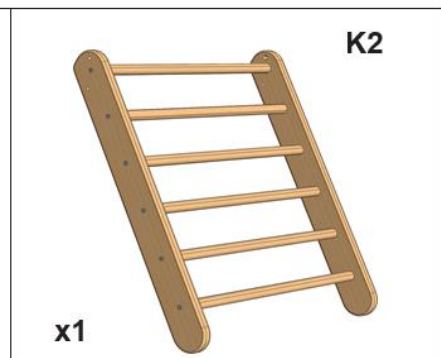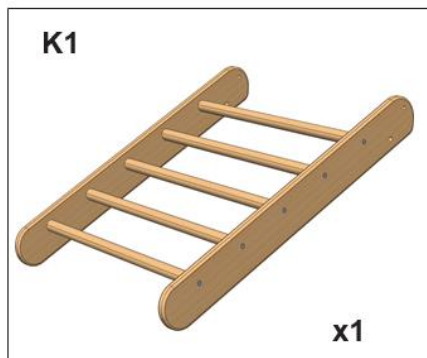
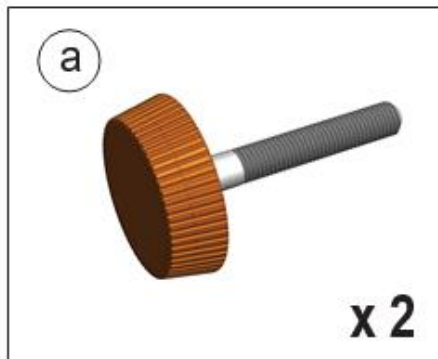


Izdelek je primeren za otroke, starejše od 12 mesecev, lahko se obremeni z največ 40 kg.

Pozor!

- Otroka nikoli ne pustite brez nadzora. Tako ga zaščitite pred nezgodami.
- Otroci lahko plezalni trikotnik uporabljajo le pod nadzorom odraslih!
- Plezalni trikotnik je treba postaviti na trdno ravno podlago, da tako zagotovite stabilnost.
- Pazite, da izdelka ne postavite v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote, kot sta električno ali plinsko ogrevanje itd. Prav tako ga ne postavite v bližino oken ali drugega pohištva.
- Ne uporabljajte izdelka, če njegovi deli manjkajo ali so uničeni.
- Uporabljajte lahko samo nadomestne dele, ki jih je dobavil proizvajalec.
- Pazite, da so vsi deli okovja vedno pravilno priviti, da jih otroci ne bodo mogli odstraniti.
- Nemontirani deli predstavljajo nevarnost zadušitve za otroke, mlajše od treh let.
- Čiščenje: z vlažno gobico in toplo milnico. Prosimo, da ne uporabite abrazivnih čistilnih sredstev!

Montáža:

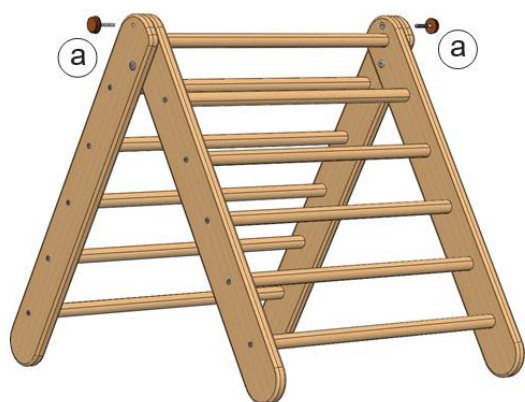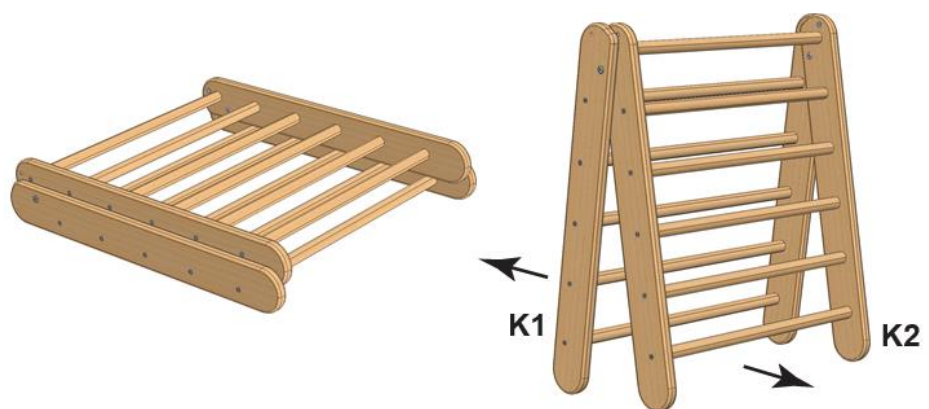

HU

Összeszerelési és használati útmutató

Háromszög mászóka


FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA






Az összeszerelést kizárólag szakértő felnőtt végezheti.

Apró alkatrészeket tartalmaz.

3 év alatti gyermekek nem lehetnek őrizetlenül.

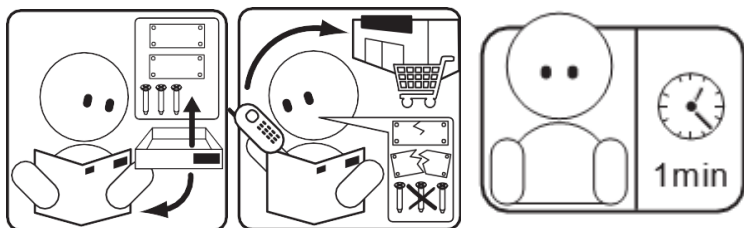

Alkatrészlista:

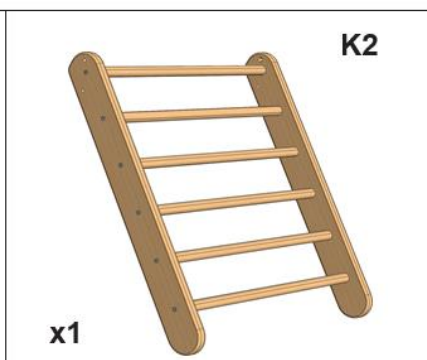
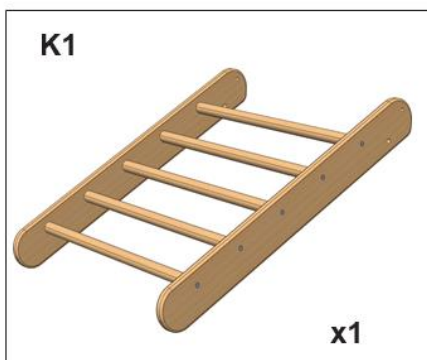
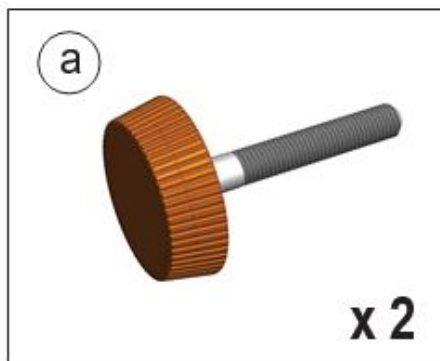


12 hónapos kortól és legfeljebb 40 kg-ig terhelhető.

Figyelem!

- Ne hagyja gyermekét őrizetlenül! Így megvédi a balesetektől.
- A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a háromszög mászókat!
- A háromszög mászókat csak sík és szilárd felületen szabad elhelyezni a stabilitás biztosítása érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a termék ne legyen nyílt láng vagy más hőforrás, például elektromos vagy gázfűtés közelében. Ne helyezze ablak vagy bútor közelébe.
- Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze hiányzik vagy tönkrement.
- Csak a gyártó által szállított pótalkatrészeket használjon.
- Ügyeljen arra, hogy minden alkatrész mindig megfelelően legyen meghúzva, hogy a gyermekek ne tudják eltávolítani.
- A nem felszerelt alkatrészek fulladásveszélyt jelentenek a 3 év alatti gyermekek számára.
- Tisztítás: nedves szivaccsal és meleg szappanos vízzel. Ne használjon súrolószert!

Összeszerelés:

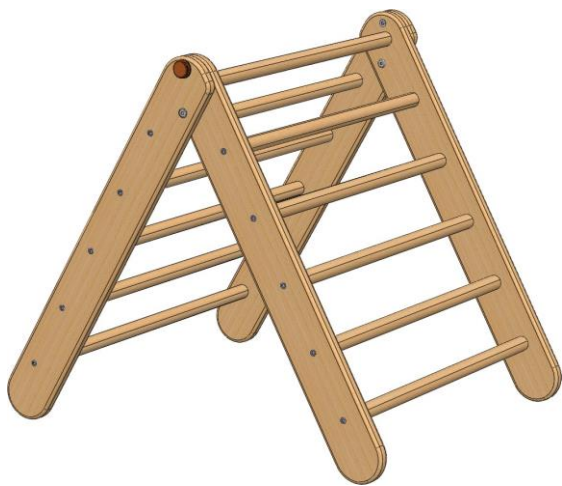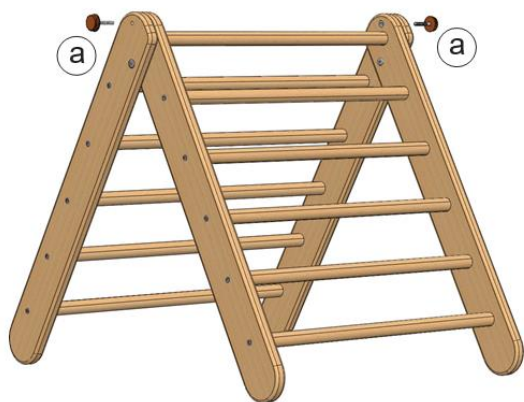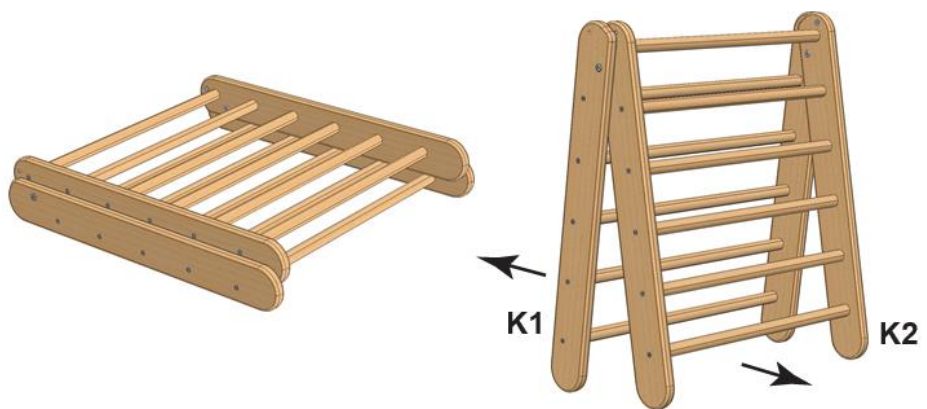

HR

Upute za montažu i korištenje

Trokut za penjanje


**VAŽNA UPOZORENJA! PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE UPOTREBE I
SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**






Sastavljanje smije izvršiti isključivo stručna odrasla osoba.

Predmet sadrži sitne dijelove.

Djeca mlađa od 3 godine ne smiju se ostavljati bez nadzora.

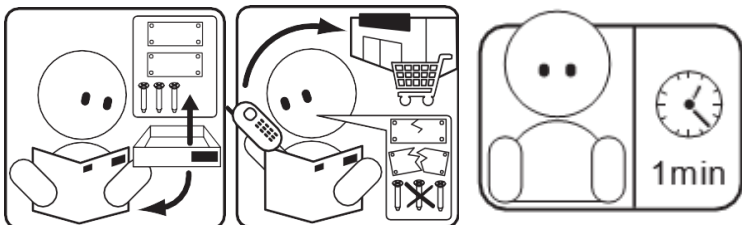

Popis dijelova:

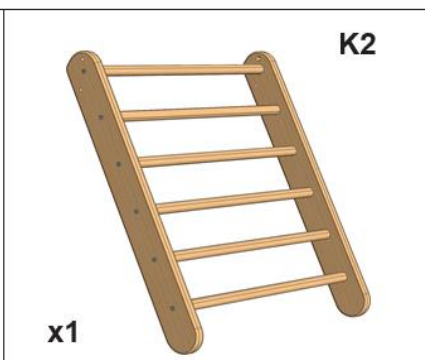
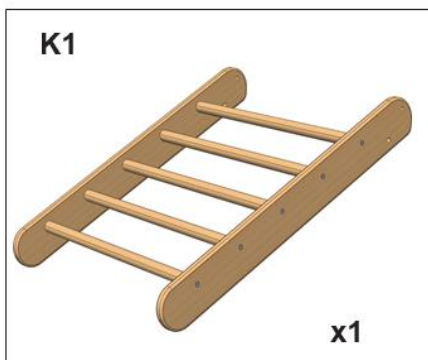
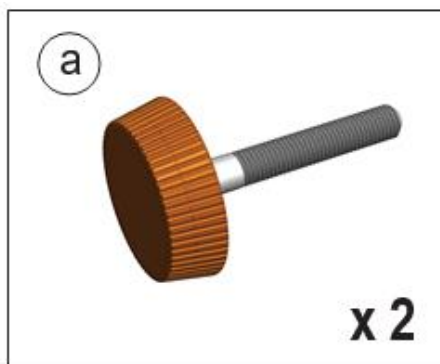


Prikladno za djecu od 12 mjeseci i stariju, može se opteretiti do maksimalno 40 kg.

Pozor!

- Ne ostavljajte Vaše dijete bez nadzora. Tako štitite svoje dijete od nezgoda.
- Djeca smiju koristiti trokut za penjanje samo pod nadzorom odrasle osobe!
- Trokut za penjanje trebao bi biti postavljen samo na ravnu, čvrstu površinu kako bi se osigurala stabilnost.
- Uvjerite se da predmet nije postavljen u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline kao što su električne ili plinske grijalice itd. Kao ni u blizini prozora ili namještaja.
- Nemojte koristiti proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je polomljen.
- Smiju se koristiti samo rezervni dijelovi koje isporučuje proizvođač.
- Provjerite jesu li svi dodatni dijelovi uvijek pravilno zategnuti kako ga djeca ne bi mogla ukloniti.
- Nesastavljeni dijelovi predstavljaju opasnost od gušenja za djecu mlađu od 3 godine.
- Čišćenje: vlažnom spužvom i toplom sapunicom. Molimo nemojte koristiti sredstva za ribanje!

Sastavljanje:

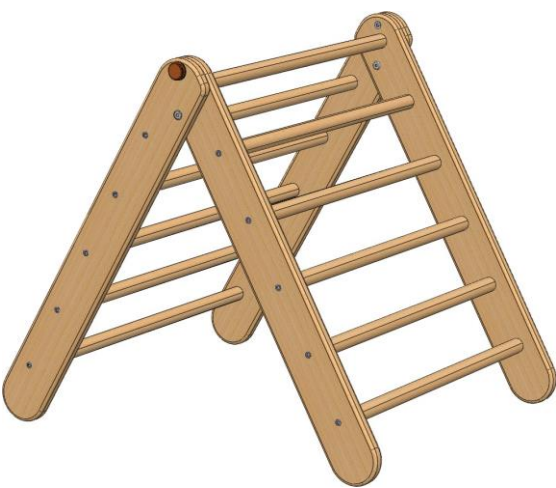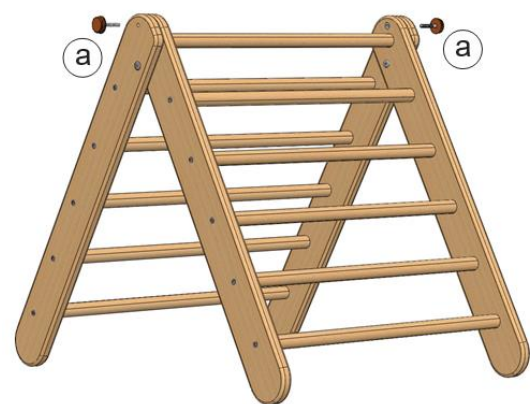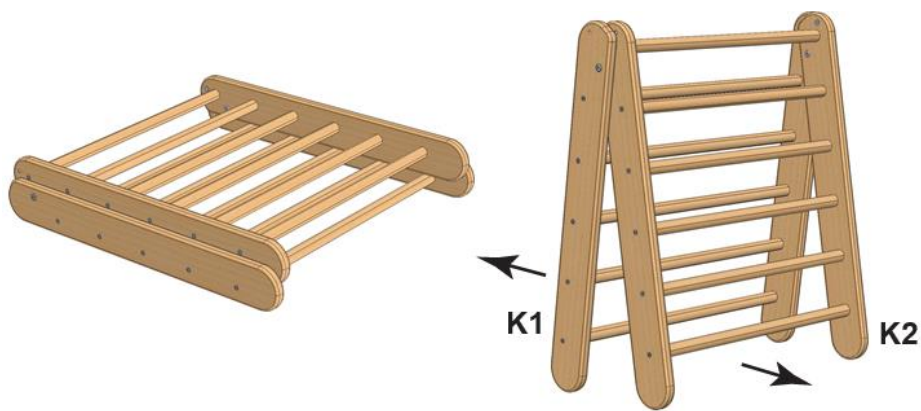

BG

Инструкции за сглобяване и употреба

Триъгълна катерушка


ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-КЪСНО ПОЛЗВАНЕ.






Сглобяването трябва да се извършва само от компетентен възрастен.

Артикулът съдържа малки части.

Не оставяйте без надзор деца под 3-годишна възраст.

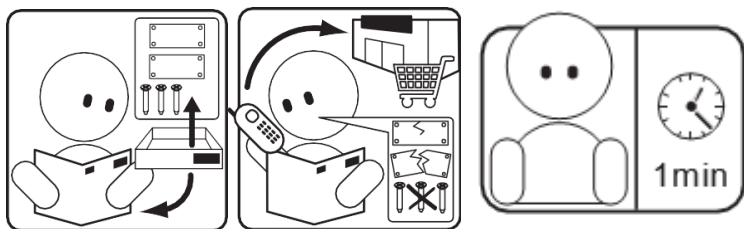

Списък на частите:

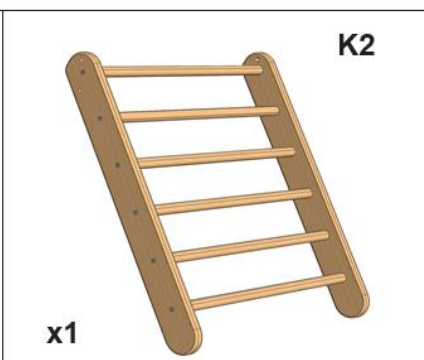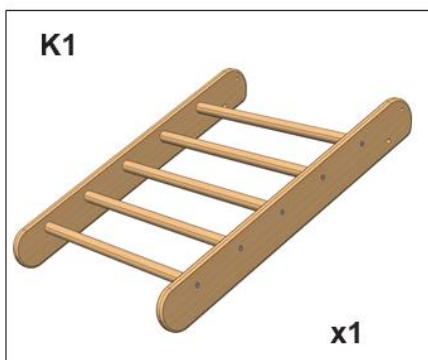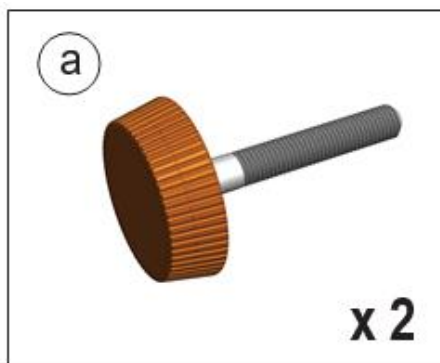



Подходящо за деца на възраст над 12 месеца, максимално натоварване до 40 кг.

Внимание!

- Не оставяйте детето си без надзор! Така предпазвате детето си от злополуки.
- Децата трябва да използват триъгълната катерушка само под надзора на възрастни!
- Триъгълната катерушка трябва да се поставя само върху равна, твърда повърхност, за да се осигури стабилност.
- Уверете се, че артикулът не е поставен в близост до открити пламъци или други източници на топлина, като например електрически или газови нагреватели и т. н. Също не го поставяйте близо до прозорец или други мебели.
- Не използвайте продукта, ако някои части липсват или са счупени.
- Трябва да се ползват само доставени от производителя резервни части.
- Уверявайте се, че всички части на обкова са винаги добре затегнати, така че децата да не могат да ги отстранят.

- Немонтираните части крият опасност от задушаване за деца под 3 години.
- Почистване: с влажна гъба и топла сапунена вода. Моля, не използвайте никакви абразиви!

Сглобяване:

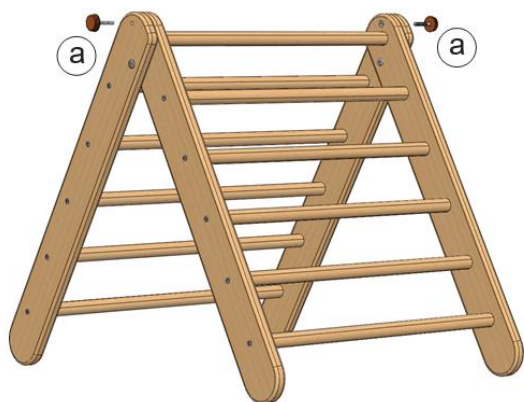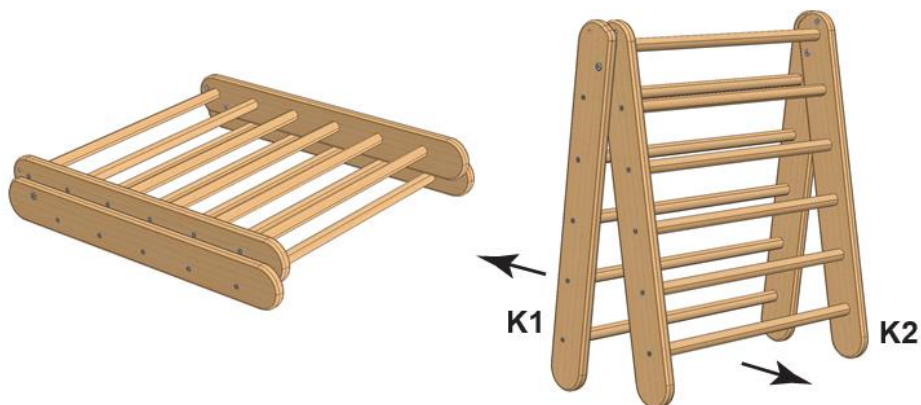

RO

Instrucțiuni de asamblare și utilizare

Triunghi de cățărare


INDICAȚII IMPORTANTE! CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE
ȘI PĂSTRAȚI PENTRU O CONSULTARE ULTERIOARĂ




Asamblarea trebuie efectuată de către un adult competent.

Produsul conține piese mici.

Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani nesupravegheați.

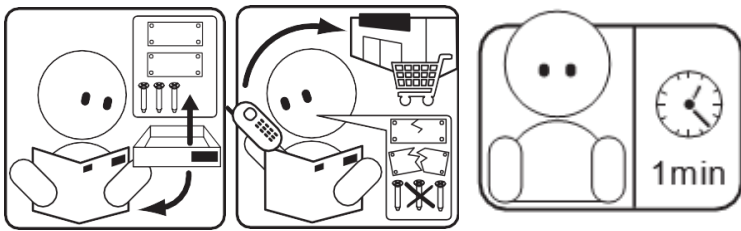

Listă de piese:

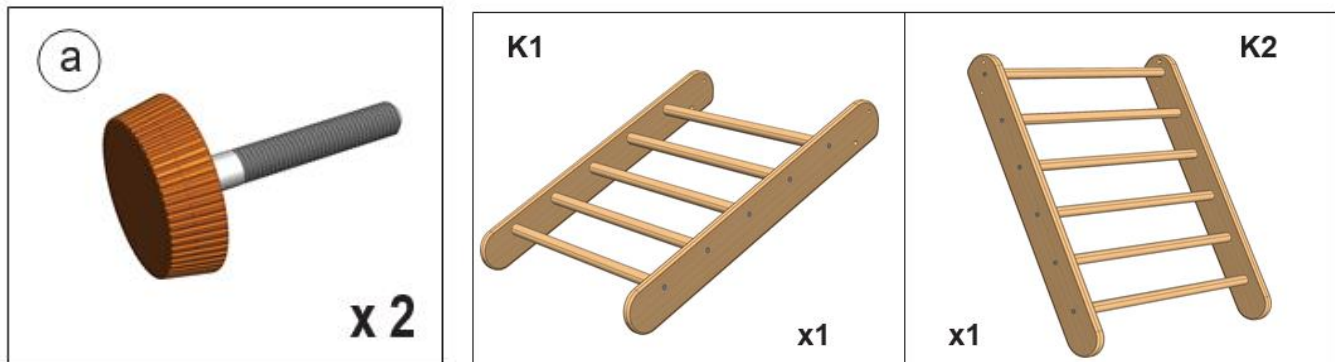



Produsul este adecvat pentru copiii de peste 12 luni, cu o greutate maximă de 40 kg.

Atenție!

- Nu vă lăsați copilul nesupravegheat! Astfel îl veți proteja împotriva accidentelor.
- Copiilor le este permisă utilizarea triunghiului de cățărare doar sub supravegherea adulților.
- Triunghiul de cățărare poate fi așezat numai pe o suprafață plană și solidă pentru a asigura stabilitatea acestuia.
- Asigurați-vă că produsul nu este amplasat în apropierea flăcărilor deschise sau a altor surse de căldură, cum ar fi încălzitoarele electrice sau cu gaz. A nu se amplasa, de asemenea, nici lângă ferestre sau piese de mobilier.
- Nu utilizați produsul în cazul în care prezintă piese lipsă sau defecte.
- Pot fi utilizate exclusiv piese de schimb livrate de producător.
- Asigurați-vă că piesele sunt întotdeauna bine strânse astfel încât să nu poată fi îndepărtate de către copii.
- Piesele nemontate reprezintă un pericol de sufocare pentru copiii mai mici de 3 ani.

- Curățarea: se face cu un burete umed și apă caldă cu săpun. Vă rugăm să nu utilizați produse abrazive!

Asamblare:

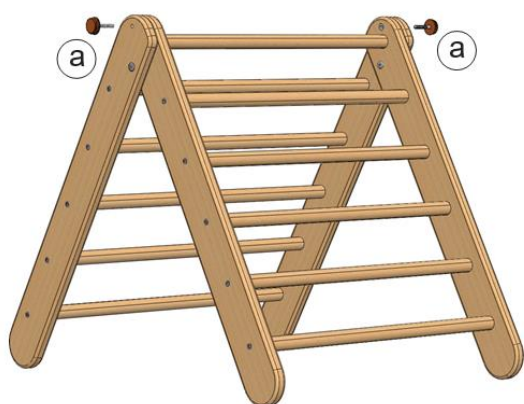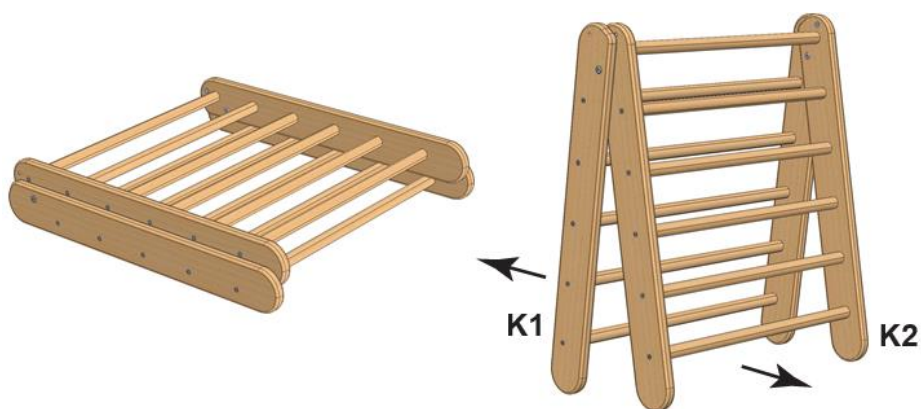

RS

Uputstvo za montažu i upotrebu

Trougao penjalica


VAŽNA UPOZORENJA! PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU




Montažu sme da vrši isključivo odraslo stručno lice.

Artikl sadrži sitne delove.

Deca mlađa od 3 godine ne smeju da se ostavljaju bez nadzora.

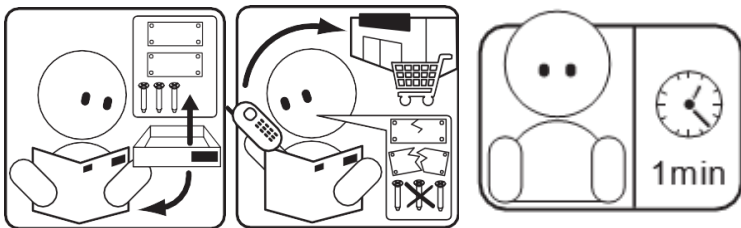

Lista delova:

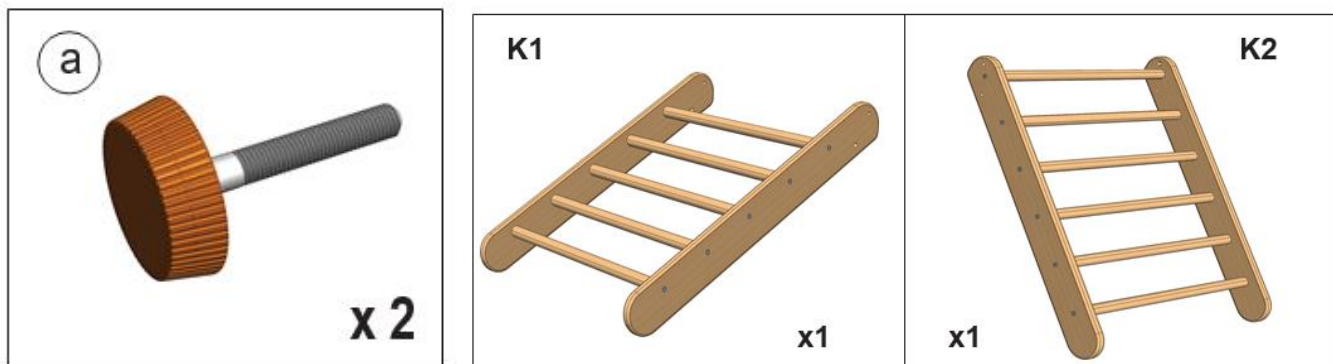



Pogodno za decu uzrasta od 12 meseci i stariju, može da se optereti do maksimalno 40 kg.

Pažnja!

- Dete nemojte ostavljati bez nadzora! Na taj način štitite Vaše dete od nezgoda.
- Deca treba da koriste trouglastu penjalicu isključivo pod nadzorom odraslih!
- Trouglastu penjalicu treba postavljati samo na ravnu i čvrstu podlogu kako bi stabilnost bila zagarantovana.
- Vodite računa o tome da se artikl ne postavlja u blizini otvorene vatre ili drugih izvora toplote, kao što su električni ili gasni grejači. Osim toga, ne postavljati ga ni u blizini prozora ili drugog nameštaja.
- Ne koristite proizvod ukoliko neki deo nedostaje ili je неисправan.
- Isključivo koristiti rezervne delove isporučene od strane proizvođača.
- Vodite računa o tome da svi ugradni delovi uvek budu pravilno zategnuti, kako deca ne bi mogla da ih uklone.
- Nemontirani delovi predstavljaju rizik od gušenja za decu mlađu od 3 godine.

- Čišćenje: vlažnim sunđerom i toplom sapunicom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva!

Montaža:

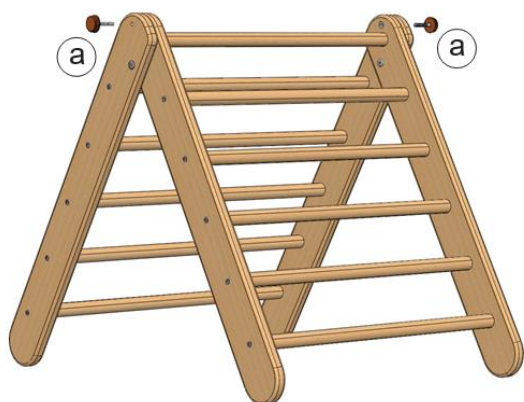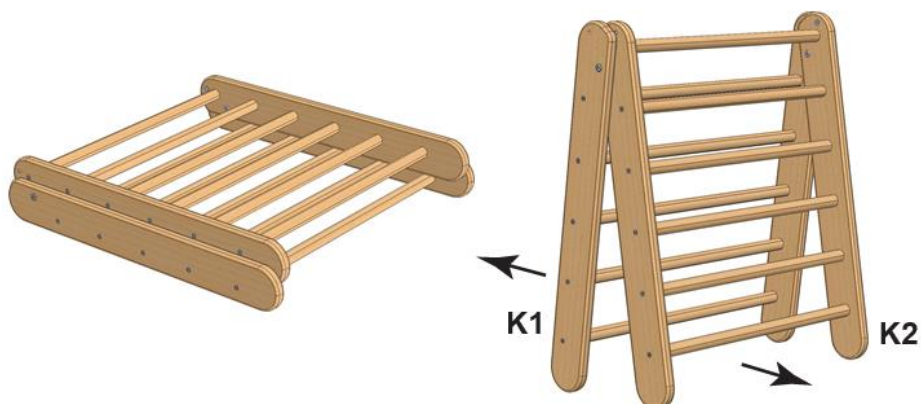

FR

Instructions de montage et d'utilisation

Triangle d'escalade


AVERTISSEMENTS IMPORTANTS ! A LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT UTILISATION ET A CONSERVER POUR UTILISATION ULTERIEURE.




Le montage doit être réalisé exclusivement par un adulte compétent.

Cet article comprend des pièces de petite taille.

Ne pas laisser sans surveillance les enfants de moins de 3 ans.

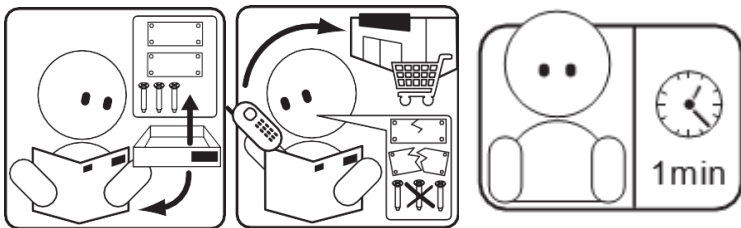

Liste des pièces :

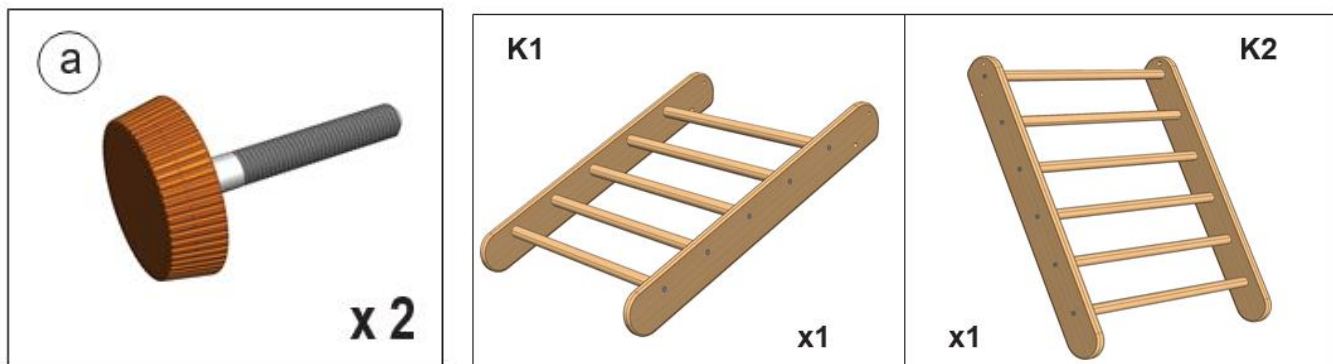

Convient aux enfants âgés de 12 mois et plus et supporte une charge maximale de 40 kg.

Attention !

- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance! Vous le protégez ainsi des accidents.
- Veillez à ce que les enfants soient sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils utilisent le triangle d'escalade !
- Pour que sa stabilité soit assurée, il convient de placer le triangle d'escalade uniquement sur une surface plane et solide.
- Veillez à ne pas placer l'article à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur, comme un radiateur électrique ou au gaz etc. Non plus placer le lit à proximité d'une fenêtre ou d'autres meubles.
- N'utilisez pas le produit si des composants manquent ou sont cassés.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies par le fabricant.
- Veillez à ce que toutes les ferrures soient toujours correctement serrées pour que les enfants ne puissent pas les enlever.

- Si elles ne sont pas montées, les pièces représentent un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.
- Nettoyage : avec une éponge humide et de l'eau savonneuse chaude. N'utilisez pas de produit à récurer !

Montage :

