Jimmylee

DE: Laufgitter I HR: Ogradica za dijete I SI: Otroška stajica I CZ: Dětská ohrádka I SE: Lekhage I BG: Детска кошара I SK: Detská ohrádka I RS: Ogradica za dete I HU: Járóka I RO: Țarc pentru copii I FR: Parc à bébé



Art.: 35220074/01LU-BS-06

DE: Bedienungsanleitung I HR: Upute za uporabu I SI: Navodila za uporabo I CZ: Návod k použití I SE: Bruksanvisning I BG: Инструкция за употреба I SK: Návod na použitie I RS: Uputstvo za upotrebu I HU: Használati útmutató I RO: Instrucțiuni de utilizare I FR: Mode d'emploi

DE: Wichtig! Sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren. | HR: Važno! Pažljivo pročitajte i sačuvajte za kasniju upotrebu. | SI: Pomembno! Natančno preberite in shranite za poznejšo uporabo. | CZ: Důležité! Pečlivě si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití. | SE: Viktigt! Läs noggrant och spara för framtida bruk. | BG: Важно! Прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки. | SK: Dôležité! Pozorne si prečítajte a uschovajte pre budúce použitie. | RS: Važno! Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću upotrebu. | HU: Fontos! Figyelmesen olvassa el, és őrizze meg későbbi használatra. | RO: Important! Citiți cu atenție și păstrați pentru consultare ulterioară. | FR: Important ! Lisez attentivement et conservez pour référence future.

DE: Pflege & Wartung: Reinigen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen mit einem Tuch, warmem Wasser und einem milden Pflegemittel. Überprüfen Sie das Laufgitter regelmäßig auf lose Schrauben, abgenutzte Teile und gerissenes Material. Benutzen Sie das Laufgitter nicht weiter, wenn Teile kaputt oder beschädigt sind. Alle Teile sollten wie zuvor aufgeführt im Karton enthalten sein.

HR: Održavanje: Očistite metalne i plastične površine krpom, toplom vodom i blagim sredstvom za čišćenje. Redovito provjeravajte dječju ogradicu na labave vijke, istrošene dijelove i poderani materijal. Nemojte koristiti ogradicu ako su neki dijelovi oštećeni ili slomljeni. Svi dijelovi trebaju biti uključeni u pakiranje, kako je prethodno navedeno.

SI: Nega in vzdrževanje: Kovinske in plastične površine čistite s krpo, toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom. Redno preverjajte otroško stajico glede ohlapnih vijakov, obrabljenih delov in raztrganega materiala. Otroške stajice ne uporabljajte, če so kateri koli deli zlomljeni ali poškodovani. Vsi deli morajo biti vključeni v embalaži, kot je bilo navedeno prej.

CZ: Údržba: Kovové a plastové povrchy čistěte hadříkem, teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Pravidelně kontrolujte dětskou ohrádku kvůli uvolněným šroubům, opotřebovaným částem a roztrženému materiálu. Ohrádku dále nepoužívejte, pokud jsou některé části rozbité nebo poškozené. Všechny díly by měly být součástí balení, jak bylo uvedeno výše.

SE: Skötsel och underhåll: Rengör metall- och plastytor med en trasa, varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Kontrollera regelbundet lekhagen för lösa skruvar, slitna delar och trasigt material. Använd inte lekhagen om någon del är trasig eller skadad. Alla delar ska finnas med i förpackningen enligt tidigare angivelse.

BG: Грижа и поддръжка: Почиствайте металните и пластмасовите повърхности с кърпа, топла вода и мек почистващ препарат. Редовно проверявайте детската кошара за разхлабени винтове, износени части и скъсан материал. Не използвайте детската кошара, ако някоя част е счупена или повредена. Всички части трябва да бъдат включени в опаковката, както е посочено по-горе.

SK: Údržba: Kovové a plastové povrchy čistite handričkou, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Pravidelne kontrolujte detskú ohrádku kvôli uvoľneným skrutkám, opotrebovaným častiam a roztrhanému materiálu. Ohrádku ďalej nepoužívajte, ak sú niektoré časti zlomené alebo poškodené. Všetky diely by mali byť súčasťou balenia, ako bolo uvedené vyššie.


RS: Održavanje: Očistite metalne i plastične površine krpom, toplom vodom i blagim sredstvom za čišćenje. Redovno proveravajte ogradicu zbog labavih zavrtnjeva, istrošenih delova i pocepanog materijala. Ne koristite ogradicu ako je bilo koji deo polomljen ili oštećen. Svi delovi treba da budu uključeni u pakovanje, kao što je

prethodno navedeno.

HU: Tisztítás és karbantartás: A fém- és műanyagfelületeket törlőkendővel, meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg. Rendszeresen ellenőrizze a járókát laza csavarok, kopott alkatrészek és szakadt anyagok szempontjából. Ne használja tovább a járókát, ha bármelyik része törött vagy sérült. Minden alkatrésznek a dobozban kell lennie, ahogyan korábban felsoroltuk.

RO: Îngrijire și întreținere: Curățați suprafețele metalice și din plastic cu o lavetă, apă caldă și un detergent delicat. Verificați periodic țarcul pentru șuruburi slăbite, piese uzate și material rupt. Nu mai utilizați țarcul dacă există piese rupte sau deteriorate. Toate piesele trebuie să fie incluse în cutie, conform listei de mai sus.

FR: Entretien : Nettoyez les surfaces en métal et en plastique avec un chiffon, de l'eau tiède et un détergent doux. Vérifiez régulièrement le parc pour bébé afin de détecter les vis desserrées, les pièces usées ou les matériaux déchirés. N'utilisez pas le parc si des pièces sont cassées ou endommagées. Toutes les pièces doivent être incluses dans l'emballage comme indiqué précédemment.

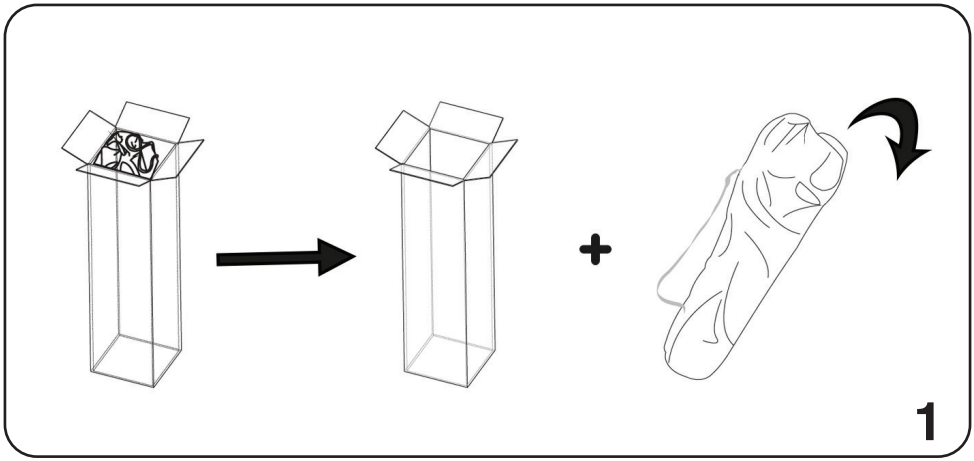

DE: Entfernen Sie zuerst das zusammengeklappte Laufgitter aus dem Karton und legen Sie es vor sich auf den Boden.

HR: Prvo izvadite sklopljenu dječju ogradicu iz kutije i stavite je ispred sebe na pod.

SI: Najprej vzemite zloženo otroško stajico iz škatle in jo položite predse na tla.

CZ: Nejprve vyjměte složenou dětskou ohrádku z krabice a položte ji před sebe na podlahu.

SE: Ta först ut den hopfällda lekhagen ur kartongen och lägg den på golvet framför dig.

BG: Първо извадете сгънатата детска кошара от кутията и я поставете на пода пред себе си.

SK: Najskôr vyberte zloženú detskú ohrádku z krabice a položte ju pred seba na podlahu.


RS: Prvo izvadite sklopljenu ogradicu iz kutije i stavite je na pod ispred sebe.

HU: Először vegye ki az összecsukott járókát a dobozból, és helyezze maga elé a padlóra.

RO: Mai întâi, scoateți țarcul pliat din cutie și așezați-l pe podea în fața dumneavoastră.

FR: Commencez par retirer le parc plié de la boîte et placez-le au sol devant vous.

Aufbau

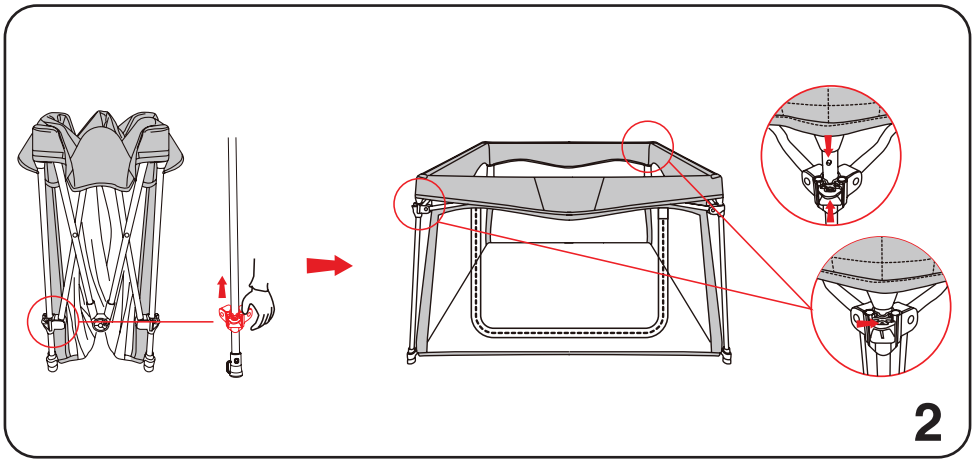

DE: Schieben Sie die Befestigungsmechanismen an den seitlichen Stangen nach oben, während Sie das Laufgitter gleichmäßig auseinanderklappen. Die Befestigungsmechanismen müssen vollständig bis zum oberen Anschlag geschoben werden. Zwei der vier Mechanismen verriegeln sich automatisch; dies ist durch ein deutlich hörbares Klicken erkennbar.

HR: Dok ravnomjerno rasklapate dječju ogradicu, gurnite mehanizme za pričvršćivanje na bočnim šipkama prema gore. Mehanizme treba gurnuti sve do gornjeg graničnika. Dva od četiri mehanizma automatski se zaključavaju; to ćete prepoznati po jasno čujnom kliku.

SI: Medtem ko enakomerno razpirate otroško stajico, potisnite pritrdilne mehanizme na stranskih palicah navzgor. Pritrdilne mehanizme je treba potisniti vse do zgornjega roba. Dva od štirih mehanizmov se samodejno zakleneta; to prepoznate po jasno slišanem kliku.

CZ: Při rovnoměrném rozkládání dětské ohrádky posouvejte upevňovací mechanismy na bočních tyčích směrem nahoru. Mechanismy musí být posunuty až na horní doraz. Dva ze čtyř mechanismů se automaticky uzamknou, což poznáte podle zřetelného cvaknutí.

SE: Skjut upp fästmekanismerna på sidostängerna medan du fäller ut lekhagen jämnt. Fästmekanismerna måste skjutas hela vägen upp till det övre stoppet. Två av de fyra mekanismerna låser sig automatiskt; detta märks genom ett tydligt hörbart klick.

BG: Плъзнете заключващите механизми на страничните пръти нагоре, докато разгъвате равномерно детската кошара. Заключващите механизми трябва да бъдат избутани докрай до горния ограничител. Два от четирите механизма се заключват автоматично; това се разпознава по ясно чуваемо щракване.

SK: Počas rovnomerného rozkladania detskej ohrádky posúvajte upevňovacie mechanizmy na bočných tyčiach smerom nahor. Mechanizmy musia byť zasunuté až po horný doraz. Dva zo štyroch mechanizmov sa automaticky zablokujú; rozpoznáte to podľa zreteľného kliknutia.


RS: Dok ravnomerno rasklapate ogradicu, gurnite mehanizme za pričvršćivanje na bočnim šipkama nagore. Mehanizmi moraju biti gurnuti do kraja, do gornjeg graničnika. Dva od četiri mehanizma automatski se zaključavaju; to se prepoznaje po jasno čujnom kliku.

HU: Miközben egyenletesen kihajtja a járókát, tolja felfelé az oldalsó rudakon található rögzítőmechanizmusokat. A mechanizmusokat teljesen a felső ütközésig kell tolni. A négyből kettő automatikusan rögzül; ezt egy jól hallható kattanás jelzi.

RO: În timp ce deschideți uniform țarcul, împingeți în sus mecanismele de fixare de pe barele laterale. Mecanismele de fixare trebuie împinse complet până la opritorul superior. Două dintre cele patru mecanisme se blochează automat; acest lucru este indicat de un clic clar audibil.

FR: Pendant que vous dépliez le parc de manière uniforme, faites glisser les mécanismes de fixation situés sur les barres latérales vers le haut. Ils doivent être poussés jusqu'en butée supérieure. Deux des quatre mécanismes se verrouillent automatiquement ; cela est signalé par un déclic clairement audible.

Abbau

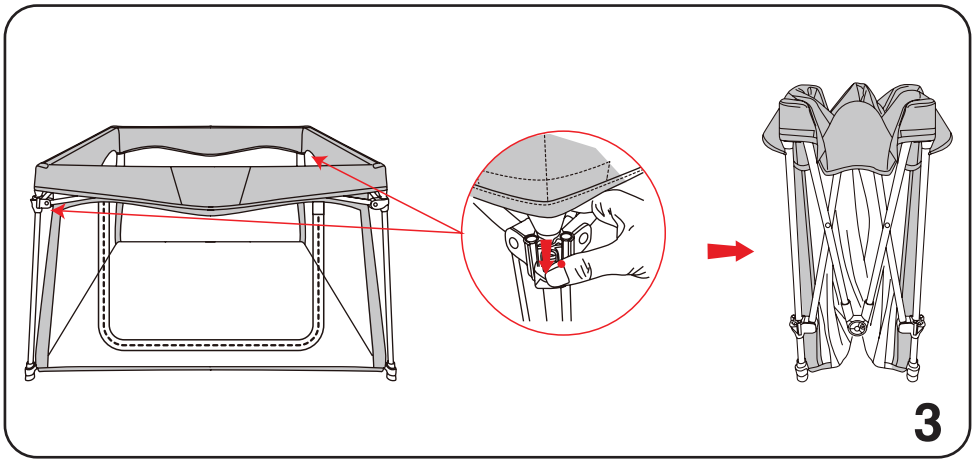

DE: Zum Abbauen müssen zwei der vier Mechanismen entriegelt werden. Schieben Sie hierzu die Kunststoffabdeckung nach unten und drücken Sie anschließend den Knopf, um den Mechanismus zu entriegeln. Danach können Sie das Laufgitter wieder zusammenklappen. Achten Sie dabei darauf, das Laufgitter gleichmäßig zusammenzuklappen.

HR: Za rastavljanje je potrebno otključati dva od četiri mehanizma. Gurnite plastični poklopac prema dolje, a zatim pritisnite gumb kako biste otključali mehanizam. Nakon toga možete ponovno sklopiti dječju ogradicu. Pazite da je ravnomjerno sklopite.

SI: Za razstavljanje je treba odkleniti dva od štirih mehanizmov. Plastični pokrov potisnite navzdol in nato pritisnite gumb, da odklenete mehanizem. Nato lahko otroško stajico ponovno zložite. Pazite, da jo zložite enakomerno.

CZ: Pro demontáž je nutné odemknout dva ze čtyř mechanismů. Posuňte plastový kryt dolů a poté stiskněte tlačítko pro odemknutí mechanismu. Poté můžete dětskou ohrádku znovu složit. Dávejte pozor, abyste ji skládali rovnoměrně.

SE: För att fälla ihop måste två av de fyra mekanismerna låsas upp. Skjut plastkåpan nedåt och tryck sedan på knappen för att låsa upp mekanismen. Därefter kan du fälla ihop lekhagen igen. Se till att fälla ihop den jämnt.

BG: За сгъване трябва да бъдат отключени два от четирите механизма. За целта плъзнете пластмасовия капак надолу и след това натиснете бутона, за да отключите механизма. След това можете отново да сгънете детската кошара. Уверете се, че сгъвате детската кошара равномерно.

SK: Na demontáž je potrebné odomknúť dva zo štyroch mechanizmov. Posuňte

plastový kryt nadol a potom stlačte tlačidlo na odomknutie mechanizmu. Potom môžete detskú ohrádku opäť zložiť. Dávajte pozor, aby ste ju skladali rovnomerne.

RS: Za sklapanje je potrebno otključati dva od četiri mehanizma. Gurnite plastični poklopac nadole, a zatim pritisnite dugme kako biste otključali mehanizam. Nakon toga možete ponovo sklopiti ogradicu. Vodite računa da je sklapate ravnomerno.

HU: A szétszereléshez ki kell oldani kettőt a négy mechanizmus közül. Ehhez tolja le a műanyag burkolatot, majd nyomja meg a gombot a mechanizmus kioldásához. Ezután ismét összehajthatja a járókát. Ügyeljen arra, hogy egyenletesen hajtsa össze.

RO: Pentru demontare, două dintre cele patru mecanisme trebuie deblocate. Pentru aceasta, glisați capacul din plastic în jos și apoi apăsați butonul pentru a debloca mecanismul. După aceea, puteți plia din nou țarcul. Asigurați-vă că îl pliați uniform.

FR: Pour démonter, deux des quatre mécanismes doivent être déverrouillés. Faites glisser le cache en plastique vers le bas, puis appuyez sur le bouton pour déverrouiller le mécanisme. Vous pouvez ensuite replier le parc. Veillez à le plier de manière uniforme.

DE:
ACHTUNG! Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
Stellen Sie den Laufstall auf eine ebene, harte und stabile Fläche.
Montieren oder demontieren Sie den Laufstall nicht, solange sich das Kind darin befindet.
Verwenden Sie den Laufstall nicht mehr, wenn Teile beschädigt oder fehlend sind.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
Stellen Sie den Laufstall nicht in die Nähe von offenen Flammen oder anderen starken Wärmequellen (z. B. Heizkörpern oder Gasherden).
Lassen Sie keine Gegenstände im Laufstall, die das Kind zum Heraussteigen verwenden könnte.
Lassen Sie keine Gegenstände im Laufstall, an denen sich das Kind verfangen oder strangulieren könnte (z. B. Schnüre, Kabel, Vorhänge).
Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie den Laufstall montieren und verwenden.
Der Laufstall darf nur von Erwachsenen montiert werden.
Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Verbindungen.
Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass der Laufstall fest und sicher steht.
Montieren Sie den Laufstall möglichst an dem Ort, an dem er später verwendet wird.

HR:
UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
Postavite dječju ogradicu na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
Nemojte sastavljati ili rastavljati ogradicu dok se dijete nalazi u njoj.
Prestanite koristiti ogradicu ako su neki dijelovi oštećeni ili nedostaju.
Koristite samo zamjenske dijelove koje preporučuje proizvođač.
Ne postavljajte ogradicu u blizini otvorenog plamena ili drugih jakih izvora topline (npr. radijatora ili plinskih štednjaka).
Ne ostavljajte u ogradici predmete koje bi dijete moglo koristiti za penjanje iz ogradice.
Ne ostavljajte u ogradici predmete u koje bi se dijete moglo zaplesti ili koji bi mogli uzrokovati davljenje (npr. užad, kabeli, zavjese).
Pažljivo pročitajte upute prije sastavljanja i uporabe ogradice.
Ogradicu smije sastavljati samo odrasla osoba.
Redovito provjeravajte čvrstoću spojeva.
Nakon sastavljanja provjerite stoji li ogradica čvrsto i sigurno.
Ako je moguće, sastavite ogradicu na mjestu na kojem će se kasnije koristiti.

SI:
OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
Otroško stajico postavite na ravno, trdno in stabilno površino.
Otroške stajice ne sestavljajte ali razstavljajte, ko je otrok v njej.
Otroške stajice ne uporabljajte več, če so deli poškodovani ali manjkajo.
Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.

Otroške stajice ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih močnih virov toplote (npr. radiatorjev ali plinskih štedilnikov).
V otroški stajici ne puščajte predmetov, ki bi jih otrok lahko uporabil za plezanje iz nje.
V otroški stajici ne puščajte predmetov, v katere bi se otrok lahko zapletel ali bi lahko povzročili zadavljenje (npr. vrvice, kabli, zavese).
Pred sestavljanjem in uporabo otroške stajice natančno preberite navodila.
Otroško stajico sme sestaviti samo odrasla oseba.
Redno preverjajte trdnost spojev.
Po sestavljanju se prepričajte, da otroška stajica stoji trdno in varno.
Če je mogoče, otroško stajico sestavite na mestu, kjer jo boste pozneje uporabljali.

CZ:
VAROVÁNÍ! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
Umístěte dětskou ohrádku na rovný, pevný a stabilní povrch.
Ohrádku nesestavujte ani nerozebírejte, pokud se v ní nachází dítě.
Ohrádku dále nepoužívejte, pokud jsou některé části poškozené nebo chybí.
Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem.
Neumisťujte ohrádku do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných silných zdrojů tepla (např. radiátorů nebo plynových sporáků).
Nenechávejte v ohrádce předměty, které by dítě mohlo použít k vylezení.
Nenechávejte v ohrádce předměty, do kterých by se dítě mohlo zachytit nebo které by mohly způsobit uškrcení (např. šňůry, kabely, závěsy).
Před sestavením a použitím ohrádky si pečlivě přečtěte návod.
Ohrádku smí sestavovat pouze dospělá osoba.
Pravidelně kontrolujte pevnost spojů.
Po sestavení se ujistěte, že ohrádka stojí pevně a bezpečně.
Pokud je to možné, sestavte ohrádku na místě, kde bude později používána.

SE:
VARNING! Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
Placera lekhagen på en plan, hård och stabil yta.
Montera eller demontera inte lekhagen medan barnet befinner sig i den.
Sluta använda lekhagen om delar är skadade eller saknas.
Använd endast reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.
Placera inte lekhagen nära öppen eld eller andra starka värmekällor (t.ex. element eller gasspisar).
Lämna inga föremål i lekhagen som barnet kan använda för att klättra ut.
Lämna inga föremål i lekhagen som barnet kan fastna i eller strypas av (t.ex. snören, kablar eller gardiner).
Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och använder lekhagen.
Lekhagen får endast monteras av en vuxen.
Kontrollera regelbundet att alla förbindningar sitter ordentligt.
Kontrollera efter monteringen att lekhagen står stadigt och säkert.
Montera om möjligt lekhagen på den plats där den senare ska användas.

BG:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор.
Поставете детската кошара върху равна, твърда и стабилна повърхност.
Не сглобявайте и не разглобявайте детската кошара, докато детето се намира в нея.
Не използвайте детската кошара, ако някои части са повредени или липсват.
Използвайте само резервни части, препоръчани от производителя.
Не поставяйте детската кошара в близост до открит огън или други силни източници на топлина (напр. радиатори или газови печки).
Не оставяйте в детската кошара предмети, които детето може да използва, за да се изкатери навън.
Не оставяйте в детската кошара предмети, в които детето може да се заплете или които могат да представляват опасност от удушаване (напр. връзки, кабели, завеси).
Прочетете внимателно инструкциите, преди да сглобите и използвате детската кошара.
Детската кошара трябва да се сглобява само от възрастен.
Редовно проверявайте здравината на връзките.
След сглобяването се уверете, че детската кошара стои стабилно и сигурно.
Ако е възможно, сглобете детската кошара на мястото, където ще се използва.

SK:
UPOZORNENIE! Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
Umiestnite detskú ohrádku na rovný, pevný a stabilný povrch.
Ohrádku nemontujte ani nerozoberajte, pokiaľ sa v nej nachádza dieťa.
Ohrádku ďalej nepoužívajte, ak sú niektoré časti poškodené alebo chýbajú.
Používajte iba náhradné diely odporúčané výrobcom.
Ohrádku neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných silných zdrojov tepla (napr. radiátorov alebo plynových sporákov).
Nenechávajte v ohrádke predmety, ktoré by dieťa mohlo použiť na vylezenie.
Nenechávajte v ohrádke predmety, do ktorých by sa dieťa mohlo zachytiť alebo ktoré by mohli spôsobiť uškrtenie (napr. šnúry, káble, závesy).
Pred zostavením a použitím ohrádky si pozorne prečítajte návod.
Ohrádku smie zostavovať iba dospelá osoba.
Pravidelne kontrolujte pevnosť spojov.
Po zostavení sa uistite, že ohrádka stojí pevne a bezpečne.
Ak je to možné, zostavte ohrádku na mieste, kde sa bude neskôr používať.

RS:
UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
Postavite ogradicu na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
Ne sastavljajte niti rastavljajte ogradicu dok se dete nalazi u njoj.
Ne koristite ogradicu ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju.
Koristite samo rezervne delove koje preporučuje proizvođač.
Ne postavljajte ogradicu u blizini otvorenog plamena ili drugih jakih izvora toplote (npr. radijatora ili plinskih šporeta).

Ne ostavljajte u ogradici predmete koje bi dete moglo koristiti da se popne iz nje.
Ne ostavljajte u ogradici predmete u koje bi se dete moglo zaplesti ili koji bi mogli izazvati davljenje (npr. kanape, kablove, zavese).
Pažljivo pročitajte uputstvo pre sastavljanja i korišćenja ogradice.
Ogradicu sme da sastavlja samo odrasla osoba.
Redovno proveravajte čvrstoću spojeva.
Nakon sastavljanja proverite da li ogradica stoji čvrsto i bezbedno.
Ako je moguće, sastavite ogradicu na mestu na kojem će se kasnije koristiti.

HU:
FIGYELMEZTETÉS! Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
A járókát sík, kemény és stabil felületre helyezze.
Ne szerelje össze vagy szét a járókát, amíg a gyermek benne tartózkodik.
Ne használja tovább a járókát, ha bármely alkatrésze sérült vagy hiányzik.
Csak a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használjon.
Ne helyezze a járókát nyílt láng vagy más erős hőforrás (pl. radiátor vagy gáztűzhely) közelébe.
Ne hagyjon a járókában olyan tárgyakat, amelyeket a gyermek a kimászáshoz használhat.
Ne hagyjon a járókában olyan tárgyakat, amelyekbe a gyermek belegabalyodhat, vagy amelyek fojtásveszélyt jelenthetnek (pl. zsinórok, kábelek, függönyök).
A járóka összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.
A járókát csak felnőtt szerelheti össze.
Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozások szilárdságát.
Összeszerelés után győződjön meg arról, hogy a járóka stabilan és biztonságosan áll.
Lehetőség szerint azon a helyen szerelje össze a járókát, ahol később használni fogja.

RO:
AVERTISMENT! Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
Așezați țarcul pe o suprafață plană, dură și stabilă.
Nu asamblați și nu demontați țarcul cât timp copilul se află în interior.
Nu mai utilizați țarcul dacă există piese deteriorate sau lipsă.
Utilizați numai piese de schimb recomandate de producător.
Nu amplasați țarcul în apropierea flăcărilor deschise sau a altor surse puternice de căldură (de ex. calorifere sau aragazuri).
Nu lăsați în țarc obiecte pe care copilul le-ar putea folosi pentru a ieși prin cățărare.
Nu lăsați în țarc obiecte în care copilul s-ar putea încurca sau care ar putea prezenta un pericol de strangulare (de ex. șnururi, cabluri, perdele).
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de asamblarea și utilizarea țarcului.
Țarcul trebuie asamblat numai de către un adult.
Verificați periodic rezistența îmbinărilor.
După asamblare, asigurați-vă că țarcul este stabil și sigur.
Dacă este posibil, asamblați țarcul în locul în care va fi utilizat ulterior.

FR:
AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
Placez le parc sur une surface plane, dure et stable.
Ne montez ou ne démontez pas le parc lorsque l'enfant se trouve à l'intérieur.
N'utilisez plus le parc si des pièces sont endommagées ou manquantes.
Utilisez uniquement les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
Ne placez pas le parc à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur intense (par ex. radiateurs ou cuisinières à gaz).
Ne laissez aucun objet dans le parc que l'enfant pourrait utiliser pour en sortir en grimpant.
Ne laissez aucun objet dans le parc dans lequel l'enfant pourrait s'emmêler ou qui pourrait présenter un risque d'étranglement (par ex. cordons, câbles, rideaux).
Lisez attentivement les instructions avant de monter et d'utiliser le parc.
Le parc doit être monté uniquement par un adulte.
Vérifiez régulièrement la solidité des assemblages.
Après le montage, assurez-vous que le parc est stable et sécurisé.
Dans la mesure du possible, montez le parc à l'endroit où il sera utilisé ultérieurement.

Jimmylee

EN 12227:2010-12 & EN 71

BDSK Handels GmbH & Co.KG
Mergenheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at