


MICAN[®]

HU Turmixgép

Használati útmutató

37410001-06

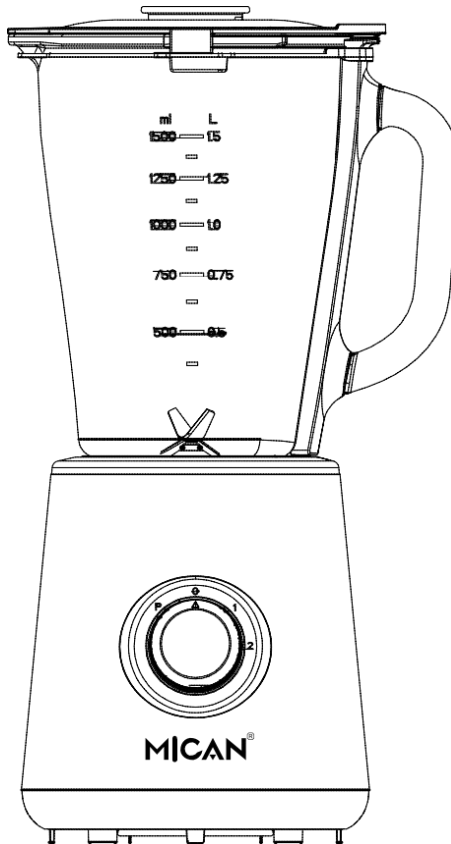

1. Általános biztonsági tudnivalók
2. A csomag tartalma és a készülék leírása
3. Első használat
4. Gyümölcs és a zöldség turmixolása
5. Megtöltés működés közben
6. Tisztítás és karbantartás
7. Műszaki adatok
8. Környezetbarát hulladékkezelés



Olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.


Az elektromos készülék használatakor a következő alapvető biztonsági előírásokat kell figyelembe venni:

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék típustábláján látható adatokkal.
3. Ne hagyja a hálózati kábelt asztal vagy munkalap pereméről lelógni.
4. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó megsérült, vagy ha működési zavart észlel, vagy ha a készülék egyéb módon megsérült. További információkért ellenőrzés, javítás vagy beállítás céljából forduljon hivatalos ügyfélszolgálathoz a közelében.
5. Felügyelje a gyermekeket, hogy biztosan ne játszhassanak a készülékkel.
6. Ne érjen hozzá a készülék mozgó részeihez.
7. A fémpenge rendkívül éles. Óvatosan bánjon vele.
8. A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok – beleértve a tartályokat és fedeleket is –

- használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
9. Ne használja a készüléket kemény vagy száraz összetevők turmixolására, különben a penge eltompulhat.
 10. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt tartozékot cserélne vagy hozzáérne az alkatrészekhez, amelyek használat közben mozognak.
 11. Minden használat után ügyeljen arra, hogy a készüléket „0” helyzetbe állítsa. Ügyeljen arra, hogy a motor teljesen leálljon, mielőtt szétszedné a készüléket. Ügyeljen arra is, hogy kihúzza a hálózati csatlakozót a konnektorból.
 12. A készüléket nem működtethetik olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek hiányosak a tapasztalataik, ill. a tudásuk a termék használatával kapcsolatban, kivéve, ha a biztonságukért felelős személytől felvilágosítást kaptak a termék biztonságos használatáról, vagy ha megfelelő felügyelet alatt vannak.
 13. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a motoregységet.
 14. Kizárólag száraz helyen használja a készüléket. Soha ne használja kültéren vagy párás környezetben.
 15. Őrizze meg a használati útmutatót.

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA ALKALMAS!

A csomag tartalma és a készülék leírása

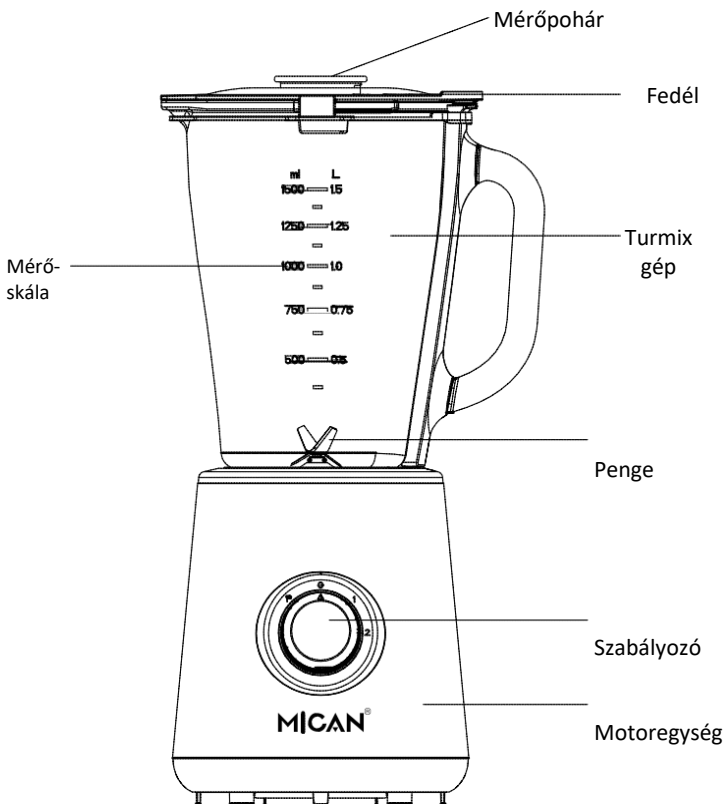

Első használat


1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és tegye az összes alkatrészt egy sík felületre.
2. Merítse a tartályt és a fedelet meleg, szappanos vízbe, öblítse el és szárítsa meg mindkettőt. Soha ne merítse vízbe a motoregységet tisztítás céljából, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

Figyelem: a penge rendkívül éles. Óvatosan bánjon vele.

3. A használatot az alábbiakban ismertetjük.


A készülék összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó nincs bedugva a konnektorba, és hogy a szabályozó „0” helyzetben van.

1. Töltse meg a tartályt. Soha ne lépje túl a MAX jelzést.
2. A fedelet szorosan nyomja rá a tartályra. Az óramutató járásával megegyező irányban tekerve zárja le a fedelet. Az óramutató járásával ellentétes irányban tekerve távolítsa el a fedelet.

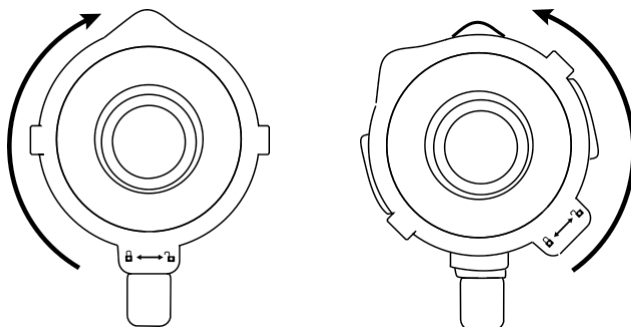

3. Helyezze be a mérőpoharat a fedélbe.
4. Helyezze a megtöltött és lezárt tartályt a motoregységre (lásd az 1. ábrát), majd tekerje az óramutató járásával megegyező irányba a helyzetbe. Fordítsa el a tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy levegye a motoregységről, amíg a fogantyúja alatt lévő nyíl a szimbólumra nem mutat (lásd a 2. ábrát). Vegye le a tartályt a motoregységről.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte a turmixgépet a motoregységre, majd kattánásig forgassa el. Ha turmixgép nincs megfelelően összeszerakva, nem használható.

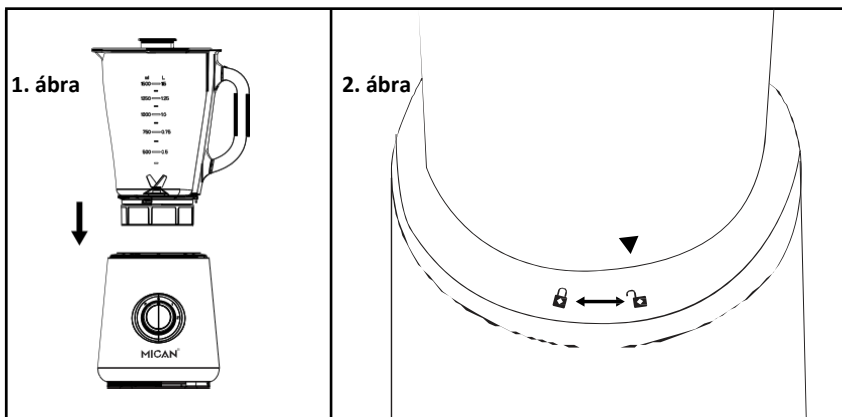

Gyümölcs és a zöldség turmixolása

1. Győződjön meg arról, hogy a szabályozó „0” helyzetben van, mielőtt a hálózati csatlakozót bedugja a konnektorba.
2. Hámozza meg vagy magozza ki a gyümölcsöt vagy zöldséget, és vágja apró kockákra. Ezután tegye az aprítandó keveréket a tartályba. Töltsön valamennyi vizet a tartályba, hogy a készülék zavartalanul működhessen. Az élelmiszer és víz aránya 2:3. A víz mennyisége ne haladja meg a MAX jelzést.

Megjegyzés: soha ne használjon forrásban levő folyadékokat, és soha ne üzemeltesse üresen a készüléket. A készülék alkalmas jégkocka aprítására.

3. Állítsa a szabályozót a kívánt fokozatra: P, 0, 1, 2. Állítsa a szabályozót „P” helyzetbe, és tartsa ebben a helyzetben a turbó keveréshez. Engedje el, majd állítsa vissza a szabályozót a „0” helyzetbe. A „P” fokozat (turbó funkció) rövid, erőteljes turmixolásra alkalmas, pl. jégkockák aprításához vagy tisztításhoz.
4. Az 1. és 2. fokozat folyadékokhoz vagy lágy élelmiszerekhez, turmixoláshoz és keveréshez alkalmas. A készüléket egyszerre legfeljebb 3 percig szabad használni. Két aprítási folyamat között legalább 1 perc szünetet kell tartani.
5. A kívánt állag elérésekor állítsa a szabályozót „0” helyzetbe.
6. Húzza le a tartályt a motoregységről, óvatosan vegye le a fedelet, és ürítse ki a tartalmat a tálaláshoz.


Megtöltés működés közben

VIGYÁZAT!

- Ha működés közben több ételt szeretne hozzáadni, kizárólag a mellékelt mérőpoharat használja. NE nyissa ki a fedelet.
- Ne tegyen semmilyen konyhai eszközt a tartályba, amikor a készülék üzemel. Komoly sérülésveszély áll fenn, ha ezek érintkeznek a gyorsan forgó pengével! Ha működés közben több ételt szeretne hozzáadni, az alábbiak szerint járjon el:
 1. Vegye le a mérőpoharat a fedélről.
 2. Adja hozzá a hozzávalókat.
 3. Tegye vissza a mérőpoharat a fedélbe.

Tisztítás és karbantartás

- » A penge okozta sérülések elkerülése érdekében a tartályt csak egy hosszú fogantyúval ellátott mosogatókefével tisztítsa.
- » Tisztítsa meg a mérőpoharat és a fedelet szappanos vízben. Győződjön meg róla, hogy a gumitömítés megfelelően illeszkedik, mielőtt újra használná a fedelet.
- Töltsön egy kevés meleg szappanos vizet a tartályba és állítsa a szabályozót pár másodpercre a „P” helyzetbe.
- Vegye le a tartályt a motoregységről, és öblítse el a tartályt és a fedelet folyó víz alatt.
- A motoregység külsejét nedves ronggyal törölje át, ne használjon súroló tisztítószeret. Tisztításhoz soha ne merítse vízbe.
- A makacs szennyeződések eltávolításához a pengével ellátott A tartozékot kiveheti a tartályból:

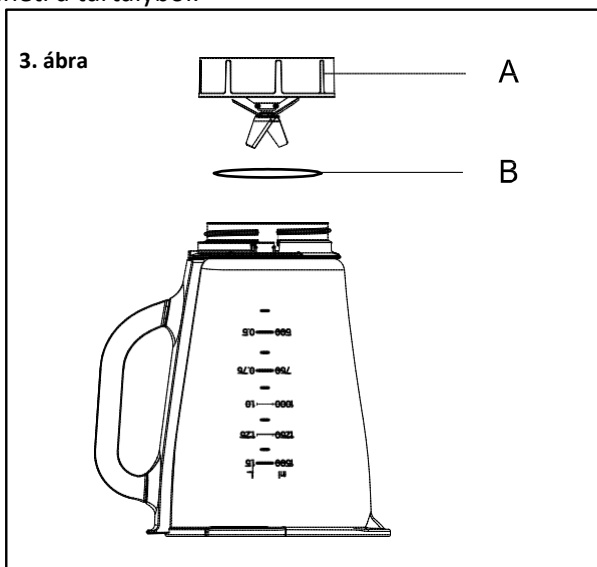

1. Vegye le a tartályt a motoregységről. A stabil tartáshoz távolítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordítással, **amíg fel nem tudja emelni.**
2. Fordítsa meg a készüléket, és forgassa el a pengével ellátott A tartozékot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy levegye a tartályról (lásd a 3. ábrát).
3. Mindkét részt alaposan öblítse el szappanos vízzel.

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Legyen rendkívül óvatos a pengével; nagyon éles.

Megjegyzés:

Szükség esetén a B tömítőgyűrűt (lásd a 3. ábrát) leválaszthatja a pengével ellátott A tartozékról. Húzza ki a B tömítőgyűrűt az A tartozékból,

és tisztítsa meg szappanos vízben. Öblítse ki a B tömítőgyűrűt tiszta vízzel.

4. Minden alkatrészt jól szárítson meg, mielőtt visszatenné őket a helyükre.
5. Helyezze az A tartozékot a pengével együtt a tartályra, és fordítsa el az áramutató járásával megegyező irányba. Győződjön meg róla, hogy a B tömítőgyűrű megfelelően van visszatéve.

Megjegyzés: A fedelet, mérőpoharat és a turmixgépet a pengével együtt mosogatógépben tisztítsa. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 70 °C-ot. Ha használat közben bármilyen meghibásodást észlel, ne szerelje szét a motoregységet. Ellenőrzés vagy javítás céljából kizárólag hivatalos szervizhez forduljon.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220-240 V~(váltakozó áram), 50-60 Hz
Névleges teljesítmény	500 W
Érintésvédelmi osztály	II. 
	A készülék minden olyan része, amely élelmiszerrel érintkezik, élelmiszerre ártalmatlan.

Környezetbarát hulladékkezelés



Ön is segíthet a környezet megóvásában!

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat: Szállítsa el a tönkrement készüléket egy erre a célra fenntartott hulladékgyűjtő pontra.

