



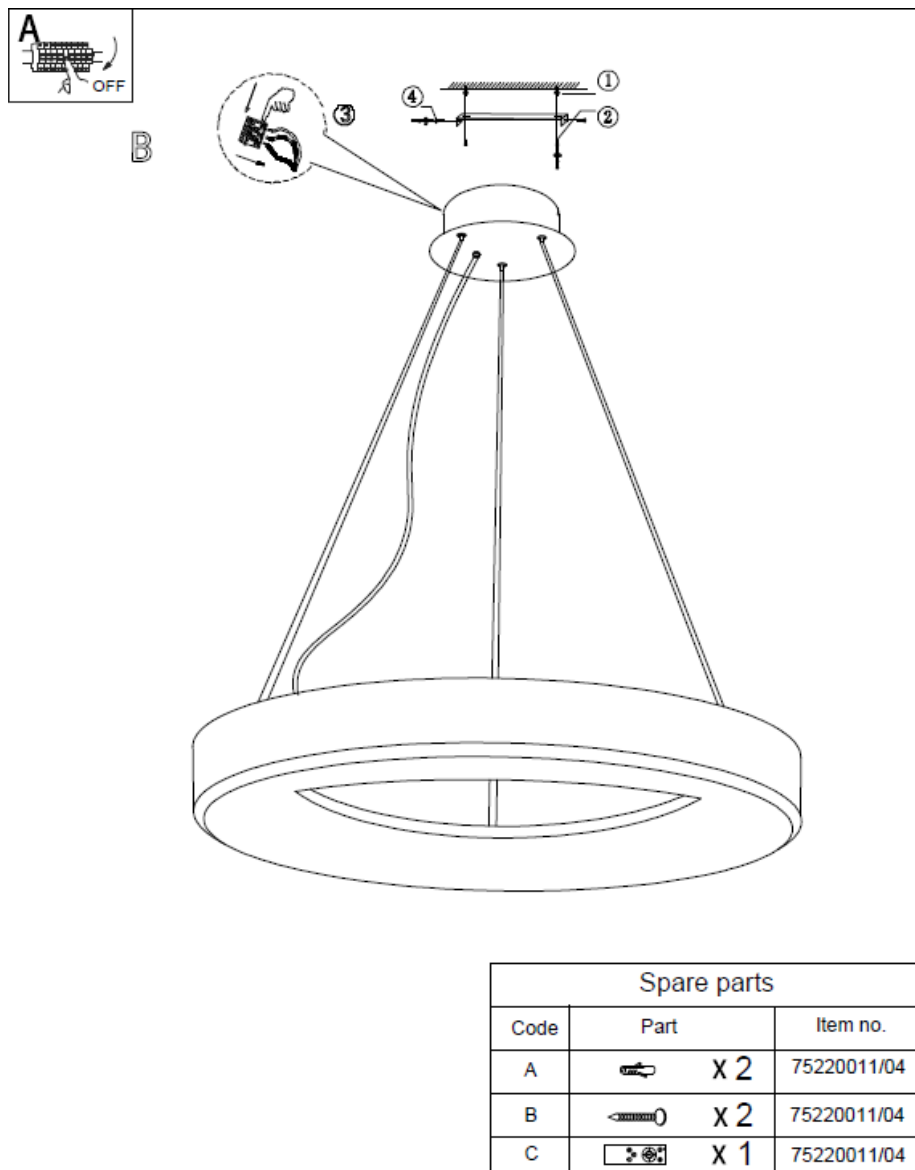




DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E.
 CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E.
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E.
 SK: Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.
 SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E.
 HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E.
 HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E.
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.
 SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E.
 FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E.

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.
 CZ: Výměna zařízení odborníkem
 SE: Byte av apparaten av kvalificerad fackpersonal
 SK: Výmena napájacieho zdroja odborne spôsobilou osobou
 SI: Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe
 HU: A működtető eszközét szakemberrel cseréltesse ki
 HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe
 BG: Смяна на устройството за управление от специалист
 RO: Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist
 SR: Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica
 FR: Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel

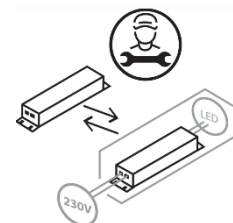

DE: Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.
 CZ: Výměna LED žárovky odborníkem
 SE: Byte av LED-ljuskällan av kvalificerad fackpersonal
 SK: Výmena LED svetelného zdroja odborne spôsobilou osobou
 SI: Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe
 HU: A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki
 HR: Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe
 BG: Смяна на LED светлинния източник от специалист
 RO: Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist
 SR: Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica
 FR: Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel

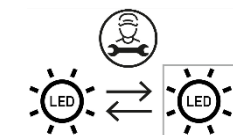

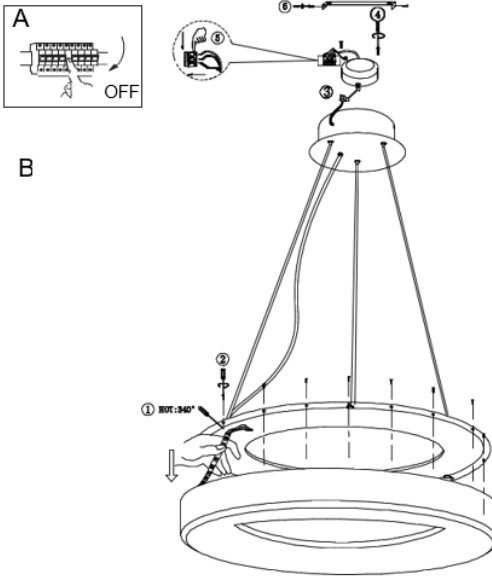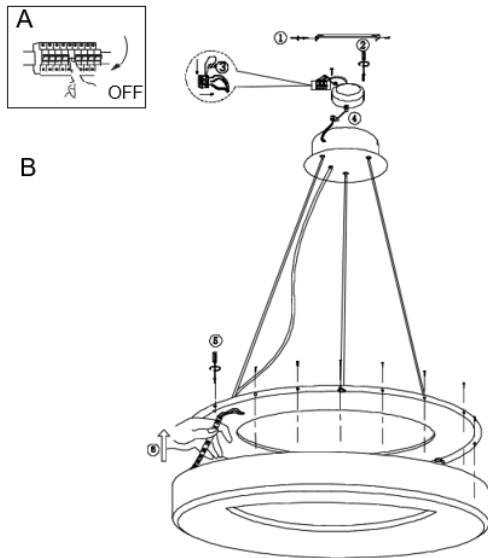

DE:

Demontage der Lichtquelle und des Transformators:


A. Schalten Sie die Stromversorgung aus.

1. Lösen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Schrauben am Leuchtensockel.
2. Entfernen Sie die Leuchtenabdeckung.
3. Drücken Sie auf den L/N-Steckverbinder und ziehen Sie das Kabel heraus.
4. Lösen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Befestigungsschrauben und entfernen Sie sie.
5. Lösen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Schrauben vom Transformator.
6. Entfernen Sie die Schrauben von der LED-Platine.
7. Entfernen Sie das Kabel vom Transformator.

Montage der Lichtquelle und des Transformators:

A. Schalten Sie die Stromversorgung aus.

1. Schließen Sie das Kabel an den Transformator an.
2. Ziehen Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Schrauben am Transformator an. 3. Drücken Sie auf den L/N-Steckverbinder und schließen Sie das Kabel an.
4. Schrauben Sie die LED-Platine am Leuchtensockel fest.
5. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mithilfe eines Schraubenziehers an.
6. Bringen Sie die Leuchtenabdeckung an.
7. Ziehen Sie die Schrauben am Leuchtensockel an.

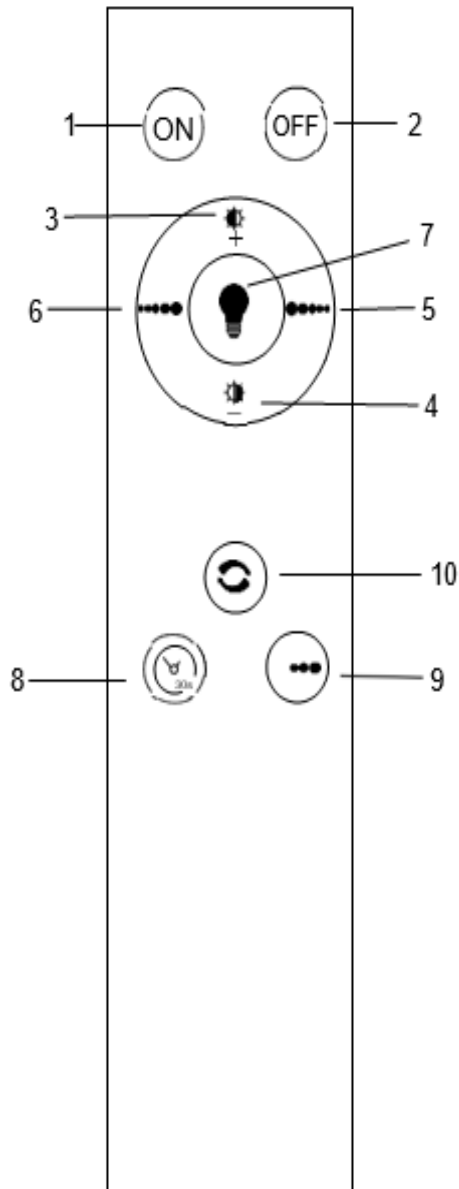

1. Einschalten
2. Ausschalten
3. Lange drücken, um die Helligkeit stufenlos zu erhöhen (bis 100 %).
Kurz drücken, um die Helligkeit um eine Stufe zu erhöhen.
4. Lange drücken, um die Helligkeit stufenlos zu reduzieren.
Kurz drücken, um die Helligkeit um eine Stufe zu reduzieren.
5. Lange drücken, um die Farbtemperatur des Lichts stufenlos von 2700 K auf 6500 K zu erhöhen (von Warmweiß zu Kaltweiß). Kurz drücken, um die Farbtemperatur um eine Stufe zu erhöhen.
6. Lange drücken, um die Farbtemperatur stufenlos von 6500 K auf 2700 K zu reduzieren (von Kaltweiß zu Warmweiß). Kurz drücken, um die Farbtemperatur um eine Stufe zu reduzieren.
7. Nachtlicht
8. Licht mit einer Verzögerung von 30 Sekunden ausschalten.
9. Kurz drücken, um die Farbtemperatur in 3 Stufen einzustellen (2700 K / 4200 K / 6500 K).
10. Synchronisieren der Fernbedienung



Memory-Funktion:

Die Leuchte speichert sowohl bei der Bedienung per Wandschalter als auch per Fernbedienung die vor dem Ausschalten zuletzt ausgewählten Einstellungen.

Farbwechsel:

Sie können folgende Modi einstellen:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K durch wiederholtes kurzes Ein- und Ausschalten der Leuchte per Wandschalter.

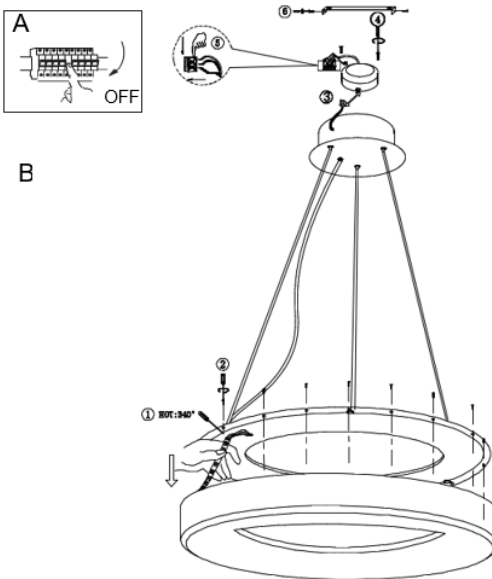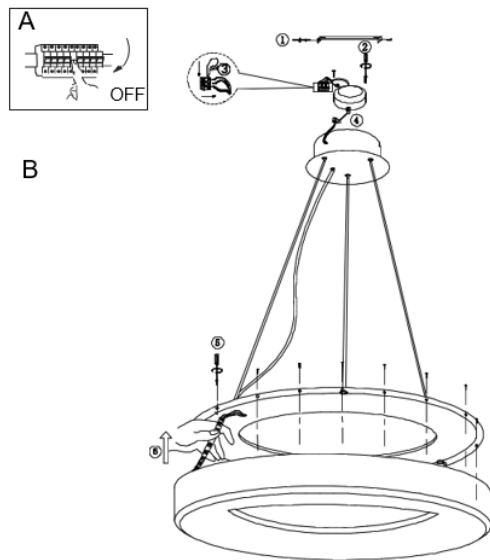

CZ:

Demontáž světelného zdroje a transformátoru:


A. Vypněte napájení.

1. Pomocí šroubováku povolte šrouby na základně lampy.
2. Odstraňte kryt světla.
3. Stiskněte L/N konektor a vytáhněte kabel.
4. Pomocí šroubováku povolte a odstraňte montážní šrouby.
5. Pomocí šroubováku povolte šrouby z transformátoru.
6. Odstraňte šrouby z desky LED.
7. Odpojte kabel od transformátoru.

Montáž světelného zdroje a transformátoru:

A. Vypněte napájení.

1. Připojte kabel k transformátoru.
2. Pomocí šroubováku utáhněte šrouby na transformátoru. 3. Stiskněte L/N konektor a připojte kabel.
4. Našroubujte desku LED na základnu lampy.
5. Pomocí šroubováku utáhněte upevňovací šrouby.
6. Připevněte kryt světla.
7. Utáhněte šrouby na základně lampy.

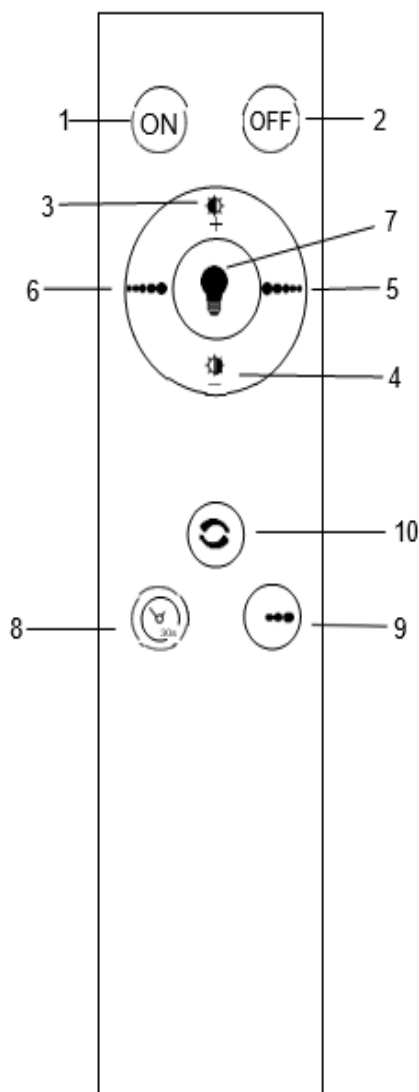

1. Zapněte
2. Vypněte
3. Dlouhým stisknutím zvýšíte jas plynule (až o 100 %).
Krátkým stisknutím zvýšíte jas o jednu úroveň.
4. Dlouhým stisknutím snížíte jas plynule.
Krátkým stisknutím snížíte jas o jednu úroveň.
5. Dlouhým stisknutím upravíte barevnou teplotu světla
lze plynule zvyšovat z 2700 K na 6500 K (z teplé bílé na studenou bílou). Krátkým stisknutím zvýšíte teplotu barev o jednu úroveň.
6. Dlouhým stisknutím plynule upravíte teplotu barev
od 6500 K do 2700 K (od studené bílé po teplou bílou). Krátkým stisknutím snížíte teplotu barev o jednu úroveň.
7. Noční světlo
8. Vypněte světlo se zpožděním 30 sekund.
9. Krátkým stisknutím nastavíte teplotu barev ve 3 úrovních (2700K / 4200K / 6500K).
10. Synchronizace dálkového ovládání

Funkce paměti:

Světlo šetří jak při ovládání nástěnným vypínačem, tak dálkovým ovládáním



nastavení naposledy zvolené před vypnutím.

Změna barvy:

Můžete nastavit následující režimy:

100%, 2700 K -> 100%, 4000 K -> 100%, 6500 K opakovaným krátkým zapínáním a vypínáním světla pomocí nástěnného vypínače.

SE:

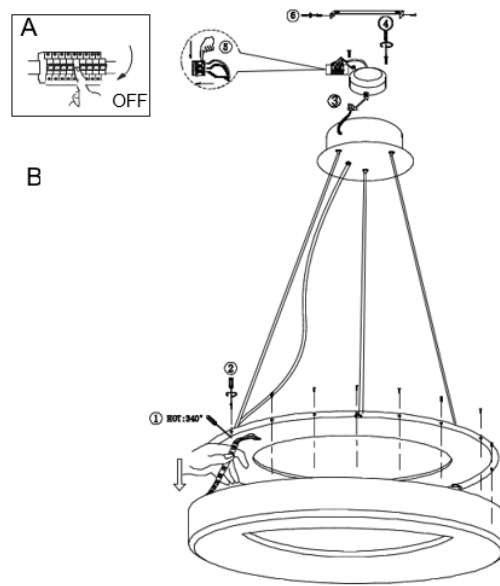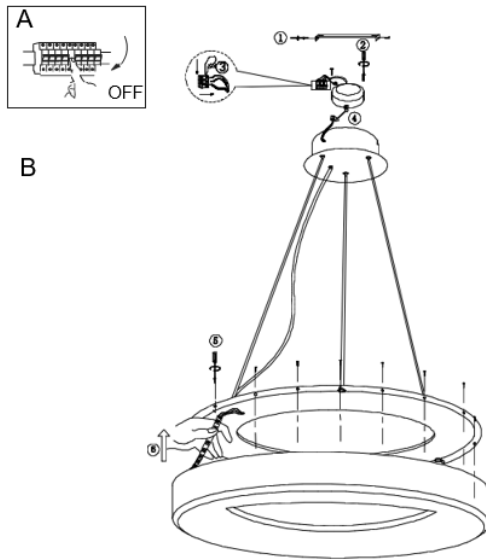

Demontering av ljuskällan och transformatorn:

A. Stäng av strömmen.


1. Lossa skruvarna från lampsockeln med en skruvmejsel.
2. Avlägsna lamphöljet.
3. Tryck på L/N-kontakten och dra ut kabeln.
4. Lossa monteringskruvarna med en skruvmejsel och avlägsna dem.
5. Lossa skruvarna på transformatorn med en skruvmejsel.
6. Avlägsna skruvarna från LED-kretskortet.
7. Avlägsna kabeln på transformatorn.

Montering av ljuskällan och transformatorn:

A. Stäng av strömmen.

1. Anslut kabeln till transformatorn.
2. Dra åt skruvarna på transformatorn med en skruvmejsel. 3. Tryck på L/N-kontakten och anslut kabeln.
4. Skruva fast LED-kretskortet på lampsockeln.
5. Dra åt monteringskruvarna med en skruvmejsel.
6. Sätt fast lamphöljet.
7. Dra åt skruvarna på lampsockeln.

XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Austria

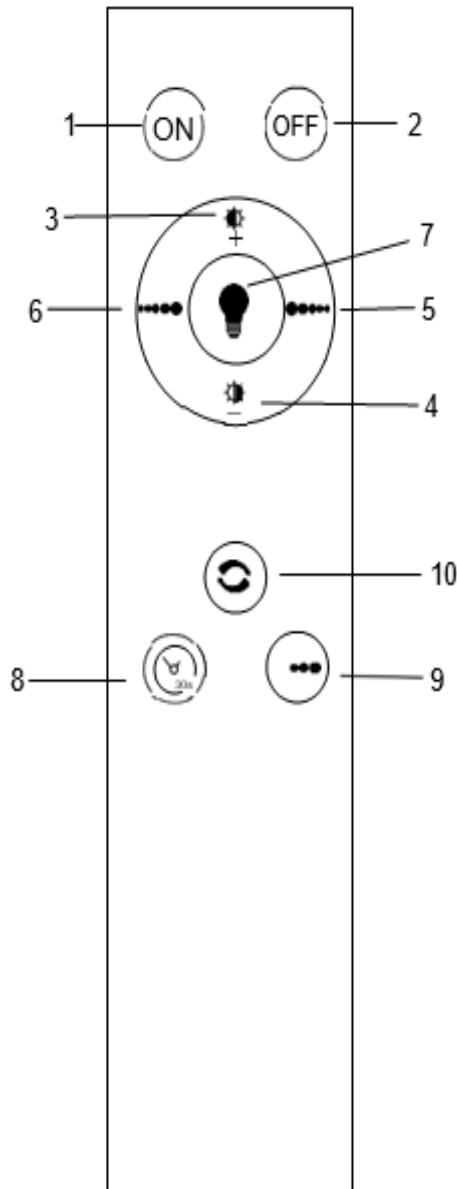

1. Slå på.

2. Stäng av.

3. Tryck länge för att kontinuerligt öka ljusstyrkan (upp till 100 %).

Tryck kort för att öka ljusstyrkan med en nivå.

4. Tryck länge för att kontinuerligt minska ljusstyrkan.

Tryck kort för att minska ljusstyrkan med en nivå.

5. Tryck länge för att kontinuerligt öka färgtemperaturen från 2700 K till 6500 K (från varmvit till kallvit). Tryck kort för att öka färgtemperaturen med en nivå.

6. Tryck länge för att kontinuerligt minska färgtemperaturen från 6500 K till 2700 K (från kallvit till varmvit). Tryck kort för att minska färgtemperaturen med en nivå.

7. Nattpampa

8. Släck ljuset med en fördröjning på 30 sekunder.

9. Tryck kort för att ställa in färgtemperaturen i 3 nivåer (2700 K/4200 K/6500 K).

10. Synkronisera fjärrkontrollen

Memoryfunktion:



Lampan sparar de senast valda inställningarna både när den används med väggströmbrytaren och fjärrkontrollen.

Färgväxel:

Du kan ställa in följande lägen:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K genom att upprepade gånger tända och släcka ljuset kortvarigt med väggströmbrytaren.

SK:

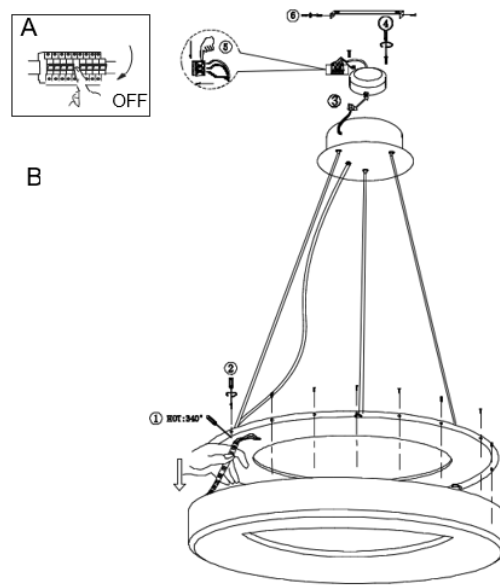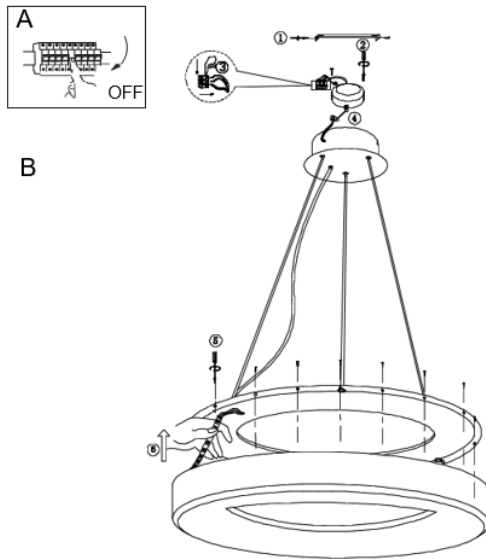

Demontáž svetelného zdroja a transformátora:

A. Vypnite napájanie.


1. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky na základni svetidla.
2. Odstráňte kryt svetidla.
3. Stlačte konektor L/N a vytiahnite kábel.
4. Pomocou skrutkovača uvoľnite upevňovacie skrutky a odstráňte ich.
5. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky na transformátore.
6. Odstráňte skrutky z LED dosky.
7. Odstráňte kábel z transformátora.

Montáž svetelného zdroja a transformátora:

A. Vypnite napájanie.

1. Pripojte kábel k transformátoru.
2. Pomocou skrutkovača pritiahnite skrutky na transformátore. 3. Stlačte konektor L/N a pripojte kábel.
4. Priskrutkujte LED dosku k základni svetidla pomocou skrutiek.
5. Pomocou skrutkovača pritiahnite upevňovacie skrutky.
6. Pripevnite kryt svetidla.
7. Pritiahnite skrutky na základni svetidla.

XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Austria

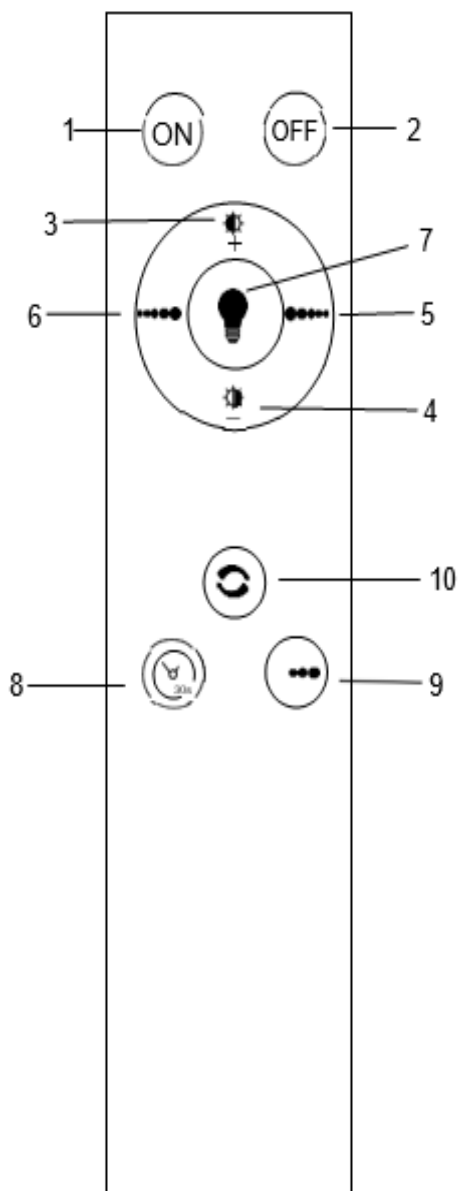

1. Zapnutie

2. Vypnutie

3. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule zvýšite jas svietidla (do 100 %).

Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla zvýšite jas svietidla o jeden stupeň.

4. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule znížite jas svietidla.

Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla znížite jas svietidla o jeden stupeň.

5. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule zvýšite farebnú teplotu

z 2 700 K na 6 500 K (z teplej bielej na studenú bielu). Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla zvýšite farebnú teplotu o jeden stupeň.

6. Stlačením a dlhým podržaním tohto tlačidla plynule znížite farebnú teplotu

zo 6 500 K na 2 700 K (zo studenej na teplú bielu). Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla znížite farebnú teplotu o jeden stupeň.

7. Nočné svetlo

8. Vypnutie svetla s 30-sekundovým oneskorením

9. Stlačením a krátkym podržaním tohto tlačidla nastavíte farebnú teplotu v troch stupňoch (2 700 K/4 200 K/6 500 K).

10. Synchronizácia diaľkového ovládača

Pamäťová funkcia:



Pred vypnutím svietidla nástenným spínačom alebo diaľkovým ovládačom sa uložia naposledy zvolené nastavenia.

Zmena farieb:

Opakovaným krátkym zapnutím a vypnutím svietidla prostredníctvom nástenného spínača je možné nastaviť nasledujúce režimy:

100 %, 2700 K/100 %, 4 000 K/100 %, 6 500 K.

SI:

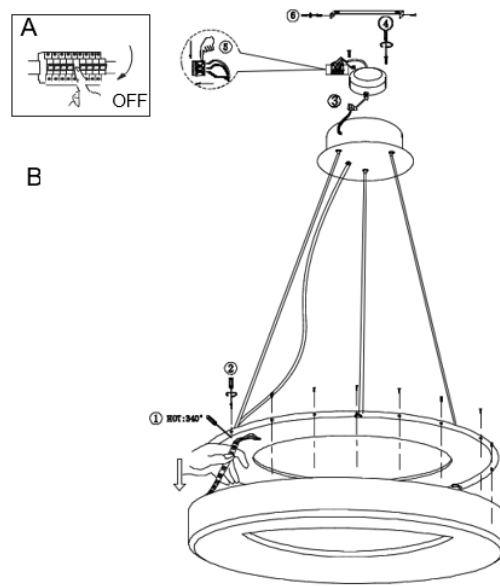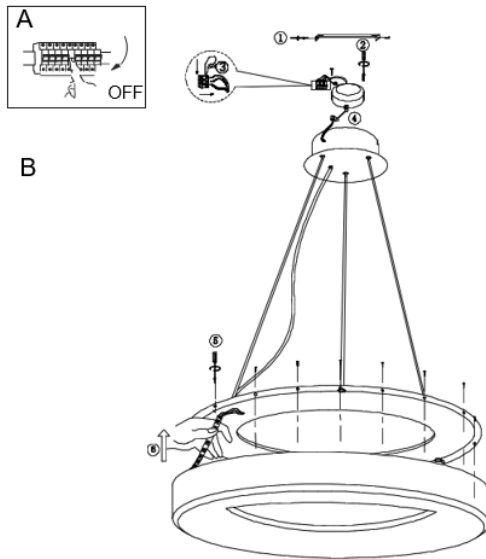

Odstranitev svetlobnega vira in transformatorja:


A. Izključite električno napajanje.

1. Z izvijačem odvijte vijake na podnožju svetilke.
2. Odstranite pokrov svetilke.
3. Pritisnite priključek L/N in izvlecite kabel.
4. Z izvijačem odvijte pritrdilne vijake in jih odstranite.
5. Z izvijačem odvijte vijake na transformatorju.
6. Odstranite vijake s plošče z LED-vezjem.
7. Odstranite kabel iz transformatorja.

Namestitev svetlobnega vira in transformatorja:

A. Izključite električno napajanje.

1. Priključite kabel na transformator.
2. Z izvijačem privijte vijake na transformatorju. 3. Pritisnite priključek L/N in priključite kabel.
4. Privijte ploščo z LED-vezjem na podnožje svetilke.
5. Z izvijačem privijte pritrdilne vijake.
6. Namestite pokrov svetilke.
7. Privijte vijake na podnožju svetilke.

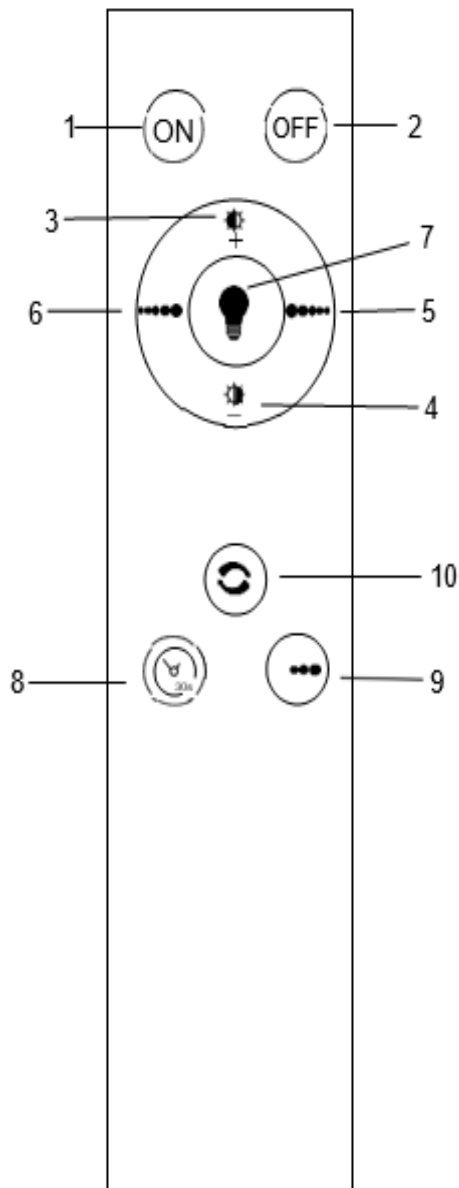

1. Vkllop

2. Izkllop

3. Pritisnite in držite tipko, če želite brezstopenjsko povečati svetlost (do 100 %).

Kratko pritisnite, če želite svetlost povečati za eno stopnjo.

4. Pritisnite in držite tipko, če želite brezstopenjsko zmanjšati svetlost.

Kratko pritisnite, če želite svetlost zmanjšati za eno stopnjo.

5. Pritisnite in držite tipko, če želite brezstopenjsko zmanjšati barvno temperaturo

z 2700 K na 6500 K (s toplo bele na hladno belo). Kratko pritisnite, če želite barvno temperaturo povečati za eno stopnjo.

6. Pritisnite in držite tipko, če želite brezstopenjsko zmanjšati barvno temperaturo

s 6500 K na 2700 K (s hladno bele na toplo belo). Kratko pritisnite, če želite barvno temperaturo zmanjšati za eno stopnjo.

7. Nočna lučka

8. Svetilko izklopite z zakasnitvijo 30 sekund.

9. Kratko pritisnite, če želite po korakih spremeniti barvno temperaturo (2700 K, 4200 K, 6500 K).

10. Sinhronizacija daljinskega upravljalnika

Funkcija spomina:



Svetilka shranjuje pri upravljanju s stenskim stikalom in z daljinskim upravljalnikom nastavitve, ki so bile izbrane pred zadnjim izklopom.

Menjanje barv:

Nastavite lahko naslednje načine:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K tako, da s stenskim stikalom zapored na kratko vklopite in izklopite svetilko.

HU:

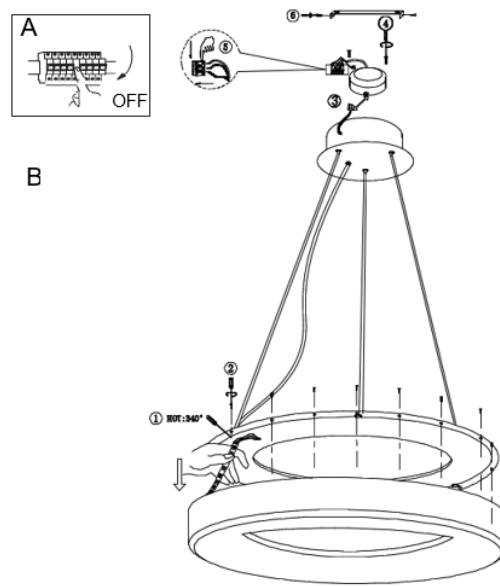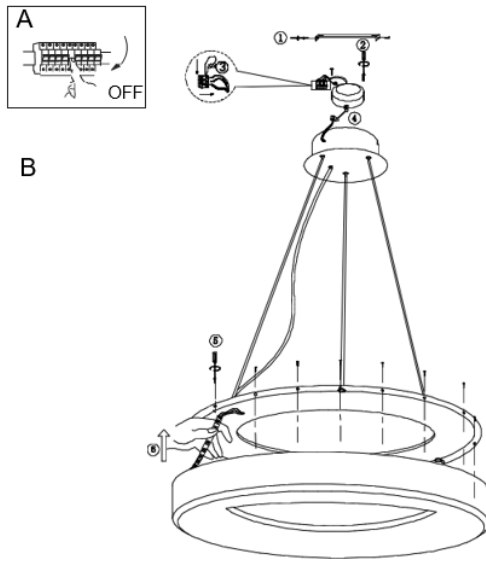

A fényforrás és a transzformátor szétszerelése:


A. Kapcsolja ki az áramellátást.

1. Csavarhúzóval lazítsa meg a lámpafoglalat csavarjait.
2. Vegye le a búrát.
3. Nyomja meg az L/N csatlakozót, és húzza ki a kábelt.
4. Csavarhúzóval lazítsa meg a rögzítőcsavarokat, és távolítsa el őket.
5. Csavarhúzóval vegye ki a csavarokat a transzformátorból.
6. Távolítsa el a csavarokat a LED panelről.
7. Vegye ki a kábelt a transzformátorból.

A fényforrás és a transzformátor összeszerelése:

A. Kapcsolja ki az áramellátást.

1. Csatlakoztassa a kábelt a transzformátorhoz.
2. Csavarhúzóval húzza meg a transzformátor csavarjait. 3. Nyomja meg az L/N csatlakozót, és csatlakoztassa a kábelt.
4. Csavarozza a LED panelt a lámpatesthez.
5. Csavarhúzóval húzza meg a rögzítőcsavarokat.
6. Rögzítse a búrát.
7. Húzza meg a lámpafoglalat csavarjait.

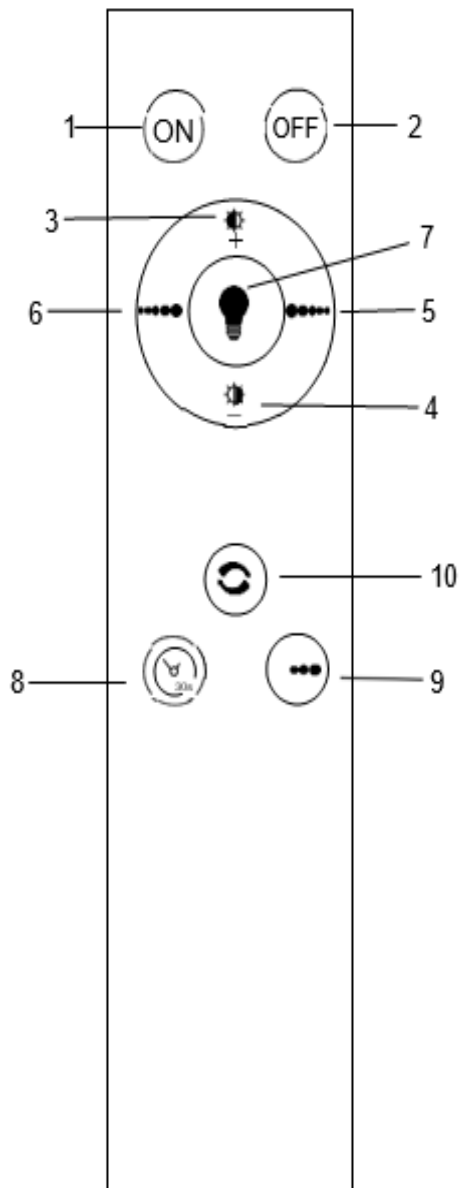

1. Bekapcsolás

2. Kikapcsolás

3. Nyomja meg hosszan a fényerő folyamatos növeléséhez (100%-ra).

Nyomja meg röviden a fényerő fokozatos növeléséhez.

4. Nyomja meg hosszan a fényerő folyamatos csökkentéséhez.

Nyomja meg röviden a fényerő fokozatos csökkentéséhez.

5. Nyomja meg hosszan a színhőmérséklet

fokozatmentes növeléséhez 2700 K-ről 6500 K-re (meleg fehérről hideg fehérre). Nyomja meg röviden a színhőmérséklet egy fokozattal való növeléséhez.

6. Nyomja meg hosszan a színhőmérséklet folyamatos csökkentéséhez 6500 K-ről 2700 K-re (hideg fehérről meleg fehérre). Nyomja meg röviden a színhőmérséklet egy fokozattal való csökkentéséhez.

7. Éjjeli fény

8. A fény kikapcsolása 30 másodperces késleltetéssel.

9. Nyomja meg röviden a színhőmérséklet 3 fokozatban történő beállításához (2700 K / 4200 K / 6500 K).

10. A távirányító szinkronizálása

Memória funkció:

A lámpa fali kapcsolóval és távirányítóval történő működtetés esetén is elmenti



a kikapcsolás előtt utoljára kiválasztott beállításokat.

Színváltás:

A következő üzemmódokat állíthatja be:

100%, 2700 K -> 100%, 4000 K -> 100%, 6500 K a lámpa fali kapcsolóval történő rövid ideig tartó be- és kikapcsolásával.

HR:

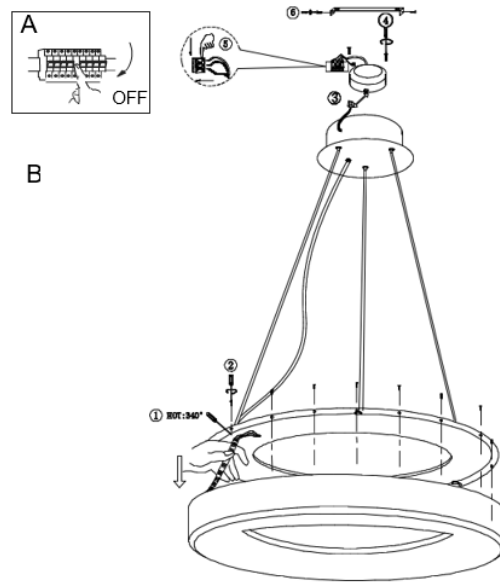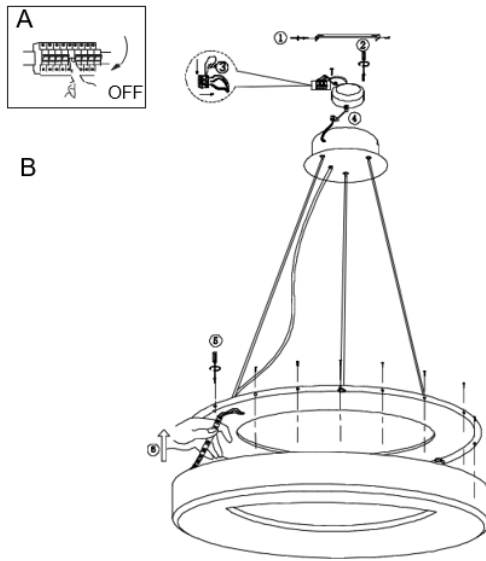

Demontaža izvora svjetlosti i transformatora:


A. Isključite napajanje električnom energijom.

1. Otpustite vijke na postolju svjetiljke pomoću odvijača.
2. Uklonite pokrov svjetiljke.
3. Pritisnite na L/N konektor i izvucite kabel.
4. Otpustite pričvrzne vijke pomoću odvijača te ih uklonite.
5. Otpustite vijak na transformatoru pomoću odvijača.
6. Uklonite vijke s LED platine.
7. Uklonite kabel s transformatora.

Montaža izvora svjetlosti i transformatora:

A. Isključite napajanje električnom energijom.

1. Priključite kabel na transformator.
2. Pritegnite vijke na transformatoru pomoću odvijača. 3. Pritisnite na L/N konektor i priključite kabel.
4. Vijcima pričvrstite LED platinu na postolje svjetiljke.
5. Pritegnite pričvrzne vijke pomoću odvijača.
6. Pričvrstite pokrov svjetiljke.
7. Pritegnite vijke na postolju svjetiljke.

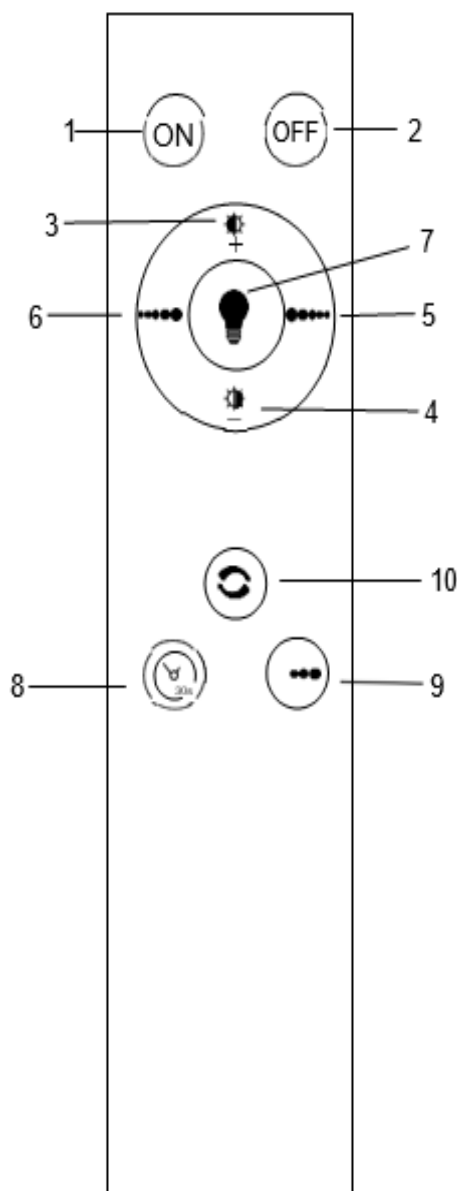

1. Uključivanje

2. Isključivanje

3. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevito povećali svjetlinu (do 100 %)

Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj povećali svjetlinu.

4. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevito smanjili svjetlinu.

Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj smanjili svjetlinu.

5. Dugo pritisnite kako biste

nestupnjevito povisili temperaturu boje s 2700 K na 6500 K (s hladne bijele na toplu bijelu). Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj povećali temperaturu boje.

6. Dugo pritisnite kako biste nestupnjevito

smanjili temperaturu boje sa 6500 K na 2700 K (s hladne bijele na toplu bijelu) Kratko pritisnite kako biste za jedan stupanj smanjili temperaturu boje.

7. Noćno svjetlo

8. Isključivanje svjetla s odgodom od 30 sekundi.

9. Kratko pritisnite kako biste podesili temperaturu boje u 3 stupnja (2700 K, 4200 K, 6500 K).

10. Sinkroniziranje daljinskog upravljača

Memory funkcija:


Svjetiljka sprema postavke koje ste odabrali prije zadnjeg isključivanja, bez obzira koristite li daljinsko ili upravljanje pomoću zidnog prekidača.

Izmjena boja:

Možete podesiti sljedeće moduse:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K opetovanim kratkim uključivanjem i isključivanjem svjetiljke pomoću zidnog prekidača.

BG:

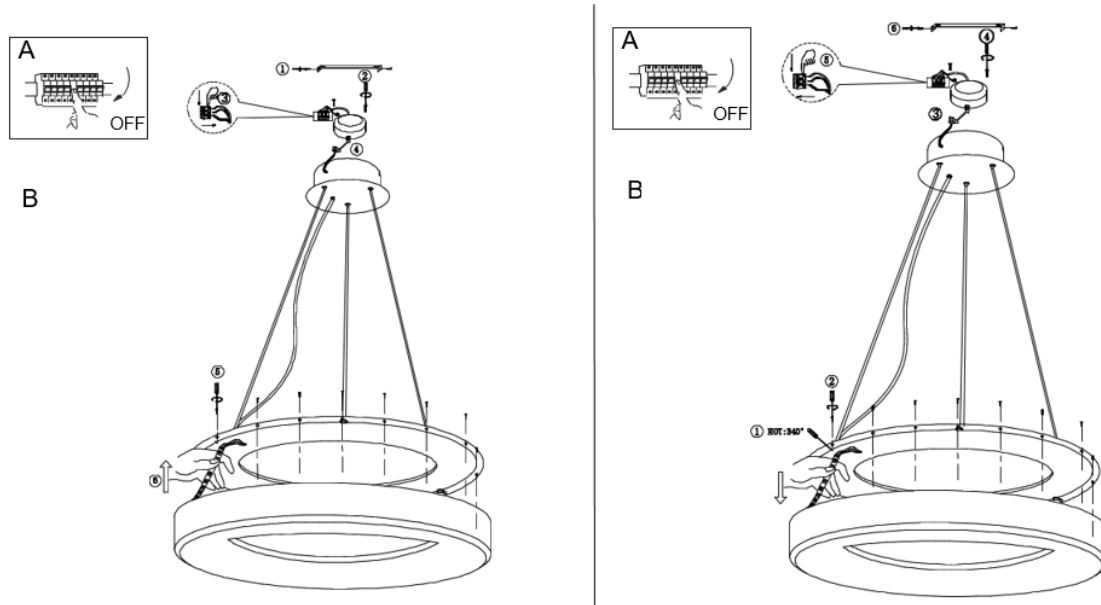

Демонтаж на светлинния източник и на трансформатора:


A. Изключете електрозахранването.

1. С помощта на отвертка отвийте винтовете на основата на лампата.
2. Свалете покритието на лампата.
3. Натиснете L/N конектора и издърпайте кабела.
4. С помощта на отвертка отвийте фиксиращите винтове и ги отстранете
5. С помощта на отвертка отвийте винтовете от трансформатора.
6. Отстранете винтовете от LED платката.
7. Отстранете кабела от трансформатора.

Монтаж на светлинния източник и на трансформатора:

A. Изключете електрозахранването.

1. Свържете кабела с трансформатора.
2. С помощта на отвертка затегнете винтовете на трансформатора. 3. Натиснете L/N конектора и свържете кабела.
4. Завинтете LED платката към основата на лампата.
5. Затегнете фиксиращите винтове с помощта на отвертка.
6. Поставете покритието на лампата.
7. Затегнете винтовете на основата на лампата.

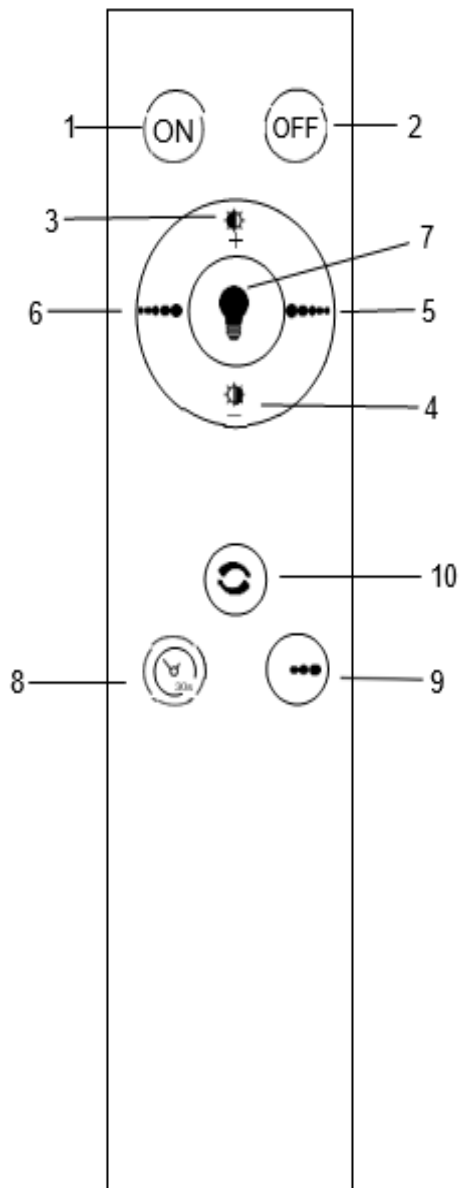

1. Включване

2. Изключване

3. Натиснете продължително, за да увеличите плавно яркостта (до 100 %).

Натиснете за кратко, за да увеличите яркостта с една степен.

4. Натиснете продължително, за да намалите плавно яркостта.

Натиснете за кратко, за да намалите яркостта с една степен.

5. Натиснете продължително, за да увеличите плавно цветната температура на светлината

от 2700 K до 6500 K (от топло бяло до студено бяло).
Натиснете за кратко, за да увеличите цветната температура с една степен.

6. Натиснете продължително, за да намалите плавно цветната температура

от 6500 K до 2700 K (от студено бяло до топло бяло).
Натиснете за кратко, за да намалите цветната температура с една степен.

7. Нощна светлина

8. Изключване на светлината със закъснение от 30 секунди.

9. Натиснете за кратко, за да настроите цветната температура на 3 степени (2700 K / 4200 K / 6500 K).

10. Синхронизиране на дистанционното управление

Функция памет:

Както при управлението и от стенния ключ, така и от дистанционното управление лампата запаметява



последните избрани настройки преди изключване.

Смяна на цвета:

Можете да зададете следните режими:

100 %, 2700 K -> 100 %, 4000 K -> 100 %, 6500 K чрез многократно включване и изключване на лампата за кратко от стенния ключ.

XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Austria

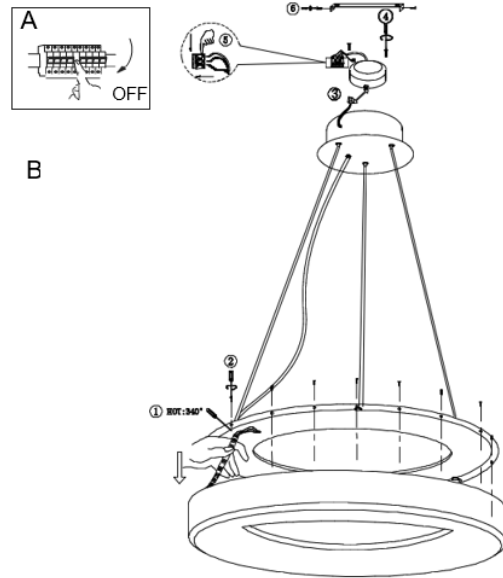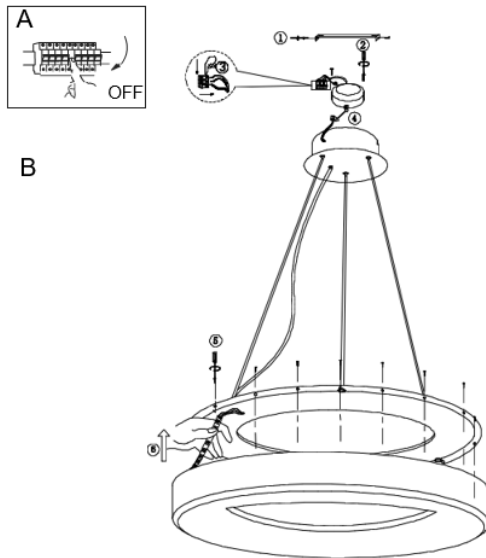

RO

Demontarea sursei de lumină și a transformatorului:


A. Opriți alimentarea.

1. Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șuruburile de pe soclul lămpii.
2. Scoateți capacul luminii.
3. Apăsăți conectorul L/N și trageți cablul.
4. Folosind o șurubelniță, slăbiți și îndepărtați șuruburile de montare.
5. Folosind o șurubelniță, slăbiți șuruburile de la transformator.
6. Scoateți șuruburile de pe placa LED.
7. Scoateți cablul de la transformator.

Montarea sursei de lumină și a transformatorului:

A. Opriți alimentarea.

1. Conectați cablul la transformator.
2. Folosind o șurubelniță, strângeți șuruburile de pe transformator. 3. Apăsăți conectorul L/N și conectați cablul.
4. Înșurubați placa LED pe baza lămpii.
5. Strângeți șuruburile de montare folosind o șurubelniță.
6. Atașați capacul luminii.
7. Strângeți șuruburile de pe soclul lămpii.

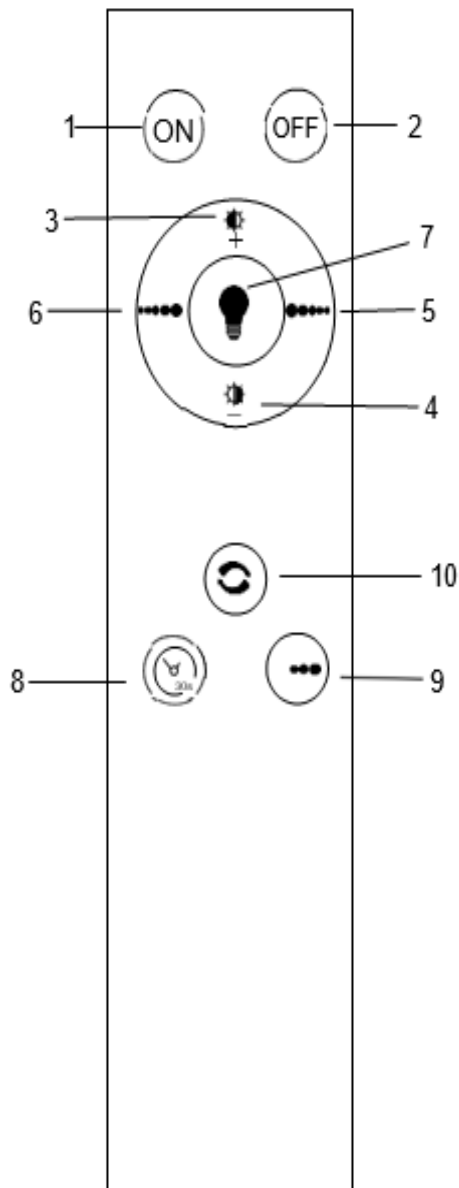

1. Porniți

2. Opriți

3. Apăsați lung pentru a crește luminozitatea în mod continuu (până la 100%).

Apăsați scurt pentru a crește luminozitatea cu un nivel.

4. Apăsați lung pentru a reduce luminozitatea în mod continuu.

Apăsați scurt pentru a reduce luminozitatea cu un nivel.

5. Apăsați lung pentru a regla temperatura de culoare a luminii

poate fi crescut continuu de la 2700 K la 6500 K (de la alb cald la alb rece). Apăsați scurt pentru a crește temperatura culorii cu un nivel.

6. Apăsați lung pentru a regla temperatura culorii în mod continuu

de la 6500 K la 2700 K (de la alb rece la alb cald). Apăsați scurt pentru a reduce temperatura culorii cu un nivel.

7. Lumină de noapte

8. Opriți lumina cu o întârziere de 30 de secunde.

9. Apăsați scurt pentru a regla temperatura culorii în 3 nivele (2700K / 4200K / 6500K).

10. Sincronizarea telecomenzii

Funcția de memorie:



Lumina economisește atât atunci când este acționată de un întrerupător de perete, cât și de telecomandă setările selectate ultima dată înainte de oprire.

Schimbarea culorii:

Puteți seta următoarele moduri:

100%, 2700 K -> 100%, 4000 K -> 100%, 6500 K prin pornirea și stingerea repetată a luminii cu ajutorul comutatorului de perete.

SR:

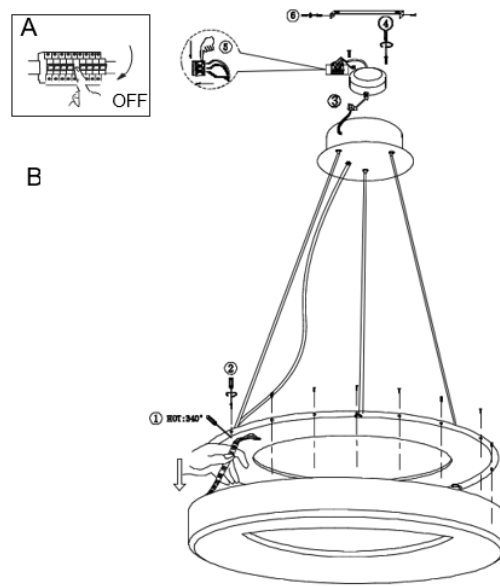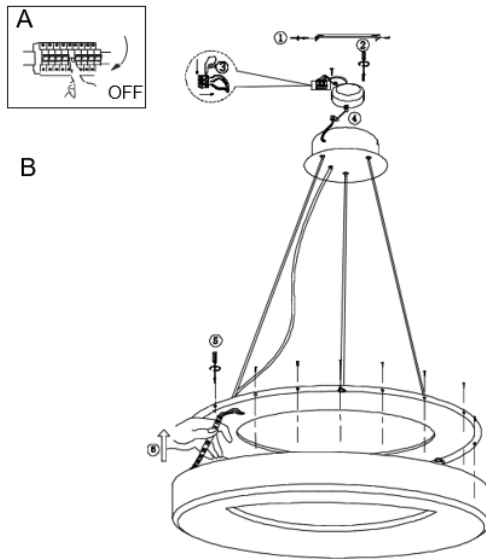

Demontaža izvora svetla i transformatora:


A. Isključite strujno napajanje.

1. Odvrnite zavrtnje na bazi lampe pomoću odvijača.
2. Uklonite poklopac lampe.
3. Pritisnite L/N konektor i izvucite kabl.
4. Odvrnite zavrtnje za pričvršćivanje uz pomoć odvijača i uklonite ih.
5. Odvrnite zavrtnje transformatora pomoću odvijača.
6. Uklonite zavrtnje sa LED ploče.
7. Uklonite kabl od transformatora.

Montaža izvora svetla i transformatora:

A. Isključite strujno napajanje.

1. Priključite kabl na transformator.
2. Zategnite zavrtnje na transformatoru pomoću odvijača. 3. Pritisnite L/N konektor i priključite kabl.
4. Pričvrstite LED ploču na bazu lampe.
5. Pritegnite zavrtnje za pričvršćivanje uz pomoć odvijača.
6. Postavite poklopac lampe.
7. Zategnite zavrtnje na bazi lampe.

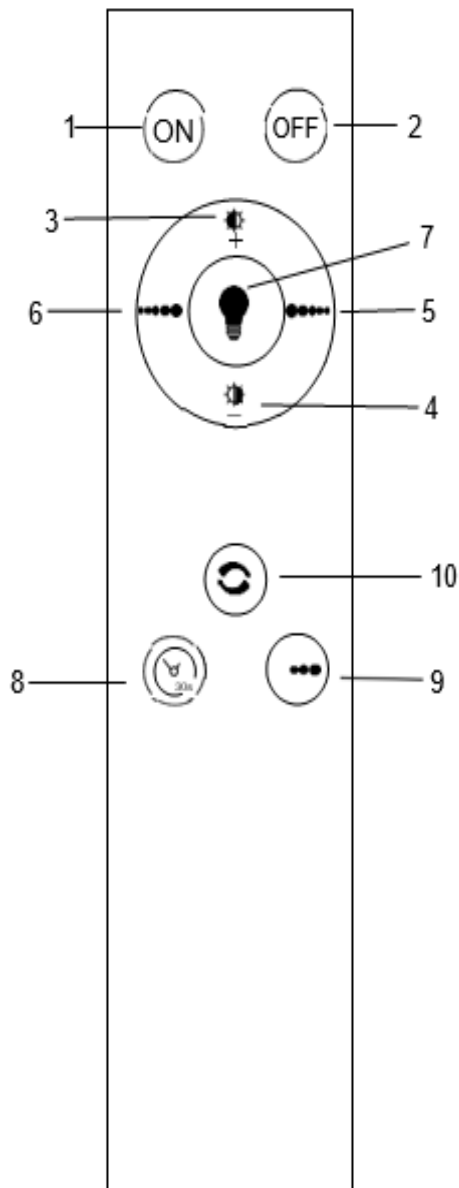

1. Uključivanje

2. Isključivanje

3. Dugo pritisnite kako biste bestepeno povećali jačinu svetlosti (do 100%).

Kratko pritisnite kako biste povećali jačinu svetlosti za jedan stepen.

4. Dugo pritisnite kako biste bestepeno smanjili jačinu svetlosti.

Kratko pritisnite kako biste smanjili jačinu svetlosti za jedan stepen.

5. Dugo pritisnite kako biste temperaturu boje svetla

bestepeno povećali od 2700 K na 6500 K (od toplo bele do hladno bele). Kratko pritisnite kako biste povećali temperaturu boje za jedan stepen.

6. Dugo pritisnite da biste temperaturu boje bestepeno

smanjili sa 6500 K na 2700 K (od hladno bele do toplo bele). Kratko pritisnite kako biste smanjili temperaturu boje za jedan stepen.

7. Noćno svetlo

8. Svetlo isključiti sa odlaganjem od 30 sekundi.

9. Kratko pritisnite kako biste temperaturu boje podesili u 3 stepena (2700 K / 4200 K / 6500 K).

10. Sinhronizovanje daljinskog upravljača

Funkcija memorisanja:

Lampa čuva poslednja izabrana podešavanja pre nego što je isključena,


i kada se njome upravlja preko zidnog prekidača i pomoću daljinskog upravljača.

Promena boje:



Možete podesiti sledeće režime:

100%, 2700 K -> 100%, 4000 K -> 100%, 6500 K uzastopnim kratkim uključivanjem i isključivanjem lampe pomoću zidnog prekidača.


FR:



B

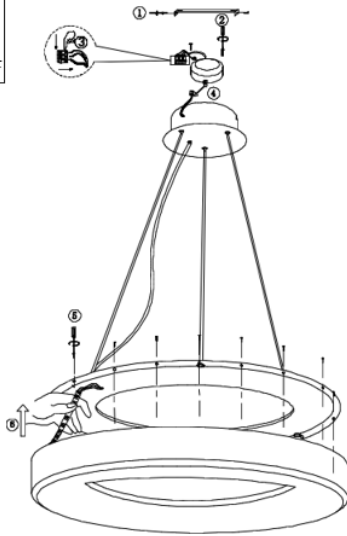

B

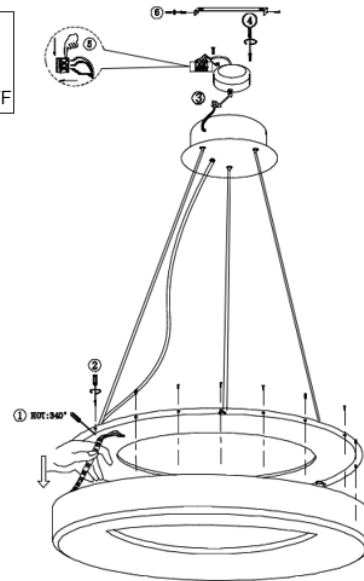

Démontage de la source lumineuse et du transformateur :


A. Coupez l'alimentation.

1. Utilisez un tournevis pour desserrer les vis du pied de la lampe.
2. Retirez le couvercle de la lumière.
3. Appuyez sur le connecteur L/N et retirez le câble.
4. À l'aide d'un tournevis, desserrez et retirez les vis de montage.
5. À l'aide d'un tournevis, desserrez les vis du transformateur.
6. Retirez les vis de la carte LED.
7. Retirez le câble du transformateur.

Montage de la source lumineuse et du transformateur :

A. Coupez l'alimentation.

1. Connectez le câble au transformateur.
2. À l'aide d'un tournevis, serrez les vis du transformateur. 3. Appuyez sur le connecteur L/N et connectez le câble.
4. Vissez la carte LED sur le pied de la lampe.
5. Serrez les vis de montage à l'aide d'un tournevis.
6. Fixez le cache de la lumière.
7. Serrez les vis sur le pied de la lampe.

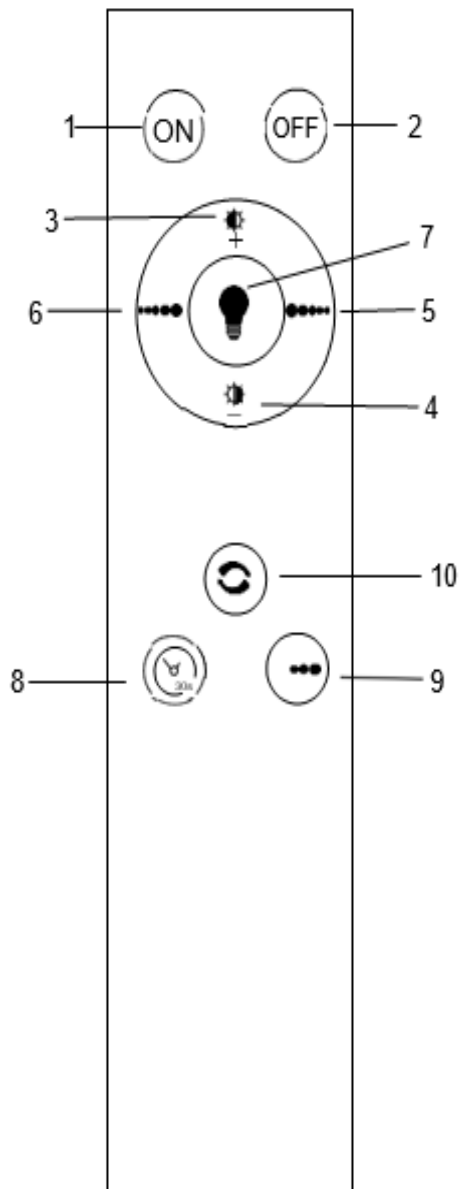

1. Allumez

2. Éteignez

3. Appuyez longuement pour augmenter la luminosité en continu (jusqu'à 100 %).

Appuyez brièvement pour augmenter la luminosité d'un niveau.

4. Appuyez longuement pour réduire la luminosité en continu.

Appuyez brièvement pour réduire la luminosité d'un niveau.

5. Appuyez longuement pour régler la température de couleur de la lumière

peut être augmenté en continu de 2700 K à 6500 K (du blanc chaud au blanc froid). Appuyez brièvement pour augmenter la température de couleur d'un niveau.

6. Appuyez longuement pour régler la température de couleur en continu

de 6500 K à 2700 K (du blanc froid au blanc chaud). Appuyez brièvement pour réduire la température de couleur d'un niveau.

7. Veilleuse

8. Éteignez la lumière avec un délai de 30 secondes.

9. Appuyez brièvement pour régler la température de couleur sur 3 niveaux (2700K / 4200K / 6500K).

10. Synchronisation de la télécommande

Fonction mémoire :

La lumière économe à la fois lorsqu'elle est actionnée par un interrupteur mural et par une télécommande

les derniers réglages sélectionnés avant la mise hors tension.

Changement de couleur :

Vous pouvez définir les modes suivants :

100 %, 2 700 K -> 100 %, 4 000 K -> 100 %, 6 500 K en allumant et éteignant brièvement et à plusieurs reprises la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.