


MICAN


electrify your spirit!

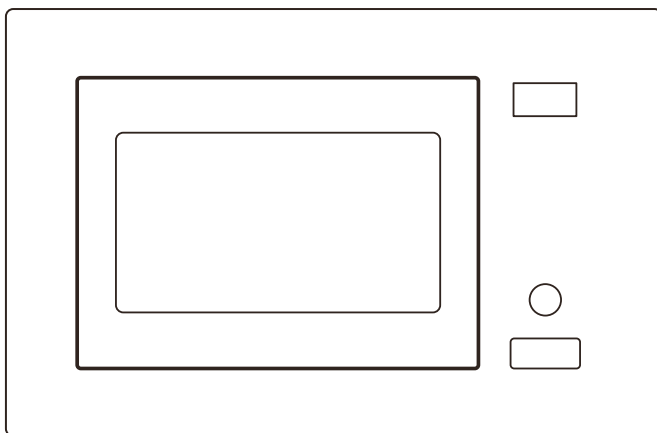

АРТИКУЛЕН №	26040001/01	МОДЕЛ №	MGM17SCBG
-------------	-------------	---------	-----------

BG Микровълнова фурна-Инструкции за експлоатация.....BG 1 – 28

Извикайте уебсайта ръчно или чрез QR код, за да получите инструкциите за експлоатация на посочените по-долу езици

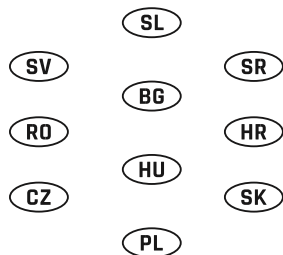

XXXLutz	Mömax	Мьобеликс
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте качеството на MICAN. Този продукт е разработен от нашия екип от специалисти и отговаря на действащите европейски разпоредби. За да можете да използвате Вашия нов уред оптимално, Ви препоръчваме да прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация и да ги запазите за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни указания за безопасност.....	BG-2
Преглед на продукта.....	BG-12
Инсталация и свързване.....	BG-14
Инструкции за монтаж	BG-15
Инструкции за експлоатация	BG-18
Почистване и поддръжка.....	BG-24
Отстраняване на грешки.....	BG-25
Технически спецификации.....	BG-26
Изхвърляне на излезлия от употреба уред.....	BG-27

Важни указания за безопасност

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕТО НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

(a) Не се опитвайте да използвате фурната при отворена врата, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е предпазните устройства за заключване да не бъдат унищожавани или манипулирани.

(b) Не поставяйте никакви предмети между предната част на фурната и вратата и се уверете, че по уплътнителните повърхности не се натрупват замърсявания или остатъци от почистващи препарати.

(c)  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако вратата или нейните уплътнения са повредени, фурната не трябва да се пуска в експлоатация, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Ако уредът не се поддържа в чисто състояние, повърхността му може да се повреди, което би повлияло на експлоатационния му живот и би довело до опасна ситуация.

**ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да намалите опасността от пожар, токов удар или наранявания при употребата на уреда, съблюдавайте тези основни предпазни мерки:

1. Прочетете и съблюдавайте спецификите:
„ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕТО НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПРЕКОМЕРНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ“.
2. Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те са под надзор или са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Работите по почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.
3. Съхранявайте уреда и неговия кабел извън обсега на деца под 8 години.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия отдел за обслужване на клиенти или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
5.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че

уредът е изключен преди смяната на лампата, за да се избегне опасността от токов удар.

6.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасно е неквалифицирано лице да извършва дейностите по поддръжката или ремонта, при които се изисква отстраняване на капак, предпазващ от излагането на микровълнова енергия.

7.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Течностите и другите хранителни продукти не трябва да се затоплят в затворени контейнери, тъй като може да експлодират.

8. Когато затопляте храна в пластмасови или хартиени съдове, наблюдавайте фурната поради опасност от запалване.

9. Използвайте само съдове, подходящи за употреба в микровълнови фурни.

10. Ако забележите дим, изключете уреда от контакта и дръжте вратата затворена, за да угасите евентуалните пламъци.

11. Загряването на напитки в микровълновата фурна може да доведе до забавено кипване, така че трябва да се внимава при боравене със съда.

12. Съдържанието на шишетата за хранене и бурканчетата с бебешка храна трябва да се разбърка или разклати преди консумация, а

температурата да се провери, за да се избегнат изгаряния.

13. Яйцата с черупки и целите твърдо сварени яйца не трябва да се затоплят в микровълновата фурна, защото могат да експлодират, дори след като затоплянето в микровълновата е завършено.
14. Фурната трябва да се почиства редовно и всички остатъци от храна да се отстраняват.
15. Ако фурната не се поддържа в чисто състояние, това може да доведе до увреждане на повърхността, което може да повлияе неблагоприятно на експлоатационния живот на уреда и потенциално да доведе до опасна ситуация.
16. Използвайте само температурния сензор, препоръчан за тази фурна. (За фурни, оборудвани с устройство за употреба на температурна сонда.)
17. Микровълновата фурна трябва да се използва с отворена декоративна врата. (За фурни с декоративна врата.)
18. Този уред е предназначен за употреба в домакинството и подобни приложения, като например: -Кухненски боксове за персонала в магазини, офиси и други работни среди; от клиенти в хотели, мотели и други жилища

среда; Селски къщи; Среди от тип нощувка със закуска.

19. Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храни и напитки. Сушенето на хранителни продукти или дрехи и загряването на нагревателни подложки, чехли, гъби, мокри кърпи и други подобни може да доведе до опасност от нараняване, запалване или пожар.
20. Метални съдове за храна и напитки не са разрешени при готвене в микровълновата фурна.
21. Уредът не трябва да се почиства с пароструйка.
22. Уредът не трябва да се инсталира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване. (Това не се отнася за уреди с декоративна врата.)
23. Микровълновата фурна е предназначена за вграждане.
24. При изваждане на съдове от уреда трябва да се уверите, че въртящата се чиния не бива преместена. (За фиксирани и вградени уреди, използвани на височина 900 мм или повече над пода и имащи подвижни въртящи се чинии. Това обаче не важи за уреди с хоризонтална врата с панти отдолу).

25. Парочистачката не бива да се използва. 26. Повърхността на чекмеджето за съхранение може да се нагрее.
27. Не използвайте груби абразивни препарати или метални стъргалки за почистването на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.
28.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и достъпните му части се нагряват по време на употреба. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи. Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянен надзор. 29. Уредът се нагорещява по време на употреба. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи във вътрешността на фурната.
30.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба. Малките деца трябва да се държат далеч от уреда.
31.  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под наблюдението на възрастен поради възникващите температури.

- 32. Изолацията на фиксираните кабели трябва да бъде защитена.
- 33. Размерите на пространството, в което трябва да се монтира уреда, са посочени в „Инструкции за монтаж“.
- 34. Информацията за това как да закрепите уреда към държача ще откриете в „Инструкции за монтаж“.
- 35. Необходимата минимална височина на свободното пространство над горната част на фурната е 1 мм.
- 36. За подробности относно почистването на уплътненията на вратата, вътрешността и съседните части вижте „Почистване и поддръжка“.
- 37. Уредът не бива да се монтира в шкаф.

**ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-КЪСНО
ПОЛЗВАНЕ САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА (НЕ
ЗА ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА)**

**ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ
НА ХОРА**

ЗАЗЕМИТЕЛНА СИСТЕМА

ОПАСНОСТ

Опасност от токов удар

Докосването на някои вътрешни компоненти може да доведе до сериозни наранявания или до смърт. Не разглобявайте уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар

Неправилното използване на заземяването може да доведе до токов удар.

Включете уреда в електрически контакт едва тогава, когато е правилно инсталиран и заземен. Този уред трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение заземяването намалява опасността от токов удар, като осигурява път за отвеждане на електрическия ток.

Този уред е оборудван с кабел със заземяващ проводник и заземяващ щепсел.

Щепселът трябва да бъде включен в правилно инсталиран и заземен контакт.

Обърнете се към квалифициран електротехник или сервизен техник, ако не разбирате напълно инструкциите за заземяване или ако имате съмнения относно правилното заземяване на уреда. Ако е необходим удължителен кабел, използвайте само 3-жилен удължителен кабел.

1. Предвиден е къс мрежов кабел, за да се намали опасността от заплитане или спъване в по-дълъг кабел.

2. Ако се използва дълъг или удължителен кабел:

1) Посочената електрическа мощност на набора кабели или на удължителния кабел трябва да бъде поне равна на електрическата мощност на уреда.

2) Удължителният кабел трябва да бъде заземен 3-жилен кабел.

3) Дългият кабел трябва да бъде разположен така, че да не виси над работния плот или плота на масата, където децата могат да се заплетат в него или по невнимание да се спънат в него.

Съдове



ВНИМАНИЕ:

Опасност от наранявания

Опасно е неквалифицирано лице да извършва дейностите по поддръжката или ремонта, при които се изисква отстраняване на капак, предпазващ от излагането на микровълнова енергия. Вижте инструкциите в раздела „Материали, които можете да използвате в микровълновата фурна или материали, които трябва да избягвате в микровълновата фурна“.

„Някои неметални уреди може да не са безопасни за употреба в микровълнова фурна. Ако имате съмнения, можете да тествате въпросния уред, както следва.

Тест за посуда:

1. Напълнете съд, подходящ за микровълнова фурна, с 1 чаша студена вода (250 мл) и поставете в него съответния уред.
2. Включете на висока степен за 1 минута.
3. Внимателно пипнете уреда. Ако празният уред е топъл, той не трябва да се използва за готвене в микровълнова фурна.
4. Времето за тестване не трябва да надвишава 1 минута.

Материали, които могат да се използват в микровълнова фурна

Посуда	Забележки
Съд за запичане	Съблюдавайте инструкциите на производителя. Дъното на съда за запичане трябва да е поне 5 мм (3/16 инча) над въртящата се чиния. При неправилна употреба въртящата се чиния може да се счупи.
Посуда за хранене	Само подходящи за микровълнова фурна. Съблюдавайте инструкциите на производителя. Не използвайте напукани или счупени посуда.
Съсклени съдове	Винаги сваляйте капака. Използвайте стъклените съдове само за затопляне на ястия, докато все още са топли. Повечето стъклени съдове не са устойчиви на топлина и могат да се счупят.
Съсклени изделия	Само термоустойчиви стъкла за фурна. Уверете се, че няма метални декорации. Не използвайте счупени или напукани посуда.

Пликове за печене във фурна	Спазвайте инструкциите на производителя. Не запечатвайте с метални ленти. Направете прорези, за да може парата да излиза.
Хартиени чинии и чаши	Използвайте само за краткотрайно готвене/затопляне. Не оставяйте фурната без надзор по време на готвене.
Хартиени кърпи	За покриване на храна, за затопляне и за абсорбиране на мазнина. Използвайте само под наблюдение за краткотрайно готвене.
Пергаментова хартия	Използвайте я като покритие, за да предотвратите пръски, или като обвивка за запарване.
Пластмаса	Само такава, която е подходящо за употреба в микровълнова фурна. Спазвайте инструкциите на производителя. Трябва да е обозначена като „подходяща за микровълнова фурна“. Някои пластмасови съдове омекват, когато храната вътре се нагорещи. „Пликовете за готвене“ и плътно затворените найлонови пликове трябва да се срежат, пробият или вентилират съгласно инструкциите върху опаковката.
Прозрачно фолио	Само такава, която е подходящо за употреба в микровълнова фурна. Използвайте за покриване на храната по време на готвене, за да запазите влагата. Домакинското опаковъчно фолио не бива да докосва храната.
Термометър	Само ако е подходящ за микровълнова фурна (термометри за месо и сладкиши).
Восъчна хартия	Използвайте като покритие, за да предотвратите пръски и да запазите влагата.

Материали, които не трябва да се използват в микровълнова фурна


Съдове	Забележки
Алуминиева тавичка	Може да доведе до образуване на електрическа дъга. Поставете храната в тавичка, подходяща за микровълнова фурна.

Кутия за храна с метална дръжка	Може да доведе до образуване на електрическа дъга. Поставете храната в тавичка, подходяща за микровълнова фурна.
Посуда от метал или с метален обков	Металът предпазва храната от микровълнова енергия. Металната облицовка може да причини електрическа дъга.
Метални връзки	Те могат да доведат до образуване на електрическа дъга и да причинят пожар във фурната.
Хартиени торбички	Могат да причинят пожар във фурната.
Пенопласт	Пенопластът може да се разтопи или да замърси течността вътре, когато е изложен на високи температури.
Дърво	Дървото изсъхва при употреба в микровълнова фурна и може да се разцепи или напука.

Преглед на продукта

Наименования на частите и принадлежностите на фурната

Извадете фурната и всички материали от кутията и вътрешността на фурната. Вашата фурна се доставя със следните принадлежности:

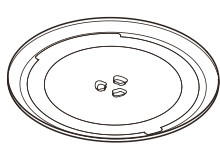


Стъклена подложка



Въртяща се чиния




Инструкции

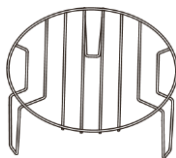

**Вал на въртящата
се поставка**

**Решетка за грил (не може да се
използва с микровълновата
функция и трябва да се постави
върху стъклената подложка).**

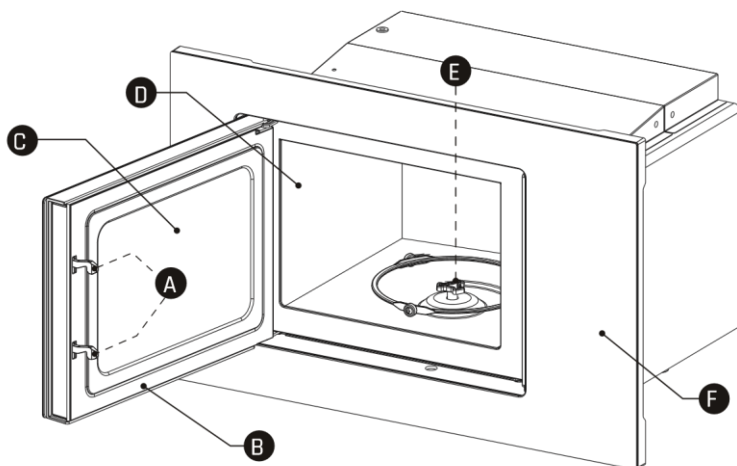

A) Sicherheitsverriegelungssystem

D) Ofen-Hohlraum

B) Montage der Tür

E) Drehtellerwelle

A) Система от предпазни устройства за заключване

B) Монтаж на вратата

C) Прозорец за наблюдение


D) Вътрешност на фурната

E) Вал на въртящата се поставка


F) Контролен панел

Инсталация на въртящия се пръстен

Почистване във камерата за готвене и поставяне на въртящата се поставка. При нова инсталация се уверете, че всички опаковъчни и транспортни ленти са били отстранени от вала на въртящия се пръстен. Преди да използвате уреда за първи път за приготвяне на храна, трябва правилно да поставите въртящата се поставка. Трябва да почистите камерата за готвене и принадлежностите.

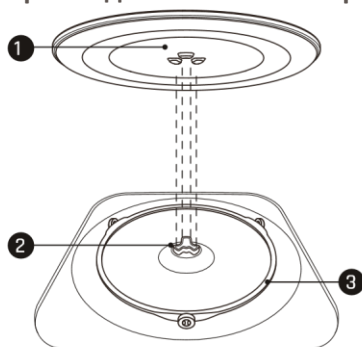

1. Setzen Sie den Drehring ③ in die Aussparung im Garraum.
2. Setzen Sie das Glasblech ① auf den Drehtellerring ③. Bringen Sie die erhabenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Bodens der Glasschale zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass der Glaseinsatz ① in die Drehscheibe ② in der Mitte des Garraumbodens einrastet. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante der Drehscheibe passen.

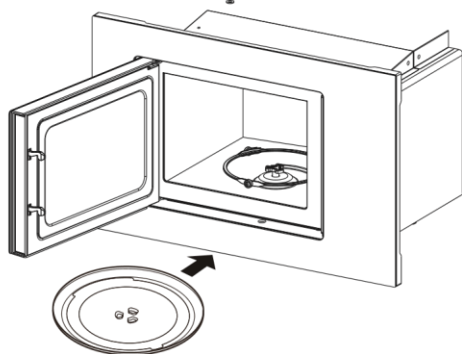

Hinweise:

1. Поставете въртящия се пръстен (3) в гнездото в камерата за готвене.
2. Поставете стъклената подложка (1) върху пръстена на въртящата се чиния (3). Поставете релефните, извити линии в центъра на дъното на стъклената тавичка между трите спици

на оста. Уверете се, че стъклената вложка (1) се застопорява във въртящия се пръстен (2) в средата на дъното на камерата за готвене. Ролките на вала трябва да паснат в долния ръб на въртящия се пръстен.

Указания

Ето как се поставя въртящата се чиния:

1. Никога не използвайте уреда без въртящата се чиния. Уверете се, че е правилно застопорена на мястото си. Въртящата се чиния може да се върти по или обратно на часовниковата стрелка.
2. Никога не обръщайте стъклената тавичка обратно. Стъклената подложка никога не трябва да бъде ограничавана.
3. При готвене винаги трябва да се използват както стъклената чиния, така и пръстенът на въртящата се чиния.
4. Всички храни и съдове за храна винаги се поставят върху стъклената чиния при готвене.
5. Никога не ограничавайте движението на въртящата се поставка.
6. Ако стъклената подложка или пръстенът на въртящата се чиния имат пукнатини или се счупят, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център.

Инсталация и свързване

1. Този уред е предназначен само за домашна употреба.
2. Тази фурна е предназначена само за вграждане. Не е предназначена за употреба на плота или в шкаф.
3. Моля, съблюдавайте специалните инструкции за инсталация.
4. Уредът може да се вгради в стенен шкаф с ширина 60 см.


5. Уредът е оборудван с щепсел и трябва да се свързва само към правилно инсталиран заземен контакт.
6. Мрежовото напрежение трябва да съответства на напрежението, посочено на фабричната табелка.
7. Монтажът на контакта и подмяната на съединителния кабел могат да се извършват само от квалифициран електротехник. Ако след инсталацията щепселът вече не е достъпен, от страната на инсталацията трябва да се предвиди устройство за изключване на всички полюси с разстояние между контактите най-малко 3 мм.
8. Не бива да се използват адаптери, разклонители и удължителни кабели. Претоварването може да доведе до опасност от пожар.
9. Не използвайте уреда под работния плот и се уверете, че съдовете не се разливат върху повърхностите, под които е инсталиран уредът.

Достъпната повърхност може да стане гореща по време на работа.



Инструкции за монтаж

Моля, прочетете внимателно ръководството преди монтажа

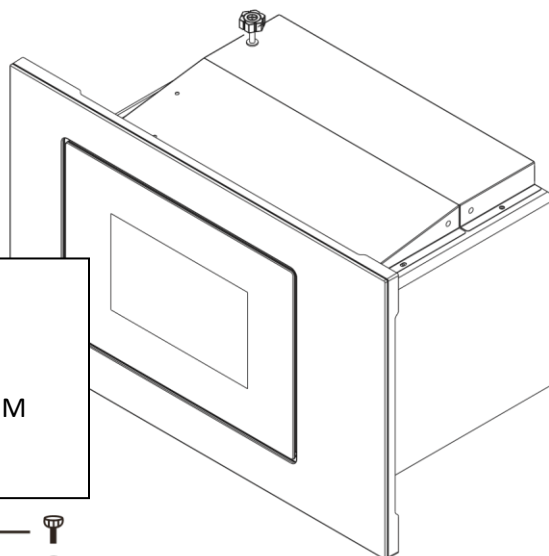

РЕГУЛИРАЩ ВИНТ А

РЕГУЛИРАЩ ВИНТ В

ПЛАСТМАСОВА БЛЕНДА TRIM
KIT

EINSTELLSCHRAUBE A — 

SCHRAUBE B — 

TRIM-KIT — 

Моля, вземете под внимание

Електрическо присъединяване

Фурната е оборудвана с щепсел и трябва да се свързва само към правилно инсталиран заземен контакт. Монтажът на контакта и подмяната на съединителния кабел могат да се извършват само от квалифициран електротехник съгласно приложимите разпоредби.


Ако след инсталацията щепселът вече не е достъпен, от страната на инсталацията трябва да се предвиди превключвател за изключване на всички полюси с разстояние между контактите най-малко 3 мм.

А. Мебели за вграждане


Шкафът за вграждане не бива да има задна стена зад уреда. Минималната височина на монтаж е 85 см.

Не покривайте вентилационните отвори и входовете за въздух. Размерите в илюстрациите са дадени в мм.


1.

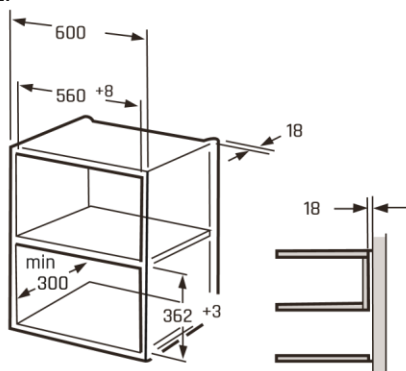

2.

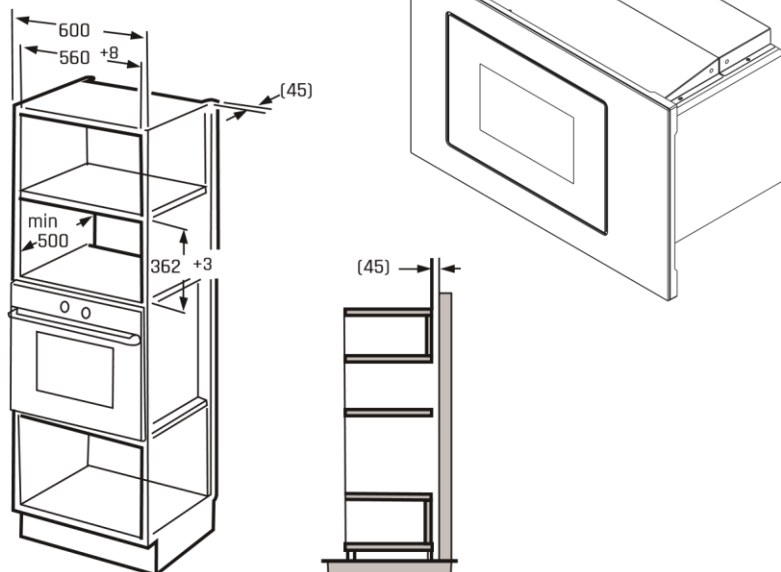


В. Инсталиране на фурната

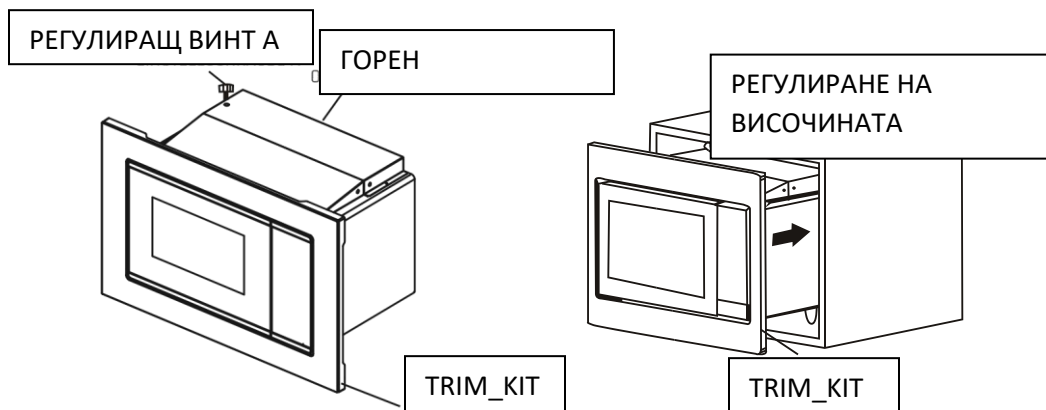

1. Прикрепете РЕГУЛИРАЩ ВИНТ А към ГОРНИЯ ВЪЗДУХОВОД на фурната и след това монтирайте фурната в шкафа.

- Настройте височината на РЕГУЛИРАЩИЯ ВИНТ А така, че да има разстояние от 1 мм между него и горната страна на шкафа.
- Захранващият кабел не трябва да се защищава или прегъва.
- Уверете се, че фурната е монтирана в центъра на шкафа.

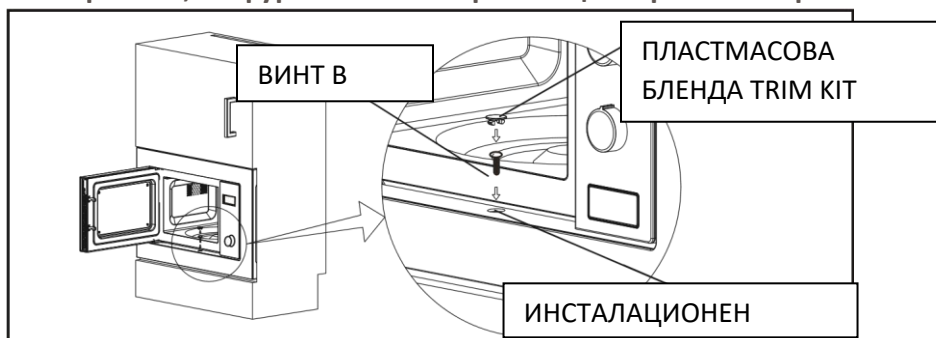

2. Отворете вратата; закрепете фурната с ВИНТ В в ИНСТАЛАЦИОННИЯ ОТВОР на TRIM KIT към шкафа. Тогава закрепете ПЛАСТМАСОВАТА БЛЕНДА от TRIM-KIT към ИНСТАЛАЦИОННИЯ ОТВОР.

Инструкции за експлоатация

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Регулиране на часовника

- (1) Докоснете „“ два пъти, тогава се показва „00:00“.
- (2) Завъртете въртящото се копче, за да настроите часовете.
- (3) Докоснете „“ или „“ за потвърждение.
- (4) Завъртете въртящото се копче, за да настроите минутите.
- (5) Докоснете „“, за да потвърдите настройката.

Забележки:

- (1) Часовникът е с 24-часова индикация.
- (2) За да нулирате часовника, повторете горните стъпки.

2. Настройване на кухненския таймер

- (1) Докоснете „“ веднъж, тогава се показва „00:00“.
- (2) Завъртете въртящото се копче, за да настроите желаното време. Максималната стойност на времето е „95:00“.
- (3) Докоснете „“ за потвърждение. Таймерът започва обратно отброяване.

Забележка: Кухненският таймер е превключвател с часовников механизъм.

3. Готвене в микровълновата фурна

5-те степени на мощност

Степен на мощност	100%	80%	50%	30%	10%
Индикатор	P100	P80	P50	P30	P10

- (1) В режим на готовност докоснете веднъж „“, тогава се показва „P100“.

(2) Завъртете въртящото се копче, за да настроите степента на мощност. На разположение са 5-те степени на мощност.

(3) Докоснете „“ за потвърждение.

(4) Завъртете въртящото се копче, за да настроите подходящото време за готвене. Максималната стойност на времето е „95:00“.

(5) Докоснете „“, за да стартирате готвенето.

4. Готвене върху грила

(1) В режим на готовност докоснете два пъти „“, тогава се показва „0:30“.

(2) Завъртете въртящото се копче, за да настроите подходящото време за готвене. Максималната стойност на времето е „95:00“.

(3) Докоснете „“, за да стартирате готвенето.

Забележка: Зумерът Ви напомня да обърнете храната по време на печенето на грил.

Ако не последва действие, фурната продължава да работи.

5. Комбиниран Готвене

(1) В режим на готовност докоснете три пъти „“, тогава се показва „C-1“.

(2) Завъртете въртящото се копче, за да изберете режим на работа, след което се показва „C-2“ или „C-1“.

(3) Докоснете „“ за потвърждение.

(4) Завъртете въртящото се копче, за да настроите подходящото време за готвене. Максималната стойност на времето е „95:00“.

(5) Докоснете „“, за да стартирате готвенето.

Инструкции за комбинирано готвене

Функция	Индикатор	Мощност на микровълните	Мощност на гриловането
Комбиниран 1	C-1	55%	45%
Комбиниран 2	C-2	36%	64%

6. Бързо готвене

(1) В режим на готовност докоснете един път „“, за да готвите ястията 30 секунди на степен на мощност 100%. Всяко натискане на един и същ бутон може да удължи времето с 30 секунди. Максималната стойност на времето е „95:00“.

(2) В режим на готовност първо завъртете въртящия се бутон наляво, за да зададете време за готвене при 100% мощност.

Продължете да въртите копчето, за да настроите времето за готвене.

Тогава докоснете „“, за да стартирате готвенето.

Максималната стойност на времето е „95:00“.

Забележка: В режимите Микровълнова фурна, Грил, Комбиниран и Размразяване по време, всяко допълнително докосване на „“ може да удължи времето за готвене с 30 секунди (с изключение на Размразяване според теглото и Автоматично меню).

7. Размразяване според теглото

(1) Докоснете „“ веднъж, показва се „100“.

(2) Завъртете въртящото се копче, за да настроите теглото на хранителните продукти. Диапазонът на теглото е от 100 до 2000 г.

(3) Докоснете „“, за да стартирате размразяването.

Забележка: Сигналният звук Ви напомня да обърнете храната по време на размразяването. Ако не последва действие, фурната продължава да работи.

8. Размразяване по време

(1) Докоснете „“ два пъти, показва се „0:30“.

(2) Завъртете въртящото се копче, за да настроите подходящото време за размразяване. Максималната стойност на времето е „95:00“.

(3) Докоснете „“, за да стартирате размразяването.

Забележка: Мощността за размразяване е P30 и не може да се променя.

9. Функция за проверка

(1) Когато часовникът е бил настроен, текущото време ще се покаже за три секунди, когато докоснете „“ в режим на готвене.

(2) В режим на микровълнова фурна, грил и комбинирано готвене, докоснете „“, за да проверите степента на мощност или режима на готвене. Те ще се покажат за три секунди.

10. Блокираща функция за деца

Тази функция Ви позволява да деактивирате бутоните на екрана и да предотвратите случайно включване на фурната от детето Ви. За активиране на блокировката:

В режим на готовност докоснете  „“ и го задръжте натиснат за три секунди.

Прозвучава звуков сигнал и се показва „“. За деактивиране на блокировката:

В режим на блокировка докоснете „“ и го задръжете натиснат за три секунди. Прозвучава звуков сигнал.

11. Автоматично меню

- (1) В режим на готовност първо завъртете въртящото се копче надясно, на екрана ще се покаже „А1“.
- (2) Продължете да въртите копчето, за да настроите желаното меню. На разположение са 8-те автоматични менюта.
- (3) Докоснете „+30s“ за потвърждение.
- (4) Завъртете въртящото се копче, за да настроите теглото на ястието.
- (5) Докоснете „+30s“, за да стартирате готвенето.

Таблица за автоматичното меню

Меню	Тегло	Индикатор	Електрозахранване
А1 Пица	200 г	200	P100
	400 г	400	
А2 Месо	250 г	250	P100
	350 г	350	
	450 г	450	
А3 Зеленчуци	200 г	200	P100
	300 г	300	
	400 г	400	

A4 Нудли	50 г (с 450 г студена вода)	50	P80
	100 г (с 800 г студена вода)	100	
A5 Картофи	200 г	200	P100
	400 г	400	
	600 г	600	
A6 Риба	250 г	250	P80
	350 г	350	
	450 г	450	
A7 Напитки	1 чаша (120 мл)	120	P100
	2 чаши (240 мл)	240	
	3 чаши (360 мл)	360	
A8 Пуканки	50 г	50	P100
	100 г	100	

Почистване и поддръжка

Почистване

Задължително изключете уреда от електрическата мрежа.

1. Почиствайте камерата за готвене на фурната с леко влажна кърпа след употреба.
2. Почиствайте принадлежностите, както обикновено, в сапунена вода.
3. При замърсяване рамката на вратата и уплътнението, както и съседните части, трябва внимателно да се почистят с влажна кърпа.
4. Не използвайте груби абразивни препарати или метални стъргалки за почистването на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.
5. Съвет за почистване: За по-лесно почистване на стените на камерата за готвене, които могат да се допрат до храната: Сложете половин лимон в купа, добавете 300 мл (1/2 пинта) вода и загрейте на 100% микровълнова мощност за 10 минути. Избършете фурната с мека, суха кърпа.

Отстраняване на грешки

Нормално	
Микровълновата фурна пречи на телевизионния сигнал	Приемът на радио и телевизионен сигнал може да бъде нарушен при работа на микровълновата фурна. Това е сравнимо със смущенията при малки електрически уреди като миксери, прахосмукачки и вентилатори. Това е нормално.

Слаба светлина на фурната		При готвене в микровълновата фурна на ниска мощност светлината в нея може да стане по-слаба. Това е нормално.
Натрупване на пара по вратата, горещ въздух от вентилационните отвори		По време на готвене от хранителните продукти може да излиза пара. По-голямата част от нея излиза през вентилационните отвори. Въпреки това, част от нея може да се натрупа на хладно място, като например вратата на фурната. Това е нормално.
Фурната е била включена случайно без хранителни продукти в нея.		Забранено е използването на уредът, ако вътре няма хранителни продукти. Това е много опасно.
Проблеми	Възможна причина	Решение
Фурната не може да се стартира.	(1) Захранващият кабел не е включен правилно.	Изключете щепсела. След това го включете отново след 10 секунди.
	(2) Предпазителят изгаря или прекъсвачът се задейства.	Сменете на предпазителя или нулирайте прекъсвача (ремонт от специализиран персонал на нашата компания)
	(3) Проблеми с контакта.	Тествайте контакта с други електрически уреди.

Фурната не се загрева.	(4) Вратата не е затворена правилно.	Затворете вратата добре.
------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Техническа спецификация

Модел:	MGM17SCBG
Номинално напрежение/честота:	230 V~ 50 Hz
Номинална входна мощност (микровълнова):	1050 W
Номинална изходна мощност (микровълнова):	700 W
Номинална входна мощност (грил):	1000 W

КОМСУМАЦИЯ НА ТОК

Информация относно консумацията на ток на продукта и максималното време за достигане на режима на икономия на ток.

Режим на готовност	0,8 W
Максималното време, необходимо на микровълновата фурна, за да достигне автоматично съответния енергоспестяващ режим.	20 минути

Изхвърляне на излезлия от употреба уред



Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) постановява, че излезлите от употреба домакински уреди не бива да се изхвърлят в обичайния поток от битови отпадъци. Излезлите от употреба уреди трябва да се събират разделно, за да се оптимизира степента на оползотворяване и рециклиране на материалите, от които са изработени, и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Символът на зачеркнат контейнер за смет е поставен върху всички продукти, за да Ви напомня за задължението за разделно събиране.

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Австрия

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

