


DE: Bedienungsanleitung für Solarleuchte



Bestandteile

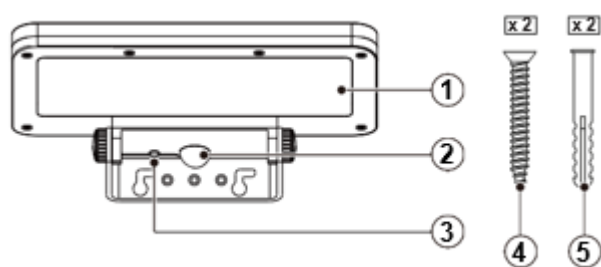


- 1 Solarleuchte
- 2 Bewegungssensor
- 3 Ein/Aus-Schalter
- 4 Schraube
- 5 Dübel



Ersatzteile:


A		40760008
	x 2	
B		40760008
	x 2	

Montage

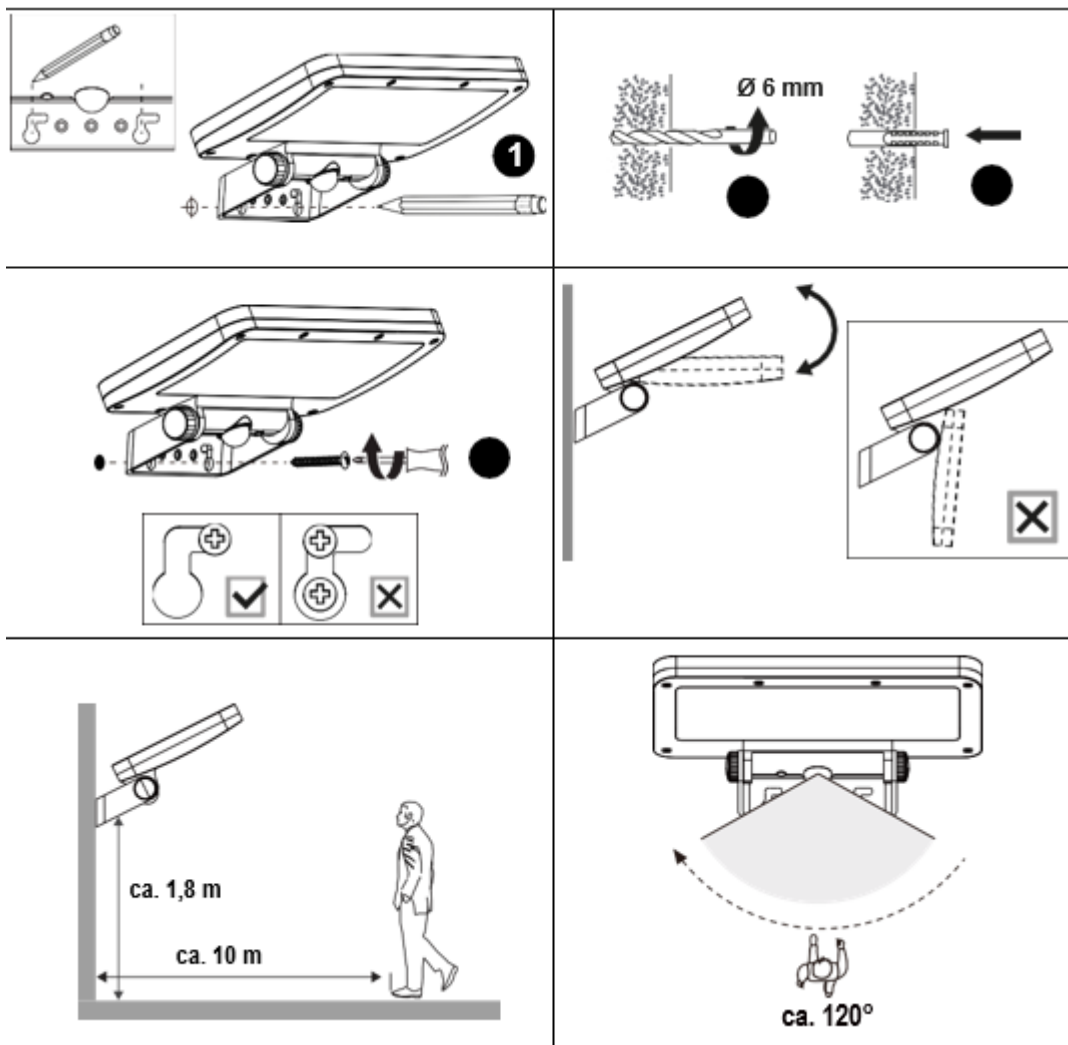


Funktionen

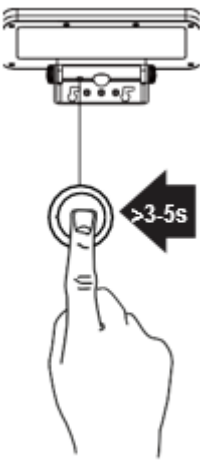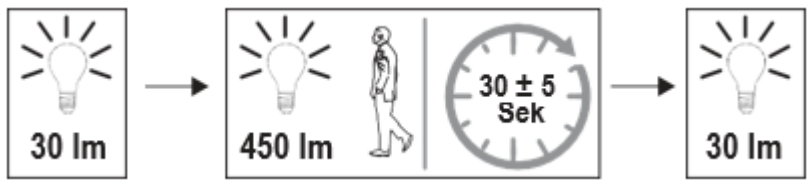Taste	Funktion
	Modus A: 3-5 Sekunden drücken (Dämmerungs- und Bewegungssensor): Nach Einbruch der Dunkelheit löst jede erkannte Bewegung den Sensor aus und die Helligkeit des Lichts wird erhöht. Wenn der Sensor ca. 30 (+/- 5) Sekunden lang keine Bewegungen mehr wahrnimmt, wird die Helligkeit wieder auf die vorherige Stufe reduziert.  Modus B: 2-mal kurz drücken (Bewegungssensor): Nach Einbruch der Dunkelheit löst jede erkannte Bewegung den Sensor aus und das Licht wird automatisch eingeschaltet. Wenn der Sensor ca. 30 (+/- 5) Sekunden lang keine Bewegungen mehr wahrnimmt, wird das Licht automatisch wieder ausgeschaltet.  Modus C: 3-mal kurz drücken (Dämmerungssensor): Nur der Dämmerungssensor ist aktiviert. Das Licht wird automatisch in der Abenddämmerung ein und in der Morgendämmerung wieder ausgeschaltet.  4-mal kurz drücken: Licht ausschalten

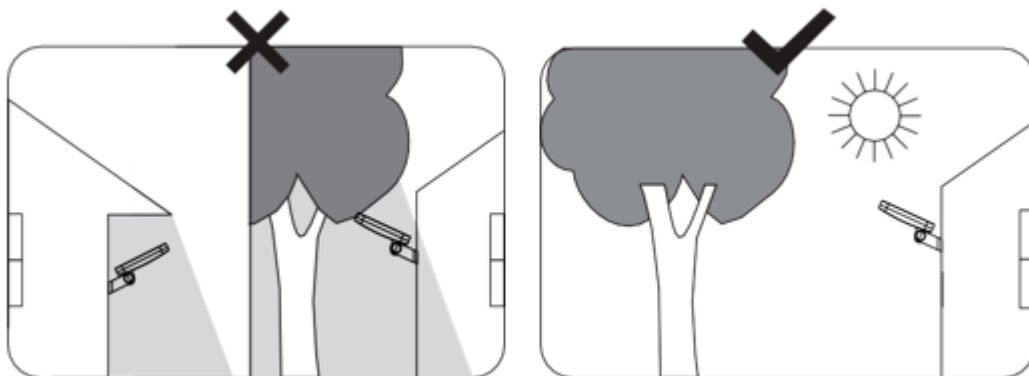Standort


Aufladen

Laden Sie die Solarleuchte vor der ersten Verwendung 12 Stunden lang in direktem Sonnenlicht auf. Der Schalter muss sich dabei in der Position „OFF“ befinden.

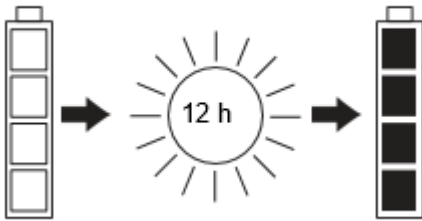**Reinigung und Pflege:**

Reinigen Sie die Solarleuchte nur mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungs- oder Lösungsmittel!

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte ist kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern fern.
- Schützen Sie das Gerät sowie die Batterie vor starker Hitze und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Batterien können dadurch explodieren.
- Die Batterie dieses Geräts ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Wenden Sie sich zur Entsorgung des Geräts an eine qualifizierte Elektrofachkraft oder an Ihren Händler, damit die Batterie entfernt und umweltgerecht entsorgt werden kann.

Störungsbehebung

Sollte die Leuchte nach 12-stündigem Aufladen nicht leuchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte eingeschaltet ist (Modi A, B und C).
- Sollte die Sonneneinstrahlung an der ausgewählten Stelle nicht ausreichend stark sein, laden Sie die Leuchte an einer geeigneteren Stelle mit stärkerer Sonneneinstrahlung auf. Laden Sie die Leuchte tagsüber auf und vermeiden Sie es, sie in den Schatten zu stellen. Nachts sollte die Leuchte nicht in der Nähe von hellem Licht (z.B. Straßenlaternen) stehen.
- Halten Sie das Solarmodul sauber und trocken. Schmutz reduziert die Leistung des Solarmoduls, ebenso wie eine trübe oder zerkratzte Oberfläche.
- Die Intensität oder Dauer der Sonneneinstrahlung ist nicht ausreichend. Dies kann an ungünstigen Wetterverhältnissen oder unerwartetem Schatten liegen.
- Laden Sie die Leuchte bei klarem Himmel auf. Nach 12 Stunden Sonnenschein sollte die Batterie vollständig aufgeladen sein.
- Die Leuchte ist mit einer Schutzfunktion versehen, die die Batterie vor Tiefentladung schützt. Daher schaltet sich die Leuchte automatisch aus, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist. Wird die Leuchte aus- und wieder eingeschaltet, leuchtet sie möglicherweise für ein paar Minuten, bevor sie sich ausschaltet. Dies liegt an der Elektronik, die die Batterie vor Schäden schützt. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen im Abschnitt „Aufladen“, um die Batterie vollständig aufzuladen.

Technische Daten:

Solarleuchte für den Außenbereich, photovoltaisch, Nennspannung 3,7 V, aus wetterfestem Material und spritzwassergeschützt (IP 54).

Lichtquelle: LED

Nennleistung: 3 Watt

Verbaute Batterie: 1 x Li-Ion, 1500 mAh, 3.7 V Gleichstrom, Typ: 18650

Die Batterie ist nicht austauschbar.

Leuchtdauer (vollständig geladen): ca. 1 Stunde bei 100 % Helligkeit / ca. 18 Stunden bei 20 % Helligkeit

Montage in einer Höhe von ca. 1,8 Meter

Reichweite des Sensors: bis zu ca. 10 Meter

Erkennungswinkel des Sensors: ca. 120°



Die Batterie muss korrekt recycelt oder entsorgt werden.



CE-Konformität:

Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.



Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.




Schützen Sie Batterien vor Hitze und Feuer: **Explosionsgefahr!**

CZ: Návod k obsluze pro solární svítidlo



Díly

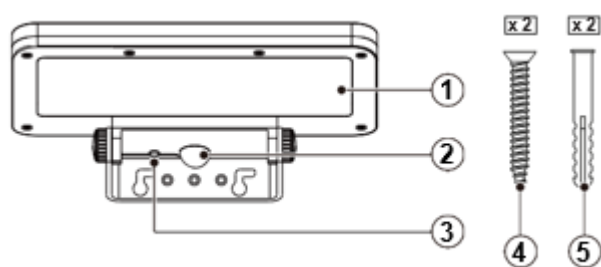


- 1 solární svítidlo
- 2 senzor pohybu
- 3 vypínač pro zapnutí/vypnutí
- 4 šroub
- 5 hmoždinka



Náhradní díly:

A		40760008
	x 2	
B		40760008
	x 2	


Montáž

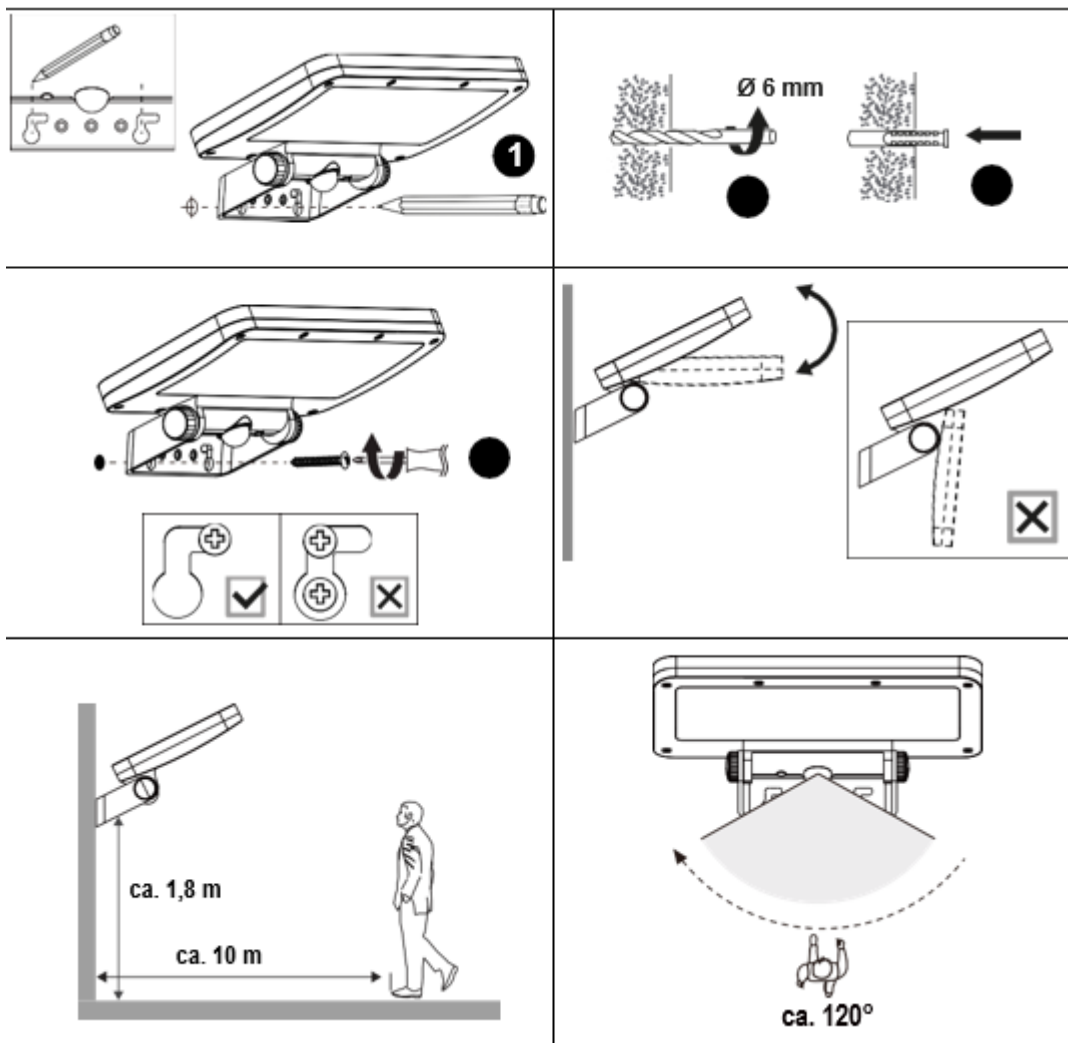

Funkce

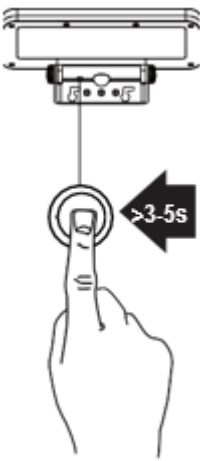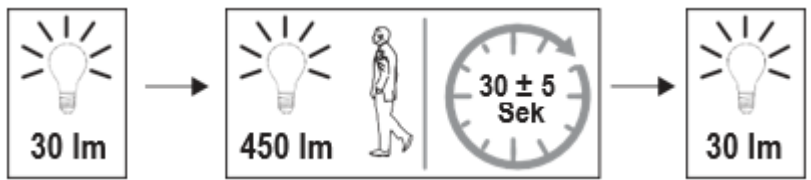
Tlačítko	Funkce
	Režim A: stiskněte tlačítko po dobu 3-5 sekund (senzor stmívání a pohybu): Po setmění se při jakémkoli detekovaném pohybu spustí senzor a zvýší se jas světla. Pokud senzor po dobu přibližně 30 (+/- 5) sekund nezaznamená žádný pohyb, jas se sníží na předchozí úroveň.  Režim B: 2krát krátce stiskněte (senzor pohybu): Po setmění se při jakémkoli zjištěném pohybu spustí senzor a světlo se automaticky zapne. Pokud senzor po dobu přibližně 30 (+/- 5) sekund nezaznamená žádný pohyb, světlo se automaticky opět vypne.  Režim C: 3krát krátce stiskněte (senzor stmívání): Je aktivovaný pouze senzor stmívání. Světlo se automaticky zapíná za soumraku a vypíná za svítání.  4krát krátce stiskněte: zhasnout světlo

Umístění

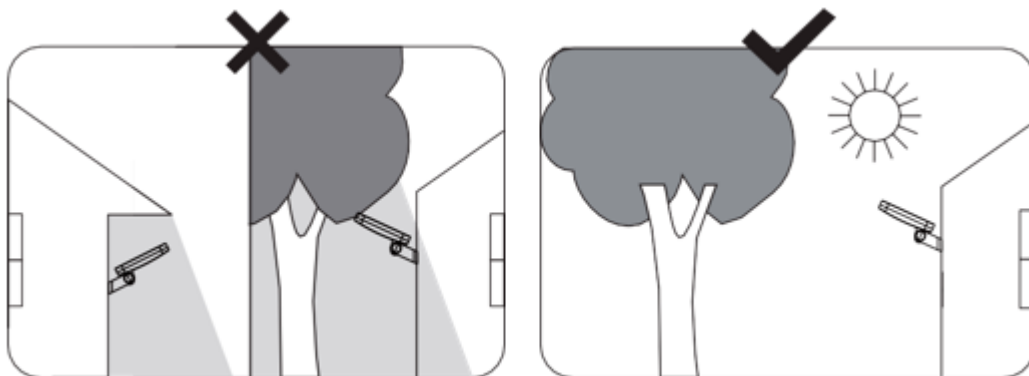

Nabíjení

Před prvním použitím nabíjete solární svítidlo 12 hodin na přímém slunci. Spínač musí být v poloze „OFF“.

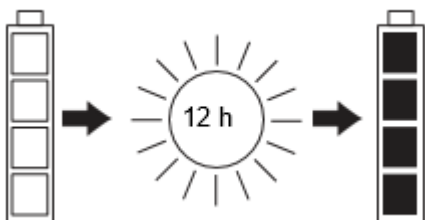

Čištění a údržba:

Solární svítidlo čistěte pouze měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla!

Důležité bezpečnostní pokyny

- Toto svítidlo není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Chraňte zařízení a baterii před nadměrným teplem a nevhazujte je do ohně. Baterie kvůli tomu mohou explodovat.
- Baterie tohoto zařízení je trvale nainstalována a nelze ji vyměnit.
- Chcete-li zařízení zlikvidovat, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo na svého prodejce, aby mohl baterii vyjmout a zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Řešení poruch

Pokud svítidlo po 12 hodinách nabíjení nesvítí, postupujte následovně:

- Ujistěte se, že je světlo zapnuté (režim A, B, nebo C).
- Pokud sluneční světlo není na zvoleném místě dostatečně silné, nabijte svítidlo na vhodnějším místě se silnějším slunečním světlem. Svítidlo nabíjete během dne a neumísťujte jej do stínu. V noci by svítidlo nemělo být umístěno v blízkosti jasného světla (např. pouličních lamp).
- Solární modul udržujte čistý a suchý. Nečistoty snižují výkon solárního modulu, stejně jako zakalený nebo poškrábaný povrch.
- Intenzita nebo doba trvání slunečního záření není dostatečná. Důvodem mohou být nepříznivé povětrnostní podmínky nebo neočekávaný stín.
- Svítidlo nabíjete při jasné obloze. Po 12 hodinách na slunci by měla být baterie plně nabitá.
- Svítidlo je vybaveno ochrannou funkcí, která chrání baterii před hlubokým vybitím. Proto se svítidlo automaticky vypne, když je úroveň nabití baterie nízká. Pokud je svítidlo vypnuto a znovu zapnuto, může svítit několik minut, než se vypne. To je způsobeno elektronikou, která chrání baterii před poškozením. V takovém případě postupujte podle pokynů v části „Nabíjení“ a baterii plně nabijte.

Technické údaje:

Solární svítidlo pro venkovní použití, fotovoltaické, jmenovité napětí 3,7 V, z materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a stříkající vodě (IP 54).

Zdroj světla: LED

Jmenovitý výkon: 3 wattů

Vestavěná baterie: 1x Li-Ion, 1500 mAh, 3.7 V stejnosměrný proud, typ: 18650

Baterii nelze vyměnit.

Doba svícení (plně nabitě): cca 1 hodina při 100% jasů / cca 18 hodin při 20% jasů

Montáž ve výšce cca 1,8 m

Dosah senzoru: až cca 5 metrů

Detekční úhel snímače: přibližně 120°



Baterie musí být recyklována nebo správně zlikvidována.



CE shoda:

Výrobek splňuje základní požadavky příslušných směrnic EU.



Staré elektrické a elektronické spotřebiče se nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem.

Recyklujte výrobek, pokud jsou k dispozici recyklační zařízení. Pokyny k recyklaci získáte u místního úřadu nebo u prodejce.




Chraňte baterie před teplem a ohněm: **Nebezpečí výbuchu!**

SE: Bruksanvisning för solcellslampa



Beståndsdelar

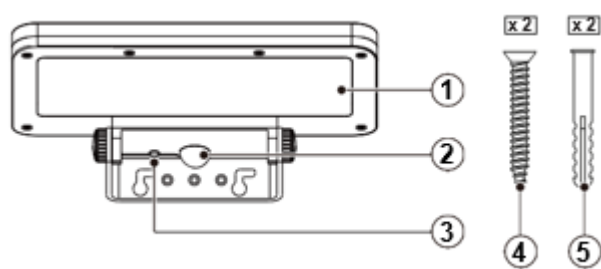


- 1 solcellslampa
- 2 rörelsesensor
- 3 på/av-strömbrytare
- 4 skruvar
- 5 pluggar



Reservdelar:

A		40760008
	x 2	
B		40760008
	x 2	


Montering

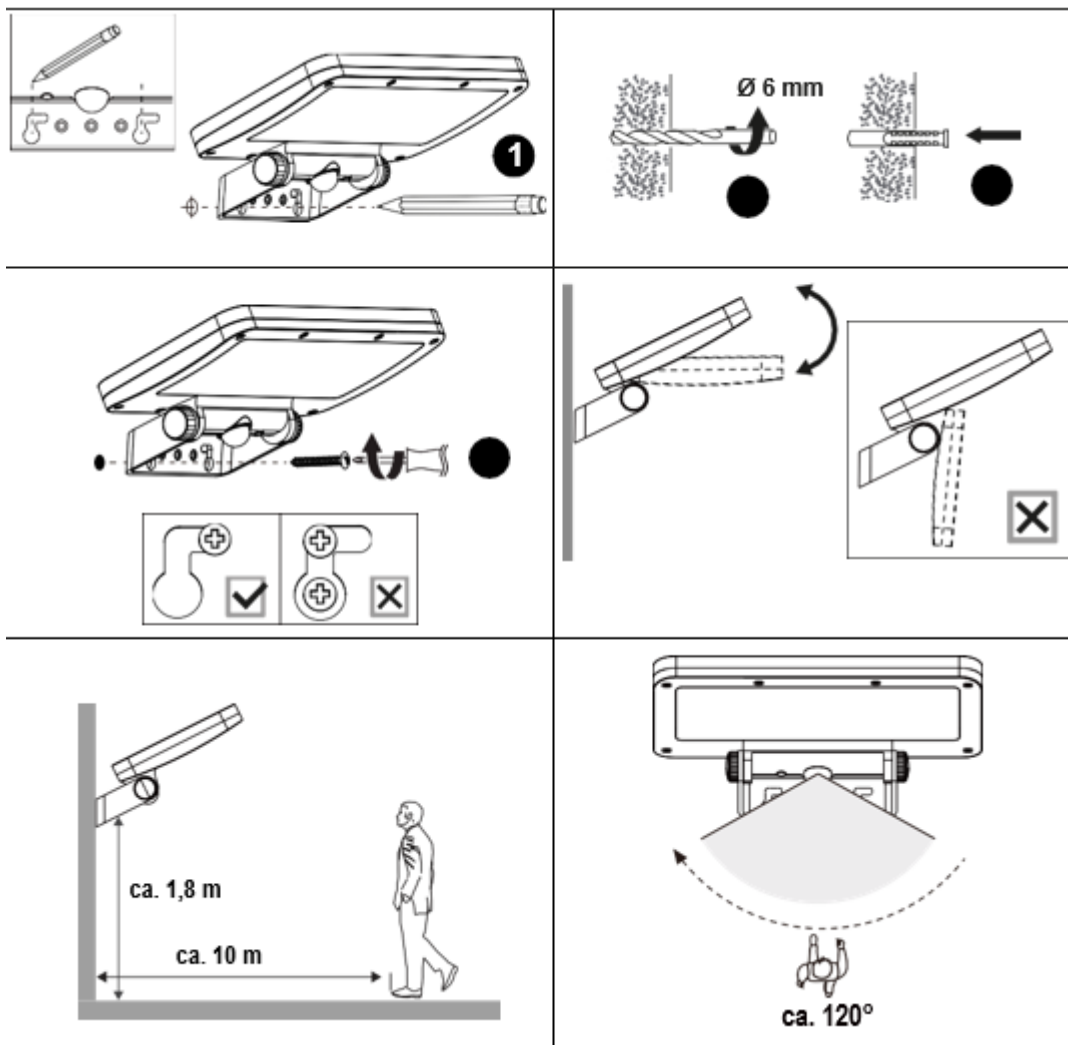

Funktioner

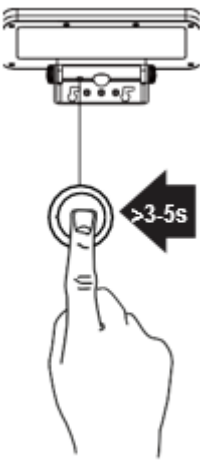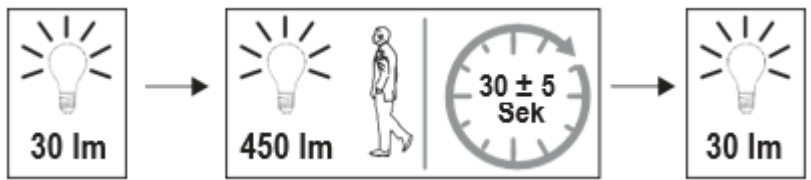
Knapp	Funktion
	Läge A: håll intryckt i 3-5 sekunder (skymnings- och rörelsesensor): Efter mörkrets inbrott utlöses sensorn av varje rörelse som registreras och ljusstyrkan ökas. Om sensorn inte längre känner av någon rörelse under ca 30 (+/- 5) sekunder sänks ljusstyrkan till föregående nivå.  Läge B: tryck kort två gånger (rörelsesensor): Efter mörkrets inbrott utlöses sensorn av varje rörelse som registreras och lampan tänds automatiskt. Om sensorn inte längre registrerar någon rörelse under ca 30 (+/- 5) sekunder släcks lampan automatiskt igen.  Läge C: tryck kort 3 gånger (skymningssensor): Endast skymningssensorn är aktiverad. Lampan tänds automatiskt i skymningen och släcks igen i gryningen.  Tryck kort 4 gånger: Släck ljuset

Plats

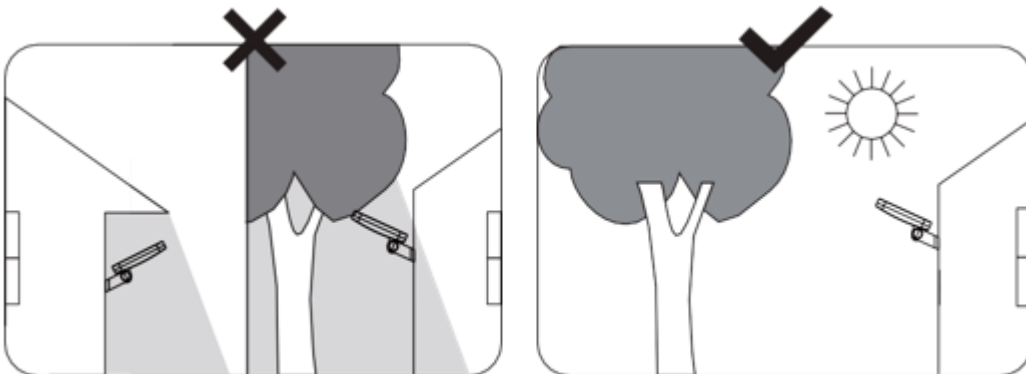

Ladda

Ladda solcellslampan före första användning i 12 timmar i direkt solljus. Knappen ska då befinna sig i position "OFF".

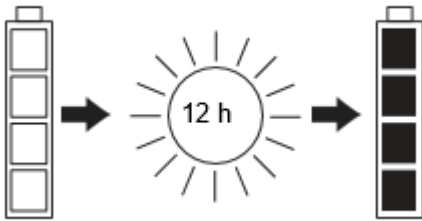**Rengöring och skötsel:**

Rengör solcellslampan med en mjuk trasa. Använd aldrig skurande rengörings- eller lösningsmedel.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Den här lampan är ingen leksak. Håll den borta från barn.
- Skydda apparaten och batteriet från stark värme och släng dem inte i eld. Batterier kan explodera som en följd av detta.
- Batteriet i den här apparaten är permanent installerat och kan inte bytas ut.
- Kontakta en behörig elektriker eller din återförsäljare för att slänga apparaten så att batteriet kan tas ut och slängas på ett miljövänligt sätt.

Felsökning

Om lampan inte tänds efter 12 timmars laddning, gör följande:

- Kontrollera att lampan är tänd (läge A, B och C).
- Om solljuset inte är tillräckligt starkt på den valda platsen, ladda lampan på en lämpligare plats med starkare solljus. Ladda lampan under dagen och undvik att placera den i skugga. På natten bör lampan inte placeras i närheten av starkt ljus (t.ex. gatlyktor).
- Håll solcellsmodulen ren och torr. Smuts försämrar solcellsmodulens prestanda, liksom en grumlig eller repig yta.
- Intensiteten eller varaktigheten av solljuset är inte tillräcklig. Detta kan bero på ogynnsamma väderförhållanden eller oväntad skugga.
- Ladda lampan när himlen är klar. Efter 12 timmars solsken bör batteriet vara fulladdat.
- Lampan är utrustad med en skyddsfunktion som skyddar batteriet mot djupurladdning. Därför stängs lampan av automatiskt när batteriets laddningsnivå är lågt. Om lampan släcks och tänds igen kan den lysa i några minuter innan den släcks. Detta beror på att elektroniken skyddar batteriet från skador. Följ i så fall anvisningarna i avsnittet "Laddning" för att ladda batteriet helt.

Tekniska uppgifter:

Solcellslampa för utomhusbruk, fotovoltaisk, märkspänning 3,7 V, tillverkad av väderbeständigt material och stänkskyddad (IP 54).

Ljuskälla: LED

Märkström: 3 W

Inbyggt batteri: 1 x Li-Ion, 1500 mAh, 3,7 V likström, typ: 18650

Batteriet är inte utbytbart.

Belysningens varaktighet (fulladdad): ca 1 timme vid 100 % ljusstyrka / ca 18 timmar vid 20 % ljusstyrka

Montering på en höjd av ca 1,8 meter

Sensors räckvidd: upp till ca 10 meter

Sensors detekteringsvinkel: ca 120°

Batterier måste återvinnas eller slängas på korrekt sätt.

CE-märkning

Produkten motsvarar bestämmelserna enligt EU-direktiven.


Elektroniska apparater och elektroniskt avfall får inte hamna i hushållssoporna. Återvinn produkten om det finns en återvinningsstation för det. Kontakta lokal myndighet eller försäljaren om tips för återvinning.

Skydda batteriet från värme och eld: **explosionsrisk!**

SK: Návod na použitie solárneho svietidla



Komponenty

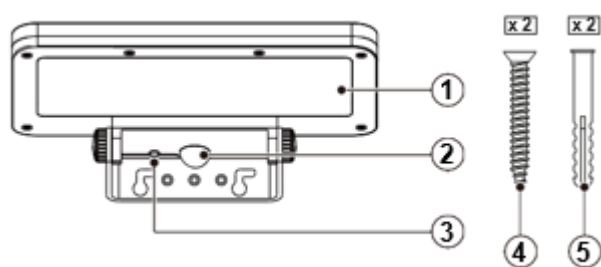


1. Solárne svietidlo
2. Pohybový senzor
3. Spínač na zapnutie/vypnutie
4. Skrutka
5. Hmoždinka



Náhradné diely

A		40760008
	x 2	
B		40760008
	x 2	


Montáž

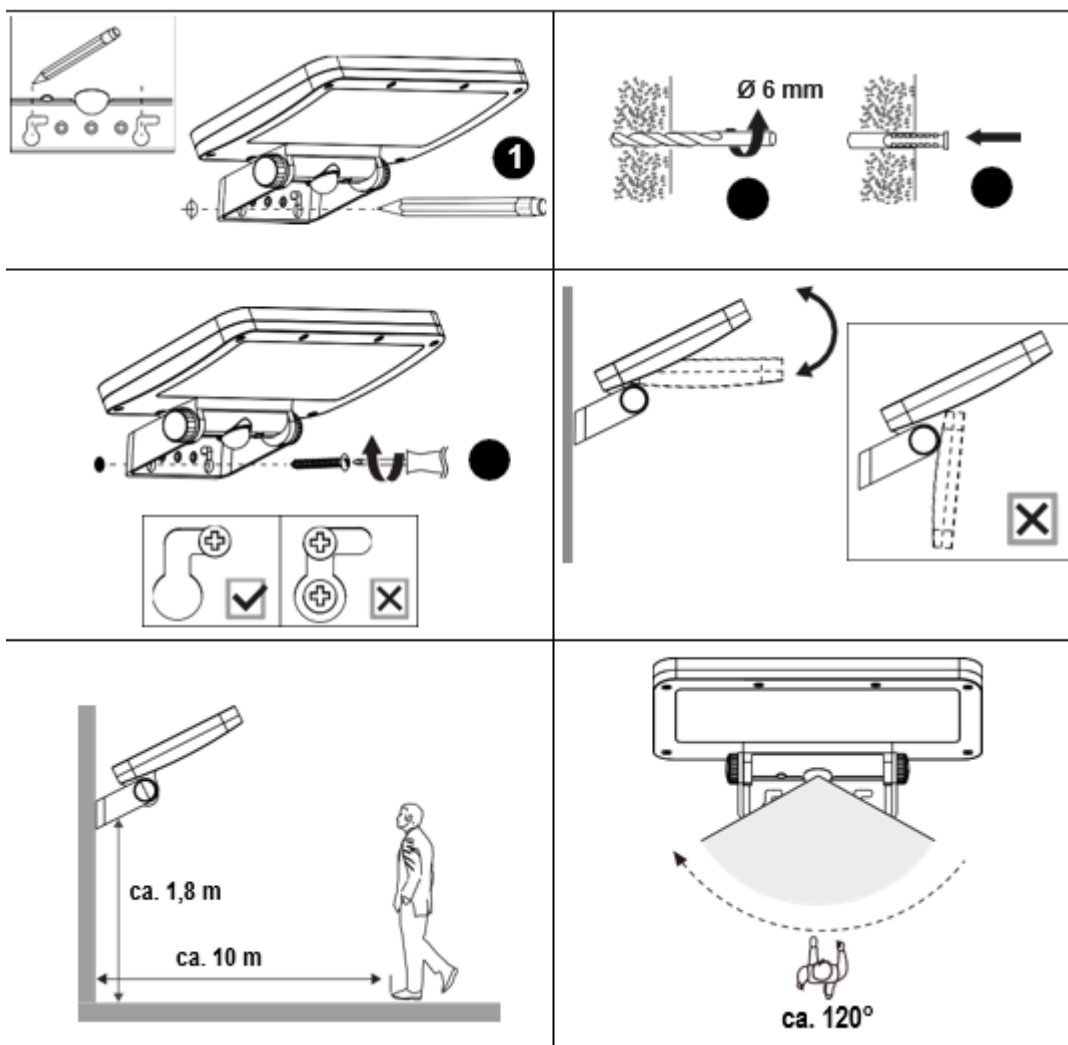

Funkcie

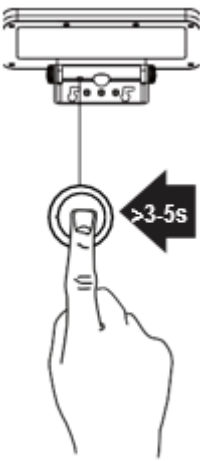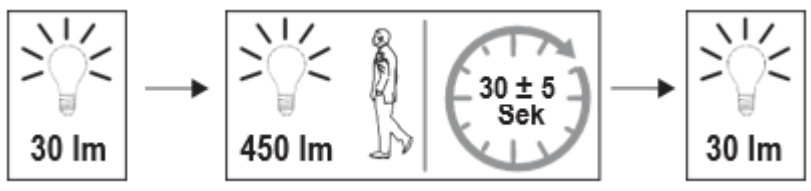
Tlačidlo	Funkcia
	Režim A: stlačenie a podržanie tlačidla tri až päť sekúnd (senzor stmievania a pohybový senzor) Po zotmení sa pri každom zaznamenanom pohybe aktivuje pohybový senzor a jas svietidla sa zvýši. Keď senzor približne 30 (+/-5) sekúnd nezaznamená žiadny pohyb, jas sa opäť zníži na predchádzajúcu úroveň.  Režim B: dvojnásobné stlačenie a krátke podržanie tlačidla (pohybový senzor) Po zotmení sa pri každom zaznamenanom pohybe aktivuje pohybový senzor a svietidlo sa automaticky zapne. Keď senzor približne 30 (+/-5) sekúnd nezaznamená žiadny pohyb, svietidlo sa automaticky vypne.  Režim C: trojnásobné stlačenie a krátke podržanie tlačidla (senzor stmievania) Aktivuje sa len senzor stmievania. Svietidlo sa automaticky zapne za súmraku a vypne za úsvitu.  Štvornásobné stlačenie a krátke podržanie tlačidla znamená vypnutie svietidla.

Miesto použitia

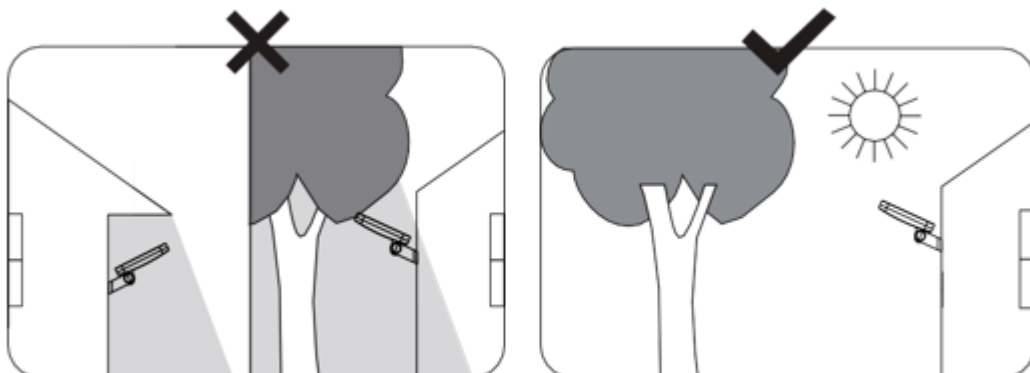

Nabíjanie

Pred prvým použitím svietidlo nabíjajte 12 hodín na priamom slnku. Spínač sa pritom musí nachádzať v polohe OFF.

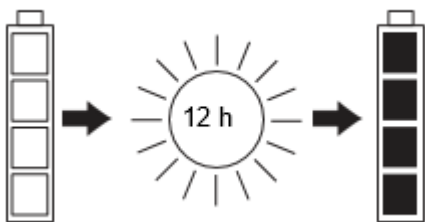**Čistenie a údržba:**

Svietidlo čistite len mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Toto svietidlo nie je hračka. Preto ho uchovávajte mimo dosahu detí.
- Svietidlo a batériu chráňte pred vysokými teplotami a nevhadzujte ich do ohňa, pretože by mohli vybuchnúť.
- Batéria je pevne zabudovaná vo svietidle a nie je možné ju vymeniť.
- V prípade likvidácie svietidla sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo svojho predajcu, ktorý batériu odstráni a zlikviduje ekologickým spôsobom.

Odstránenie porúch

Keď sa svietidlo nerozsvieti po 12 hodinách nabíjania, postupujte nasledovne:

- Skontrolujte, či je svietidlo zapnuté (režim A, B a C).
- Keď na vybrané miesto svietidla nedopadá dostatok slnečného svetla, nabíjajte svietidlo na inom vhodnom mieste so silnejším dopadom slnečného svetla. Svietidlo nabíjajte cez deň a vyhýbajte sa tienistým miestam. V noci by svietidlo nemalo byť umiestnené v blízkosti jasného svetla (napr. pouličného osvetlenia).
- Udržujte solárny modul čistý a suchý. Nečistoty znižujú výkon solárneho modulu, rovnako ako zakalený alebo poškriabaný povrch.
- Intenzita alebo trvanie slnečného žiarenia nie je dostatočné, čo môže byť spôsobené nepriaznivým počasím alebo neočakávaným zatienením.
- Svietidlo nabíjajte, keď je obloha jasná. Batéria by mala byť úplne nabitá po 12 hodinách na slnku.
- Svietidlo má ochrannú funkciu, ktorá zabráňuje úplnému vybitiu batérie. Preto sa automaticky vypne, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Keď svietidlo po vypnutí a opätovnom zapnutí svieti len niekoľko minút a potom sa opäť vypne, je to spôsobené elektronikou, ktorá chráni batériu pred poškodením. V tomto prípade postupujte podľa pokynov v časti „Nabíjanie“, ktoré sa týkajú úplného nabitia batérie.

Technické údaje

Miesto použitia: exteriér, fotovoltický systém, menovité napätie: 3,7 V, materiál odolný proti nepriaznivému počasiu a ochrana proti postriekaniu vodou (IP54)

Svetelný zdroj: LED

Menovitý výkon: 3 W

Zabudovaná batéria: 1x Li-Ion, 1 500 mAh, DC à 3,7 V, typ: 18650

Batériu nie je možné vymeniť.

Čas svietenia (plné nabitie batérie): cca 1 h pri 100 % jase/cca 18 h pri 20 % jase

Výška montáže: cca 1,8 m

Dosah senzora: cca 10 m

Detekčný uhol senzora: cca 120°



Batéria sa musí správne recyklovať alebo zlikvidovať.



Označenie CE

Výrobok spĺňa základné požiadavky príslušných smerníc EÚ.



Staré elektrické a elektronické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Keď sú k dispozícii recyklačné zariadenia, výrobok recyklujte. Pokyny na recykláciu vám poskytne miestny úrad alebo predajca.




Batérie chráňte pred vysokými teplotami a ohňom, pretože **hrozí nebezpečenstvo výbuchu!**

Sl: Navodila za uporabo za solarno svetilko



Sestavni deli

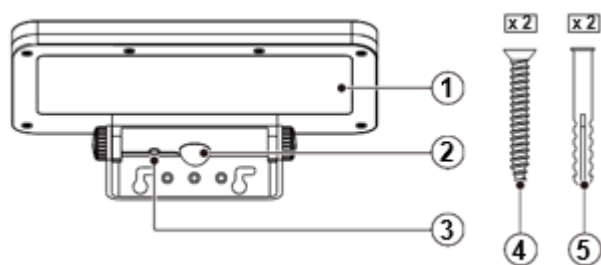


- 1 solarna svetilka
- 2 senzor gibanja
- 3 stikalo za vklop/izklop
- 4 vijak
- 5 zidni vložek



Nadomestni deli:

A		40760008
	x 2	
B		40760008
	x 2	


Montaža

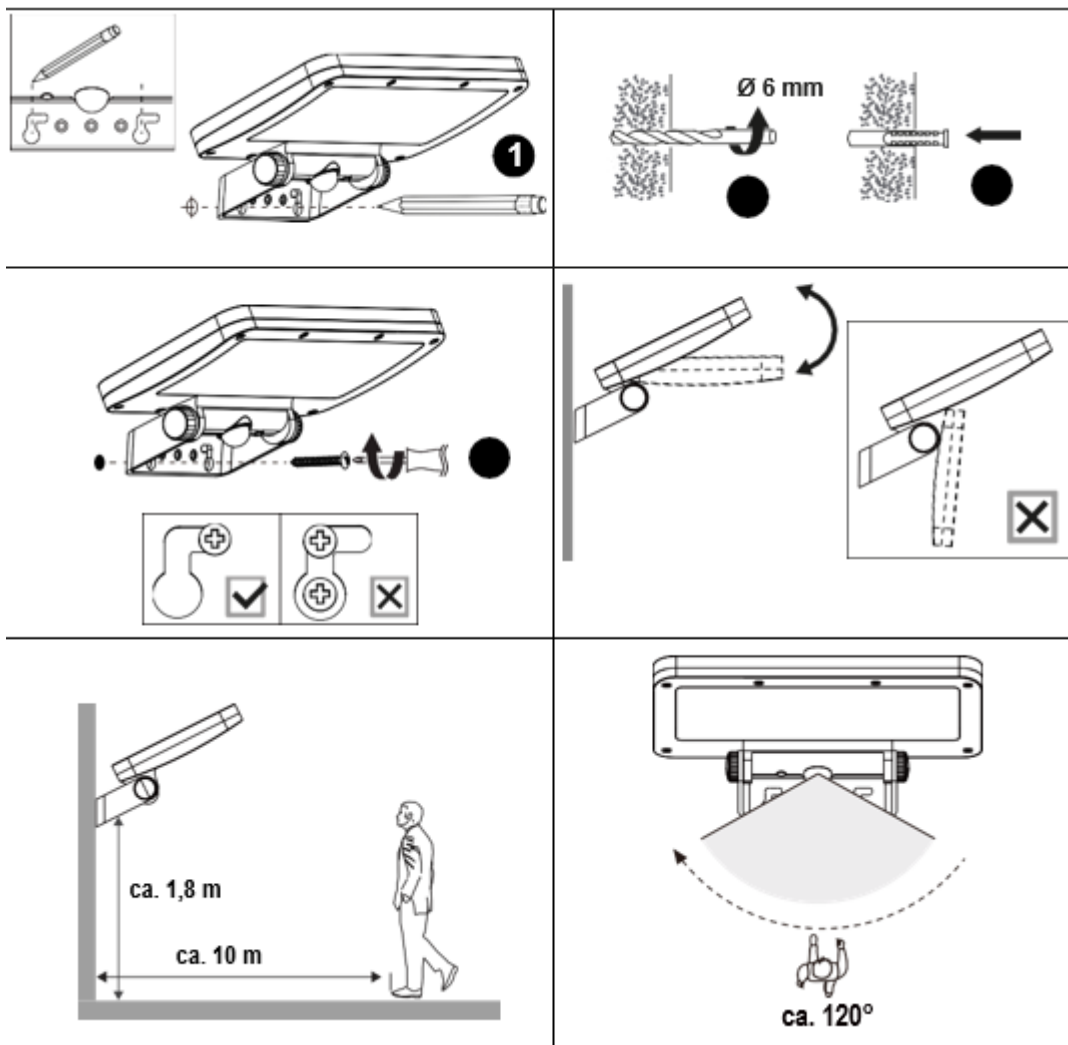

Funkcije

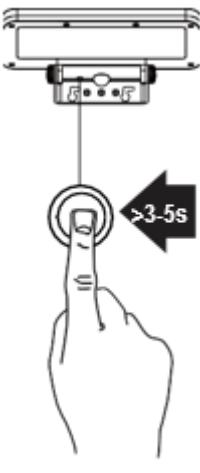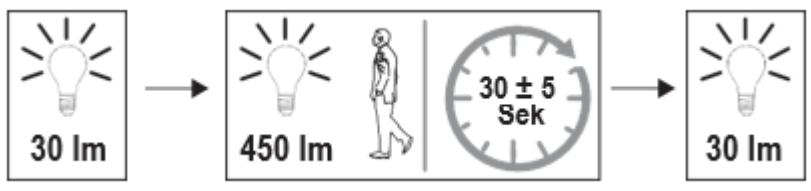
Gumb	Funkcija
	Način delovanja A: Držite gumb pritisnjen 3 do 5 sekund (senzor za mrak in senzor gibanja): Po nastopu teme se senzor aktivira ob vsakem zaznanem gibanju in svetlost luči se poveča. Če senzor pribl. 30 (+/- 5) sekund ne zazna nobenega gibanja več, se svetlost ponovno zmanjša na prejšnjo stopnjo.  Način delovanja B: 2-krat na kratko pritisnite na gumb (senzor gibanja): Po nastopu teme se senzor aktivira ob vsakem zaznanem gibanju in luč se avtomatsko vklopi. Če senzor pribl. 30 (+/- 5) sekund ne zazna nobenega gibanja več, se luč avtomatsko spet izklopi.  Način delovanja C: 3-krat na kratko pritisnite na gumb (senzor za mrak): Aktiviran je le senzor za mrak. Luč se v večernem mraku avtomatsko vklopi in ob jutranjem svitanju spet izklopi.  4-krat na kratko pritisnite na gumb: izklop luči

Lokacija

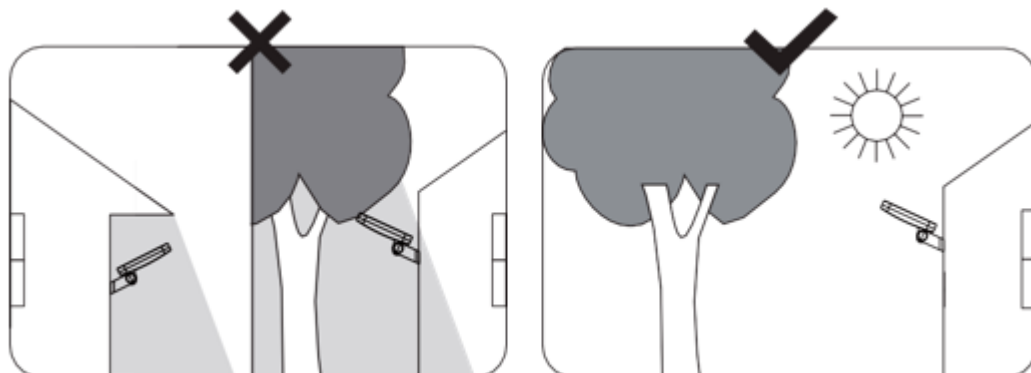

Polnjenje

Pred prvo uporabo 12 ur polnite solarno svetilko na neposredni sončni svetlobi. Stikalo se mora pri tem nahajati na poziciji "OFF".

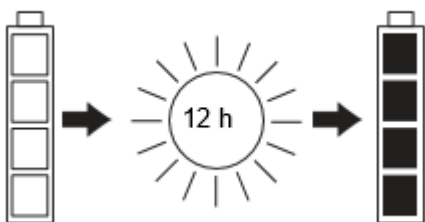**Čiščenje in nega:**

Solarno svetilko čistite le z mehko krpo. Nikoli ne uporabite abrazivnih čistilnih sredstev ali topil!

Pomembna varnostna opozorila:

- Ta svetilka ni igrača. Hranite izven dosega otrok.
- Zaščitite napravo ter baterijo pred močno vročino in ju ne vrzite v ogenj. Baterije lahko zaradi tega eksplodirajo.
- Baterija te naprave je fiksno vgrajena in je ni mogoče zamenjati.
- Za odstranjevanje naprave se obrnite na kvalificiranega električarja ali svojega trgovca, da se bo lahko baterija odstranila in na okolju prijazen način odvrгла.

Odpravljanje težav

Če svetilka po 12-urnem polnjenju ne sveti, ravnajte na sledeči način:

- Prepričajte se, da je svetilka vklopljena (načini delovanja A, B in C).
- Če sončna svetloba na izbranem mestu ni dovolj močna, napolnite svetilko na bolj primernem mestu z močnejšo sončno svetlobo. Svetilko napolnite tekom dneva in je ne postavljajte v senco. Ponoči svetilka ne sme biti v bližini svetle luči (npr. cestne svetilke).
- Poskrbite, da bo solarni modul čist in suh. Umazanija ter motna ali razpraskana površina zmanjšata zmogljivost solarnega modula.
- Intenzivnost ali trajanje sončne svetlobe nista zadostna. Vzrok temu so lahko neugodni vremenski vplivi ali nepričakovane sence.
- Svetilko polnite, ko je nebo jasno. Po 12 urah sonca bi morala biti baterija popolnoma napolnjena.
- Svetilka je opremljena s funkcijo zaščite, ki ščiti baterijo pred globoko izpraznitvijo. Zato se svetilka avtomatsko izklopi, ko je stanje napolnjenosti baterije nizko. Če se svetilka izklopi in ponovno vklopi, bo mogoče svetila le nekaj minut, preden se bo dokončno izklopila. Vzrok temu je elektronika, ki ščiti baterijo pred poškodbami. V tem primeru sledite napotkom v poglavju »Polnjenje«, da boste baterijo popolnoma napolnili.

Tehnični podatki:

Solarna svetilka za zunanje območje, fotovoltaična, nazivna napetost 3,7 V, iz materiala, ki je odporen na vremenske vplive, in zaščiten pred škropljenjem (IP54).

Svetlobni vir: LED

Nazivna moč: 3 W

Vgrajena baterija: 1 x litij-ionska, 1500 mAh, 3,7 V enosmerni tok, tip: 18650

Baterije ni mogoče zamenjati.

Čas svetjenja (popolnoma napolnjena): pribl. 1 ura pri 100 % svetlosti/pribl. 18 ur pri 20 % svetlosti

Montaža na višini pribl. 1,8 m

Domet senzorja: do pribl. 10 m

Kot zaznavanja senzorja: pribl. 120°



Baterijo je treba reciklirati ali odvreči na pravilen način.



Skladnost CE:

Izdelek je v skladu z bistvenimi zahtevami zadevne EU-smernice.



Odpadnih električnih in elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Reciklirajte izdelek, če je na voljo ustrezna infrastruktura. Za napotke glede recikliranja se obrnite na svojo lokalno službo ali trgovca.




Zaščitite baterije pred vročino in ognjem: **nevarnost eksplozije!**

HU: Használati útmutató Szolárlámpa



A termék részei

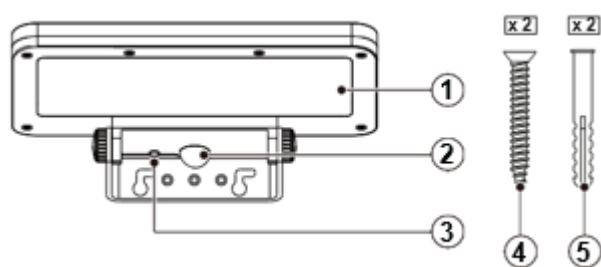


- 1 Szolárlámpa
- 2 Mozgásérzékelő
- 3 Be-/kikapcsoló
- 4 Csavar
- 5 Típli



Pótalkatrészek:

A		40760008
	x 2	
B		40760008
	x 2	


Összeszerelés

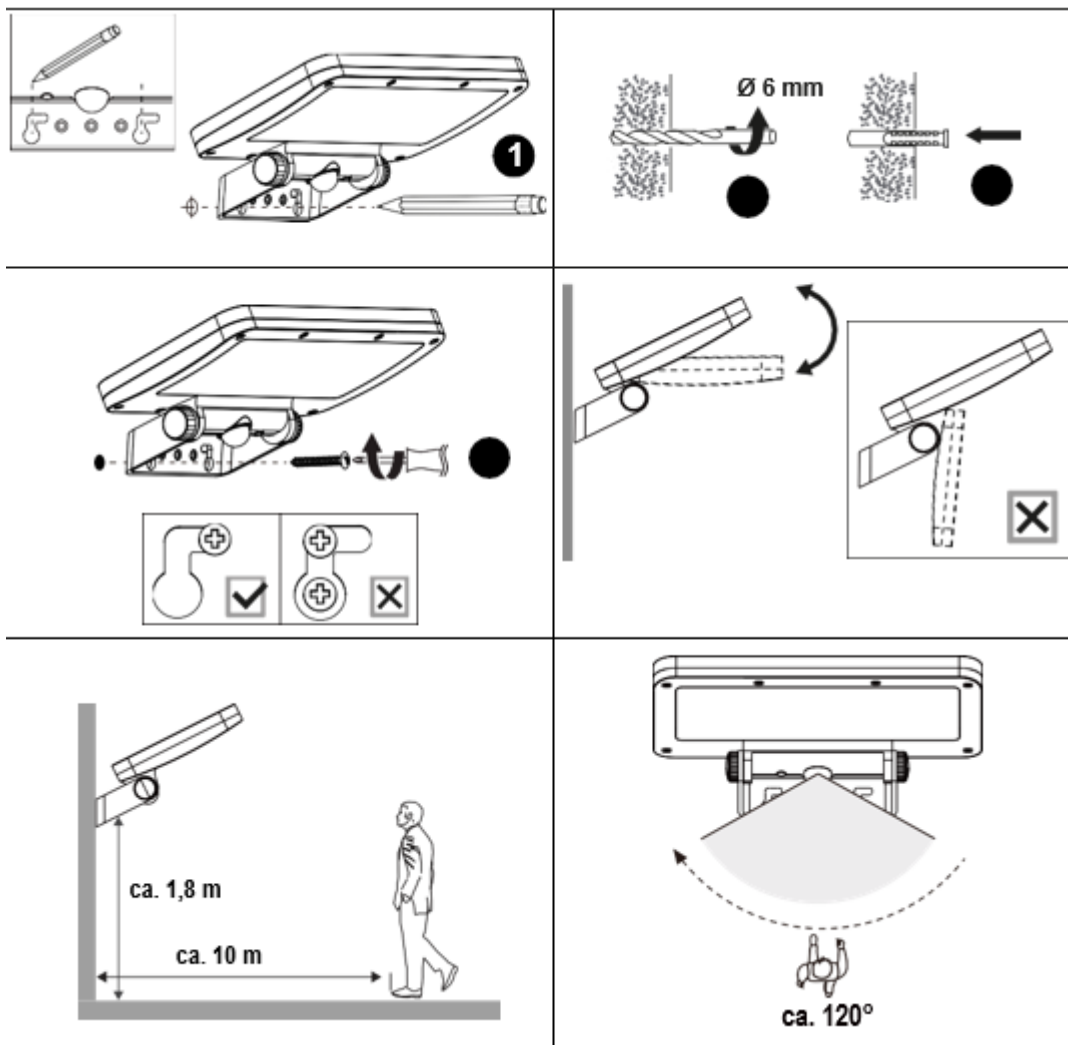

Funkciók

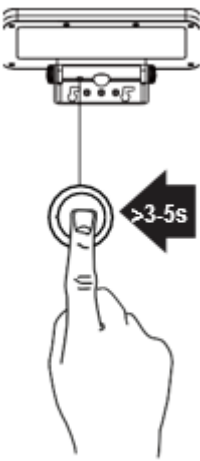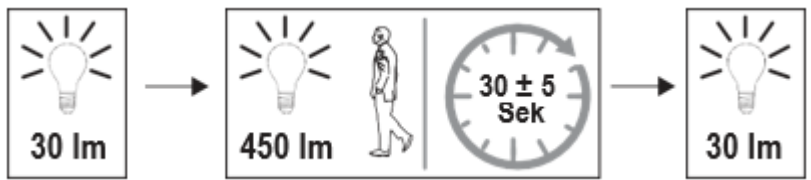
Gomb	Funkció
	A üzemmód: nyomja meg 3-5 másodpercig (szürkület- és mozgásérzékelő): Sötétedés után minden észlelt mozgás beindítja az érzékelőt, és a fényerő megnő. Ha az érzékelő kb. 30 (+/- 5) másodpercig nem érzékel mozgást, a fényerő az előző szintre csökken.  B üzemmód: nyomja meg röviden kétszer (mozgásérzékelő): Sötétedés után minden észlelt mozgás beindítja az érzékelőt, és a világítás automatikusan bekapcsol. Ha az érzékelő kb. 30 (+/- 5) másodpercig nem érzékel mozgást, a világítás automatikusan újra kikapcsol.  C üzemmód: nyomja meg röviden háromszor (szürkületérzékelő): csak a szürkületérzékelő van aktiválva. A világítás szürkületkor automatikusan bekapcsol, hajnalban pedig kikapcsol.  Nyomja meg röviden négyszer: Világítás kikapcsolása

Elhelyezés

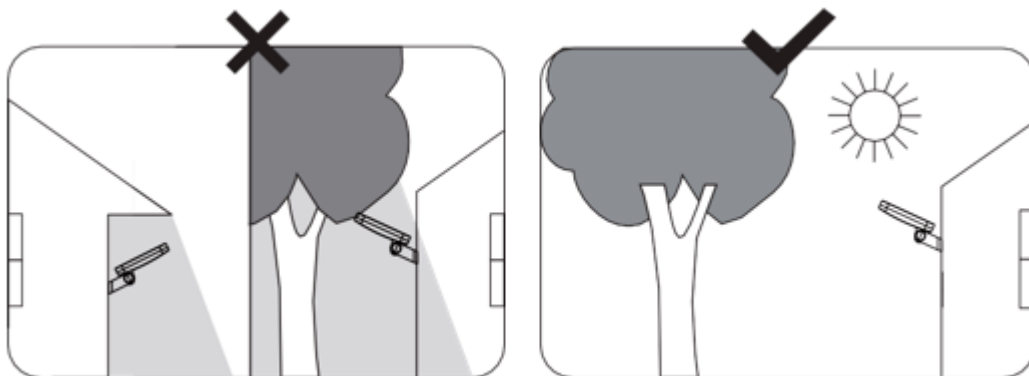

Töltés

Az első használat előtt 12 órán át töltsa a szolárlámpát közvetlen napfényben. Ehhez a kapcsolónak „OFF” helyzetben kell lennie.

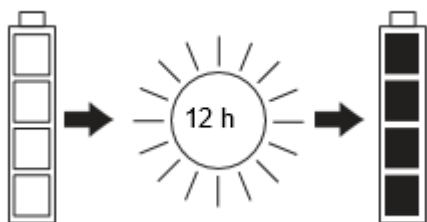**Tisztítás és karbantartás:**

Puha ronggyal tisztítsa a szolárlámpát. Soha ne használjon súroló- vagy oldószert!

Fontos biztonsági tudnivalók:

- A lámpa nem játék. Gyermekektől távol tárolja.
- Védje a készüléket és az elemet a túlzott hőtől, és ne dobja tűzbe. Ez az elemek felrobbanását okozhatja.
- Az elem be van építve a készülékbe, és nem lehet kicserélni.
- A készülék ártalmatlanításához forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a kereskedőhöz, hogy az elemet eltávolítsa és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Zavarelhárítás

Ha a lámpa 12 óra töltés után sem világít, a következőképpen járjon el:

- Győződjön meg róla, hogy a lámpa be van kapcsolva (A, B és C üzemmód).
- Ha nem elég erős a napfény a kiválasztott helyen, töltsa a lámpát egy alkalmasabb helyen, erősebb napfényben. Napközben töltsa a lámpát, és ne tegye árnyékba. Éjszaka a lámpát nem szabad erős fény (pl. utcai lámpák) közelében elhelyezni.
- Tartsa tisztán és szárazon a napelemes modult. A szennyeződés csökkenti a napelem teljesítményét, akár csak a foltos vagy karcos felület.
- A napsütés intenzitása vagy időtartama nem elegendő. Ennek oka lehet a kedvezőtlen időjárási körülmények vagy a váratlan árnyék.
- Akkor töltsa a lámpát, ha tiszta az égbolt. 12 óra napsütés után az elemnek teljesen fel kell tölődnie.
- A lámpa védelmi funkcióval van ellátva, amely megvédi az elemet a mélykisüléstől. Ezért a lámpa automatikusan kikapcsol, ha az elem töltöttségi szintje alacsony. Ha a lámpát ki- és bekapcsolja, előfordulhat, hogy néhány percig világít, mielőtt kikapcsolna. Ez az elektronikának köszönhető, amely megvédi az elemet a károsodástól. Ebben az esetben az elem teljes feltöltéséhez kövesse a „Töltés” szakaszban található utasításokat.

Műszaki adatok:

Szolárlámpa kültéri használatra, fotovoltaiikus, névleges feszültség 3,7 V, időjárásálló anyagból készült, vízfroccsenés elleni védelemmel (IP 54).

Izzó: LED izzó

Névleges teljesítmény: 3 watt

Beépített elem: 1 db Li-Ion, 1500 mAh, 3,7 V egyenáram, típus: 18650

Az elem nem cserélhető.

Világítási időtartam (teljesen feltöltve): kb. 1 óra 100%-os fényerővel / kb. 18 óra 20%-os fényerővel

Felszerelés kb. 1,8 méteres magasságban

Az érzékelő hatótávolsága: kb. 10 méter

Az érzékelő érzékelési szöge: kb. 120°



Az elemet újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell ártalmatlanítani.



CE-megfelelőség:

A termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek alapvető követelményeinek.



Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosítási tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.




Védje az elemeket a hőtől és a tűztől: **Robbanásveszély!**

HR: Uputa za korištenje solarne svjetiljke



Dijelovi

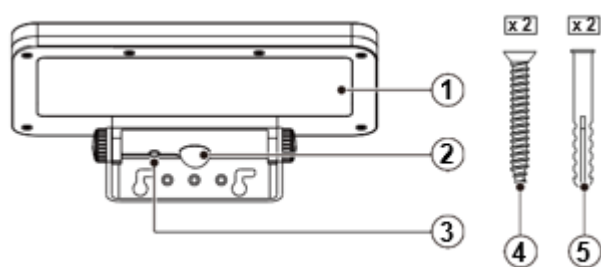


1. Solarna svjetiljka
2. Senzor kretanja
3. Prekidač za uklj./isklj.
4. Vijak
5. Tipla



Zamjenski dijelovi:

A	 x 2	40760008
B	 x 2	40760008


Montaža

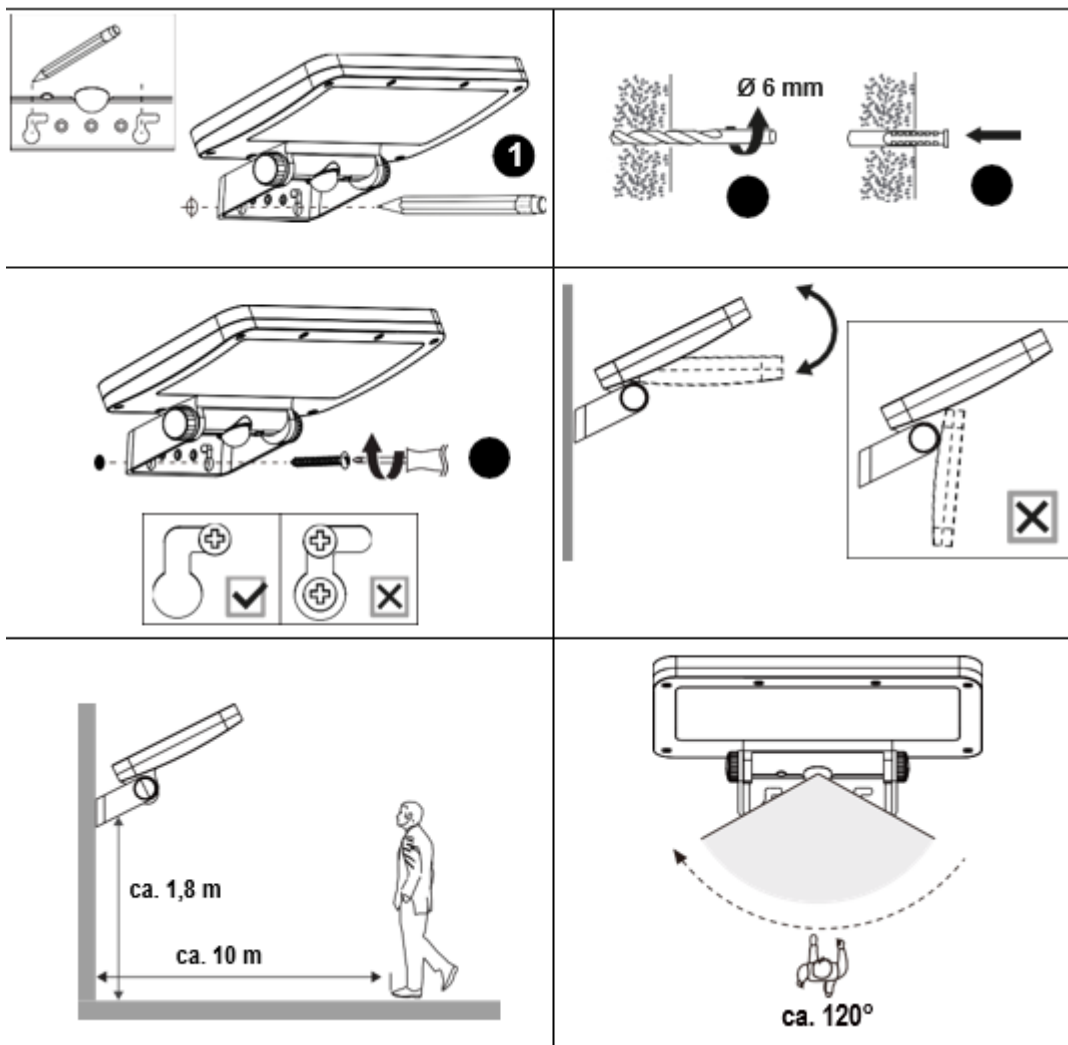

Funkcije

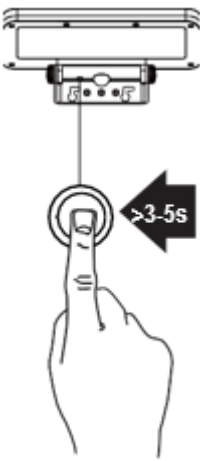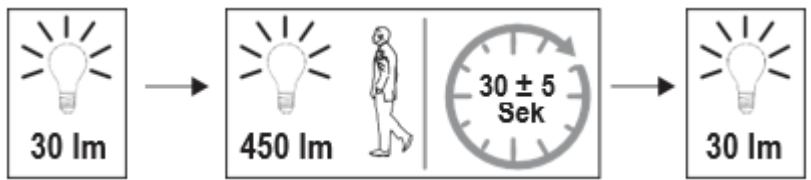
Tipka	Funkcija
	Mod A: Držati 3 - 5 sekundi pritisnutim (senzor polumraka i kretanja): Nakon što padne mrak svako prepoznato kretanje aktivira senzor te se povećava svjetlina svjetla. Ako senzor cca 30 (+/- 5) sekundi ne prepozna kretanje, svjetlina se opet smanjuje na prethodni stupanj.  Mod B: dvaput kratko pritisnuti (senzor kretanja): Nakon što padne mrak svako prepoznato kretanje aktivira senzor te se svjetlo automatski uključuje. Ako senzor cca 30 (+/- 5) sekundi ne prepozna kretanje, svjetlo se opet automatski isključuje.  Mod C: triput kratko pritisnuti (senzor polumraka): Samo je senzor polumraka aktiviran. Svjetlo se automatski uključuje u sumrak i opet isključuje u svitanje.  Četiri puta kratko pritisnuti: isključivanje svjetla

Lokacija

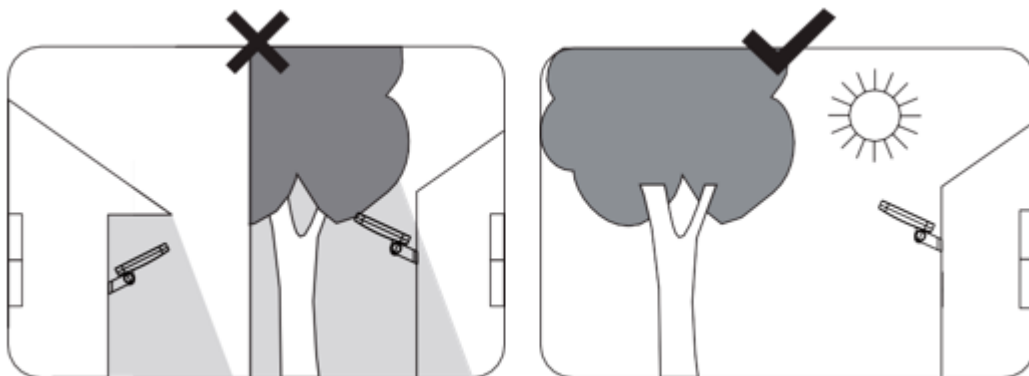

Punjenje

Prije prve uporabe potrebno je puniti solarnu svjetiljku 12 sati na izravnom sunčevom svjetlu. Pritom prekidač mora biti postavljen na položaj „OFF“.

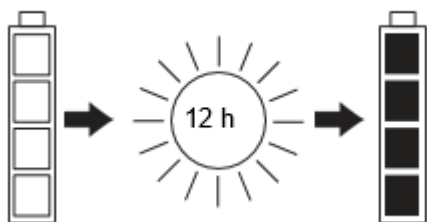**Čišćenje i održavanje:**

Čistite solarnu svjetiljku isključivo mekom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala!

Važne oznake upozorenja:

- Ova svjetiljka nije igračka. Držite ju podalje od djece.
- Zaštitite uređaj i bateriju od jake topline i ne bacajte ih u vatru. Time baterije mogu eksplodirati.
- Baterija ovog uređaja je fiskno ugrađena i ne može se zamijeniti.
- Za zbrinjavanje uređaja obratite se kvalificiranom električaru ili vašem trgovcu kako biste uklonili i zbrinuli bateriju na ekološki prihvatljiv način.

Otklanjanje smetnji

Ako svjetiljka ne svijetli nakon punjenja u trajanju od 12 sati, postupak je sljedeći:

- Provjerite je li svjetiljka uključena (mod A, B i C).
- Ako sunčeva svjetlost nije dovoljno jaka na odabranom mjestu, napunite bateriju na nekom drugom mjestu gdje je jača sunčeva svjetlost. Puniti svjetiljku danju i ne postavljajte ju u hladovinu. Noću ne treba postavljati svjetiljku u blizini jakog svjetla (npr. ulične rasvjete).
- Održavajte solarni modul čistim i suhim. Prljavština te izgrebana i mutna površina smanjuju učinkovitost solarnog modula.
- Intenzitet i trajanje sunčeve svjetlosti nisu dovoljni. Razlog mogu biti nepovoljni vremenski uvjeti ili neočekivana hladovina.
- Puniti svjetiljku kad je vedro. Nakon 12 sati na sunčevoj svjetlosti baterija bi trebala biti potpuno napunjena.
- Svjetiljka raspolaže funkcijom koja štiti bateriju od dubokog pražnjenja. Stoga se svjetiljka automatski isključuje, ako je stanje napunjenosti baterije nisko. Ako isključite i ponovno uključite svjetiljku, eventualno će svijetliti nekoliko minuta prije nego što se isključi. Razlog je elektronika koja štiti bateriju od oštećenja. U tom slučaju pridržavajte se uputa u odjeljku „Punjenje“ kako biste potpuno napunili bateriju.

Tehnički podaci:

Solarna svjetiljka za vanjsku uporabu, fotonaponska, nazivni napon 3,7 V, od materijala otpornog na vremenske uvjete i zaštićena od prskanja vodom (IP54).

Izvor svjetlosti: LED

Nazivna snaga: 3 W

Ugrađena baterija: 1 x litij-ionska baterija, 1500 mAh, 3,7 V istosmjerna struja, tip: 18650

Baterija se ne može zamijeniti.

trajanje svijetljenja (potpuno napunjeno): cca 1 sat pri 100 % svjetline / cca 18 sati pri 20 % svjetline

Montaža u visini od cca 1,8 metara

Domet senzora: do cca 10 metara

Kut prepoznavanja senzora: cca 120°



Bateriju treba pravilno zbrinuti i reciklirati.



Oznaka sukladnosti CE:

Proizvod je u skladu s osnovnim zahtjevima relevantnih direktiva EU-a.



Električni i elektronički otpad ne smije se zbrinjavati u komunalni otpad. Onesite dotrajali proizvod u sabirni centar za EE otpad. Za više informacija o recikliranju obratite se lokalnoj upravi ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj




Zaštitite bateriju od izvora topline i vatre: **Opasnost od eksplozije!**

ВГ: Инструкции за експлоатация за соларна лампа



Компоненти

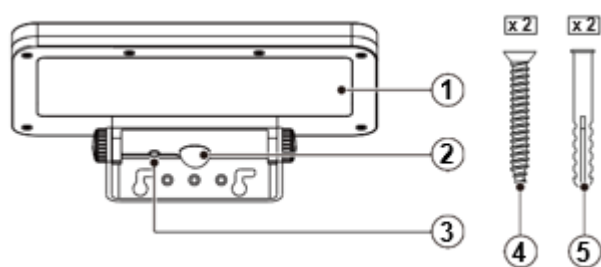


- 1 Соларна лампа
- 2 Сензор за движение
- 3 Превключвател за включване/изключване
- 4 Винт
- 5 Дюбел



Резервни части:

A		40760008
	x 2	
B		40760008
	x 2	


Монтаж

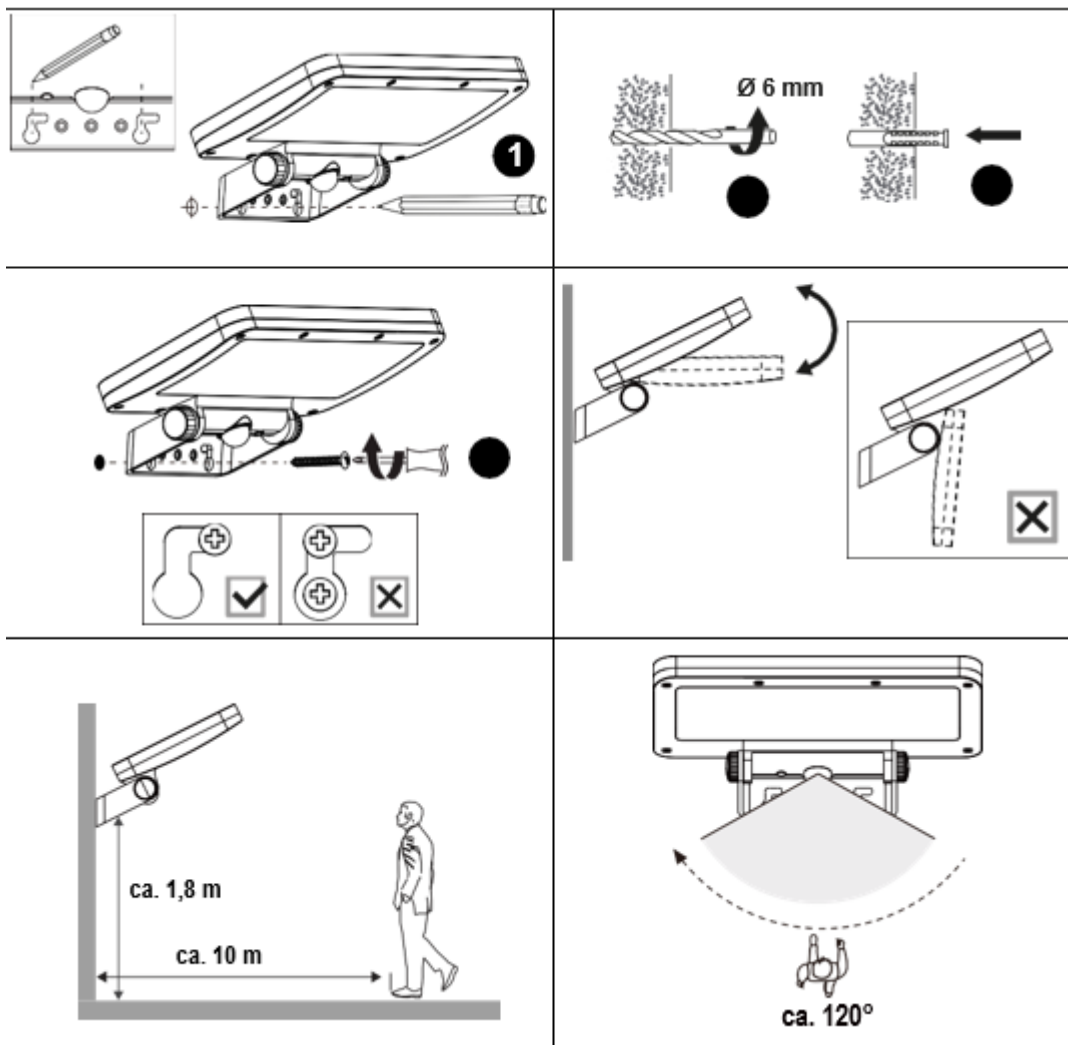

Функции

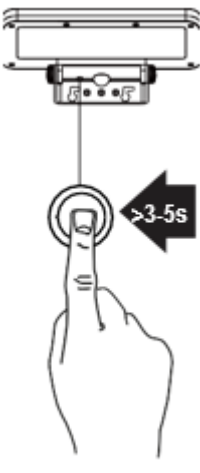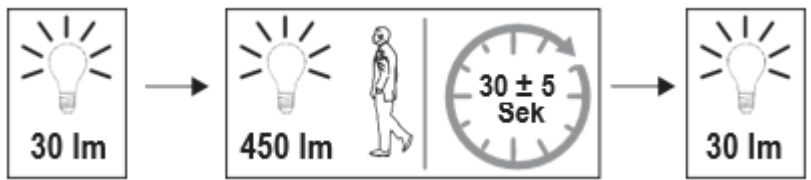
Бутон	Функция
	Режим А: натиснете за 3-5 секунди (сензор за здрач и сензор за движение): След като се стъмни всяко засечено движение задейства сензора и яркостта на светлината се увеличава. Ако сензорът не регистрира движение в продължение на около 30 (+/- 5) секунди, яркостта се намалява до предишното ниво.  Режим В: натиснете за кратко 2 пъти (сензор за движение): След като се стъмни всяко засечено движение задейства сензора и светлината се включва автоматично. Ако сензорът не регистрира движение в продължение на около 30 (+/- 5) секунди, светлината отново автоматично се изключва.  Режим С: натиснете за кратко 3 пъти (сензор за здрач): Активира се само сензорът за здрач. Светлината се включва автоматично при залез и отново се изключва при изгрев.  натиснете за кратко 4 пъти: Изключване на светлината

Място

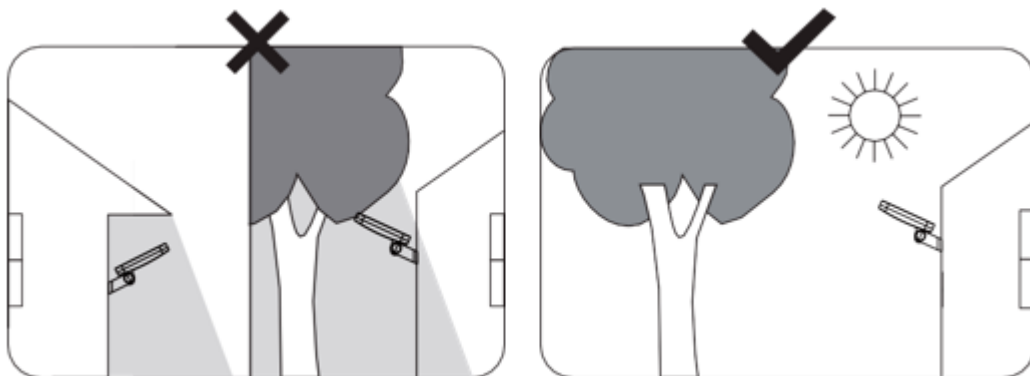

Зареждане

Заредете соларната лампа на пряка слънчева светлина за 12 часа, преди да я използвате за първи път. При това превключвателят трябва да се намира в позиция „OFF“ (ИЗКЛЮЧЕНО).

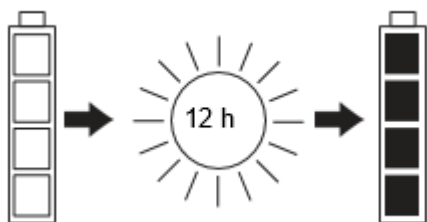**Почистване и грижа:**

Почиствайте соларната лампа само с мека кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители!

Важни указания за безопасност:

- Тази лампа не е играчка. Дръжте я далеч от деца.
- Пазете устройството и батерията от прекомерна топлина и не ги хвърляйте в огън. В резултат на това батериите могат да експлодират.
- Батерията на това устройство е постоянно инсталирана и не може да се сменя.
- За да изхвърлите устройството, свържете се с квалифициран електротехник или с Вашия търговец, за да може батерията да бъде отстранена и изхвърлена по екологосъобразен начин.

Отстраняване на неизправности

Ако след 12 часа зареждане лампата не свети, процедирайте по следния начин:

- Уверете се, че лампата е включена (режими А, В и С).
- Ако слънчевата светлина не е достатъчно силна на избраното място, заредете лампата на по-подходящо място с по-силна слънчева светлина. Зареждайте лампата през деня и избягвайте да я поставяте на сянка. През нощта лампата не трябва да се поставя в близост до ярка светлина (напр. улични лампи).
- Поддържайте соларния модул чист и сух. Замърсяването намалява ефективността на соларния модул, както и мътната или надраскана повърхност.
- Интензитетът или продължителността на слънчевата светлина не са достатъчни. Това може да се дължи на неблагоприятни метеорологични условия или неочаквано засенчване.
- Зареждайте лампата, когато небето е ясно. След 12 часа на слънчева светлина батерията трябва да е напълно заредена.
- Лампата е оборудвана със защитна функция, която предпазва батерията от пълно разреждане. Поради това лампата се изключва автоматично, когато нивото на заряда на батерията е ниско. Ако лампата бъде изключена и включена отново, тя може да свети няколко минути, преди да се изключи. Това се дължи на електрониката, която предпазва батерията от повреда. В този случай следвайте инструкциите в раздел "Зареждане", за да заредите напълно батерията.

Технически данни:

Соларна лампа за външна употреба, фотоволтаична, номинално напрежение 3,7 V, изработена от материал, устойчив на атмосферни влияния и водни пръски (IP 54).

Светлинен източник: LED

Номинална мощност: 3 W

Вградена батерия: 1 x Li-Ion, 1500 mAh, 3.7 V постоянен ток, тип: 18650

Батерията е несменяема.

Продължителност на светене (напълно заредена): около 1 час при 100 % яркост / около 18 часа при 20 % яркост

Монтаж на височина около 1,8 метра

Обхват на сензора: до около 10 метра

Ъгъл на откриване на сензора: около 120°



Батерията трябва да се рециклира или изхвърли правилно.



СЕ съответствие:

Продуктът отговаря на основните изисквания на съответните директиви на ЕС.



Електрически и електронни уреди не трябва да се депонират в битовия отпадък.

Рециклирайте продукта, ако са налични съответните съоръжения. За указания относно рециклирането се обърнете към Вашата местна институция или Вашия търговец.




Пазете батериите от топлина и огън: **опасност от експлозия!**

RO: Instrucțiuni de utilizare pentru lampa solară



Părți componente

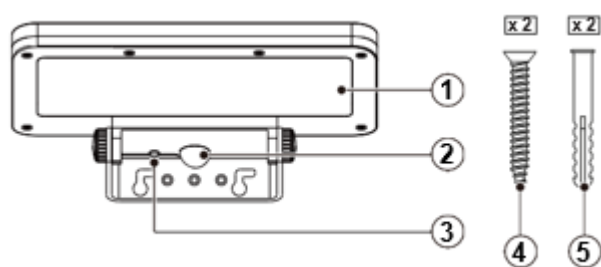


- 1 lampă solară
- 2 senzor de mișcare
- 3 întrerupător pornire/oprire
- 4 șurub
- 5 diblu



Piese de schimb:


A	 x 2	40760008
B	 x 2	40760008

Montaj

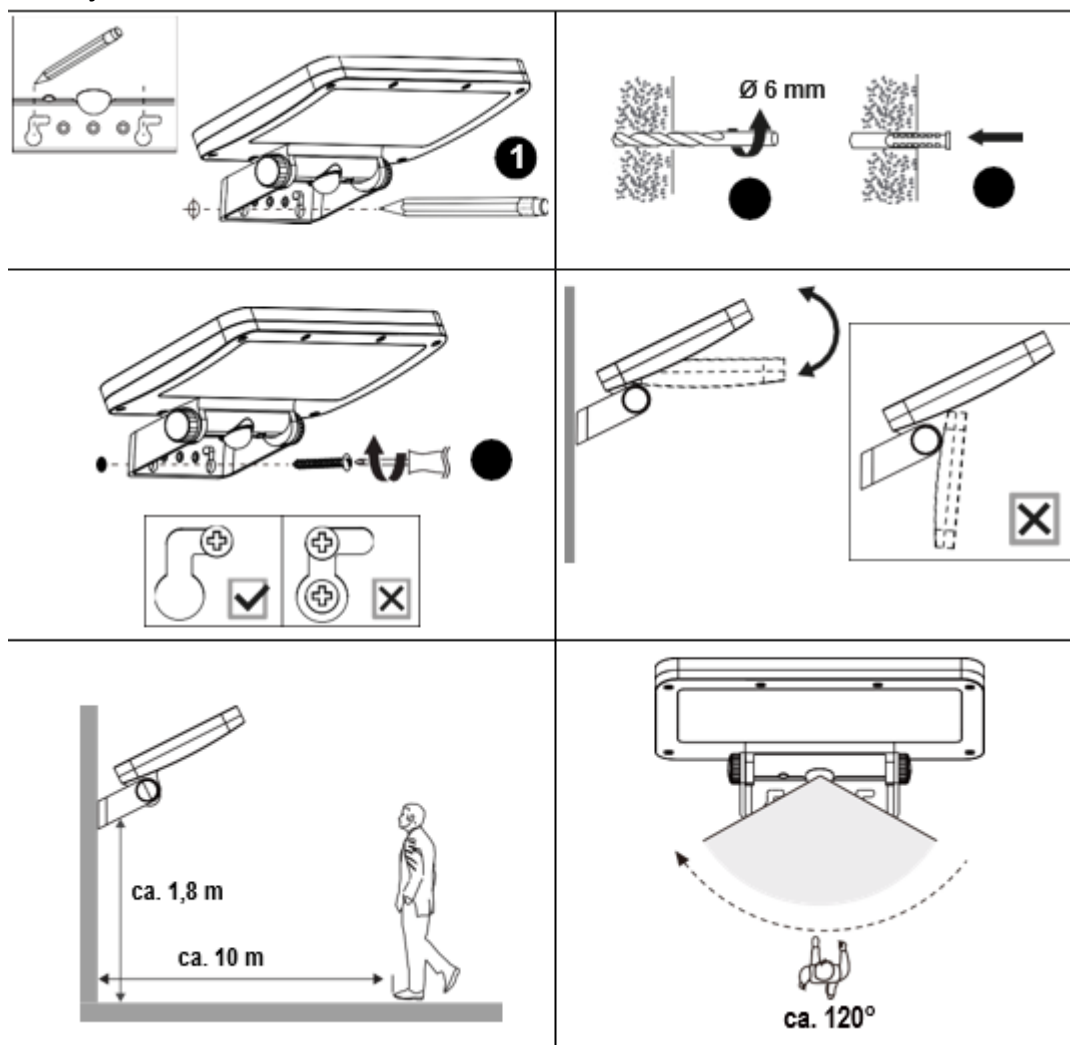


Funcții

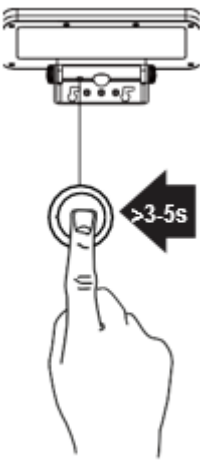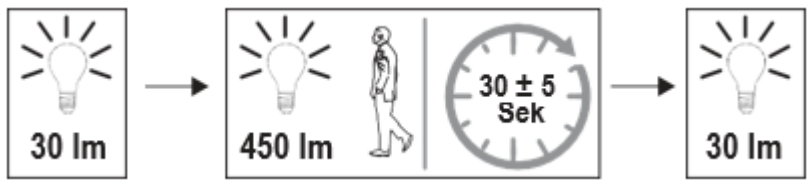Tastă	Funcție
	Modul A: Apăsați timp de 3-5 secunde (senzor crepuscular și de mișcare): După lăsarea întinericului, orice mișcare detectată declanșează senzorul, iar luminozitatea lămpii crește. Dacă senzorul nu mai detectează nicio mișcare timp de aproximativ 30 (+/- 5) secunde, luminozitatea va fi redusă la nivelul anterior.  Modul B: Apăsați de 2 ori scurt (senzor de mișcare): După lăsarea întinericului, orice mișcare detectată declanșează senzorul, iar lumina va fi aprinsă în mod automat. Dacă senzorul nu mai detectează nicio mișcare timp de aproximativ 30 (+/- 5) secunde, lumina se va stinge în mod automat.  Modul C: Apăsați de 3 ori scurt (senzor crepuscular): Este activat numai senzorul crepuscular. Lumina se aprinde automat la amurg și se stinge din nou în zori.  Apăsați de 4 ori scurt: Stinge lumina

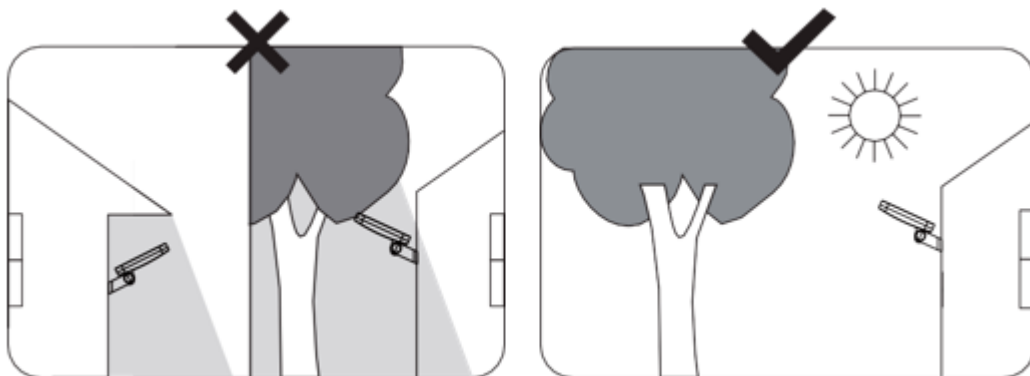Locație


Încărcare

Încărcați lampa solară în lumina directă a soarelui timp de 12 ore înainte de a o utiliza pentru prima dată. Comutatorul trebuie să fie în poziția „OFF”.

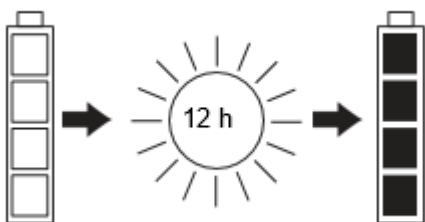**Curățare și întreținere:**

Curățați lampa solară doar cu o lavetă moale. Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi sau solvenți!

Instrucțiuni importante de siguranță:

- Această veioză nu este o jucărie. Nu o lăsați la îndemâna copiilor.
- Protejați dispozitivul și bateria de căldură excesivă și nu le aruncați în foc. Acest lucru poate cauza explozia bateriilor.
- Bateria acestui dispozitiv este fixă și nu poate fi înlocuită.
- Pentru a arunca aparatul dumneavoastră uzat, adresați-vă unui electrician calificat sau distribuitorului pentru ca bateria să poată fi îndepărtată și eliminată într-un mod ecologic.

Remedierea problemelor

Dacă lampa nu se aprinde după 12 ore de încărcare, procedați după cum urmează:

- Asigurați-vă că lampa este aprinsă (modurile A, B și C).
- Dacă lumina soarelui nu este suficient de puternică în locația aleasă, încărcați lampa într-o locație mai potrivită, unde lumina soarelui este mai puternică. Încărcați lampa în timpul zilei și evitați să o plasați la umbră. Pe timp de noapte, nu amplasați lampa în apropierea unei lumini puternice (de exemplu, lămpi stradale).
- Mențineți modulul solar curat și uscat. Murdăria reduce performanța modulului solar, la fel și o suprafață tulbure sau zgâriată.
- Intensitatea sau durata luminii solare nu este suficientă. Acest lucru se poate datora condițiilor meteorologice nefavorabile sau apariției umbrei.
- Încărcați lampa atunci când cerul este senin. După 12 ore de soare, bateria ar trebui să fie complet încărcată.
- Lampa este echipată cu o funcție de protecție care protejează bateria împotriva descărcării complete. Prin urmare, lampa se stinge automat atunci când nivelul de încărcare al bateriei este scăzut. Dacă lampa este stinsă și aprinsă din nou, este posibil să rămână aprinsă timp de câteva minute înainte de a se stinge. Acest lucru se datorează faptului că sistemul electronic protejează bateria de deteriorare. În acest caz, urmați instrucțiunile din secțiunea „Încărcare” pentru a încărca complet bateria.

Date tehnice:

Lampă solară pentru exterior, fotovoltaică, tensiune nominală de 3,7 V, fabricată din material rezistent la intemperii și la împrăscarea cu apă (IP54).

Sursă de lumină: LED

Putere nominală: 3 Watt

Baterie fixă: 1 baterie Li-Ion, 1500 mAh, 3,7 V curent continuu, tip: 18650

Bateria nu poate fi înlocuită.

Durata de iluminare (când bateria este încărcată complet): cca 1 oră la 100 % luminozitate / cca 18 ore la 20 % luminozitate

Se montează la o înălțime de cca 1,8 m

Rază de acțiune a senzorului: cca 10 metri

Unghiul de detecție al senzorului: cca 120°



Bateria trebuie să fie reciclată sau eliminată în mod corect.



Conformitate CE:

Produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor UE relevante.



Este interzisă aruncarea echipamentelor electrice și electronice la un loc cu deșeurile menajere. Reciclați produsul dacă aveți la dispoziție un centru dedicat reciclării. Pentru mai multe informații referitoare la reciclare adresați-vă autorităților dumneavoastră locale sau distribuitorului.




Protejați bateriile de căldură și foc: **Pericol de explozie!**

RS: Uputstvo za upotrebu za solarnu svetiljku



Sastavni delovi

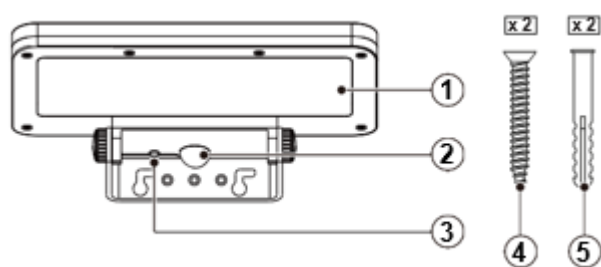


- 1 solarna svetiljka
- 2 senzor pokreta
- 3 prekidač za uklj/isklj.
- 4 zavrtanj
- 5 tipla



Rezervni delovi:

A		40760008
	x 2	
B		40760008
	x 2	


Montaža

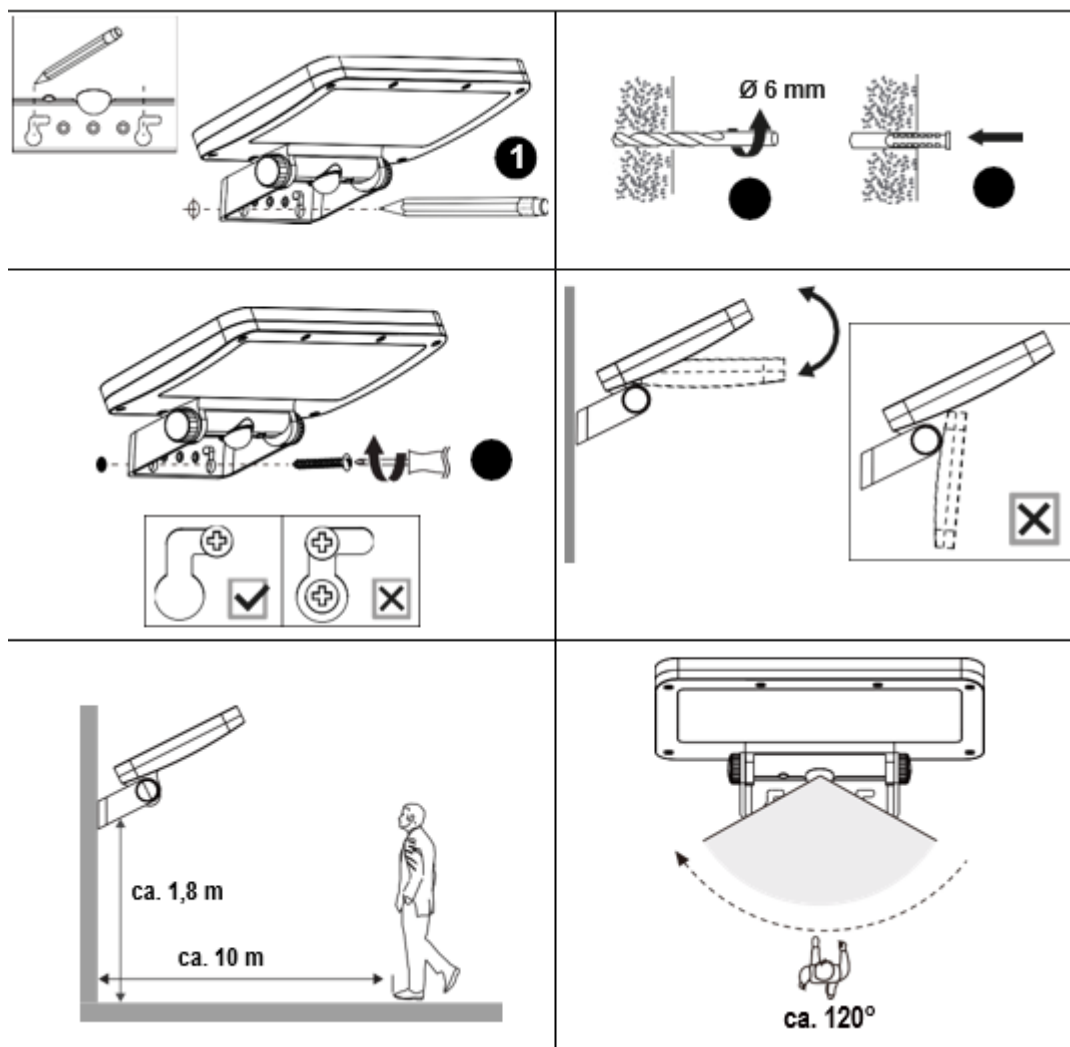

Funkcije

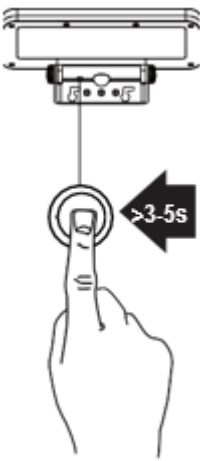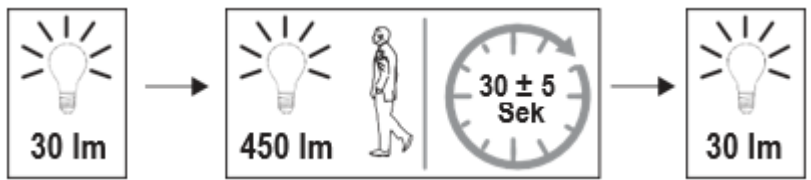
Taster	Funkcija
	Režim A: Zadržati 3-5 sekundi (senzor sumraka i senzor pokreta): Nakon što padne mrak, svaki detektovan pokret aktivira senzor i jačina svetlosti se povećava. Kada senzor otprilike 30 (+/- 5) sekundi ne detektuje kretanje, jačina svetlosti će se vratiti na prethodni stepen.  Režim B: Dva puta kratko pritisnuti (senzor pokreta): Nakon što padne mrak, svaki detektovan pokret aktivira senzor i svetlo se automatski uključuje. Kada senzor otprilike 30 (+/- 5) sekundi ne detektuje kretanje, svetlo će se automatski ponovo isključiti.  Režim C: Tri puta kratko pritisnuti (senzor sumraka): Aktiviran je samo senzor sumraka. Svetlo se automatski uključuje u sumrak i ponovo se gasi u zoru.  4 puta kratko pritisnuti: isključivanje svetla

Lokacija

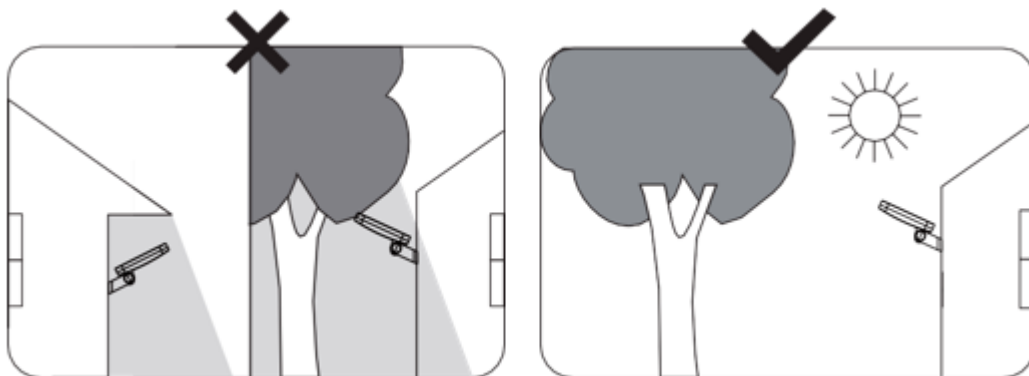

Punjenje

Pre prve upotrebe, puniti solarnu svetiljku na direktnom sunčevom svetlu 12 sati. Prekidač mora biti na „OFF“.

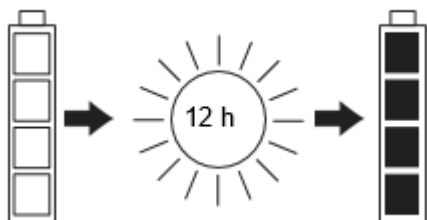

Čišćenje i nega:

Čistite solarnu svetiljku samo mekom krpom. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače!

Važne sigurnosne napomene:

- Ova svetiljka nije igračka. Držite je van domašaja dece.
- Zaštitite uređaj i bateriju od jake toplote i ne bacajte ih u vatru. To može dovesti do eksplozije baterija.
- Baterija ovog uređaja je fiksno ugrađena i ne može se zameniti.
- Da biste odložili uređaj, kontaktirajte kvalifikovanog električara ili Vašeg prodavca kako bi se baterija uklonila i odložila na ekološki prihvatljiv način.

Rešavanje problema

Ako svetiljka ne svetli nakon 12 sati punjenja, pratite sledeće korake:

- Proverite da li je svetiljka uključena (režimi A, B i C).
- Ako sunčeva svetlost nije dovoljno jaka na odabranom mestu, napunite svetiljku na pogodnijem mestu sa jačom sunčevom svetlošću. Puniti svetiljku tokom dana i izbegavajte da je stavljate u senku. Noću, svetiljku ne treba postavljati u blizini jakog svetla (npr. ulične lampe).
- Održavajte solarni modul čistim i suvim. Prljavština, mutna ili izgrebana površina smanjuju efikasnost solarnog modula.
- Jačina ili trajanje izlaganja sunčevoj svetlosti nisu dovoljni. Razlog za to mogu biti nepovoljni vremenski uslovi ili neočekivane senke.
- Puniti svetiljku kada je nebo vedro. Nakon 12 sati izloženosti sunčevoj svetlosti, baterija treba da bude potpuno napunjena.
- Svetiljka je opremljena zaštitnom funkcijom koja štiti bateriju od dubokog pražnjenja. Zbog toga se svetiljka automatski gasi kada je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako se svetiljka ugasi i ponovo upali, može ostati upaljena nekoliko minuta pre nego što se ugasi. To je zbog elektronike koja štiti bateriju od oštećenja. U tom slučaju pratite uputstva u odeljku „Punjenje“ da biste potpuno napunili bateriju.

Tehnički podaci:

Solarna svetiljka za korišćenje napolju, fotonaponska, nominalni napon 3,7 V, od materijala otpornog na vremenske uslove i sa zaštitom od zapljuskujuće vode (IP 54).

Izvor svetlosti: LED

Nominalna snaga: 3 W

Ugrađena baterija: 1 x Li-ion, 1500 mAh, 3,7 V jednosmerne struje, tip: 18650

Baterija se ne može menjati.

Trajanje osvetljenja (potpuno napunjeno): cca 1 sat pri 100% jačine svetlosti / cca 18 sati pri 20% jačine svetlosti

Montaža na visini od oko 1,8 metara

Domet senzora: do oko 10 metara

Ugao prepoznavanja senzora: cca 120°



Baterija se mora pravilno reciklirati ili odložiti.



CE znak o usaglašenosti:

Proizvod ispunjava osnovne zahteve relevantnih EU direktiva.



Stari električni i elektronski uređaji ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte proizvod ukoliko postoje mogućnosti za to. Informacije o reciklaži možete dobiti od nadležne lokalne službe ili od svog prodavca.




Zaštitite baterije od toplote i vatre: **Opasnost od eksplozije!**

FR : Mode d'emploi pour lampe solaire



Composants

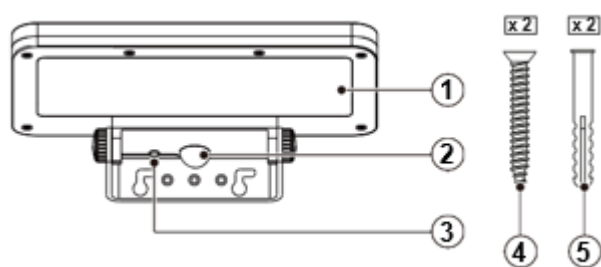


1 lampe solaire
2 capteurs de mouvement

Interrupteur marche/arrêt
4 vis
5 chevilles



Pièces de rechange :

A	 x 2	40760008
B	 x 2	40760008


Montage

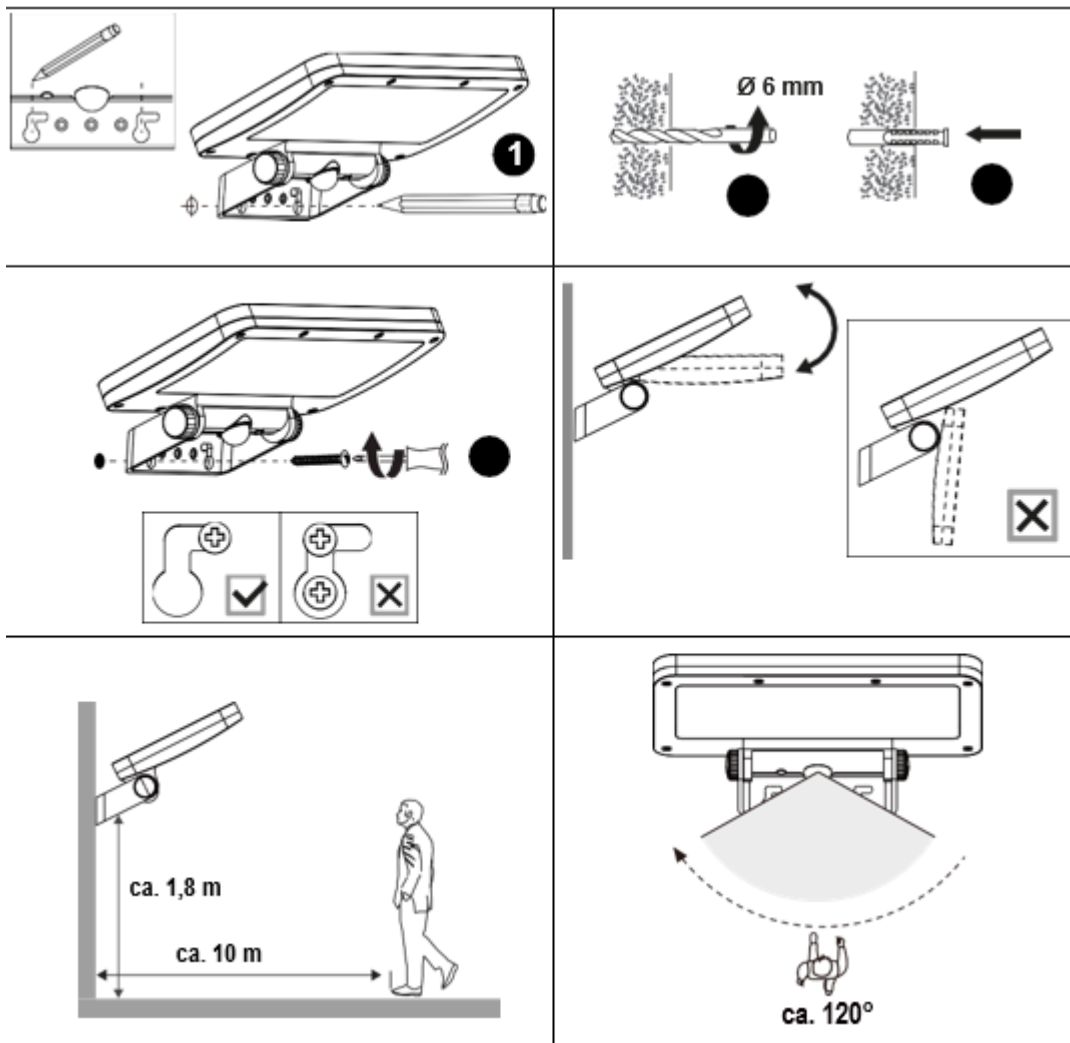

Fonctions

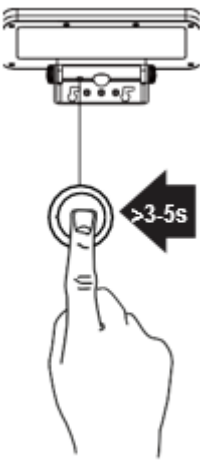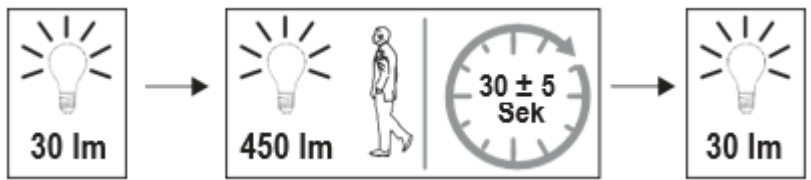
Bouton	Fonction
	Mode A : appuyer 3 à 5 secondes (capteur crépusculaire et de mouvement) : A la nuit tombée, tout mouvement détecté active le capteur et augmente l'intensité lumineuse. Si le capteur ne détecte plus de mouvements pendant environ 30 secondes (± 5), la luminosité sera réduite à son niveau précédent.  Mode B : appuyer 2 fois brièvement (capteur de mouvement) : A la nuit tombée, tout mouvement détecté active le capteur et la lumière s'allume automatiquement. Si le capteur ne détecte plus de mouvements pendant environ 30 secondes (± 5), la lumière s'éteint automatiquement.  Mode C : appuyer 3 fois brièvement (capteur crépusculaire) : Seul le capteur crépusculaire est activé. La lumière s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint à l'aube.  Appuyer 4 fois brièvement : éteindre la lumière

Emplacement

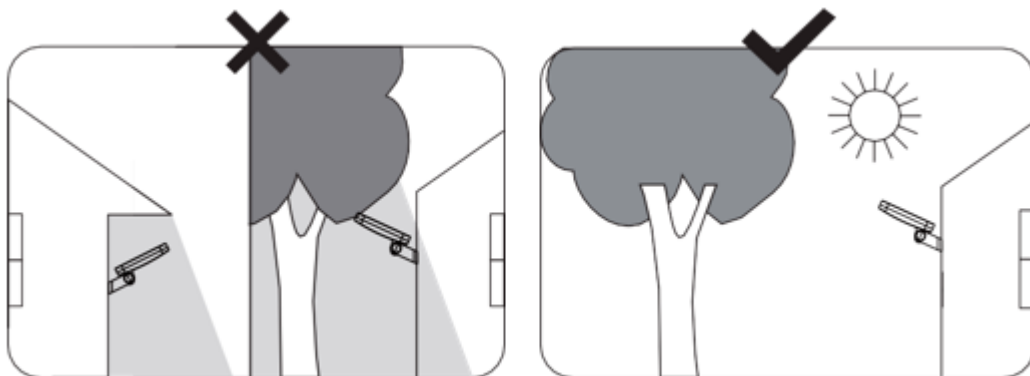

Charge

Avant la première utilisation, chargez la lampe solaire pendant 12 heures en l'exposant à la lumière directe du soleil. Pour cela, l'interrupteur doit se trouver sur « OFF ».

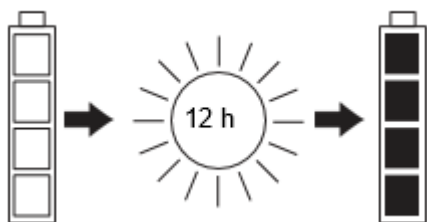**Nettoyage et entretien :**

Nettoyez la lampe solaire uniquement avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants abrasifs !

Consignes de sécurité importantes :

- Cette lampe n'est pas un jouet. Tenez-la hors de portée des enfants.
- Protégez l'appareil ainsi que la pile de la chaleur intense et ne les jetez pas dans le feu. Cela peut provoquer l'explosion des piles
- Cet appareil a une pile intégrée qui n'est pas remplaçable.
- Contactez un électricien qualifié ou votre revendeur pour la mise au rebut de l'appareil, afin que la pile puisse être retirée et éliminée de manière écologique.

Dépannage

Si la lampe ne s'allume pas après 12 heures de charge, procédez comme suit :

- Assurez-vous que la lampe est allumée (modes A, B et C).
- Si l'ensoleillement est trop faible à l'emplacement choisi, rechargez la lampe à un endroit convenant mieux et plus ensoleillé. Rechargez la lampe pendant la journée et évitez de la placer à l'ombre. La nuit, la lampe ne doit pas être placée à proximité de sources de lumière vive, (p.ex. des lampadaires)
- Veillez à ce que le module photovoltaïque reste propre et sec. La saleté affaiblit la puissance du module photovoltaïque, de même si sa surface est trouble ou rayée.
- L'intensité ou la durée de l'ensoleillement est insuffisante. Ce problème peut être dû aux conditions météorologiques ou à une ombre que l'on n'avait pas prévue.
- Chargez la lampe par temps clair. Au bout de 12 heures d'exposition au soleil, la pile doit être entièrement chargée.
- La lampe est pourvue d'une fonction de protection empêchant la décharge profonde de la pile. La lampe s'éteint donc automatiquement lorsque le niveau de charge de la pile est trop faible. Si vous éteignez puis rallumez la lampe, il se peut qu'elle reste allumée quelques minutes avant de s'éteindre. Ceci est dû au système électronique qui protège la pile des dommages. Dans un tel cas, suivez les instructions figurant à la section « Charge » pour recharger la pile complètement.

Caractéristiques techniques :

Lampe solaire pour l'extérieur : photovoltaïque, tension nominale de 3,7 V, fabriquée en matériau résistant aux intempéries et protégée contre les projections d'eau (IP 54).

Source lumineuse : LED

Puissance nominale : 3 W

Pile intégrée : 1 x , 1500 Li-Ion, 3.7 V courant continu, type : 18650

La pile n'est pas remplaçable.

Durée d'éclairage (complètement chargée) : env. 1 heure à 100 % de luminosité / env. 18 heures à 20 % de luminosité

Montage à une hauteur d'environ 1,8 mètre

Portée du capteur : jusqu'à env. 10 mètres

Angle de détection du capteur : env. 120°



Assurez-vous de recycler ou d'éliminer la pile conformément aux règles.



Conformité CE :

Ce produit est conforme aux exigences fondamentales des directives de l'UE applicables.



Il est interdit de jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques aux ordures ménagères. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Protégez les piles de la chaleur et du feu : Risque d'explosion !