

DE: Bedienungsanleitung für Deckenventilator mit LED-Leuchte

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer: 40760017

Leistung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 65 W (Ventilator 25 W + LED 40 W)

Montageart: Deckenleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I

Schutzart LED: IP20

Schutzart Ventilator: IPX0

Der Ventilator umfasst 3 Flügel und 6 Geschwindigkeitsstufen. Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus $\leq 0,5$ W.


Die Reichweite der Infrarot-Fernbedienung beträgt ca. 5 m.

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

LED-Modul: Gleichstrom 100 mA, Leistungsaufnahme (Pon) 37 W, 3000 K, 4270 lm.

LED-Treiber: 220–240 V, 50/60 Hz, 37 W (für Leuchte).

Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.

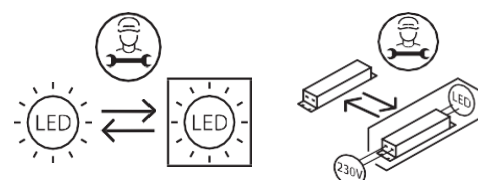


Farbtemperatur

HINWEIS: Die Farbtemperatur kann eingestellt werden. Es sind drei verschiedene Farbtemperaturstufen verfügbar, die mithilfe des Wandschalters eingestellt werden können:

Schalten Sie die Leuchte kurz aus und wieder ein, um die Farbtemperatur zu ändern. Dabei wird der folgende Zyklus durchlaufen:

3000 → 4000 → 6500 → 3000 K

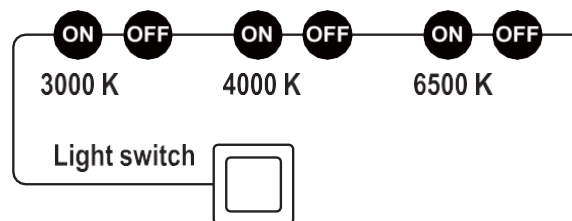









WARNHINWEISE

1. Dieses Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch und den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Installieren Sie die Leuchte nicht in feuchter Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen, jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller oder dessen Vertriebspartner bzw. eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
8. Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden,

können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
9. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Wenn Sie Unregelmäßigkeiten an der Rotationsbewegung bemerken, stellen Sie die Verwendung des Deckenventilators sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person.
11. Stellen Sie sicher, dass die Bausubstanz sowie sämtliche Befestigungselemente mindestens das vierfache Gewicht des gesamten Geräts tragen können.
12. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Ventilatorflügeln: Berühren Sie niemals die Ventilatorflügel, während sie sich drehen. Trennen Sie das Gerät unbedingt vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder warten.
13. Vorsicht vor Fremdkörpern: Halten Sie den Bereich um den Ventilator frei von Schmutz und Fremdkörpern, welche in den Ventilator gezogen werden und Schäden oder Verletzungen verursachen könnten.
14. Vorsicht vor heißen Flächen: Beachten Sie, dass Oberflächen des Geräts, insbesondere im Bereich des Motors, auch nach dem Ausschalten des Ventilators noch heiß sein können.
15. Korrekte Montage: Stellen Sie sicher, dass der Ventilator gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher montiert und angeschlossen ist, damit er nicht von der Decke fallen kann. Der Ventilator muss in einer Höhe von mindestens 2,3 m über dem Boden montiert werden.
16. Nehmen Sie keine Veränderungen vor: Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen oder Modifikationen am Ventilator vorzunehmen. Dies kann zu einem Stromschlag, einem Brand oder zur Beschädigung des Ventilators führen.
17. Regelmäßige Wartung: Reinigen Sie den Ventilator regelmäßig, um die Ansammlung von Staub zu vermeiden, da dies zur Überhitzung und zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit des Geräts führen kann.


Bestandteile

MICAN

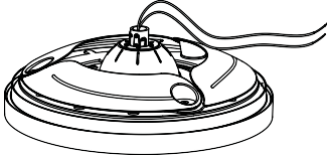
Bezeichnung	Skizze	Menge
Deckenventilator mit Leuchte		1
Montagehalterung		1
Befestigungsstange		1
Baldachin		1
Baldachinabdeckung		1
Kupplungsabdeckung		1
Sicherungsstift		1
Halteklammer		1
Schraube		4
Dübel		4
Feststellschraube		2
Fernbedienung		1

Montageanleitung

Schritt 1–2

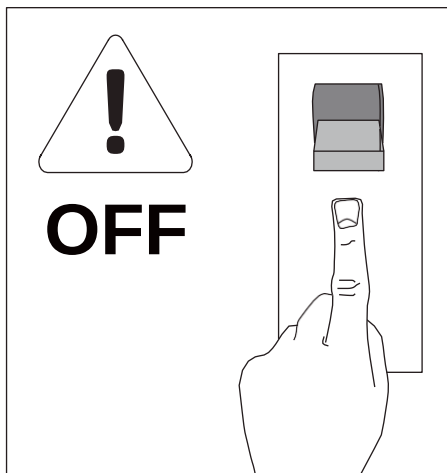


Schritt 1: Legen Sie den Hauptschalter im Sicherungskasten um. Es besteht Stromschlaggefahr!

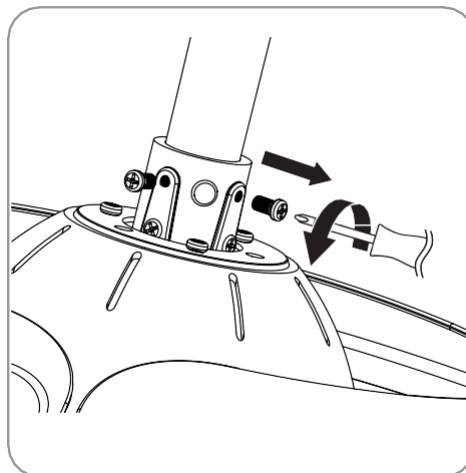

Schritt 2: Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Motor.


Schritt 3

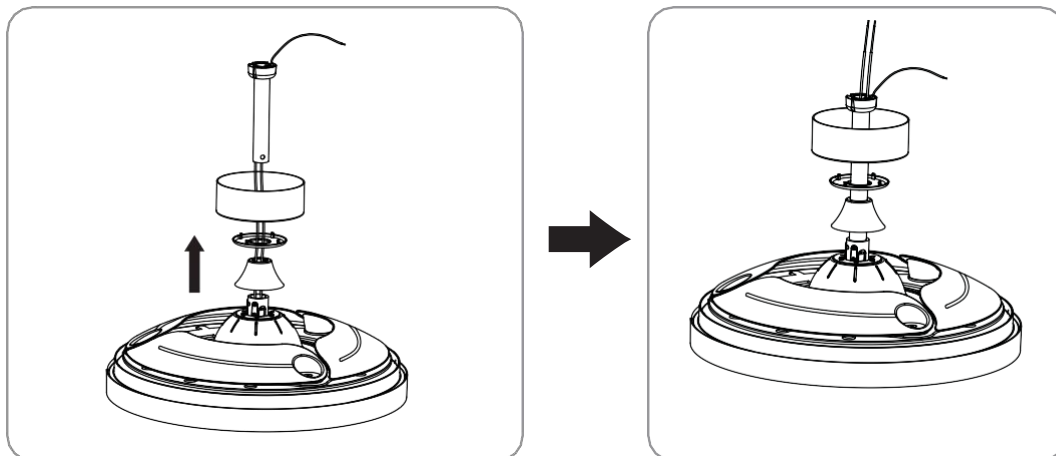

Schritt 3: Befestigen Sie vorsichtig den Baldachin, die Baldachinabdeckung sowie die Kupplungsabdeckung an der Befestigungsstange. Führen Sie die Zuleitungsdrähte vom Motor des Ventilators durch die Befestigungsstange.


Montageanleitung

Schritt 4

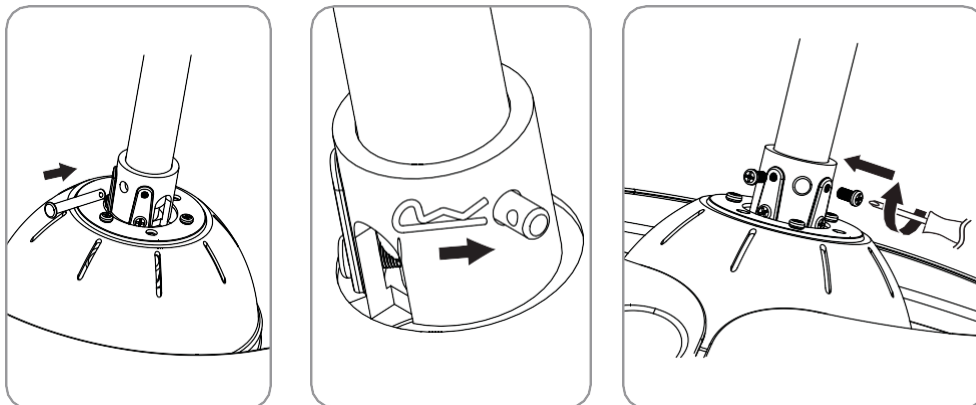

Schritt 4: Befestigen Sie die Befestigungsstange am Motor des Ventilators, indem Sie die Bohrlöcher aufeinander ausrichten, den Sicherungsstift in die Befestigungsstange einführen und die Halteklammer anbringen. Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.


Schritt 5

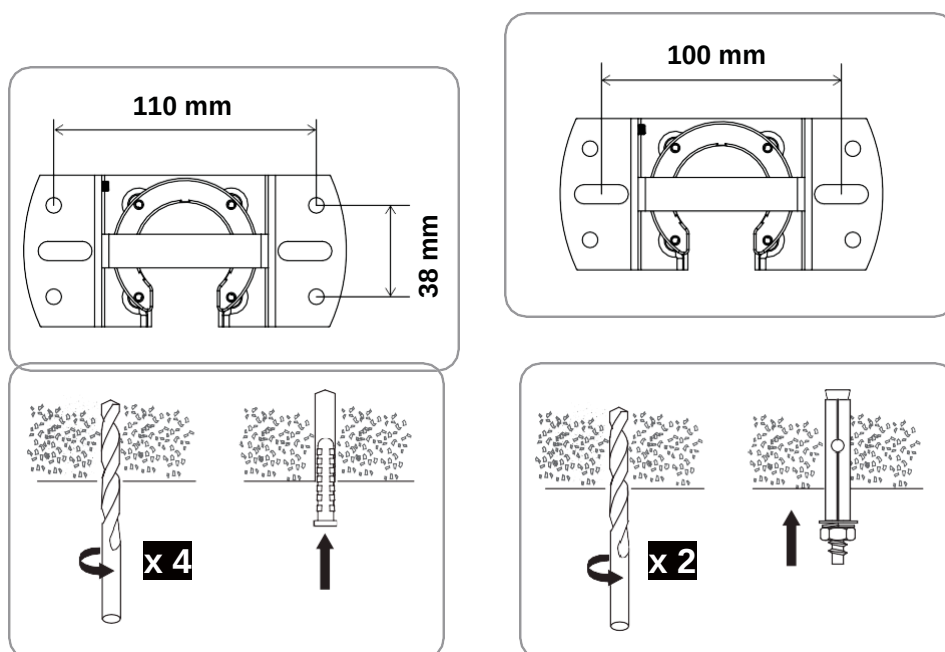



Schritt 5: Verwenden Sie die Montagehalterung als Schablone und zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Decke ein. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Decke und führen Sie die Dübel sowie die Feststellschrauben ein. **Achten Sie beim Bohren der Löcher darauf, keine über der Decke verlaufenden Leitungen oder Rohre zu beschädigen.**

Montageanleitung

Schritt 6–7

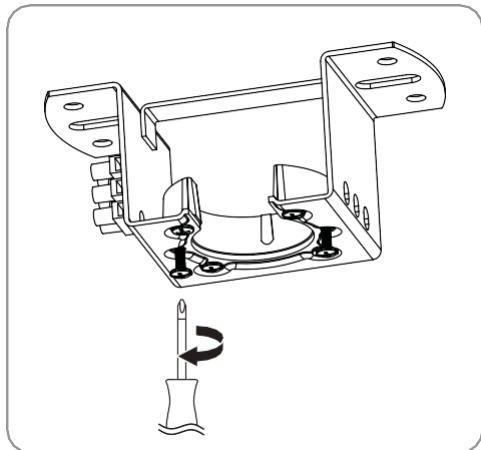


Schritt 6: Lösen Sie die Schrauben. Drehen Sie sie jedoch nicht vollständig heraus.

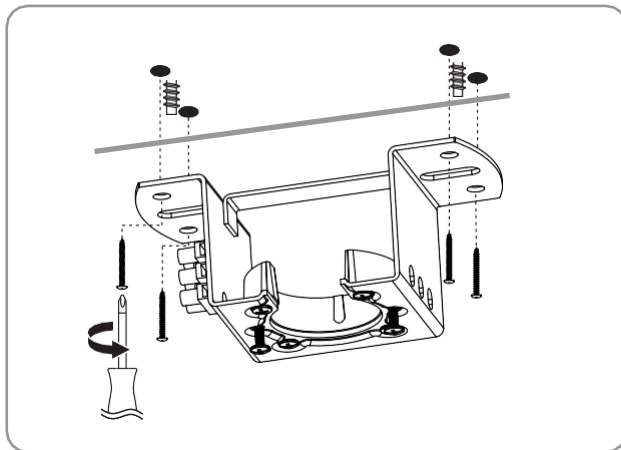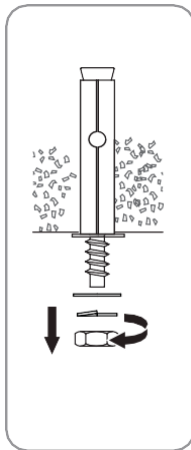

Schritt 7: Entfernen Sie die Muttern und Unterlegscheiben von den Feststellschrauben. Befestigen Sie die Montagehalterung mit den mitgelieferten Schrauben.


Schritt 8

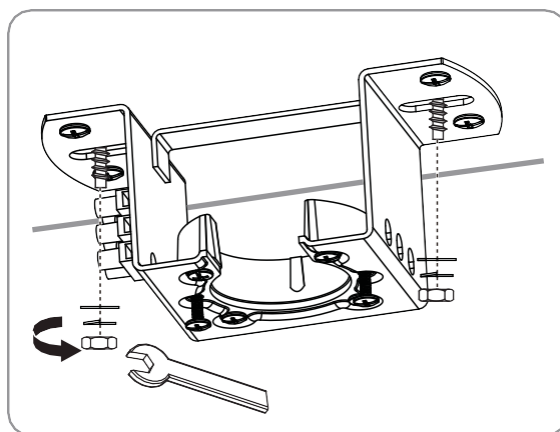

Schritt 8: Befestigen Sie die Montagehalterung, indem Sie die zuvor entfernten Muttern und Unterlegscheiben wieder anbringen.


Montageanleitung

Schritt 9

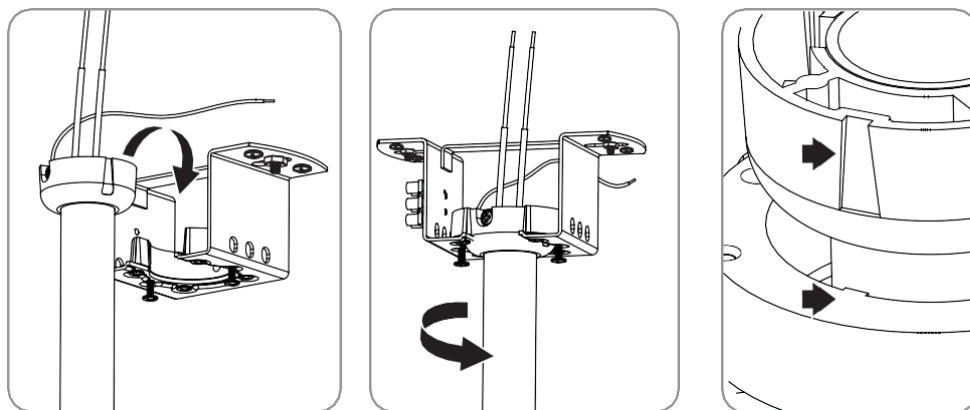

Schritt 9: Fügen Sie das Verbindungsstück der Befestigungsstange in die Montagehalterung ein. Drehen Sie die Stange samt aller daran befestigten Teile, bis das Verbindungsstück vollständig eingerastet ist.


Schritt 10

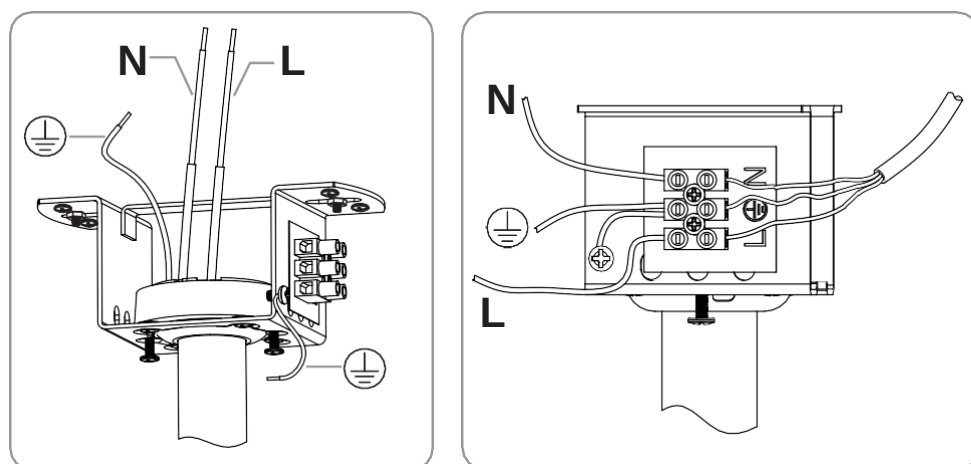

Schritt 10: Schließen Sie die Zuleitungsdrähte an. Verbinden Sie den Neutralleiter mit "N", den Außenleiter (Phase) mit "L" und den Schutzleiter mit "⏏".


Montageanleitung

Schritt 11

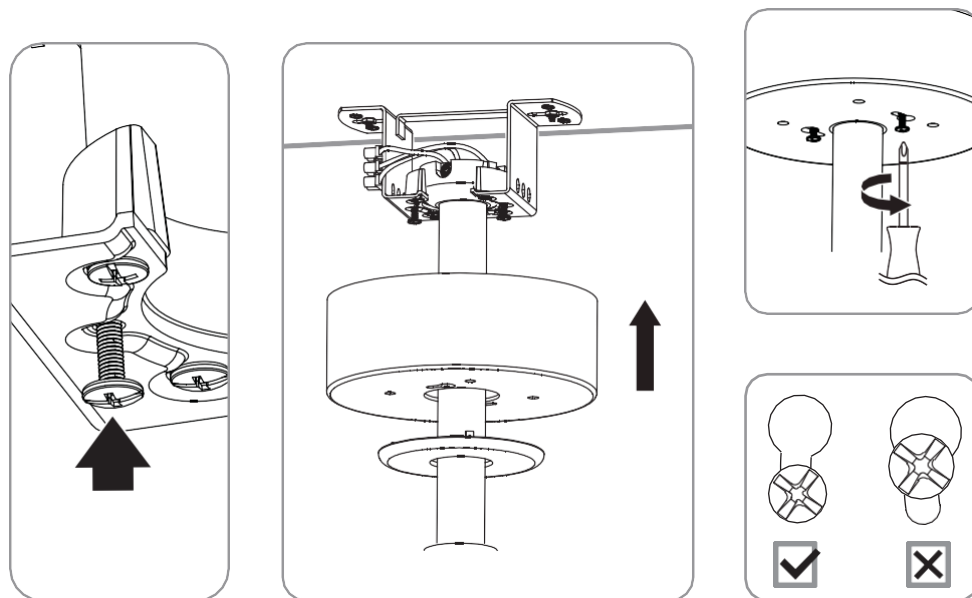

Schritt 11: Bringen Sie den Baldachin an der Montagehalterung an. Befestigen Sie den Baldachin mit den Schrauben.



Schritt 12

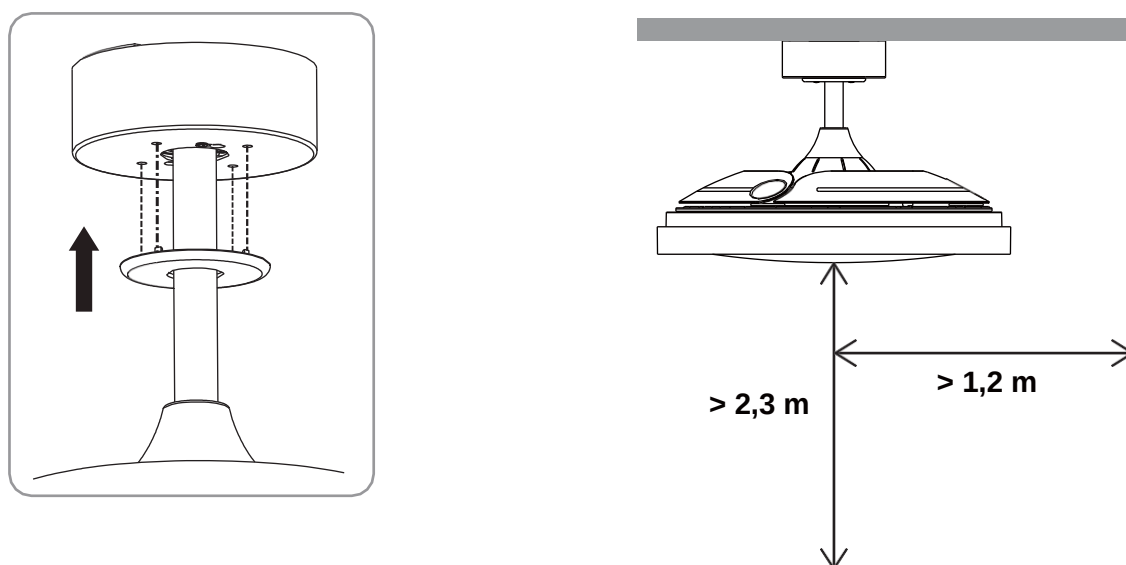



Schritt 12: Bringen Sie die Baldachinabdeckung am Baldachin an. Der Ventilator muss mit einem Mindestabstand von 2,3 m zwischen der Außenkante der Flügel und dem Boden montiert werden.

Montageanleitung

Schritt 13

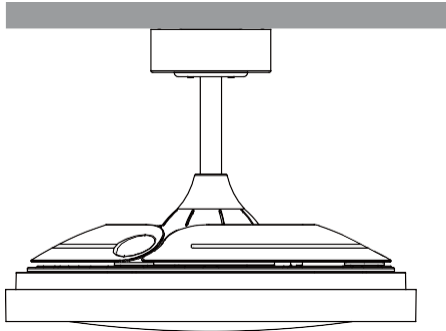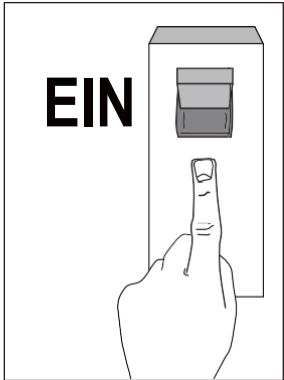

Schritt 13: Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Das Gerät lässt sich auch über die Fernbedienung einschalten.

Ersatzteile			
A		x 4	40760017
B		x 4	40760017
C		x 2	40760017
D		x 1	40760017

Anleitung zur Fernbedienung für Modell 40760017


Technische Details

Betriebsspannung: 3 V Gleichstrom

Batterie: 2 x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten)

Reichweite der Fernbedienung: ca. 5 m

MICAN

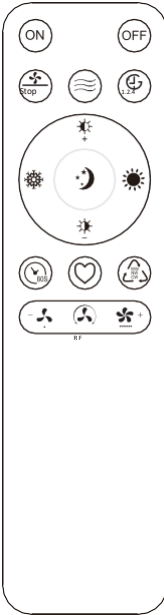		LED-Licht einschalten
		LED-Licht ausschalten
		Ventilator ein- oder ausschalten
		natürlicher Wind
		Timer-Funktion Ventilator: einmal drücken → 1-Stunden-Timer zweimal drücken → 2-Stunden-Timer dreimal drücken → 4-Stunden-Timer
		Helligkeit erhöhen
		Helligkeit reduzieren
		Gedrückt halten, um die Helligkeit stufenlos einzustellen. Kurz drücken, um die Helligkeit in Stufen einzustellen.
		Farbtemperatur erhöhen
		Farbtemperatur reduzieren
		Gedrückt halten, um die Farbtemperatur stufenlos einzustellen. Kurz drücken, um die Farbtemperatur in Stufen einzustellen.
		Nachtlicht (niedrigste Helligkeit, warmweiß)
		Timer-Funktion Licht: Drücken Sie diese Taste, um die Timer-Funktion zu aktivieren. Das Licht blinkt einmal zur Bestätigung. Nach 60 Sekunden schaltet sich das Licht automatisch aus.
		Memory-Funktion: Sie können die aktuelle Lichteinstellung speichern, indem Sie diese Taste 3 Sekunden gedrückt halten.
		Schalten Sie die Farbtemperatur im Zyklus 3000 → 4000 → 6500 K um.
		Ventilatorgeschwindigkeit reduzieren: in 6 Stufen von der höchsten zur niedrigsten.
		Drehrichtung des Ventilators umschalten (Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf).
		Ventilatorgeschwindigkeit erhöhen: in 6 Stufen von der niedrigsten zur höchsten.



CZ: Návod k obsluze stropního ventilátoru s LED svítidlem

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Číslo výrobku: 40760017

Výkon: 220–240 V střídavý proud, 50/60 Hz, max. 65 W (ventilátor 25 W + LED žárovka 40 W)

Typ montáže: stropní svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1. třída

Třída ochrany LED: IP20

Třída ochrany ventilátoru: IPX0

Ventilátor má 3 lopatky a 6 stupňů rychlosti. Spotřeba energie v pohotovostním režimu $\leq 0,5$ W.


Dosah infračerveného dálkového ovládání je přibližně 5 metrů.

Svítidlo obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti F.

LED modul: stejnosměrný proud, 100 mA, spotřeba energie (Pon) 37 W, LED žárovka 3000 K, 4276 lm.

Ovladač LED: 220–240 V, 50/60 Hz, 37 W (pro svítidlo).

Žárovky a LED ovladače nesmí vyměňovat uživatel.

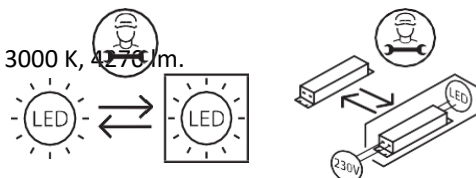


Teplota barev

UPOZORNĚNÍ: Teplotu barev lze nastavit. K dispozici jsou tři různé úrovně teploty, které lze nastavit pomocí nástěnného spínače:

Pro změnu teploty barev svítidlo krátce vypněte a znovu zapněte.

Jedná se o následující pořadí:

3000 → 4000 → 6500 → 3000 K

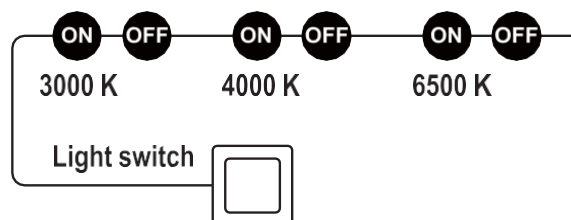







UPOZORNĚNÍ

1. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a v interiéru.
2. Montáž svítidla musí provést odborně kvalifikovaná osoba.
3. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
4. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
5. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
6. Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Nijak ho neupravujte.
7. **Žárovku tohoto svítidla smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.**
8. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném domácím odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrné dvory. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Pokud se elektrické spotřebiče likvidují na běžných skládkách, mohou se do podzemních vod dostat nebezpečné látky a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit v zdraví.
9. Na děti je nutné dohlížet, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
10. Pokud zjistíte jakékoli nepravidelnosti v pohybu otáčení, okamžitě přestaňte stropní ventilátor používat a obraťte se na výrobce, jeho zákaznický servis nebo na podobně kvalifikovanou osobu.
11. Ujistěte se, že stavební konstrukce a všechny upevňovací prvky unesou nejméně čtyřnásobek hmotnosti celého spotřebiče.
12. Vyvarujte se kontaktu s lopatkami ventilátoru: Nikdy se nedotýkejte lopatek ventilátoru, pokud se otáčejí. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vždy odpojte od napájení.
13. Pozor na cizí tělesa: Udržujte okolí ventilátoru bez nečistot a cizích předmětů, které by mohly být vtaženy do ventilátoru a mohly by způsobit poškození nebo zranění.
14. Pozor na horké povrchy: Upozorňujeme, že povrchy spotřebiče, zejména v oblasti motoru, mohou být horké i po vypnutí ventilátoru.
15. Správná montáž: Ujistěte se, že je ventilátor bezpečně namontován a připojen v souladu s pokyny výrobce, aby nemohl spadnout ze stropu. Ventilátor musí být instalován ve výšce nejméně 2,3 m nad podlahou.
16. Neprovádějte na výrobku žádné změny: Nepokoušejte se ventilátor sami opravovat nebo upravovat. To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození ventilátoru.
17. Pravidelná údržba: Pravidelně čistěte ventilátor, abyste zabránili usazování prachu, protože to může vést k přehřívání a omezenému výkonu spotřebiče.




Součásti

MICAN

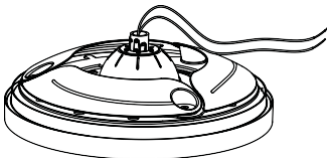
Označení	Skica	Množství
stropní ventilátor se světlem		1
montážní držák		1
montážní tyč		1
stínidlo		1
kryt stínidla		1
kryt spojky		1
zajišťovací kolík		1
upevňovací spona		1
šroub		4
hmoždinky		4
zajišťovací šroub		2
dálkové ovládání		1

Návod k montáži

Krok 1–2

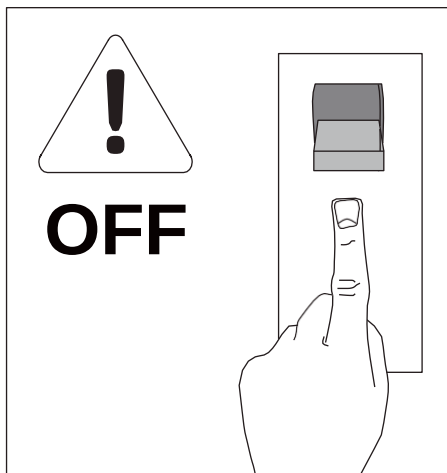


Krok 1: Přepněte hlavní vypínač v pojistkové skřínce.
Nebezpečí úderu elektrickým proudem!

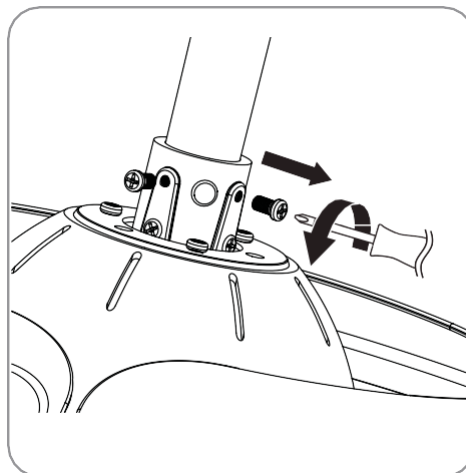

Krok 2: Vyšroubujte dva šrouby z motoru.


Krok 3

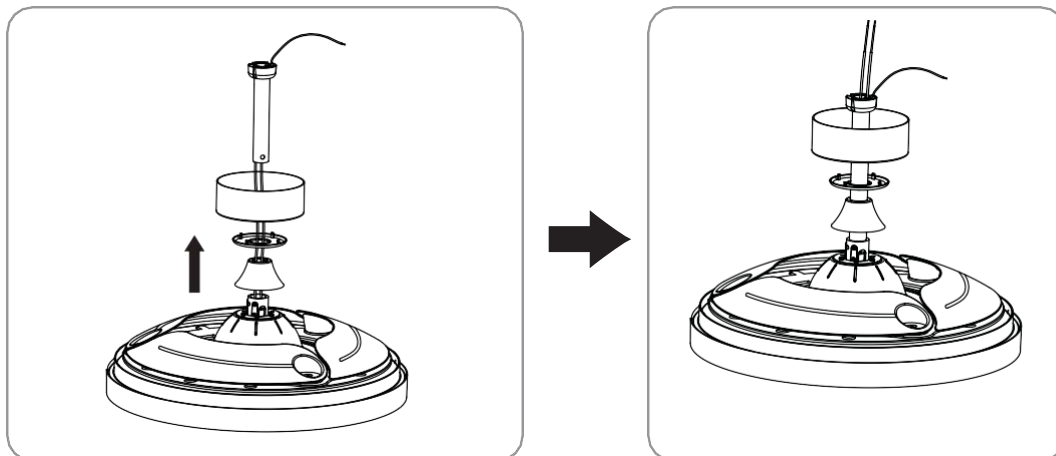

Krok 3: Opatrně připevněte stínidlo, kryt stínidla a kryt spojky k montážní tyči. Přívodní vodiče od motoru ventilátoru protáhněte montážní tyčí.


Návod k montáži

Krok 4

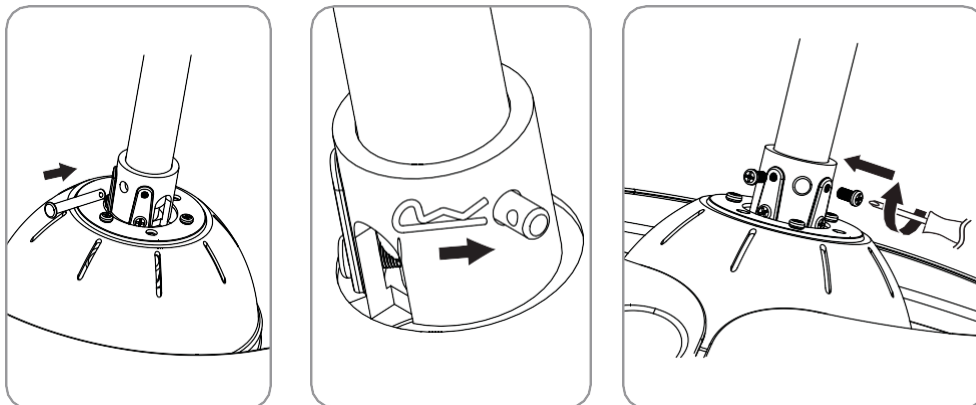

Krok 4: Připevněte montážní tyč k motoru ventilátoru tak, že zarovnáte vyvrtané otvory, vložte pojistný kolík do montážní tyče a připevněte pojistnou sponu. Utáhněte šrouby.


Krok 5

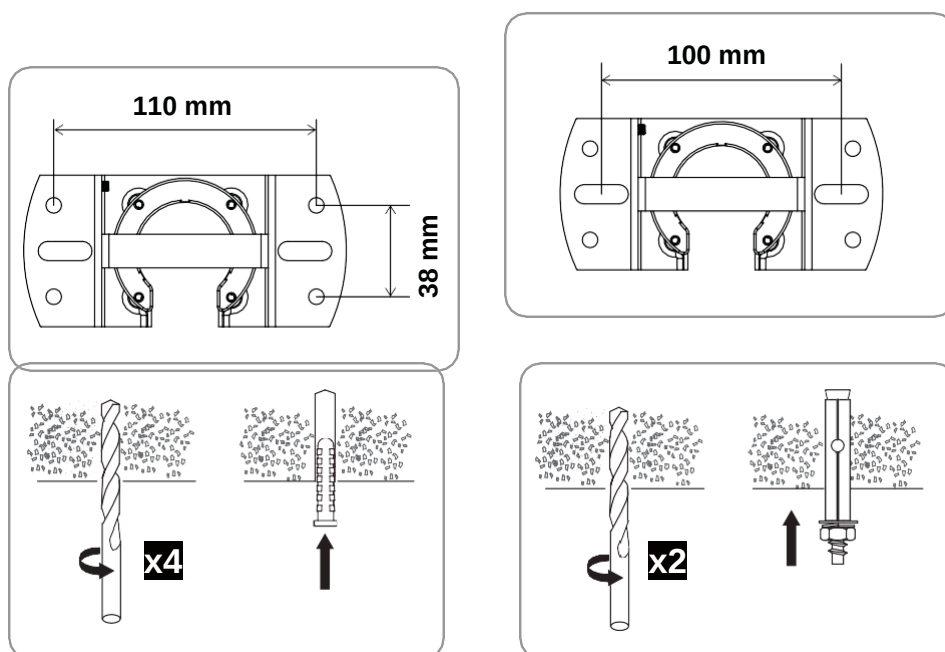



Krok 5: Použijte montážní držák jako šablonu a označte otvory pro vrtání na stropě. Vyrtejte otvory ve stropě na vyznačených místech a vložte hmoždinky a upevňovací šrouby. **Při vrtání otvorů dbejte na to, abyste nepoškodili kabely nebo potrubí vedoucí nad stropem.**

Návod k montáži

Krok 6–7

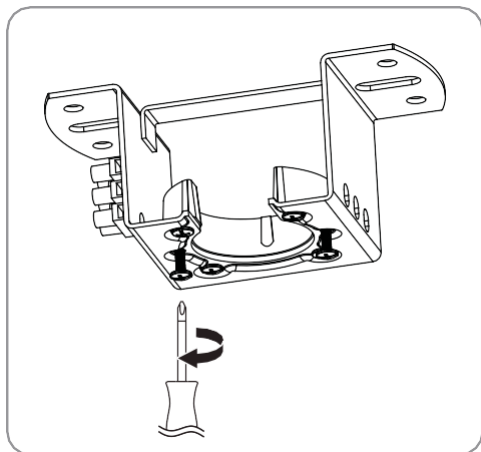


Krok 6: Uvolněte šrouby. Neodšroubovávejte je však úplně.

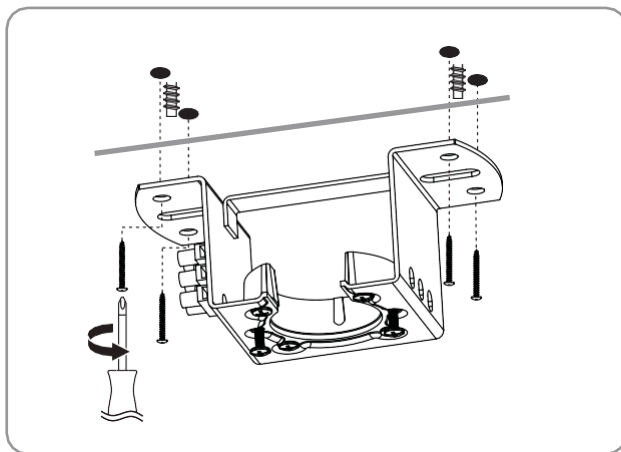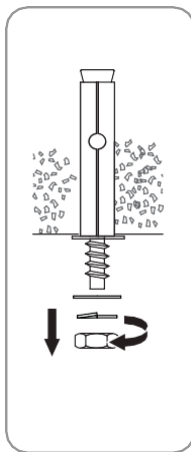

Krok 7: Odstraňte matice a podložky z pojistných šroubů. Připevněte montážní držák přiloženými šrouby.


Krok 8

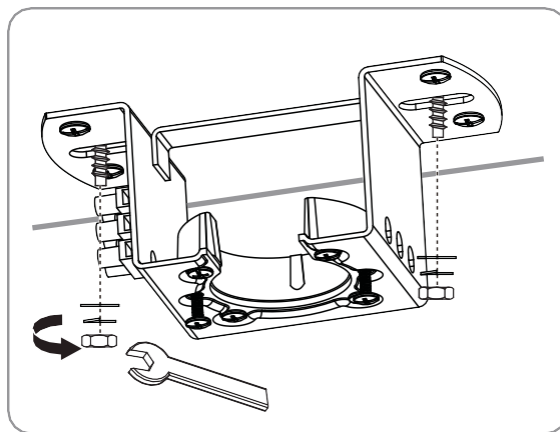

Krok 8: Připevněte montážní držák opětovným našroubováním dříve odstraněných matic a podložek.


Návod k montáži

Krok 9

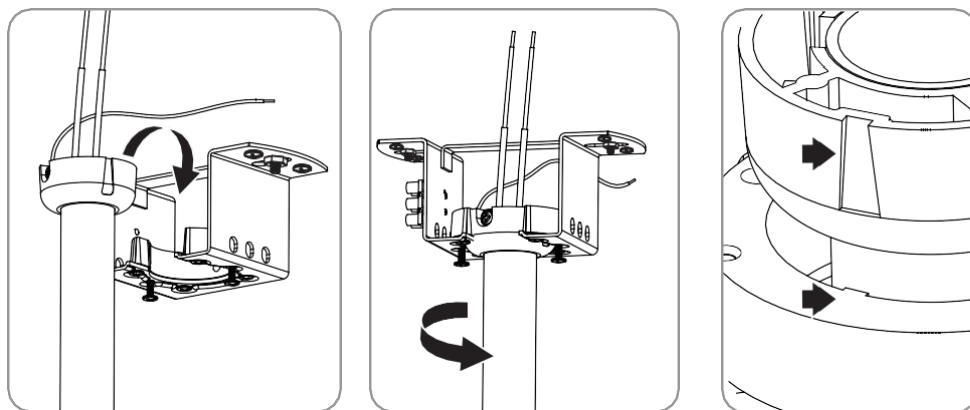

Krok 9: Zasuňte spojovací díl montážní tyče do montážního držáku. Otáčejte tyčí a všemi připojenými díly, dokud konektor zcela nezapadne.


Krok 10

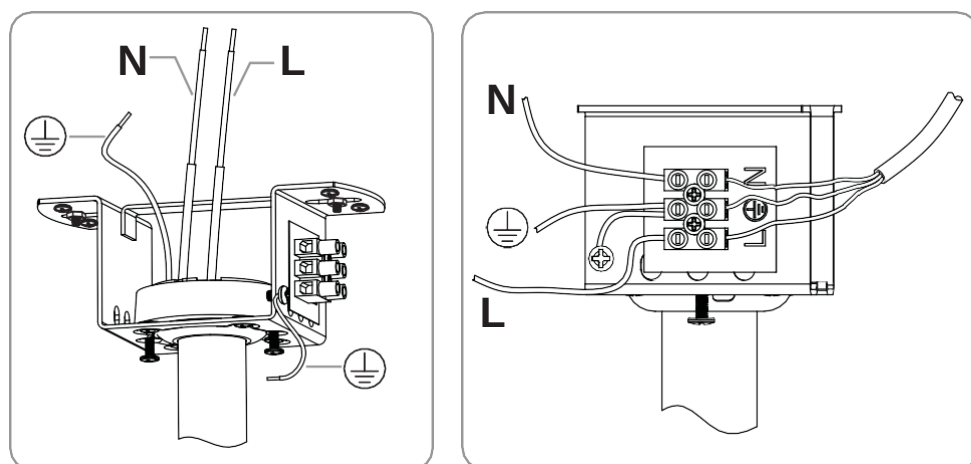

Krok 10: Připojte přívodní vodiče. Nulový vodič připojte k "N", krajní vodič (fázi) k "L" a ochranný vodič k "  ".


Návod k montáži

Krok 11

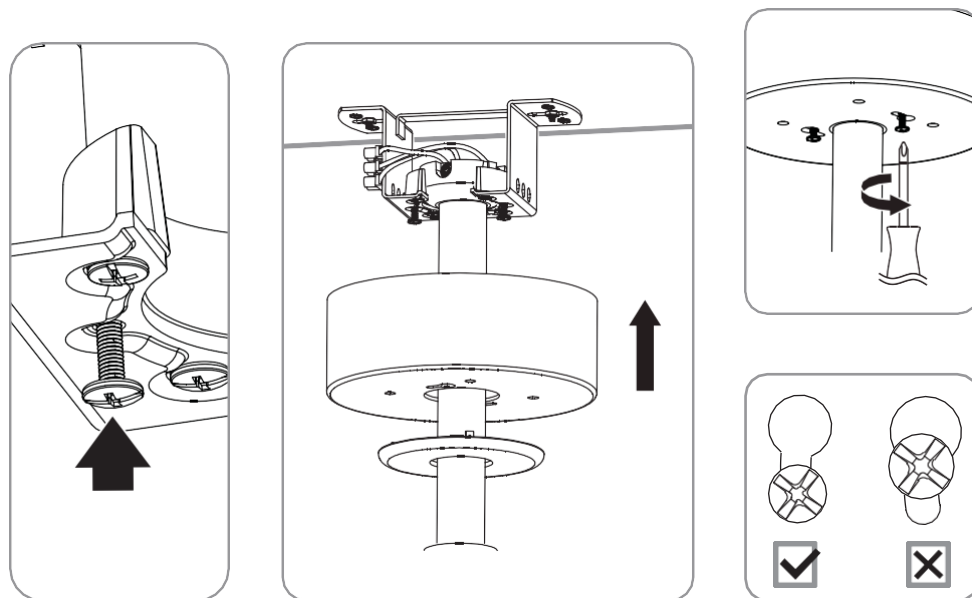

Krok 11: Připevněte stínidlo k montážnímu držáku. Připevněte montážní držák přiloženými šrouby.




Krok 12

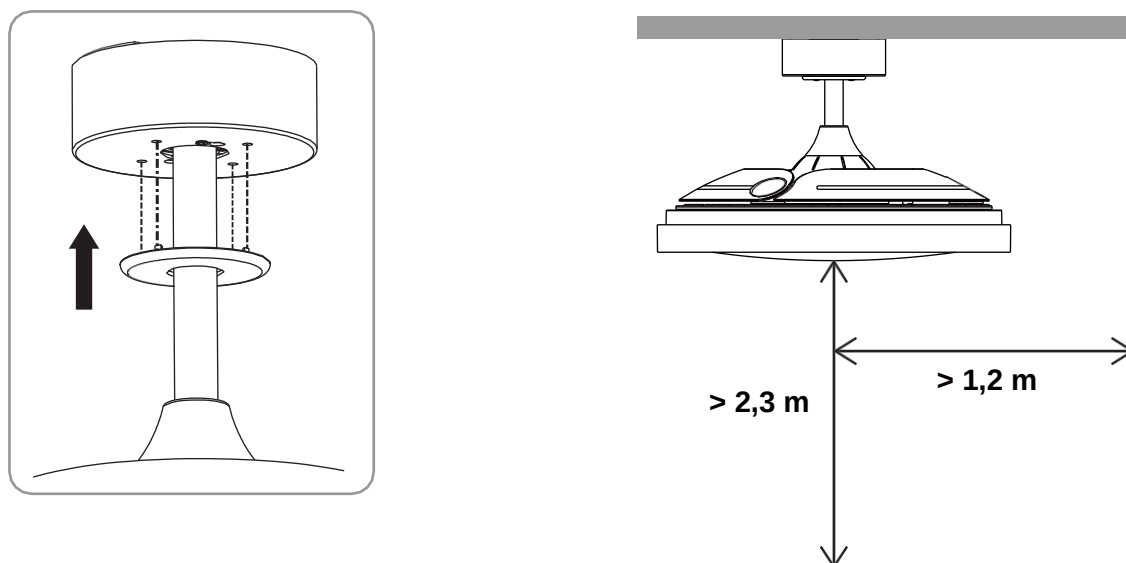


Krok 12: Připevněte kryt stínidla ke stínidlu. Ventilátor musí být instalován tak, aby vzdálenost mezi vnějším okrajem lopatek a podlahou byla minimálně 2,3 m.

Návod k montáži

Krok 13

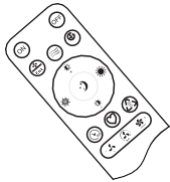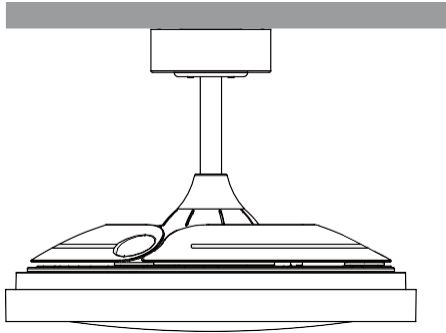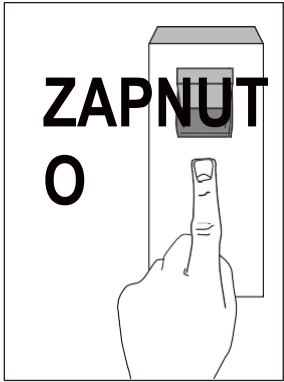

Krok 13: Znovu připojte napájení. Spotřebič je nyní připraven k použití. Spotřebič se dá ovládat dálkovým ovladačem.

Náhradní díly			
A	 x 4	40760017	
B	 x4	40760017	
C	 x2	40760017	
D	 x 1	40760017	

Návod k dálkovému ovládání pro model 40760017


MICAN

Technické údaje

Provozní napětí: 3 V stejnosměrný proud

Baterie: 2 x 1,5 V AA-baterie (nejsou součástí balení)

Dosah dálkového ovladače: cca 5 m

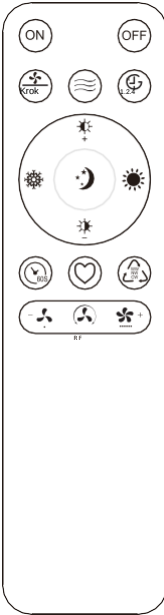		Zapnutí LED svítidla
		Vypnutí LED svítidla
		Zapnutí nebo vypnutí ventilátoru
		Přírodní vánek
		Funkce časovače ventilátoru: Stiskněte jednou → 1hodinový časovač Stiskněte dvakrát → 2hodinový časovač Stiskněte třikrát → 4hodinový časovač
		Zvýšit jas
		Snížit jas
		Podržením tlačítka plynule nastavíte jas. Krátkým stisknutím nastavte jas v jednotlivých stupních.
		Zvýšit teplotu barvy
		Snížit teplotu barvy
		Podržením tlačítka plynule nastavíte teplotu barvy. Krátkým stisknutím nastavte teplotu barvy v jednotlivých stupních.
		Noční světlo (nejnižší jas, teplá bílá)
		Funkce časovače svítidla: Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete časovač. Kontrolka jednou blikne pro potvrzení. Svítidlo se automaticky vypne po 60 sekundách.
		Paměťová funkce: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund můžete uložit aktuální nastavení svítidla.
		Přepínání barevné teploty v cyklu 3000 → 4000 → 6500 K.
		Snížení rychlosti ventilátoru: v 6 krocích od nejrychlejší po nejpomalejší.
		Přepněte směr otáčení ventilátoru (vpřed nebo vzad).
		Zvýšení otáček ventilátoru: v 6 stupních od nejnižších po nejvyšší.



SE: Bruksanvisning till takfläkt med LED-lampa

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

TEKNISKA DATA:

Artikelnummer: 40760017

Effekt: 220–240 V växelström, 50/60 Hz, maximum 65 W (fläkt 25 W + LED 40 W)

Monteringssätt: taklampa

Skyddsklass mot elstötar: klass I

Kapslingsklass LED: IP20

Kapslingsklass fläkt: IPX0

Fläkten består av 3 vingar och 6 hastighetsnivåer. Strömförbrukning i viloläge $\leq 0,5$ W.


Den infraröda fjärrkontrollen har en räckvidd på ca 5 m.

Lampan innehåller en ljuskälla med energiklass F.

LED-modul: likström, 100 mA, effektförbrukning (Pon) 37 W, 3 000 Kelvin, 4 270 lm.

LED-drivdon: 220–240 V, 50/60 Hz, 37 W (för lampa).

Ljuskällan och LED-drivdonet kan ej bytas ut av användaren.

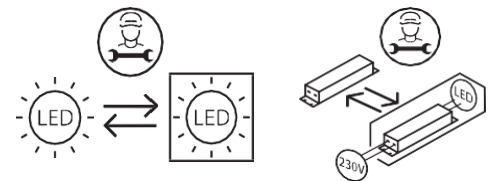


Färgtemperatur

OBS! Färgtemperaturen kan justeras stegvis. Det finns tre olika färgtemperaturnivåer som kan ställas in med hjälp av väggströmbrytaren:

Släck lampan en kort stund och sätt sedan på den igen för att ändra färgtemperaturen. Följande cykel används:

3 000 → 4 000 → 6 500 → 3 000 Kelvin

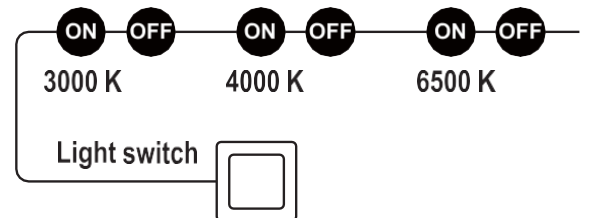







VARNING

1. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk och inomhusbruk.
2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Installera aldrig lampan i en fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan montering påbörjas.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är påslagen.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning och får inte modifieras.
7. Lampans ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller av en annan person med liknande kvalifikation.
8. Ikon - överstruken soptunna: Kassera inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. När elektriska apparater avfallshanteras på soptippar kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välr

9. Barn måste hållas under uppsikt för att förhindra att de inte leker med apparaten.
10. Om du upptäcker några oregelbundenheter i rotationsrörelsen, sluta omedelbart att använda takfläkten och kontakta tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer.
11. Säkerställ att byggmaterialet samt alla fästdon har en lastkapacitet på minst fyra gånger av hela apparatens vikt.
12. Undvik kontakt med fläktvingar: Vidrör aldrig fläktvingarna när de roterar. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du rengör eller servar den.
13. Varning för främmande föremål: Håll området runt fläkten fri från smuts och främmande objekt, som skulle kunna dras in i fläkten och orsaka materiella skador eller personskador.
14. Försiktighet för heta ytor: Observera att apparatens ytor, framför allt inom motorns område, kan vara heta även efter att fläktens stängts av.
15. Korrekt montering: Se till att fläkten monteras säkert och ansluts enligt tillverkarens anvisningar, så att den inte kan falla från taket. Fläkten måste monteras på en höjd av minst 2,3 meter över golvet.
16. Utför inte några ändringar: Försök inte att själv reparera eller modifiera fläkten. Detta kan leda till en elektrisk stöt, brand eller till skada på fläkten.
17. Regelbundet underhåll: Rengör fläkten regelbundet för att undvika dammansamlingar, eftersom detta kan leda till överhettning och till begränsad apparatprestanda.


Beståndsdelar

MICAN

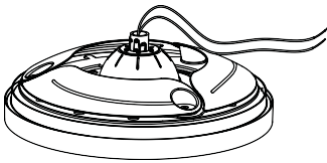
Beteckning	Skiss	Antal
Takfläkt med lampa		1
Monteringshållare		1
Fäststång		1
Sänghimmel		1
Lampskärm		1
Kopplingsdosa		1
Låsstift		1
Fästklämma		1
Skruv		4
Plugg		4
Fästskruv		2
Fjärrkontroll		1

Monteringsanvisnin

Steg 1–2

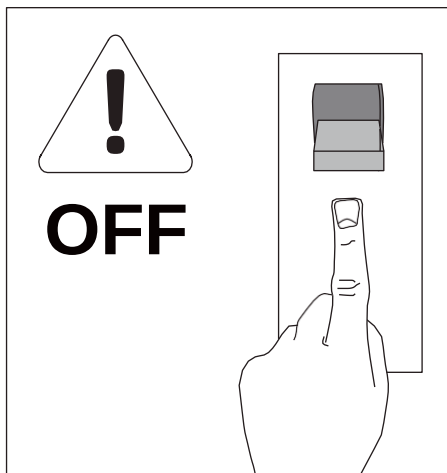


Steg 1: Stäng av huvudbrytaren i säkringslådan. Risk för elstöt!

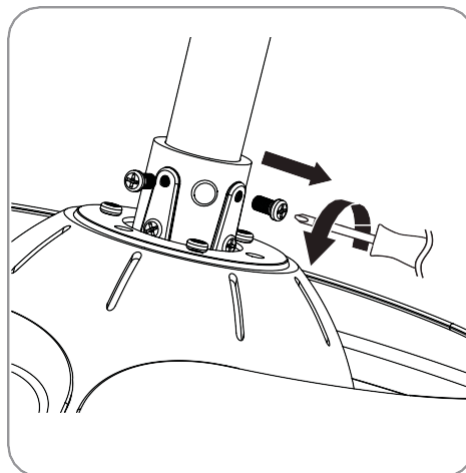

Steg 2: Avlägsna de båda skruvarna från motorn.


Steg 3

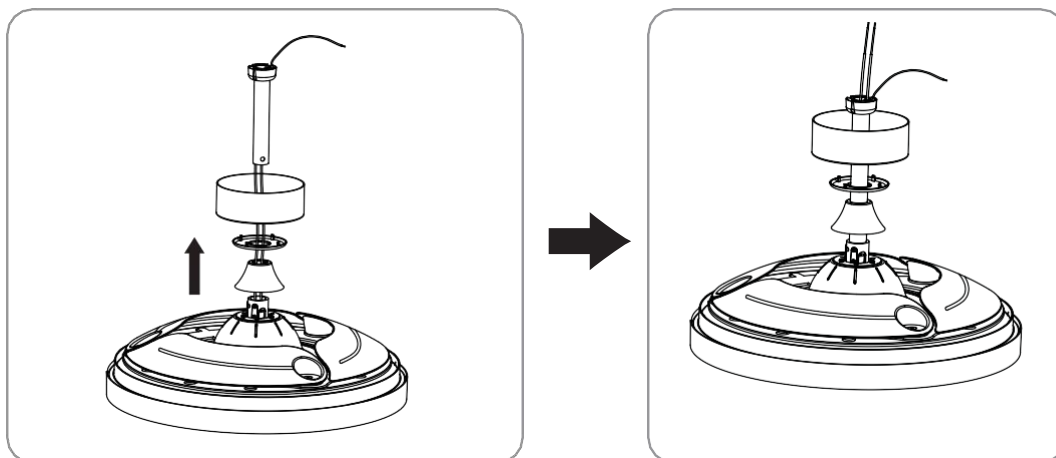

Steg 3: Sätt försiktigt fast takkoppen, lampskärmen samt kopplingsdosan på fäststången. Dra matningsledningarna från fläktens motor genom fäststången.


Monteringsanvisnin

Steg 4

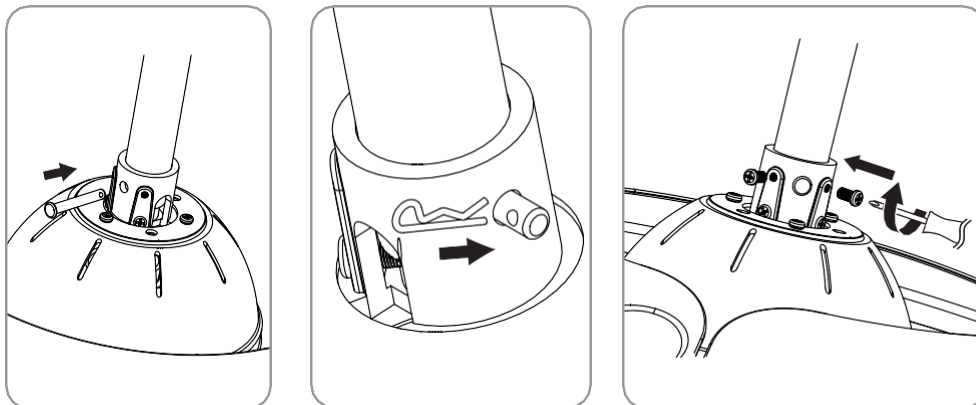

Steg 4: Sätt fast fäststången på motorns fläkt genom att rikta in borrhålen mot varandra, föra in låsstiften i fäststången och montera fästklämman. Dra sedan åt skruvarna.


Steg 5

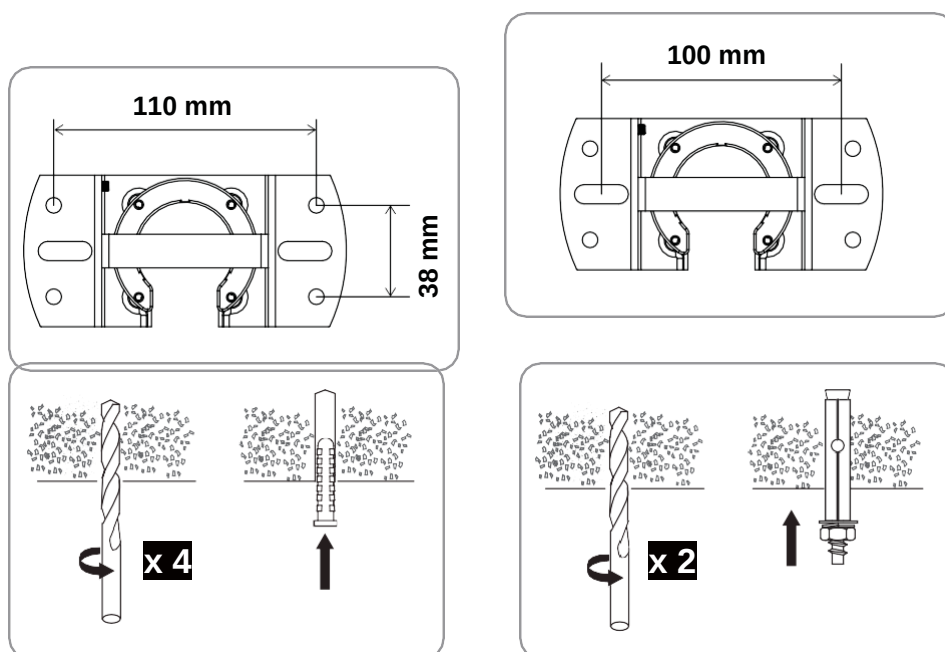



Steg 5: Använd monteringshållaren som schablon och markera borrhålen i taket. Borra två hål i taket enligt de markerade ställena och sätt sedan in dymlingen och fästskruven. **Se till att du inte skadar några ledningar eller rör som löper i taket när du borrar hålen.**

Monteringsanvisnin

Steg 6–7

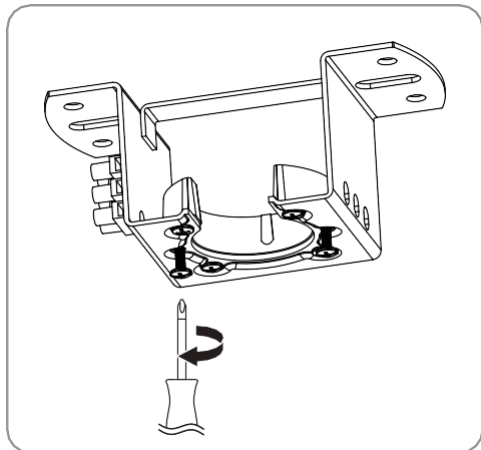


Steg 6: Skruva loss skruvarna. Skruva dock inte loss dem helt.

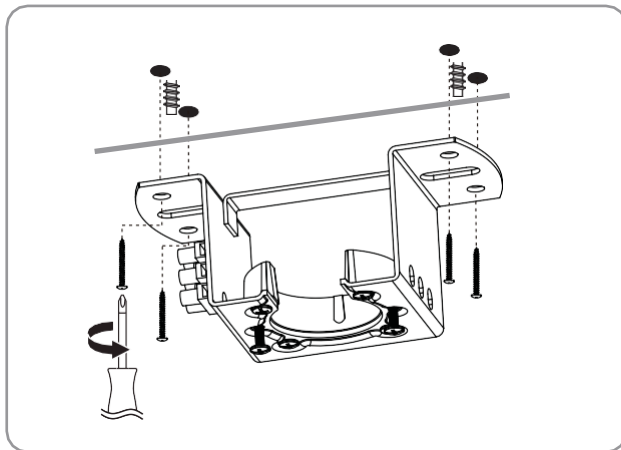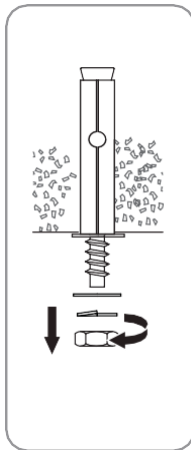

Steg 7: Avlägsna muttrarna och brickorna från fästskruvarna. Sätt fast monteringshållaren med de medföljande skruvarna.


Steg 8

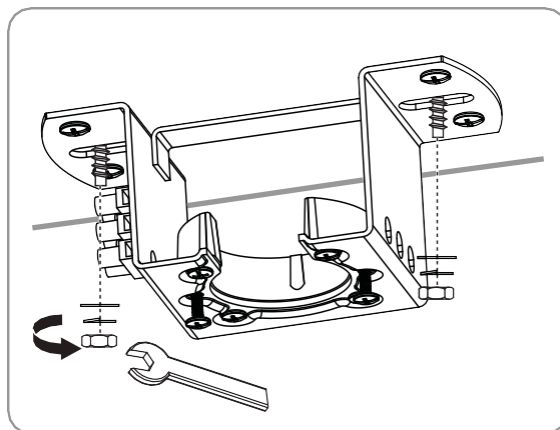

Steg 8: Sätt fast monteringshållaren genom att montera tillbaka de tidigare borttagna muttrarna och brickorna.


Monteringsanvisnin

Steg 9

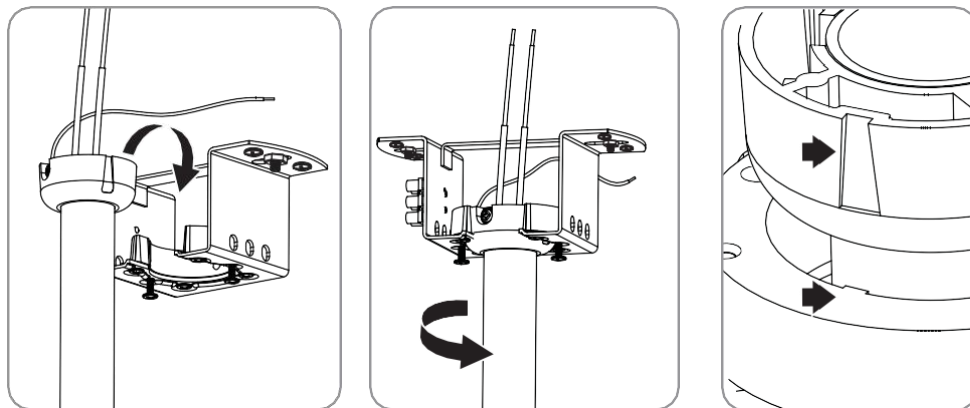

Steg 9: Skjut in fäststångens kopplingsstycke i monteringshållaren. Vrid med stången och alla delar som finns monterade på den tills kopplingsstycket snäpper ordentligt fast.


Steg 10

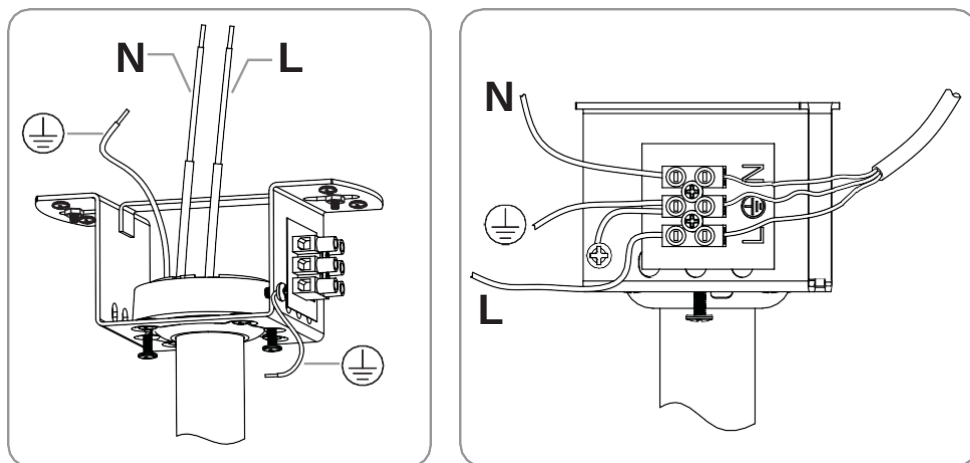

Steg 10: Anslut matningsledningarna. Anslut neutralledaren till "N", fasledaren (fas) till "L" och skyddsledaren till "⏏".


Monteringsanvisnin

Steg 11

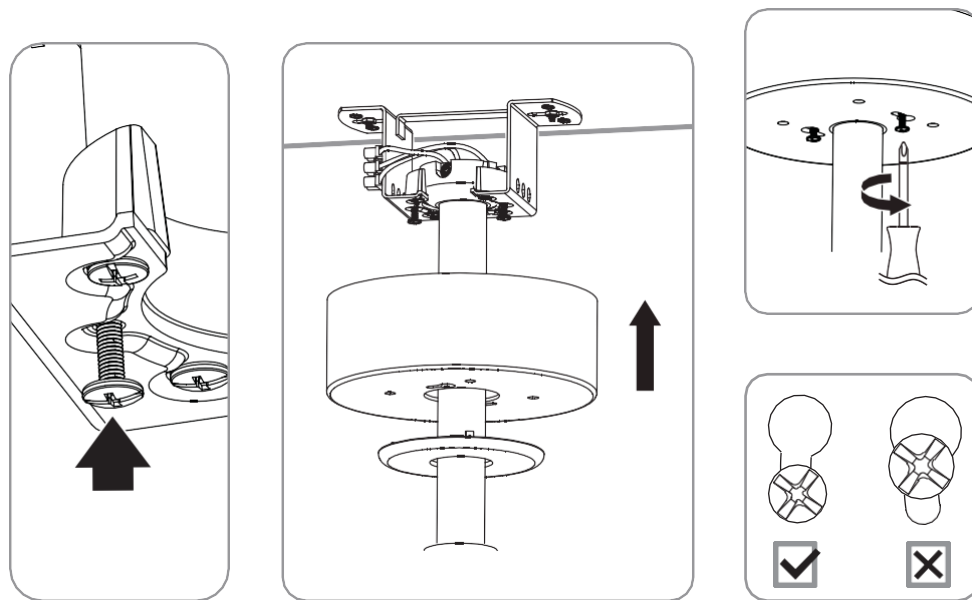

Steg 11: Montera takkoppen till monteringsfästet. Sätt fast takkoppen med skruvarna.



Steg 12

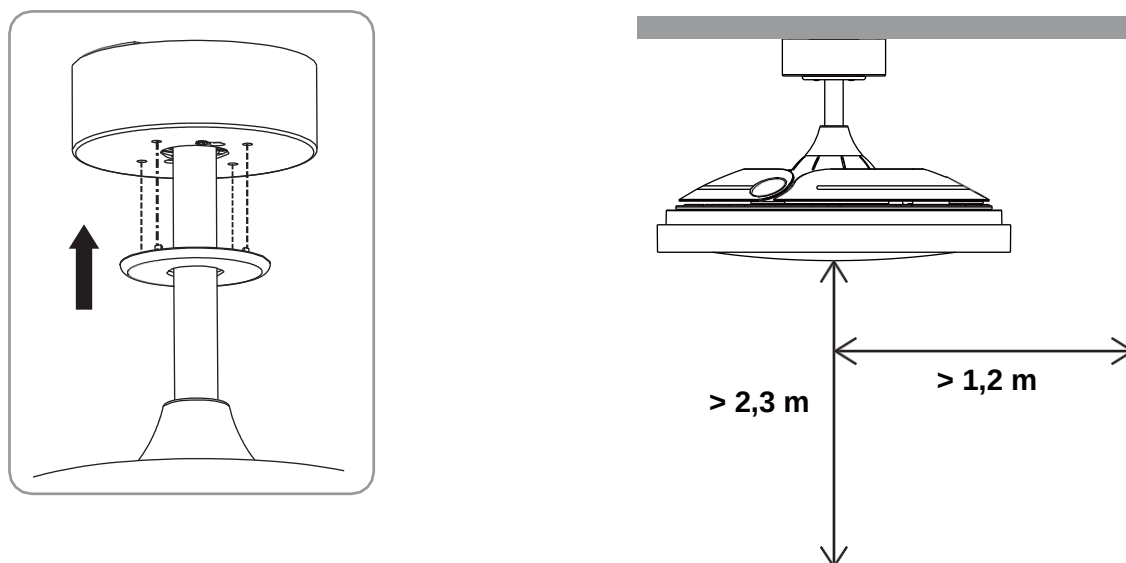


Steg 12: Montera lampskärmen i takkoppen. Fläkten måste monteras på ett avstånd av minst 2,3 meter mellan vingarnas ytterkant och golvet.

Monteringsanvisnin

Steg 13

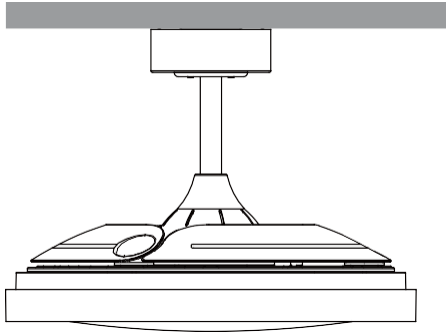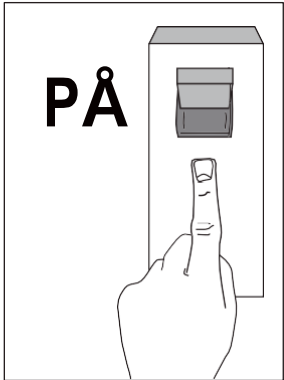

Steg 13: Anslut strömförsörjningen igen. Apparaten är nu redo att användas. Apparaten kan slås på med fjärrkontrollen också.

Reservdelar		
A	 x 4	40760017
B	 x 4	40760017
C	 x 2	40760017
D	 x 1	40760017

Bruksanvisning till fjärrkontroll för modell 40760017


Tekniska detaljer

Driftspänning: 3 V likström

Batteri: 2 x 1,5 V AAA-batterier (ingår ej)

Fjärrkontrollens räckvidd: ca 5 m

MICAN

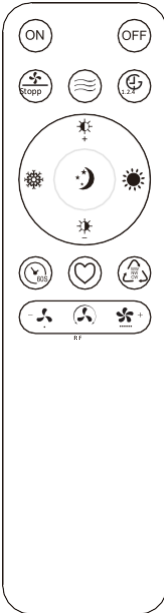		Slå på LED-lampan
		Stäng av LED-lampan
		Slå på eller stäng av fläkten
		naturlig vind
		Fläktens timerfunktion: tryck en gång → 1-timmars timer tryck två gånger → 2-timmars timer tryck tre gånger → 4-timmars timer
		Höja ljusstyrkan
		Reducera ljusstyrkan
		Håll nedtryckt för att kontinuerligt justera ljusstyrkan. Tryck kort för att stegvis justera ljusstyrkan.
		Höja färgtemperaturen
		Reducera färgtemperaturen
		Håll nedtryckt för att kontinuerligt justera färgtemperaturen. Tryck kort för att stegvis justera färgtemperaturen.
		Nattljus (lägsta ljusstyrka, varmvitt)
		Lampans timerfunktion: Tryck på den här knappen för att aktivera timerfunktionen. Lampan blinkar en gång som bekräftelse. Efter 60 sekunder slocknar lampan automatiskt.
		Minnesfunktion: Du kan spara den aktuella ljusinställningen genom att trycka ner denna knapp i 3 sekunder.
		Växla färgtemperaturen i cykel 3 000 → 4 000 → 6 500 Kelvin.
		Sänka fläkthastighet: i 6 nivåer från den högsta till den lägsta.
		Koppla om fläktens rotationsriktning (framåt- eller bakåtkörning).
		Öka fläkthastighet: i 6 nivåer från den lägsta till den högsta.



SK: Návod na použitie stropného ventilátora s LED osvetlením

POZOR! Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 40760017

Výkon: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, max. 65 W (ventilátor s výkonom 25 W + LED s výkonom 40 W)

Typ montáže: stropné svetidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I

Stupeň ochrany krytom (LED): IP20

Stupeň ochrany krytom (ventilátor): IPX0

Ventilátor je vybavený tromi lopatkami a ponúka šesť rýchlostných stupňov. Spotreba energie v pohotovostnom režime: $\leq 0,5$ W.


Dosah infračerveného diaľkového ovládača je približne päť metrov.

Svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

LED modul: jednosmerný prúd, 100 mA, príkon (Pon): 37 W, 3 000 K, 4 270 lm

LED predradník: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 37 W (svietidlo)

Žiarovku ani LED predradník nesmie vymieňať používateľ.

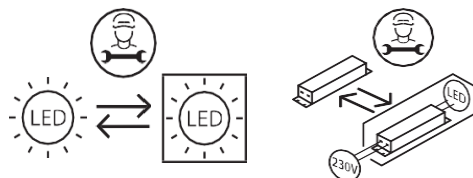


Farebná teplota

POZNÁMKA: Pomocou nástenného vypínača je možné nastaviť farebnú teplotu v troch rôznych úrovniach.

Na zmenu farebnej teploty svetidlo na chvíľu vypnite a potom znova zapnite. Tento proces prebieha v nasledujúcom poradí:

3 000 → 4 000 → 6 500 → 3 000 K.

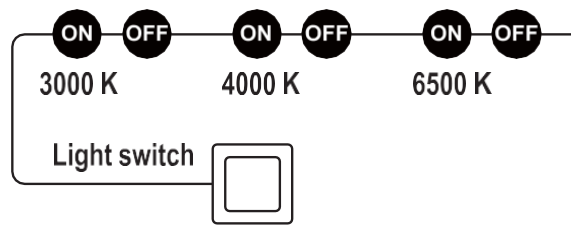







VAROVANIA

1. Tento výrobok je určený len na používanie v domácnosti a interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Svietidlo nemontujte vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
5. Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla smie vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
8. Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.
9. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
10. Keď zistíte poruchu rotačného mechanizmu, okamžite zastavte prevádzku stropného ventilátora a obráťte sa na výrobcu, personál jeho zákazníckeho servisu alebo podobne kvalifikovanú osobu.
11. Pred inštaláciou ventilátora sa uistite, že konštrukcia a všetky upevňovacie prvky sú dostatočne pevné a unesú minimálne štvornásobok hmotnosti celej jednotky.
12. Počas prevádzky sa vyhýbajte akémukoľvek kontaktu s lopatkami ventilátora – nikdy sa ich nedotýkajte, kým sa otáčajú. Pred čistením alebo vykonávaním údržby vždy odpojte ventilátor od zdroja napájania.
13. Dôležité je tiež dbať na čistotu okolo ventilátora. Mal by byť čistý a bez akýchkoľvek nečistôt alebo cudzích predmetov, ktoré by mohli vniknúť do mechanizmu a spôsobiť jeho poruchu alebo ujmu na zdraví.
14. Upozorňujeme, že niektoré časti ventilátora, najmä v oblasti elektromotorčeka, môžu zostať horúce aj po jeho vypnutí.
15. Správna montáž: Ventilátor musí byť namontovaný správne a v súlade s pokynmi výrobcu, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu alebo pádu zo stropu. Zároveň je nevyhnutné dodržať minimálnu montážnu výšku 2,3 metra nad podlahou.
16. Nepokúšajte sa ventilátor svojvoľne opravovať ani upravovať, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu ventilátora.
17. Dôležitá je aj pravidelná údržba – ventilátor je potrebné čistiť, aby sa v ňom nehromadil prach, ktorý môže viesť k prehriatiu a zníženiu jeho výkonu.




Komponenty

MICAN

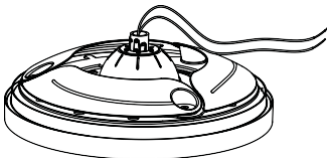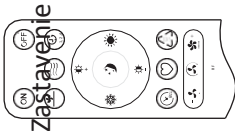
Názov	Náčrt	Množstvo
Stropný ventilátor so svetidlom		1
Montážny držiak		1
Upevňovacia tyč		1
Ochranný kryt		1
Kryt ochranného krytu		1
Kryt spojovacej časti		1
Poistný kolík		1
Upevňovacia svorka		1
Skrutka		4
Hmoždinka		4
Zaistovacia skrutka		2
Diaľkový ovládač		1

Návod na montáž

Krok 1 – 2

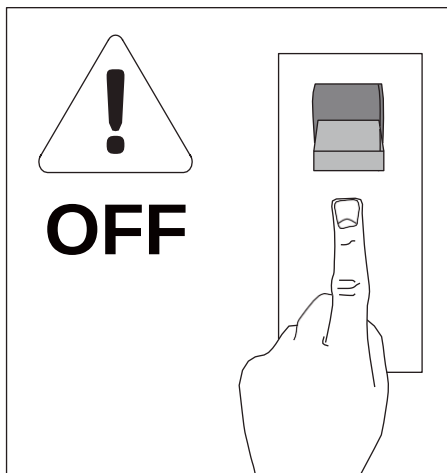


Krok 1: Vypnite hlavný vypínač v rozvodnej skrini.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

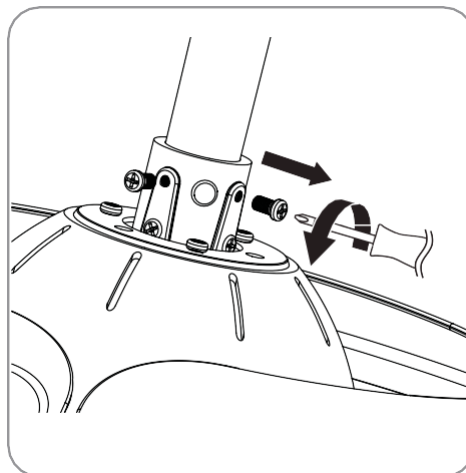

Krok 2: Odskrutkujte obe skrutky z elektromotorčeka.


Krok 3

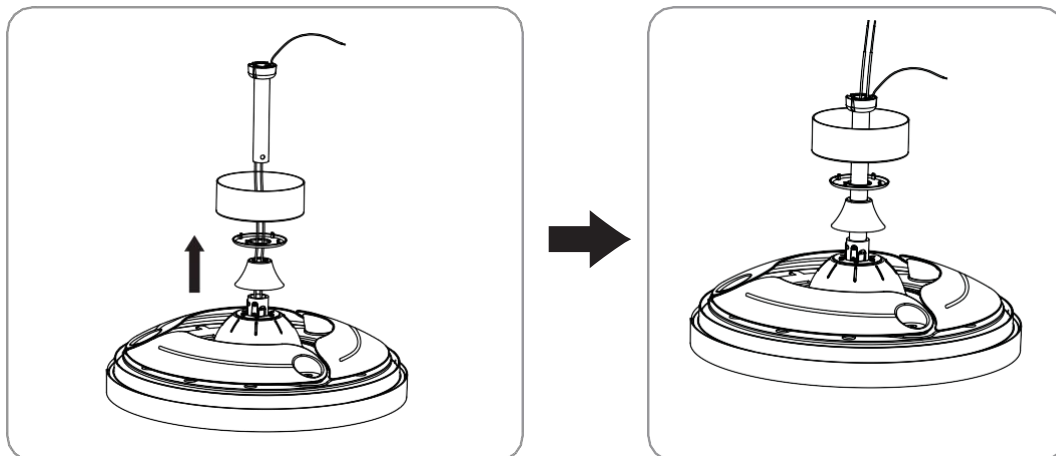

Krok 3: Opatrne pripevnite ochranný kryt, kryt ochranného krytu a kryt spojovacej časti k upevňovacej tyči. Následne pretiahnite prírodné vodiče z elektromotorčeka cez upevňovaciu tyč.


Návod na montáž

Krok 4

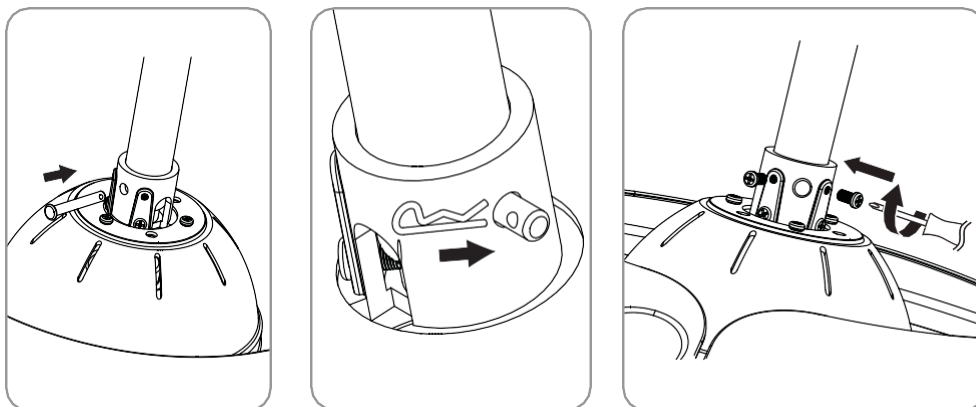

Krok 4: Pripevnite upevňovaciu tyč k elektromotorčeka tak, že vyrovnáte upevňovacie otvory, zasuniete poistný kolík do upevňovacej tyče a zaistíte ho upevňovacou svorkou. Potom dotiahnite skrutky.


Krok 5

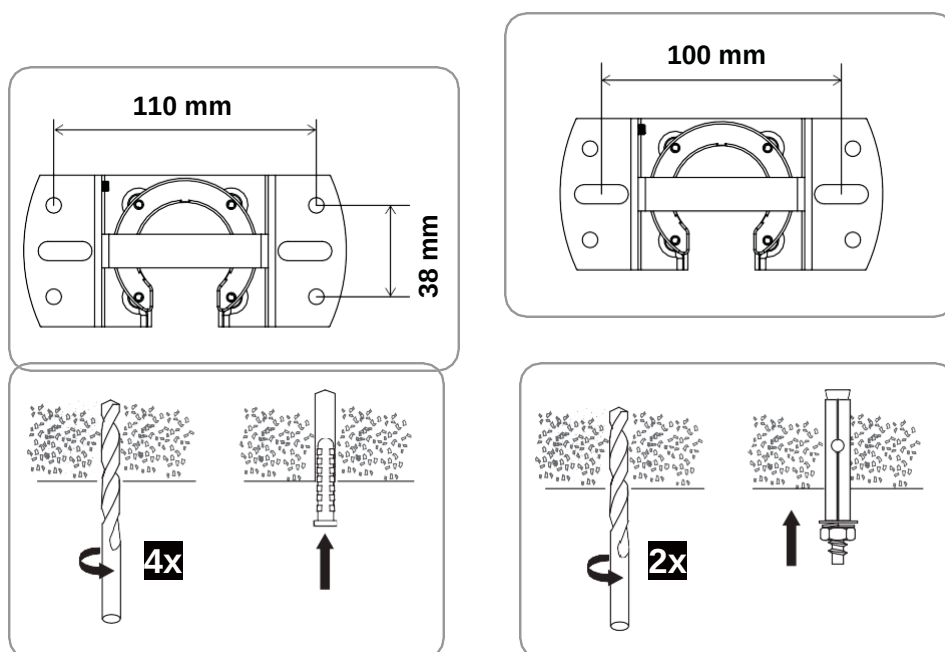


Krok 5: Použite montážny držiak ako šablónu a vyznačte miesta na otvory na strope. Vyvrtajte otvory na označených miestach a vložte do nich hmoždinky a zaistovacie skrutky. **Pri vŕtaní dávajte pozor, aby ste nezasiahli elektrické vedenia alebo rúrky, ktoré prechádzajú stropom.**

Návod na montáž


Krok 6 – 7

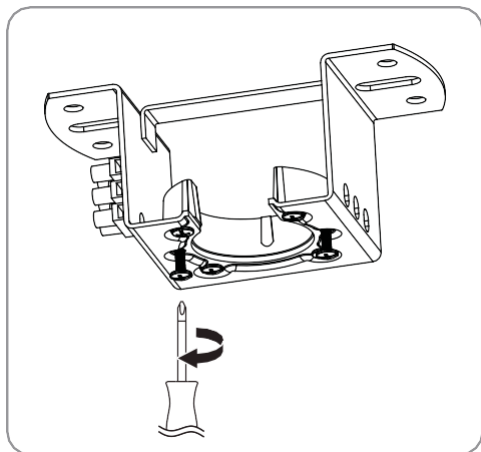


Krok 6: Povoľte skrutky (úplne ich však nevyťahujte).

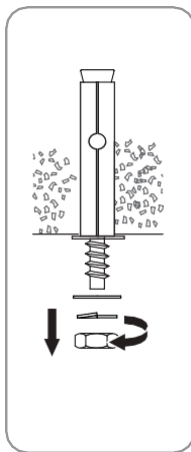

Krok 7: Odstráňte matice a podložky zo zaistovacích skrutiek. Následne upevnite montážny držiak pomocou dodaných skrutiek.

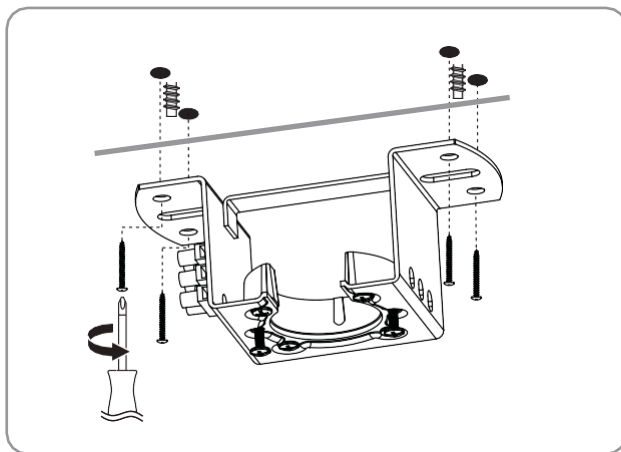


Krok 8

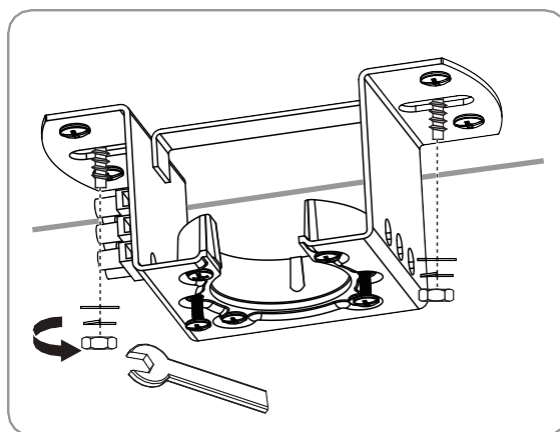

Krok 8: Nasadíte späť odstránené matice a podložky a upevníte montážny držiak.


Návod na montáž

Krok 9

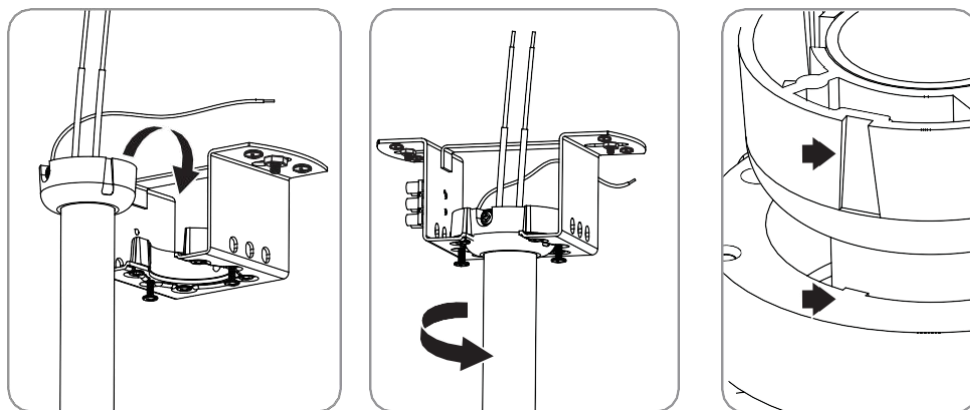

Krok 9: Vložte spojovací diel upevňovacej tyče do montážneho držiaka. Potom otáčajte tyč spolu so všetkými upevnenými dielmi, kým spojovací diel úplne nezapadne.


Krok 10

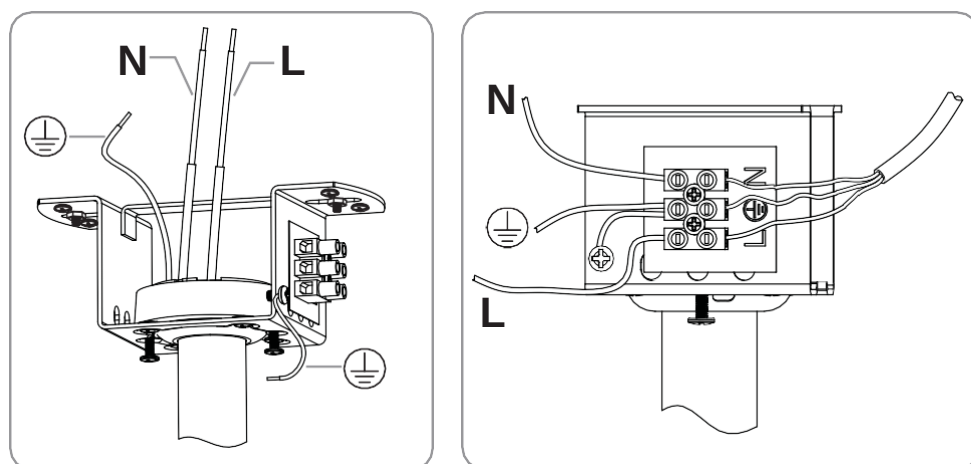

Krok 10: Pripojte prírodné vodiče podľa obrázka: nulový vodič pripojte k svorke „N“, fázový vodič (vonkajší) k svorke „L“ a ochranný vodič k svorke označenej symbolom „“.


Návod na montáž

Krok 11

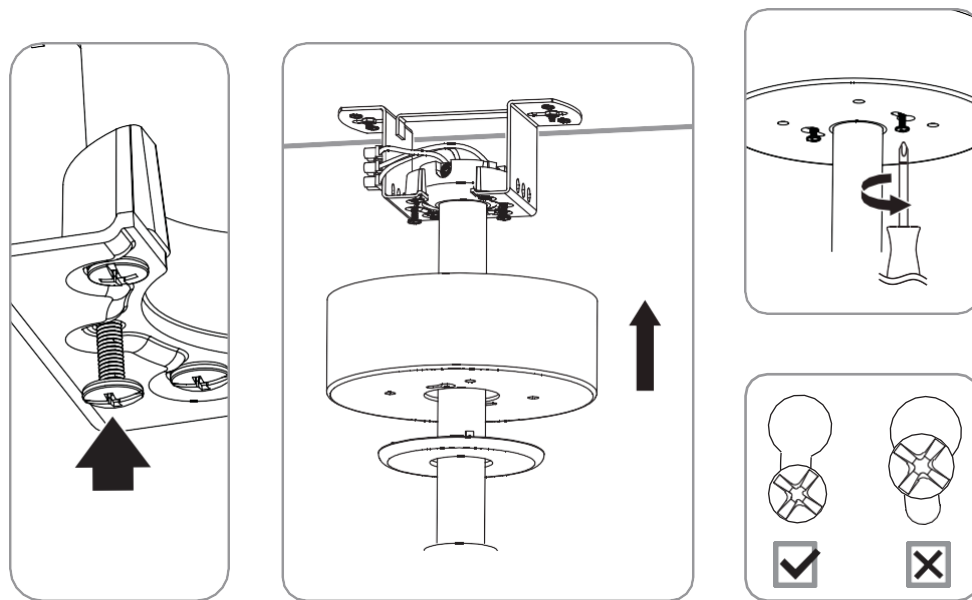

Krok 11: Pripevnite ochranný kryt k montážnemu držiaku a zaistite ho skrutkami.




Krok 12

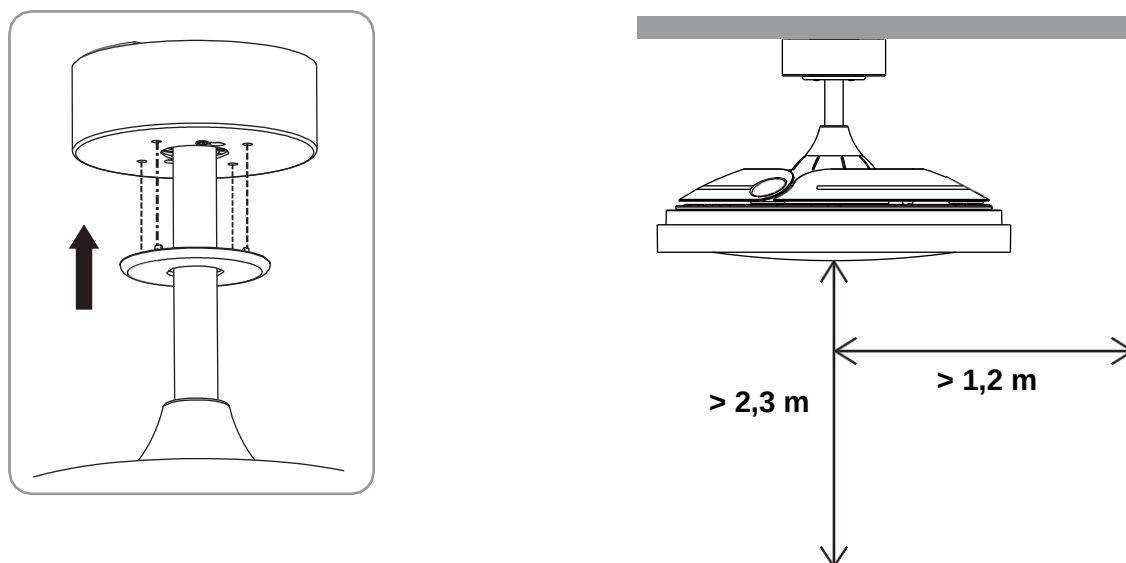

Krok 12: Následne pripevnite kryt ochranného krytu. Uistite sa, že ventilátor je nainštalovaný vo výške minimálne 2,3 metra medzi podlahou a vonkajším okrajom lopatiek.

Návod na montáž

Krok 13

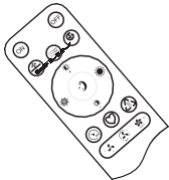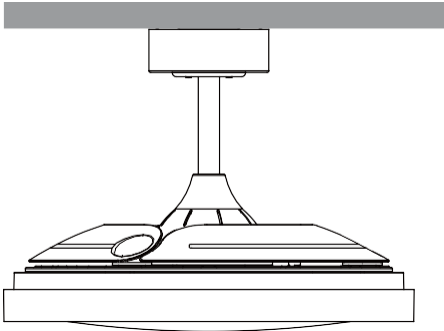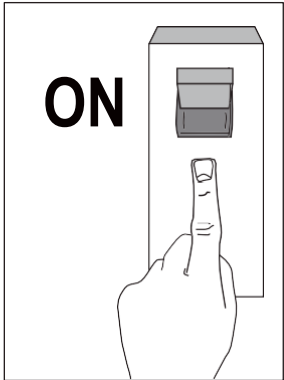

Krok 13: Po dokončení montáže opět zapněte hlavní vypínač v rozvodnej skřini. Výrobek je teraz pripravený na prevádzku a možno ho ovládať aj pomocou diaľkového ovládača.

Náhradné diely			
A		4x	40760017
B		4x	40760017
C		2x	40760017
D		1x	40760017

Ovládanie modelu 40760017 diaľkovým ovládačom


Technické detaily

Prevádzkové napätie: 3 V jednosmerný prúd

Batéria: 2x 1,5 V batéria typu AAA (nie sú súčasťou balenia)

Dosah diaľkového ovládača: cca 5 m

MICAN

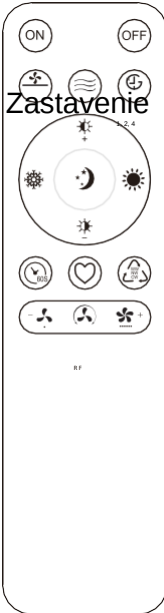		Zapnutie LED svetidla
		Vypnutie LED svetidla
		Zapnutie/vypnutie ventilátora
		Prírodný vánok
		Funkcia časovača (ventilátor): Jedno stlačenie aktivuje časovač na jednu hodinu. Dve stlačenia aktivujú časovač na dve hodiny. Tri stlačenia aktivujú časovač na štyri hodiny.
		Zvýšenie jasu
		Zníženie jasu
		Stlačením a podržaním tlačidla plynule nastavíte jas. Stlačením a krátkym podržaním tlačidla postupne nastavíte jas.
		Zvýšenie farebnej teploty
		Zníženie farebnej teploty
		Stlačením a podržaním tlačidla plynule nastavíte farebnú teplotu. Stlačením a krátkym podržaním tlačidla postupne nastavíte farebnú teplotu.
		Nočné svetlo (najnižší jas, teplá biela farba)
		Funkcia časovača (svetlo): Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu časovača. Jeho úspešné spustenie signalizuje jedno bliknutie svetla. Po uplynutí 60 sekúnd sa svetlo automaticky vypne.
		Pamäťová funkcia: Aktuálne nastavenie svetidla uložíte tak, že toto tlačidlo stlačíte a podržíte na tri sekundy.
		Stlačením tohto tlačidla prepnete farebnú teplotu postupne v tomto poradí: 3 000 → 4 000 → 6 500 K.
		Stlačením tohto tlačidla znížite rýchlosť ventilátora v šiestich krokoch od najvyššej po najnižšiu.
		Stlačením tohto tlačidla zmeníte smer otáčania ventilátora (predný a zadný chod).
		Stlačením tohto tlačidla zvýšite rýchlosť ventilátora v šiestich krokoch od najnižšej po najvyššiu.



SI: Navodila za uporabo stropnega ventilatorja z LED-svetilko

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI:

Številka artikla: 40760017

Moč: 220–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 65 W (ventilator 25 W + LED 40 W)

Vrsta montaže: stropna svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred I

Stopnja zaščite za LED: IP20

Stopnja zaščite za ventilator: IPX0

Ventilator ima 3 lopatice in 6 stopenj hitrosti. Poraba električne energije v stanju pripravljenosti $\leq 0,5$ W.


Domet infrardečega daljinskega upravljalnika je pribl. 5 m.

Ta svetilka vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.

LED-modul: DC 100 mA, moč v stanju delovanja (Pon) 37 W, 3000 K, 4270 lm.

LED-gonilnik: 220–240 V, 50/60 Hz, 37 W (za svetilko).

Uporabnik ne more sam zamenjati svetlobnega vira in LED-gonilnika.

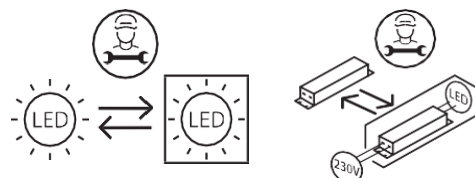


Barvna temperatura

OPOZORILO: Barvna temperatura je nastavljiva. Na razpolago imate tri različne stopnje barvne temperature, ki jih lahko nastavite s pomočjo stenskega stikala:

Na kratko izklopite in ponovno vklopite svetilko, če želite spremeniti barvno temperaturo. Stopnje se ponavljajo v sledečem ciklu:

3000 → 4000 → 6500 → 3000 K

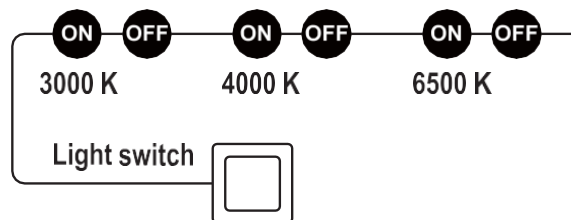







OPOZORILA

1. Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu in v notranjih prostorih.
2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
3. Svetilke ne smete namestiti v vlažno okolje, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen, vsakršne spremembe so prepovedane.
7. Svetlobni vir te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov distributer oziroma podobno usposobljena oseba.
8. Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronica v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in v
dobro počutje.
9. Otroci morajo biti pod nadzorom odrasle osebe, da se z napravo ne bi igrali.
10. Če opazite, da se ventilator nepravilno vrti, takoj prenehajte z uporabo stropnega ventilatorja in se obrnite na proizvajalca, njegovo servisno službo ali podobno usposobljeno osebo.
11. Prepričajte se, da lahko stavbna konstrukcija ter vsi pritrdilni elementi zdržijo vsaj štirikratno težo celotne naprave.
12. Izogibajte se stiku z lopaticami ventilatorja: Nikoli se ne dotaknite lopatic ventilatorja, medtem ko se te vrtijo. Obvezno odklopite napravo iz električnega omrežja, preden jo očistite ali izvedete vzdrževanje.
13. Previdno pri tujkih: Skrbite, da je območje okrog ventilatorja brez umazanije in tujkov, ki bi jih lahko potegnili v ventilator in bi lahko povzročili škodo ali poškodbe.
14. Previdno pri vročih površinah: Upoštevajte, da so površine naprave, še posebej v območju motorja, tudi po izklopu ventilatorja še vedno lahko vroče.
15. Pravilna montaža: Prepričajte se, da je ventilator varno montiran in priključen v skladu z navodili proizvajalca, da ne more pasti s stropa. Ventilator je treba namestiti v višini najmanj 2,3 m nad tlemi.
16. Ne izvajajte nobenih sprememb: Ne skušajte sami popraviti ali modificirati ventilatorja. To lahko povzroči električni udar, požar ali poškodbo ventilatorja.
17. Redno vzdrževanje: Redno čistite ventilator, da boste preprečili nabiranje prahu, ker ima lahko to za posledico pregrevanje in omejeno zmogljivost naprave.




Sestavni deli

MICAN

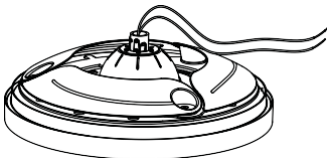
Oznaka	Skica	Količina
Stropni ventilator s svetilko		1
Montažni nosilec		1
Pritrdilni drog		1
Stropna rozeta		1
Pokrov stropne rozete		1
Pokrov spoja		1
Varovalni zatič		1
Razcepka		1
Vijak		4
Zidni vložek		4
Vijak za pritrditev		2
Daljski upravljalnik		1

Navodila za

Koraka 1–2

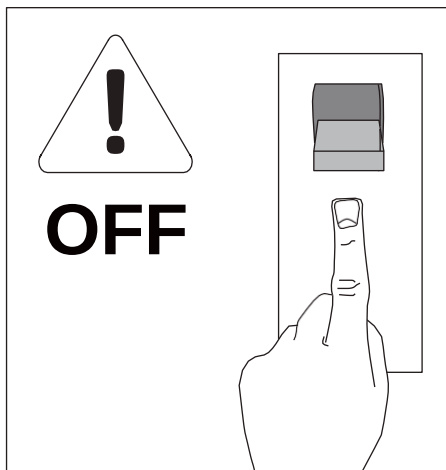


1. korak: Izklopite glavno stikalo v omarici z varovalkami. Obstaja nevarnost električnega udara!

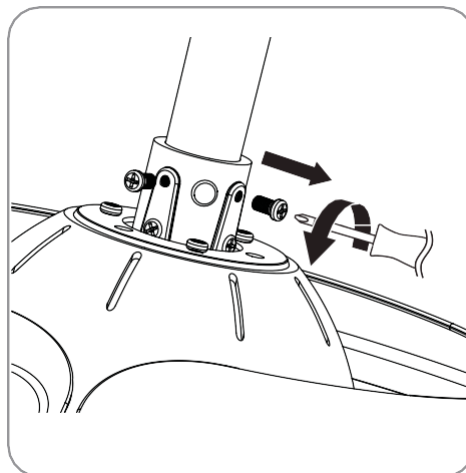

2. korak: Z motorja odstranite oba vijaka.


3. korak

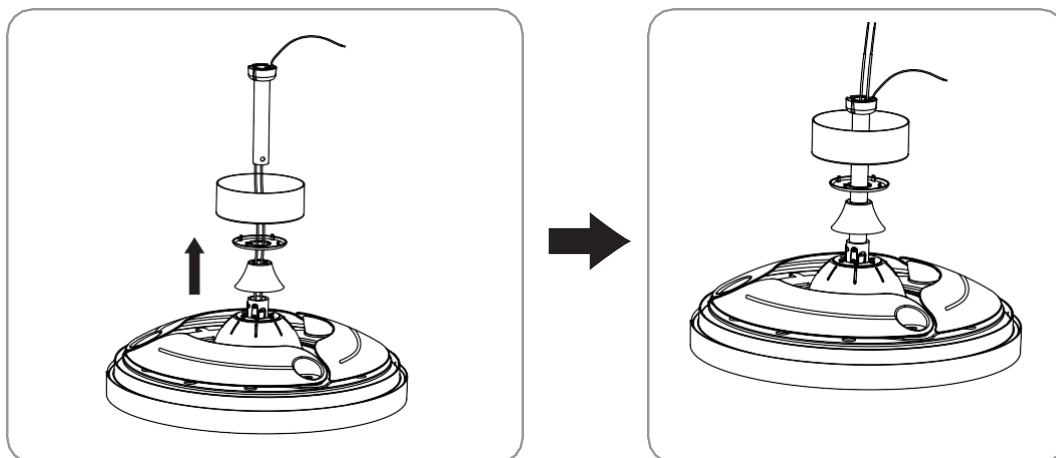

3. korak: Previdno pritrdite stropno rozeto, pokrov stropne rozete ter pokrov spoja na pritrdilni drog. Napeljite napajalne žice z motorja ventilatorja skozi pritrdilni drog.


Navodila za

4. korak

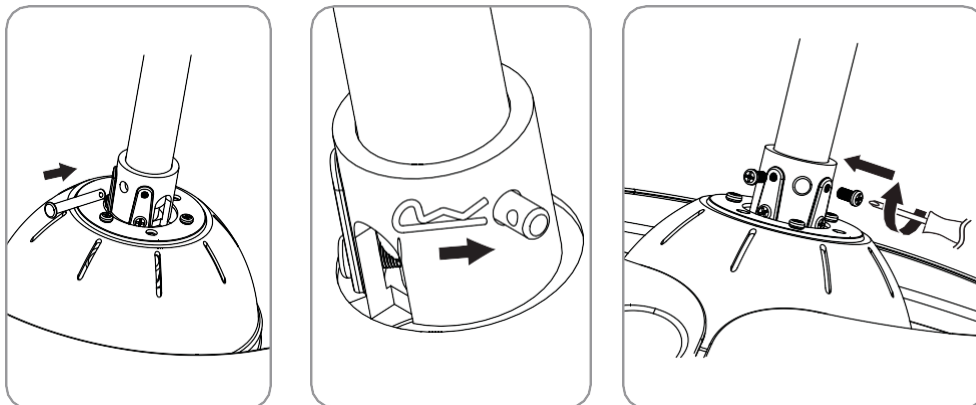

4. korak: Pritrdite pritrdilni drog na motor ventilatorja tako, da poravnate luknje, vstavite varovalni zatič v pritrdilni drog in namestite razcepko. Nato privijte vijake.


5. korak

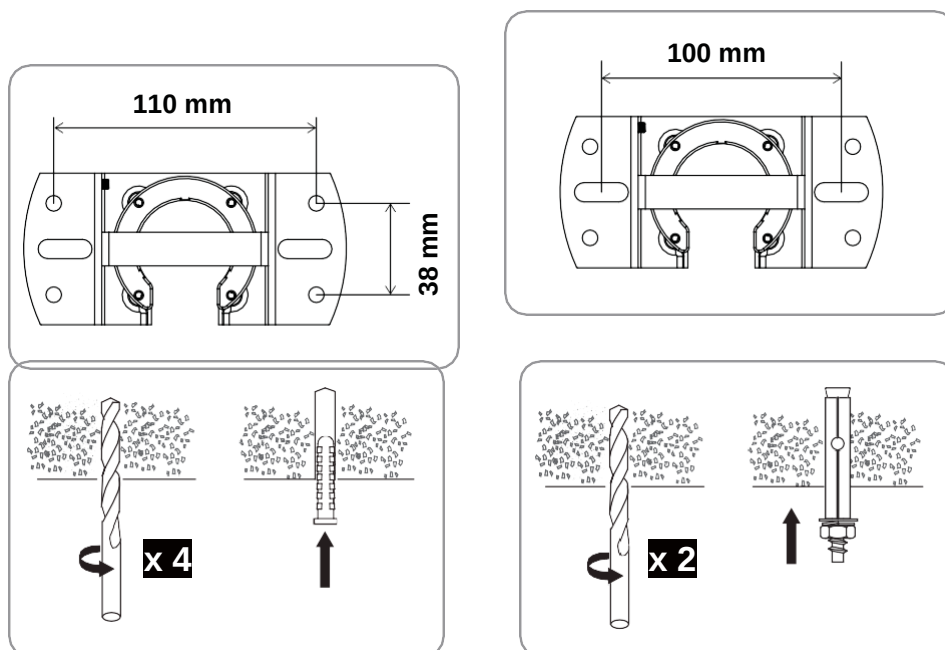


5. korak: Uporabite montažni nosilec kot šablono in na stropu označite mesta za izvrtine. Na označenih mestih izvrtajte v strop luknje in vanje vstavite zidne vložke in vijake za pritrditev. **Pri vrtanju lukenj pazite, da ne poškodujete električnih vodnikov ali cevi, ki potekajo preko stropa.**

Navodila za


Koraka 6–7

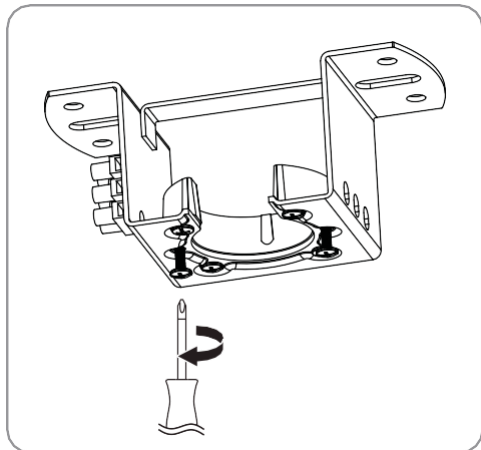


6. korak: Zrahljajte vijake, vendar jih ne izvlecite v celoti.

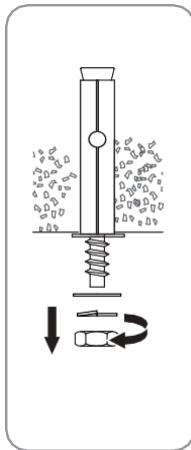

7. korak: S pritrdilnih vijakov odstranite matice in podložke. Pritrdite montažni nosilec s priloženimi vijaki.

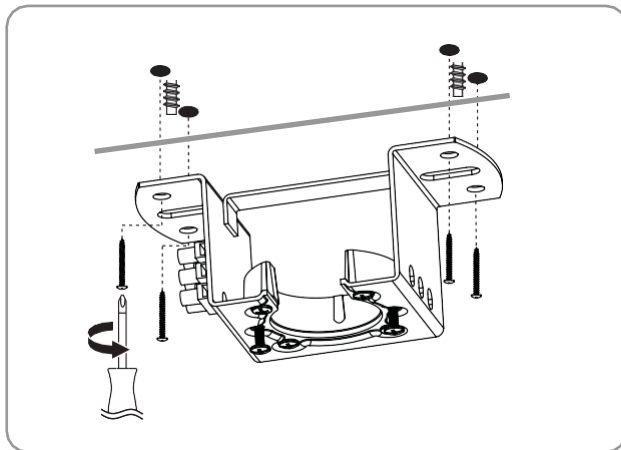


8. korak

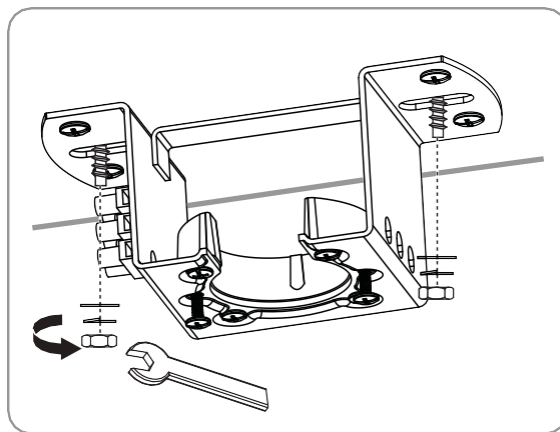

8. korak: Pritrdite montažni nosilec tako, da ponovno namestite prej odstranjene matice in podložke.


Navodila za

9. korak

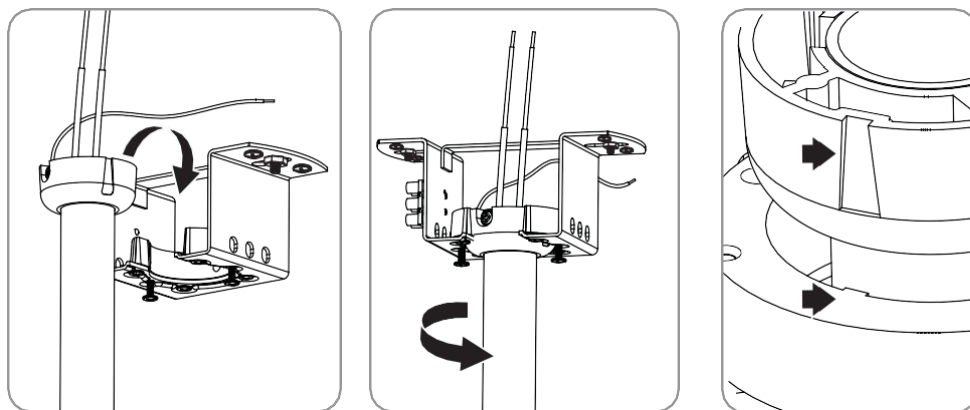

9. korak: Vstavite povezovalni element pritrdilnega droga v montažni nosilec. Sukajte drog skupaj z vsemi na njem pritrjenimi deli, dokler se povezovalni element v celoti ne zaskoči.


10. korak

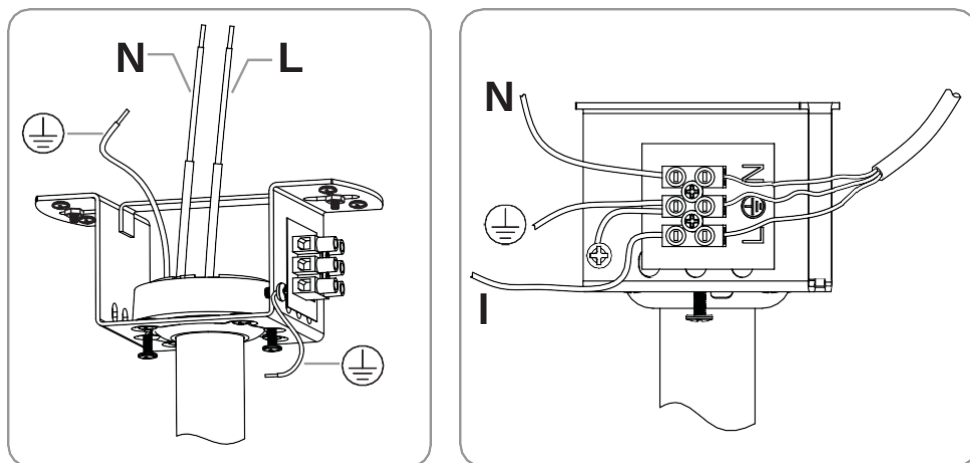

10. korak: Priključite napajalne žice. Priključite nevtralni vodnik na "N", zunanji vodnik (fazo) na "L" in zaščitni vodnik na "⏏".


Navodila za

11. korak

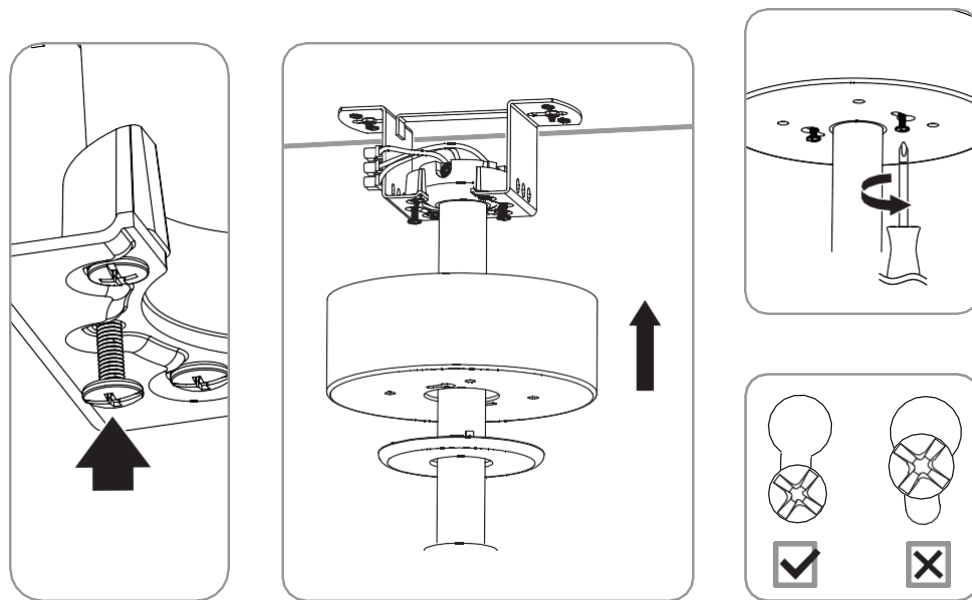

11. korak: Namestite stropno rozeto na montažni nosilec. Pritrdite stropno rozeto z vijaki.



12. korak

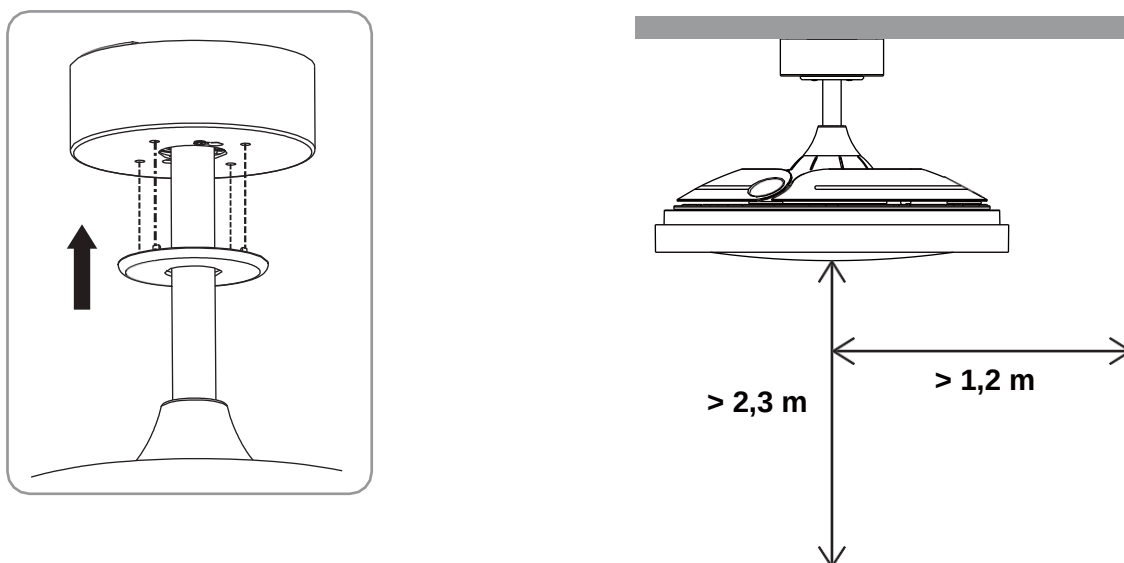


12. korak: Namestite pokrov stropne rozete na stropno rozeto. Ventilator je treba montirati z minimalno razdaljo vsaj 2,3 m med zunanjim robom lopatice in tlemi.

Navodila za

13. korak

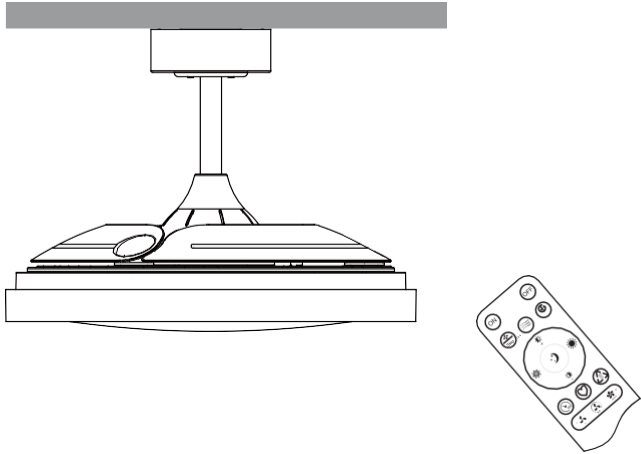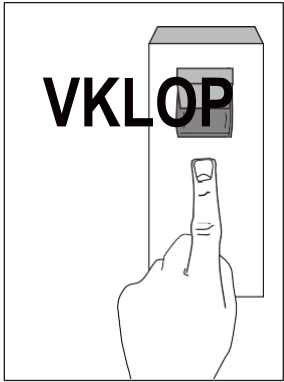

13. korak: Ponovno vzpostavite napajanje z električno energijo. Naprava je zdaj pripravljena za uporabo. Ta naprava se lahko vklopi tudi z daljinskim upravljalnikom.

Nadomestni deli		
A	 x 4	40760017
B	 x 4	40760017
C	 x 2	40760017
D	 x 1	40760017

Navodila za daljinski upravljalnik modela 40760017


MICAN

Tehnični podatki

Delovna napetost: 3 V DC

Baterija: 2 x 1,5 V AAA baterija (nista priloženi)

Domet daljinskega upravljalnika: pribl. 5 m

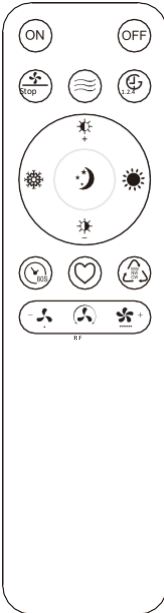		Vklop LED-svetilke
		Izklop LED-svetilke
		Vklop ali izklop ventilatorja
		Naravni zračni tok
		Funkcija časovnika za ventilator: En pritisk → 1-urni časovnik Dva pritiska → 2-urni časovnik Trije pritiski → 3-urni časovnik
		Povečanje svetlosti
		Zmanjšanje svetlosti
		Za brezstopenjsko nastavitev svetlosti držite gumb pritisnjen. Za nastavitev svetlosti po stopnjah gumb na kratko pritisnite.
		Povečanje barvne temperature
		Zmanjšanje barvne temperature
		Za brezstopenjsko nastavitev barvne temperature držite gumb pritisnjen. Za nastavitev barvne temperature po stopnjah gumb na kratko pritisnite.
		Nočna lučka (najnižja svetlost, toplo bela svetloba)
		Funkcija časovnika za luč: Pritisnite ta gumb, če želite aktivirati funkcijo časovnika. Luč v potrditev enkrat utripne. Po 60 sekundah se luč avtomatsko izklopi.
		Funkcija spomina: Trenutno nastavitev luči lahko shranite tako, da držite ta gumb 3 sekunde pritisnjen.
		Preklapljanje med stopnjami barvne temperature v ciklu 3000 → 4000 → 6500 K.
		Znižanje hitrosti ventilatorja: v 6 stopnjah od najvišje k najnižji.
		Sprememba smeri vrtenja ventilatorja (vrtenje naprej ali nazaj).
		Zvišanje hitrosti ventilatorja: v 6 stopnjah od najnižje k najvišji.



HU: Használati útmutató LED lámpás mennyezeti ventilátorhoz

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK:

Cikkszám: 40760017

Teljesítmény: 220–240 Volt váltakozó áram, 50/60 Hertz, max. 65 Watt (ventilátor 25 W + LED 40 Watt)

Szerelési mód: mennyezeti lámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály

LED védelme: IP20

Ventilátor védelme: IPX0

A ventilátor 3 lapáttal rendelkezik és 6 sebességfokozata van. Fogyasztás készenléti üzemmódban $\leq 0,5$ Watt.


Az infravörös távirányító hatótávolsága kb. 5 m.

A lámpa az F energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

LED modul: egyenáram, 100 mA, teljesítményfelvétel bekapcsolt állapotban (Pon) 37 Watt, 3000 Kelvin, 4270 lumen.

LED meghajtó: 220–240 Volt, 50/60 Hertz, 37 Watt (a lámpához).

Az izzókat és a LED meghajtókat a felhasználó nem cserélheti ki.

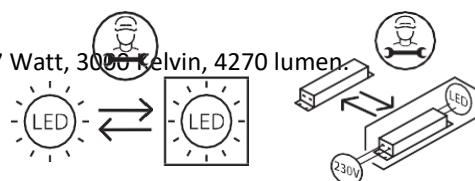


Színhőmérséklet

MEGJEGYZÉS: A színhőmérséklet beállítható. Három különböző színhőmérséklet fokozat áll rendelkezésre, amelyek a fali kapcsolóval állíthatók be:

A színhőmérséklet módosításához rövid időre kapcsolja ki, majd újra be a lámpát. Az alábbi ciklusokat járja át:

3000 → 4000 → 6500 → 3000 Kelvin

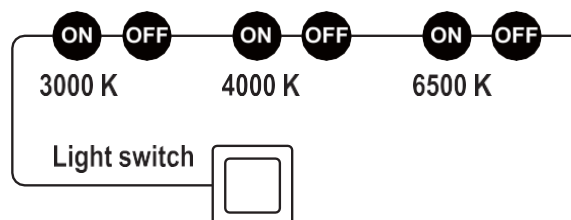







FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ez a termék csak háztartási és beltéri használatra alkalmas.
2. A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
3. Az áramszivárgások és az áramütések elkerülése érdekében ne nedves környezetben szerelje fel a lámpát.
4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
5. Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas, a lámpán mindennemű változtatás tilos.
7. A lámpa izzóját kizárólag a gyártó, a gyártó egy értékesítési partnere, ill. egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
8. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerékbe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a környezetet.
9. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
10. Ha bármilyen rendellenességet észlel a forgás során, azonnal hagyja abba a mennyezeti ventilátor használatát, és forduljon a gyártóhoz, annak ügyfélszolgálatához vagy egy hasonlóan képzett személyhez.
11. Győződjön meg arról, hogy az építőanyag és a rögzítőelemek elbírják legalább a teljes készülék tömegének négyszeresét.
12. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a ventilátorlapátokhoz: Soha ne érjen hozzá a ventilátorlapátokhoz, ha forognak. Tisztítás vagy karbantartás előtt feltétlenül válassza le a készüléket a hálózatról.
13. Óvakodjon az idegen testektől: A ventilátor körüli területet szabadítsa meg a kosztól és az idegen testektől, amelyeket a ventilátor beszívhat és amelyek károkat és sérüléseket okozhatnak.
14. Ne érintse meg a forró felületet: Vegye figyelembe, hogy a készülék felületei, különösen a motornál, még a ventilátor kikapcsolását követően is nagyon forróak lehetnek.
15. Helyes felszerelés: Győződjön meg arról, hogy a ventilátort a gyártói utasításoknak megfelelően, biztonságosan felszerelték és csatlakoztatták, így az nem eshet le a mennyezetről. A ventilátort a padlótól számítva legalább 2,3 méteres magasságban kell felszerelni.
16. Ne változtasson: Ne próbálja meg sajátkezűleg javítani vagy módosítani a ventilátort. Ez áramütéshez, tűzhez vagy a ventilátor károsodásához vezethet.
17. Rendszeres karbantartás: Rendszeresen tisztítsa meg a ventilátort, így a por nem halmozódhat fel, mivel ez túlmelegedéshez, és korlátozott készülék-teljesítőképességhez vezethet.




Alkatrészek

MICAN

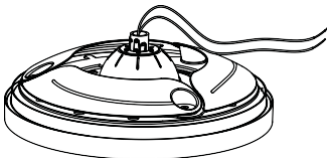
Megnevezés	Ábra	Mennyiség
Mennyezeti ventilátor világítással		1
Tartókonzol		1
Rögzítőrúd		1
Baldachin		1
Baldachin-burkolat		1
Kuplung-burkolat		1
Csap		1
Tartókapocs		1
Csavar		4
Tipli		4
Rögzítőcsavar		2
Távírányító		1

Összeszerelési

1–2 lépés

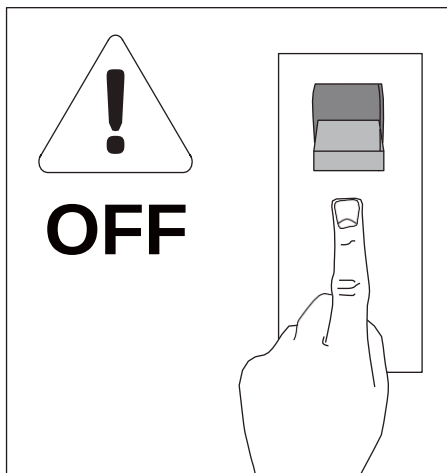


1. lépés: A biztosítékdobozban állítsa át a főkapcsolót.
Áramütésveszély!

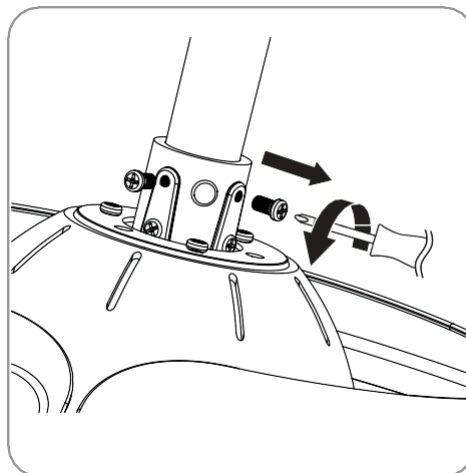

2. lépés: Távolítsa el a motor két csavarját.


3. lépés

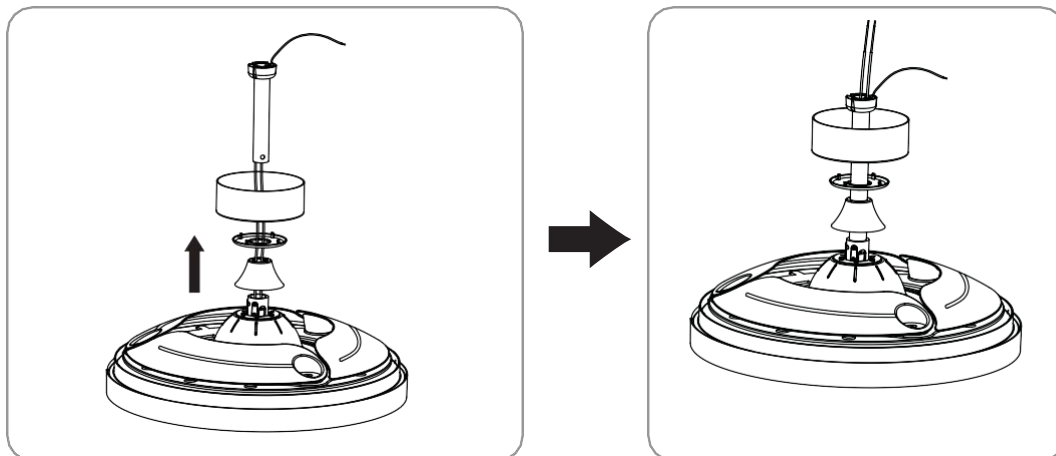

3. lépés: Erősítse óvatosan a rögzítőrúdra a baldachint, a baldachinburkolatot, valamint a kuplungburkolatot. A motor tápvezetékét vezesse át a rögzítőrúdon.


Összeszerelési

4. lépés

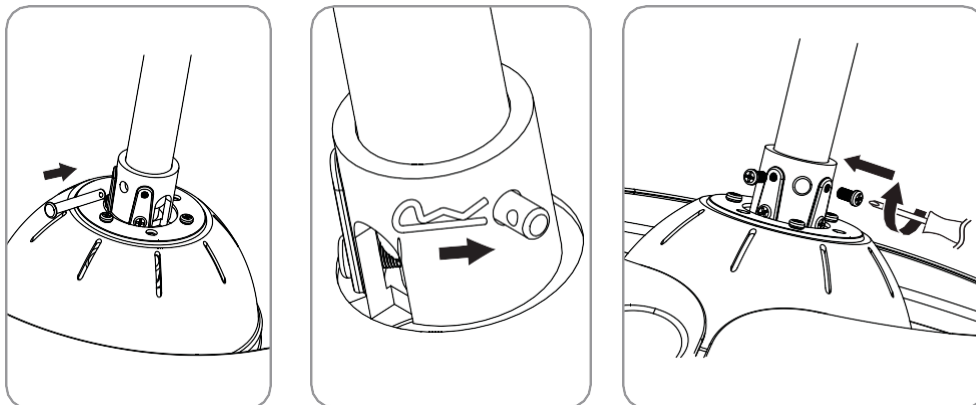

4. lépés: Úgy erősítse fel a rögzítőrudat a ventilátor motorjára, hogy a furatok egymáson legyenek, vezesse a biztosítócsapszeget a rögzítőrúdba, és helyezze fel a tartókapcsot. Ezt követően húzza meg a csavarokat.


5. lépés

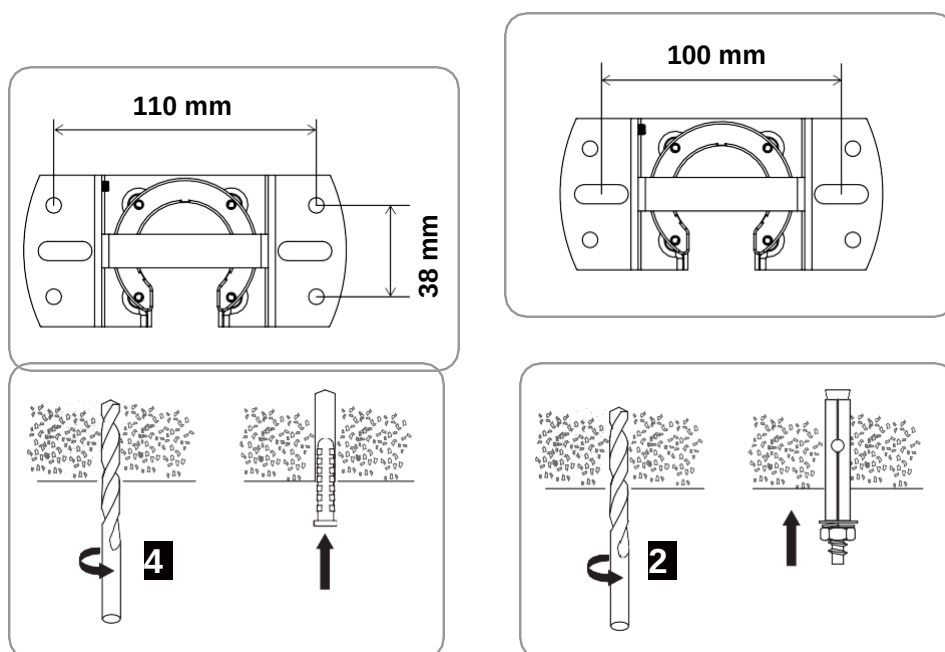


5. lépés: Használja a szerelési tartót sablonként, és rajzolja fel a furatokat a mennyezetre. Fúrjon két lyukakat a mennyezet kijelölt helyeire, majd helyezzen be tipliket és rögzítőcsavarokat. **A lyukak fúrásánál ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a mennyezetben futó vezetékeket vagy csöveket.**

Összeszerelési


6–7 lépés

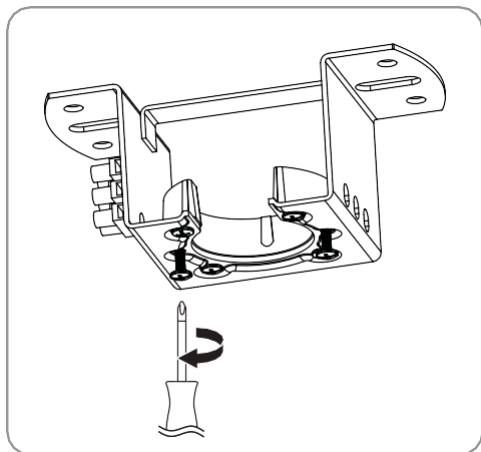


6. lépés: Lazítsa meg a csavarokat. Ne fordítsa ki azonban teljesen.

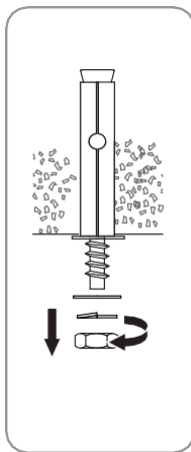

7. lépés: Távolítsa el a rögzítőcsavarok anyáit és csavaralátéteket. Rögzítse a szerelési tartót a csomagolásban található csavarokkal.

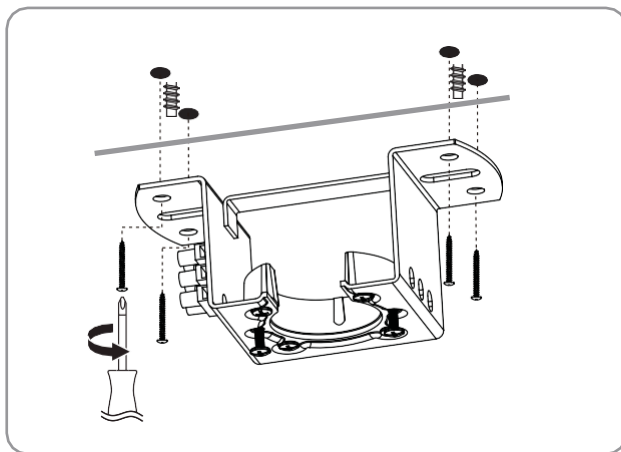


8. lépés

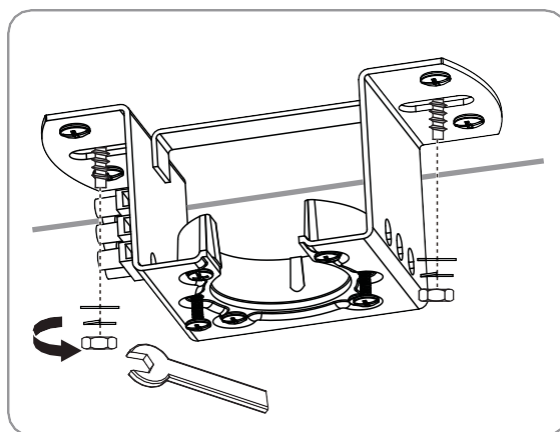

8. lépés: Rögzítse a szerelési tartót a korábban eltávolított anyák és alátétek visszahelyezésével.


Összeszerelési

9. lépés

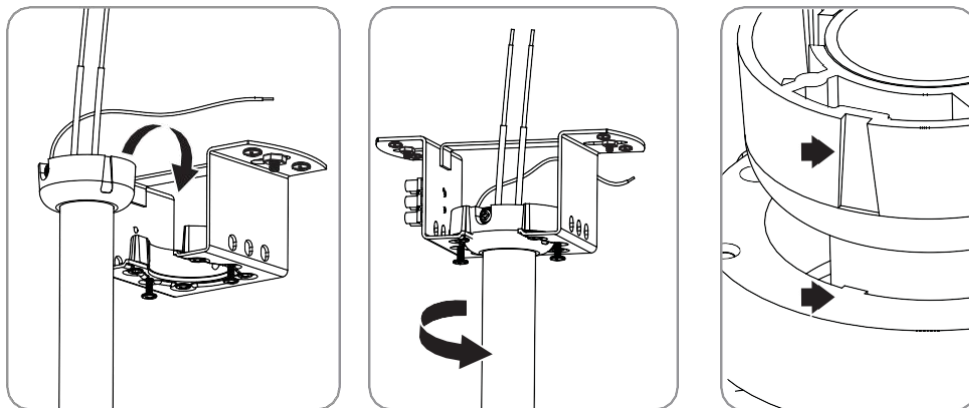

9. lépés: A rögzítőrúd összekötő idomját illessze be a szerelési tartóba. A hozzá rögzített alkatrészekkel addig forgassa a rudat, amíg az összekötőelem teljesen be nem kattán.


10. lépés

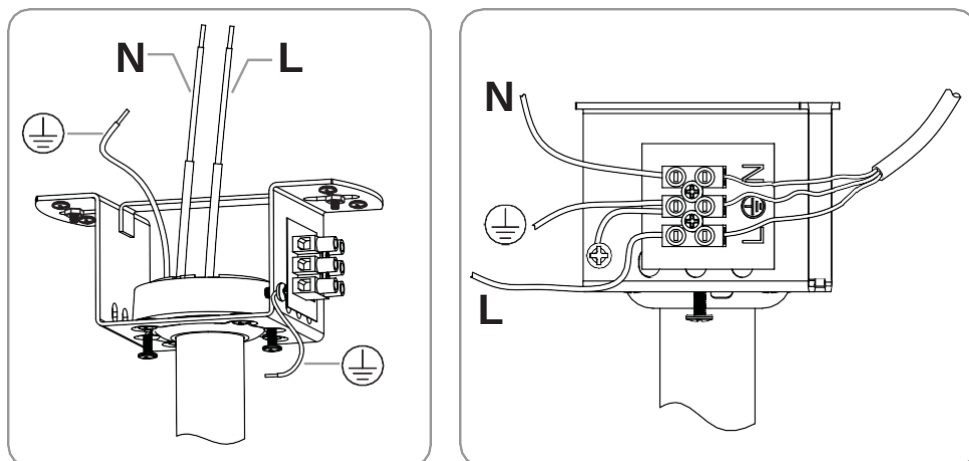

10. lépés: Csatlakoztassa a tápvezetékeket. Kösse össze az nullavezetőt "N"-nel, a külső vezetőt (fázis) "L"-lel, és a védővezetőt "⏏"-lel.


Összeszerelési

11. lépés

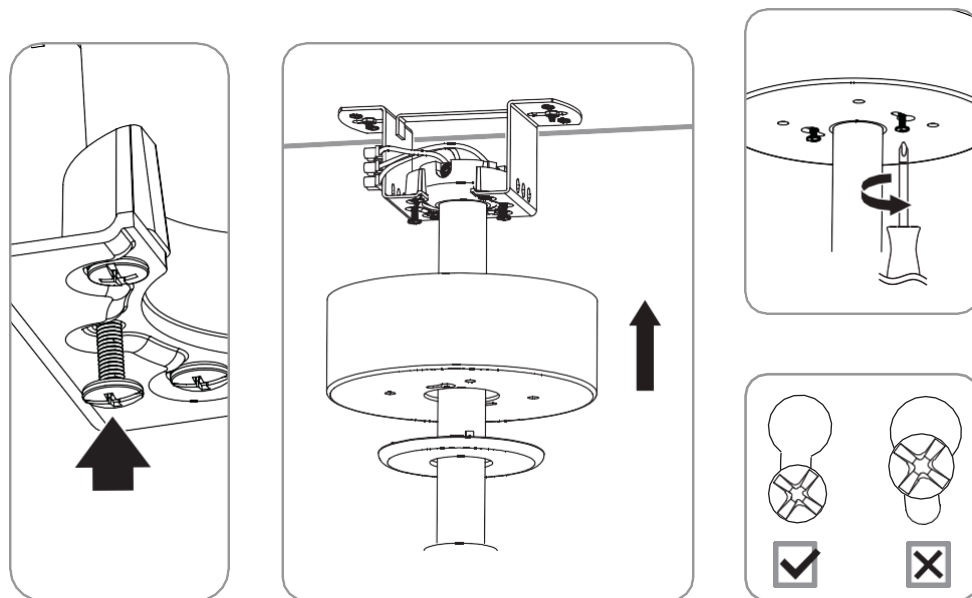

11. lépés: Helyezze fel a baldachint a szerelési tartóra. Rögzítse a baldachint a csavarokkal.


12. lépés

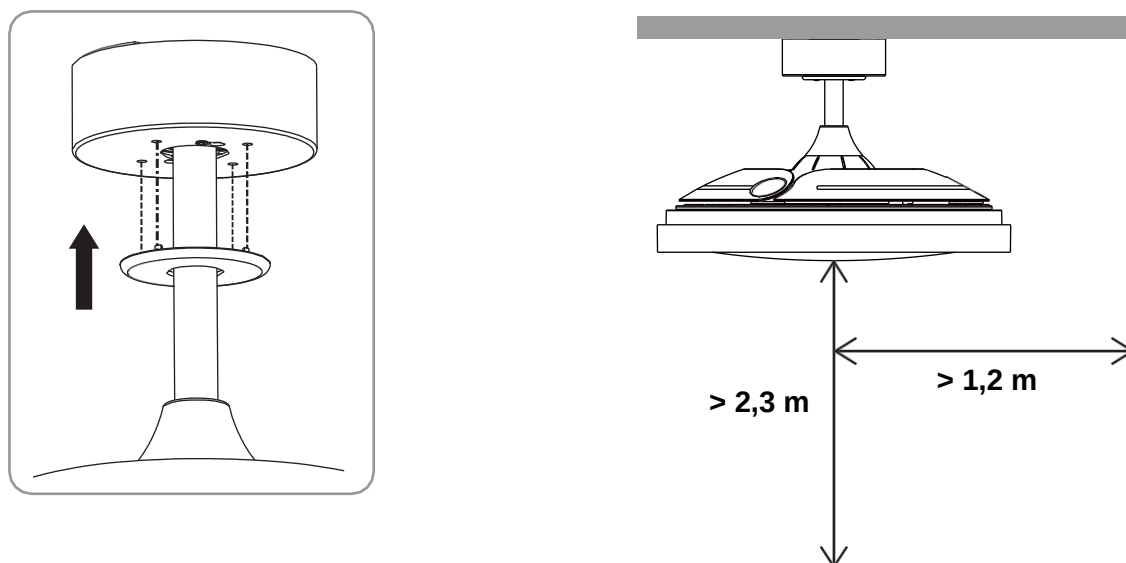



12. lépés: Helyezze fel a baldachin-burkolatot a baldachinra. A ventilátort legalább 2,3 m-re kell felszerelni a szárny és a padló külső peremétől.

Összeszerelési

13. lépés

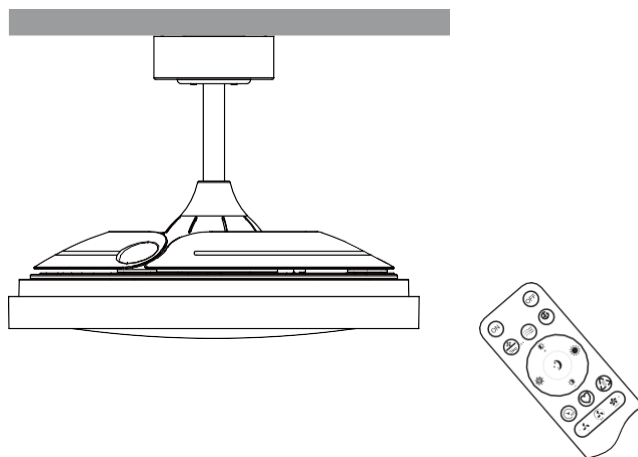

13. lépés: Állítsa helyre az áramellátást. A készülék készen áll a működésre. A készülék távirányítóval kapcsolható be.

Pótalkatrészek		
A	 4 db	40760017
B	 4 db	40760017
C	 2 db	40760017
D	 1 db	40760017

A 40760017 modell távirányítójának útmutatója


Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 3 Volt egyenáram

Elem: 2 db 1,5 V AAA elem (nem tartozék)

A távirányító hatótávolsága: kb. 5 m

MICAN

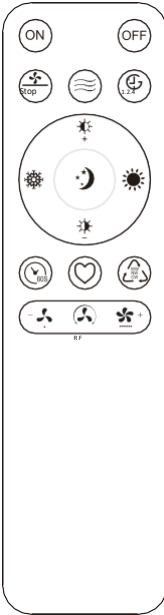		LED-fény bekapcsolása
		LED-fény kikapcsolása
		Ventilátor be- vagy kikapcsolása
		természetes szellő
		Ventilátor időzítő funkciója: Egyszeri megnyomás → 1-órás időzítő Kétszeri megnyomás → 2-órás időzítő Háromszori megnyomás → 4-órás időzítő
		Fényerő növelése
		Fényerő csökkentése
		Tartsa lenyomva a fényerő fokozatmentes beállításához. Nyomja meg röviden a fényerő fokozatos beállításához.
		Színhőmérséklet növelése
		Színhőmérséklet csökkentése
		Tartsa lenyomva a színhőmérséklet fokozatmentes beállításához. Nyomja meg röviden a színhőmérséklet fokozatos beállításához.
		Éjszakai fény (legalacsonyabb fényerő, melegfehér)
		Világítás időzítő funkció: Nyomja meg ezt a gombot az időzítőfunkció aktiválásához. A fény jóváhagyásként egyszer villan. A lámpa 60 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
		Memória funkció: A gomb 3 másodperces megnyomásával mentheti el az aktuális fénybeállítást.
		Kapcsolja át a színhőmérsékletet a 3000 → 4000 → 6500 Kelvin ciklusban.
		Ventilátor-sebesség csökkentése: 6 fokozatban, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig.
		Kapcsolja át a ventilátor forgásirányát (előre-, illetve hátramenet).
		Ventilátorsebesség fokozása: 6 fokozatban, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.



HR: Uputa za korištenje za stropni ventilator s LED svjetiljkom

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI:

Broj artikla: 40760017

Snaga: 220–240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, maks. 65 W (ventilator 25 W + LED 40 W)

Vrsta montaže: stropna svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa I

Stupanj zaštite LED: IP20

Stupanj zaštite ventilator: IPX0

Ventilator ima 3 lopatice i 6 stupnjeva brzine. Potrošnja energije u stanju pripravnosti $\leq 0,5$ W.


Domet infracrvenog daljinskog upravljača iznosi cca 5 m.

Svjetiljka sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti F.

LED modul: istosmjerna struja 100 mA, potrošnja energije (Pon) 37 W, 3000 K, 4270 lm.

LED pokretač: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 37 W (za svjetiljku).


Korisnik ne smije zamijeniti žarulju i LED pokretač.

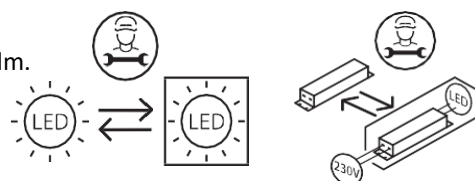

Temperatura boje

NAPOMENA: Temperaturu boje možete podesiti. Dostupne su tri različite temperature boje koje možete podesiti pomoću zidnog prekidača:

Kratko uključite, a zatim ponovno uključite svjetiljku kako biste promijenili temperaturu boje. Pritom se provodi sljedeći ciklus:
3000 → 4000 → 6500 → 3000 K

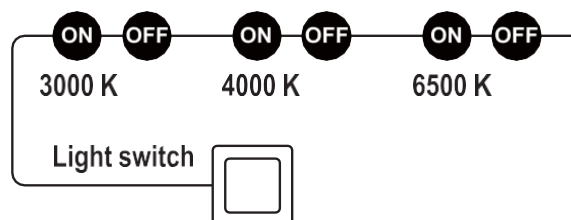







UPOZORENJA

1. Ovaj proizvod je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu i unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti stručno kvalificirana osoba.
3. Ne instalirajte svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
4. Prije montaže osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je ista u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo za predviđenu svrhu, modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Žarulju ove svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba.
8. Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.
9. Djeca moraju biti pod nadzorom, kako biste osigurali da se ne igraju s uređajem.
10. Ako primijetite nepravilnosti u rotaciji, odmah obustavite uporabu stropnog ventilatora i obratite se proizvođaču, njegovoj službi za kupce ili slično kvalificiranoj osobi.
11. Pazite da konstrukcija i svi elementi za pričvršćivanje mogu podnijeti najmanje četiri puta veću težinu od cijelog uređaja.
12. Izbjegavajte dodir s lopaticama ventilatora: Nikada ne dodirujte lopatice ventilatora dok se okreću. Prije čišćenja ili održavanja obavezno isključite uređaj iz električne mreže.
13. Oprez od stranih tijela: Održavajte područje oko ventilatora čistim od prljavštine i stranih tijela koji mogu biti uvučeni u ventilator te uzrokovati životnu opasnost i ozljede.
14. Oprez od vrućih površina: Imajte na umu da površine uređaja, posebno u području motora, mogu biti vruće čak i nakon što je ventilator isključen.
15. Pravilna montaža: Provjerite je li ventilator sigurno montiran i spojen prema uputama proizvođača kako biste spriječili njegov pad sa stropa. Ventilator treba montirati na visini od najmanje 2,3 m iznad poda.
16. Ne provodite modifikacije: Ne pokušavajte sami popravljati ili modificirati ventilator. To može uzrokovati strujni udar, požar ili oštećenje ventilatora.
17. Redovito održavanje: Redovito čistite ventilator kako biste spriječili nakupljanje prašine, što može uzrokovati pregrijavanje i smanjiti performanse uređaja.




Dijelovi

MICAN

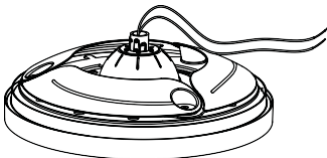
Naziv	Nacrt	Količina
Stropni ventilator sa svjetiljkom		1
Montažni držač		1
Pričvrsna šipka		1
Baldahin		1
Pokrov baldahina		1
Pokrov spojke		1
Klin za osiguranje		1
Sigurnosna kopča		1
Vijak		4
Tipla		4
Zaporni vijak		2
Daljinski upravljač		1

Uputa za montažu

Korak 1 – 2:

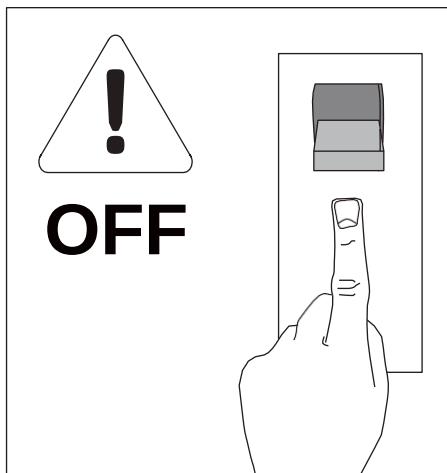


1. korak: Isključite glavni prekidač u kutiji s osiguračima. Postoji opasnost od strujnog udara!

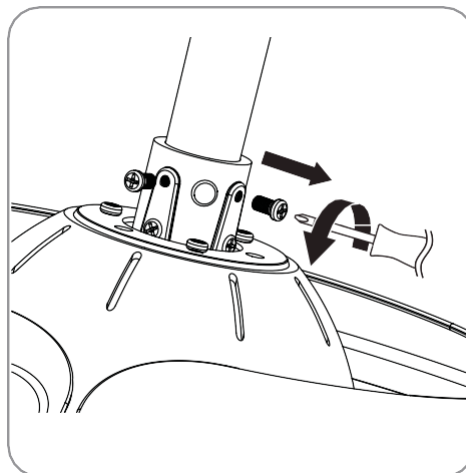

2. korak: Uklonite oba vijka s motora.


3. korak

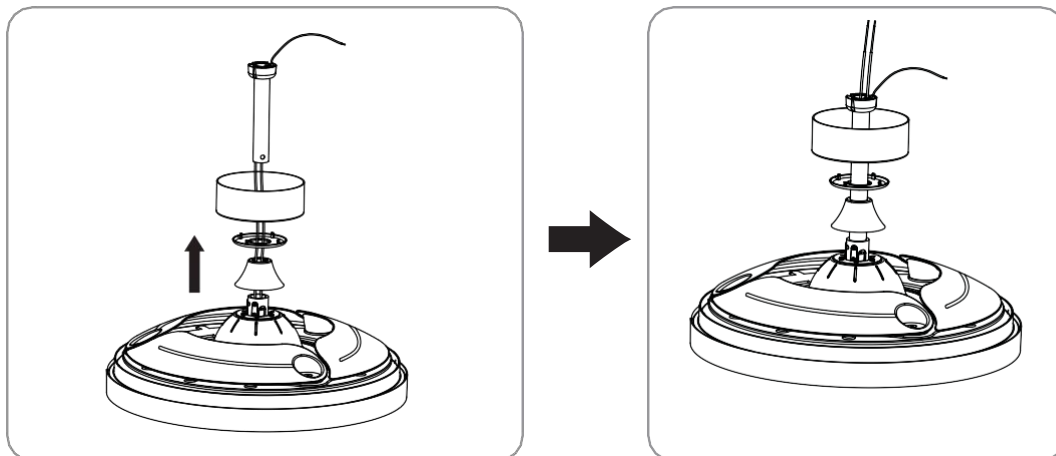

3. korak: Pažljivo pričvrstite baldahin, pokrov baldahina i pokrov spojke na pričvrsnu šipku. Provucite dovodne žice od motora ventilatora kroz pričvrsnu šipku.


Uputa za montažu

4. korak

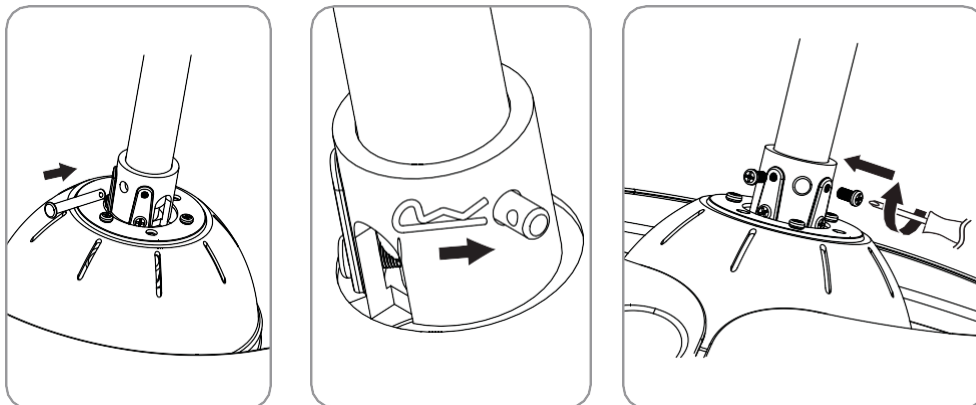

4. korak: Pričvrstite pričvrsnu šipku na motor ventilatora tako da poravnate rupe, umetnete klin za osiguranje u pričvrsnu šipku i pričvrstite sigurnosnu kopču. Zatim zategnite vijke.


5. korak

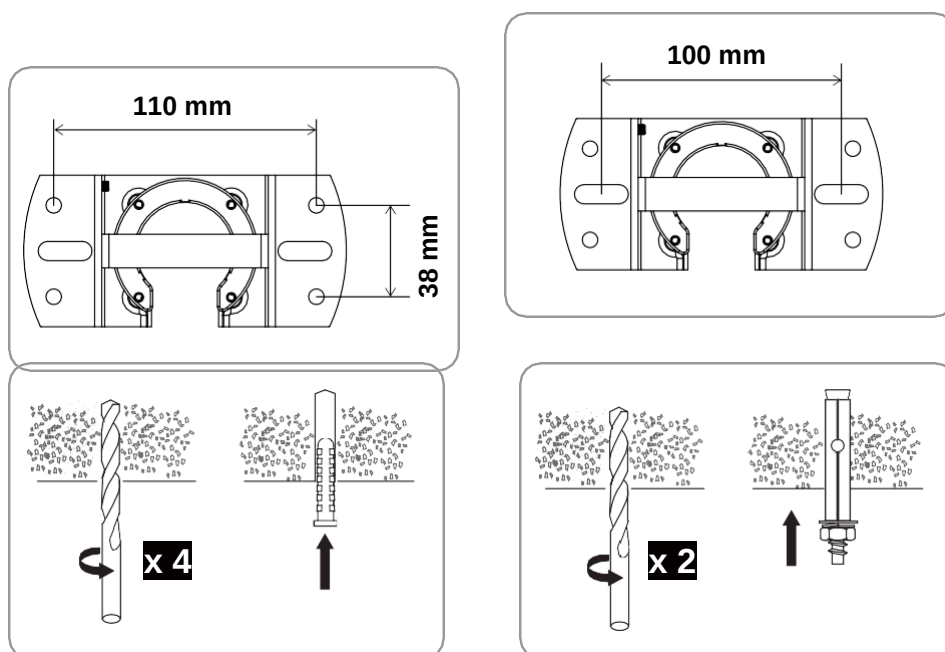


5. korak: Upotrijebite montažni držač kao šablonu i nacrtajte rupe na stropu. Izbušite rupe u stropu na označenim mjestima i umetnite tiple te zaporne vijke. **Prilikom bušenja rupa pazite da ne oštetite kabele ili cijevi koje prolaze iznad stropa.**

Uputa za montažu


Korak 6 – 7:

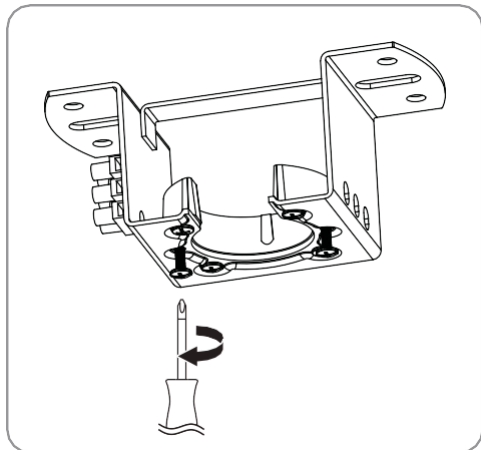


6. korak: Otpustite vijke. No nemojte ih potpuno odvrnuti.

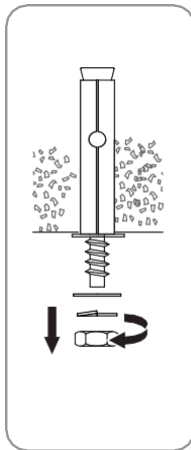

7. korak: Uklonite matice i podloške sa zapornih vijaka. Pričvrstite montažni držač s isporučenim vijcima.

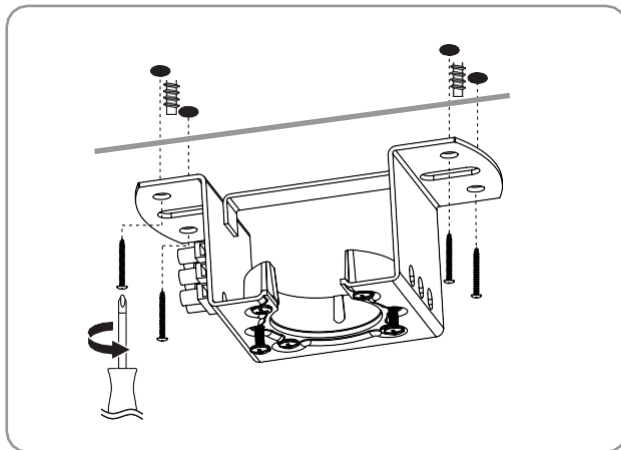


8. korak

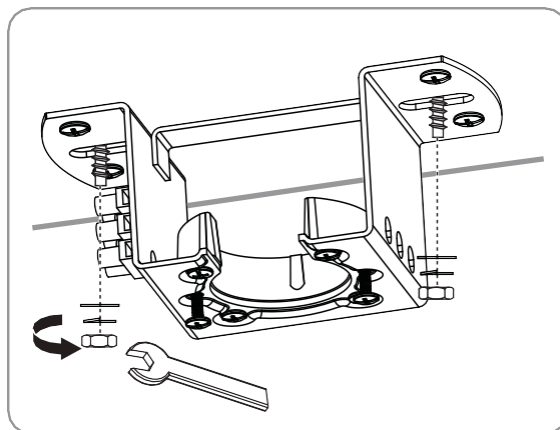

8. korak: Pričvrstite montažni držač, tako što ćete ponovno postaviti prethodno uklonjene matice i podloške.


Uputa za montažu

9. korak

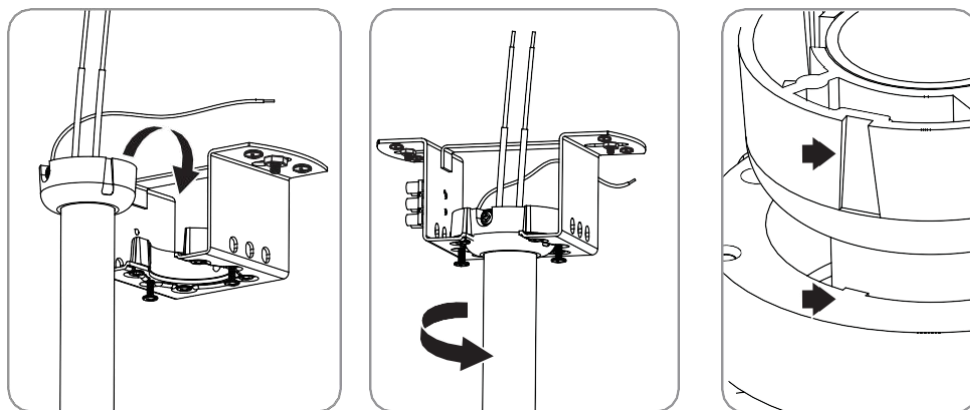

9. korak: Umetnite spojnicu pričvrsne šipke u montažni držač. Okrenite šipku i sve na nju pričvršćene dijelove dok se spojnica potpuno ne učvrsti.


10. korak

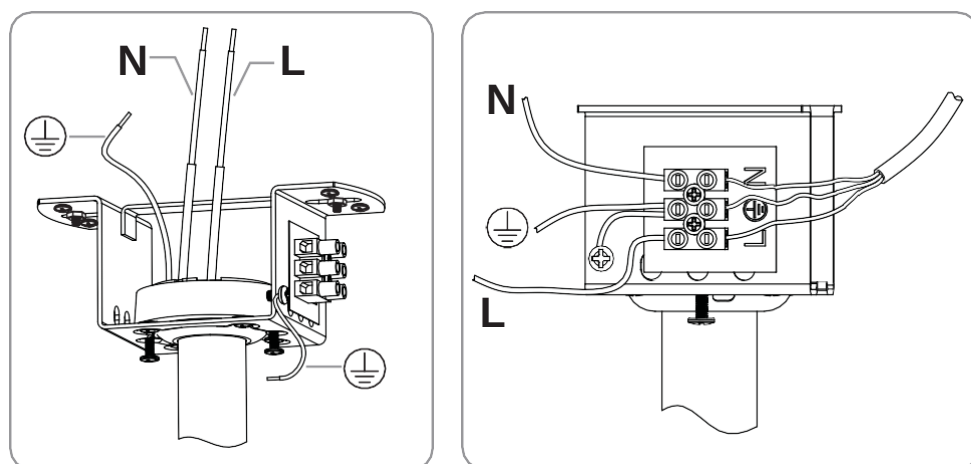

10. korak: Priključite dovodne žice. Spojite neutralni kabel na „N”, vanjski kabel na (fazu) „L” i zaštitni kabel na „”.


Uputa za montažu

11. korak

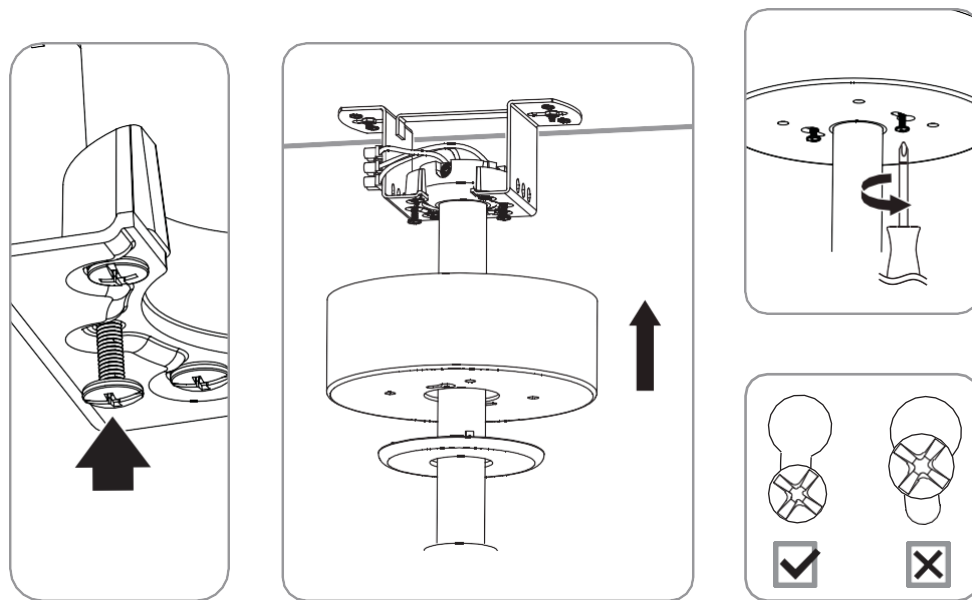

11. korak: Postavite baldahin na montažni držač. Pričvrstite baldahin vijcima.



12. korak

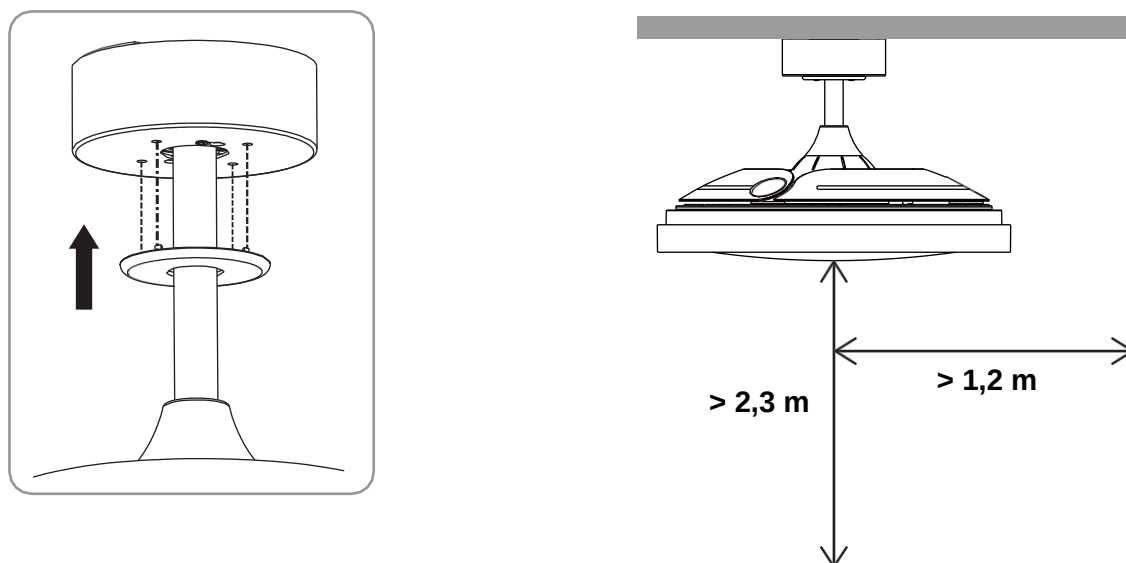



12. korak: Pričvrstite pokrov baldahina na baldahin. Ventilator mora biti montiran s minimalnom udaljenošću od 2,3 m između vanjskog ruba lopatica i poda.

Uputa za montažu

13. korak

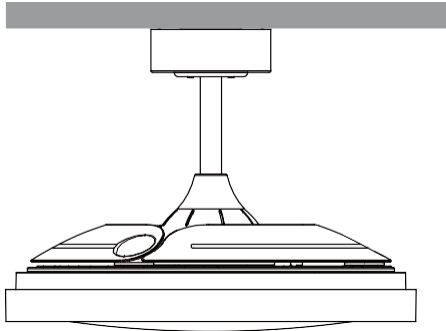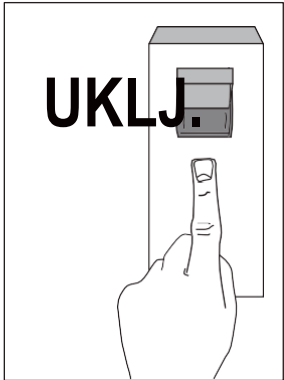

13. korak: Ponovno uspostavite napajanje. Uređaj je sada spreman za rad. Uređaj se može uključiti i pomoću daljinskog upravljača.

Zamjenski dijelovi		
A	 x 4	40760017
B	 x 4	40760017
C	 x 2	40760017
D	 x 1	40760017

Upute za daljinski upravljač za model 40760017


Tehnički detalji

Radni napon: 3 V istosmjerna struja

Baterija: 2 x 1,5 V AAA baterije (nisu isporučene uz proizvod)

Domet daljinskog upravljača: cca 5 m

MICAN

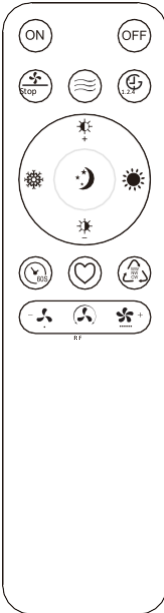		Uključivanje LED svjetiljke
		Isključivanje LED svjetiljke
		Uključivanje ili isključivanje ventilatora
		Prirodno puhanje
		Timer funkcija ventilatora: jedan pritisak → timer za 1 sat dva pritiska → timer za 2 sata tri pritiska → timer za 4 sata
		Povećanje svjetline
		Smanjenje svjetline
		Držite pritisnutim kako biste nestupnjevito podesili svjetlinu. Kratko pritisnite kako biste stupnjevito podesili svjetlinu.
		Povećanje temperature boje
		Smanjenje temperature boje
		Držite pritisnutim kako biste nestupnjevito podesili temperaturu boje. Jedanput pritisnite kako biste stupnjevito podesili temperaturu boje.
		Noćno svjetlo (najniža svjetlina, toplo bijela)
		Timer funkcija svjetiljke: Pritisnite ovu tipku kako biste aktivirali timer funkciju. Svjetiljka će jednom bljesnuti u znak potvrde. Nakon 60 sekundi svjetiljka se automatski isključuje.
		Memory funkcija: Trenutnu postavku svjetiljke možete spremiti držanjem ove tipke 3 sekunde.
		Mijenjajte temperaturu boje u ciklusima od 3000 → 4000 → 6500 K.
		Smanjite brzinu ventilatora: u 6 koraka od najviše do najniže.
		Promijenite smjer vrtnje ventilatora (naprijed ili natrag).
		Povećajte brzinu ventilatora: u 6 koraka od najniže do najviše.



BG: Инструкция за експлоатация за вентилатора за таван с LED лампа

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкцията за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Артикулен номер: 40760017

Мощност: 220–240 V променлив ток, 50/60 Hz, макс. 65 W (вентилатор 25 W + LED 40 W)

Вид монтаж: лампа за таван

Защитен клас срещу токов удар: клас I

Вид защита LED: IP20

Вид защита вентилатор: IPX0

Вентилаторът има 3 перки и 6 степени на скорост. Потребление на електроенергия в режим на готовност $\leq 0,5$ W.


Обхватът на инфрачервеното дистанционно управление е 5 м.

Лампата съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.

LED модул: постоянен ток, 100 mA, консумирана мощност (P_{оп}) 37 W, LED 3000 K, 4270 lm

LED драйвер: 220–240 V, 50/60 Hz, 37 W (за лампата).

Крушката и LED драйверите не могат да се сменят от потребителя.

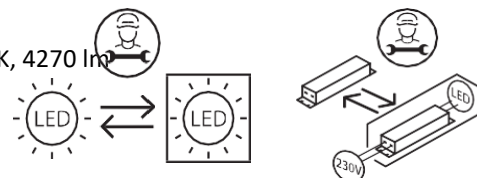


Цветна температура

ЗАБЕЛЕЖКА: Цветната температура може да се регулира. Налични са три различни степени на цветна температура, които могат да се настройят с помощта на стенния превключвател:

Изключете лампата за кратко и отново я включете, за да промените цветната температура. При това се използва следният цикъл:

3000 → 4000 → 6500 → 3000 K

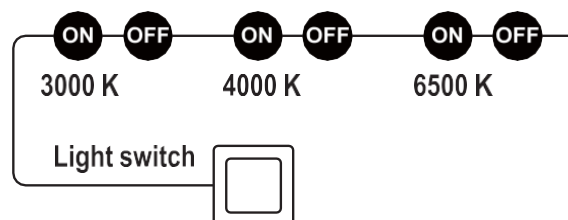







ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

1. Този продукт е предназначен само за употреба в домакинството и на закрито.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Не инсталирайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение, всякакви промени са забранени.
7. Крушката на тази лампа може да се сменя само от производителя или от неговия дистрибутор, съответно от лице с подобна квалификация.
8. Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Информация за наличните места за събиране на отпадъци можете да намерите от общинската администрация. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества могат да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.
9. Децата трябва да се наблюдават, за да не се допусне игра с уреда.
10. Ако забележите каквито и да било нередности във въртеливото движение, незабавно прекратете използването на вентилатора за таван и се свържете с производителя, неговата служба за обслужване на клиенти или с лице с подобна квалификация.
11. Уверете се, че строителният материал, както и всички приспособления за захващане могат да издържат поне четири пъти теглото на целия уред.
12. Избягвайте контакт с перките на вентилатора: Никога не докосвайте перките на вентилатора, докато се въртят. Преди почистване или дейности по поддръжката изключете задължително уреда от електрическата мрежа.
13. Внимавайте за чужди предмети: Поддържайте зоната около вентилатора свободна от замърсяване и чужди предмети, които могат да бъдат засмукани във вентилатора и да причинят повреди или наранявания.
14. Бъдете предпазливи при горещи повърхности: Имайте предвид, че повърхностите на уреда, особено в зоната на двигателя, могат да останат горещи дори след изключването на вентилатора.
15. Правилен монтаж: Уверете се, че вентилаторът е безопасно монтиран и свързан в съответствие с инструкциите на производителя, така че да не може да падне от тавана. Вентилаторът трябва да се монтира на височина минимум 2,3 м над пода.
16. Не правете никакви промени: Не се опитвайте да правите сами поправки или модификации по вентилатора. Това може да доведе до токов удар, пожар или повреда на вентилатора.
17. Редовна поддръжка: Почиствайте редовно вентилатора, за да предотвратите натрупването на прах, тъй като това може да доведе до прегряване и намаляване на производителността на уреда.




Компоненти

MICAN

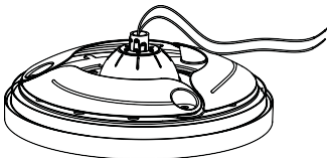
Наименование	Скица	Количество
Вентилатор за таван с лампа		1
Монтажна стойка		1
Монтажна пръчка		1
Купол		1
Капак на купола		1
Капак на куплунга		1
Заключващ щифт		1
Фиксираща скоба		1
Винт		4
Дюбел		4
Фиксиращ винт		2
Дистанционно управление		1

Инструкция за

Стъпка 1-2

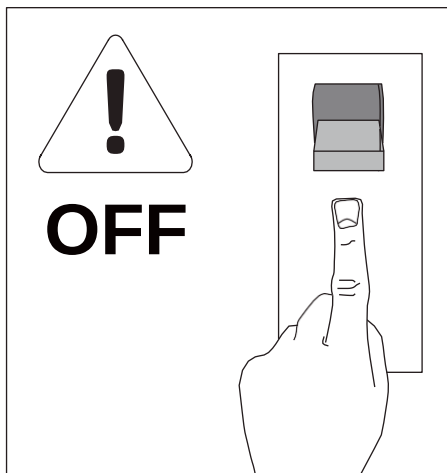


Стъпка 1: Изключете главния превключвател в шкафа за предпазители. Съществува опасност от токов удар!

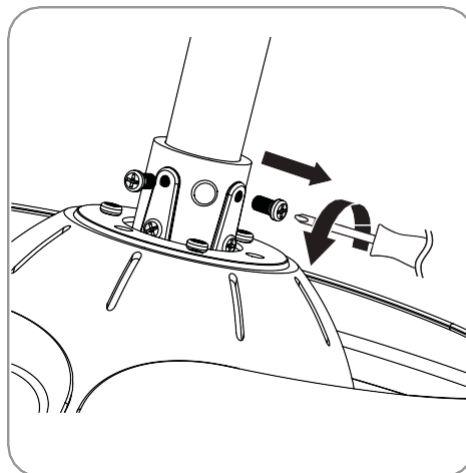

Стъпка 2: Отстранете двата винта от двигателя.


Стъпка 3

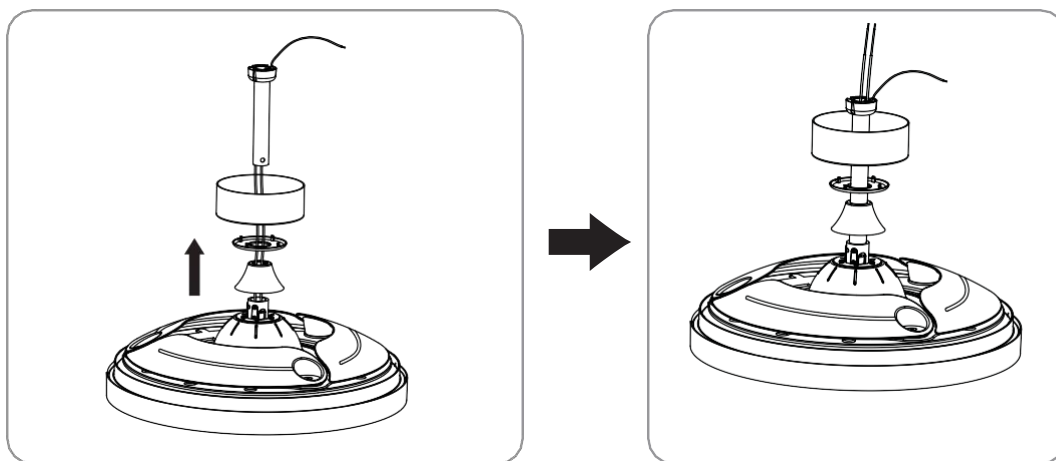

Стъпка 3: Закрепете внимателно купола, капака на купола и капака на куплунга към монтажната пръчка. Прекарайте захранващите проводници от двигателя на вентилатора през монтажната пръчка.


Инструкция за

Стъпка 4

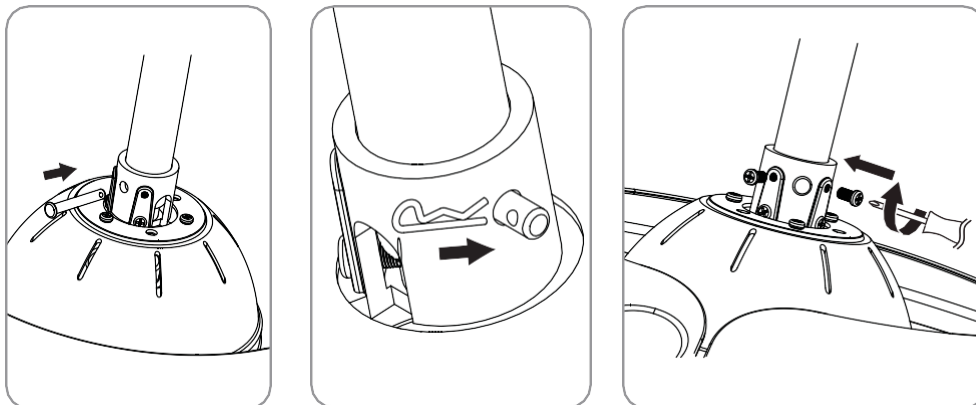

Стъпка 4: Закрепете монтажната пръчка към двигателя на вентилатора, като изравните отворите, вкарате заключващия щифт в монтажната пръчка и поставите фиксиращата скоба. След това затегнете винтовете.


Стъпка 5

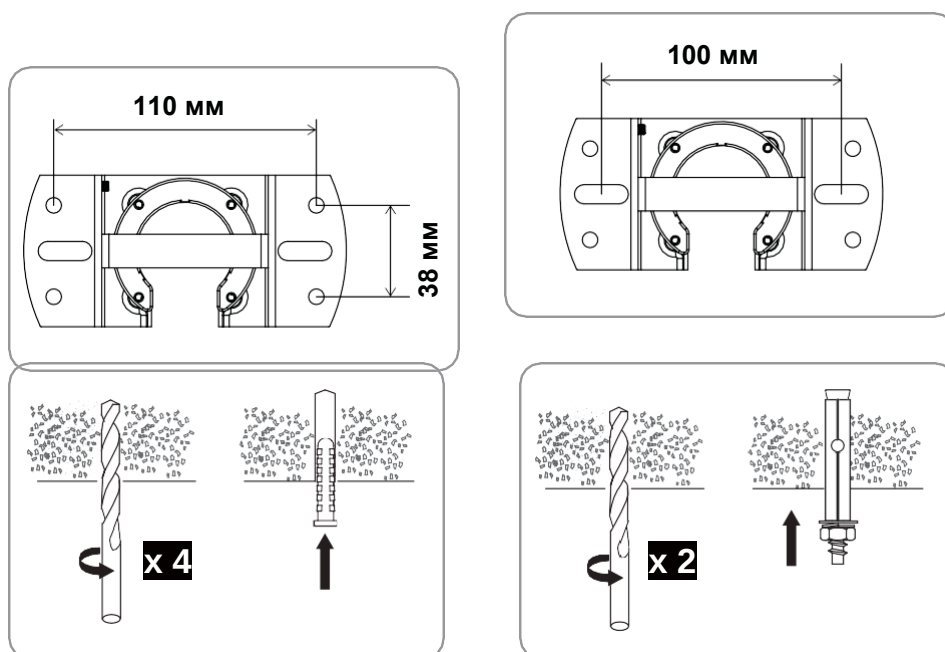



Стъпка 5: Използвайте монтажната стойка като шаблон и маркирайте отворите за пробиване на тавана. На маркираните места пробийте отвори в тавана и вкарайте дюбелите и фиксиращите винтове. **Докато пробивате отворите внимавайте да не повредите кабели или тръби, които преминават по тавана.**

Инструкция за

Стъпка 6-7

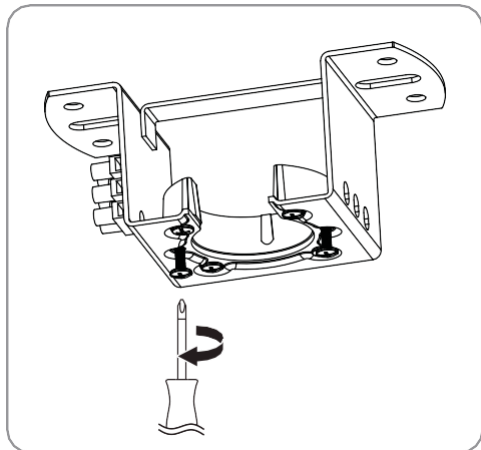


Стъпка 6: Разхлабете винтовете. Не ги отвивайте докарай.

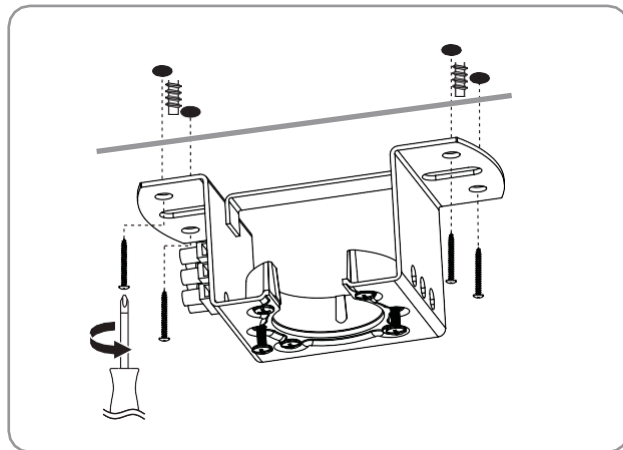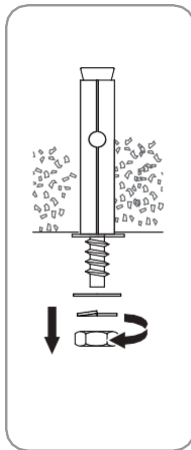

Стъпка 7: Отстранете гайките и подложните шайби от фиксиращите винтове. Закрепете монтажната стойка с доставените винтове.


Стъпка 8

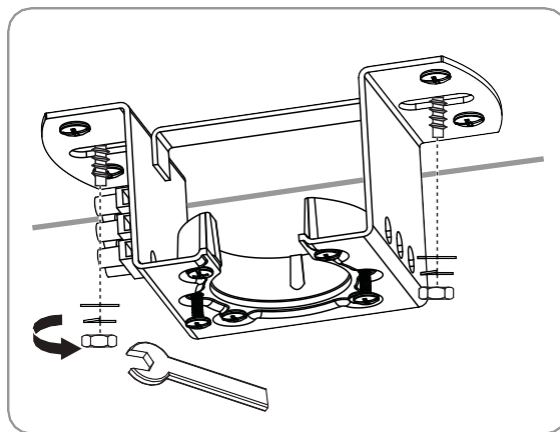

Стъпка 8: Закрепете монтажната стойка, като поставите отново предварително отстранените гайки и подложни шайби.


Инструкция за

Стъпка 9

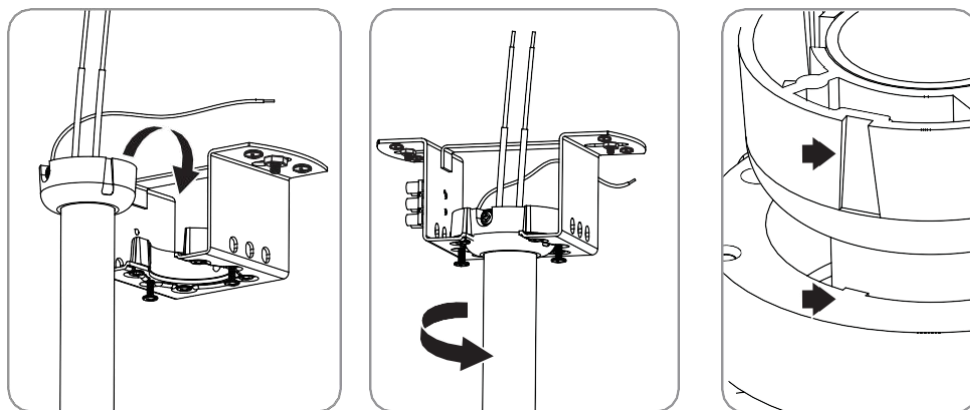

Стъпка 9: Добавете свързващия елемент на монтажната пръчка в монтажната стойка. Завъртете пръчката заедно с всички монтирани на нея части, докато свързващият елемент се фиксира напълно.


Стъпка 10

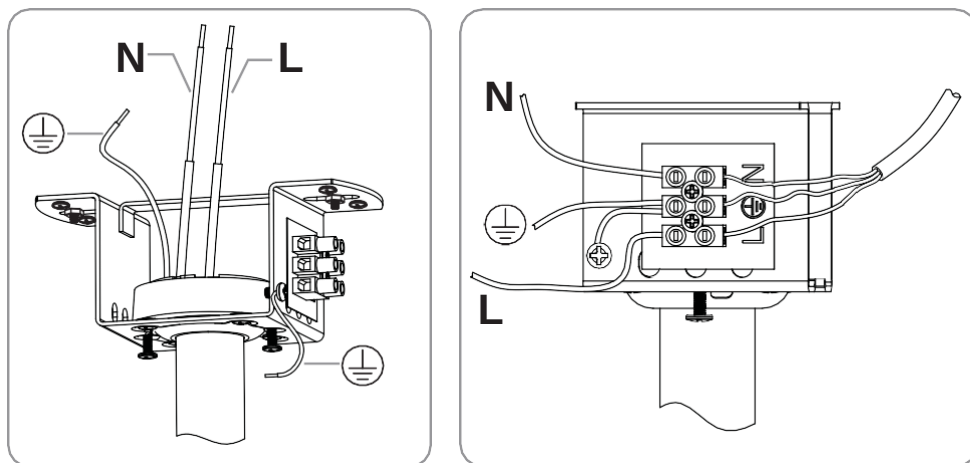

Стъпка 10: Свържете захранващите проводници. Свържете нулевия проводник към „N“, фазовия проводник (фаза) към „L“ и защитния проводник към „“.


Инструкция за

Стъпка 11

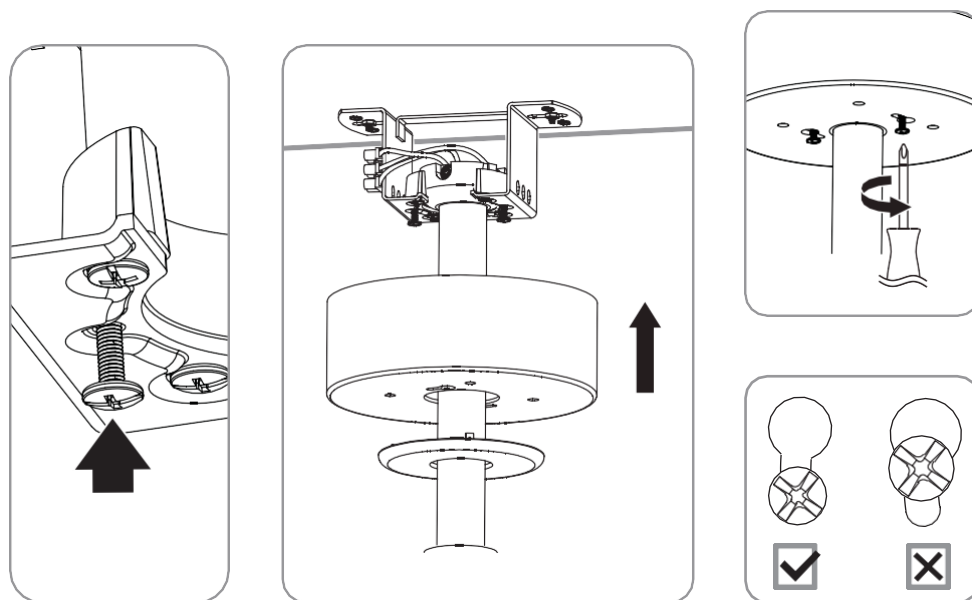

Стъпка 11:: Поставете купола на монтажната стойка. Закрепете купола с винтовете.



Стъпка 12

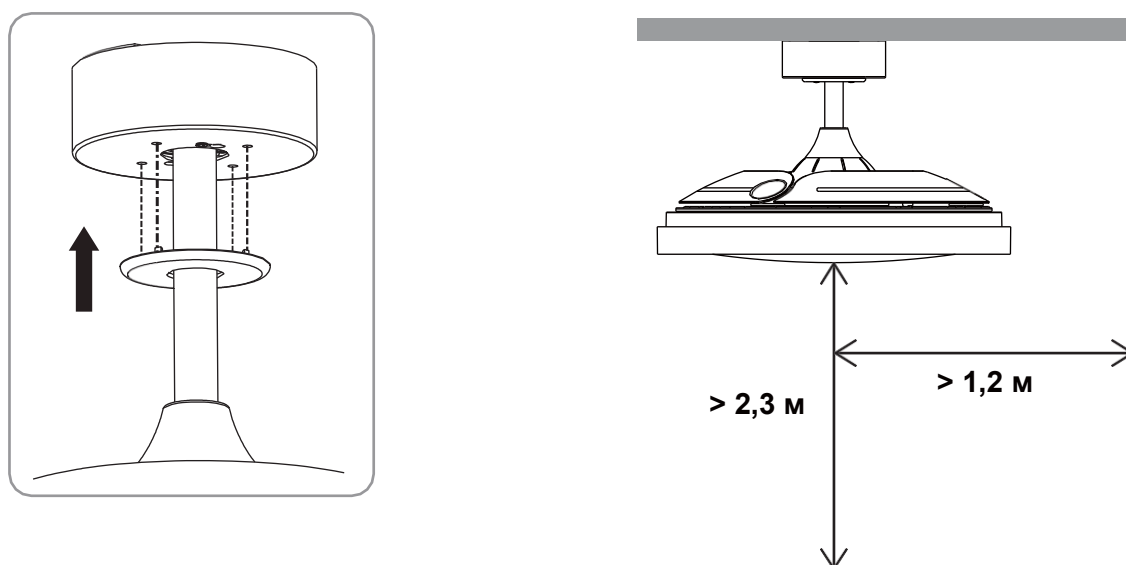

Стъпка 12: Поставете капака на купола. Вентилаторът трябва да се монтира на минимално разстояние от 2,3 м между външния ръб на перките и пода.

Инструкция за

Стъпка 13

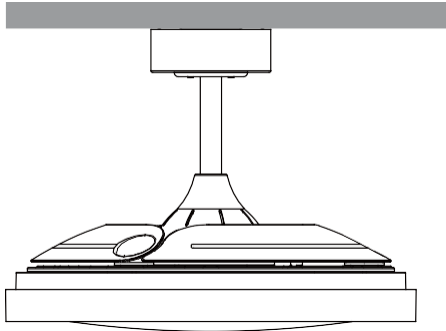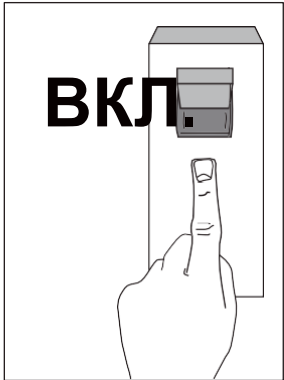

Стъпка 13: Включете отново електрозахранването. Сега уредът е готов за работа. Уредът може да се включи и чрез дистанционното управление.

Резервни части			
A		x 4	40760017
B		x 4	40760017
C		x 2	40760017
D		x 1	40760017

Инструкция за дистанционното управление за модел ‘


MICAN

Технически детайли

Работно напрежение: 3 V постоянен ток

Батерия: 2 x 1,5 V AAA батерии (не са включени)

Обхват на дистанционното управление: пригл. 5 м

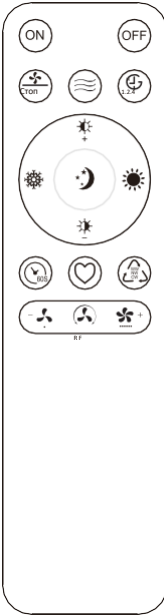		Включване на LED светлината
		Изключване на LED светлината
		Включване или изключване на вентилатора
		естествен вятър
		Функция таймер на вентилатора: еднократно натискане → 1 часов таймер двукратно натискане → 2 часов таймер трикратно натискане → 4 часов таймер
		Увеличаване на яркостта
		Намаляване на яркостта
		Натиснете и задръжте, за да регулирате яркостта безстепенно. Натиснете за кратко, за да регулирате яркостта на степени.
		Увеличаване на цветната температура
		Намаляване на цветната температура
		Натиснете и задръжте, за да регулирате цветната температура непрекъснато. Натиснете за кратко, за да промените цветната температура на степени.
		Нощна светлина (най-ниска яркост, топло бяло)
		Функция таймер за светлината: Натиснете този бутон, за да активирате функцията таймер. Светлината премига веднъж за потвърждение. След 60 секунди светлината автоматично се изключва.
		Функция памет: Можете да запаметите актуалната настройка на светлината, като натиснете и задръжите този бутон за 3 секунди.
		Превключете цветната температура в цикъл 3000 → 4000 → 6500 K.
		Намаляване скоростта на вентилатора: на 6 степени от най-високата до най-ниската.
		Превключване посоката на въртене на вентилатора (напред или назад).
		Увеличаване скоростта на вентилатора: на 6 степени от най-ниската до най- високата.



RO: Manual de utilizare pentru ventilator de tavan cu sistem de iluminare cu LED

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Număr articol: 40760017

Putere: 220–240 V curent alternativ, 50/60 Hz, max. 65 W (ventilator 25 W + LED 40 W)

Modul de montare: plafonieră

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa I

Grad de protecție LED: IP20

Grad de protecție ventilator: IPX0

Ventilatorul este prevăzut cu 3 elice și 6 trepte de viteză. Consum de energie în modul standby $\leq 0,5$ W.


Raza de acțiune a telecomenzii cu infraroșu este de aproximativ 5 m.

Lampa conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F.

Modul LED: curent continuu, 100 mA, consum de putere (Pon) 37 W, LED 3000 K, 4270 lm

Driver LED: 220–240 V 50/60 Hz, 37 W (pentru bec).

Becurile și driverele LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.

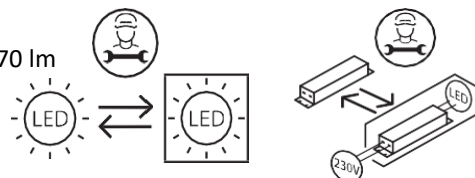


Temperatură de culoare

INDICAȚIE: Temperatura de culoare poate fi reglată. Sunt disponibile trei niveluri diferite de temperatură de culoare, care pot fi setate cu ajutorul întrerupătorului de perete:

stingeți lumina pentru scurt timp și apoi porniți-o din nou pentru a schimba temperatura culorii. Ordinea este următoarea:

3000 → 4000 → 6500 → 3000 K

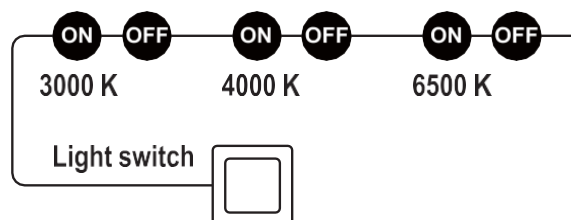

AVERTISMENTE






1. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic și în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed, pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea cu curent electric este întreruptă.
5. Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, orice altă modificare este interzisă.
7. **Becul acestei lămpi poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană calificată.**
8. Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Aruncarea aparatelor electrice și electronice la groapa de gunoi
poate duce la scurgeri de substanțe toxice în sol, care ajung în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea
dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.
9. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
10. Dacă observați neregularități în mișcarea de rotație, opriți imediat utilizarea ventilatorului de tavan și contactați
producătorul, serviciul clienți al acestuia sau o persoană calificată.
11. Verificați dacă structura de rezistență și șuruburile de prindere pot suporta o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât
cea a ventilatorului.
12. Evitați contactul cu elicele ventilatorului: Nu atingeți niciodată elicele în timpul funcționării. Deconectați ventilatorul de la
rețeaua electrică înainte de efectuarea operațiunilor de curățare sau întreținere.
13. Atenție la corpurile străine: Mențineți zona din jurul ventilatorului curată, fără praf sau corpuri străine care ar putea fi
aspirate
în aparat și ar putea provoca defecțiuni sau accidente.
14. Atenție la suprafețele fierbinți: Rețineți că suprafețele aparatului, în special în zona motorului, pot rămâne fierbinți chiar și
după oprirea ventilatorului.
15. Montarea corectă: Asigurați-vă că ventilatorul este montat și conectat în siguranță, conform instrucțiunilor producătorului,
pentru a preveni desprinderea acestuia de pe tavan. Ventilatorul de tavan trebuie să fie instalat la o înălțime de cel puțin 2,3
m deasupra podelei.
16. Nu aduceți nicio modificare produsului: Nu încercați să efectuați reparații sau modificări ale ventilatorului pe cont propriu.

Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu sau deteriorarea aparatului.
17. Întreținere regulată: Curățați ventilatorul în mod regulat pentru a preveni acumularea de praf, deoarece aceasta poate duce
la supraîncălzire
și la scăderea performanței aparatului.




Părți componente

MICAN

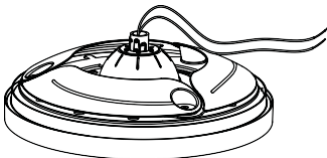
Denumire	Schiță	Cantitate
Ventilator de tavan cu lampă		1
Suport de fixare		1
Tijă de fixare		1
Baldachin cu prindere de tavan		1
Capac baldachin		1
Capac de protecție cuplaj		1
Știft de blocare		1
Clemă de fixare		1
Șuruburi		4
Dibluri		4
Șurub de fixare		2
Telecomandă		1

Instrucțiuni de

Pașii 1-2:

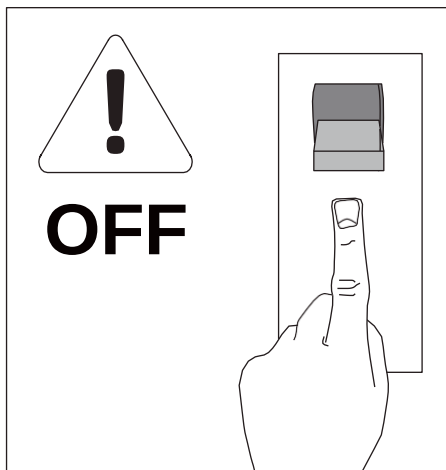


Pasul 1: Opriți alimentarea electrică din tabloul cu siguranțe, folosind comutatorul principal. Există pericolul de electrocutare!

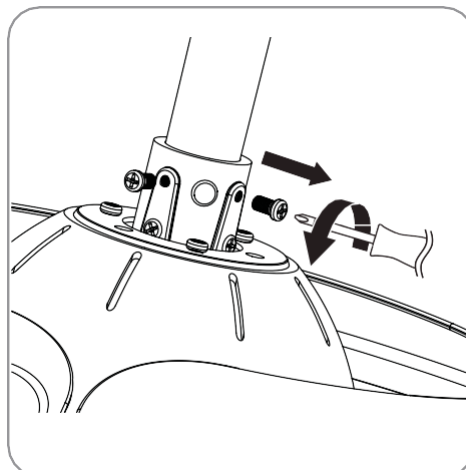

Pasul 2: Îndepărtați ambele șuruburi de la motor.


Pasul 3

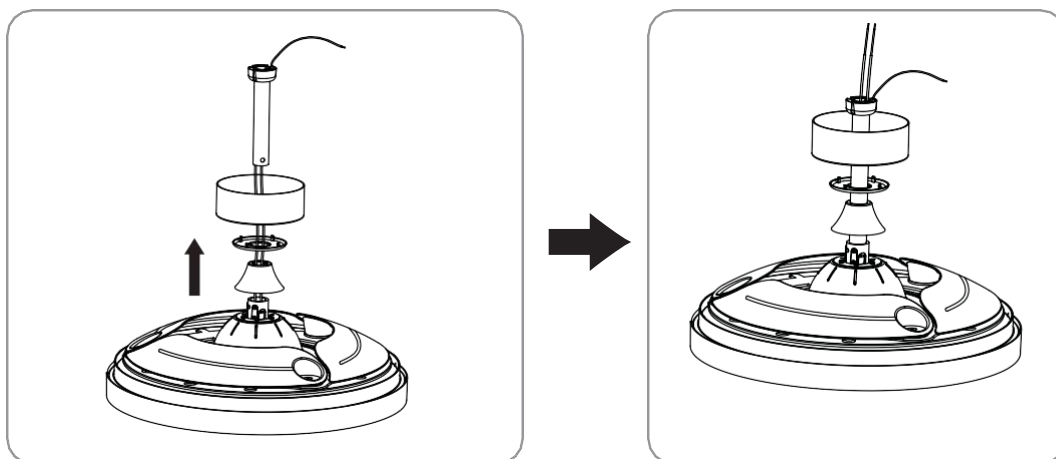

Pasul 3: Fixați cu atenție baldachinul, capacul baldachinului și capacul de protecție al cuplajului pe bara de fixare. Conduceți firele electrice care ies din motorul ventilatorului prin tija de fixare.


Instrucțiuni de

Pasul 4

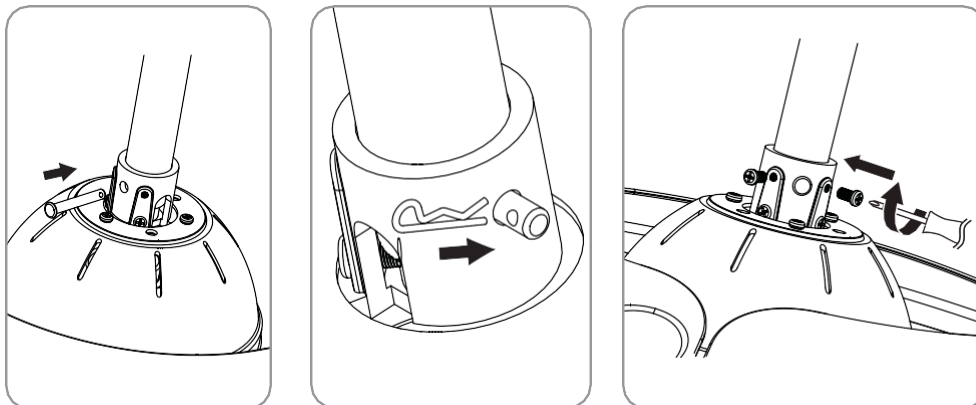

Pasul 4: Atașați tija de susținere la motorul ventilatorului, potrivind găurile, introducând știftul de blocare și fixând clema. Strângeți bine șuruburile.

Pasul 5

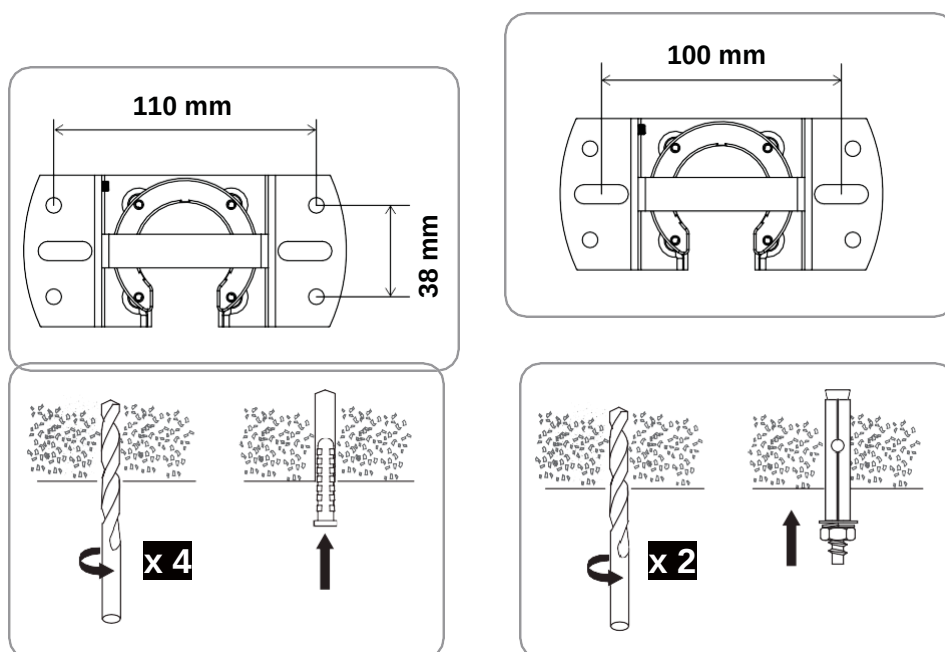


Pasul 5: Utilizați suportul de montaj ca șablon și marcați găurile de găurire pe tavan.



Executați găurile în punctele marcate și introduceți diblurile și șuruburile de fixare. **Este important să aveți grijă să nu deteriorați cabluri electrice sau țevi care ar putea trece prin plafon.**

Instrucțiuni de

Pașii 6-7:

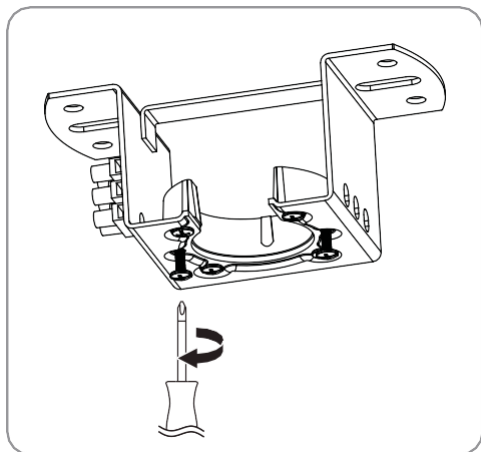


Pasul 6: Slăbiți șuruburile. Nu le îndepărtați complet.

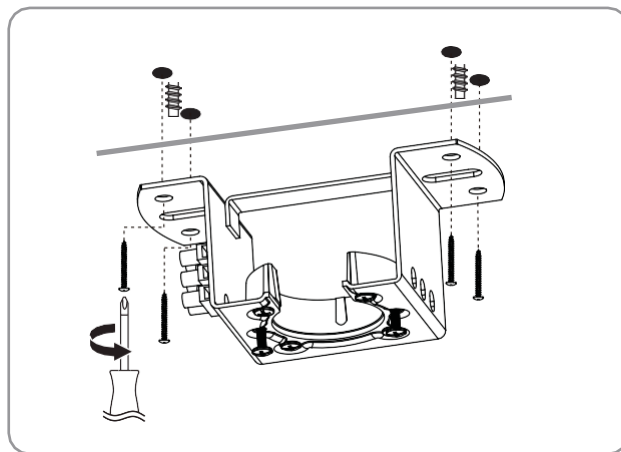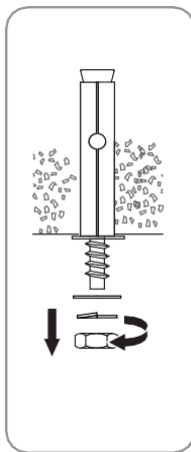

Pasul 7: Îndepărtați piulițele și șaibele de pe suportul de montare. Fixați suportul de montaj folosind șuruburile livrate împreună cu produsul.


Pasul 8

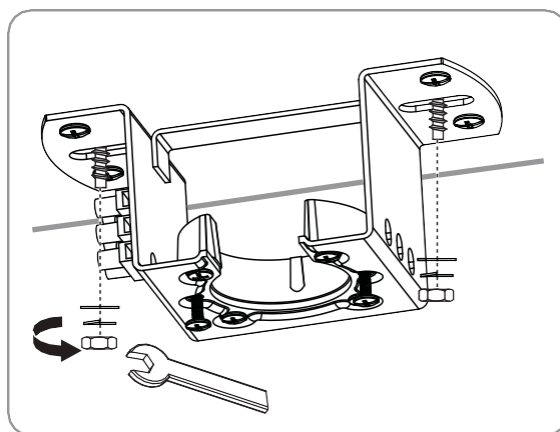

Pasul 8: Pentru a fixa suportul de montaj, reinstalați piulițele și șaibele pe care le-ați îndepărtat anterior.


Instrucțiuni de

Pasul 9

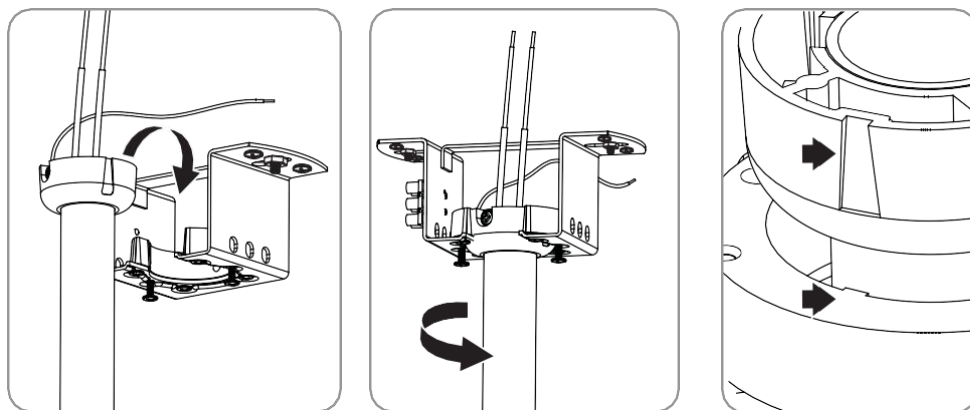

Etapa 9: Introduceți piesa de îmbinare a barei de fixare în suportul de montaj. Rotiți bara, împreună cu toate componentele atașate, până când piesa de îmbinare se blochează complet în poziție.

Pasul 10

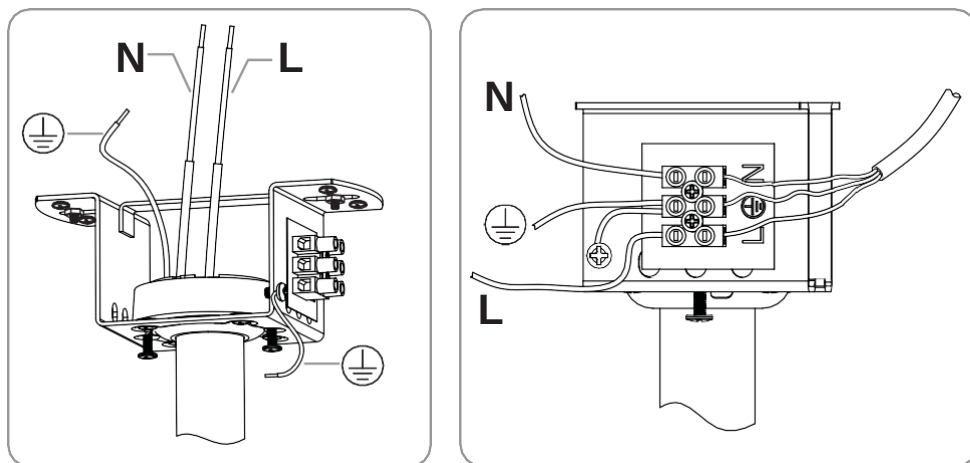


Pasul 10: Conectați cablurile. Conectați conductorul nul de lucru (N) la borna N, conductorul de fază (L) la borna L și pe cel de protecție

la .


Instrucțiuni de

Pasul 11

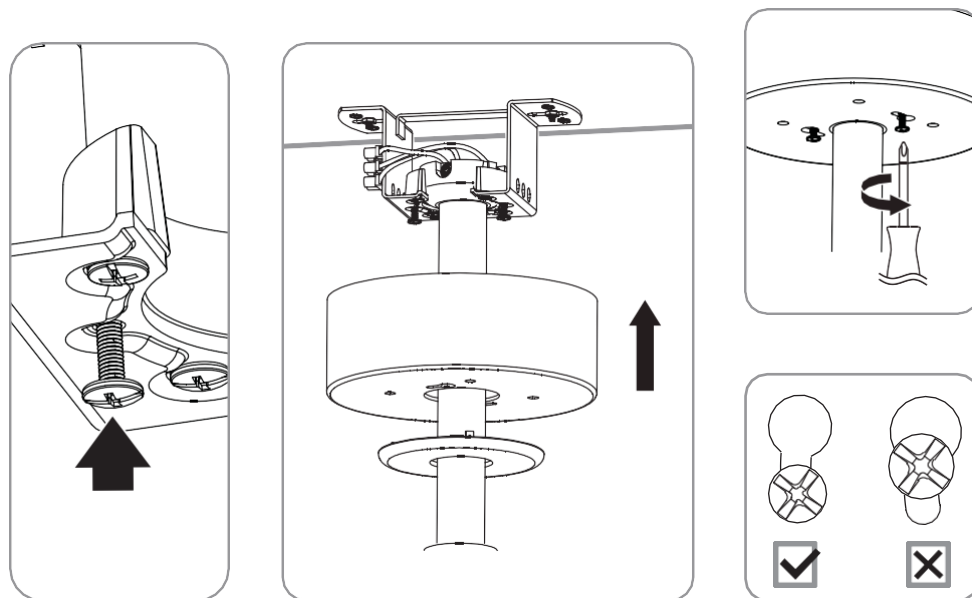

Pasul 11: Montați baldachinul pe suportul de montaj. Fixați baldachinul cu ajutorul șuruburilor.



Pasul 12

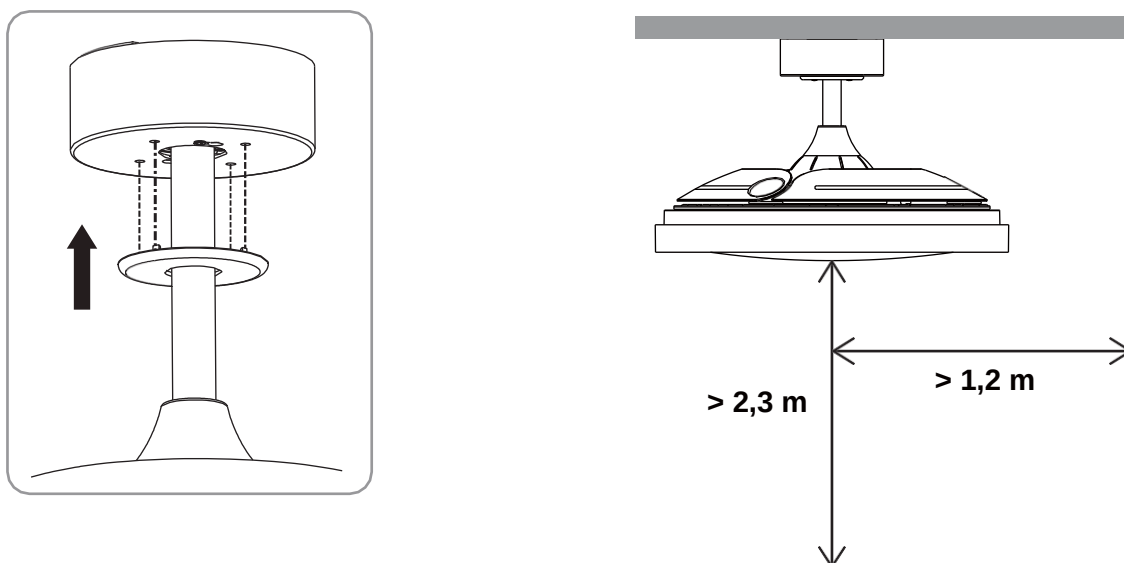


Pasul 12: Montați capacul baldachinului pe baldachin. Ventilatorul trebuie instalat la o distanță minimă de 2,3 m între marginea exterioară a elicelor și podea.

Instrucțiuni de

Pasul 13

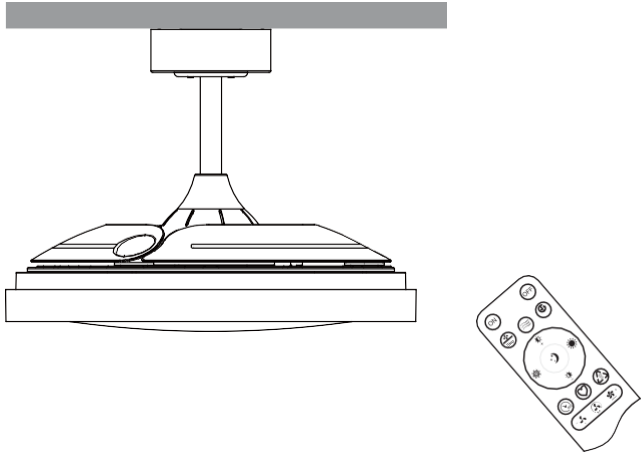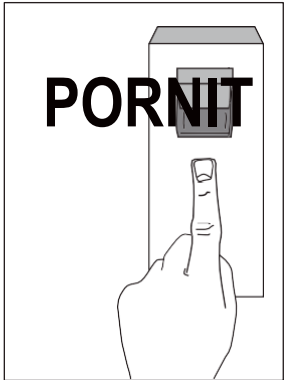

Pasul 13: Reporniți alimentarea cu energie electrică. Aparatul este acum pregătit pentru utilizare. Acesta poate fi pornit și prin telecomandă.

Piese de schimb		
A	 x 4	40760017
B	 x 4	40760017
C	 x 2	40760017
D	 x 1	40760017



Instrucțiuni de utilizare pentru telecomanda modelului 40


MICAN

Detalii tehnice

Tensiunea de funcționare: 3 V curent continuu

Baterie: 2 baterii 1,5 V AA (nu sunt incluse)

Rază de acțiune telecomandă: cca 5 m

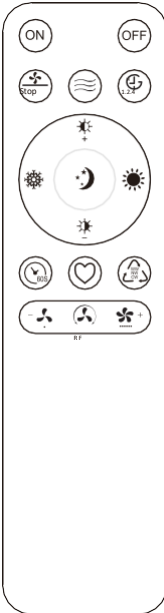		Aprinde luminaLED
		Stinge lumina LED
		Pornește/oprește ventilatorul
		Ventilație naturală
		Funcție temporizator pentru ventilator: apăsare o dată → temporizator de 1 oră apăsare de două ori → temporizator de 2 oră apăsare de trei ori → temporizator de 4 oră
		Mărește luminozitatea
		Reduce luminozitatea
		Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a regla intensitatea luminoasă în mod continuu. Apăsați scurt pe buton pentru a regla intensitatea luminoasă treptat.
		Mărește temperatură de culoare
		Reduce temperatura de culoare
		Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a regla temperatura de culoare în mod continuu. Apăsați scurt pentru a modifica temperatura de culoare treptat.
		Lumină de veghe (cea mai scăzută treaptă de luminozitate, alb cald)
		Funcție temporizator pentru lumină: Apăsați acest buton pentru a activa funcția de temporizare. Indicatorul luminos clipește o dată pentru confirmare. După 60 de secunde, lumina se stinge automat.
		Funcție de memorie: Puteți salva setarea actuală a luminii ținând apăsat acest buton timp de 3 secunde.
		Comutați temperatura de culoare în ciclul următor: 3000 → 4000 → 6500 K.
		Reduce viteza ventilatorului: în 6 trepte, de la cea mai mare la cea mai mică.
		Schimbă sensul de rotație al ventilatorului (funcționare înainte / înapoi).
		Crește viteza ventilatorului: în 6 trepte, de la cea mai mică la cea mai mare.



SR: Plafonski ventilator sa LED lampom

PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI:

Broj artikla: 40760017

Snaga: 220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, maks. 65 W (ventilator 25 W + LED 40 W)

Vrsta montaže: plafonjera

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa I

Vrsta zaštite LED: IP20

Vrsta zaštite ventilatora: IPX0

Ventilator ima 3 lopatice i 6 brzina. Potrošnja struje u režimu mirovanja $\leq 0,5$ W.


Domet infracrvenog daljinskog upravljača je cca 5 m.

Lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F.

LED modul: jednosmerna struja 100 mA, potrošnja energije (Pon) 37 W, 3000 K, 4270 lm.

LED drajver: 220–240 V, 50/60 Hz, 37 W (za lampu).

Korisnik ne može da zameni sijalicu i LED drajver.

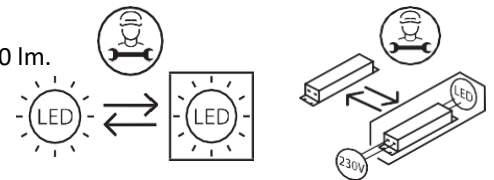


Temperatura boje

NAPOMENA: Postoji mogućnost podešavanja temperature boje.

Dostupna su tri različita nivoa temperature boje koje je moguće podesiti pomoću zidnog prekidača:

Kako biste promenili temperaturu boje, nakratko isključite, a zatim ponovo uključite lampu. Ovo je redosled:

3000 → 4000 → 6500 → 3000 K

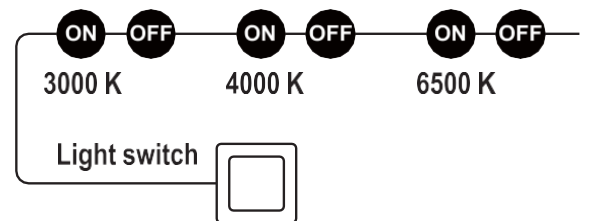







UPOZORENJA

1. Ovaj proizvod je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
3. Lampu nemojte montirati u vlažnim sredinama kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
4. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
5. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
6. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom, zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
7. Zamenu sijalica sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
8. Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.
9. Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
10. Ukoliko primetite bilo kakve neujednačenosti i rotaciji ventilatora, bez odlaganja prestanite sa njegovim korišćenjem i obratite se proizvođaču, njegovoj korisničkoj službi ili slično kvalifikovanom licu.
11. Budite sigurni da građevinska struktura i svi elementi za pričvršćivanje mogu da ponesu bar četverostruku težinu celokupnog uređaja.
12. Izbegavajte kontakt sa lopaticama ventilatora: Nikada ne dodirujte lopatice ventilatora dok se okreću. Obavezno isključite uređaj iz struje pre čišćenja ili servisiranja.
13. Pazite na strana tela: Držite prostor oko ventilatora čistim od prljavštine i stranih tela koja bi mogla biti uvučena u ventilator i prouzrokovati oštećenja ili povrede.
14. Pazite na vruće površine: Imajte u vidu da površine uređaja, posebno u području motora, mogu i dalje biti vruće čak i nakon što se ventilator isključi.
15. Pravilna montaža: Uverite se da je ventilator bezbedno montiran i priključen prema uputstvima proizvođača kako biste sprečili njegov pad sa plafona. Ventilator mora biti montiran na visini od najmanje 2,3 m iznad poda.
16. Ne vršite nikakve izmene: Ne pokušavajte sami da popravljate ili modifikujete ventilator. To može prouzrokovati strujni udar, požar ili oštećenje ventilatora.
17. Redovno održavanje: Redovno čistite ventilator kako biste izbegli nakupljanje prašine, jer to može dovesti do pregrevanja i smanjenja snage uređaja.



Delovi

MICAN

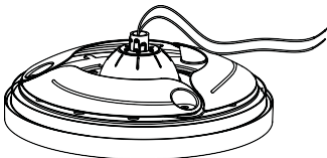
Naziv	Skica	Količina
Plafonski ventilator sa lampom		1
montažni nosač		1
šipka za pričvršćivanje		1
čашica za plafon		1
poklopac čašice za plafon		1
poklopac spojnice		1
sigurnosni klin		1
opružni osigurač		1
zavrtanj		4
tiplovi		4
zavrtanj za fiksiranje		2
daljinski upravljač		1

Uputstvo za

Koraci 1–2




Korak 1: Isključite glavni prekidač u ormariću sa osiguračima. Postoji opasnost od strujnog udara!

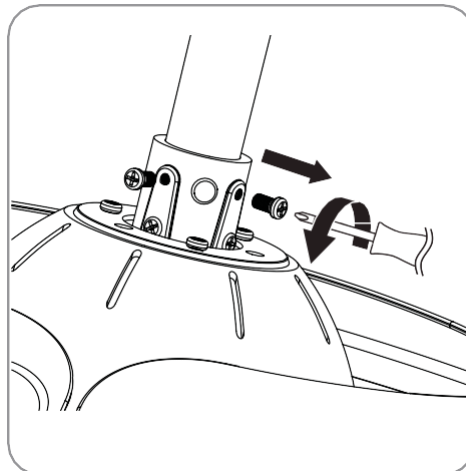

Korak 2: Uklonite oba zavrtnja sa motora.


Korak 3

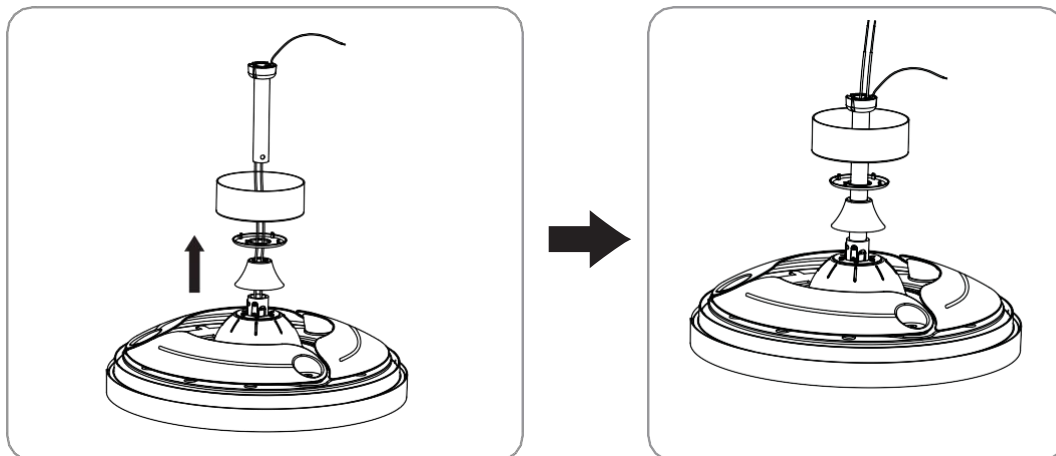

Korak 3: Pažljivo postavite čašicu za plafon, poklopac čašice za plafon i poklopac spojnice na šipku za pričvršćivanje. Provucite žice za napajanje od motora ventilatora kroz šipku za pričvršćivanje.


Uputstvo za

Korak 4

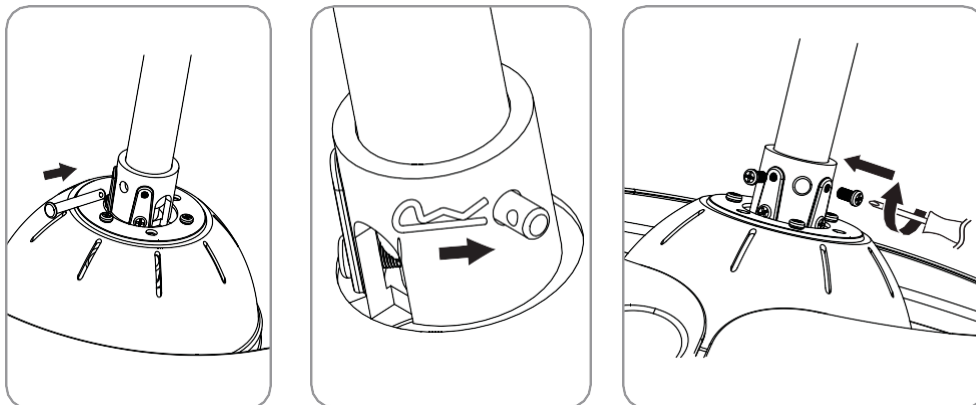

Korak 4: Pričvrstite šipku za pričvršćivanje na motor ventilatora tako što ćete poravnati probušene rupe, ubaciti sigurnosni klin u šipku za pričvršćivanje i postaviti opružni osigurač. Zatim zategnite zavrtnje.


Korak 5

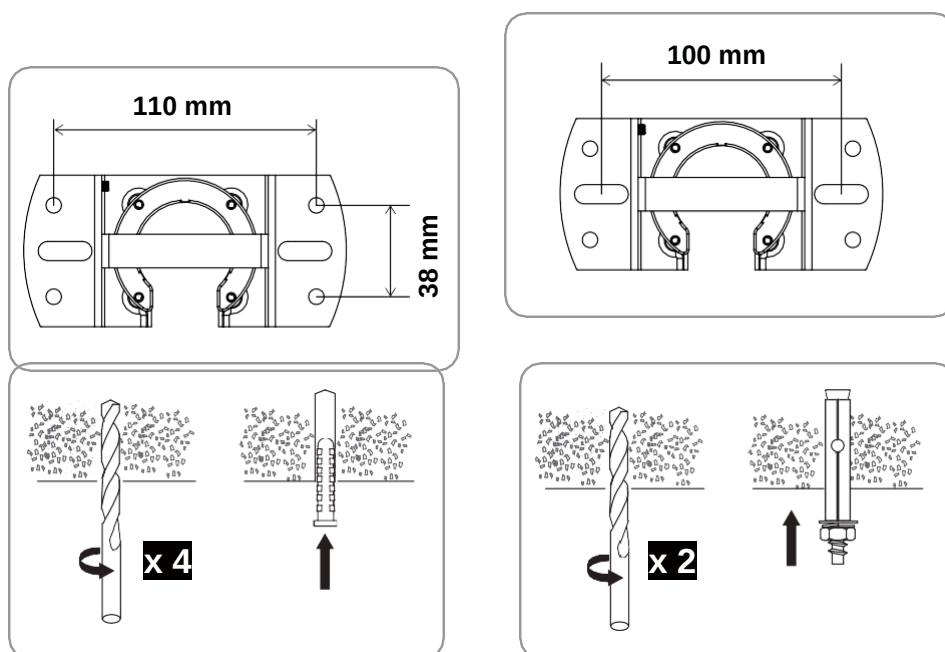



Korak 5: Koristite montažni nosač kao šablon i označite rupe za bušenje na plafonu. Izbušite rupe u plafonu na označenim mestima i stavite tiple i zavrtnje za fiksiranje. **Prilikom bušenja rupa, pazite da ne oštetite kablove ili cevi koje prolaze iznad plafona.**

Uputstvo za

Koraci 6–7

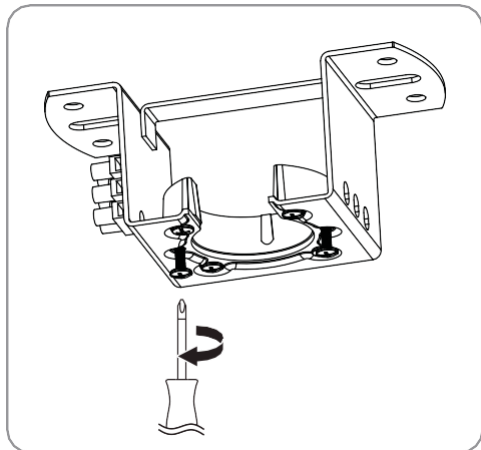


Korak 6: Odvrtite zavrtnje. Međutim, nemojte ih potpuno odvrnuti.

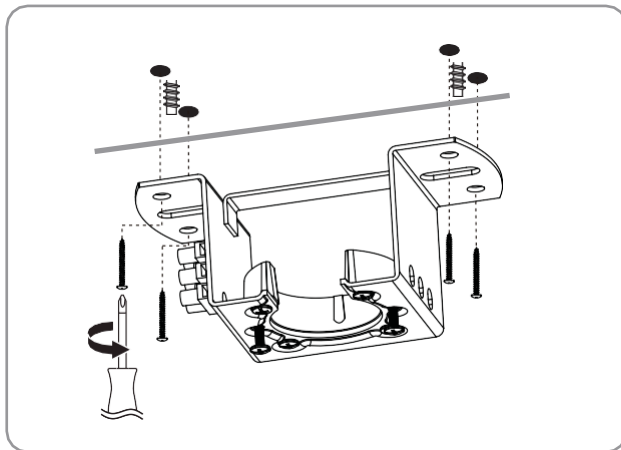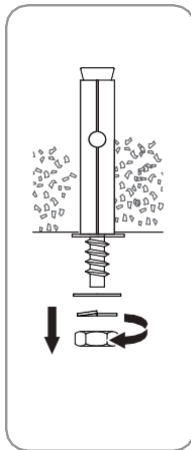

Korak 7: Uklonite matice i podloške sa zavrtnja za fiksiranje. Pričvrstite montažni nosač pomoću priloženih zavrtnja.


Korak 8

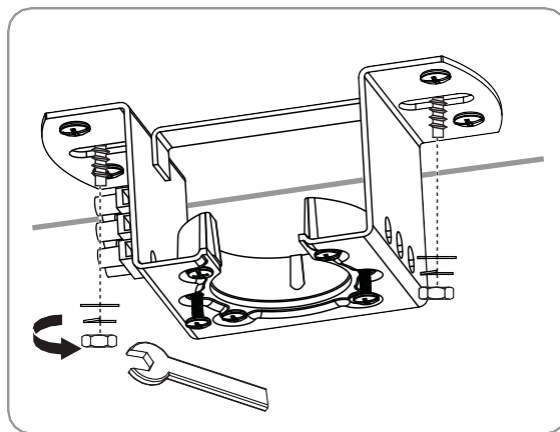

Korak 8: Pričvrstite montažni nosač tako što ćete postaviti prethodno uklonjene matice i podloške.


Uputstvo za

Korak 9

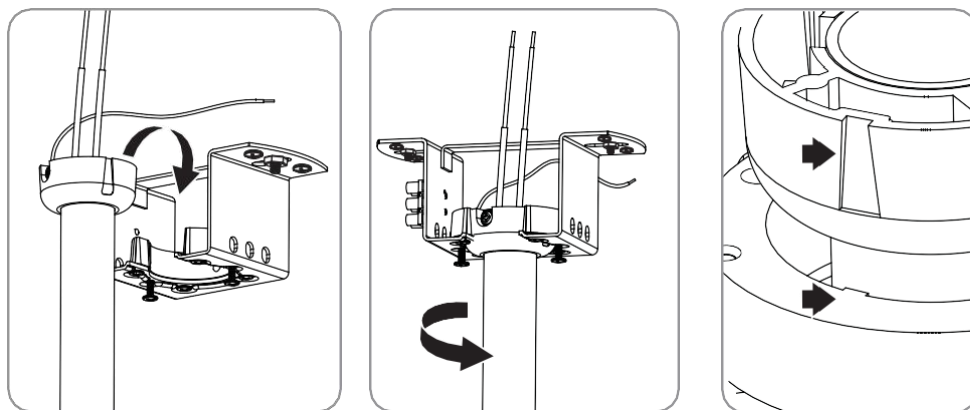

Korak 9: Ubacite spojni element šipke za pričvršćivanje u montažni nosač. Okrećite šipku sa svim na njoj pričvršćenim delovima dok spojni element u potpunosti ne klikne na mesto.


Korak 10

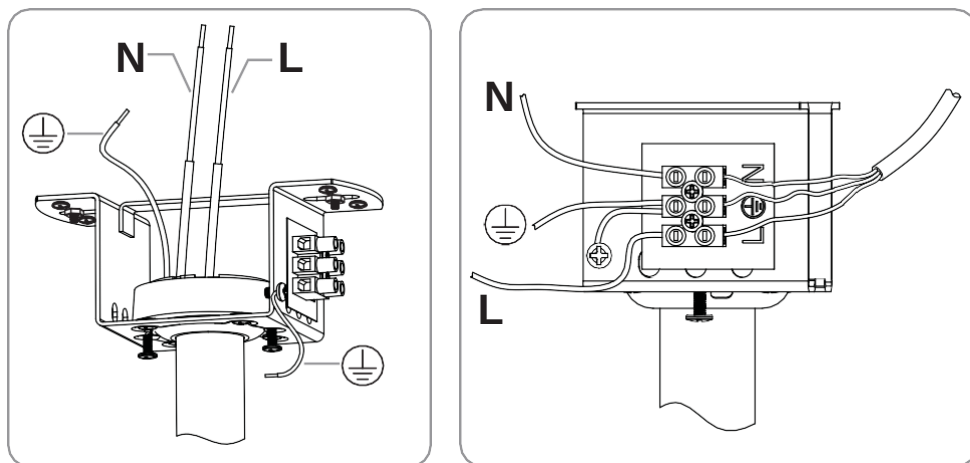

Korak 10: Priključite žice napajanja. Povežite neutralni provodnik sa "N", spoljni provodnik (fazu) sa "L" i zaštitni provodnik sa “”.


Uputstvo za

Korak 11

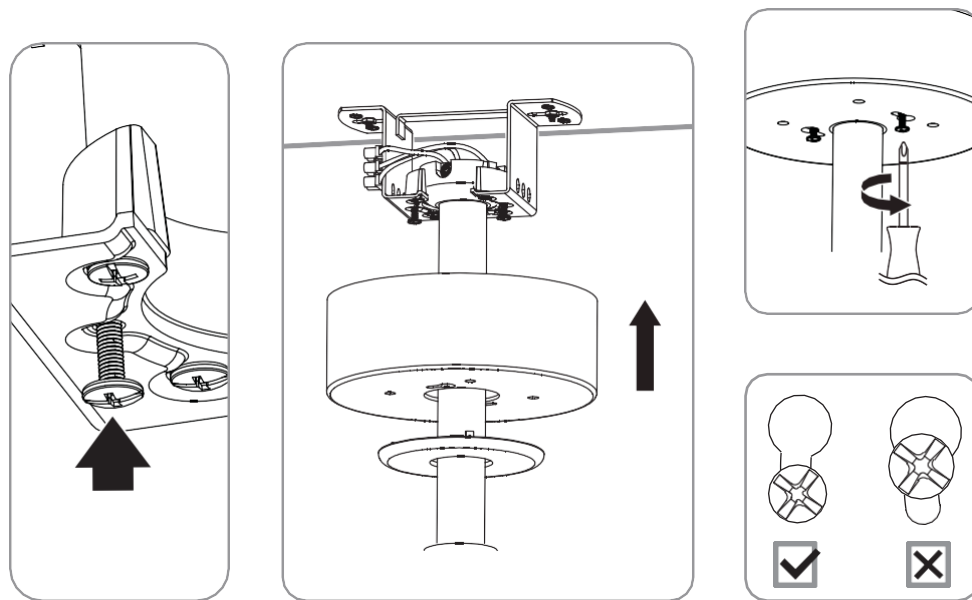

Korak 11: Pričvrstite čašicu za plafon na montažni nosač. Pričvrstite čašicu zavrtnjima.



Korak 12

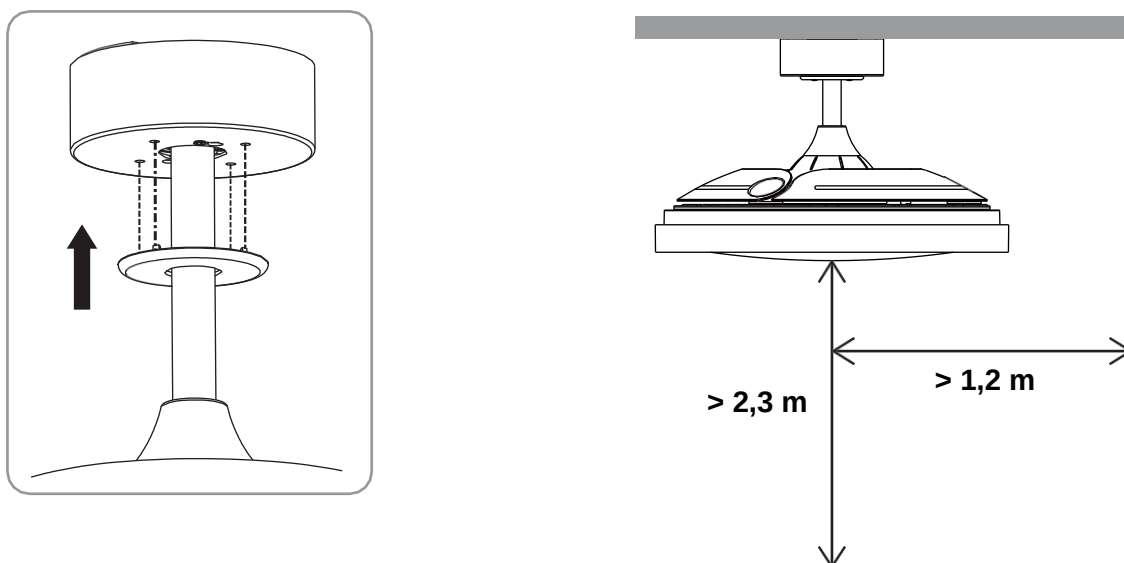


Korak 12: Postavite poklopac čašice za plafon na čašicu za plafon. Ventilator mora biti montiran sa minimalnim rastojanjem od 2,3 m između spoljne ivice lopatica i poda.

Uputstvo za

Korak 13

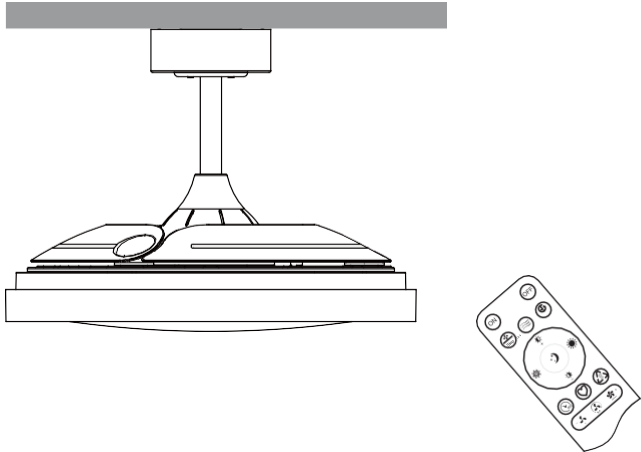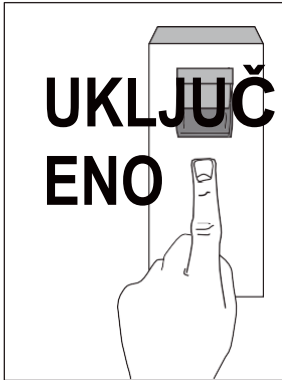

Korak 13: Ponovo uključite struju. Uređaj je sada spreman za upotrebu. Uređaj se takođe može uključiti pomoću daljinskog upravljača.

Rezervni delovi		
A	 x 4	40760017
B	 x 4	40760017
C	 x 2	40760017
D	 x 1	40760017

Uputstvo za daljinski upravljač za model 40760017


Tehnički detalji

Radni napon: 3 V jednosmerne struje

Baterija: 2 x 1,5 V AAA baterije (nisu sadržane u pakovanju)

Domet daljinskog upravljača: cca 5 m

MICAN

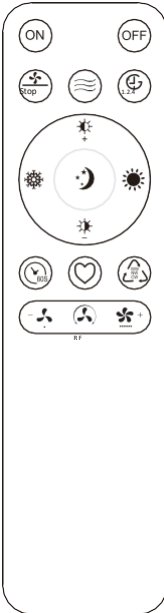		Uključivanje LED svetla
		Isključivanje LED svetla
		Uključivanje ili isključivanje ventilatora
		Prirodni vetar
		Funkcija tajmera ventilatora: pritisnite jednom → tajmer od 1 sata pritisnite dva puta → tajmer od 2 sata pritisnite tri puta → tajmer od 4 sata
		Pojačavanje jačine svetlosti
		Smanjivanje jačine svetlosti
		Držite pritisnutim kako biste bestepeno podesili jačinu svetlosti. Kratko pritisnite kako biste jačinu svetlosti podesili po stepenima.
		Pojačavanje temperature boje
		Smanjivanje temperature boje
		Držite pritisnutim kako biste bestepeno podesili temperaturu boje. Kratko pritisnite kako biste temperaturu boje podesili po stepenima.
		Noćno svetlo (najniža jačina svetlosti, toplo belo)
		Funkcija tajmera svetla: Pritisnite ovo dugme kako biste aktivirali funkciju tajmera. Svetlo treperi jednom kao potvrda. Nakon 60 sekundi svetlo se automatski gasi.
		Funkcija memorisanja: Trenutno podešavanje svetla možete sačuvati tako što ćete držati ovo dugme 3 sekunde.
		Promena temperature boje u ciklusu 3000 → 4000 → 6500 K.
		Smanjenje brzine ventilatora: u 6 nivoa od najvišeg do najnižeg.
		Promena smera rotacije ventilatora (napred ili nazad).
		Povećanje brzine ventilatora: u 6 nivoa od najnižeg do najvišeg.



FR : Mode d'emploi pour ventilateur de plafond avec éclairage LED

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES :

Numéro d'article : 40760017

Puissance : 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, max. 65 W (ventilateur 25 W + LED 40 W)

Type de montage : Plafonnier

Classe de protection contre la décharge électrique : classe I

Indice de protection LED : IP20

Indice de protection du ventilateur : IPX0

Le ventilateur est équipé de 3 pales et dispose de 6 réglages de vitesse. Consommation en mode veille : $\leq 0,5$ W


La portée de la télécommande infrarouge est d'environ 5 m.

La lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Module LED : Courant continu 100 mA, puissance absorbée (Pon) : 37 W, 3000 K, 4270 lm

Driver LED : 220–240 V, 50/60 Hz, 37 W (pour le luminaire)

La source lumineuse et le pilote LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

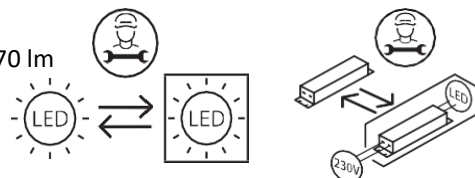


Température de couleur

REMARQUE : la température de couleur peut être réglée. Trois niveaux de température de couleur sont disponibles et peuvent être sélectionnés à l'aide de l'interrupteur mural.

Éteignez et rallumez brièvement le luminaire pour modifier la température de couleur. Le cycle suivant est alors activé :

3000 → 4000 → 6500 → 3000 K

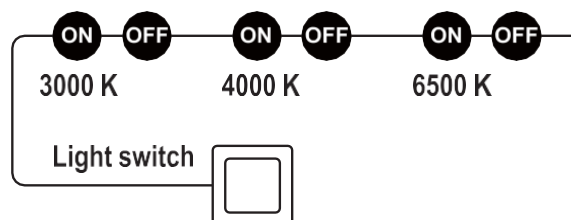

AVERTISSEMENTS

1. Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur uniquement.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. N'installez pas le luminaire dans un endroit humide, afin d'éviter des courants de fuite et des chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. Le luminaire est autorisé exclusivement pour son usage prévu, toute modification est interdite.
7. **La source lumineuse de cette lampe doit uniquement être remplacée par le fabricant, son partenaire commercial ou une personne ayant une qualification similaire.**
8. Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés en décharge, des substances dangereuses peuvent contaminer les eaux souterraines et ainsi entrer dans la chaîne alimentaire.









Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

9. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Si vous constatez des irrégularités dans le mouvement de rotation, cessez immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contactez immédiatement le fabricant, son service après-vente ou une personne ayant des qualifications similaires.
11. Assurez-vous que les composants de construction et les éléments de fixation peuvent soutenir une charge équivalente à quatre fois le poids total de l'appareil.
12. Évitez tout contact avec les pales du ventilateur : Ne touchez jamais les pales du ventilateur lorsqu'elles sont en rotation. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
13. Attention aux corps étrangers : Maintenez la zone autour du ventilateur propre et exempte de corps étrangers, qui pourraient y être aspirés par le ventilateur et causer des dommages ou des blessures.
14. Attention aux surfaces chaudes : Veuillez noter que les surfaces de l'appareil, en particulier dans la zone du moteur, peuvent encore être chaudes même après l'arrêt du ventilateur.
15. Montage correct : Vérifiez que le ventilateur est solidement installé et raccordé, conformément aux instructions du fabricant, afin qu'il ne risque pas de tomber du plafond. Le ventilateur de plafond doit être installé à une hauteur minimale de 2,3 mètres au-dessus du sol.
16. Ne modifiez pas l'appareil. N'essayez pas d'effectuer vous-même des réparations ou des modifications sur le ventilateur. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le ventilateur.
17. Entretien régulier : Nettoyez régulièrement le ventilateur afin d'éviter l'accumulation de poussière, car cela pourrait entraîner une surchauffe et altérer les performances de l'appareil.


Composants

MICAN

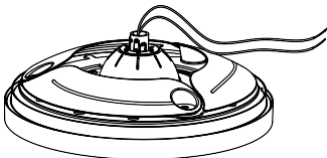
Désignation	esquisse	Quantité
Ventilateur de plafond avec luminaire		1
Support de montage		1
Tige de fixation		1
Baldaquin		1
Cache de baldaquin		1
Cache d'accouplement		1
Tige de sécurité		1
Clip de sécurité		1
Vis		4
Cheville		4
Vis de fixation		2
Télécommande		1

Instructions de

Étape 1-2

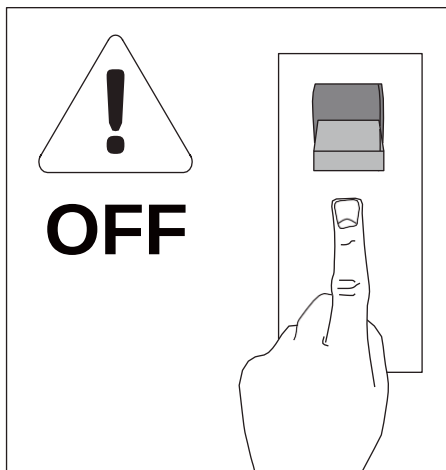


Étape 1: Coupez l'interrupteur principal dans le tableau électrique. Il y a un risque de choc électrique !

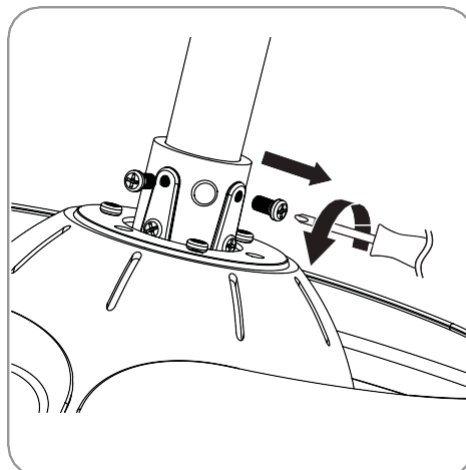

Étape 2: Retirez les deux vis du moteur


Étape 3

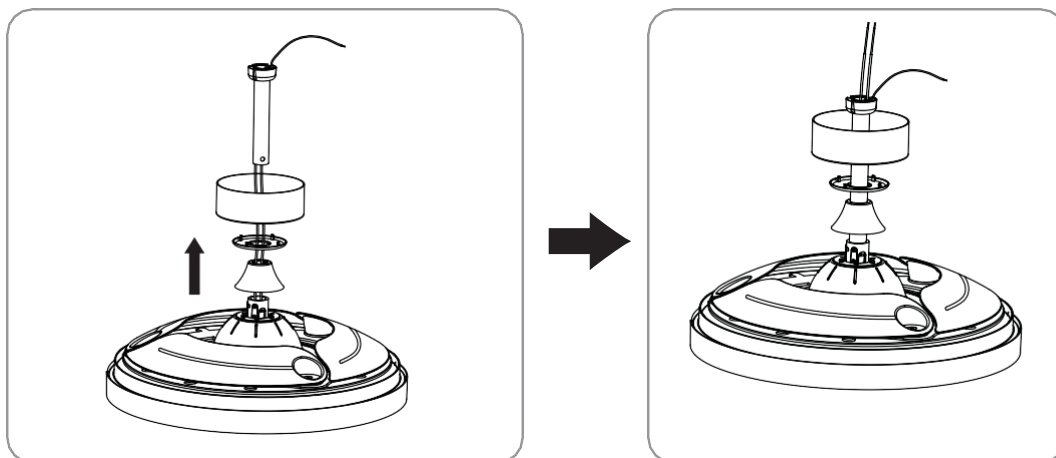

Étape 3 : Fixez avec précaution le baldaquin, le cache de baldaquin ainsi que le cache d'accouplement sur la tige de fixation. Faites passer les fils d'alimentation du moteur du ventilateur à travers la tige de fixation.


Instructions de

Étape 4

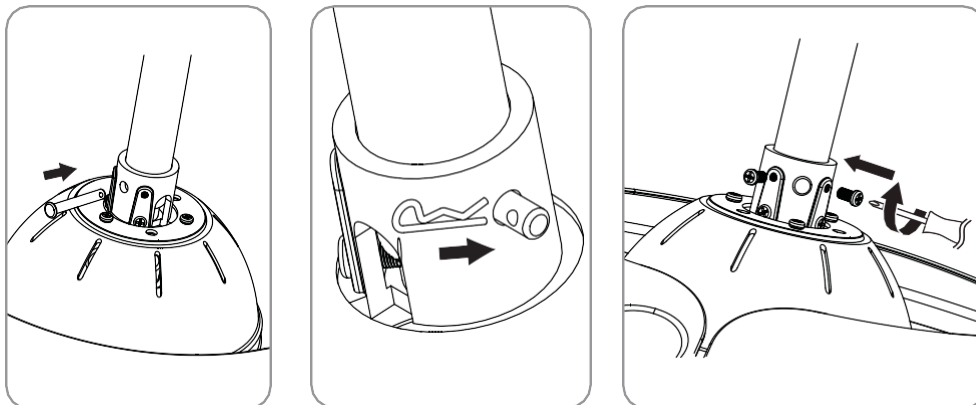

Étape 4 : Fixez la tige de fixation au moteur du ventilateur en alignant les trous de perçage, en insérant la goupille de sécurité dans la tige, puis en installant le clip de sécuruté. Serrez ensuite fermement les vis.


Étape 5

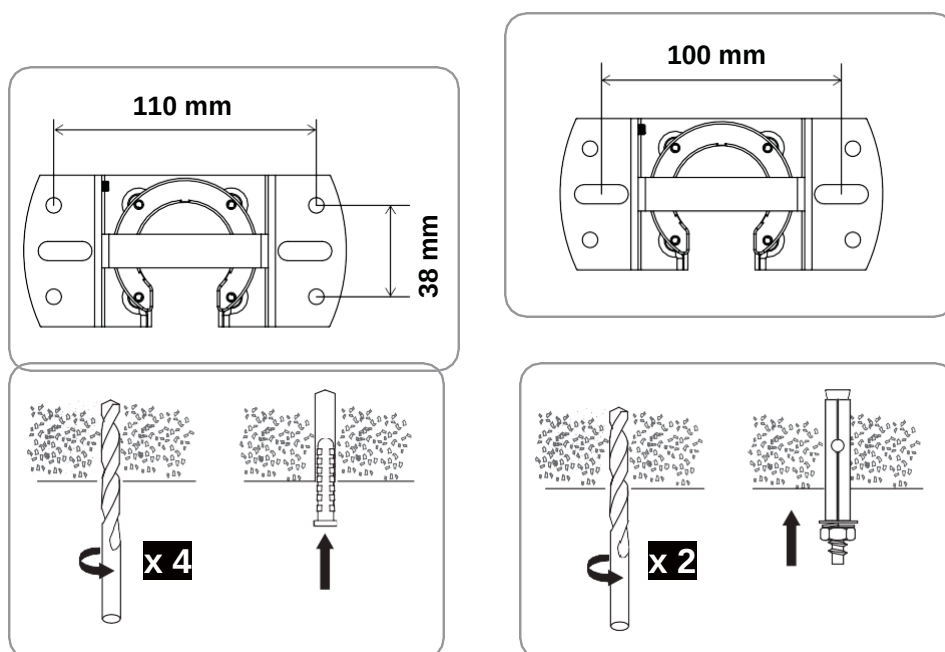



Étape 5 : Utilisez le support de montage comme gabarit et marquez les trous de perçage au plafond. Percez des trous aux emplacements marqués, puis insérez les chevilles ainsi que les vis de fixation. **Lors du perçage, veillez à ne pas endommager les câbles ou tuyaux qui pourraient se trouver dans le plafond.**

Instructions de

Étape 6-7

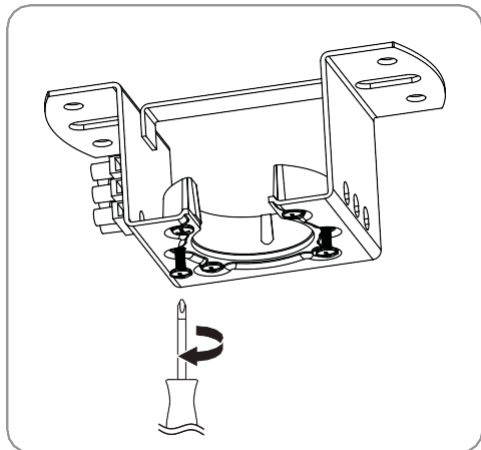


Étape 6 : Desserrez les vis. Ne les retirez toutefois pas complètement.

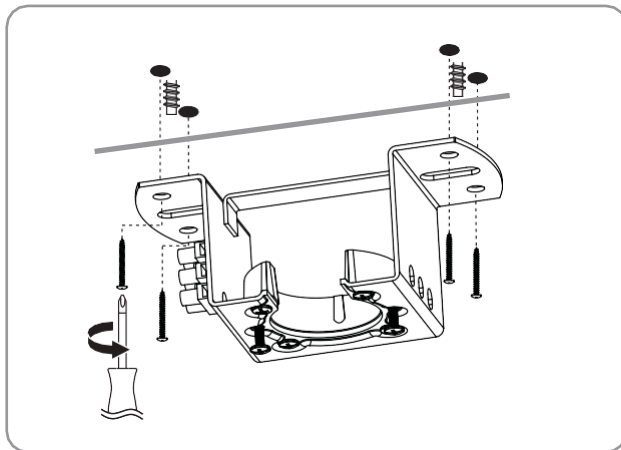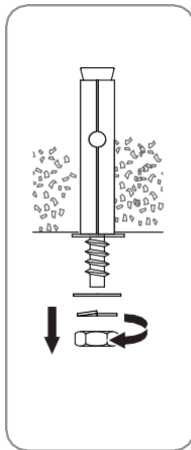

Étape 7 : Retirez les écrous et les rondelles des vis de fixation. Fixez le support de montage à l'aide des vis fournies.


Étape 8

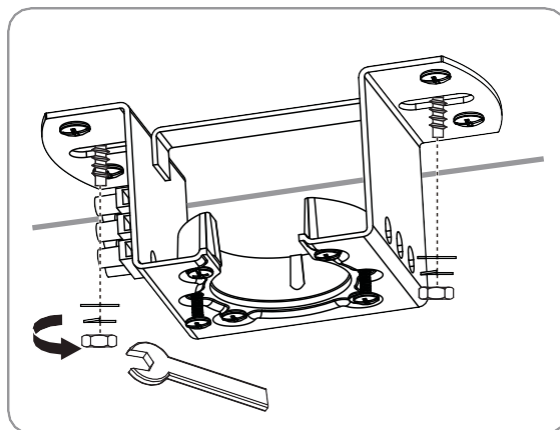

Étape 8 : Fixez le support de montage en remettant en place les écrous et les rondelles retirés au préalable


Instructions de

Étape 9

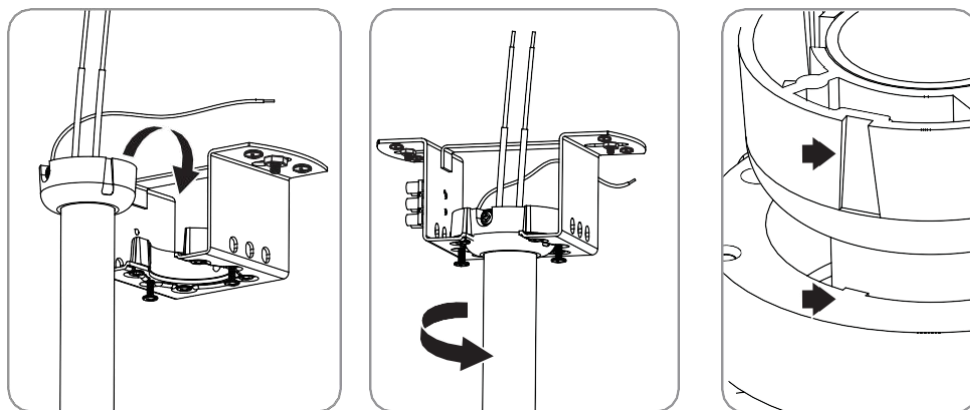

Étape 9 : Insérez le raccord de la tige de fixation dans le support de montage. Faites pivoter la tige, avec toutes les pièces qui y sont fixées, jusqu'à verrouillage complet du raccord


Étape 10

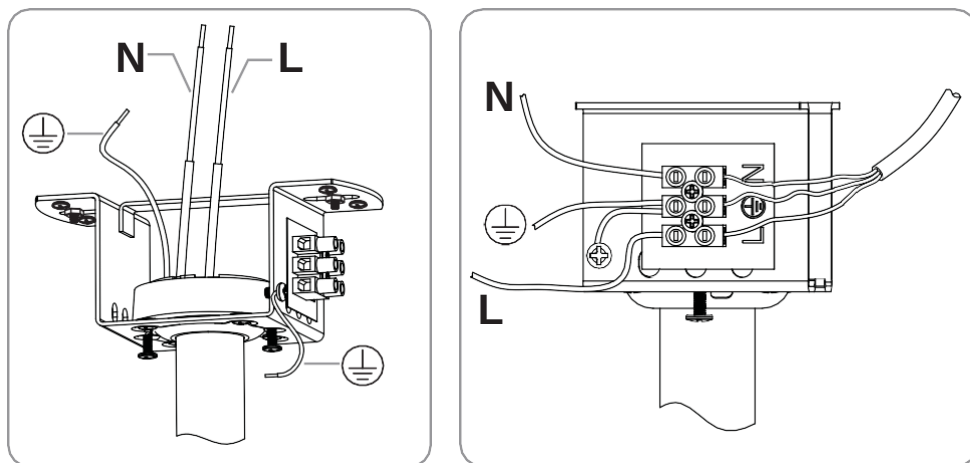

Étape 10 : Raccordez les fils d'alimentation. Connectez le conducteur neutre à "N", le conducteur actif (phase) à "L" et le conducteur de protection à 


Instructions de

Étape 11

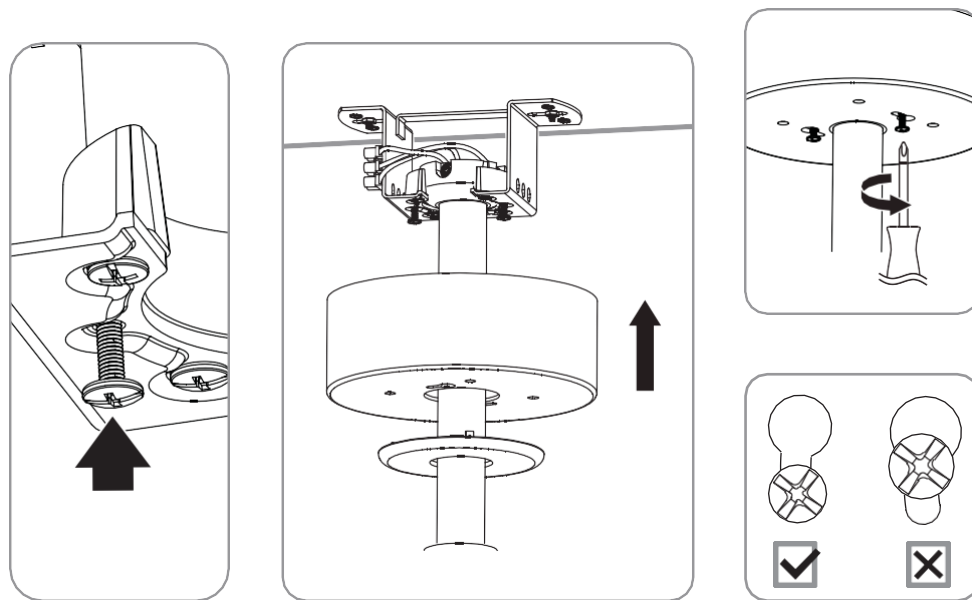

Étape 11: Fixez le baldaquin sur le support de montage. Fixez le baldaquin à l'aide des vis.



Étape 12

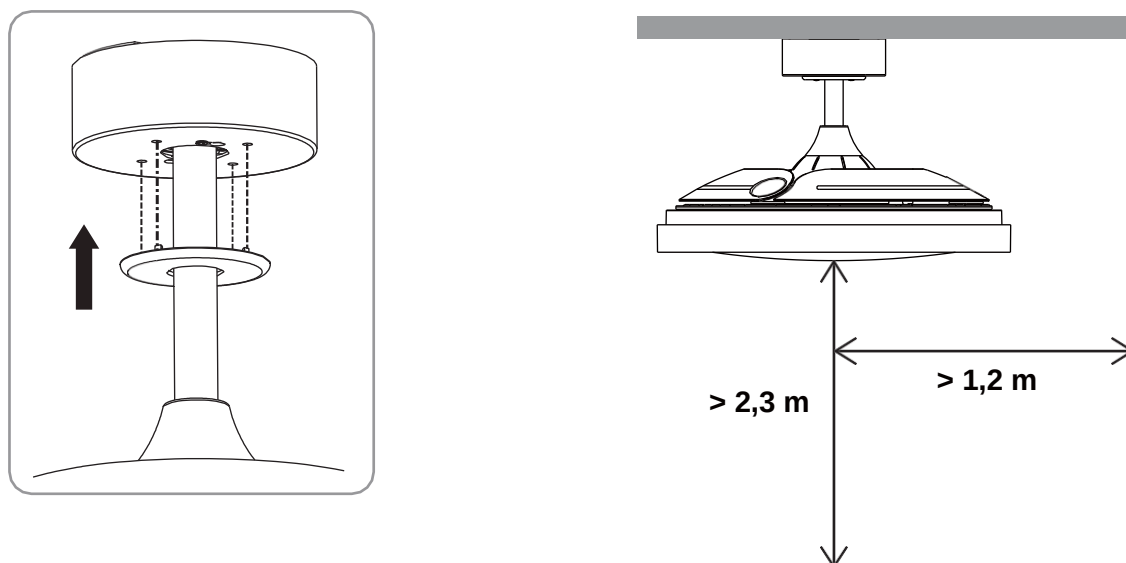


Étape 12 : Fixez le cache de baldaquin sur le baldaquin. Le ventilateur doit être installé de manière à respecter une distance minimale de 2,3 m entre l'extrémité des pales et le sol.

Instructions de

Étape 13

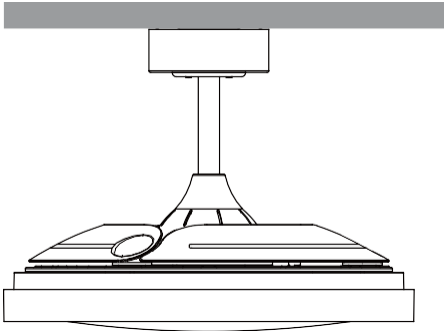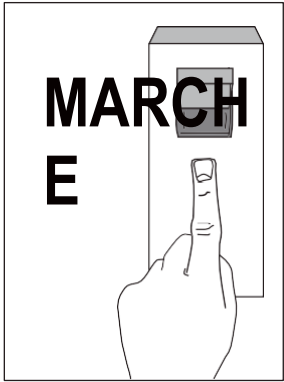

Étape 13 : Rétablissez l'alimentation électrique. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner Il peut également être mis en marche à l'aide de la télécommande.

Pièces de rechange			
A	 x 4	40760017	
B	 x 4	40760017	
C	 x 2	40760017	
D	 x 1	40760017	

Mode d'emploi de la télécommande pour le modèle 40760017


Détails techniques

Tension de service : 3 V courant continu

Batterie : 2 piles AAA de 1,5 V (non fournies)

Portée de la télécommande : env. 5 m

MICAN

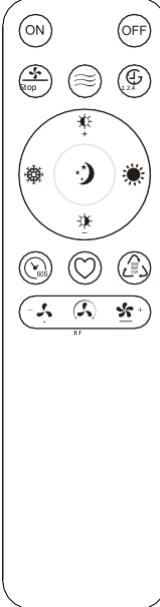		Allumer la lumière LED
		Éteindre la lumière LED
		Allumer ou éteindre le ventilateur
		Vent naturel
		Minuterie du ventilateur : Appuyer une fois → minuterie de 1 heure Appuyer deux fois → minuterie de 2 heures Appuyer trois fois → minuterie de 4 heures
		Augmenter la luminosité
		Réduire la luminosité
		Maintenir enfoncé pour régler la luminosité en continu. Appuyer brièvement pour régler la luminosité par paliers.
		Augmenter la température de couleur
		Réduire la température de couleur
		Maintenir enfoncé pour régler la température de couleur en continu. Appuyer brièvement pour régler la température de couleur par paliers.
		Veilleuse (luminosité minimale, blanc chaud)
		Minuterie de la lumière : Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction minuterie. La lumière clignote une fois pour confirmer l'activation. Après 60 secondes, la lumière s'éteint automatiquement.
		Fonction mémoire: Vous pouvez enregistrer le réglage actuel de la lumière en maintenant ce bouton enfoncé pendant 3 secondes.
		Changez la température de couleur en cycle : 3000 → 4000 → 6500 K.
		Diminuer la vitesse du ventilateur : en 6 niveaux, du plus rapide au plus lent.
		Changer le sens de rotation du ventilateur (mode avant / arrière).
		Augmenter la vitesse du ventilateur : en 6 niveaux, du plus lent au plus rapide.