
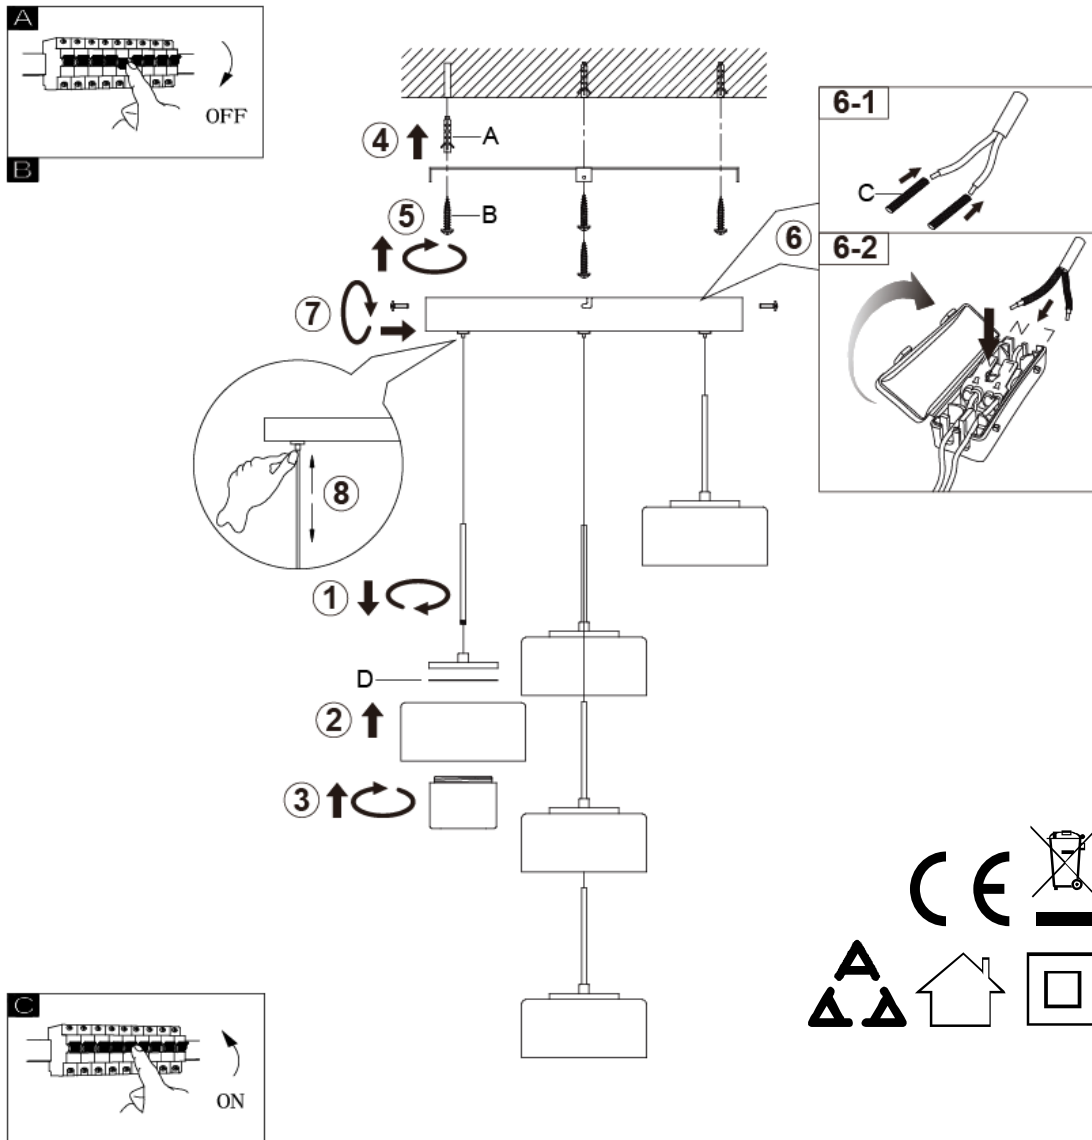








Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

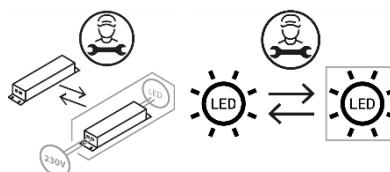

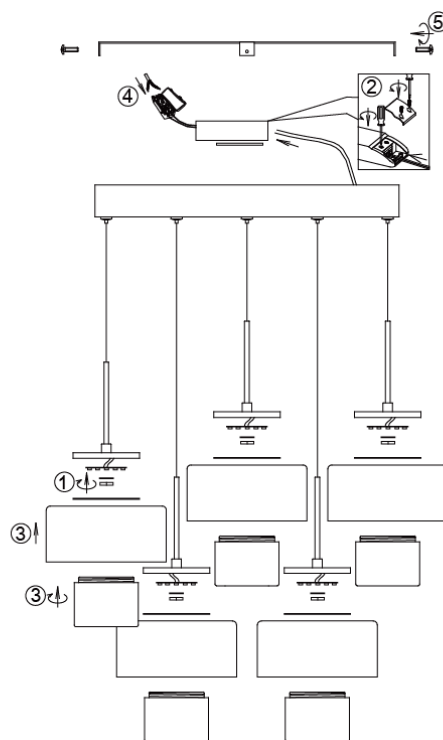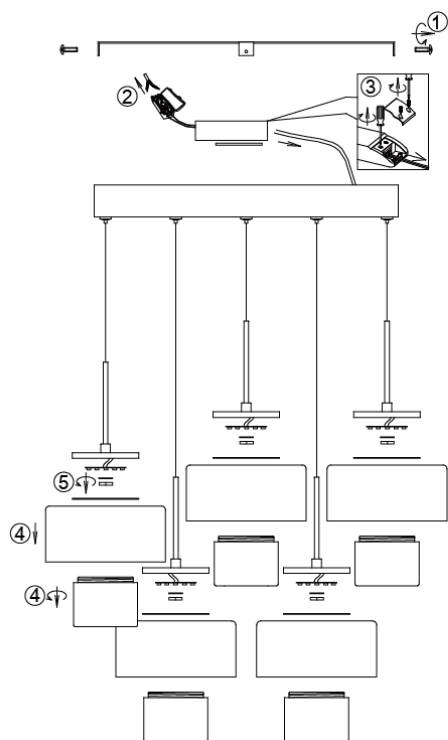

Demontage der Lichtquelle und des Transformators

1. Nehmen Sie den Leuchtenkörper mithilfe eines Schraubendrehers von der Decke ab.
2. Trennen Sie das Eingangskabel von der L/N-Anschlussbox ab.
3. Entfernen Sie die Drahtabdeckung am LED-Treiber mithilfe eines Schraubendrehers und trennen Sie den Ausgangsdraht ab.
4. Drehen Sie das Befestigungsstück aus Acryl, mit dem die Glasabdeckung befestigt ist, ab und entfernen Sie die Glasabdeckung.
5. Entfernen Sie die Schrauben, die die LED-Platinen befestigen, mithilfe eines Schraubendrehers. Durchtrennen Sie die Verbindungsdrähte der LED-Leuchtmittel mithilfe eines Lötkolbens und entfernen Sie sämtliche LED-Platinen.

Montage der Lichtquelle und des Transformators:

1. Verbinden Sie die Verbindungsdrähte der LED-Leuchtmittel mithilfe eines Lötkolbens und bringen Sie die LED-Platine mithilfe der Schrauben an dem Bestandteil aus Aluminium an.
2. Verbinden Sie den Ausgangsdraht mit dem LED-Treiber und bringen Sie die Drahtabdeckung am LED-Treiber an.
3. Legen Sie den Silikonring auf das entsprechende Bestandteil aus Aluminium über dem Loch in der Glasabdeckung und befestigen Sie ihn mit dem Befestigungsstück aus Acryl.
4. Schließen Sie den Eingangsdraht an die entsprechende Position der L/N-Anschlussbox an.
5. Montieren Sie den Leuchtenkörper an der Decke und befestigen Sie ihn mithilfe der Schrauben.

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten:

Modell: 62860033

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 40 W

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II



Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 4000 K, EIN/AUS


WARNHINWEISE:

- 1:  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- 2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- 3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- 4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- 5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- 6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- 7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- 8: Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.



- 9:  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

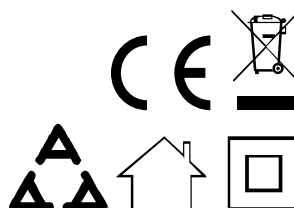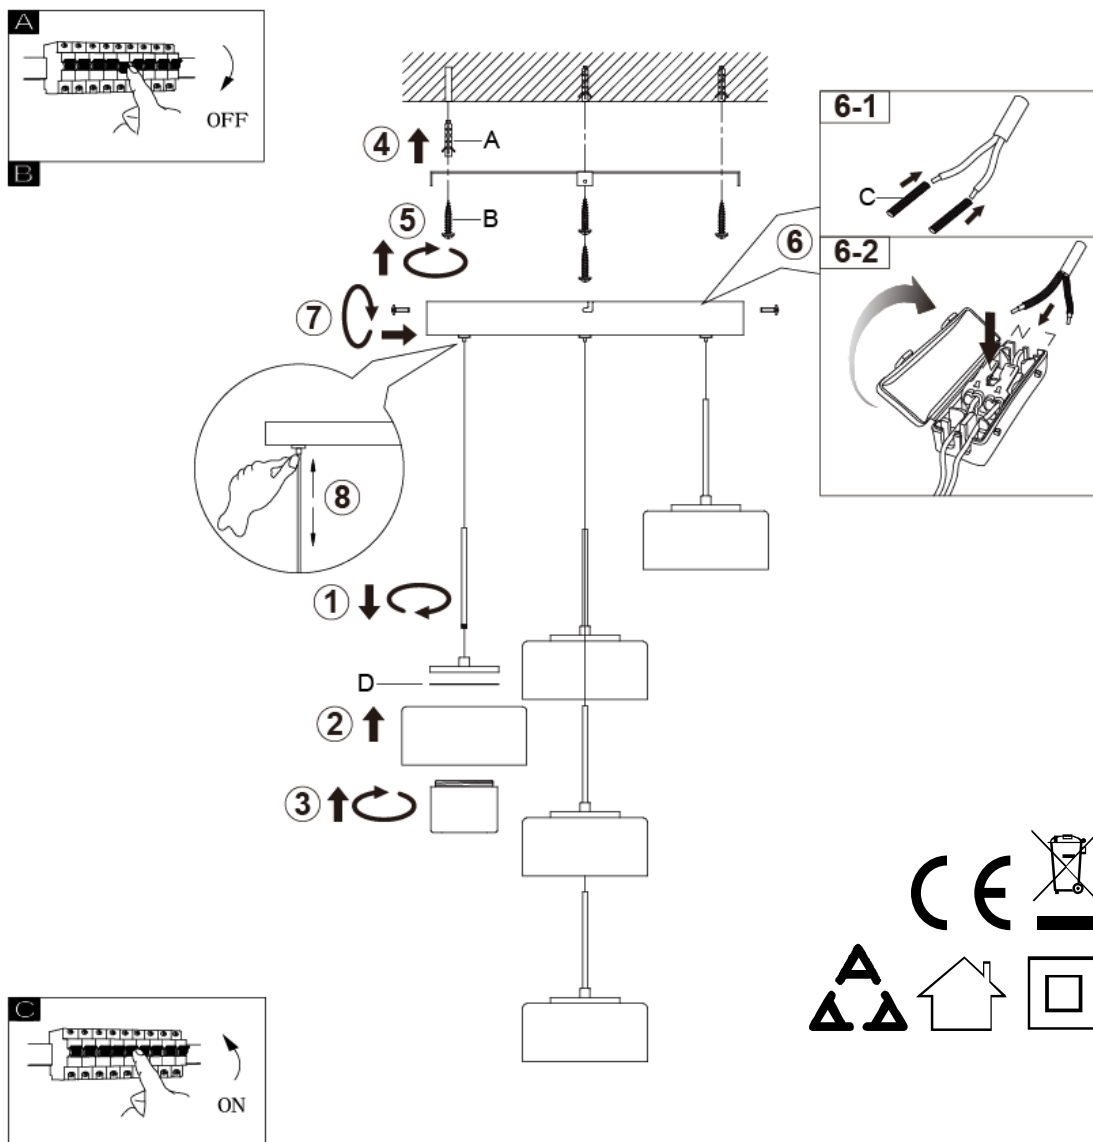




Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: E

Výměna zařízení odborníkem.

Výměna LED žárovky odborníkem.

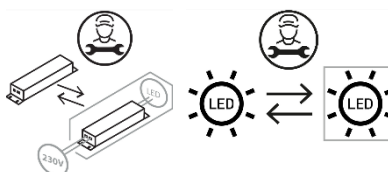

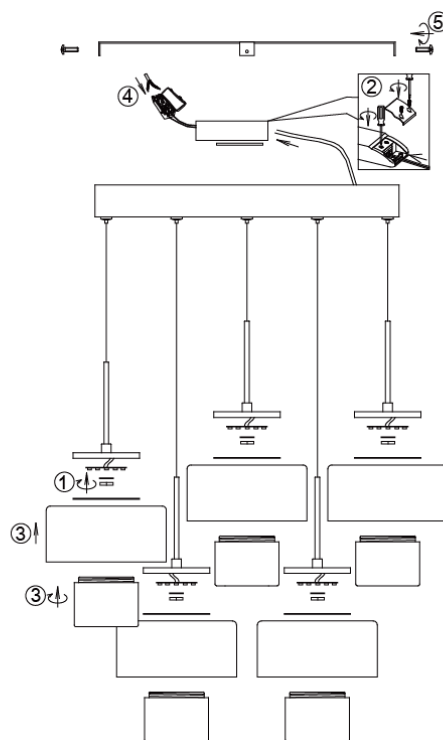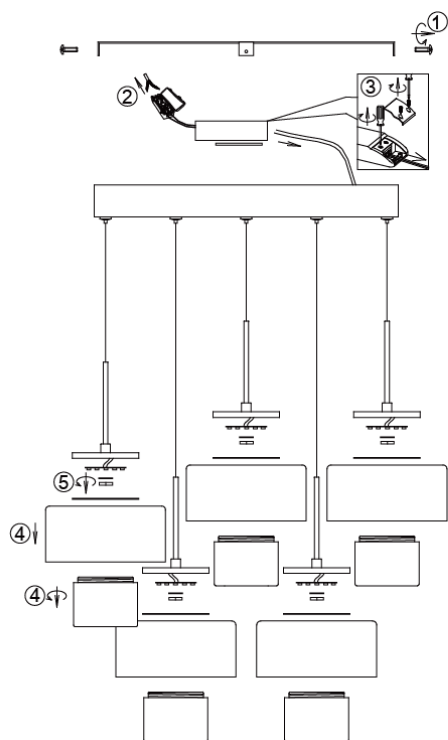

Demontáž žárovky a transformátoru

1. Pomocí šroubováku sejměte těleso svítidla ze stropu.
 2. Odpojte vstupní kabel od přípojné skříňky L/N.
 3. Pomocí šroubováku odstraňte kryt vodičů na LED ovladači a odpojte výstupní vodič.
 4. Odšroubujte akrylový upevňovací prvek, který zajišťuje skleněný kryt, a sejměte skleněný kryt.
 5. Pomocí šroubováku odstraňte šrouby, které upevňují LED desky.
- Pomocí pájky oddělte propojovací vodiče LED světelných zdrojů a vyjměte všechny LED desky.

Montáž žárovky a transformátoru:

1. Připojte propojovací vodiče LED světelných zdrojů pomocí pájky a připevněte LED desku k hliníkovému prvku pomocí šroubů.
2. Připojte výstupní vodič k LED ovladači a připevněte kryt vodiče k LED ovladači.
3. Umístěte silikonový kroužek na odpovídající hliníkový díl nad otvor ve skleněném krytu a zajistěte jej akrylovým upevňovacím prvkem.
4. Připojte vstupní vodič do příslušné pozice přípojné skříňky L/N.
5. Namontujte těleso svítidla na strop a zajistěte je pomocí šroubů.

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**Technické údaje:**

Model: 62860033

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 40 W

Typ montáže: závěsné svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II





Funkce svítidla: teplota barvy 4000 K, rozsvícení/zhasnutí



UPOZORNĚNÍ:

- 1:  Používání pouze v interiéru.
- 2: Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Lampu neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásahu elektrickým proudem.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Lampa je určena výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku této lampy může po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- 8: V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.



- 9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

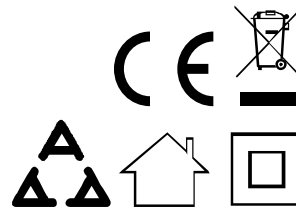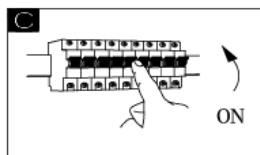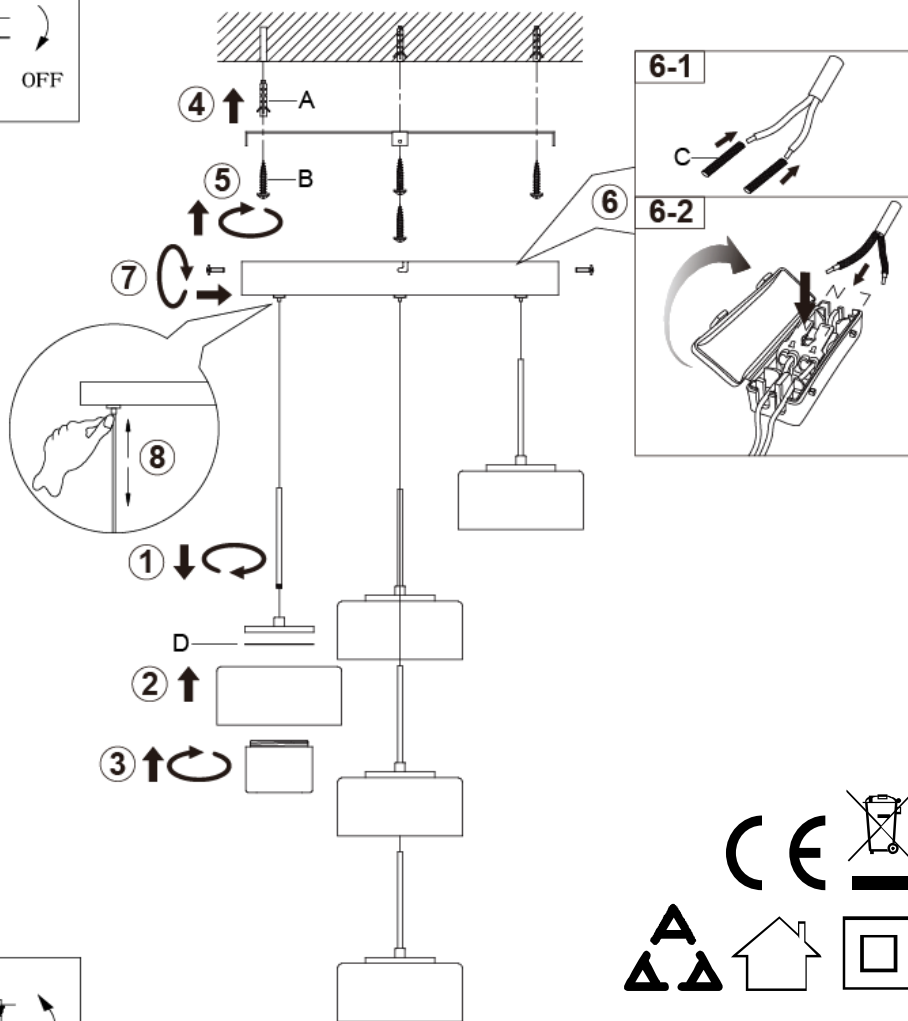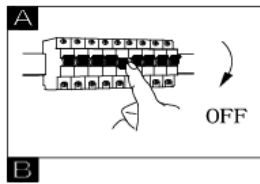




Reservdelar		
Kod	Bestandsdel	Artikelnummer
A	 x 4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E

Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.

Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.

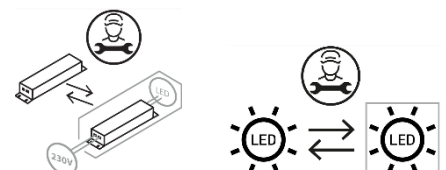

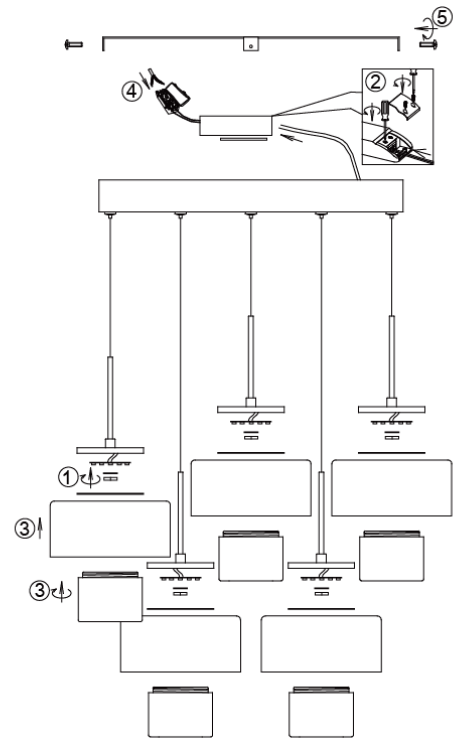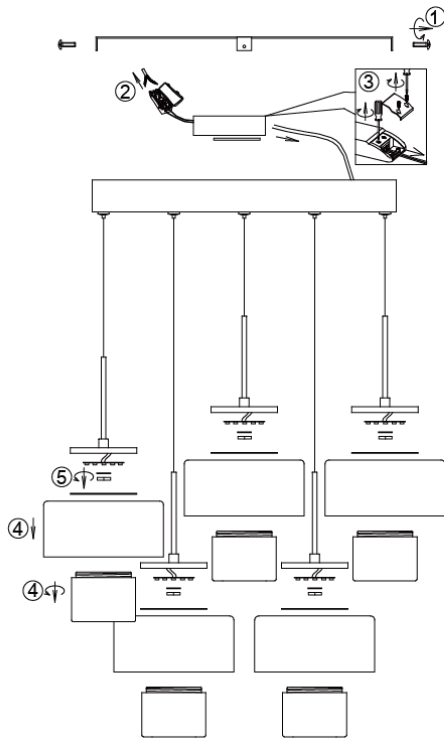

Demontering av ljuskällan och transformatorn:

1. Ta bort lamparmaturen från taket med en skruvmejsel.
 2. Koppla bort ingångskabeln från L/N-anslutningsboxen.
 3. Avlägsna LED-drivrutinens kabelskydd med en skruvmejsel och koppla bort utgångskabeln.
 4. Skruva loss akrylfästet som håller glasskyddet på plats. Avlägsna glasskyddet.
 5. Avlägsna skruvarna som håller fast LED-kretskorten med en skruvmejsel.
- Klipp isär LED-ljuskällornas anslutningskablar med en lödkolv och avlägsna alla LED-kretskort.

Montering av ljuskälla och transformator:

1. Anslut LED-ljuskällornas anslutningskablar med en lödkolv och fäst LED-kortet på aluminiumdelen med skruvarna.
2. Anslut utgångskabeln till LED-drivrutinen och fäst kabelskyddet på LED-drivrutinen.
3. Placera silikonringen på motsvarande aluminiumdel över hålet i glaslocket och fäst den med akrylfästet.
4. Anslut ingångskabeln till motsvarande position i L/N-anslutningsboxen.
5. Montera lamparmaturen i taket och fäst den med skruvarna.

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska uppgifter:

Modell: 62860033

Märkspänning & -frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Märkström: 40 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass II

Lampans funktioner: färgtemperatur 4000 K, PÅ/AV

VARNINGAR:



1: Endast för inomhusbruk.

2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.

3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.

4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.

5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.

6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.


7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.


8: Skadas kabeln är det endast

tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den, för att undvika faror.



9: ■■■ Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

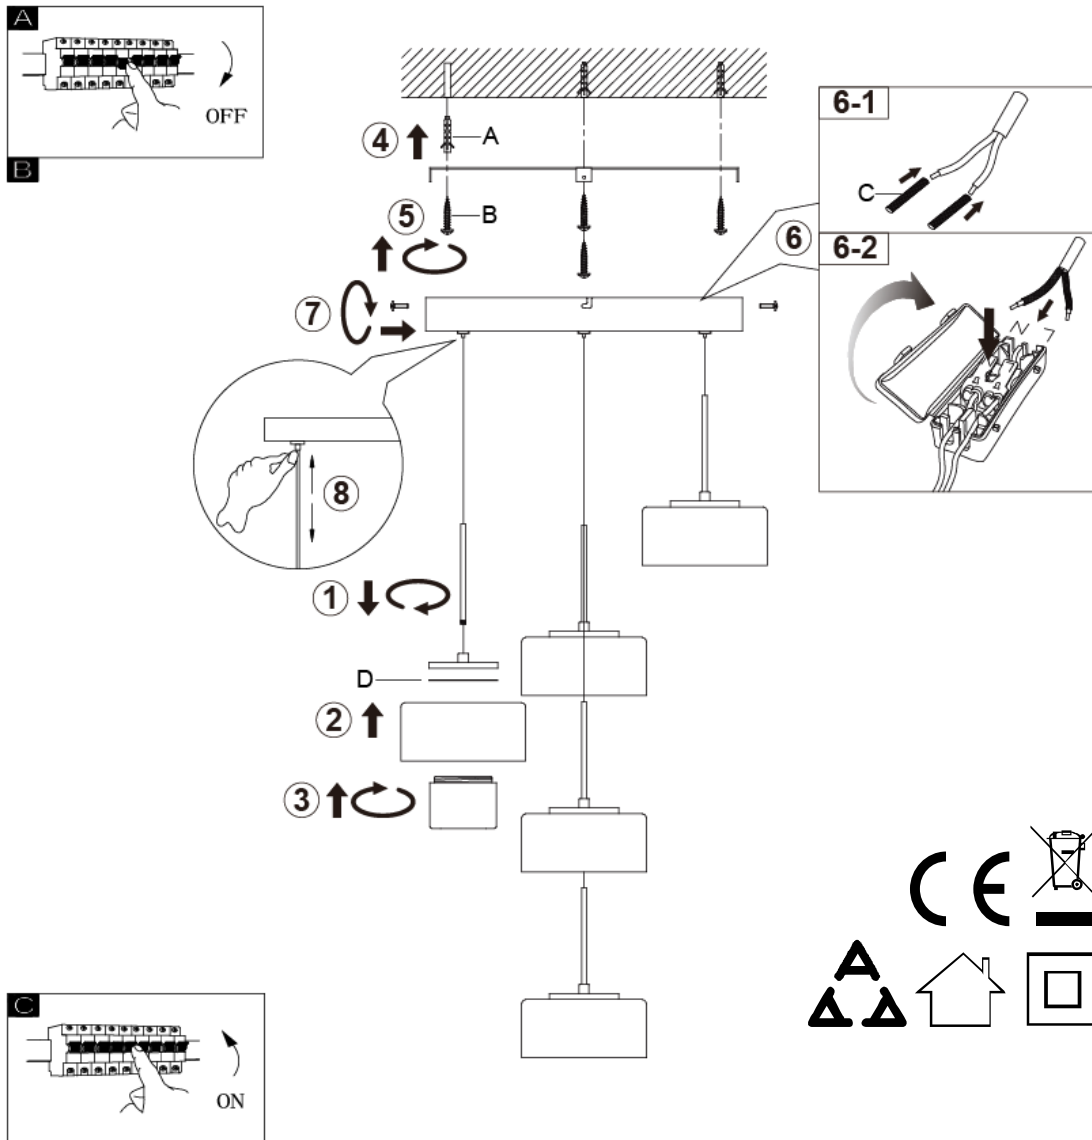


Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výroby
A	 4x	62860033
B	 4x	62860033
C	 2x	62860033
D	 5x	62860033

SK:



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

Predradník musí vymeniť odborník.

LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.

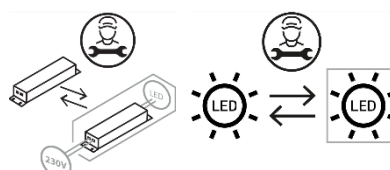

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

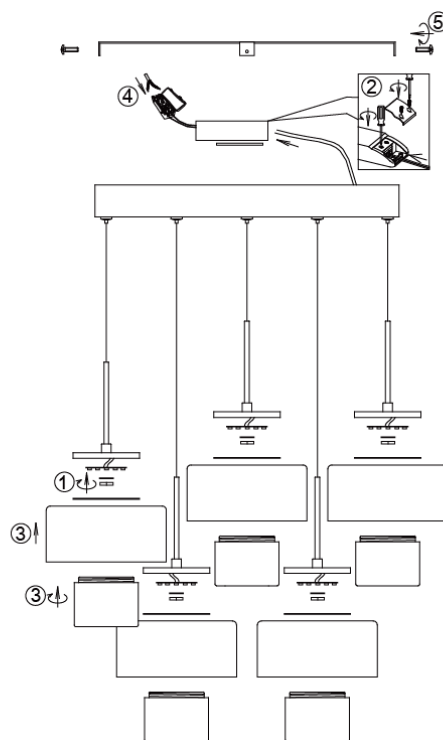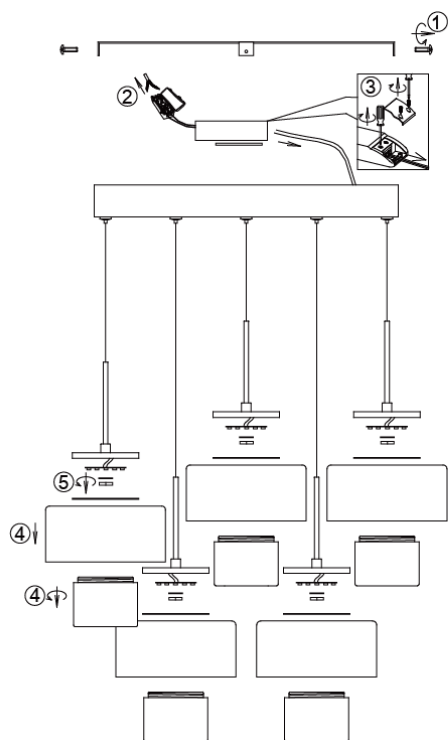

Demontáž svetidla a transformátora

1. Pomocou skrutkovača odstráňte telo svetidla zo stropu.
 2. Odpojte vstupný kábel z inšalačnej krabice so svorkami L/N.
 3. Pomocou skrutkovača odstráňte kryt priehradky na káble na LED predradníku a odpojte výstupný kábel.
 4. Odskrutkujte akrylový upevňovací diel zaistujúci sklenený kryt a potom odstráňte sklenený kryt.
 5. Pomocou skrutkovača odstráňte skrutky upevňujúce dosky s LED diódami.
- Spájkovačkou odspájajte spojovacie vodiče LED žiaroviek a odstráňte všetky dosky s LED diódami.

Montáž svetidla a transformátora

1. Pomocou spájkovačky prispájajte spojovacie vodiče LED žiaroviek a potom pomocou skrutiek pripevnite dosku s LED diódami k hliníkovému dielu.
2. Pripojte výstupný kábel k LED predradníku a pripevnite kryt priehradky na káble k LED predradníku.
3. Umiestnite silikónový kruh na príslušný hliníkový diel nad otvorom v sklenenom kryte a upevnite ho pomocou akrylového upevňovacieho dielu.
4. Pripojte vstupný kábel na príslušné miesto na inšalačnej krabici pomocou svoriek L/N.
5. Namontujte telo svetidla na strop pomocou skrutiek.

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

model: 62860033

menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

menovitý výkon: 40 W

typ montáže: závesné svietidlo

trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II



funkcie svietidla: farebná teplota: 4 000 K, zapnutie/vypnutie


UPOZORNENIA

1.  Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia smie kábel z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

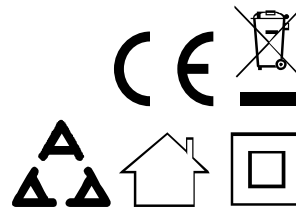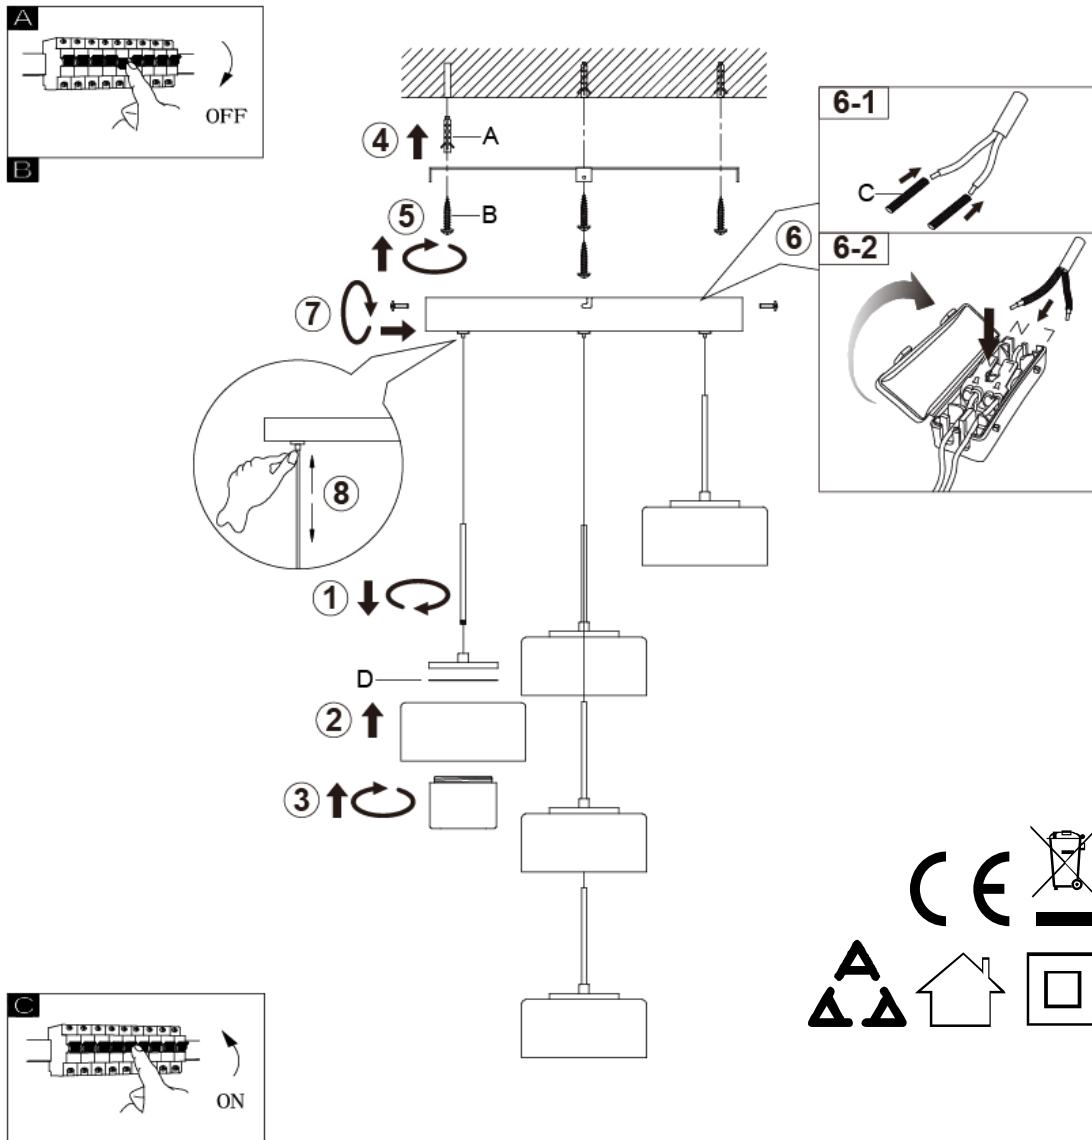




Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E

Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.

Zamenjava LED-svetlobnega vira s strani usposobljene osebe.

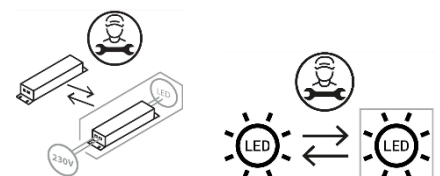

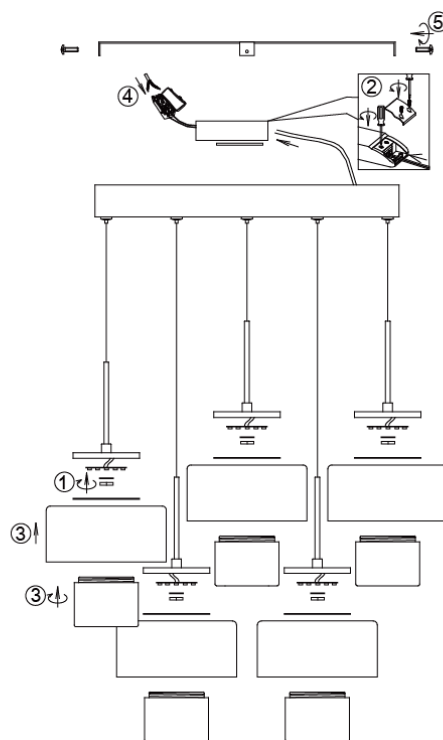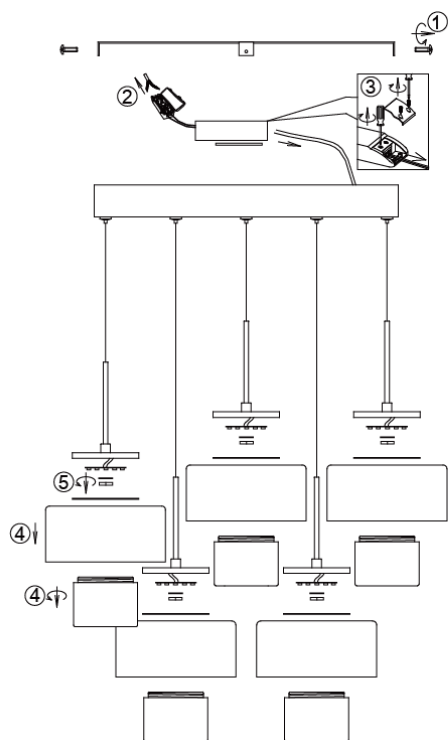

Demontaža svetlobnega vira in transformatorja

1. Snemite ohišje svetilke s stropa s pomočjo izvijača.
 2. Odklopite vhodni kabel iz L/N-priključne doze.
 3. Odstranite pokrov prostora z žico na LED-gonilniku s pomočjo izvijača in odklopite priključno žico.
 4. Odvijte pritrdilne elemente iz akrila, s katerimi so pritrjeni stekleni senčniki, in odstranite steklene senčnike.
 5. Odstranite vijake, s katerimi so pritrjene LED-plošče (plošče z LED-vezjem), s pomočjo izvijača.
- Odspajkajte povezovalne žice LED-svetlobnih virov s spajkalnikom in odstranite vse LED-plošče.

Montaža svetlobnega vira in transformatorja:

1. Prispajkajte povezovalne žice LED-svetlobnih virov s spajkalnikom in z vijaki namestite LED-plošče na sestavne dele iz aluminija.
2. Priključite izhodno žico v LED-gonilnik in namestite pokrov prostora z žico na LED-gonilnik.
3. Položite silikonske obroče na ustrezne sestavne dele iz aluminija ter nad odprtine v steklenih senčnikih in jih pritrdite s pritrdilnimi elementi iz akrila.
4. Priključite vhodno žico na ustrezno mesto v L/N-priključni dozi.
5. Namestite ohišje svetilke na strop in ga pritrdite s pomočjo vijakov.

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!**Tehnični podatki:**

Model: 62860033

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 40 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II



Funkcije svetilke: barvna temperatura 4000 K, VKLOP/IZKLOP



VARNOSTNA OPOZORILA:

- 1:  Namenjena izključno za notranje prostore.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- 8: V primeru poškodbe kabla naj tega zamenja le proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.



- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicaajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

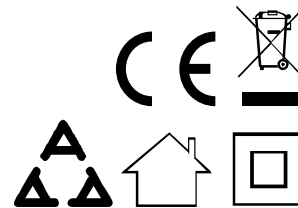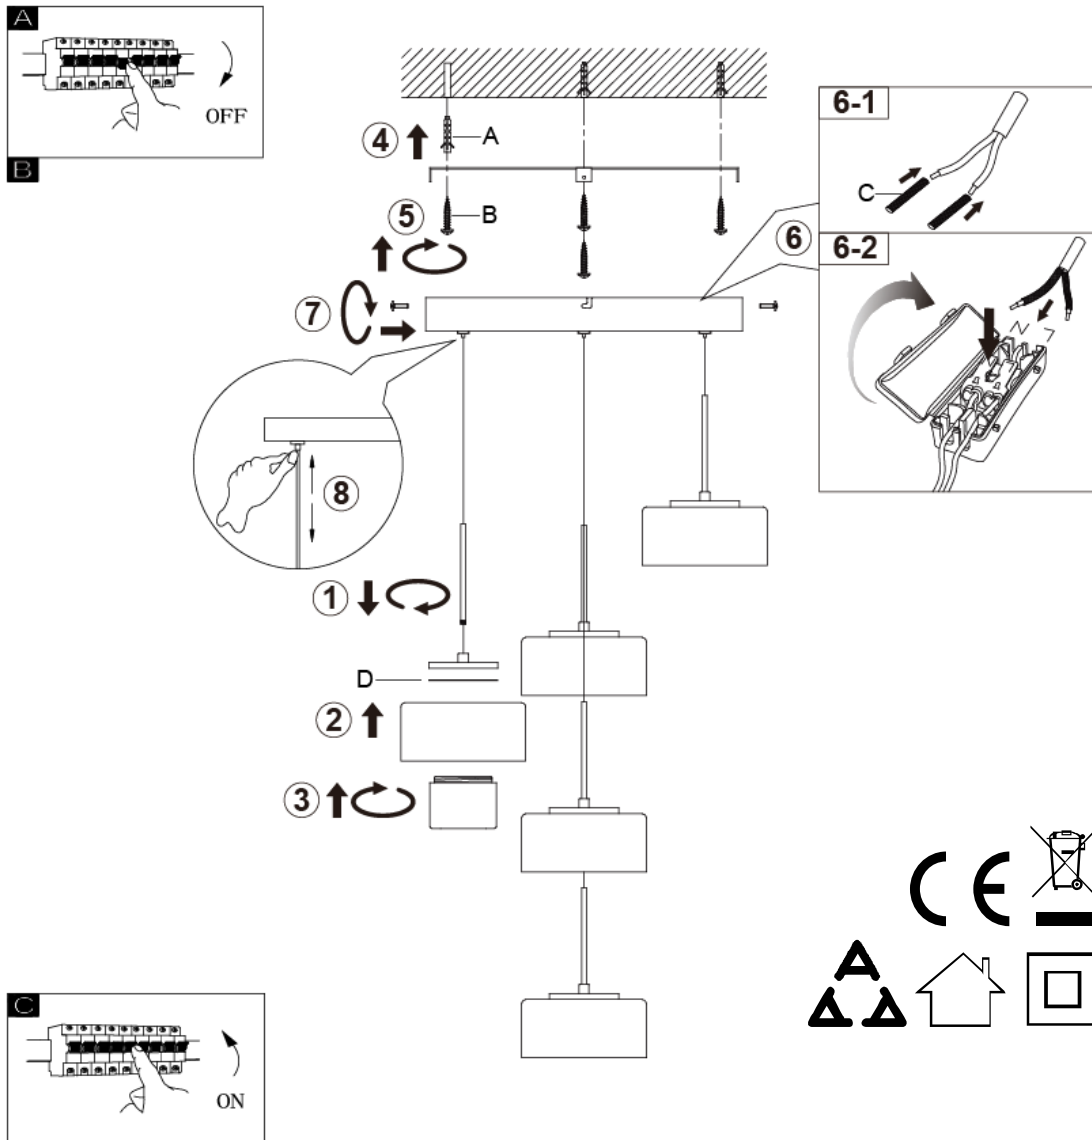




Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 4 db	62860033
B	 4 db	62860033
C	 2 db	62860033
D	 5 db	62860033

HU: A lámpa a következő energiaosztályú izzót tartalmazza: E

A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.

A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.

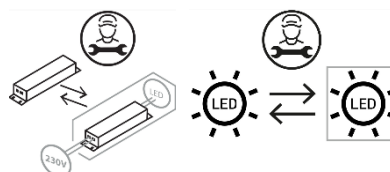

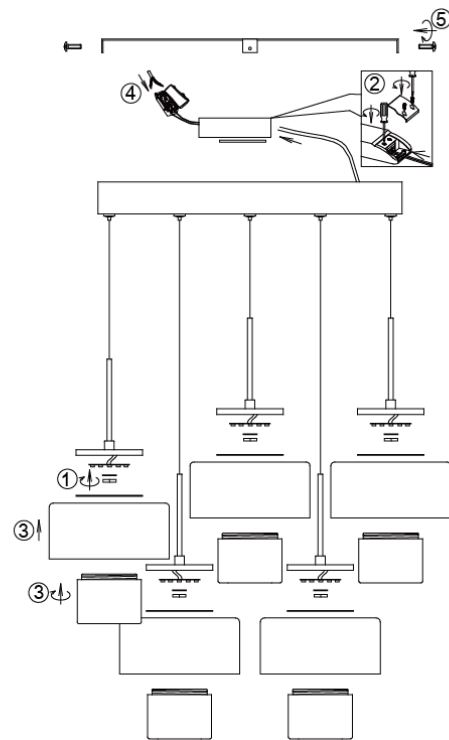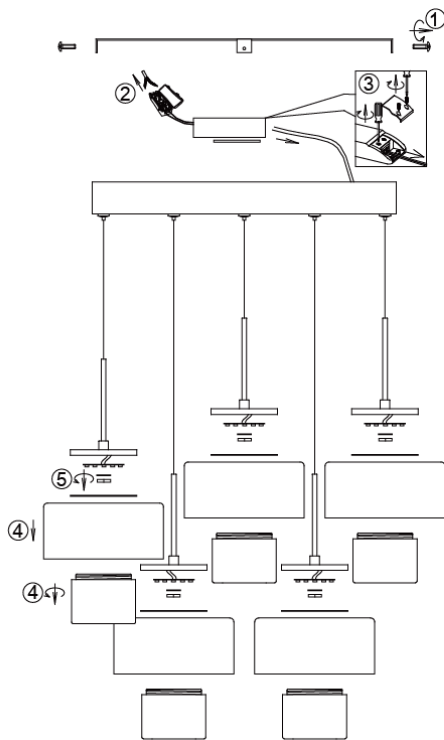

A fényforrás és a transzformátor leszerelése

1. Csavarozza le a lámpatestet a mennyezetről.
2. Húzza ki a bemeneti kábelt az L/N csatlakozódobozból.
3. Csavarhúzóval távolítsa el a LED meghajtó vezetékfedelét, és húzza ki a kimeneti vezetéket.
4. Csavarja le az üvegburkolatot rögzítő akril rögzítőelemet, és vegye le az üvegburkolatot.
5. Csavarhúzóval távolítsa el a LED paneleket rögzítő csavarokat.

Vágja el a LED fényforrások csatlakozó-vezetékét forrasztópákával, és távolítsa el az összes LED panelt.

A fényforrás és transzformátor felszerelése:

1. Csatlakoztassa a LED fényforrások csatlakozó-vezetékét forrasztópákával, és rögzítse a LED paneleket az alumínium alkatrészhez a csavarokkal.
2. Csatlakoztassa a kimeneti vezetéket a LED meghajtóhoz, és rögzítse a vezetékfedelet a LED meghajtóhoz.
3. Helyezze a szilikongyűrűt a megfelelő alumínium alkatrészre az üvegburkolaton lévő lyuk fölé, és rögzítse az akril rögzítőelemmel.
4. Csatlakoztassa a bemeneti vezetéket az L/N csatlakozódobozon a megfelelő helyre.
5. Szerelje fel a lámpatestet a mennyezetre, és rögzítse a csavarokkal.

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**Műszaki adatok:**

Modell: 62860033

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 40 W

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály


A lámpa funkciói: 4000 K színhőmérséklet, be-/kikapcsolás



FIGYELMEZTETÉSEK:

-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- Ha a kábel megsérült,
kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki
a veszélyek elkerülése érdekében.



- 9:  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

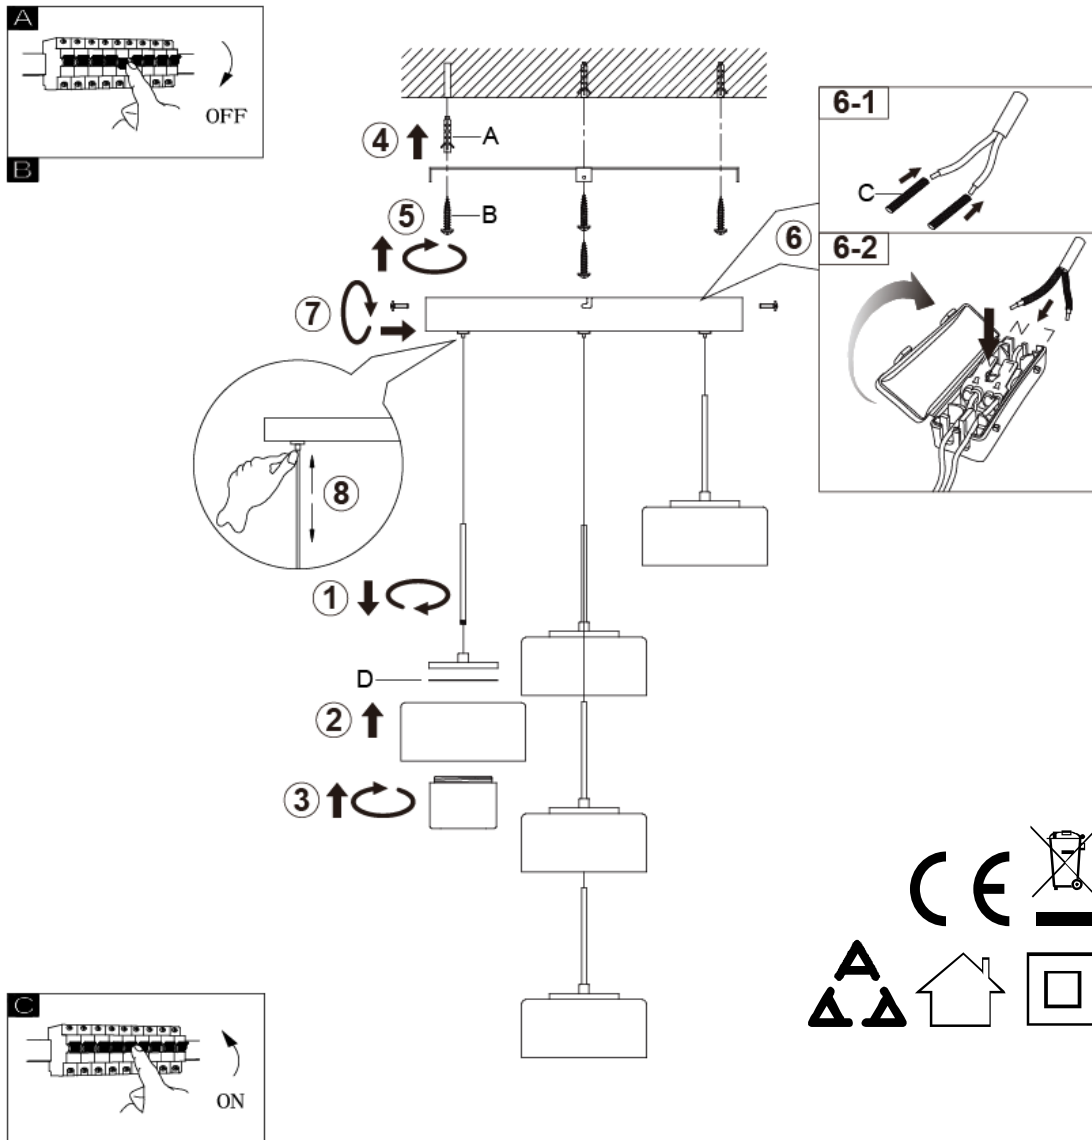




Zamjenski dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

HR: Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: E

Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.

Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.

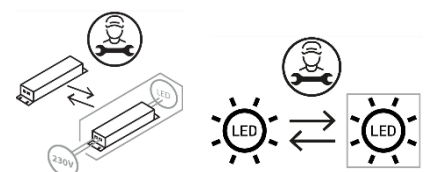

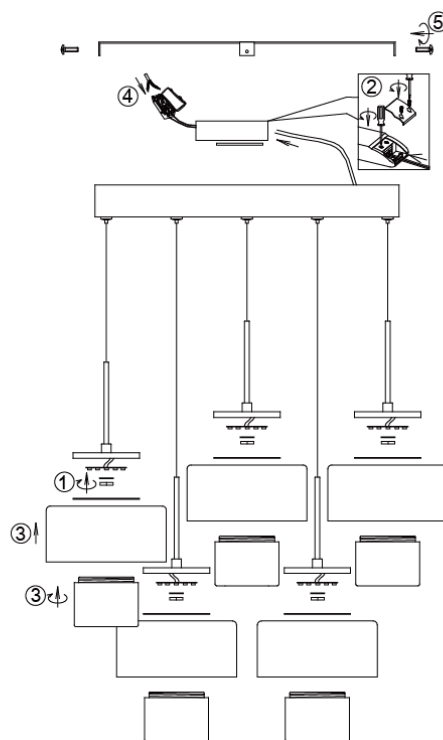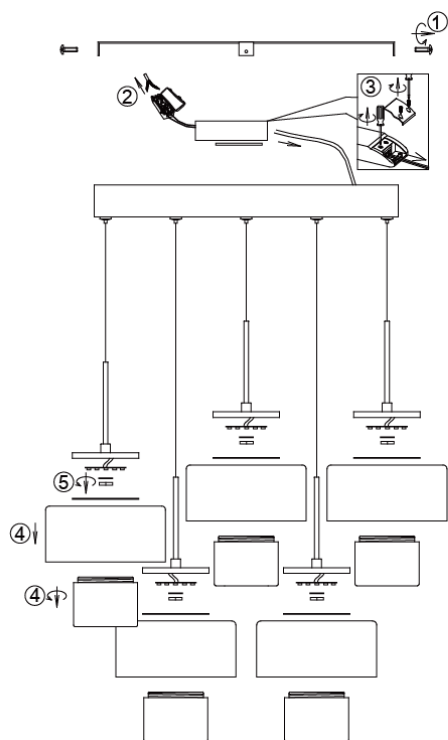

Demontaža izvora svjetlosti i transformatora

1. Uklonite kućište svjetiljke sa stropa pomoću odvijača.
 2. Razdvojite ulazni kabel s L/N priključne kutije.
 3. Uklonite pokrov žica na LED pokretaču pomoću odvijača i razdvojite izlaznu žicu.
 4. Odvrnite akrilni pričvrtni dio pomoću kojeg je pričvršćen stakleni pokrov, a zatim uklonite stakleni pokrov.
 5. Uklonite vijke koji pričvršćuju LED platine pomoću odvijača.
- Odlemite spojne žice LED modula pomoću lemilice i uklonite sve LED platine.

Montaža izvora svjetlosti i transformatora:

1. Zalemite spojne žice LED modula pomoću lemilice i pričvrstite LED platinu na aluminijski dio pomoću vijaka.
2. Spojite izlaznu žicu s LED pokretačem i postavite pokrov žica na LED pokretač.
3. Postavite silikonski prsten na odgovarajući aluminijski dio iznad rupe u staklenom pokrovu i pričvrstite ga pomoću akrilnog pričvrstnog dijela.
4. Priključite ulaznu žicu na odgovarajuću poziciju L/N priključne kutije.
5. Montirajte kućište svjetiljke na strop i pričvrstite ga pomoću vijaka.

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!**Tehnički podaci:**

Model: 62860033

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 40 W

Vrsta montaže: Viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II





Funkcije svjetiljke: Temperatura boje 4000 K, UKLJ./ISKLJ.


UPOZORENJA:

- 1:  Samo za unutarnju uporabu.
- 2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- 3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- 6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- 7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- 8: Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.



- 9:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

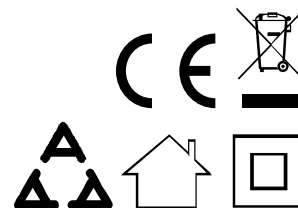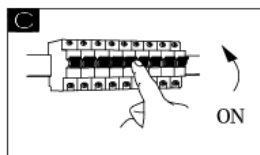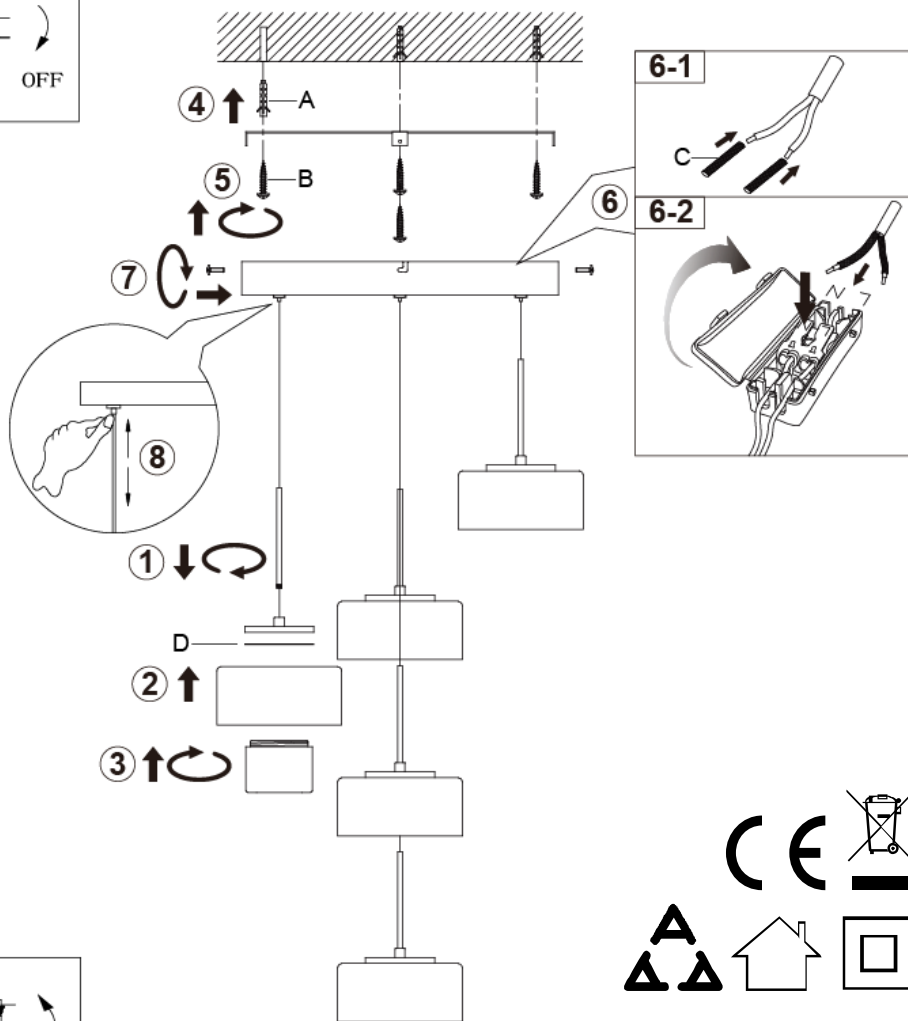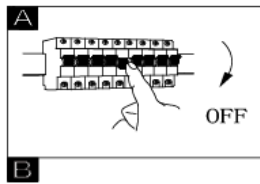




Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

BG: Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: E

Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.

Смяна на LED светлинния източник от специалист.

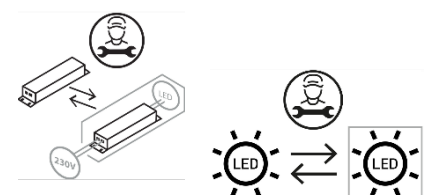

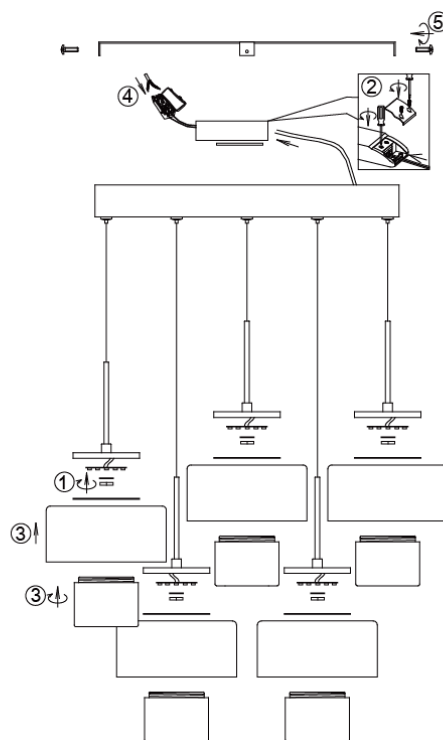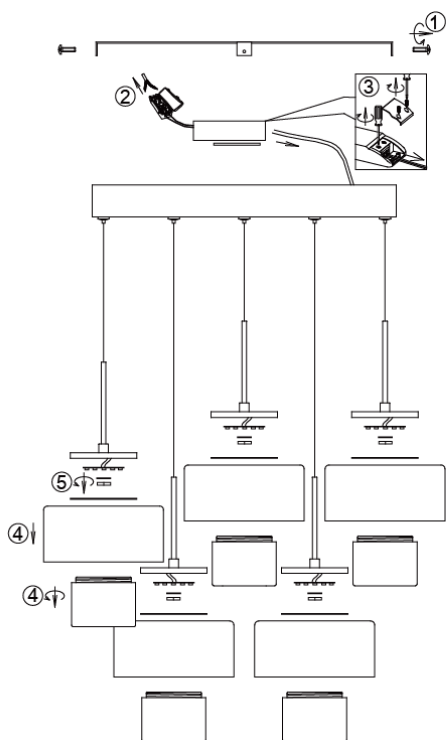

Демонтаж на светлинния източник и на трансформатора

1. Свалете корпуса на лампата от тавана с помощта на отвертка.
 2. Разкачете входящия кабел от разклонителната кутия L/N.
 3. Отстранете покритието на проводника на LED драйвера с помощта на отвертка и отделете изходния проводник.
 4. Отвийте акрилният фиксатор, който закрепва стъкленото покритие, и отстранете стъкленото покритие.
 5. Отстранете винтовете, които закрепват LED платките, с помощта на отвертка.
- Прережете свързващите проводници на LED крушките с помощта на поялник и отстранете всички LED платки.

Монтаж на светлинния източник и на трансформатора:

1. Свържете свързващите проводници на LED крушките с помощта на поялник и прикрепете LED платката към алуминиевия компонент с помощта на винтовете.
2. Свържете изходния проводник към LED драйвера и прикрепете покритието на проводника към LED драйвера.
3. Поставете силиконовия пръстен на съответния алуминиев компонент върху отвора в стъкленото покритие и го закрепете с акрилният фиксатор.
4. Свържете входния проводник към съответната позиция на разклонителната кутия L/N.
5. Монтирайте корпуса на лампата на тавана и го закрепете с помощта на винтовете.

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни:

Модел: 62860033

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 40 W

Вид монтаж: висяща лампа

Защитен клас срещу токов удар: клас II


Функции на лампата: цветна температура 4000 K, ВКЛ./ИЗКЛ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- 1:  Предназначена само за вътрешно ползване.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: В случай на повреда кабелът може да се сменя само от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.



- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

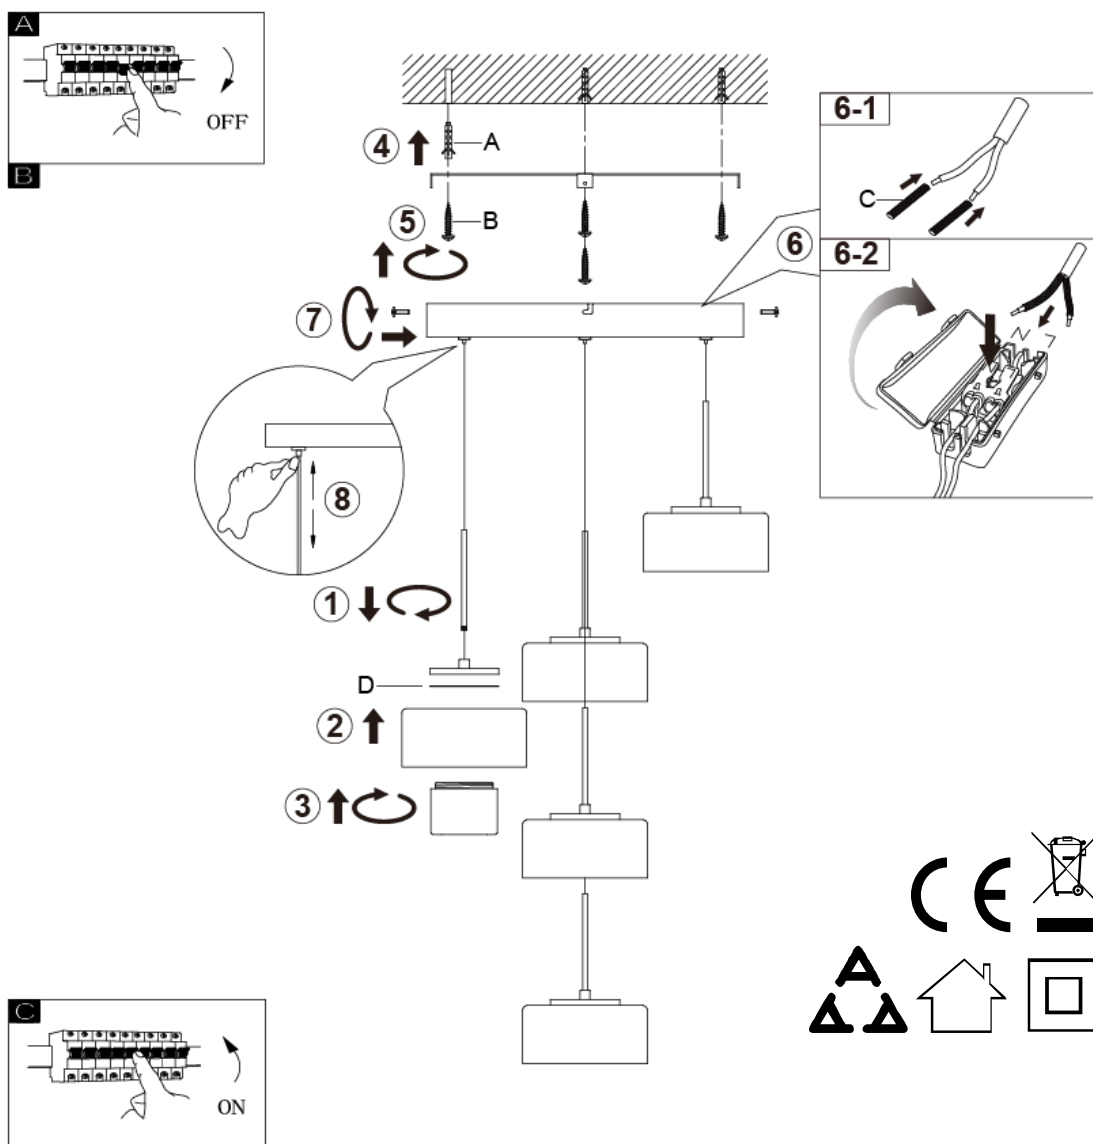




Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

RO: Acest produs conține o sursă de iluminat din clasa energetică: E

Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist.

Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist.

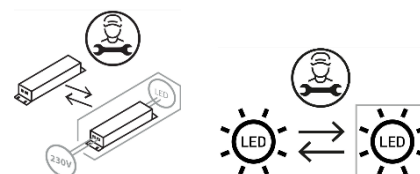

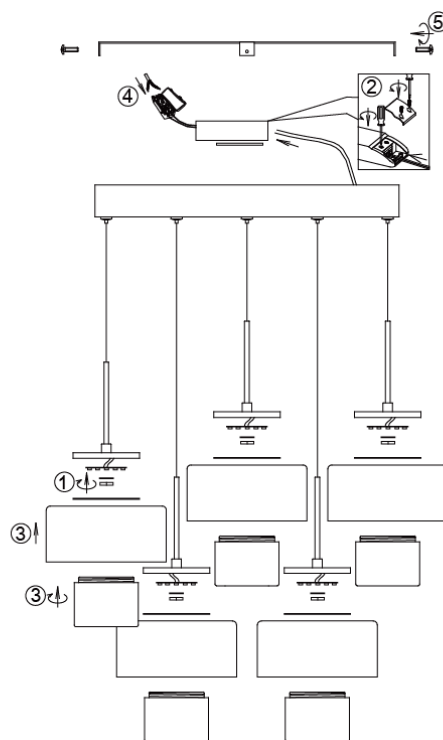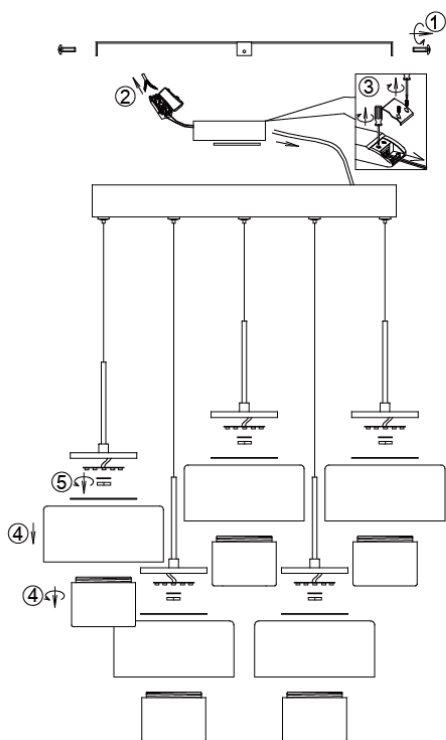

Demontarea sursei de lumină și a transformatorului:

1. Desprindeți corpul de iluminat de pe tavan cu ajutorul unei șurubelnițe.
 2. Deconectați cablul de intrare de la terminalul L/N.
 3. Îndepărtați capacul de sârmă de pe driverul LED cu ajutorul unei șurubelnițe și deconectați firul de ieșire.
 4. Deșurubați piesa de fixare din acril care ține capacul de sticlă și îndepărtați-l.
 5. Scoateți șuruburile care fixează plăcile LED cu ajutorul unei șurubelnițe.
- Tăiați firele de conectare ale surselor de lumină LED cu ajutorul unui fier de lipit și îndepărtați toate plăcile LED.

Montarea sursei de lumină și a transformatorului:

1. Conectați firele de conectare ale ledurile folosind un ciocan de lipit și fixați placa LED pe componenta din aluminiu folosind șuruburile.
2. Conectați firul de ieșire la driverul LED și atașați capacul de sârmă la acesta.
3. Puneți inelul de silicon de pe componenta de aluminiu corespunzătoare peste orificiul din capacul de sticlă și fixați-l cu piesa de fixare acrilică.
4. Conectați cablul de intrare la poziția corespunzătoare a terminalului L/N.
5. Atașați lampa la tavan și fixați-o strângând șuruburile.

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Date tehnice:

Model: 62860033

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: 40 W

Modul de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II



Funcțiile lămpii: temperatură culoare 4000 K, PORNIT/OPRIT



AVERTISMENTE:

- 1:  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.



- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

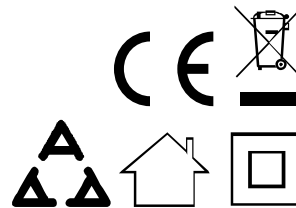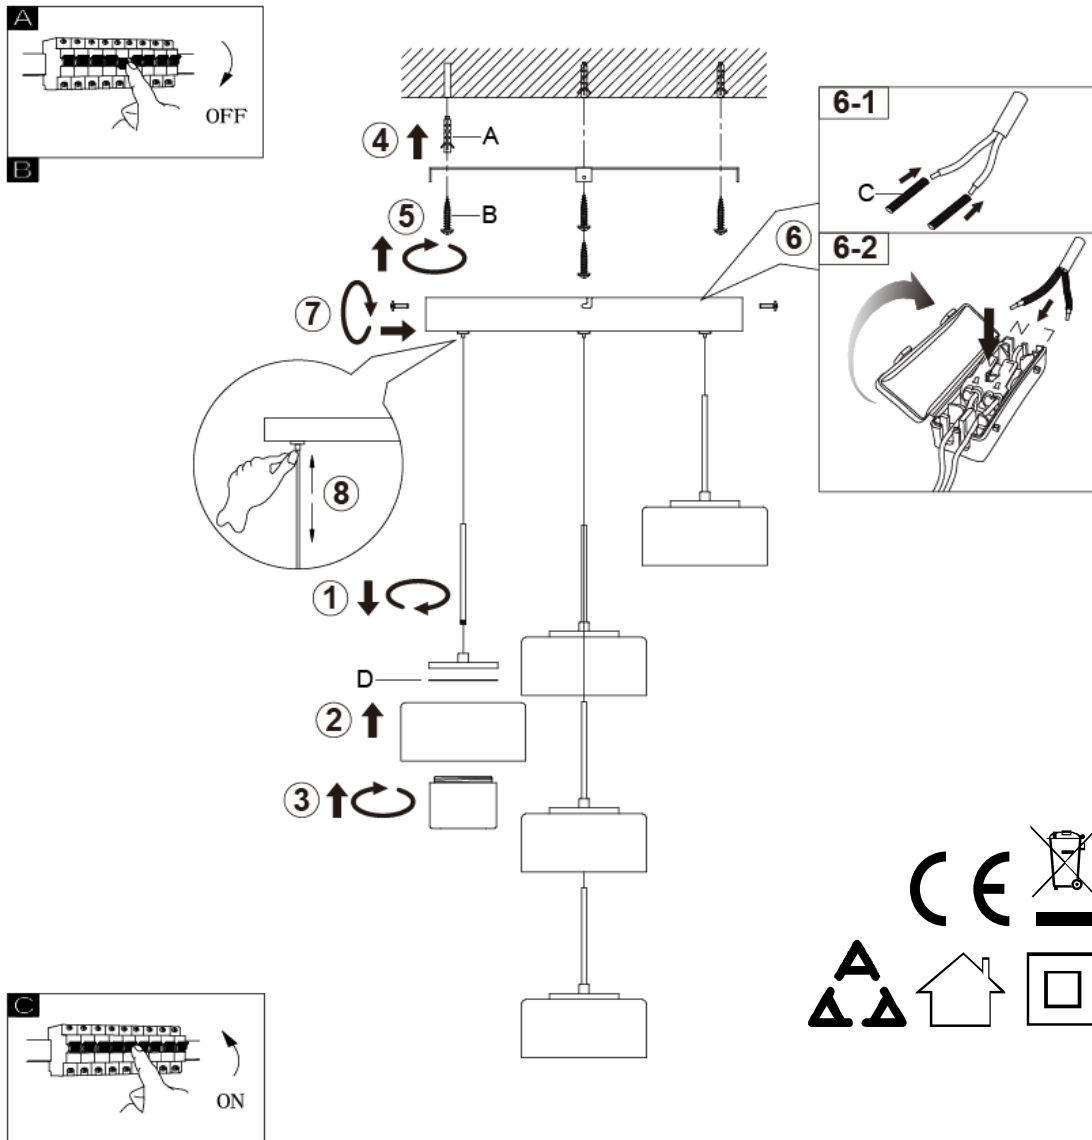




Rezervni delovi		
Kod	Sastavni deo	Broj artikla
A	 x 4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.

Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica.

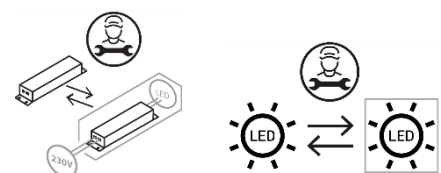

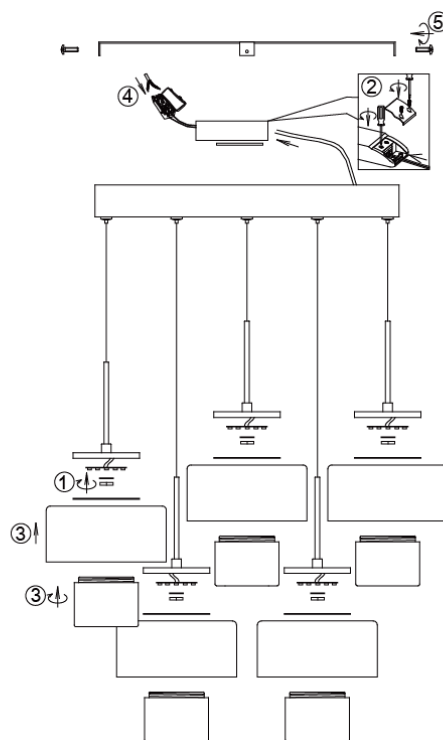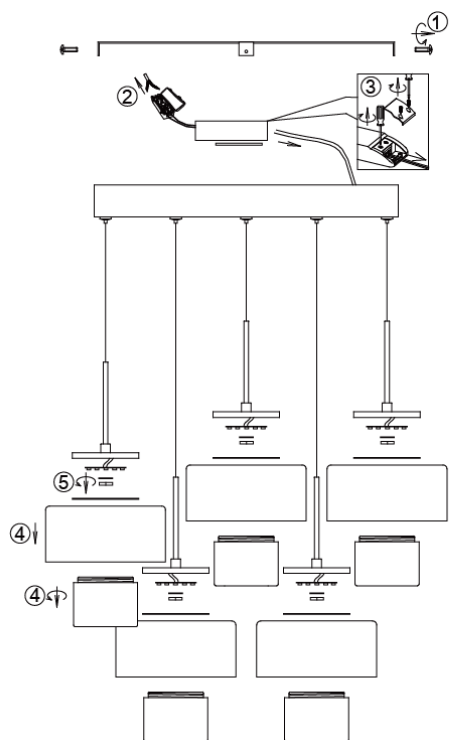

Demontaža izvora svetlosti i transformatora

1. Pomoću odvijača sklonite kućište lampe sa plafona.
 2. Odvojite ulazni kabl od L/N priključne kutije.
 3. Uklonite poklopac žica na LED drajveru pomoću odvijača i odvojite izlaznu žicu.
 4. Odvrnite akrilni pričvrtni deo koji pričvršćuje staklenu masku i uklonite staklenu masku.
 5. Pomoću odvijača uklonite zavrtnje koji pričvršćuju LED ploče.
- Koristite lemilicu da presečete priključne žice LED sijalica i uklonite sve LED ploče.

Montaža izvora svetla i transformatora:

1. Povežite priključne žice LED sijalica pomoću lemilice i pričvrstite LED ploču na aluminijumski deo pomoću zavrtnja.
2. Povežite izlaznu žicu sa LED drajverom i pričvrstite poklopac žica na LED drajver.
3. Postavite silikonski prsten na odgovarajući aluminijumski deo iznad rupe u staklenoj maski i pričvrstite ga akrilnim pričvrtnim delom.
4. Priključite ulaznu žicu na odgovarajući položaj L/N priključne kutije.
5. Montirajte kućište lampe na plafon i pričvrstite ga zavrtnjima.

PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci:

Model: 62860033

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 40 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II



Funkcije lampe: Temperatura boje 4000 K, UKLJ./ISKLJ.



UPOZORENJA:

- 1:  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- 7: Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- 8: U slučaju oštećenja, kabl treba da zameni isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.



- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

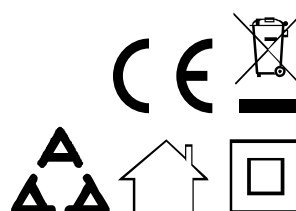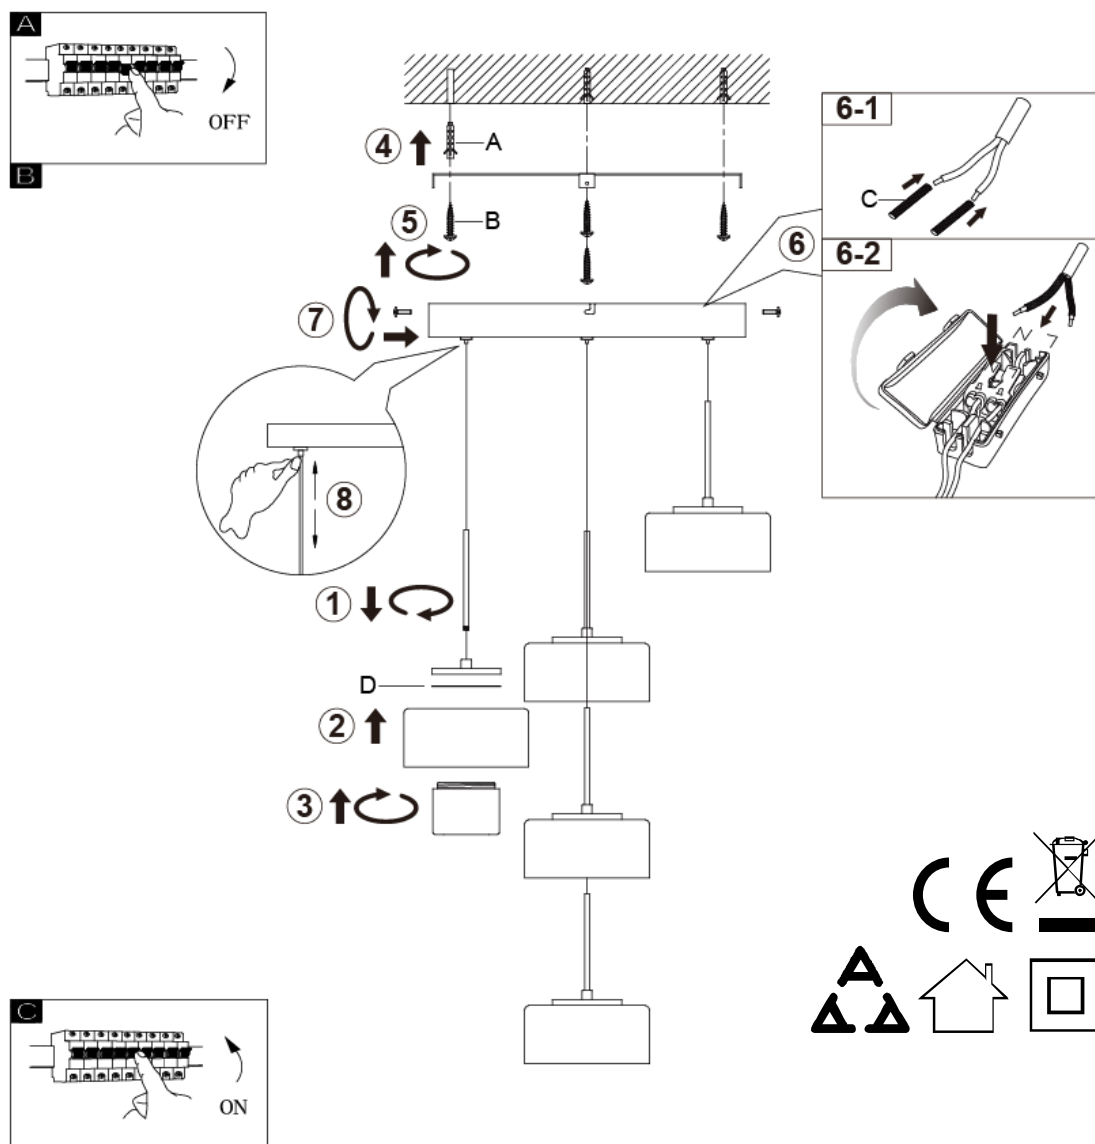




Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 4	62860033
B	 x 4	62860033
C	 x 2	62860033
D	 x 5	62860033

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E

(8) Remplacement du module de commande par un professionnel.

Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.

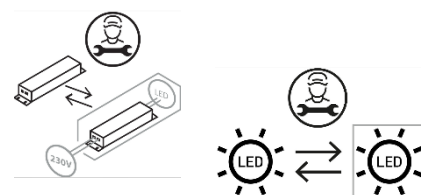

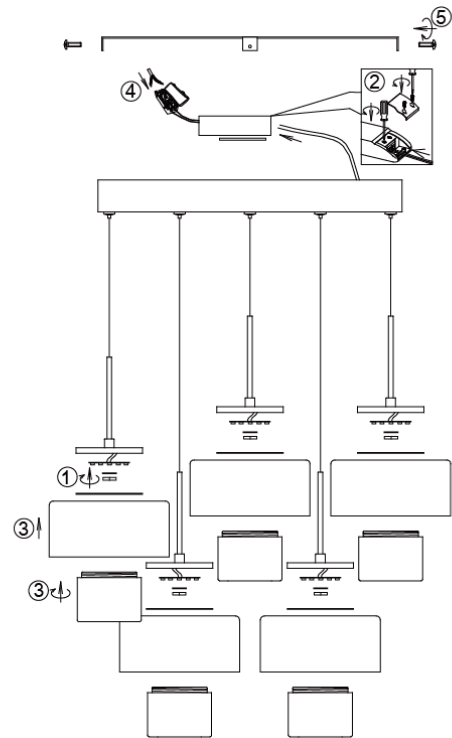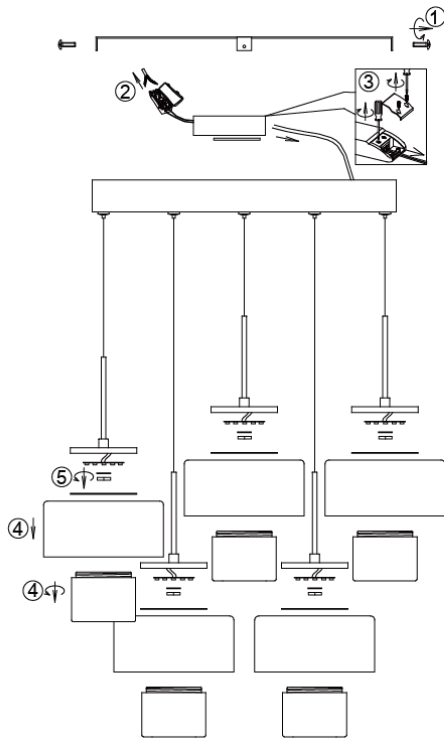

Démontage de la source lumineuse et du transformateur

1. Retirez le corps de la lampe du plafond à l'aide d'un tournevis.
 2. Débranchez le câble d'alimentation de la boîte de raccordement L/N.
 3. Retirez le couvercle du câble du driver LED à l'aide d'un tournevis et débranchez le fil de sortie.
 4. Dévissez la pièce de fixation en acrylique qui maintient le couvercle en verre et retirez le couvercle en verre.
 5. Retirez les vis qui fixent les platines LED à l'aide d'un tournevis.
- Coupez les fils de connexion des ampoules LED à l'aide d'un fer à souder et retirez toutes les platines LED.

Montage de la source lumineuse et du transformateur :

1. Soudez les fils de connexion des ampoules LED et fixez la platine LED sur la pièce en aluminium à l'aide des vis.
2. Raccordez le fil de sortie au driver LED et placez le couvercle du câble sur le driver LED.
3. Placez l'anneau en silicone sur la pièce en aluminium correspondante, au-dessus du trou dans le couvercle en verre, et fixez-le avec la pièce de fixation en acrylique.
4. Raccordez le fil d'alimentation à la position correspondante de la boîte de raccordement L/N.
5. Montez le corps de la lampe au plafond et fixez-le à l'aide des vis.

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Caractéristiques techniques :

Modèle : 62860033

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 40 W

Type de montage : suspension

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Fonctions de la lampe: température de couleur 4000 K, MARCHE/ARRÊT.

AVERTISSEMENTS :

- 1 :  Destiné à un usage intérieur uniquement.
- 2 : Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- 3 : N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4 : Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5 : Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6 : La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7 : La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8 : En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



- 9 :  Signification de la poubelle barrée: ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.