

MICAN[®]

HU Kenyérpirító

Használati útmutató

37410001-05



1. Általános biztonsági tudnivalók
2. A csomag tartalma és a készülék leírása
3. Első használat előtt
4. Használat
5. Tisztítás és karbantartás
6. Műszaki adatok
7. Környezetbarát hulladékkezelés



Olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

Elektromos gépek használatakor tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, az alábbiakat beleértve:

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Ellenőrizze, hogy a készüléken található volt jelölés megegyezik-e a használni kívánt hálózat feszültségével.
3. Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon fogantyút vagy a szabályozót használja.
4. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a hálózati kábelt, a hálózati csatlakozót vagy a készülék egyéb részeit.
5. Ha egy elektromos készüléket gyermekek használnak vagy a közelükben használják, azt felügyelni kell.
6. Használat után, illetve tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
7. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel megsérült, vagy ha egyéb zavart észlel. Ha a hálózati kábel megsérült, a gyártóval, értékesítési partnerrel vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki.
8. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le asztallap, ill. munkafelület éléről, és ne érintkezzen forró felületekkel.
9. A készüléket nem szabad gáz- vagy villanytűzhelyre, illetve sütő közelében elhelyezni.

10. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
11. Ne tegyen túl nagy élelmiszert, alufóliát vagy evőeszközöket a készülékbe, mert ez veszélyes, és áramütéshez vagy tűzhez vezethet.
12. A kenyér éghető anyag. Ezért ne helyezze a készüléket függönyök vagy más éghető anyagok közelébe vagy azok alá. Működés közben felügyelje a készüléket.
13. A nem a gyártó által ajánlott tartozékok használata sérülésekhez vezethet.
14. Működés közben ne próbáljon meg ételt eltávolítani a készülékből.
15. A sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos a kenyér kivételekor.
16. A készüléket 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek vagy tapasztalatlan és tájékozatlan személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyel rájuk, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról, és tisztában vannak a használat veszélyeivel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 éven felüliek, és ha közben felügyelnek rájuk.
17. Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt 8 éven aluli gyermekektől.
18. Vigyázat! Ha a kenyérszeletek 85 mm-nél rövidebbek, óvatosan vegye ki őket, nehogy megégesse magát.
19. Ne üzemeltesse a készüléket külső időzítővel vagy külön távirányítóval.


20. Ne használja a készüléket kültéren.
21. A készülék háztartási célra és a következő területeken használható:
 - üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek dolgozói konyhájában;
 - mezőgazdasági üzemekben;
 - szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken (vendégek vagy lakók általi használatra);
 - reggeliző panziókban.
22. A készüléket 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek vagy tapasztalatlan és tájékozatlan személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyel rájuk, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról, és tisztában vannak a használat veszélyeivel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 éven felüliek, és ha közben felügyelnek rájuk.
23. Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt 8 éven aluli gyermekektől.
24. A készüléket nem működtethetik olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek hiányosak a tapasztalataik, ill. a tudásuk a termék használatával kapcsolatban, kivéve, ha a biztonságukért felelős személytől felvilágosítást kaptak a termék biztonságos használatáról, vagy ha megfelelő felügyelet alatt vannak.
25. Felügyelje a gyermekeket, hogy biztosan ne játsz hassanak a készülékkel.
26. A készüléket 8 év feletti gyermekek, korlátozott

fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek
vagy tapasztalatlan és tájékozatlan személyek csak
akkor használhatják,

ha felügyelik őket, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról, és tisztában vannak a használat veszélyeivel. Gyermek nem játszhat a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 éven felüliek, és ha közben felügyelnek rájuk.

27. Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt 8 éven aluli gyermekektől.
28. A készülék felülete használat közben felforrósodhat.
29. Működés közben a pirítónyílás vagy a készülék külső felületei felforrósodhatnak.
30. A kenyér éghető anyag. Ezért ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok, például függönyök közelébe vagy alá.
31. A készüléken látható forró felületre figyelmeztető szimbólum azt jelenti, hogy a készülék működés közben felmelegszik.
32. Őrizze meg a használati útmutatót.

A csomag tartalma és a készülék leírása

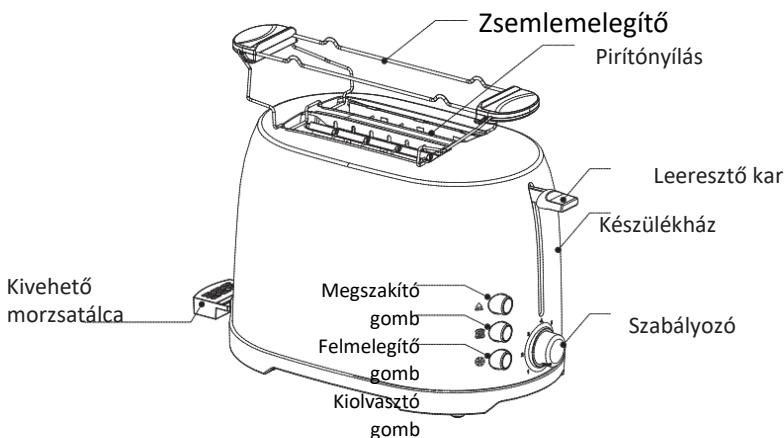

Első használat előtt

A készülékben vagy a fűtőszálon előforduló gyártási vagy olajmaradványok miatt az első használatkor kellemetlen szagot érezhet. Ez normális és a készülék többszöri használatával megszűnik. A készüléket a következő lépéseket követve kezdje üzemeltetni, de még ne tegyen kenyérszeletet a készülékbe. Ezt követően hagyja kihűlni a készüléket, majd pirítsa meg az első kenyérszeletet.

Használat

1. Helyezzen egy szelet kenyeret a pirítónyílásba. Legfeljebb 2 szelet kenyeret tud egyszerre pirítani. Csak hagyományos szeleteket lehet a pirítónyílásba tenni. Az egyenetlen kenyérszeleteket csak a zsemlemelegítőn lehet megpirítani.
MEGJEGYZÉS: Használat előtt ügyeljen arra, hogy a morzsatálca helyesen legyen behelyezve.
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
3. Állítsa be a pirítási fokozat szabályzógombjával a kívánt fokozatot. A készülék 7 pirítási fokozattal rendelkezik; a legalacsonyabb, „1”-es fokozat a világosbarna, a legmagasabb, „7”-es fokozat a sötétbarna pirítást jelenti. Ha a közepes pirítási fokozatot választja, a kenyérszelet aranybarnára pirul.
FIGYELEM: 1.) Ha 2 kenyérszelet helyett csak egy szeletet pirít, az ugyanazon a fokozaton jobban megpirul. 2.) Ha többször egymás után pirít, a barnulás ugyanazon a fokozaton egyre intenzívebb lesz.
4. Kattanásig nyomja le a leeresztő kart. A megszakító gomb fénye világítani kezd és a pirítási folyamat elkezdődik.
MEGJEGYZÉS: A leeresztő kart csak akkor tudja használni, ha a készüléket csatlakoztatta az áramkörhöz.
5. Amint a kenyérszeletek a kiválasztott pirítási fokozatnak megfelelően megpirultak, a leeresztő kar automatikusan felugrik. A leeresztő kart egy kicsit feljebb is tolhatja, hogy könnyebben kivehesse a kenyérszeleteket.
MEGJEGYZÉS: A pirítási folyamat közben szemmel tudja tartani a pirítási fokozatot. Amint elérte a kívánt pirítási fokozatot, bármikor megnyomhatja a megszakító gombot. Azonban soha ne tolja fel a leeresztő kart a pirítási folyamat megszakításához.
6. Ha fagyasztott kenyérszeleteket szeretne pirítani, nyomja meg a **kiolvasztó gombot**. A **kiolvasztó gomb** fénye világítani kezd. Állítsa be a kívánt pirítási fokozatot, és kattanásig nyomja le a leeresztő kart. Ebben az üzemmódban a kenyérszeletek a kívánt barnaságúra pirulnak.
7. Ha a kihűlt, pirított kenyérszeleteket szeretné felmelegíteni, nyomja meg a **melegítő gombot**. A **melegítő gomb** fénye világítani kezd. Nyomja le kattanásig a leeresztő kart. Ebben az üzemmódban nem tudja beállítani a pirítási folyamat időtartamát. Amint lejárt az idő, a leeresztő kar automatikusan felugrik, a felmelegítésnek vége.

FIGYELEM

1. A készülék használatba vétele előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat.
2. Ha a készülék füstölni kezd, nyomja meg a **megszakító gombot** a pírítási folyamat megszakításához.
3. Kerülje a péksütemények pírítását olvadó anyagokkal, mint pl. vajjal.
4. Soha ne próbálja a pírítónyílásba szorult péksüteményeket anélkül eltávolítani, hogy a készüléket előzőleg kihúzza volna a konnektorból. A kenyérszeletek eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt a belső mechanizmusban és a fűtőszálakban.
5. A pírítónyílások csak szokványos kenyérszeletek pírítására alkalmasak. A szabálytalan formájú vagy a kerek kenyérszeleteket a zsemlemelegítőre helyezze.
6. Az egyenletes pírulás eléréséhez az egyes pírítási folyamatok között várjon legalább 30 másodpercet. Ez lehetővé teszi, hogy a pírítás-szabályozó automatikusan visszaálljon.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és hagyja kihűlni a készüléket.
2. Törölje le a külső felületeket egy puha, nedves törlőkendővel. Ne használjon fémpolírozót.
3. Húzza ki a készülék aljából a morzsatálcát és ürítse ki. Ha a készüléket gyakran használja, a morzsákat legalább hetente egyszer távolítsa el. Mielőtt újra használja a készüléket, ügyeljen rá, hogy helyesen legyen behelyezve a morzsatálca.
4. Ha nem használja a készüléket, vagy el szeretné tenni, a hálózati kábelt az alsó részére fel lehet tekerni.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	220-240 V~50/-60 Hz
Névleges teljesítmény	800 W
	A készülék minden olyan része, amely étel-miszerrel érintkezik, étel-miszerre ártalmatlan.

Környezetbarát hulladékkezelés

Ön is segíthet a környezet megóvásában!

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat: szállítsa el a
tönkrement készüléket egy erre a célra fenntartott hulladékgyűjtő
pontra.

