



**DE: Bedienungsanleitung  
für  
LED-Dekoleuchte  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg,  
Deutschland  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**ACHTUNG! Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.**

## Technische Daten

Artikelnummer: 39700077

Eingang Leuchte: 31 V Gleichstrom, 50 x LED-Leuchtmittel, 3,6 W.

Eingang LED-Treiber: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz.

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II für das gesamte Produkt, Klasse III für die Leuchtmittel.

Schutzart: IP44

Die Leuchte muss über den zugelassenen, mitgelieferten LED-Treiber/Netzstecker mit der folgenden Modellnummer versorgt werden:

**JT-DC31V3.6W-E4-IP44.**

Die LED-Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Der LED-Treiber kann von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.

Das Produkt gilt laut Definition der Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 nicht als Lichtquelle und ist somit von den darin festgelegten Anforderungen ausgenommen.

## Inhalt

1 x Dekoleuchte (Schneemann-Figur mit Dekorationsbeleuchtung)



1 x LED-Treiber mit Netzstecker

Zubehör: 1 x Hut, 2 x Arme, 4 x Erdspieße, 7 x Kabelbinder, 2 x Federstecker, 1 x Unterkörper, 1 x Oberkörper.



## Montage

1. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine an Dekoelementen befestigte Lichterkette. Für die Lichterkette ist keine zusätzliche Montage erforderlich. Führen Sie zum Aufbau der Dekoelemente die in der Abbildung unten dargestellten Schritte durch.

2. Verbinden Sie den LED-Treiber/Netzstecker mit dem Anschluss an der Lichterkette, um das Licht einzuschalten. Trennen Sie den LED-Treiber vom Anschluss an der Lichterkette, um das Licht auszuschalten.

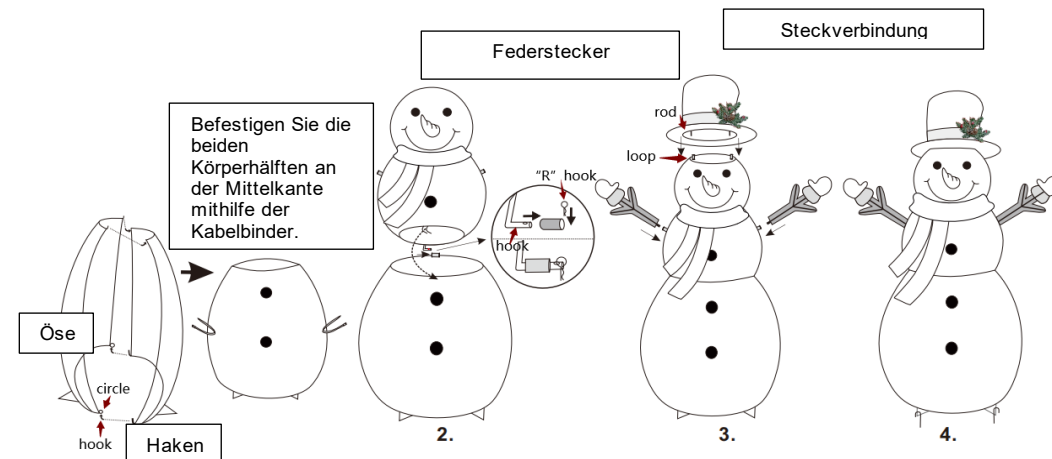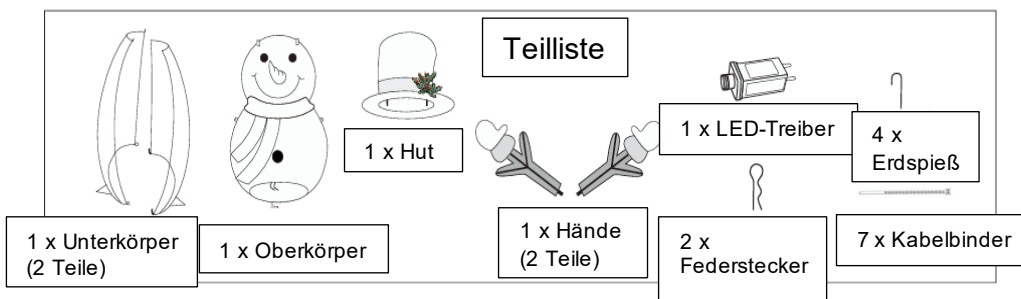

- ① Nehmen Sie die Teile der Schneemann-Figur aus der Verpackung. Setzen Sie die beiden Teile des Unterkörpers zusammen, indem Sie die Haken von unten durch die Ösen führen, wie in der Abbildung oben dargestellt. Damit der Unterkörper stabil zusammengebaut.
- ② Befestigen Sie den Oberkörper am Unterkörper wie abgebildet, indem Sie den Haken an der Vorderseite verbinden und an der Rückseite den Federstecker einsetzen.
- ③ Befestigen Sie die Arme am Körper und den Hut am Kopf der Schneemann-Figur, indem Sie sie feststecken. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder nach Bedarf zur Befestigung.
- ④ Damit ist die Montage abgeschlossen. Wenn Sie die Dekoleuchte auf einer Rasenfläche aufstellen möchten, verankern Sie sie mithilfe der 4 Erdspieße im Boden.
- ⑤ Verbinden Sie den Licht-Anschluss des Oberkörpers mit dem Endverbinder, der am Unterkörper befestigt ist. Verbinden Sie den Anschluss an der Unterseite mit dem LED-Treiber (wie abgebildet).

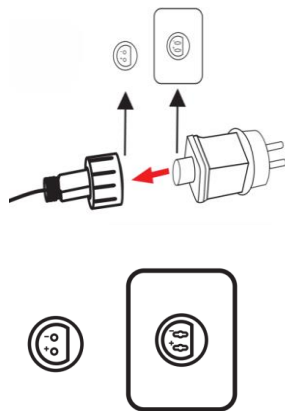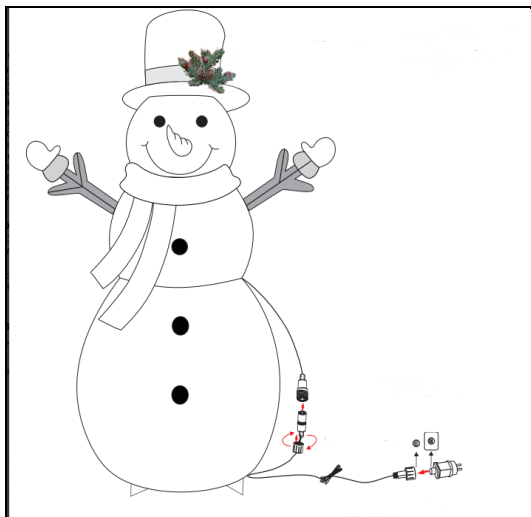

## Verwendungszweck und Sicherheitshinweise

- Für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet. Nicht in Wasser tauchen. Vor Regen schützen.
- Achten Sie darauf, dass die Leuchte während der Montage und Verwendung nicht übermäßiger Hitze, Feuchtigkeit oder Schmutz ausgesetzt ist und halten Sie sie von entzündlichen oder generell empfindlichen Gegenständen fern.
- Verbinden Sie das Produkt nicht mit dem Stromnetz, solange es sich in der Verpackung befindet.
- Versuchen Sie nicht, die Kabel zu verlängern, zu spleißen oder auf eine andere Weise zu modifizieren. Achten Sie darauf, die Kabel sowie das Netzkabel nicht zu knicken, zu verdrehen, an ihnen zu ziehen oder übermäßigen Druck auf sie auszuüben.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquellen, wenn die Leuchte in Betrieb ist.
- Führen Sie keine Veränderungen an der Leuchte durch.
- Die Leuchtmittel dieser Leuchte sind nicht austauschbar. Am Ende ihrer Lebensdauer ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn eine Beschädigung vorliegt, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Trennen Sie den USB-Treiber von der Lichterkette, wenn die Leuchte für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

## Reinigung und Pflege

Reinigen Sie lediglich die Oberflächen der Leuchte und achten Sie dabei darauf, dass die elektrischen Anschlüsse nicht nass werden.

## Entsorgung

Entsorgen Sie defekte Leuchten gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler über korrektes Recyceln.





**CZ: Návod k obsluze  
pro  
napájení přes USB  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg,  
Německo  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxlutz.com](http://www.xxlutz.com)



**POZOR! Před použitím výrobku si tento návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.**

## Technické údaje

Číslo výrobku: 39700077

Svítilno (vstup): 31 V stejnosměrný proud, 50x LED žárovka, 3,6 W.

LED ovladač (vstup): střídavý proud 220-240 V, 50/60 Hz

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II pro celý výrobek, třída III pro žárovku.

Typ ochrany: IP44

Svítilno musí být napájeno pomocí schváleného dodaného LED ovladače/síťové zástrčky s následujícím číslem modelu: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

LED žárovky nelze vyměnit. LED ovladač může vyměnit kvalifikovaný odborník.

Tento výrobek se podle definice nařízení (EU) 2019/2020 a (EU)

2019/2015 nepovažuje za světelný zdroj, a proto se na něj nevztahují požadavky v nich stanovené.

## Obsah

1 x dekorativní svítidlo (figurka sněhuláka s dekorativním osvětlením)



1 ks LED ovladač s napájecím kabelem

Příslušenství: 1x klobouk, 2x paže, 4x kolík na zapíchnutí do země, 7x stahovací páska, 2x závlačka, 1x spodní část těla, 1x horní část těla.

## Složení

1. Tento výrobek je světelný řetěz připevněný k dekorativním prvkům. U světelného řetězu není nutná žádná dodatečná montáž. Pro sestavení dekorativních prvků postupujte podle kroků znázorněných na obrázku níže.

2. Pro zapnutí světel připojte LED modul / síťovou zástrčku k zásuvce na světelném řetězu. Chcete-li světla vypnout, odpojte LED ovladač od připojení na světelném řetězu.

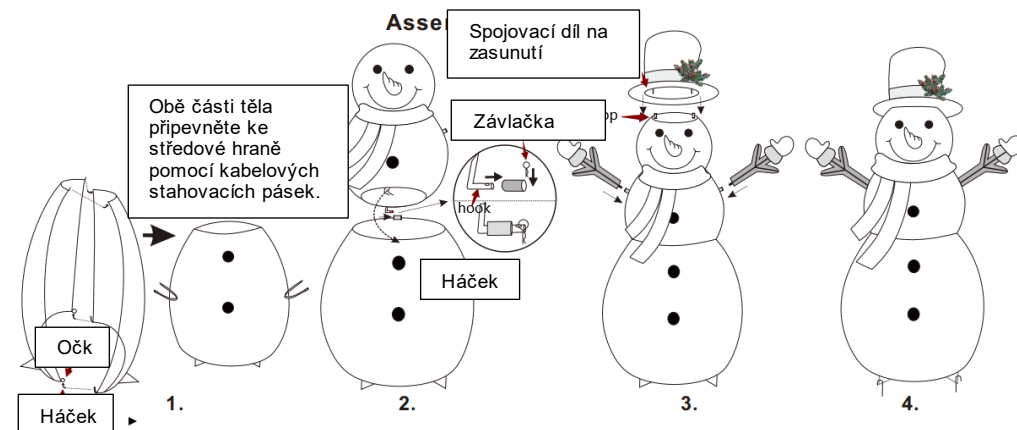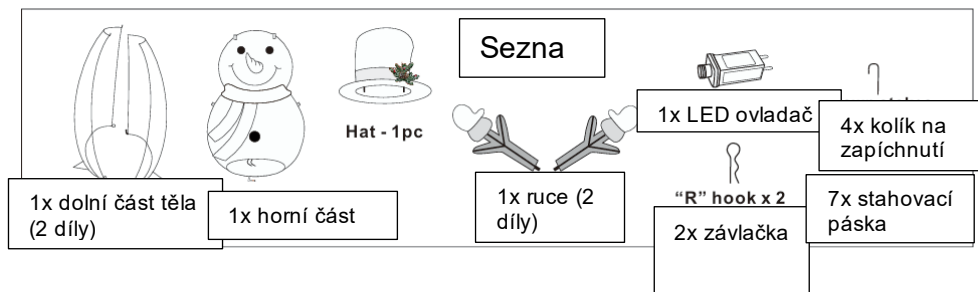



① Vyměňte části figurky sněhuláka z obalu. Spojte obě části spodní části tak, že háčky provlečete zespodu skrz očka, jak je znázorněno na obrázku výše. Tím je dolní část pevně sestavena.

② Připevněte horní část k dolní části tak, že spojte háčky na přední straně a na zadní straně zasunete závlačku. Postupujte podle pokynu na obrázku.

③ Připevněte ruce k tělu a klobouk k hlavě sněhuláka tak, že je zasunete. K upevnění použijte podle potřeby přiložené stahovací pásy.

④ Tím je montáž dokončena. Pokud chcete dekorativní lampu postavit na trávník, ukotvěte ji do země pomocí 4 kolíků k zapíchnutí do země.

⑤ Spojte světelný konektor horní části s koncovým konektorem, který je připevněn k dolní části těla. Připojte konektor na spodní straně k ovladači LED (jak je znázorněno na obrázku).

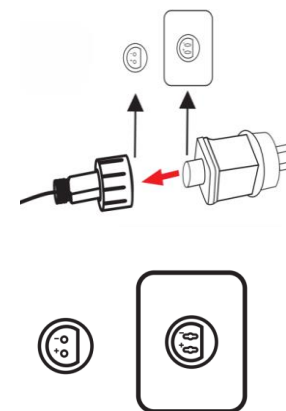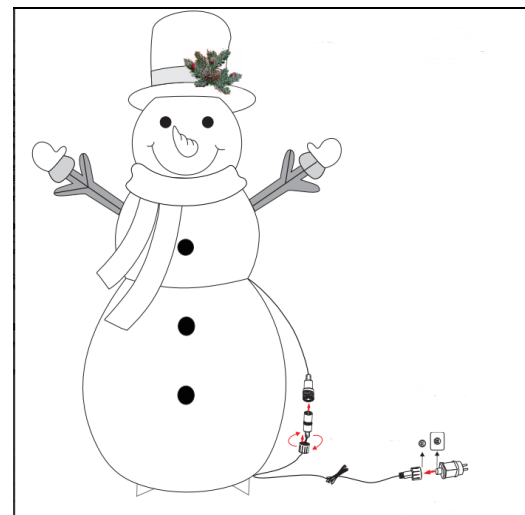

## Určené použití a bezpečnostní pokyny

- Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Neponořujte do vody. Chraňte před deštěm.
- Dbejte na to, aby svítidlo nebylo během montáže a používání vystaveno nadměrnému teplu, vlhkosti nebo nečistotám, a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od hořlavých nebo obecně citlivých předmětů.
- Dokud výrobek nevybalíte z balení, nepřipojujte ho k elektrické síti.
- Nepokoušejte se kabely prodlužovat, spojovat ani jinak upravovat. Dbejte na to, abyste kabely ani napájecí kabel nezlomili, nezkroutili, netahali za ně ani na ně nevyvíjeli nadměrný tlak.
- Když je svítidlo v provozu, neďívejte se přímo do světelného zdroje.
- Na svítidlu neprovádějte žádné úpravy.
- Žárovky tohoto svítidla nelze měnit. Na konci životnosti je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Vnější flexibilní kabel resp. vedení osvětlení nelze vyměnit. V případě poškození je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Pokud dekoraci se světelným řetězem delší dobu nepoužíváte, odpojte USB napájecí kabel.
- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.

## Čištění a údržba

Čistěte pouze vnější povrchy svítidla a dávejte pozor, aby se elektrické přípojky nenamočily.

## Likvidace

Vadná svítidla likvidujte v souladu se zákonnými předpisy.

Staré elektrické a elektronické spotřebiče se nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem.

Recyklujte výrobek, pokud jsou k dispozici recyklační zařízení. Informace o správném recyklování získáte u místních úřadů nebo u svého prodejce.





**SV: Bruksanvisning  
för  
LED-dekorationslampa  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg,  
Tyskland  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före första användningen av produkten och spara den för framtida bruk.**

## Tekniska data

Artikelnummer: 39700077

Ingång lampa: 31 V likström, 50 x LED-ljuskällor, 3,6 W.

Ingång LED-drivdon: 220–240 V växelström, 50/60 Hz.

Skyddsklass mot elstötar: klass II för hela produkten, klass III för ljuskällorna.

Kapslingsklass: IP44

Lampan måste försörjas med ett godkänt, oberoende LED-drivdon/stickpropp med följande modellnummer: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

LED-ljuskällorna är inte utbytbara. LED-drivdonet kan bytas ut av kvalificerad fackpersonal.

Enligt definitionen i förordningarna (EU) 2019/2020 och (EU) 2019/2015 betraktas produkten inte som en ljuskälla och omfattas därför inte av de krav som fastställs i dessa.

## Innehåll

1 x dekorationslampa (snögubbe med dekorationsbelysning)



1 x LED-drivdon med stickpropp

Tillbehör: 1 x hatt, 2 x armar, 4 x jordspett, 7 x buntband, 2 x hårnålssprintar, 1 x underkropp, 1 x överkropp.



## Montering

1. Denna produkt är en ljusslinga som är fäst vid dekorationselement. Det krävs ingen extra montering för ljusslingan. Följ stegen i bilden nedan för att montera dekorationselementen.

2. Anslut LED-drivdonet/stickproppen till anslutningen på ljusslingan för att tända ljuset. Koppla bort LED-drivdonet från anslutningen till ljusslingan för att släcka ljuset.

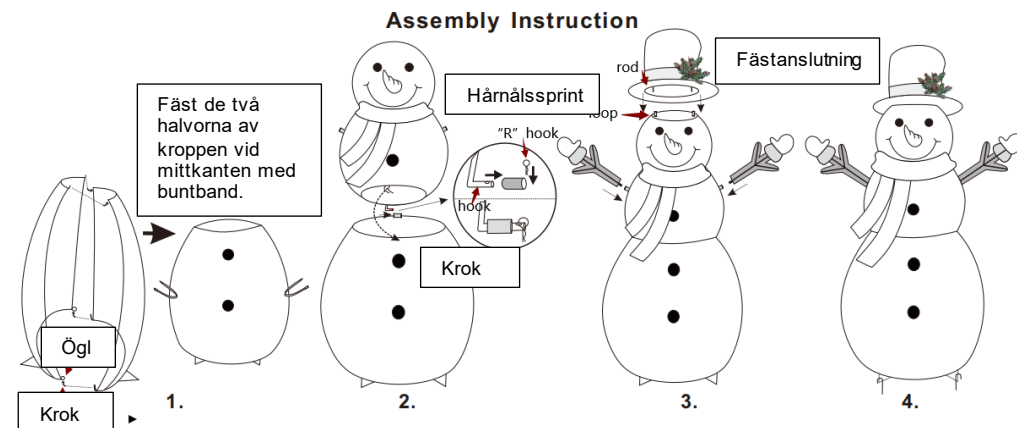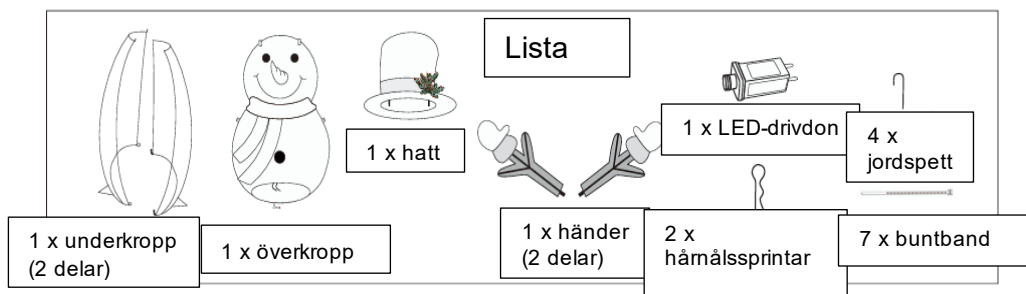

- 1 Ta ut snögubbens delar ur förpackningen. Sätt ihop de två delarna av underkroppen genom att föra krokarna uppifrån genom öglorna, enligt bilden ovan. På så sätt blir underkroppen stabil.
- 2 Fäst överkroppen på underkroppen enligt bilden genom att koppla ihop kroken på framsidan och sätta in hårnålssprinten på baksidan.
- 3 Fäst armarna på kroppen och hatten på snögubben genom att sticka fast dem. Använd de medföljande kabelbunten för att vid behov fästa kablarna.
- 4 Därmed är monteringen klar. Om du vill placera dekorationslampan på en gräsmatta ska du fästa den i marken med hjälp av de fyra jordspetten.
- 5 Anslut ljusanslutningen på överkroppen till anslutningen som är fäst vid underkroppen. Anslut anslutningen på undersidan till LED-drivdonet (enligt bilden).

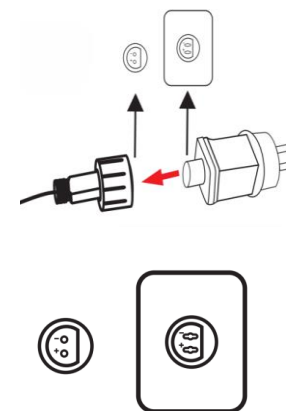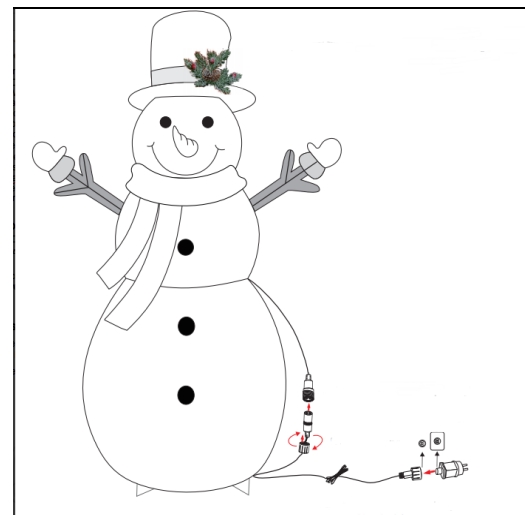

## Varningar och säkerhetsanvisningar

- Lämplig för användning både inomhus och utomhus. Doppa ej i vatten. Skydda mot regn.
- Se till att lampan inte utsätts för överdriven värme, fukt eller smuts under montering och användning, och håll den borta från brandfarliga eller ömtåliga föremål.
- Anslut aldrig produkten till elnätet så länge den befinner sig i förpackningen.
- Försök inte att förlänga, skarva eller på annat sätt modifiera kablarna. Se till att inte vika, vrida, dra i eller utsätta kablarna för onormalt tryck.
- Titta inte direkt in i ljuskällorna när lampan är tänd.
- Lampan får inte ändras på något sätt.
- Lampans ljuskällor kan ej bytas ut. Vid slutet av ljuskällans livslängd måste hela lampan bytas ut.
- Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning är ej utbytbar. Om skador upptäcks måste hela lampan ersättas.
- Koppla bort USB-drivrutinen från ljusslingan om du inte tänker använda lampan under en längre period.
- Denna produkt är ingen leksak. Håll den utom räckhåll för barn och husdjur.

## Rengöring och skötsel

Rengör endast lampans ytor och se till att de elektriska anslutningarna inte blir våta.

## Avfallshantering

Källsortera defekta lampor i enlighet med föreskrifterna.

Elektriskt och elektroniskt avfall får inte slängas i hushållssoporna.

Återvinn produkten om det finns en återvinningsstation för det.

Kontakta din lokala myndighet eller din återförsäljare angående information om korrekt återvinning.





**SK: Návod na použitie  
dekoračného  
LED svietidla  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg, Nemecko  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**POZOR! Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste si ho mohli neskôr v prípade potreby opäť prečítať.**

## Technické údaje

Číslo výrobku: 39700077

Vstupné hodnoty svetidla: 31 V jednosmerný prúd, 50x LED žiarovka, 3,6 W

Vstupné hodnoty LED predradníka: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II (celý výrobok), III (žiarovky)

Trieda ochrany: IP44

Svetidlo musí byť napájané prostredníctvom schváleného, priloženého LED predradníka/sieťovej zástrčky s číslom modelu: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

LED žiarovky nie je možné vymeniť. LED predradník smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.

Podľa definície nariadení (EÚ) 2019/2020 a (EÚ) 2019/2015 sa tento výrobok nepovažuje za svetelný zdroj, a preto sa naň nevzťahujú požiadavky, ktoré sú v nich stanovené.

## Obsah

1x dekoračné svetidlo (snehuliak s dekoračným osvetlením)



1x LED predradník so sieťovou zástrčkou

Príslušenstvo: 1x klobúk, 2x ruka, 4x kolík na zapichnutie do zeme, 7x sťahovacia páska na káble, 2x závlačka, 1x dolná časť tela, 1x horná časť tela

## Montáž

1. Tento výrobok je svetelná reťaz pripevnená k dekoračným prvkom. Svetelná reťaz nevyžaduje žiadnu dodatočnú montáž. Na zostavenie dekoračných prvkov postupujte podľa krokov znázornených na obrázku nižšie.

2. Na zapnutie svetla pripojte LED predradník/sieťovú zástrčku ku konektoru na svetelnej reťazi. Na vypnutie svetla odpojte LED predradník od konektora na svetelnej reťazi.

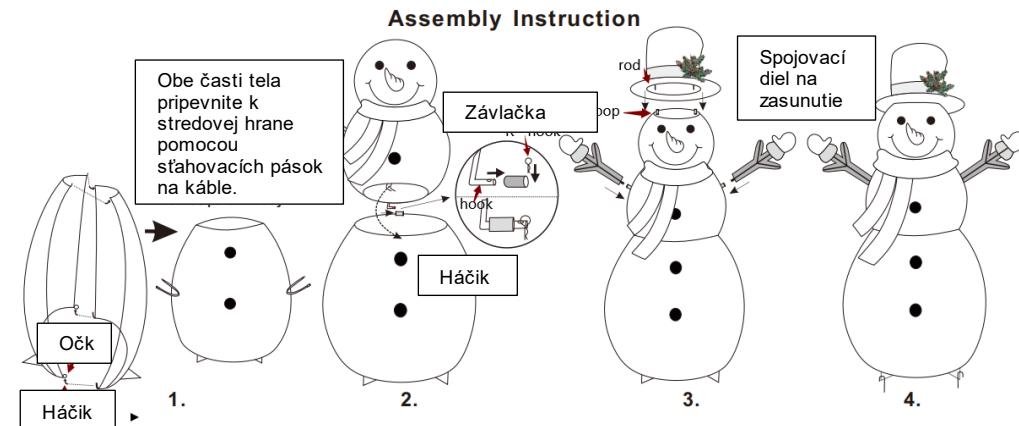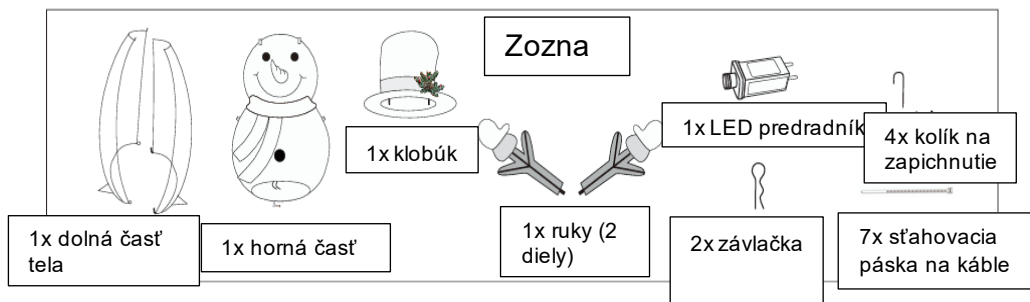



① Vyberte diely snehuliaka z obalu. Spojte oba diely dolnej časti tela tak, že háčiky zospodu prevlečiete cez očká. Postupujte pritom podľa pokynov na obrázku vyššie. Dolná časť tela tak bude stabilne zostavená.

② Pripevnite hornú časť tela k dolnej časti tak, že spojíte háčiky na prednej strane a na zadnej strane vložíte závlačku. Postupujte pritom podľa pokynov na obrázku.

③ Pripevnite ruky k telu a klobúk k hlave snehuliaka tak, že ich zasuniete. V prípade potreby použite na upevnenie priložené sťahovacie pásky.

④ Tým je montáž dokončená. Ak chcete dekoračné svetidlo umiestniť na trávnik, ukotvite ho do zeme pomocou 4 kolíkov.

⑤ Pripojte svetelný konektor hornej časti tela ku koncovému konektoru, ktorý je pripevnený k dolnej časti tela. Pripojte konektor na spodnej strane k LED predradníku (podľa obrázka).

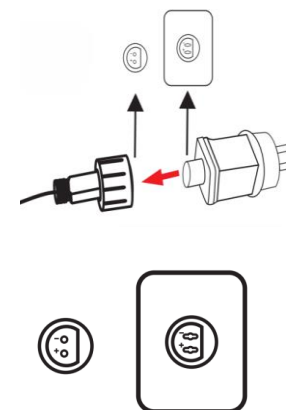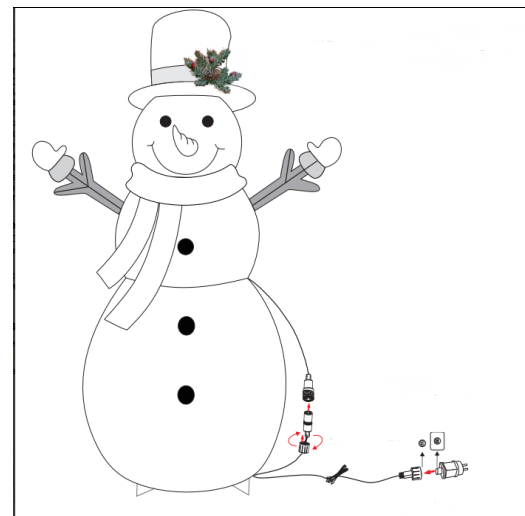

## Účel použitia a bezpečnostné pokyny

- Výrobok je vhodný na použitie v interiéri a exteriéri. Neponárajte ho do vody. Chráňte ho pred dažďom.
- Dbajte na to, aby svietidlo nebolo počas montáže a používania vystavené nadmernému teplu, vlhkosti alebo nečistotám a držte ho ďalej od horľavých alebo vo všeobecnosti citlivých predmetov.
- Nezapájajte výrobok do elektrickej siete, keď je ešte v obale.
- Nepokúšajte sa predlžovať, spájať ani inak upravovať káble. Dbajte na to, aby ste káble ani napájací kábel neohýbali, nestáčili, neťahali za ne ani na ne nevyvíjali nadmerný tlak.
- Keď je svietidlo v prevádzke, nepozerajte priamo do svetelných zdrojov.
- Svietidlo nijako neupravujte.
- Svetelné zdroje tohto svietidla nie je možné vymeniť. Po skončení ich životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo.
- Vonkajší flexibilný kábel ani prírodný kábel svietidla nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia kábla je potrebné vymeniť celé svietidlo.
- Ak svietidlo nebudete dlhší čas používať, odpojte predradník od svetelnej reťaze.
- Tento výrobok nie je hračka. Držte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.

## Čistenie a údržba

Čistite iba povrchy svietidla a dbajte pritom na to, aby sa nenamočili konektory.

## Likvidácia

Poškodené svietidlá zlikvidujte v súlade s právnymi predpismi. Staré elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Keď sú k dispozícii zariadenia na recykláciu, výrobok recyklujte. Informácie o správnom recyklovaní získate na miestnom úrade alebo u predajcu.





**SI: Navodila za uporabo**

**okrasne LED-svetilke  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg, Nemčija  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**POZOR! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.**

## Tehnični podatki

Številka artikla: 39700077

Vhod svetilke: 31 V DC, 50 x LED-svetlobni vir, 3,6 W

Vhod LED-gonilnika: 220–240 V AC, 50/60 Hz

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II za celoten izdelek, razred III za svetlobne vire

Stopnja zaščite: IP44

Svetilko je treba napajati z odobrenim priloženim LED-gonilnikom z vtičem in sledečo številko modela: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

LED-svetlobnih virov ni mogoče zamenjati. LED-gonilnik lahko zamenja usposobljen strokovnjak.

Izdelek se po definiciji Uredb (EU) 2019/2020 in (EU) 2019/2015 ne šteje za svetlobni vir in je zato izvzet iz zahtev, ki so določene v njiju.

## Vsebina

1 x okrasna svetilka (figurica snežaka z dekorativno osvetlitvijo)



1 x LED-gonilnik z vtičem

Dodatki: 1 x klobuk, 2 x roka, 4 x konica za tla, 7 x kabelska vezica, 2 x vzmetna razcepka, 1 x spodnji del telesa, 1 x zgornji del telesa


## Montaža

1. Pri tem izdelku gre za svetlobno girlando, ki je pritrjena na okrasne elemente. Za svetlobno girlando ni potrebna nobena dodatna montaža. Da bi sestavili okrasne elemente, izvedite korake, ki so prikazani na sliki v nadaljevanju.

2. Vstavite LED-gonilnik z vtičem v priključek svetlobne girlande, če želite vklopiti luč. Odklopite LED-gonilnik iz priključka na svetlobni girlandi, če želite luč izklopiti.

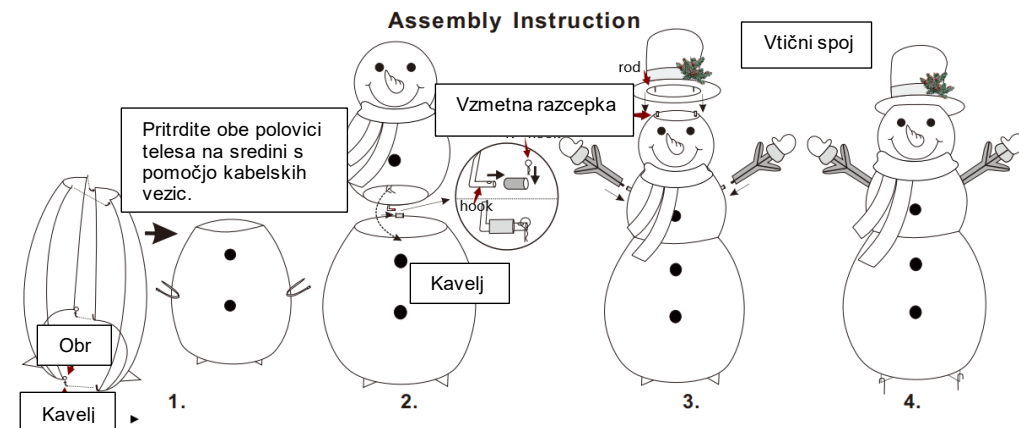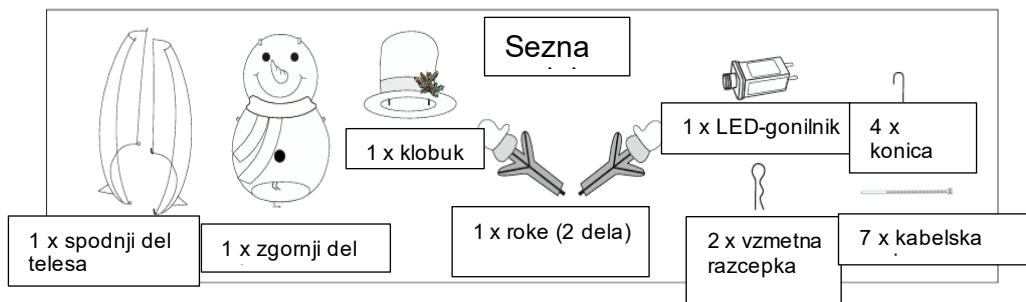

1. Vzemite dele figurice snežaka iz embalaže. Sestavite oba dela spodnjega dela telesa skupaj tako, da kaveljčke od spodaj vdenete skozi obročke, kot je prikazano na sliki zgoraj. Tako bo spodnji del telesa stabilno sestavljen.
2. Pritrdite zgornji del telesa na spodnji del telesa, kot je prikazano, in sicer tako, da ju spredaj spojite s kaveljčki, zadaj pa namestite vzmetno razcepko.
3. Pritrdite roke na telo in klobuk na glavo figurice snežaka tako, da jih trdno vstavite. Za pritrditev po potrebi uporabite priložene kabelske vezice.
4. S tem je sestavljanje zaključeno. Če želite okrasno svetilko postaviti na travnato površino, jo zasidrajte v tla s pomočjo 4 konic za tla.
5. Priključek za luč na zgornjem delu telesa priključite na konektor, ki je pritrjen na spodnjem delu telesa. Na priključek na spodnji strani priključite LED-gonilnik (kot je prikazano).

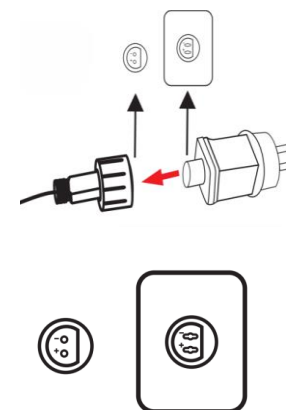

## Namen uporabe in varnostna opozorila

- Izdelek je primeren za uporabo v notranjih prostorih in na prostem. Ne potopite v vodo. Zaščitite pred dežjem.
- Pazite, da svetilka med sestavljanjem in uporabo ni izpostavljena prekomerni vročini, vlagi ali umazaniji in poskrbite, da ni v bližini vnetljivih ali na splošno občutljivih predmetov.
- Ne priključite izdelka na električno omrežje, dokler je še v embalaži.
- Ne skušajte podaljšati kablov, jih spajati drugače, kot je navedeno v teh navodilih, ali jih na kakršen koli drug način spremeniti. Pazite, da kablov vklj. z napajalnim kablom ne upogibate, zvijate, vlečete ali izvajate prekomeren pritisk nanje.
- Med delovanjem svetilke ne glejte neposredno v vire svetlobe.
- Na svetilki ne izvajajte nobenih sprememb.
- Svetlobnih virov te svetilke ni možno zamenjati. Ko se izteče njihova življenjska doba, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Zunanjega fleksibilnega kabla oz. napeljave svetilke ni mogoče zamenjati. Če pride do poškodbe, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Odklopite USB-gonilnik iz svetlobne girlande, če se svetilka dalj časa ne bo uporabljala.
- Ta izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.

## Čiščenje in nega

Očistite zgolj površine svetilke in pazite, da se električni priključki ne zmočijo.

## Odstranjevanje med odpadke



Odvrzite okvarjene svetilke v skladu z zakonskimi predpisi.

Odpadnih električnih in elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Reciklirajte izdelek, če je na voljo ustrezna infrastruktura. Pri svojih lokalni službi ali svojem trgovcu se informirajte glede pravilnega recikliranja.



## HU: Használati útmutató

### LED díszlámpa 39700077



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg,  
Németország  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**FIGYELEM! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.**

## Műszaki adatok

Cikkszám: 39700077

Lámpa bemenet: 31 voltos egyenáram, 50 x LED izzó, 3,6 wattos.

Bemenet, LED-meghajtó: 220–240 voltos váltakozó áram, 50/60 Hz.

Áramütés elleni védelmi osztály: II osztály, a teljes termékhez, III osztály a fényforráshoz.

Védettség: IP44

A lámpát engedélyezett, kapott LED-meghajtó/hálózati csatlakozódugó segítségével kell árammal ellátni: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

A LED izzók nem cserélhetők. A LED-meghajtót szakképzett szakember cserélheti ki.

A termék nem minősül az (EU) 2019/2020 és (EU) 2019/2015 rendeletek értelmében fényforrásnak, ezért mentesül az ott meghatározott követelmények alól.

## A csomag tartalma

1 x díslámpa (hóember figura díszvilágítással)


1 x LED meghajtó hálózati csatlakozóval

Tartozékok: 1 x kalap, 2 x kar, 4 x földtüske, 7 x kábelkötegelő, 2 x rugós csap, 1 x altest, 1 x felsőtest.


## Felszerelés

1. Ez a termék díszítőelemekhez rögzített fényfüzér. A fényfüzérhez nincs szükség további szerelésre. A díszítőelemek összeszereléséhez kövesse az alábbi ábrán látható lépéseket.



2. A lámpa bekapcsolásához csatlakoztassa a LED meghajtót/hálózati csatlakozót a fényfüzér csatlakozójához. A lámpa kikapcsolásához húzza ki a LED-meghajtót a fénylánc csatlakozójából.

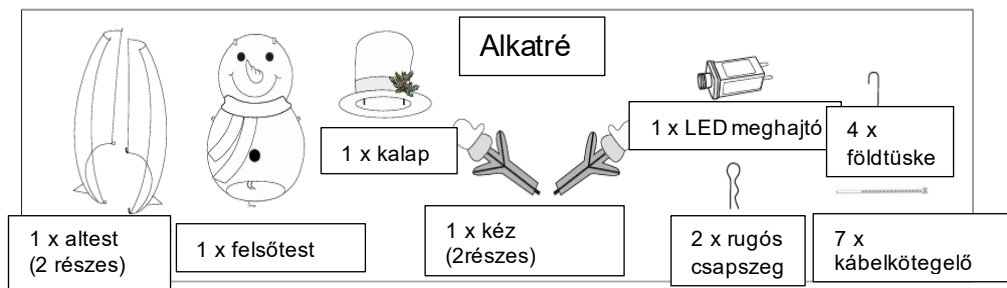

## Assembly Instruction

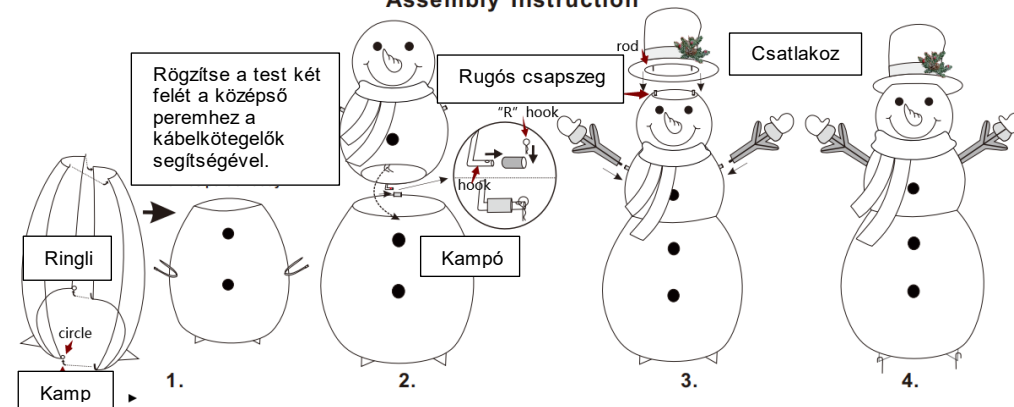

- 1 Vedd ki a hóember figura részeit a csomagolásból. Szerelje össze az altest két részét úgy, hogy a horgokat alulról áthelyezi a szemeken, ahogy a fenti ábrán látható. Ezzel az altestet stabilan összeszerelte.
- 2 A felsőtestet rögzítse az altesthez a képen látható módon, az elülső horog összekapcsolásával és a hátsó csapzeg behelyezésével.
- 3 Rögzítse a karokat a hóember-figura testéhez, a sapkát pedig a fejéhez, a helyükre tűzve azokat. A rögzítéshez használja szükség szerint a mellékelt kábelkötegelőket.
- 4 Ezzel a szerelés befejeződik. Ha a díslámpát a pázsiton szeretné felállítani, rögzítse a földbe a 4 földtűskével.
- 5 Csatlakoztassa a felső test fénycsatlakozóját az altest végcsatlakozójához. Csatlakoztassa az alján lévő csatlakozót a LED-meghajtóhoz (a képen látható módon).

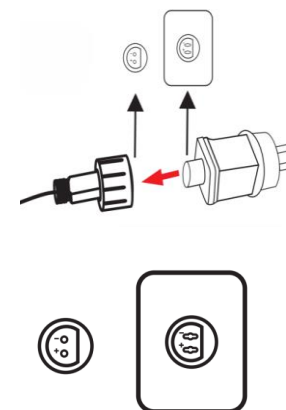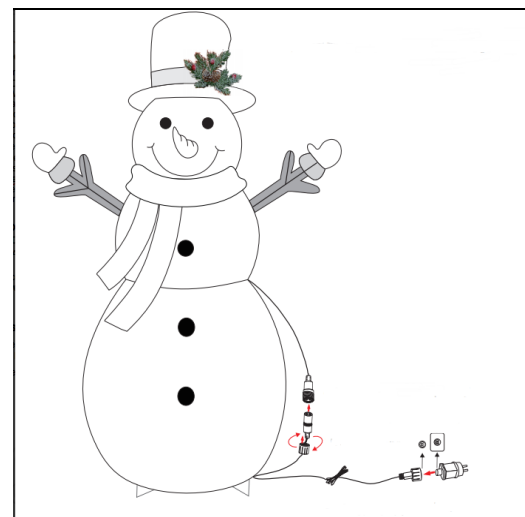

## Felhasználási cél és biztonsági tudnivalók

- Alkalmas beltéri és kültéri használatra. Ne merítse vízbe. Véd az esőtől.
- Ügyeljen arra, hogy a lámpát a felállítás és a használat során ne érje túlzott hő, nedvesség vagy szennyeződés, és tartsa távol gyúlékony vagy általában érzékeny tárgyaktól.
- Ne csatlakoztassa a terméket a hálózathoz, amíg az be van csomagolva.
- Ne próbálja meghosszabbítani, összekötni vagy más módon módosítani a kábeleket. Vigyázzon, hogy ne hajlítsa, csavarja, húzza, illetve ne gyakoroljon túlzott nyomást a kábelekre vagy a hálózati kábelre.
- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásokba, amikor a lámpa működik.
- Ne végezzen módosítást a lámpán.
- A lámpa izzói nem cserélhetők. Élettartamának végén a teljes lámpatestet ki kell cserélni.
- A külső, rugalmas kábel, ill. a vezeték nem cserélhető. Ha megsérült, ki kell cserélni a teljes lámpát.
- Ha a lámpát hosszabb ideig nem használja, húzza ki az USB-meghajtót a fényfüzérből.
- A termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

## Tisztítás és karbantartás

Csak a lámpa felületeit tisztítsa meg, és győződjön meg arról, hogy a az elektromos csatlakozások nem áznak-e el.



## Ártalmatlanítás

A meghibásodott lámpákat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy kereskedőjénél a helyes újrahasznosításról.



**HR: Uputa za korištenje**  
**dekorativne LED svjetiljke**  
**39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg,  
Deutschland  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**POZOR! Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte uputu za korištenje i spremite ju za kasniju uporabu.**

## Tehnički podaci

Broj artikla: 39700077

Ulazna snaga svjetiljke: 31 V istosmjerna struja, 50 x LED žarulja, 3,6 W.  
Ulazna snaga LED pokretača: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz.  
Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II za cjelokupni proizvod, klasa III za žarulje.

Stupanj zaštite: IP44

Svjetiljka se mora napajati preko dopuštenog, priloženog LED pokretača/mrežnog utikača sa sljedećim brojem modela: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

LED žarulje ne mogu se zamijeniti. LED pokretač smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.

Proizvod se ne smatra izvorom svjetlosti prema definiciji Uredbi (EU) 2019/2020 i (EU) 2019/2015 te je stoga izuzet od zahtjeva navedenih u njima.



## Sadržaj

1 x dekorativna svjetiljka (figura snjegovića s dekorativna rasvjetom)  
1 x LED pokretač s utikačem  
Dodaci: 1 x šešir, 2 x ruke, 4 x šiljka za zemlju, 7 x vezica za kabel, 2 x opružna osigurača, 1 x donji dio tijela, 1 x gornji dio tijela.



## Montaža

1. Ovaj proizvod je svjetlosna girlanda pričvršćena na dekorativne elemente. Za svjetlosnu girlandu nije potrebna dodatna montaža. Za sastavljanje dekorativnih elemenata izvršite korake prikazane na donjoj slici.

2. Spojite LED pokretač/utikač s priključkom na svjetlosnoj girlandi kako biste uključili svjetlo. Odspojite LED pokretač od priključka na svjetlosnoj girlandi kako biste isključili svjetlo.

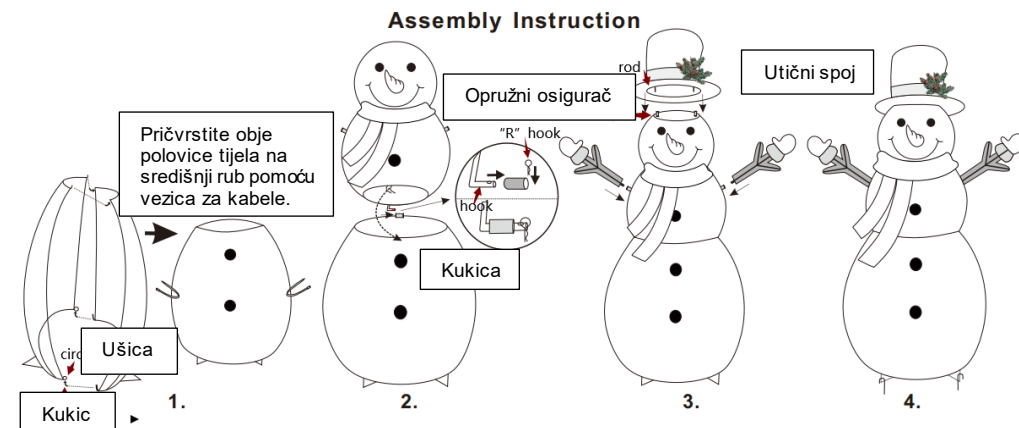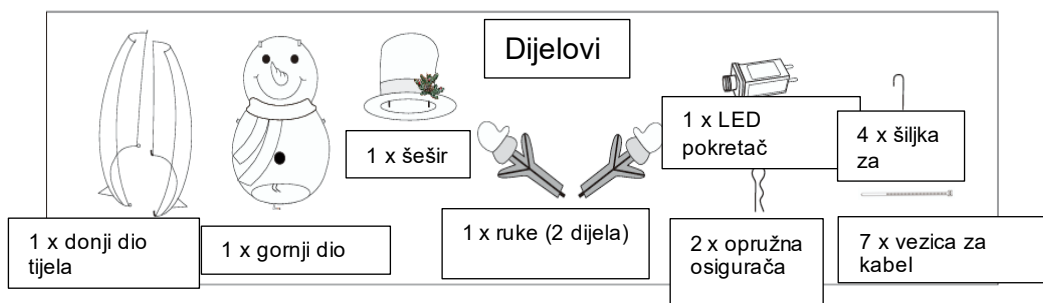

- 1 Izvadite dijelove figure snjegovića iz ambalaže. Sastavite oba dijela donjeg dijela tijela tako što ćete provući kukice odozdo kroz ušice kako je prikazano gore na slici. Time je donji dio tijela stabilno sastavljen.
- 2 Pričvrstite gornji dio tijela na donji dio tijela kako je prikazano, tako što ćete spojiti kukice na prednjoj strani i umetnuti opružne osigurače na stražnjoj strani.
- 3 Pričvrstite ruke na tijelo i šešir na glavu figure snjegovića tako što ćete ih umetnuti. Za dodatno pričvršćivanje po potrebi možete upotrijebiti priložene vezice za kabel.
- 4 Time je montaža završena. Ako želite postaviti dekorativnu svjetiljku na travnjak, pričvrstite ju u zemlju pomoću 4 šiljka za zemlju.
- 5 Spojite priključak za svjetlo gornjeg dijela tijela s krajnjim konektorom koji je pričvršćen na donji dio tijela. Spojite priključak na donjoj strani s LED pokretačem (kako je prikazano na slici).

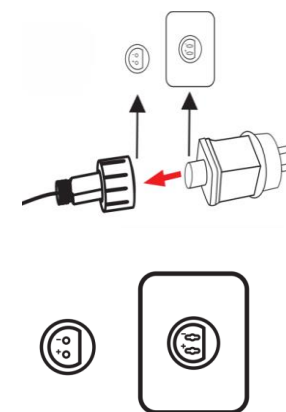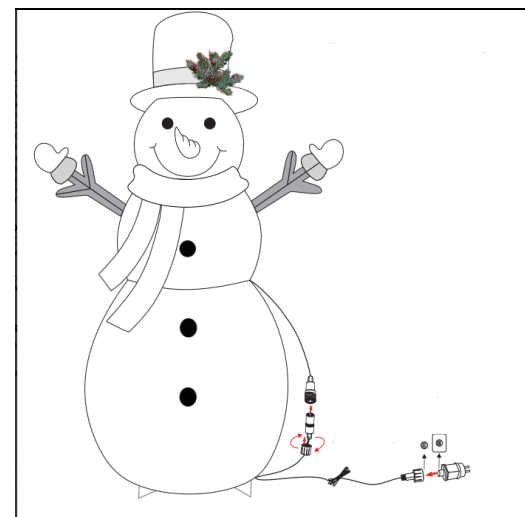

## Namjena i oznake obavijesti

- Pogodno za unutarnju i vanjsku uporabu. Ne uranjati u vodu. Zaštititi od kiše.
- Osigurajte da svjetiljka tijekom montaže i uporabe ne bude izložena prekomjernoj toplini, vlazi ili prljavštini te ju držite podalje od zapaljivih ili općenito osjetljivih predmeta.
- Ne uključujte proizvod u električnu mrežu dok je u ambalaži.
- Ne pokušavajte produžavati, upletati ili na bilo koji drugi način modificirati kabele. Pazite da kabele i mrežni kabel ne savijate, uvijate, povlačite ili na njih vršite prekomjeran pritisak.
- Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti dok je svjetiljka uključena.
- Ne modificirajte svjetiljku.
- Žarulje ove svjetiljke nisu zamjenjive. Na kraju vijeka trajanja mora se zamijeniti cijela svjetiljka.
- Vanjski, fleksibilni kabel odn. vod svjetiljke nije zamjenjiv. U slučaju oštećenja potrebno je zamijeniti kompletnu svjetiljku.
- Odspojite LED pokretač od svjetlosne girlande, ako svjetiljku ne koristite dulje vrijeme.
- Ovaj proizvod nije igračka. Držite proizvod izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

## Čišćenje i održavanje

Čistite samo površine svjetiljke, pazeći da se električni priključci ne smoče.

## Zbrinjavanje u otpad

Zbrinite neispravnu svjetiljku sukladno zakonskim odredbama.

Električni i elektronički otpad ne smije se zbrinjavati u komunalni otpad.

Odnosite dotrajali proizvod u sabirni centar za EE otpad. Informirajte se kod lokalnih vlasti ili vašeg trgovca o pravilnom recikliranju.





**BG: Инструкции за експлоатация  
за  
LED декоративна лампа  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg,  
Deutschland (Вюрцбург,  
Германия)  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**ВНИМАНИЕ!** Преди употреба на продукта внимателно прочетете тези инструкции за експлоатация и ги запазете за по-късно ползване.

### Технически характеристики

Номер на артикула: 39700077

Вход лампа: 31 V постоянен ток, 50 x LED крушки, 3,6 W.

Вход LED драйвер: 220 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz.

Клас на защита срещу токов удар: клас II за целия продукт, клас III за крушките.

Вид защита: IP44

Лампата трябва да се захранва чрез одобрения, приложен LED драйвер/захранващ щепсел със следния номер на модела: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

LED крушките не могат да се заменят. LED драйверът може да се сменя само от квалифициран специалист.

Съгласно определението в Регламенти (ЕС) 2019/2020 и (ЕС) 2019/2015 продуктът не се счита за източник на светлина и следователно е изключен от изискванията, определени в тях.

### Съдържание

1 x декоративна лампа (фигура на снежен човек с декоративно осветление)



1 x LED драйвер със захранващ щепсел



Принадлежности: 1 x шапка, 2 x ръце, 4 x колчета за забиване в земята, 7 x кабелни връзки, 2 x пружини шплентове, 1 x долна част на тялото, 1 x горна част на тялото.

### Монтаж

1. Този продукт представлява светеща гирлянда, закрепена към декоративни елементи. За светещата гирлянда не се изисква допълнителен монтаж. За да сглобите декоративните елементи, следвайте стъпките, показани на илюстрацията по-долу.

2. Свържете LED драйвера/захранващия кабел с конектора на светещата гирлянда, за да включите светлината. Отделете LED драйвера от конектора на светещата гирлянда, за да изключите светлината.

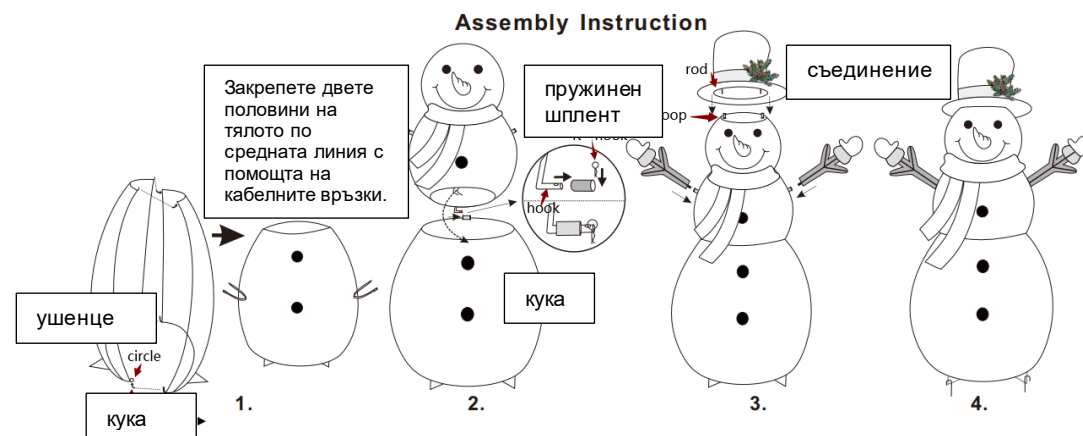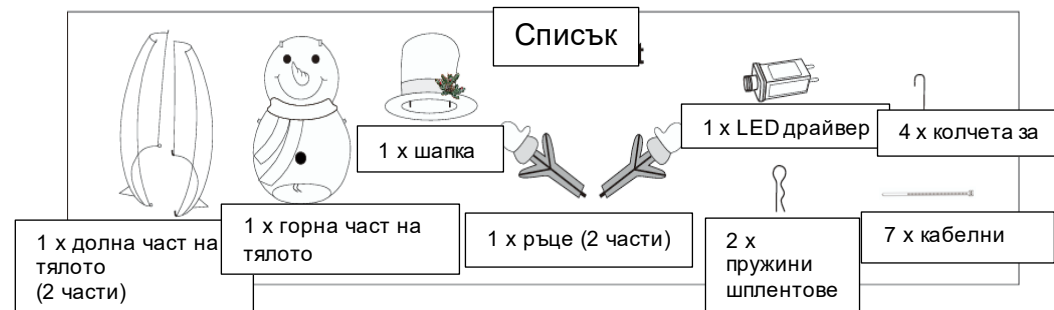

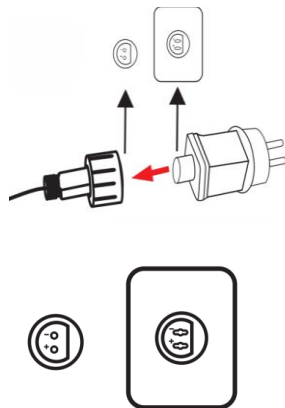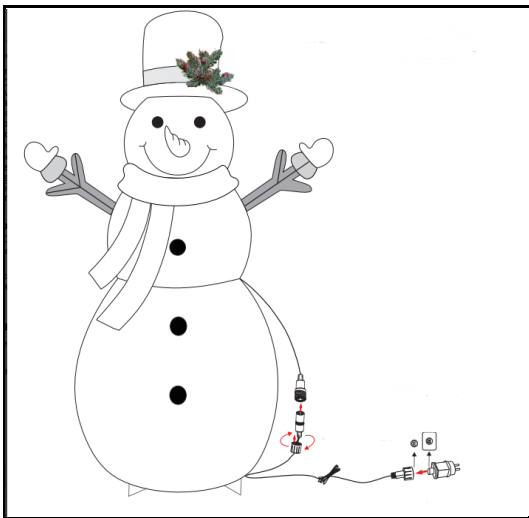

## Предназначение и указания за безопасност

- Този продукт е подходящ за употреба на закрито и на открито. Не го потапяйте във вода. Пазете го от дъжд.
- Уверете се, че лампата не е изложена на прекомерна топлина, влага или замърсяване по време на монтажа и употребата и я дръжте далеч от запалими или чувствителни предмети.
- Не свързвайте продукта с електрическата мрежа, докато е в опаковката.
- Не се опитвайте да удължавате, да съединявате или по друг начин да модифицирате кабелите. Внимавайте да не прегъвате, усуквате, дърпате или упражнявате прекален натиск върху кабелите и захранващия кабел.
- Не гледайте директно в светлинните източници, когато лампата работи.
- Не правете никакви промени по лампата.
- Крушките на тази лампа не могат да се сменят. В края на експлоатационния ѝ срок цялата лампа трябва да бъде подменена.
- Външният гъвкав кабел съотв. свързването на лампата не може да се сменя. При наличие на повреда трябва да се смени цялата лампа.
- Изключете USB драйвера от светещата гирлянда, ако лампата не се използва за по-дълго време.
- Този продукт не е играчка. Дръжте го извън обсега на деца и домашни любимци.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте само повърхностите на лампата и при това внимавайте да не се намократ електрическите връзки.



## Изхвърляне

Изхвърляйте дефектните лампи в съответствие със законовите разпоредби.

Електрически и електронни уреди не трябва да се депонират в битовия отпадък. Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице.

Информирайте се при местните власти или Вашия търговец за правилното рециклиране.



**RO: Instrucțiuni de utilizare  
pentru  
lampă decorativă cu LED  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg,  
Germania  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**ATENȚIE! Citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultarea ulterioară.**

### Date tehnice

Număr articol: 39700077

Tensiune intrare: 31 V curent continuu, 50 leduri, 3,6 W.

Tensiune intrare driver LED: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz.

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II pentru produs, clasa III pentru becuri.

Grad de protecție: IP44

Lampa cu LED trebuie alimentată de un driver LED/ștecăr, omologat, cu următorul număr de model: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

Becurile LED nu pot fi înlocuite. Driverul LED nu poate fi înlocuit decât de o persoană calificată în domeniu.

Conform definițiilor din Regulamentele (UE) 2019/2020 și (UE)

2019/2015, produsul nu este considerat o sursă de lumină și, prin urmare, nu intră sub incidența cerințelor prevăzute în acestea.

### Conținut

1 x lampă decorativă (figurină om de zăpadă cu iluminare decorativă)



1 x driver LED cu adaptor

Accesorii: 1 x pălărie, 2 x brațe, 4 x țărushi de fixare, 7 x coliere pentru cabluri, 2 x siguranțe cu arc, 1 x corp inferior, 1 x corp superior.

### Montare

1. Acest produs este o instalație luminoasă (ghirlandă) fixată pe elemente decorative. Pentru instalația luminoasă nu este necesar niciun montaj suplimentar. Pentru asamblarea elementelor decorative, urmați pașii prezentați în figura de mai jos.

2. Conectați driverul LED/adaptorul la conectorul instalației luminoase pentru a aprinde lumina. Deconectați driverul LED de la conectorul instalației luminoase pentru a stinge lumina.

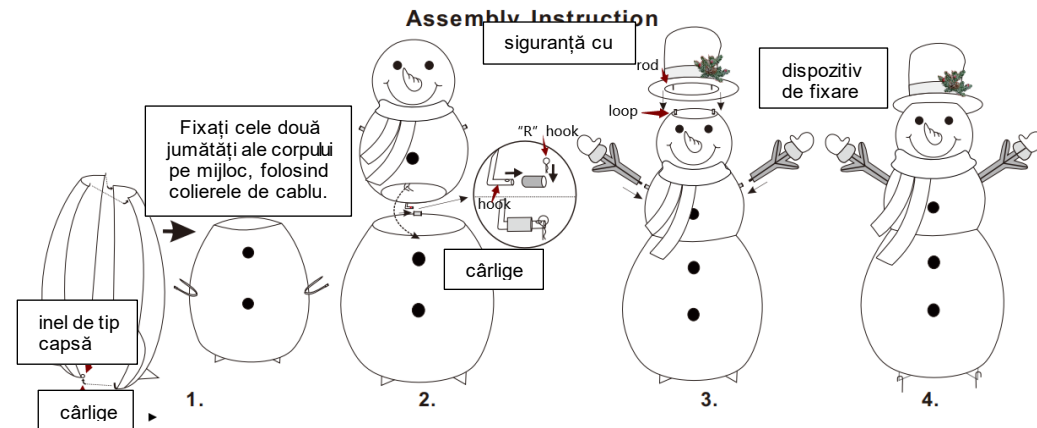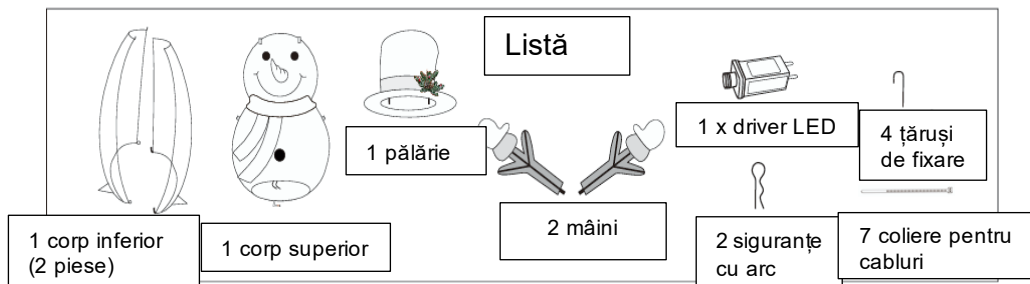


① Scoateți piesele figurinei în formă de om de zăpadă din ambalaj. Îmbinați cele două părți ale părții inferioare a corpului, trecând cârligele de jos prin ochete, așa cum este ilustrat în figura de mai sus. Astfel, partea inferioară a corpului este asamblată stabil.

② Fixați partea superioară a corpului de partea inferioară, conform ilustrației, cuplând cârligul din partea din față și introducând siguranța cu arc pe partea din spate.

③ Fixați brațele pe corp și pălăria pe capul figurinei om de zăpadă, prin introducerea fermă a acestora în locașuri. Utilizați colierele de cablu incluse, după necesitate, pentru fixare.

④ Asamblarea este astfel finalizată. Dacă doriți să amplasați decorațiunea luminoasă pe gazon, ancorați-o în sol cu ajutorul celor 4 țărushi de fixare în pământ.

⑤ Îmbinați conectorul de lumină al părții superioare la cel de pe partea inferioară a corpului. Conectați conectorul de pe partea inferioară la driverul LED (conform ilustrației).

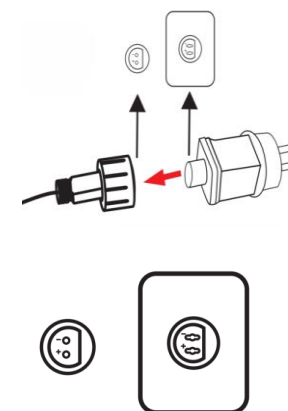

## Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

- Acest produs poate fi utilizat atât în exterior cât și în interior. A nu se scufunda în apă. A se proteja de ploaie!
- Aveți grijă ca, pe durata montajului și a utilizării, corpul de iluminat să nu fie expus la căldură excesivă, umiditate sau murdărie și păstrați-l la distanță de obiecte inflamabile sau, în general, sensibile.
- Nu conectați produsul la sursa de curent înainte de a-l scoate complet din ambalaj.
- Nu încercați să prelungiți, să îmbinați sau să modificați în orice alt mod cablurile. Aveți grijă să nu îndoiți, să nu răsuciți și să nu trageți de cabluri, inclusiv de cablul de alimentare, și să nu exercitați o presiune excesivă asupra acestora.
- Nu priviți direct în sursa de lumină, atunci când aceasta este pornită.
- Nu aduceți nicio modificare lămpii.
- Becurile din această lampă nu sunt interschimbabile. La sfârșitul duratei de viață a becurilor, înlocuiți lampa complet.
- Cablul exterior și flexibil al lămpii nu poate fi înlocuit. Dacă există deteriorări, întreaga lampă decorativă trebuie eliminată.
- Deconectați driverul USB de la instalația luminoasă atunci când corpul de iluminat nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Acest produs nu este o jucărie. Țineți produsul departe de copii și animale de

## Curățare și întreținere

Pur și simplu curățați suprafețele corpului de iluminat, având grijă să nu udați conexiunile electrice.

## Eliminare



Eliminați corpurile de iluminat defecte în conformitate cu reglementările legale. Este interzisă aruncarea echipamentelor electrice și electronice la un loc cu deșeurile menajere. Reciclați produsul atâta timp cât vă stă la dispoziție un centru dedicat reciclării. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru informații despre reciclarea corectă.



**SR: Uputstvo za upotrebu  
za  
ukrasnu LED lampu  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Straße 59,  
97084 Würzburg,  
Nemačka  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**PAŽNJA!** Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za kasnija korišćenja.

## Tehnički podaci

Broj artikla: 39700077

Ulaz lampe: 31 V jednosmerne struje, 50 x LED sijalica, 3,6 W.

Ulaz LED drajvera: 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz.

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II za ceo proizvod, klasa III za sijalice.

Vrsta zaštite: IP44

Lampa mora da se napaja preko odobrenog, isporučenog LED drajvera/strujnog utikača sa sledećim brojem modela: **JT-DC31V3.6W-E4-IP44**.

LED sijalice ne mogu da se menjaju. LED drajver može zameniti kvalifikovani stručnjak.

Prema definiciji Uredbi (EU) 2019/2020 i (EU) 2019/2015, proizvod se ne smatra izvorom svetlosti i stoga je izuzet od zahteva navedenih u njima.

## Sadržaj

1 ukrasna lampa (figura Sneška Belića sa ukrasnom rasvetom)



1 x LED drajver sa strujnim utikačem

Dodaci: 1 šešir, 2 ruke, 4 šiljka, 7 vezica za kablove, 2 opružne igle, 1 donji deo tela, 1 gornji deo tela.


## Montaža

1. Ovaj proizvod su ukrasne lampice pričvršćene na ukrasne elemente. Za ukrasne lampice nije potrebna dodatna montaža. Da biste sastavili ukrasne elemente, pratite korake prikazane na slici ispod.

2. Povežite LED drajver/strujni utikač sa priključkom na ukrasnim lampicama da biste uključili svetlo. Da biste isključili svetlo, odvojite LED drajver od priključka ukrasnim lampicama.

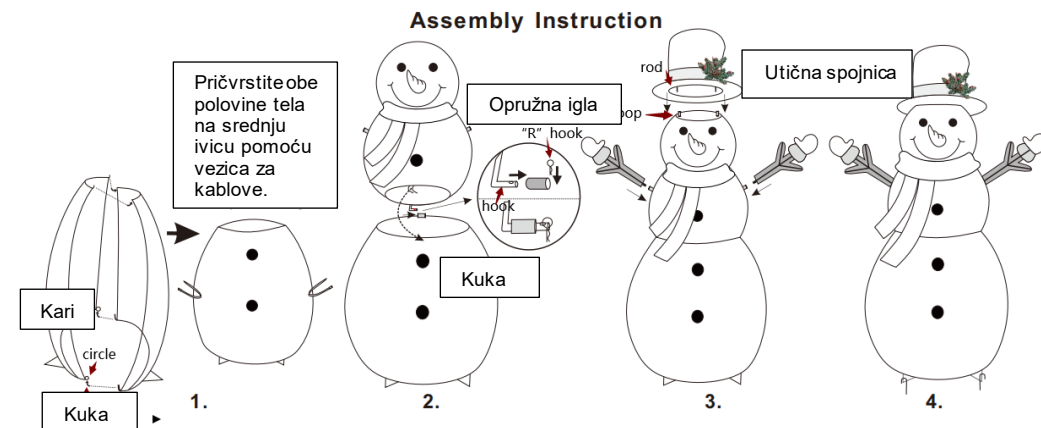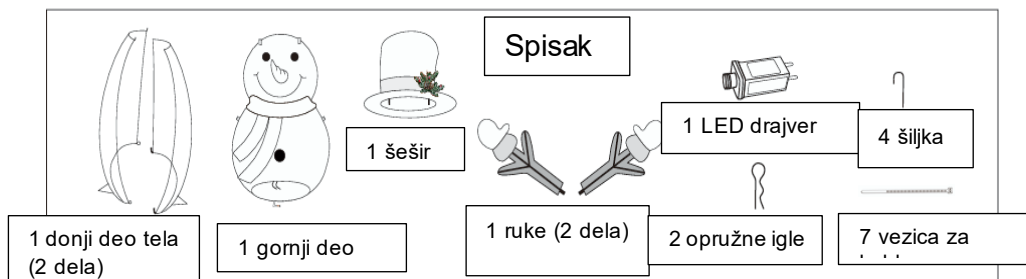

1. Izvadite delove figure Sneška Belića iz pakovanja. Sastavite oba dela donjeg dela tela tako što ćete provući kukice odozdo kroz karike, kao što je prikazano na slici gore. Time je donji dio tela stabilno sastavljen.
2. Pričvrstite gornji deo tela na donji deo kao što je prikazano spajanjem kuke na prednjoj strani i postavljanjem opružne igle na zadnjoj strani.
3. Pričvrstite ruke na telo i šešir na glavu Sneška Belića tako što ćete ih ubaciti. Koristite priložene vezice za kablove za dodatno pričvršćivanje po potrebi.
4. Time je montaža završena. Ako želite da postavite ukrasnu lampu na travnjak, učvrstite je u zemlju pomoću 4 šiljka.
5. Spojite priključak za svetlo gornjeg dela tela sa krajnjim konektorom pričvršćenim na donjem delu tela. Spojite priključak na donjoj strani sa LED drajverom (kao što je prikazano).

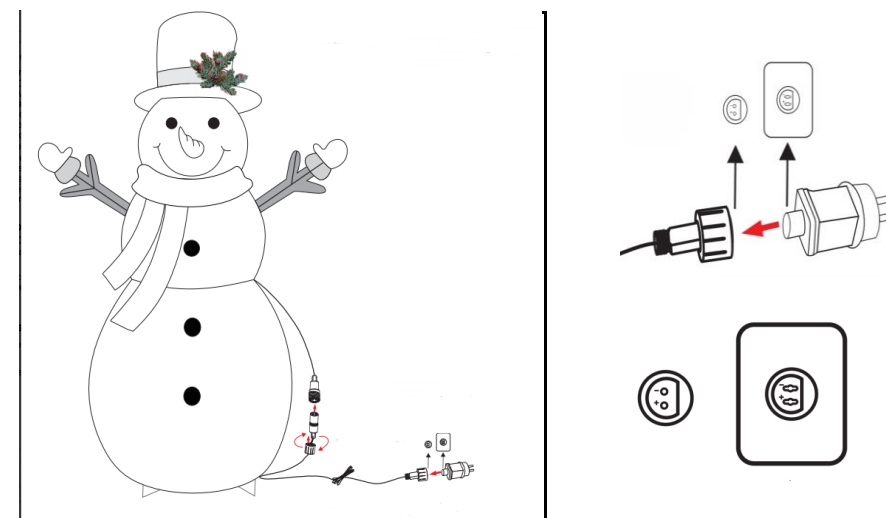

## Namena i mere sigurnosti

- Pogodno za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom. Ne potapati u vodu. Zaštititi od kiše.
- Uverite se da lampa nije izložena prekomernoj toploti, vlazi ili prljavštini tokom montaže i upotrebe i držite je podalje od zapaljivih ili generalno osetljivih predmeta.
- Proizvod nikada ne uključujte u struju ukoliko se još uvek nalazi u ambalaži.
- Ne pokušavajte da produžavate, spajate ili modifikujete kablove na bilo koji drugi način. Pazite da ne savijate, uvijate, povlačite ili prekomerno pritiskate kablove i strujni kabl.
- Ne gledajte direktno u izvore svetlosti kada lampa radi.
- Nemojte vršiti nikakve izmene na lampi.
- Sijalice ove lampe ne mogu da se menjaju. Na kraju svog životnog veka, cela lampa se mora zameniti.
- Spoljni, fleksibilni kabl tj. provodnik lampe nije zamenjiv. Ukoliko postoji bilo kakvo oštećenje, mora se zameniti cela lampa.
- Odvojite USB drajver od ukrasnih lampica ako se lampa neće koristiti duže vreme.
- Ovaj proizvod nije igračka. Držati van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

## Čišćenje i nega

Samo očistite površine lampe, vodeći računa da električni priključci budu suvi.

## Odlaganje otpada

Neispravne lampe odložite u skladu sa zakonskim propisima.

Električni i elektronski uređaji ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Reciklirajte proizvod ukoliko postoje mogućnosti za to. Za informacije o pravilnoj reciklaži obratite se lokalnom nadležnom organu ili prodavcu.





**FR : Mode d'emploi  
pour  
lampe décorative LED  
39700077**



BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
Mergentheimer Strasse 59,  
97084 Würzburg,  
Allemagne  
[info@xxxlutz.at](mailto:info@xxxlutz.at)  
[www.xxxlutz.com](http://www.xxxlutz.com)



**ATTENTION ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute consultation ultérieure.**

### Données techniques

Numéro d'article : 39700077

Luminaire d'entrée : 31 V CC, 50 ampoules LED, 3,6 W

Entrée du driver LED: 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz

Classe de protection contre la décharge électrique : Classe II pour l'ensemble du produit, classe III pour les ampoules.

Type de protection : IP44

la Lampe doit être alimentée via le driver LED / adaptateur secteur homologué fourni portant le numéro de modèle suivant : **JT-**

**DC31V3.6W-E4-IP44.**

Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. Le driver LED peut être remplacé par un technicien qualifié.

Selon la définition des règlements (UE) 2019/2020 et (UE) 2019/2015, ce produit n'est pas considéré comme une source lumineuse et est donc exempté des exigences qui y sont définies.

### Table des matières

1 x lampe décorative (figurine de bonhomme de neige avec éclairage décoratif)



1 x driver LED avec adaptateur secteur

Accessoires : 1 x chapeau, 2 x bras, 4 x piquets, 7 x serre-câbles, 2 x goupilles à ressort, 1 x partie inférieure du corps, 1 x partie supérieure du corps.

### Montage

1. Ce produit est une guirlande lumineuse fixée à des éléments décoratifs. Aucun montage supplémentaire n'est nécessaire pour la guirlande lumineuse. Pour monter les éléments décoratifs, veuillez suivre les étapes illustrées ci-dessous.

2. Branchez le driver LED / adaptateur secteur au raccord de la guirlande lumineuse afin d'allumer la lumière. Débranchez le driver LED du raccord de la guirlande lumineuse afin d'éteindre la lumière.

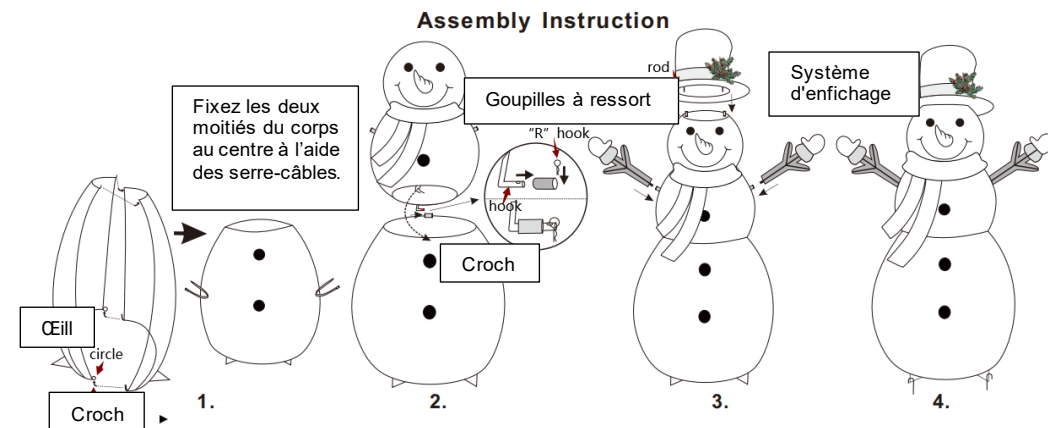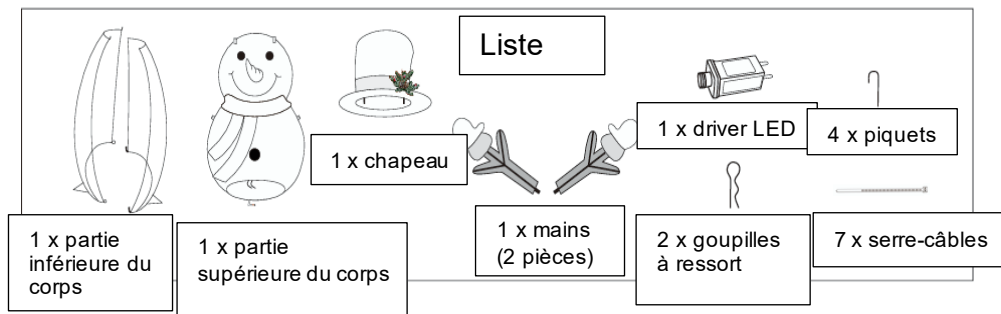



Sortez les éléments de la figurine du bonhomme de neige de l'emballage.

Assemblez les deux parties de la partie inférieure du corps en faisant passer les crochets par le bas dans les œillets, comme illustré ci-dessus. La partie inférieure du corps est ainsi solidement assemblée.

Fixez la partie supérieure du corps à la partie inférieure du corps, comme illustré, en reliant les crochets à l'avant et en insérant les goupilles à ressort à l'arrière. Fixez les bras au corps ainsi que le chapeau à la tête de la figurine du bonhomme de neige en les emboîtant. Utilisez les serre-câbles fournis pour la fixation, si nécessaire.

Le montage est ainsi terminé. Si vous souhaitez installer la lampe décorative sur une surface herbeuse, fixez-la au sol à l'aide des 4 piquets.

⑤ Reliez le raccord lumineux de la partie supérieure du corps au connecteur d'extrémité fixé à la partie inférieure du corps. Reliez le raccord situé sur la face inférieure au driver LED (comme illustré).

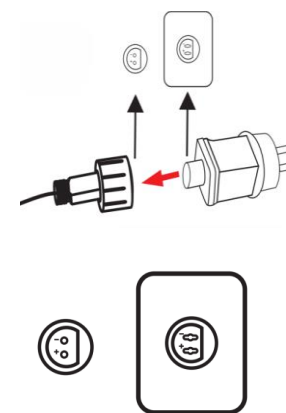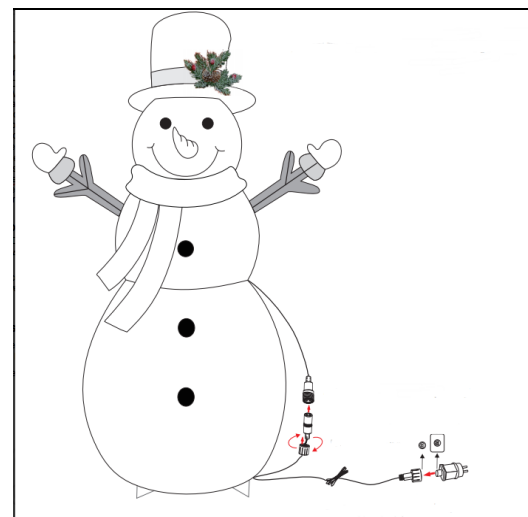

## Usage prévu et consignes de sécurité

- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Ne pas plonger dans l'eau. Protéger de la pluie.
- Veillez à ce que la lampe ne soit pas exposé à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la saleté pendant le montage et l'utilisation, et tenez-le éloigné des objets inflammables ou sensibles.
- Ne raccordez pas le produit au réseau électrique tant qu'il se trouve dans son emballage.
- N'essayez pas de rallonger, d'épisser ou de modifier les câbles d'une quelconque manière. Veillez à ne pas plier, tordre ou tirer les câbles ainsi que l'adaptateur secteur et à ne pas exercer de pression excessive sur ceux-ci.
- Ne regardez pas directement les sources lumineuses lorsque le luminaire est en fonctionnement.
- Ne procédez à aucune modification de la lampe.
- Les ampoules de cette lampe ne sont pas remplaçables. À la fin de sa durée de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
- Le câble extérieur flexible ou le cordon d'alimentation de cette lampe n'est pas remplaçable. En cas d'endommagement, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
- Débranchez le driver USB de la guirlande lumineuse lorsque la lampe n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

## Nettoyage et entretien

Nettoyez uniquement les surfaces de la lampe et veillez à ce que les raccordements électriques ne soient pas mouillés

## Élimination

Éliminez les luminaires défectueux conformément aux prescriptions légales.

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez le produit lorsqu'une filière de recyclage appropriée est disponible. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur concernant le recyclage approprié.

