


# LARINO

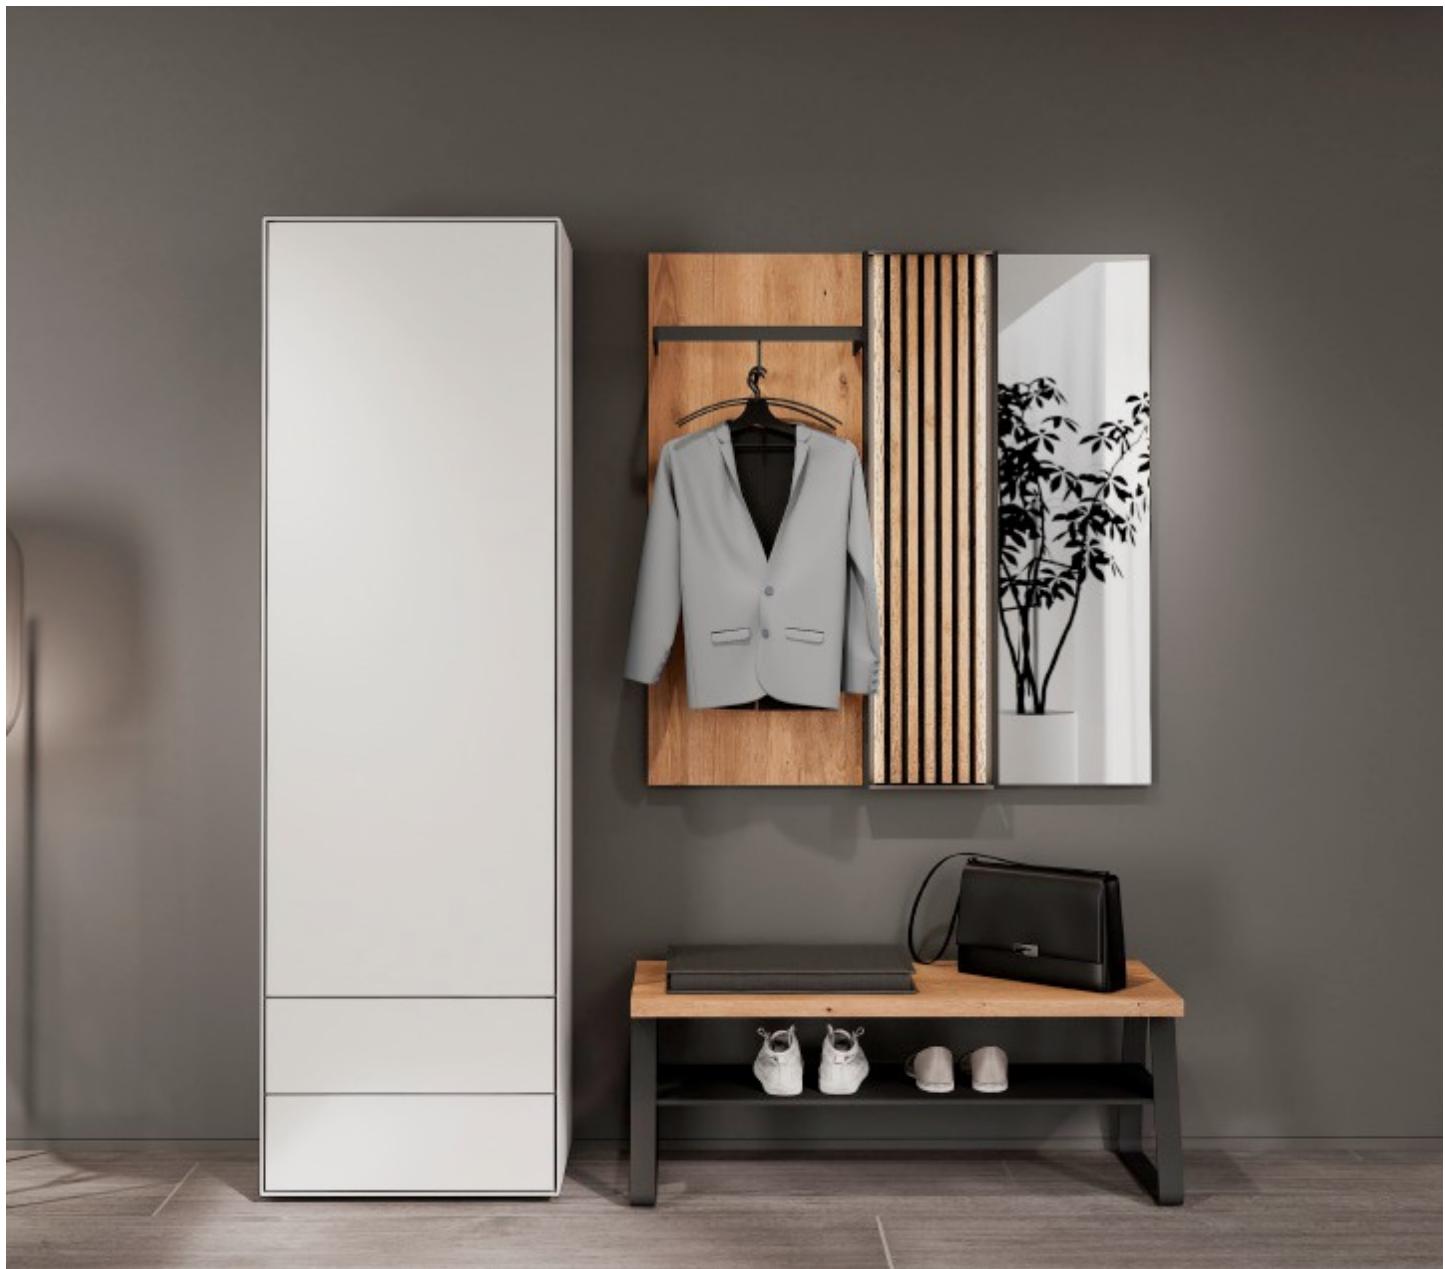

**Montageanweisung +  
Gebrauchs-  
und Pflegeanleitung**



## **Wichtige Hinweise**

Wichtige Hinweise .....	Seite 5
Maximale Belastungen .....	Seite 5

## **Pflegeanweisung**

Allgemein .....	Seite 7
Pflege der Holzoberfläche .....	Seite 7
Pflege der Glasoberfläche .....	Seite 8
Pflege der Metallteile .....	Seite 8

## **Hilfsmittel / Aufbauplan**

Hilfsmittel für die Montage .....	Seite 9
Übersicht Aufbauplan .....	Seite 9

## **Beleuchtung**

Schematischer Verkabelungsplan .....	Seite 10
Schematischer Verkabelungsplan mit Kontaktschaltern .....	Seite 11
Grundsätzliche Verkabelung - Einschaltvarianten .....	Seite 12
Grundsätzliche Verkabelung - Montage und Handhabung Berührungsschalter .....	Seite 13

## **Allgemeine Montage**

Montage Sockelfüsse .....	Seite 14
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1 .....	Seite 15
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2 .....	Seite 17
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3 .....	Seite 19
Wandbefestigung Standelemente .....	Seite 20
Griffmontage Glastüren .....	Seite 21
Glas-Einlegeböden einsetzen und entnehmen .....	Seite 21
Glasböden an Paneelement/ Rückwand montieren und einstellen .....	Seite 22
Spiegelmontage - optionale Beleuchtung .....	Seite 23
Spiegelmontage .....	Seite 26

## **Beschlagseinstellungen**

Einstellen des Schubkastens .....	Seite 27
Ausbauen des Schubkastens .....	Seite 27
Einstellen der Türen und Klappen .....	Seite 28
Türen ausbauen / einbauen .....	Seite 28
Einstellen der Glastüren .....	Seite 29
Glastüren ausbauen / demontieren .....	Seite 30
Ein- Ausstellen Blumotion .....	Seite 30
Einstellen der Klappen .....	Seite 31
TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung .....	Seite 32
TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung bei Klappen .....	Seite 32

## **Beleuchtung LARINO**

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör) .....	Seite 34
Rückwand-Beleuchtung 4034 / 4035 / 4036 / 5034 / 5035 / 5036 .....	Seite 37
Beleuchtung Wandgarderobe 0071 - 0076 / 0081 - 0086 .....	Seite 39
Beleuchtung Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120 .....	Seite 45
Beleuchtung Wandgarderobe 6071 - 6076 / 6111 - 6116 .....	Seite 49
Beleuchtung Wandspiegel 4085 / 4086 .....	Seite 54
Applikations-Beleuchtung Wandspiegel 5083 / 5094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098 .....	Seite 56
Rückwand-Beleuchtung Wandspiegel 5083 / 5094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098 .....	Seite 57
Beleuchtung Wandgarderobe 5022 / 5025 / 5026 .....	Seite 60
Beleuchtung Wandgarderobe 5101 .....	Seite 62
Beleuchtung Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026 .....	Seite 65
Beleuchtung Rindenregal 1059 .....	Seite 78

## **Montage Wandgarderoben**

Wandgarderobe 0071 - 0076 / 0081 - 0086 .....	Seite 40
Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120 .....	Seite 46
Wandgarderobe 6071 - 6076 / 6111 - 6116 .....	Seite 50
Wandspiegel 4085 / 4086 .....	Seite 55
Wandspiegel 5083 / 5094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098 .....	Seite 58
Wandgarderobe 5022 / 5025 / 5026 .....	Seite 60
Wandgarderobe 5101 .....	Seite 62
Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026 .....	Seite 65
Wandgarderobe 9061 .....	Seite 69
Regalelement 0112 / 0113 / 0114 .....	Seite 71
Wandgarderobe 9011 .....	Seite 75
Garderobenbaum 9059 .....	Seite 76


## **Sonstige Montagen**

Rindenregal 1059 .....	Seite 77
Wandleuchte 1039 .....	Seite 79
Schlüsselablage 1069 .....	Seite 81
Sitzbank 3081 / 3121 .....	Seite 83
Sitzhocker 3041 .....	Seite 85
Bank 3071 / 3101 .....	Seite 86

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung - die Ihnen online zur Verfügung steht - vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um entsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Die Türen und Schubkästen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Begebenheiten neu eingestellt werden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.



### Wandbefestigung:

- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen muss diese zwingend durchgeführt werden. Vor der Montage muss die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrdurchmesser).
- Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbefestigung auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden. Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Nicht an der Wand befestigte Elemente können beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne kippen.



### Beleuchtungen/ elektrische Komponenten:

- Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.
- Beachten Sie bei der Montage, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts (Trafo) übersteigt. Die jeweiligen Wattagen der LED-Leuchten finden Sie auf dem Aufkleber am Kabelende.
- Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Kabel gequetscht werden. Brandgefahr!
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller.

**Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder nicht fachmännischer Montage/ Durchführung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Gewährleistung und Haftung übernommen!**



**Werden Änderungen an dem Produkt vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Materialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung!**



Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

## Maximale Belastungen

**Belastungsangaben**

Beim Einräumen Ihrer neuen Wohnwand sollten Sie darauf achten, dass die Grenzbelastung gemäß den nebenstehenden Angaben nicht überschritten wird. Die Werte beziehen sich auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der tragenden Fläche.

**Achtung! Die Grenzwerte gelten nur bei fachgerechter Montage. Überschreiten der Grenzwerte führt zum Verlust der Gewährleistung und der Haftung.**

**Belastbarkeit bei Wandmontage**

Die Belastbarkeit der Wandmontage hängt maßgeblich von der Festigkeit des Mauerwerks ab. Unsere Angaben beziehen sich auf die Bedingungen an einer gemauerten Kalksandsteinwand.



**Geringere Festigkeit der Wand = geringere Tragkraft!**

Wird eine höhere Belastbarkeit gewünscht, so ist dies mit Sonderzubehör möglich. Die muss einzelfallbezogen mit uns als Hersteller geklärt werden.



Weitergehende technische Informationen (z.B. Montagehinweise oder Leuchtmittelaustausch) finden Sie auf unserer Website. Den Link / QR-Code finden Sie auf Seite 4.

Wandhängende Elemente


0,5 kg/ cm Breite

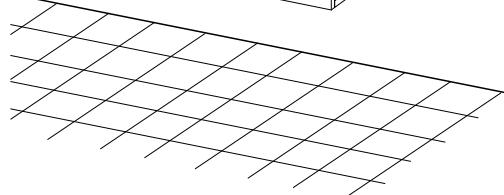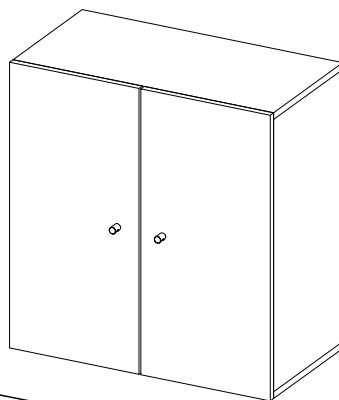Wandmontageböden, Paneelböden


0,1 kg/ cm Breite

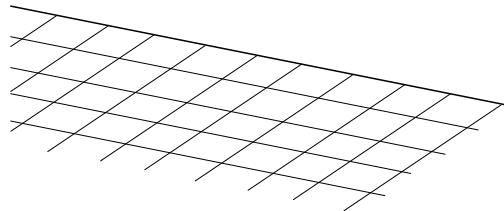TV-Aufsätze in Glas und Holz


75 kg

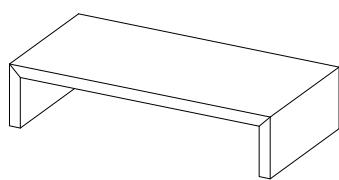Schubkästen


30 kg

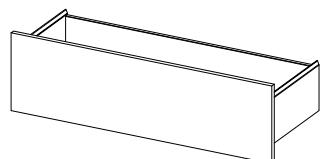Einlegeböden Holz


0,5 kg/ cm Breite

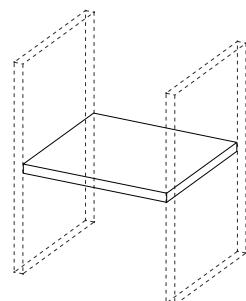Einlegeböden Glas

0,2 kg/ cm Breite

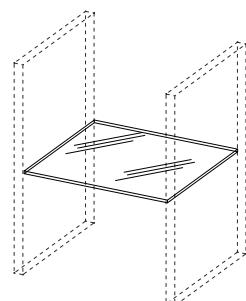Fachböden Feste Böden

0,5 kg/ cm Breite

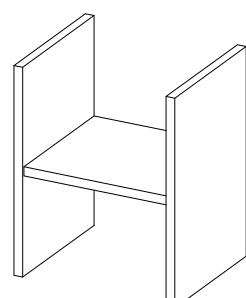

## Allgemein

### Trockene Luft - schlecht für Mensch und Möbel

Sehr trockene Raumluft ist Stress für Sie und Ihre Massivholzmöbel. Medizin und Wissenschaft empfehlen für zentralbeheizte Wohnräume eine relative Luftfeuchte zwischen 45% und 55%. Die entsprechende Holzfeuchte für dieses Wohnklima beträgt 7%-9% Feuchtigkeitsgehalt im Holz. Solange sich die Luftfeuchte in diesem Bereich bewegt, wird das Holz kaum schwinden oder quellen. Durch die besondere Art der Konstruktion kann das Möbelstück Schwankungen der Luftfeuchte und das damit verbundene Schwinden oder Quellen mitmachen. Erst extreme Abweichungen über einen längeren Zeitraum führen zu Rissen und Verzug. Besonders im Winter besteht die Gefahr, dass die relative Luftfeuchte heizungsbedingt stark abfällt. Dies sollten Sie durch Zimmerpflanzen oder Aufstellen von Verdunstungsschalen vermeiden.



### Vorsicht bei Neubauten / feuchten Zimmern

Die Wände von Neubauten sind direkt nach der Fertigstellung oft noch sehr feucht. Damit sich hinter den Möbeln keine Feuchtigkeit staut, rücken Sie die Möbel um mindestens 5cm von der Wand ab und lüften Sie viel. Sie vermeiden damit Verzug am Möbel und Schimmelbildung.

### Licht verändert Holz

Durch Lichteinstrahlung und Alterung verändert sich die Farbe des Holzes. Insbesondere bei Sonnenlicht oder starker Beleuchtung führt dies im Laufe der Jahre je nach Holzart zu unterschiedlichen Veränderungen. Die von uns verwendeten Holzarten verändern ihr Aussehen wie folgt:

Wildeiche / Kerneiche umato / Kerneiche natur: Helle Eiche dunkelt mit den Jahren etwas nach und wird gelblicher.

Wildnuss: Das Kernholz wird durch Lichteinwirkung etwas heller, wogegen das Splintholz etwas nachdunkelt.

Wildakazie: Der Farnton der Akazie bleicht bei intensiver Sonneneinstrahlung langsam aus und wird heller.

Riffbuche: Die Oberfläche bleibt relativ farbstabil.

Versuchen Sie Ihr Möbel vor starker Lichteinwirkung zu schützen. So bleiben die Farben länger original.

Doch auch gealtertes Holz, in der Farbe gereift, hat seinen eigenen Charme.


## Pflege der Holzoberfläche

### Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberflächen mit Strukturbürstung nur mit einer sauberen Bürste.

Die glatten Innenflächen können mit einem trockenen oder nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Das Tuch darf nicht nass sein. Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben.

Ist doch Feuchtigkeit auf der Fläche verblieben, reiben Sie sofort mit einem trockenen Tuch nach. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, scheuern Sie nicht lange auf einer Stelle, sonst verändert sich der Glanz, und der Fleck tritt noch stärker hervor.

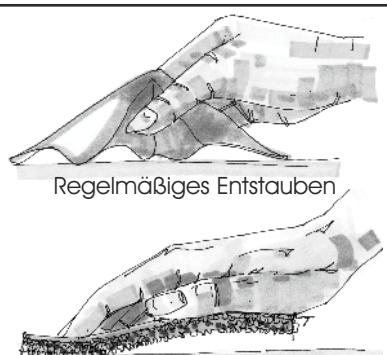

### Schmutz entfernen

Fester Schmutz an Holzteilen, wie etwa Schweißreste vom häufigen Anfassen an Holzgriffen, Stuhlrücken oder Gummiaabrieb von Schuhsohlen an Tischbeinen können mit einem Schleifvlies abgerieben werden.

Dabei sollten Sie längs zur Holzrichtung vorsichtig abreiben. Hierdurch entfernen Sie die obere Oberflächenschicht, welche die Verschmutzung enthält. Um anschließend wieder einen gleichmäßigen Glanz zu erhalten, polieren Sie die gereinigte Fläche nur mit dem Pflegemittel aus unserem Pflegeset (nur nach Anforderung und gegen Berechnung erhältlich; bei anderen Pflegemitteln müssen diese an einer nicht sichtbaren Stelle auf Eignung geprüft werden!). Auch bei Flächen, die Sie häufig feucht abreiben, sollte von Zeit zu Zeit das Pflegemittel aufgetragen werden, da mit dem Abreiben auch immer etwas von der Oberflächenschicht abgetragen wird. Flächen, die nicht besonders strapaziert werden, brauchen nie aufgearbeitet werden.

Fester Schmutz mit Schleifvlies abreiben  
(nicht im Pflegeset enthalten!)

## Pflege der Glasoberfläche

### Klar - Glasflächen

Verwenden Sie bei der Reinigung von Glas immer sauberes Wasser, um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Zum Reinigen sind weiche, saubere Tücher geeignet. Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel oder handelsüblicher Glasreiniger.

Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett (z.B. Fingerabdrücke), so kann für die Reinigung auf ein handelsübliches Lösungsmittel wie Spiritus zurückgegriffen werden.

### Satinato - Glasflächen

Eine Glasscheibe mit einer Oberflächenveredelung in Satinato (geätzt) ist verfahrenstechnisch bedingt nach der Herstellung schmutzanfälliger. Bei diesem Herstellungsverfahren wird das Glas durch Ätzung undurchsichtig mattiert. Bei der Pflege von Satinato- oder sandgestrahlten Gläsern sind für eine dauerhafte und gleichmäßige Oberfläche einfache aber wichtige Richtlinien zu beachten:

1. Reinigen Sie die Satinato - Glasflächen nur mit einem nebelfeuchten, weichen, fuselfreien sowie sauberen und farblosen (weißes) Baumwolltuch.
2. Die Glasflächen nie punktuell sondern immer großflächig reinigen. Dadurch wird verhindert, dass durch das Reiben beim Putzvorgang der auf der Glasoberfläche befindliche Staub, Sand und sonstigen Verunreinigungen Kratzer entstehen.
3. Beim Entfernen von Fett (Fingerabdrücken u.ä.) einen vom Fachmann empfohlenen Reiniger großflächig auftragen. Auch Spirituswasser (1l Wasser auf 1Kappe Spiritus) hat sich bei diesem Reinigungsvorgang bewährt.
4. Eine eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen entstehen durch Abrieb von Reinigungstüchern. Diese lassen sich durch ein weiches, mit destilliertem (kalkfreiem) Wasser getränktes (nebelfeucht) Tuch entfernen. Hierbei wird vorsichtig und ohne großen Druck großflächig über die Front gewischt. Die Glasfläche erscheint nach dem Abtrocknen sauber und ohne Wolkenbildung. Vorgang bitte bei eventuell bleibender Wolkenbildung wiederholen.
5. Wasserflecken sind Kalkablagerungen (punktformige weiße Flecken). Diese lassen sich durch Spirituswasser entfernen. Dazu ein mit Spirituswasser benetztes, weiches und sauberes Tuch großflächig über die fleckige Oberfläche wischen, bis die Kalkflecken entfernt sind. Da hierbei Wolkenbildung auf der Glasoberfläche auftreten kann, diese anschließend wie unter Punkt 4 beschrieben entfernen.
6. Bitte keine Zellstofftücher oder Papiertücher benutzen, da diese einen zu starken Abrieb haben.

- Verwenden Sie zur Reinigung von Glas nur ein nebelfeuchtes, weiches, fuselfreies sowie sauberes und farbloses (weißes) Baumwolltuch.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass zwischen den aufgeklebten Gläsern und der Trägerplatte kein Wasser und / oder Reinigungsmittel gelangt.
- Die Holzflächen dürfen nicht mit einem Reinigungsmittel in Kontakt treten.
- Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.
- Um Kratzerbildung zu vermeiden, dürfen zur Reinigung der Glasflächen keine Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen verwendet werden.
- Ein Reinigungsmittel darf die Oberfläche nicht erkennbar angreifen! Prüfen Sie das Mittel zuvor an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.



## Pflege der Metallteile

Verwenden Sie zur Pflege von Metallteilen einen ph-neutralen Reiniger. Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.






Prüfen Sie das Reinigungsmittel an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.

Vermeiden Sie bei der Reinigung den Kontakt mit der Holzoberfläche.

Zur Reinigung dürfen keine Hilfsmittel wie Spachtel oder Stahlwolle verwendet werden. Hierdurch kann es zu Kratzerbildung kommen.

## Hilfsmittel für die Montage

Sie benötigen:

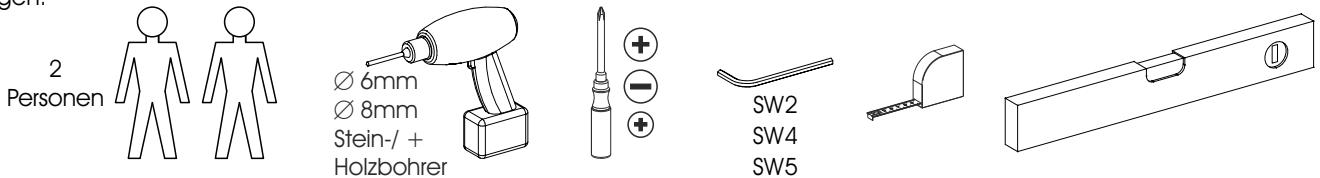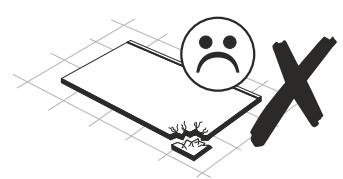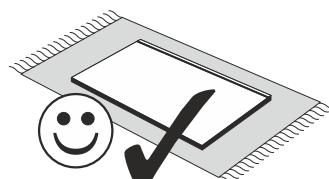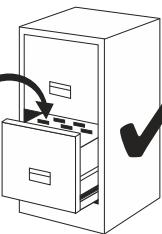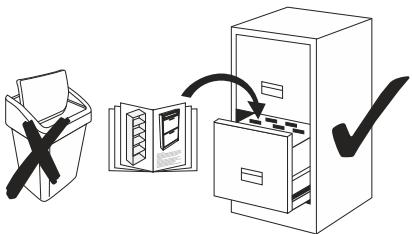Montageanweisung bitte  
dem Kunden übergeben

Verwenden Sie eine weiche, kratzfeste und fusselfreie Unterlage!



## Der Aufbauplan

Jeder Kommission liegt ein Aufbauplan mit Frontansicht der Wohnwand bei.

Sortieren Sie die Verpackungseinheiten nach der Zeichnung.

Die Korpuselemente sind werksseitig vormontiert. Zubehörteile, Regalelemente und Beleuchtungen müssen jedoch montiert werden.

## PROGRAMMNAME

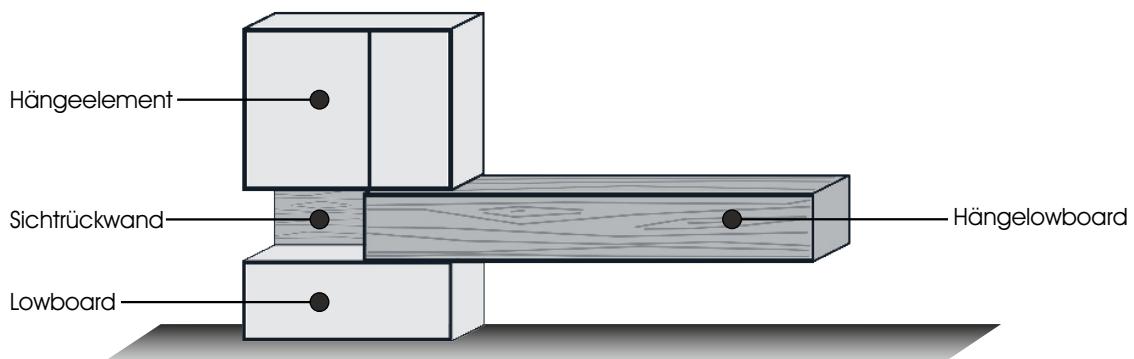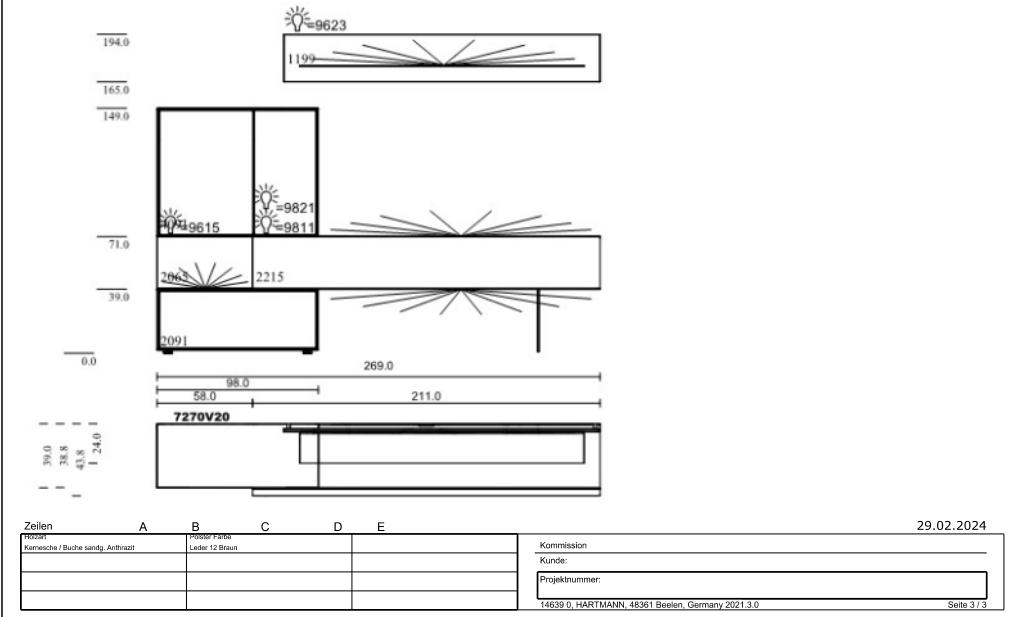

## Schematischer Verkabelungsplan

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.




[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)



Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Beleuchtungen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgerätes (Trafo) übersteigt.  
Die Leistungsaufnahmen der einzelnen Beleuchtungsartikel finden Sie ab der Seite 33.

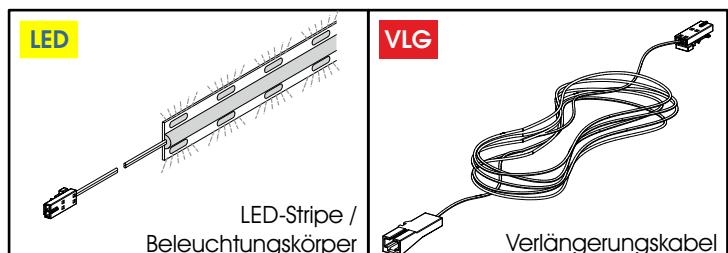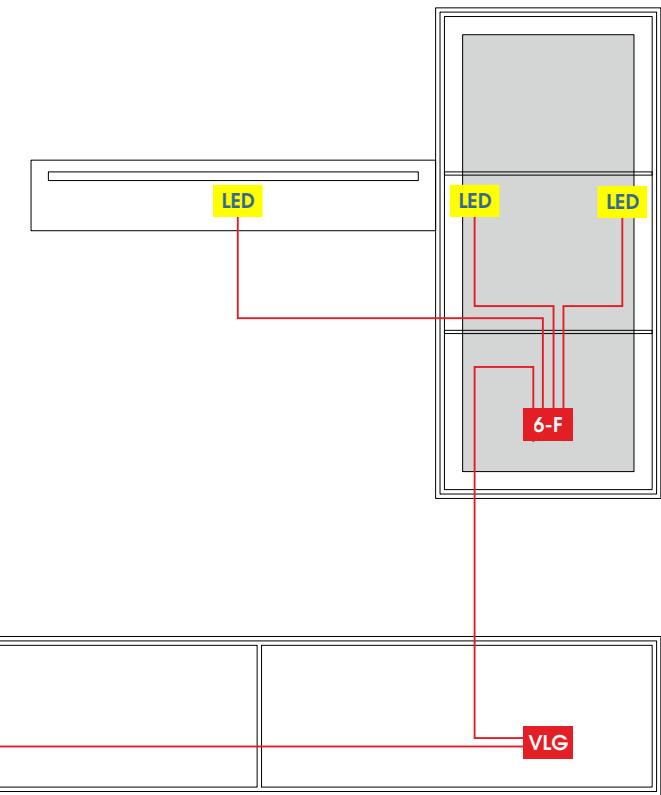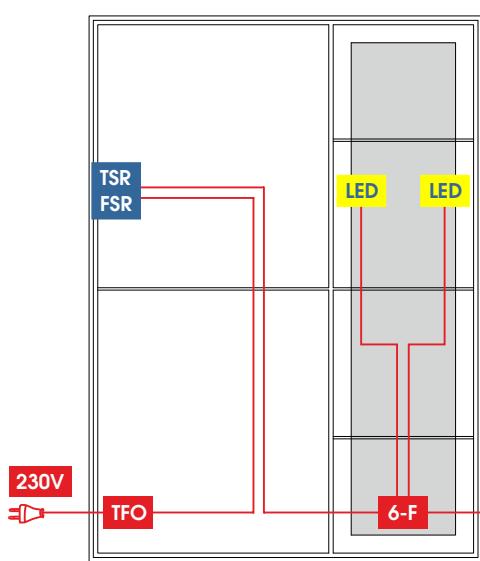

ODER

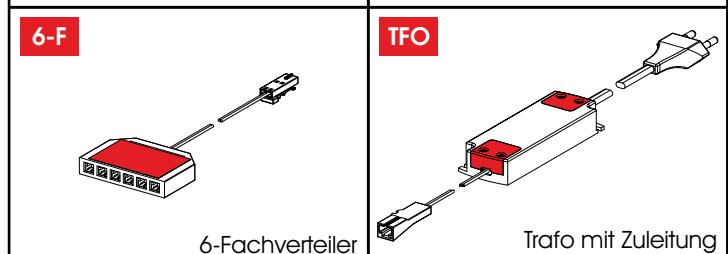

SONDERFALL

A: Strom-Zuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.

B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.  
Touch- oder Funkschalter können entfallen.

## Schematischer Verkabelungsplan mit Kontaktschaltern



Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Beleuchtungen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgerätes (Trafo) übersteigt.  
Die Leistungsaufnahmen der einzelnen Beleuchtungsartikel finden Sie ab der Seite 33.

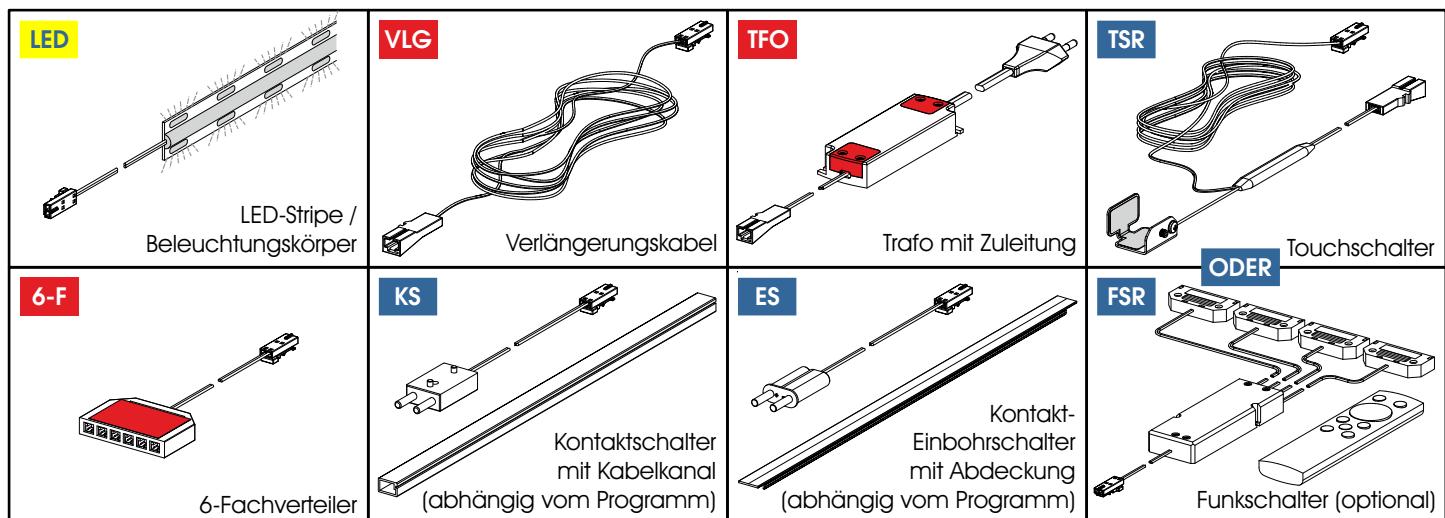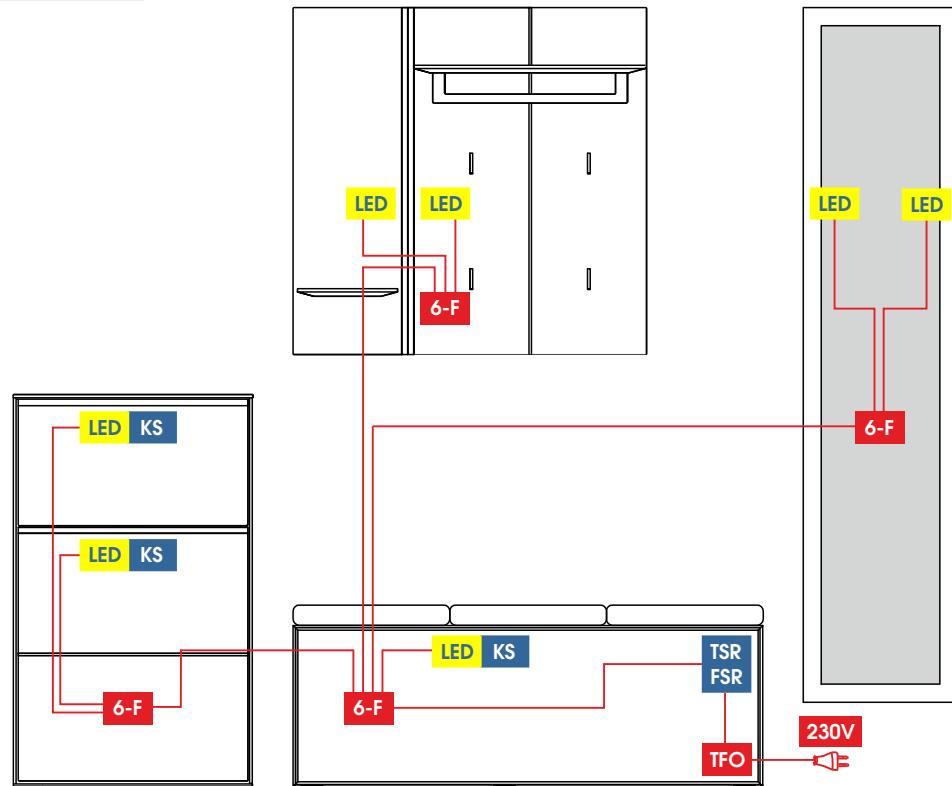
SONDERFALL

A: Strom-Zuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.


B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.  
Touch- oder Funkschalter können entfallen.

## Grundsätzliche Verkabelung - Einschaltvarianten


Anstelle eines klassischen Fußschalters wird ein Berührungsschalter (Touchschalter) verwendet.  
Folgende Komponenten werden Ihnen geliefert:

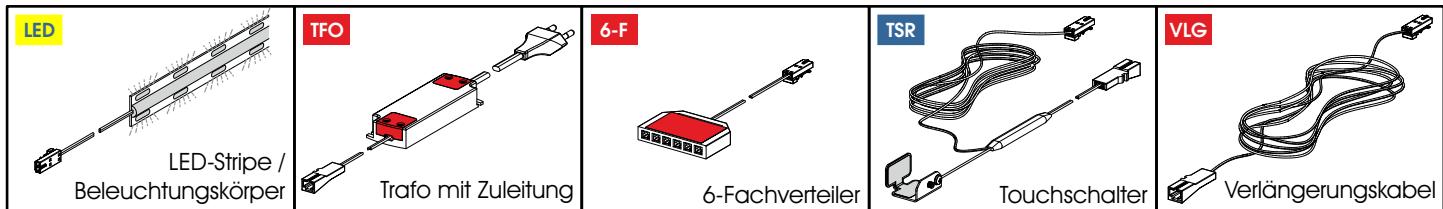


## Grundsätzliche Verkabelung bei Verwendung eines Berührungsschalters

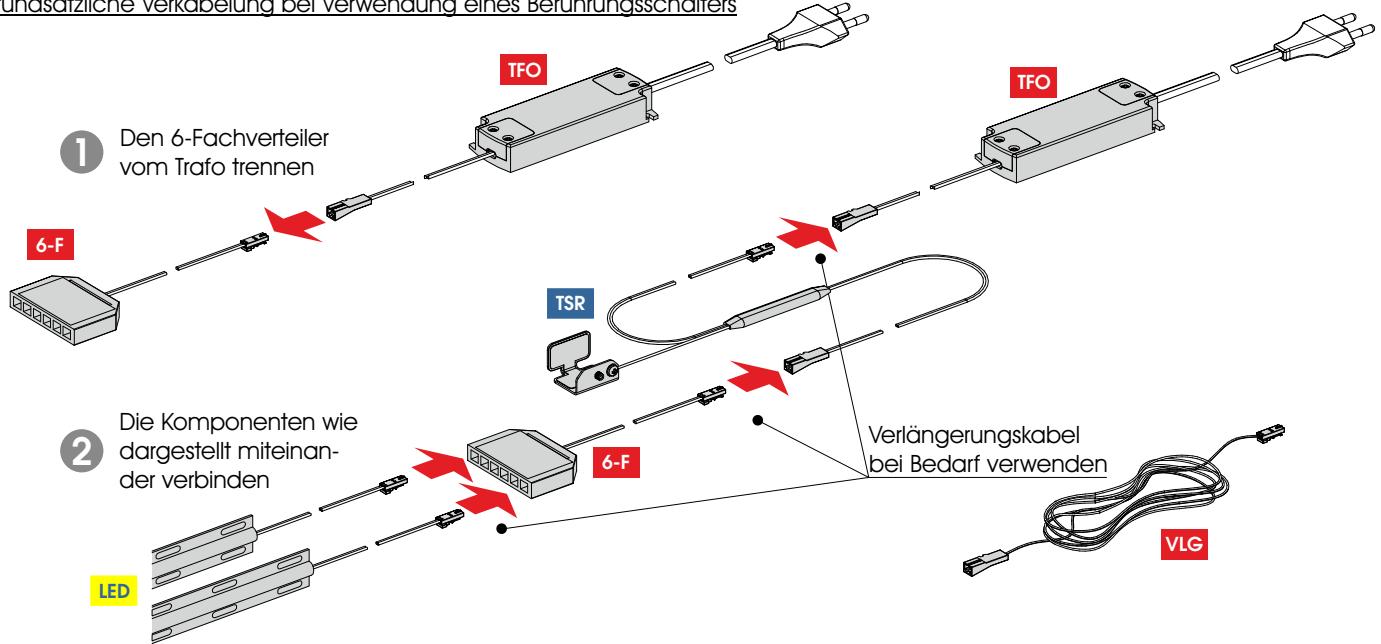

Alternativ zum Berührungsschalter kann die Beleuchtung mit einem/ einer Funkschalter/ -fernbedienung gesteuert werden.  
Folgende Komponenten werden Ihnen hierbei geliefert:

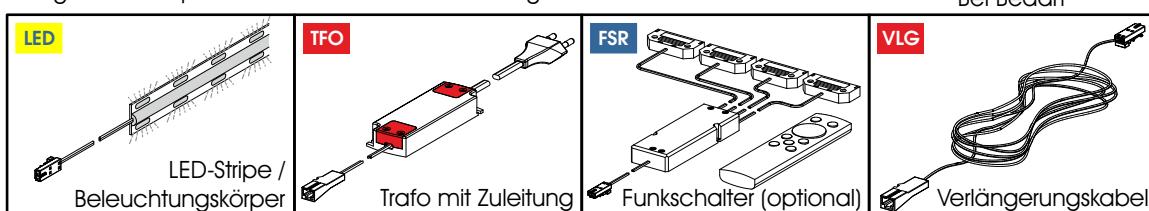


## Grundsätzliche Verkabelung bei Verwendung eines/ einer Funkschalters/ -fernbedienung

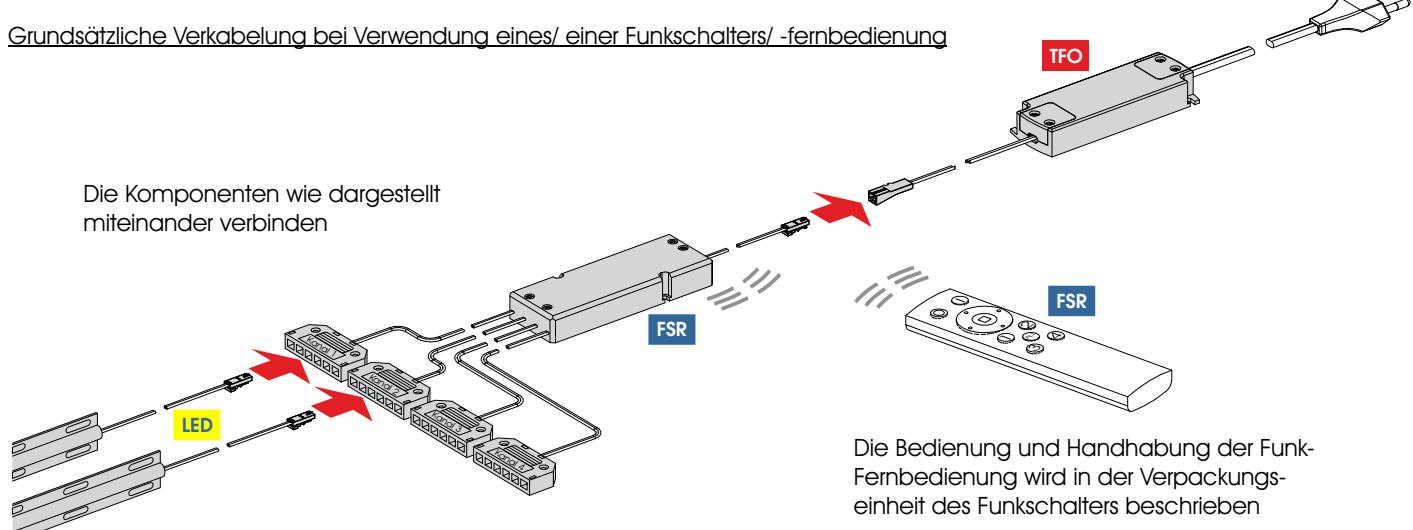


## Grundsätzliche Verkabelung - Montage und Handhabung Berührungsschalter (Touchschalter)

Der Berührungsschalter wird an der Hinterkante einer Außenseite eines Möbels oder an der Kante eines Paneels montiert. Die Position ist frei wählbar.

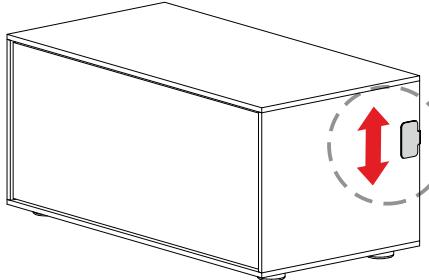

Isolierungsfolie,  
KEIN Klebeband!  
Nicht ablösen!

Madenschraube  
zur Befestigung  
an das Möbel

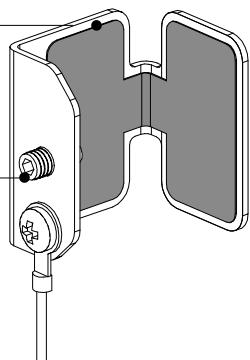

Der Berührungsschalter darf keinesfalls  
in direkter Berührung mit metallischen  
Gegenständen stehen.




Die Isolierungsfolie im Inneren des Berührungsschalters darf nicht entfernt werden.

Kurzschlussgefahr!

Bei kurzzeitigem Druck auf den Berührungsschalter wird die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. Der Dimmgrad ändert sich nicht.




Beleuchtung EIN / AUS  
Kurzzeitiges Antippen

DIMMEN  
Längeres Drücken

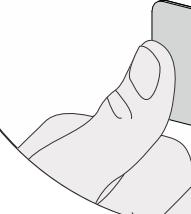

Hinweise zum Anschluss der Komponenten  
entnehmen Sie bitte auf der Seite 12 dieser  
Montageanweisung.

Gehe zu Seite 12

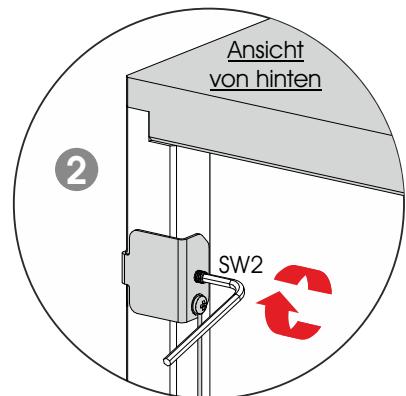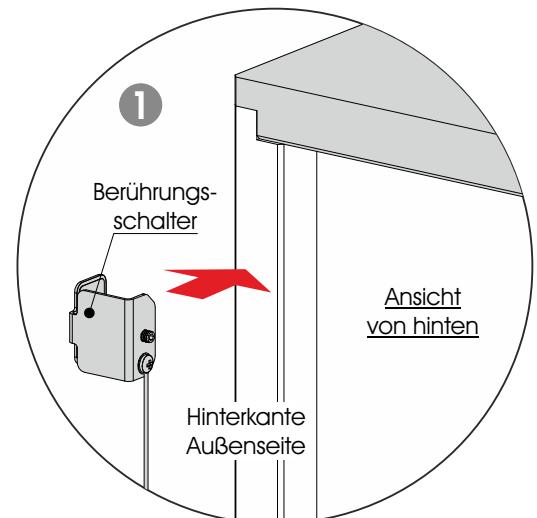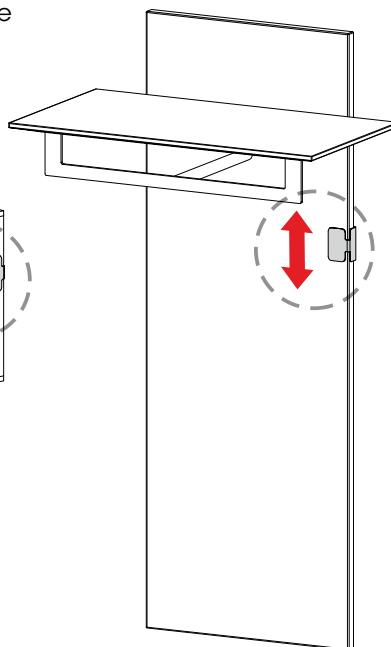


Bei anhaltendem Druck auf den Berührungsschalter dimmt die Beleuchtung abwechselnd auf und ab. Sobald der gewünschte Dimmgrad erreicht ist den Druck vom Berührungsschalter nehmen.


Der erreichte Dimmgrad wird gespeichert und bleibt bei den nächsten Schaltvorgängen erhalten.

## Montage Sockelfüsse



Für die Montage benötigen Sie:



4,0x13mm

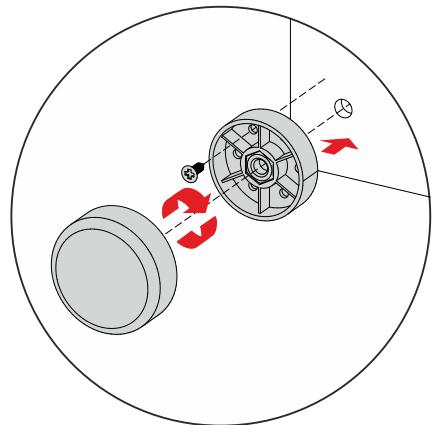


1

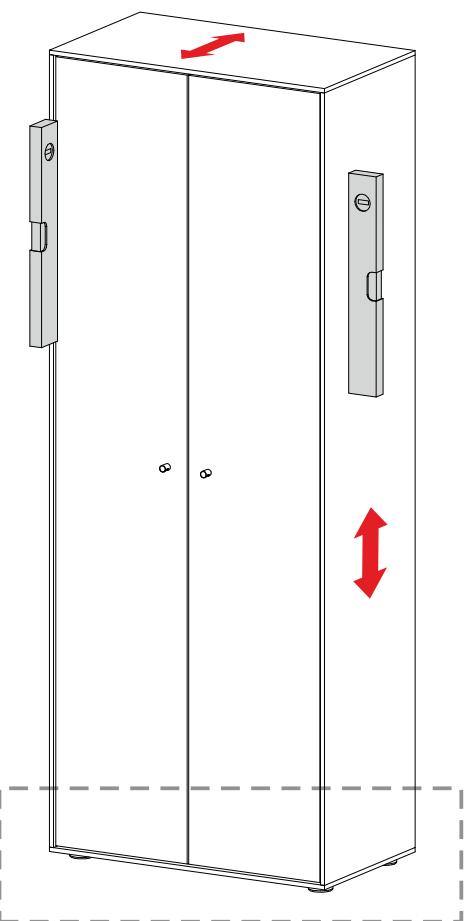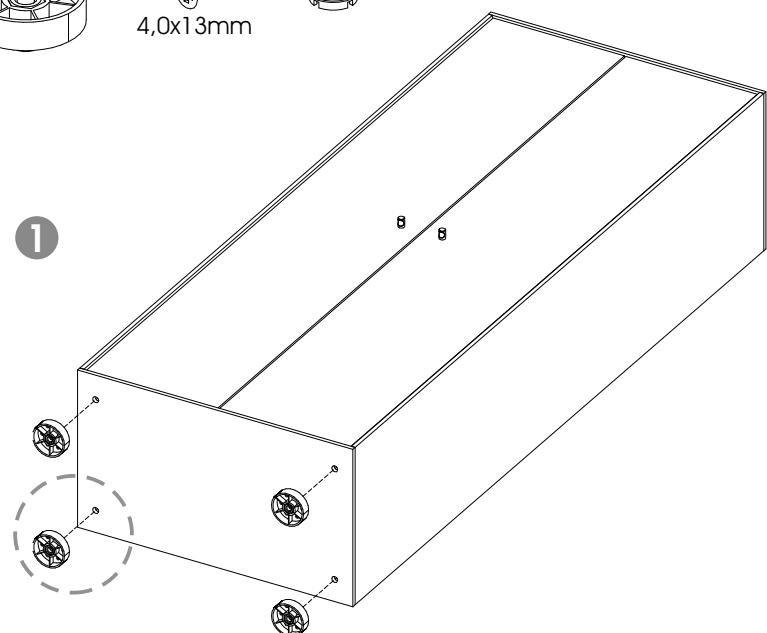


Schränke und Korpusse unbedingt  
lotgerecht ausrichten!  
Nur so ist gewährleistet, dass die  
Fronten korrekt eingestellt werden können.

2



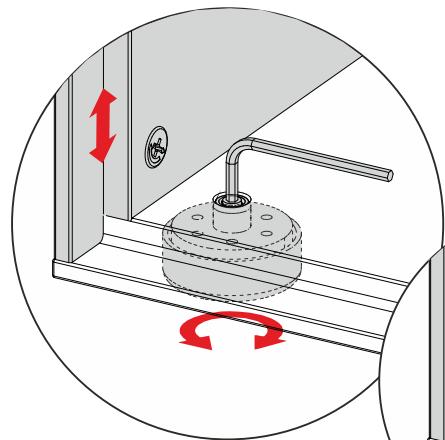


3



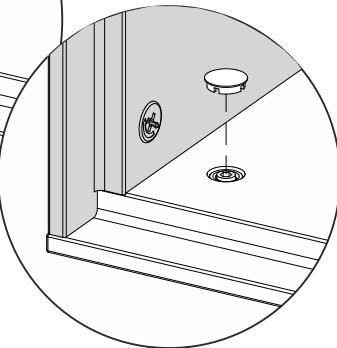


## Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1

Für die Montage benötigen Sie:

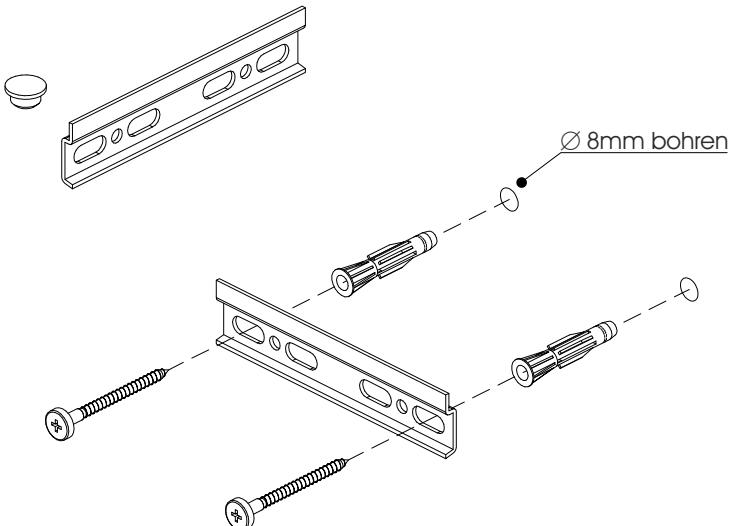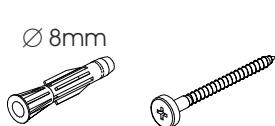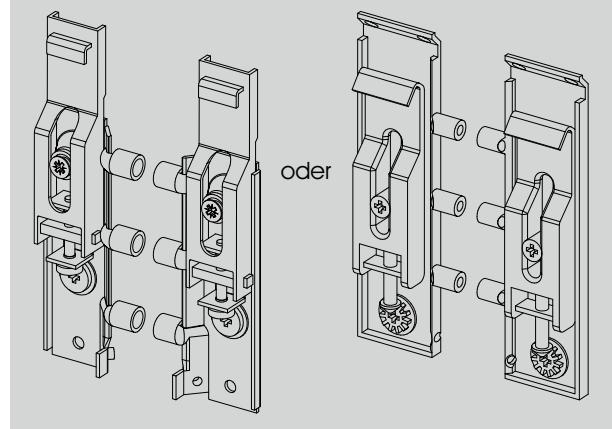Aufhängebeschlag  
Variante 1


Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Möbels) an die Zimmerwand montieren

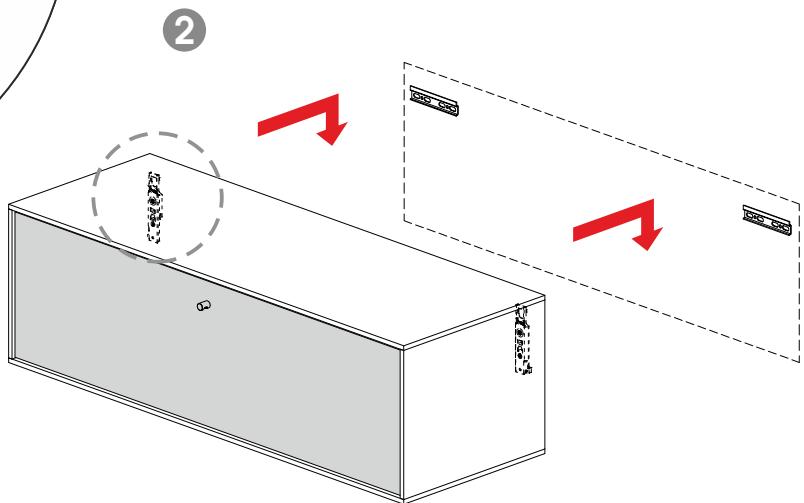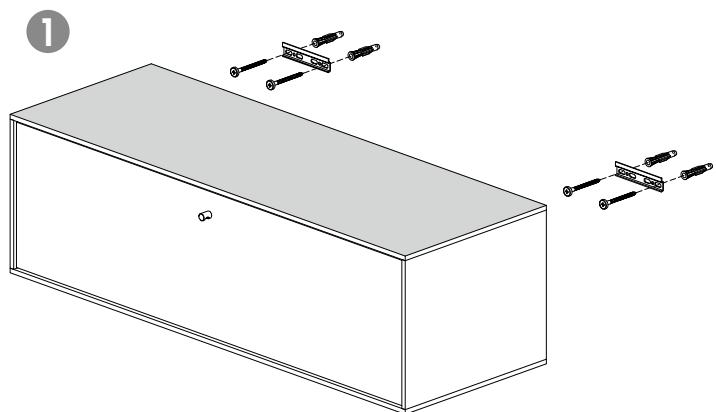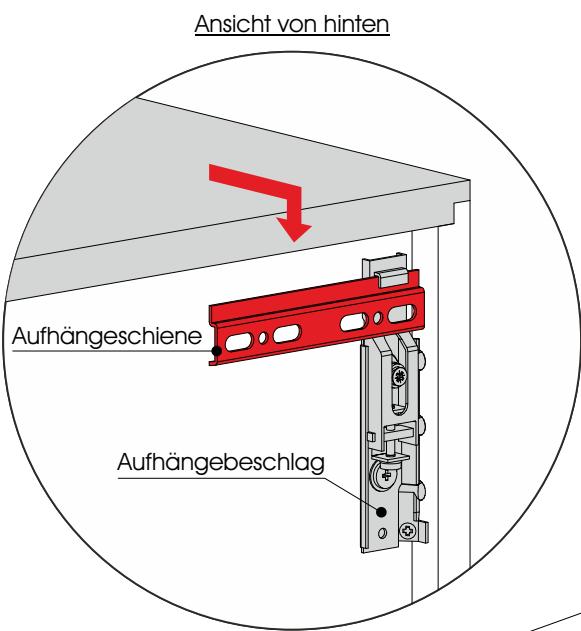

## Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1


Bei Standelementen, die mit diesem Aufhängebeschlag an die Wand befestigt werden müssen auch die Stellfüsse entsprechend eingestellt werden.

 Siehe Seite 14 

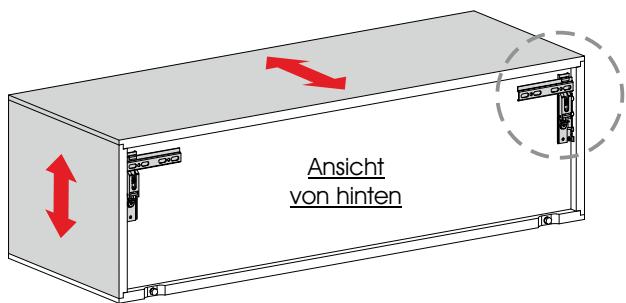


3

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Hängeschrankes eingestellt werden

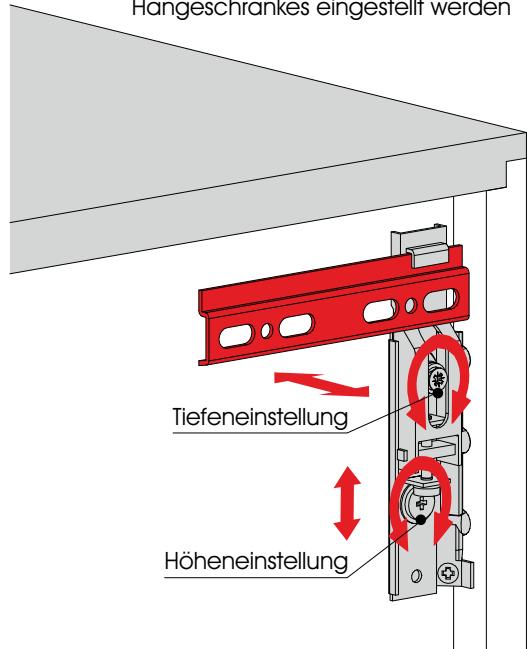


4

Ansicht von vorn

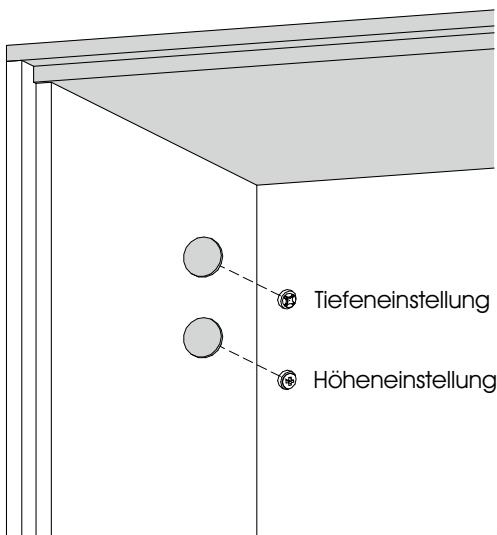


Die Einstellungen können von vorn und von hinten vorgenommen werden. Anschliessend die Abdeckkappen eindrücken.


Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Hängeschrankes verändert werden

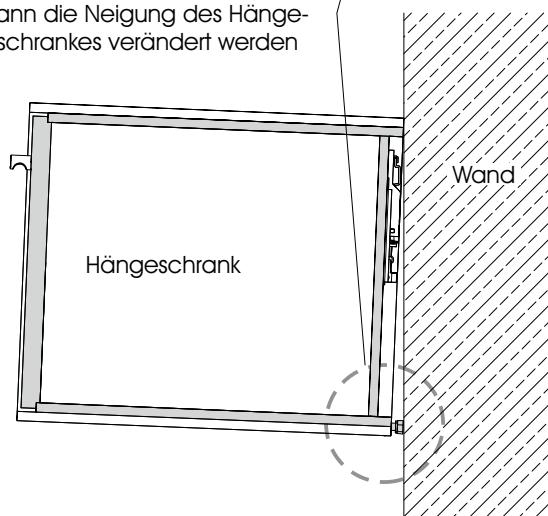



## Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2

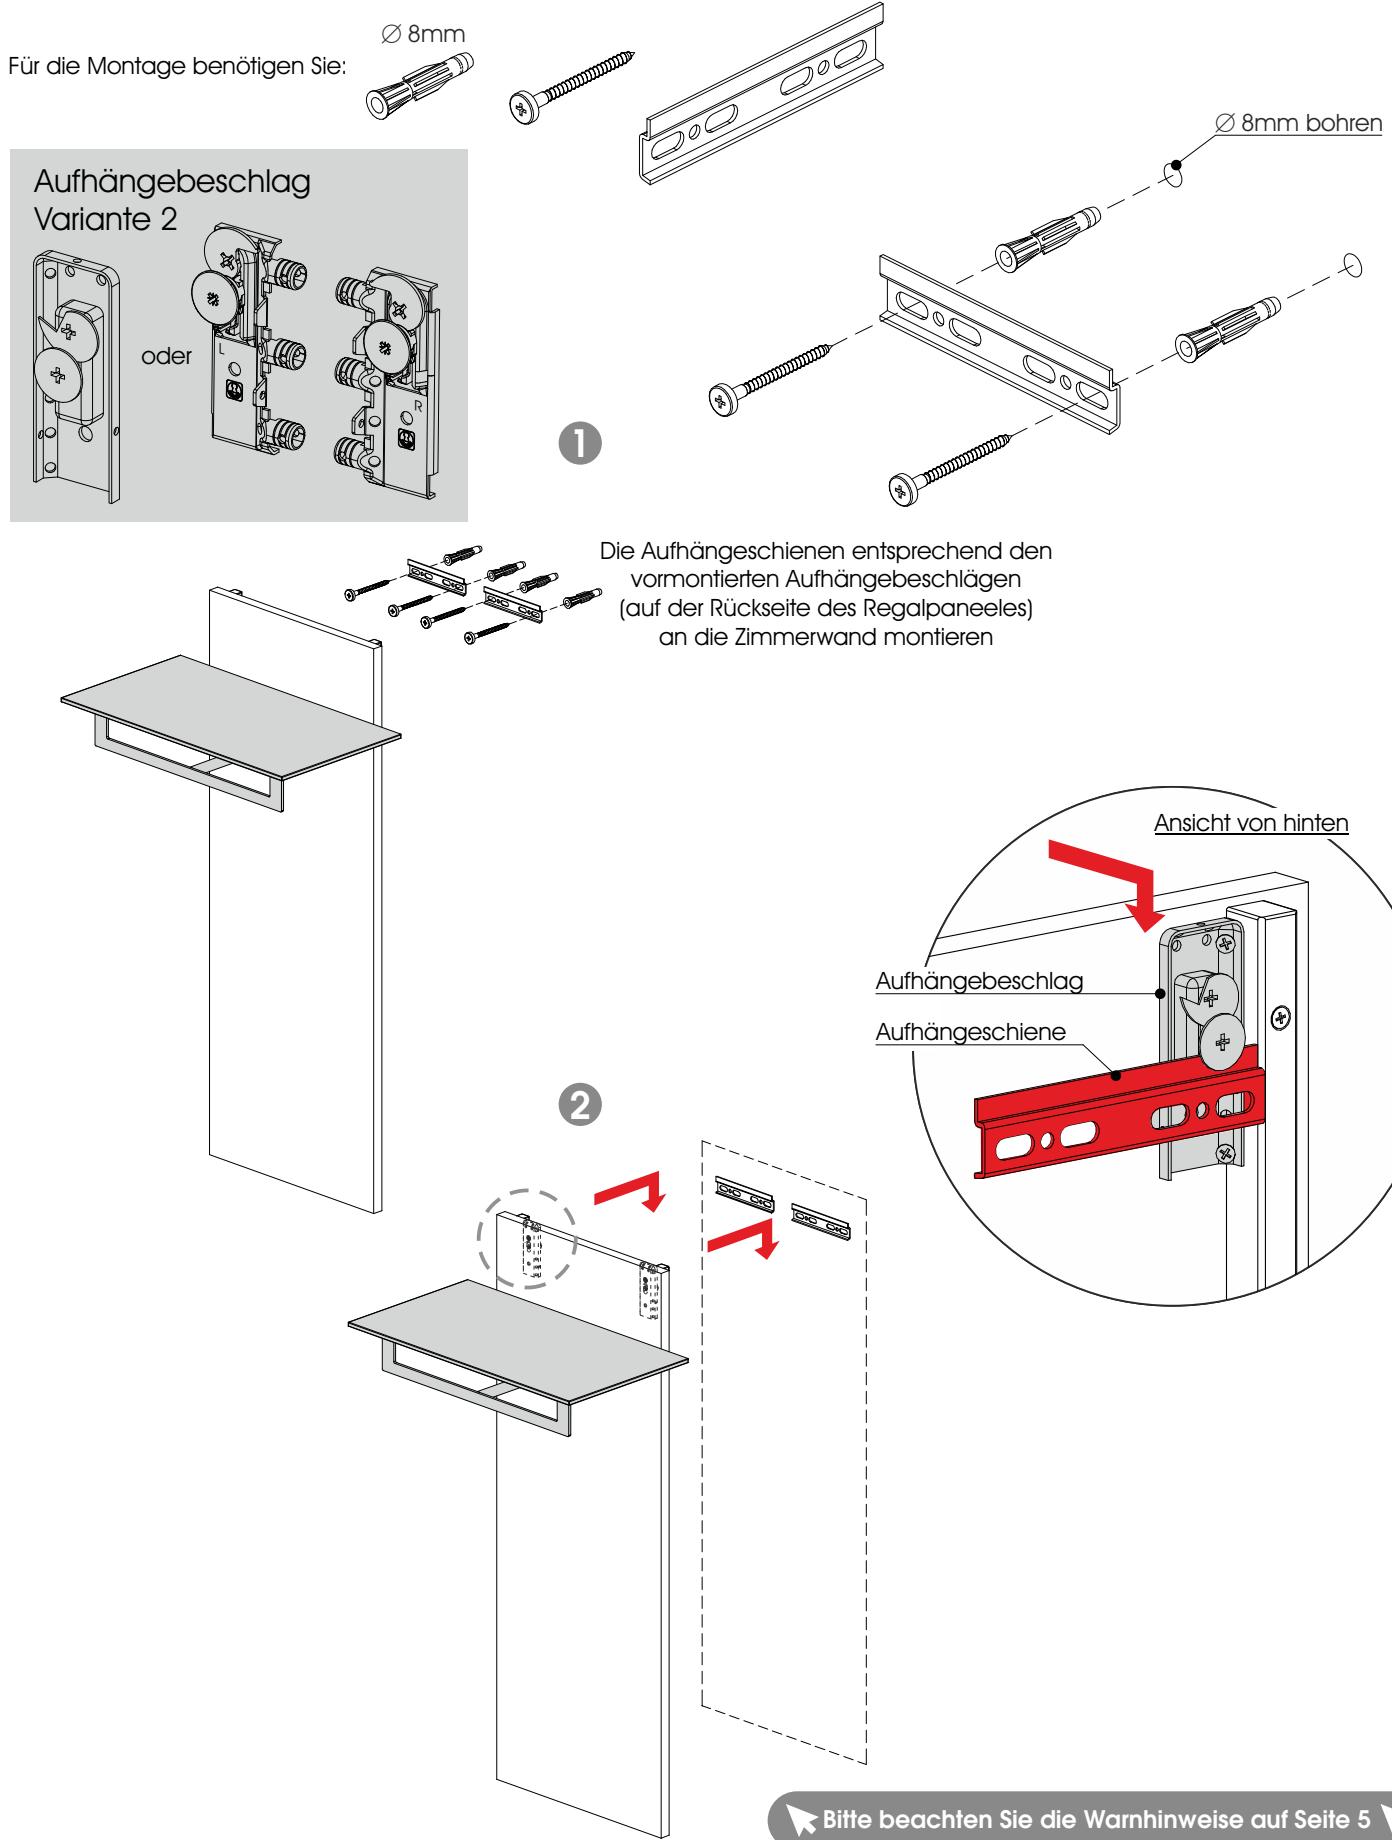


## Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2

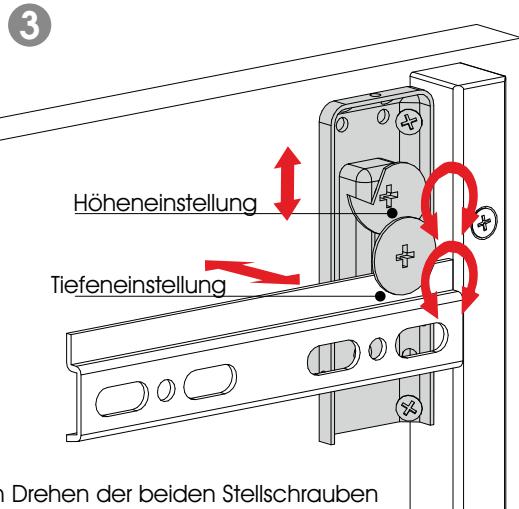

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Regalpaneels eingestellt werden

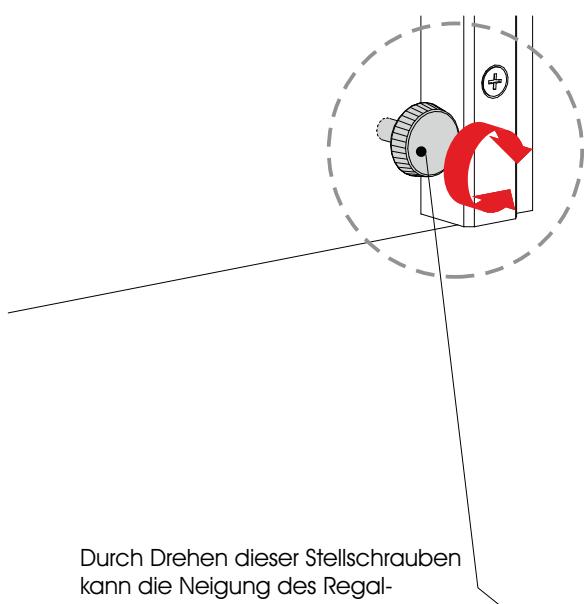
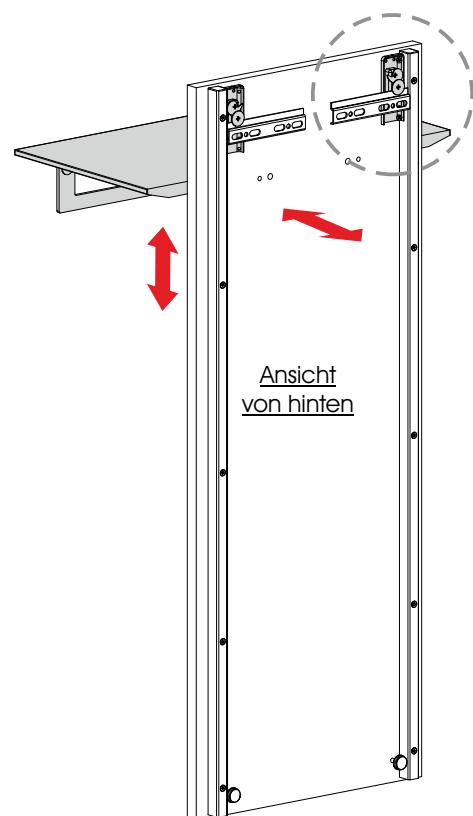


Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneels verändert werden

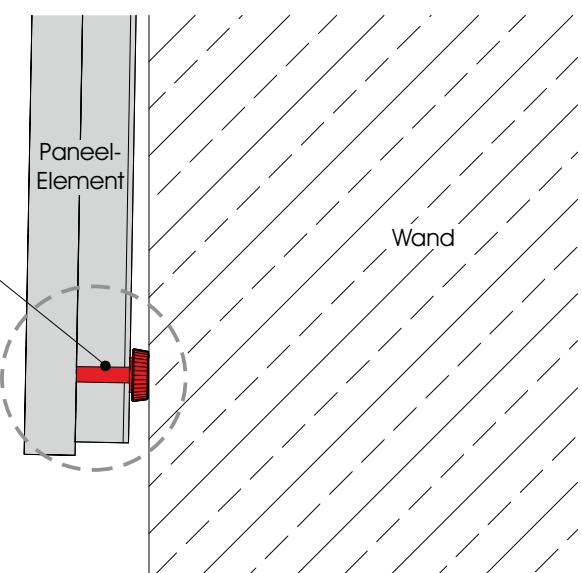


## Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3

Für die Montage benötigen Sie:

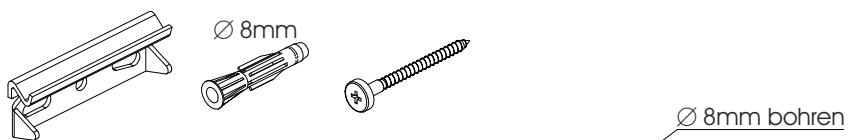
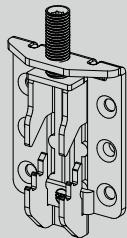
Aufhängebeschlag  
Variante 3

Die Aufhängewinkel entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Möbels) an die Zimmerwand montieren


1

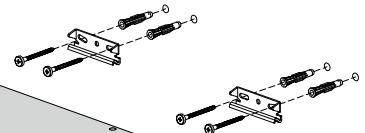


2

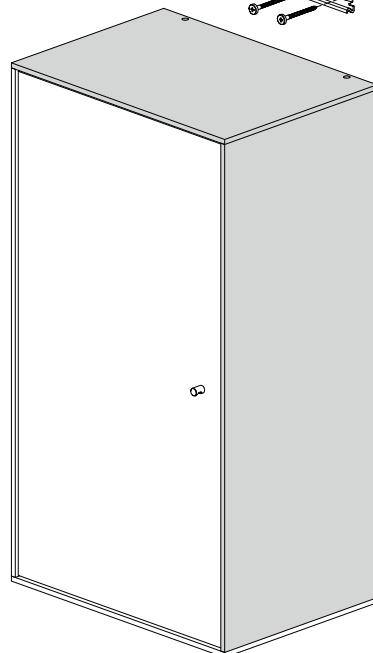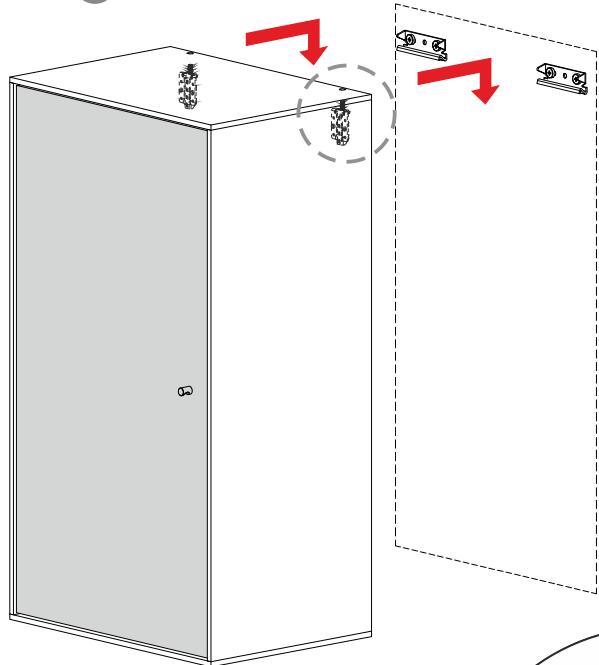

Aufhängebeschlag  
Aufhängewinkel

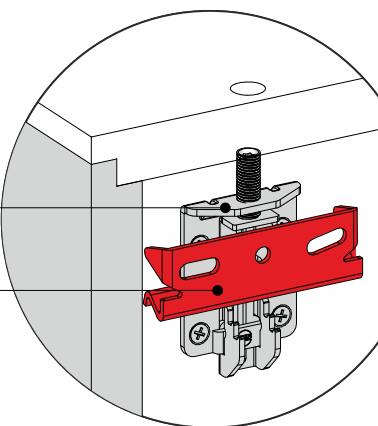


Aufhängebeschlag  
Aufhängewinkel

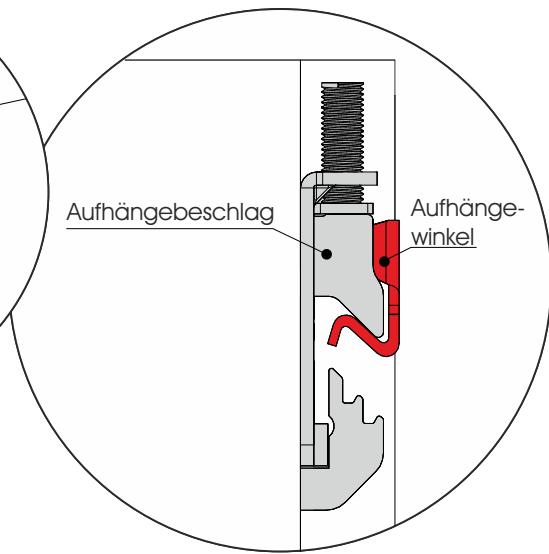


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

## Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3

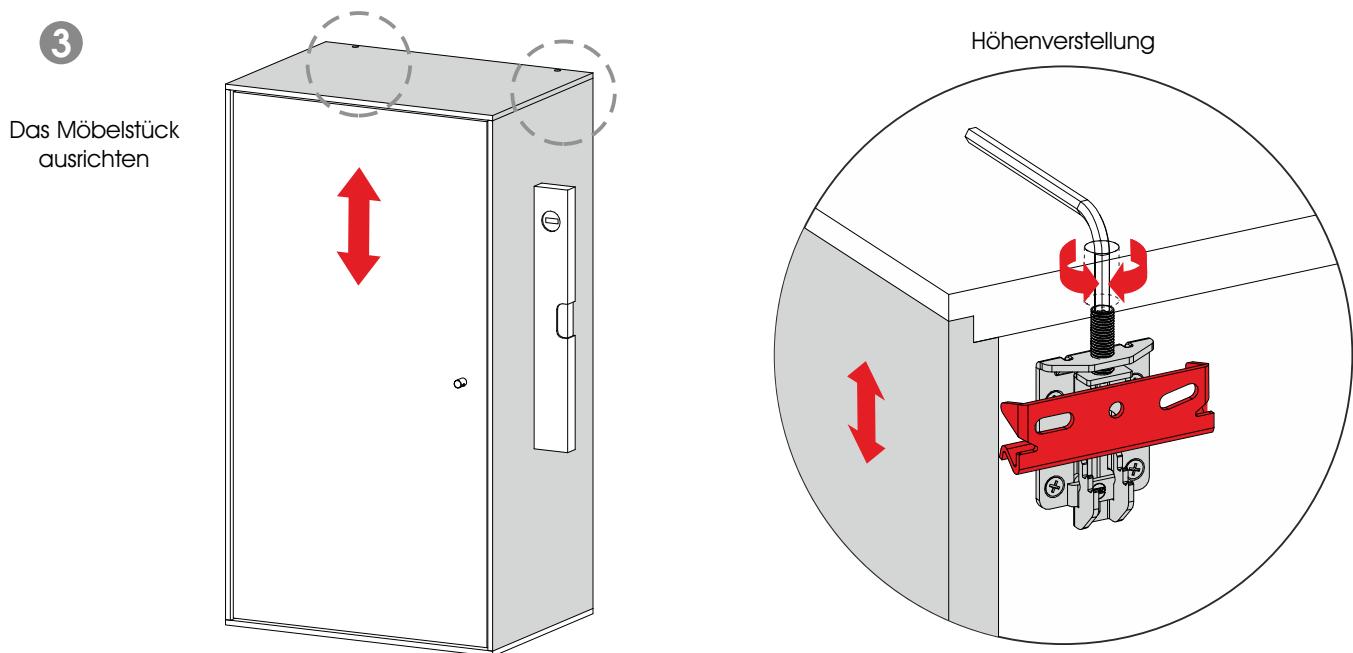

## Wandbefestigung Standelemente

Für die Montage benötigen Sie:

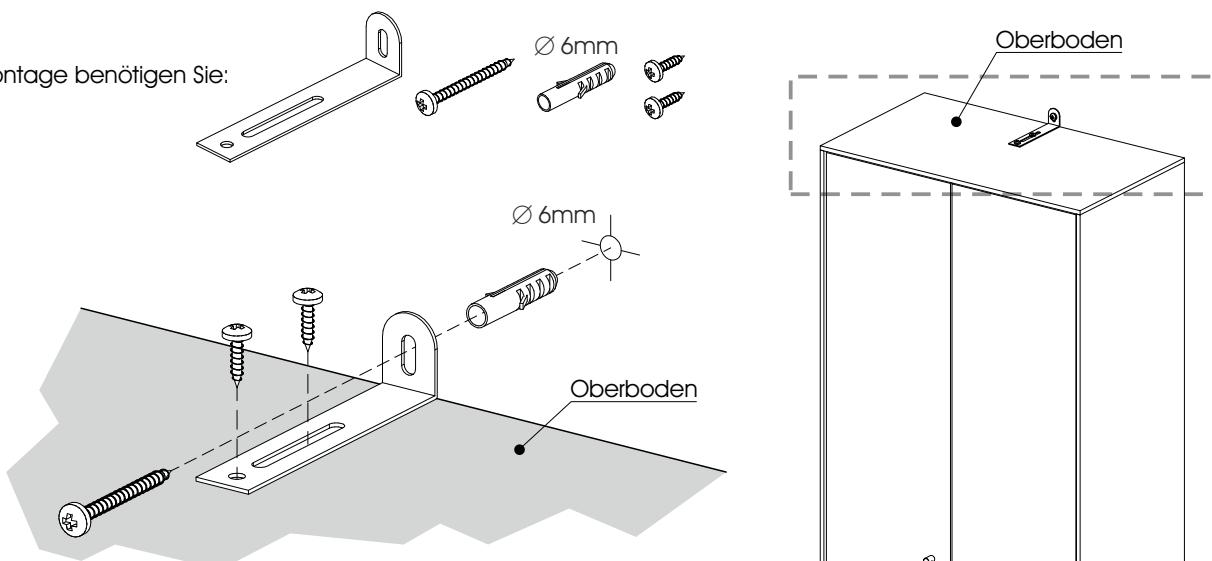




Wandbefestigungen immer unbedingt durchführen und die Schränke und Korpusse lotgerecht ausrichten!  
Nur so ist gewährleistet, dass die Fronten korrekt eingestellt werden können.

Vor der Montage an die Wand den Schrank ausrichten durch Justieren der Stellfüsse

Siehe Seite 14



## Griffmontage Glastüren

Für die Montage benötigen Sie:

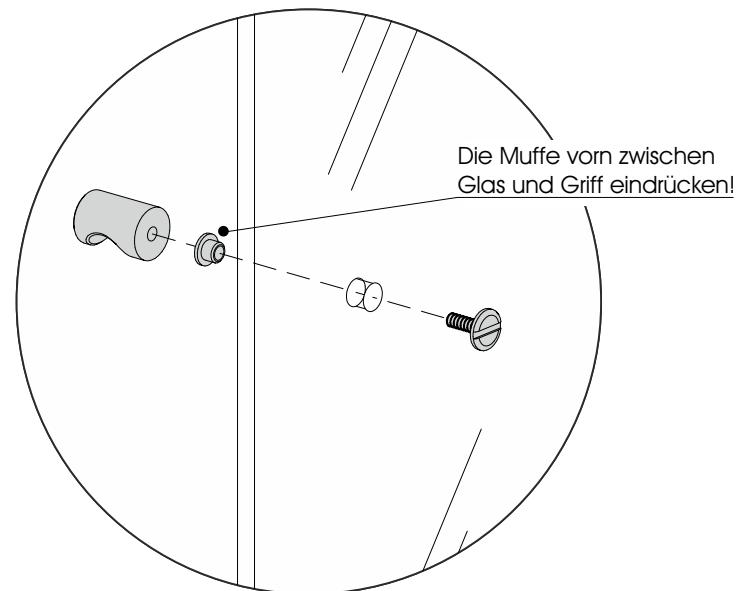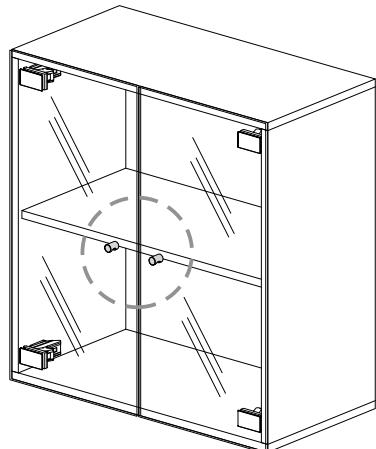


## Glas-Einlegeböden einsetzen und entnehmen


Für die Montage benötigen Sie:

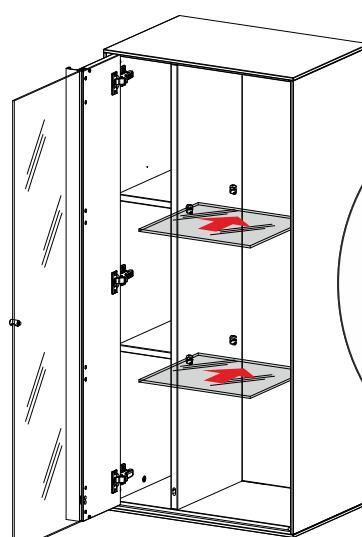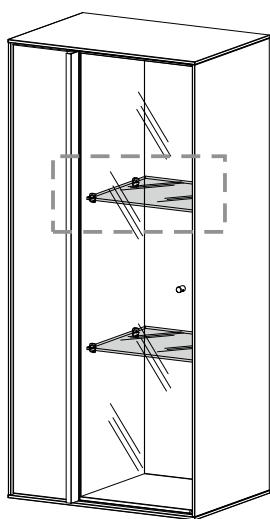


2

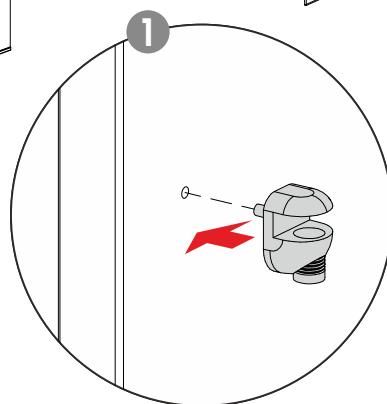

3



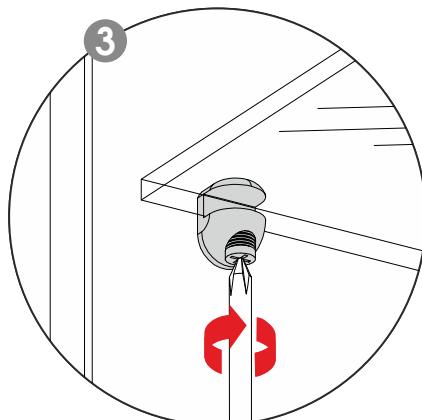
Wenn Sie den Glasboden herausnehmen wollen  
verfahren Sie bitte in umgekehrter Reichenfolge

## Glasböden an Paneelelemente/ Rückwände einsetzen und einstellen

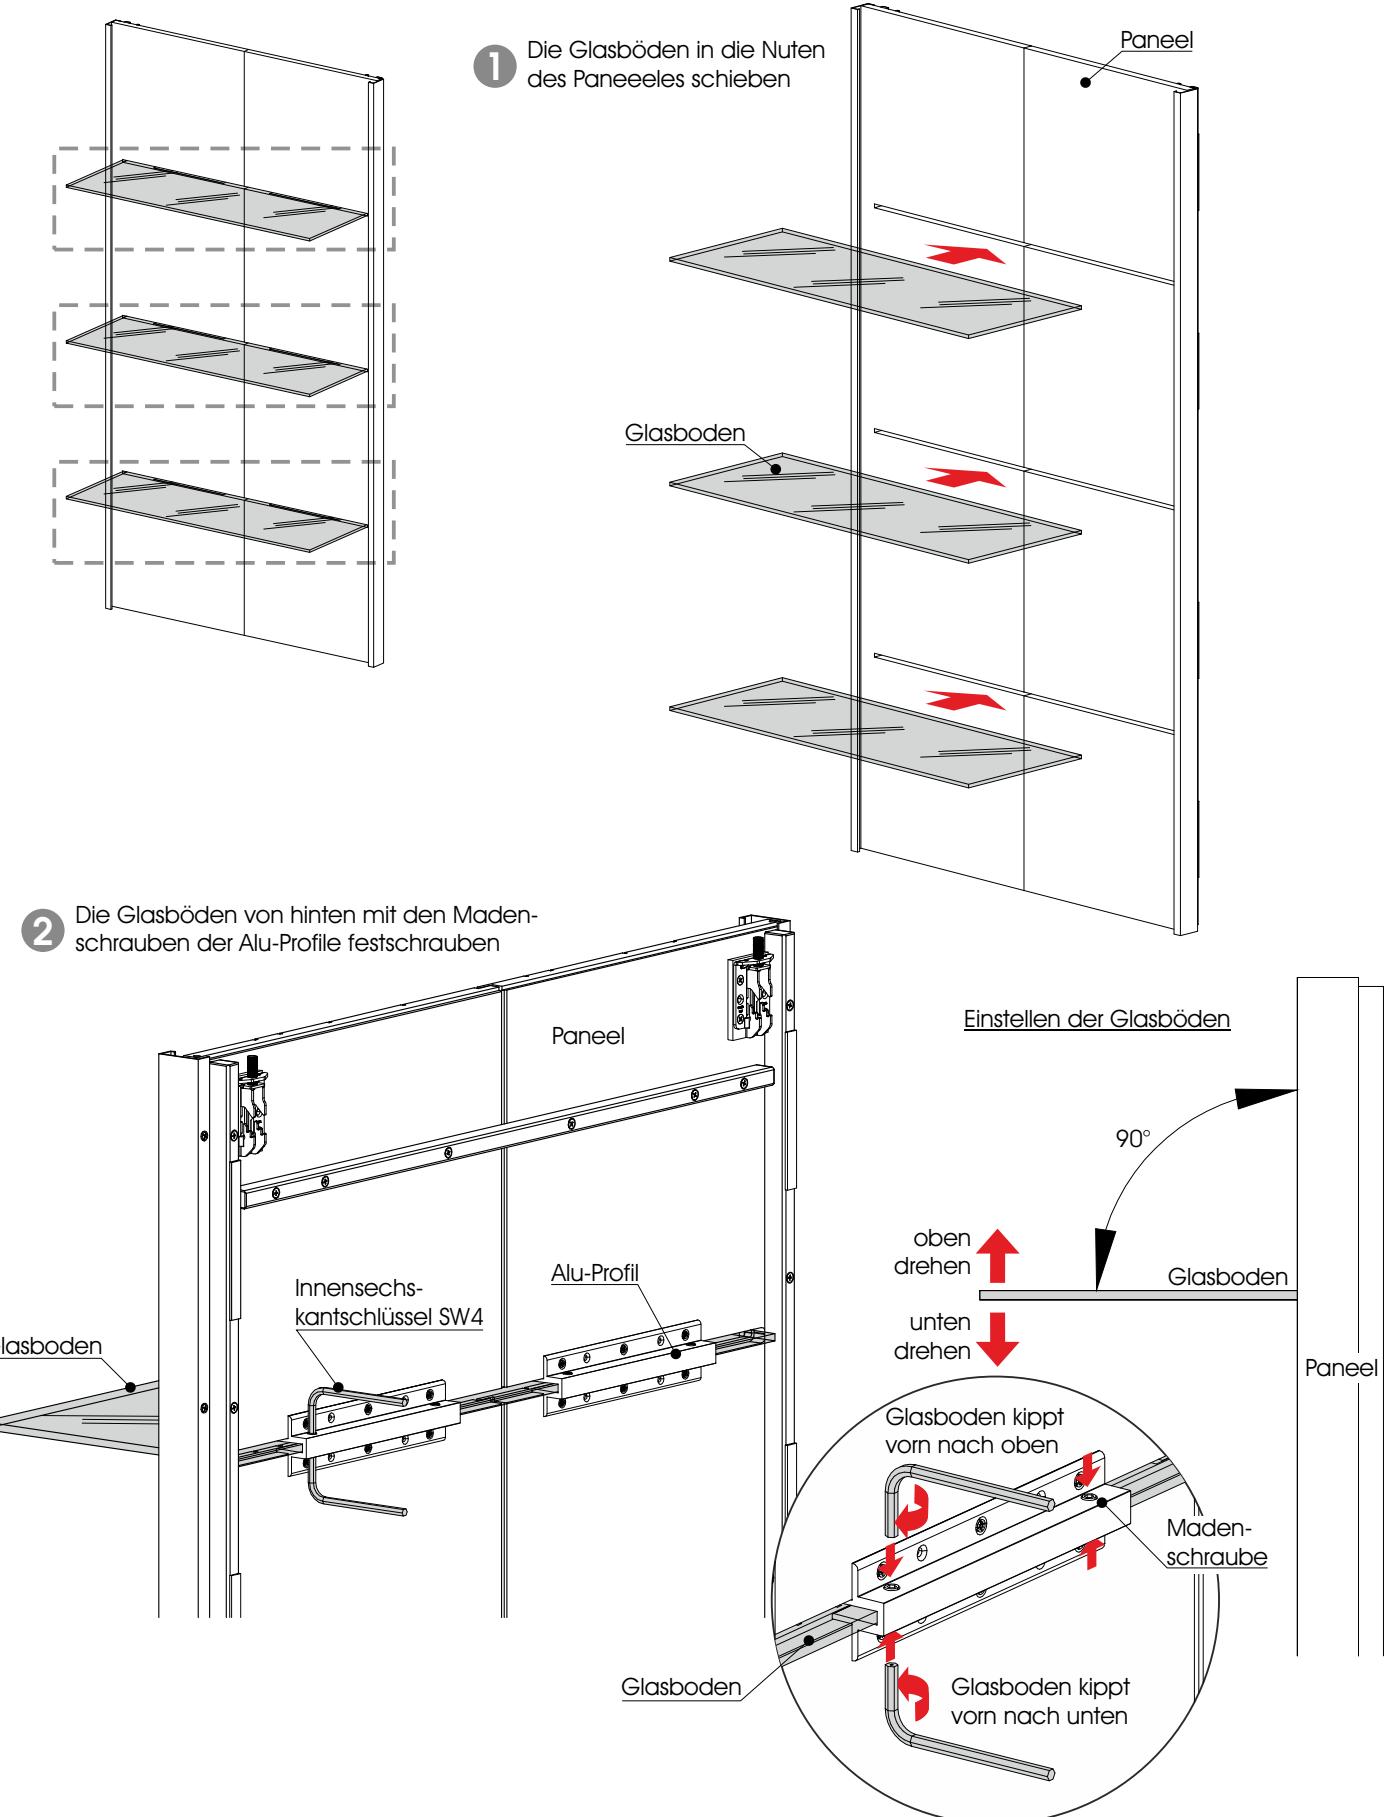

## Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

Für die Montage benötigen Sie:

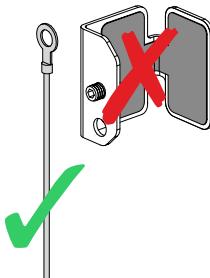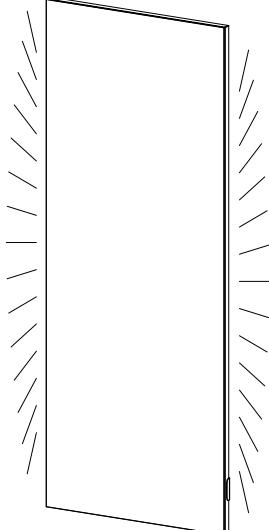


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)



- 1 Die den LED-Stripes beigefügten Distanzleisten auf die Rückseite des Spiegels festschrauben

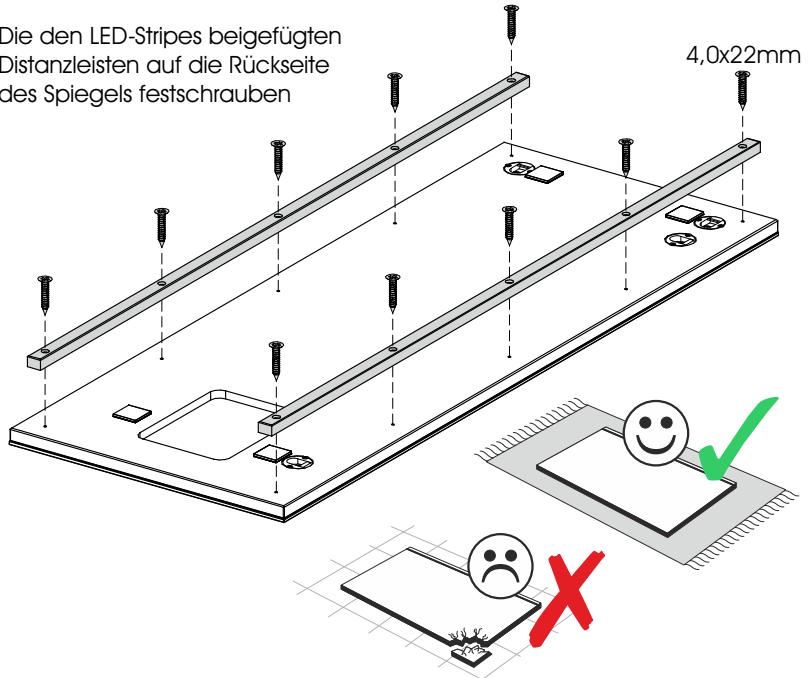



- 2 Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

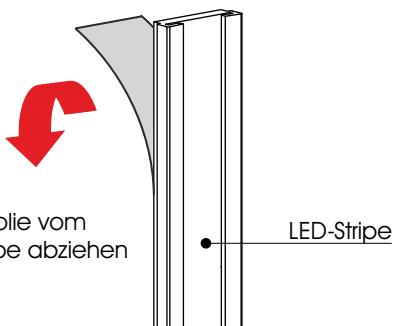




- 3 Die LED-Stripes seitlich an die Distanzleisten kleben

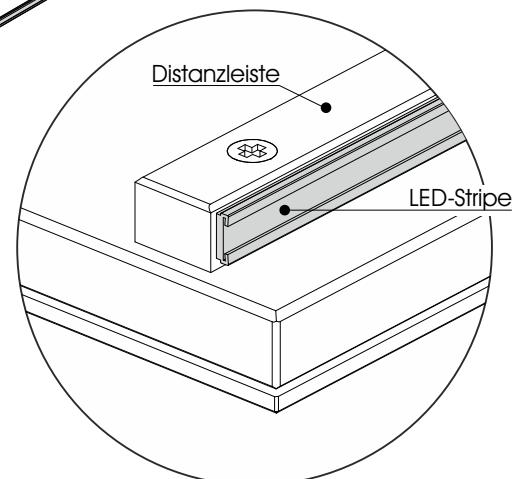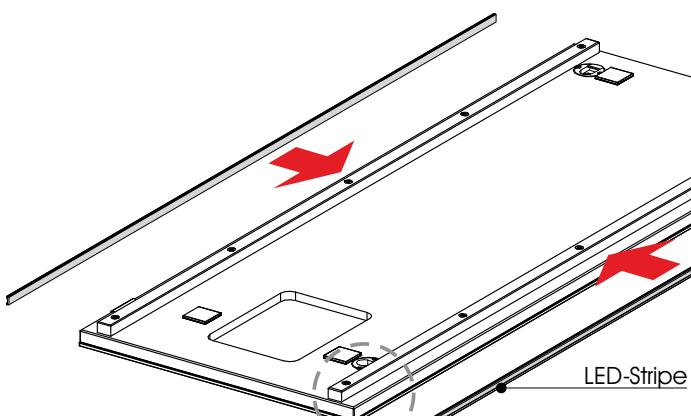

## Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

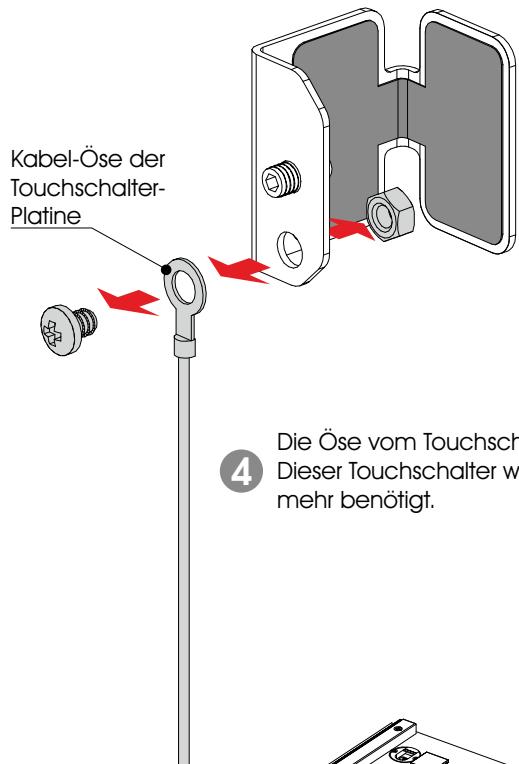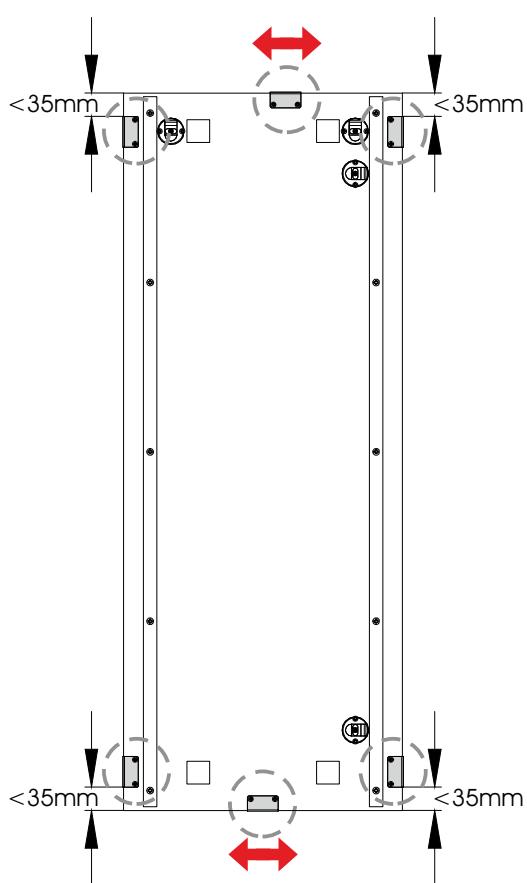Mögliche Positionen des Winkels als Touch-Schalter


- 4 Die Öse vom Touchschalter lösen.  
Dieser Touchschalter wird nicht mehr benötigt.

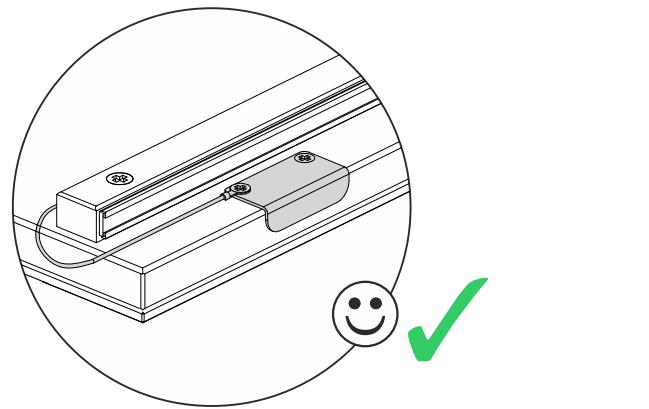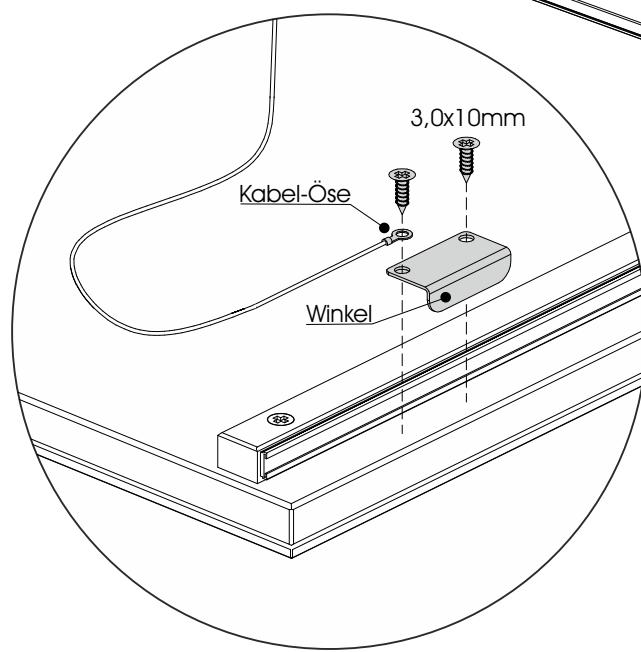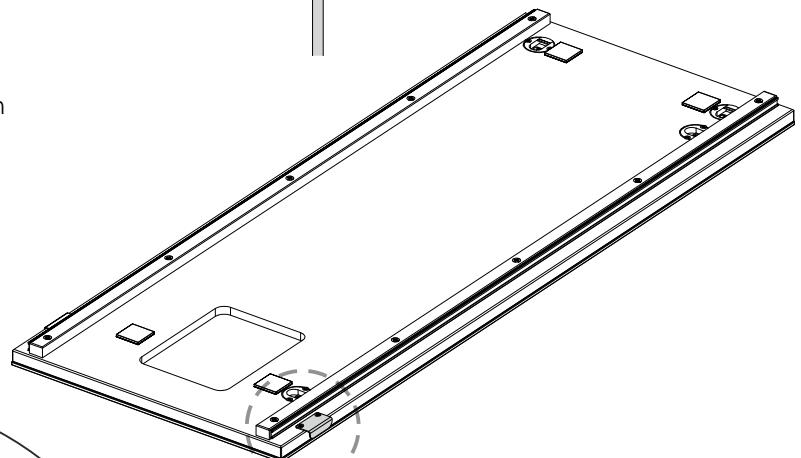


- 5 Den Winkel mit der Kabel-Öse wie dargestellt an den Spiegel schrauben

## Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

- 6 Den Trafo und den 6-Fach-Stecker in die Ausfrässung einkleben.

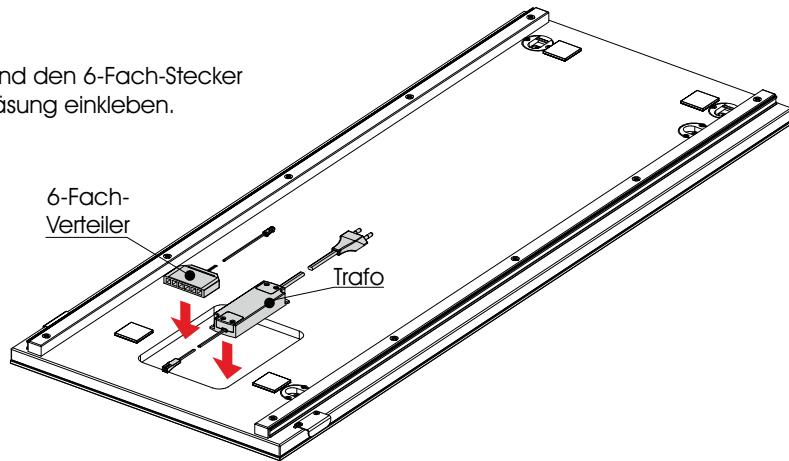

- ## 7 Komponenten miteinander verbinden

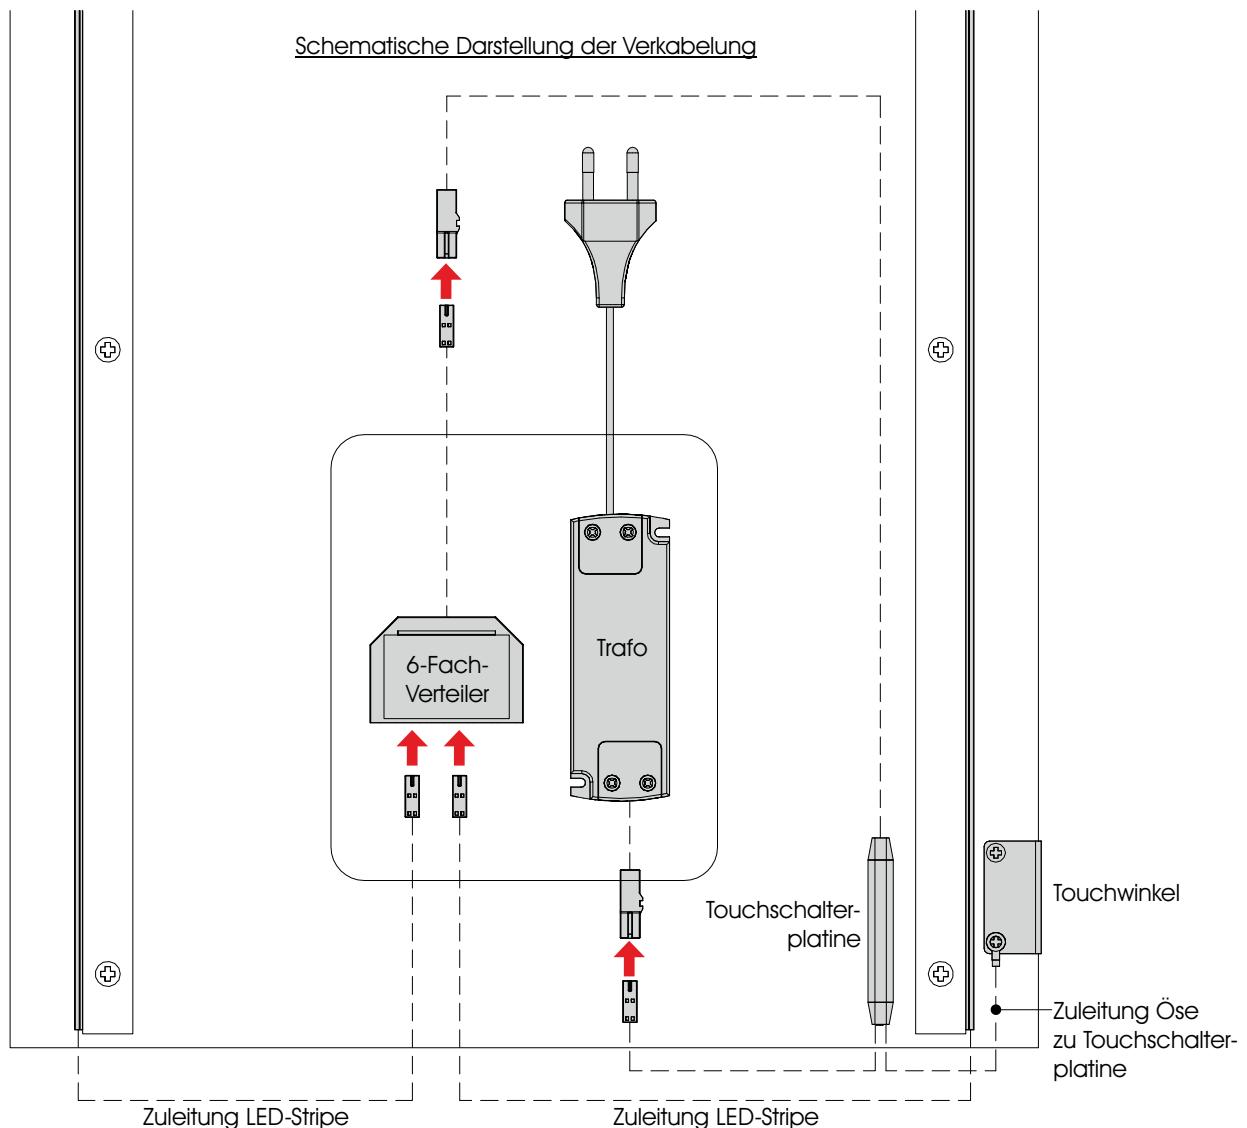

## Spiegelmontage

Für die Montage benötigen Sie:




Ø 8mm





oder




5,8x65mm

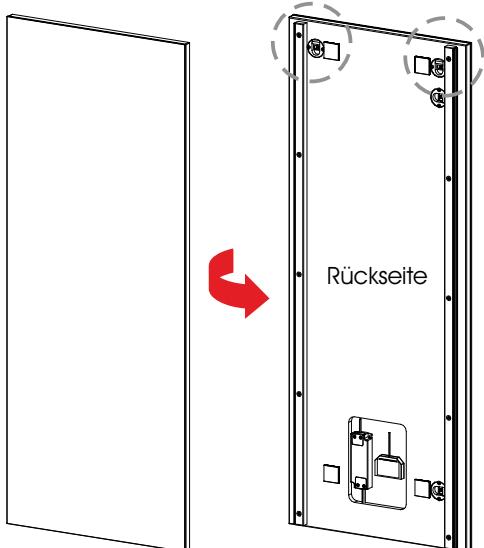

Manche Spiegel können sowohl hochkant als auch quer montiert werden.

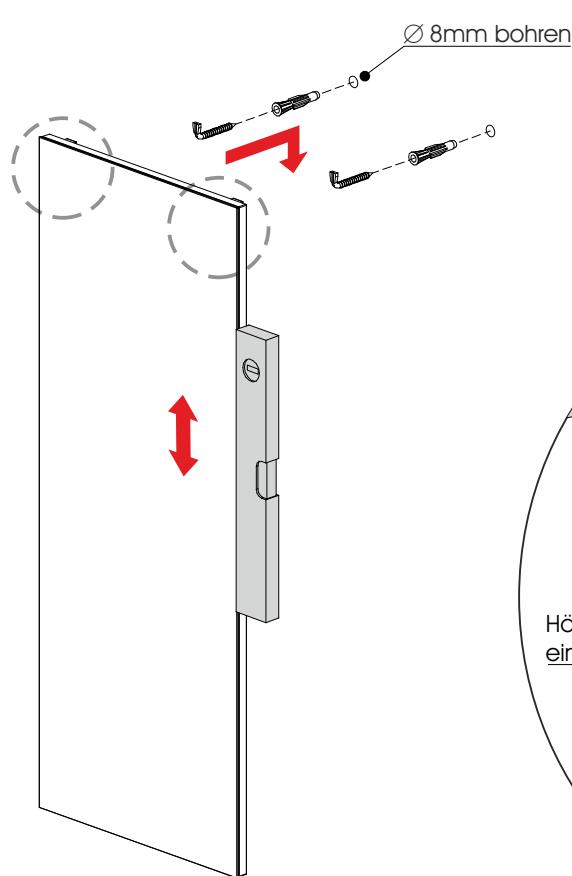
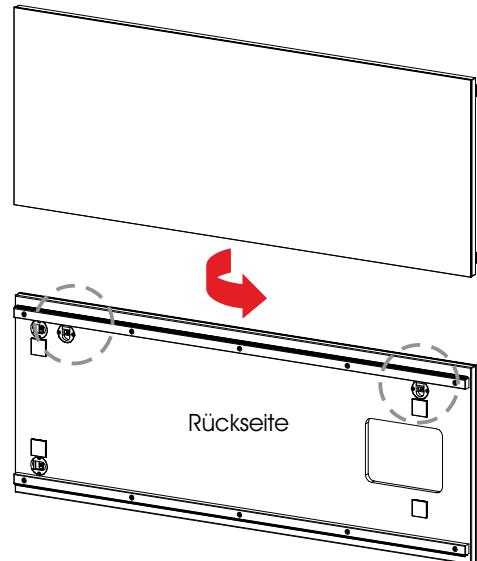


Spiegel hat <u>keine</u> Beleuchtung	Spiegel hat <u>eine</u> Beleuchtung
5,8x50mm	5,8x65mm

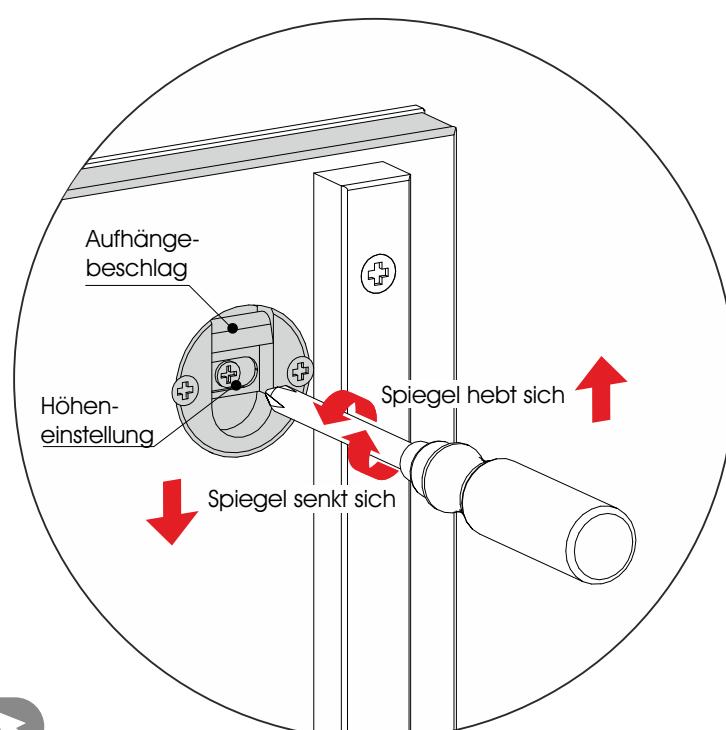



► Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

## Einstellen des Schubkastens

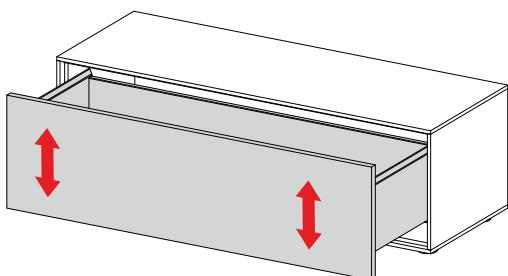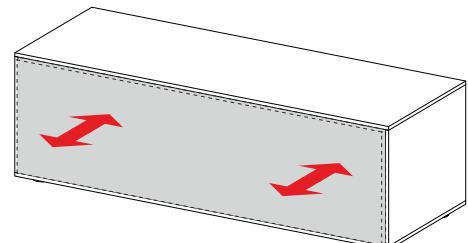
Höheneinstellung (immer)Tiefeneinstellung (nur bei TIP-ON)

Breitere Schubkästen lassen sich leichter öffnen und schliessen, wenn an beiden Seiten gleichzeitig gedrückt wird.


Durch Drehen des Exzenter kann die Höhe des Schubkastens justiert werden

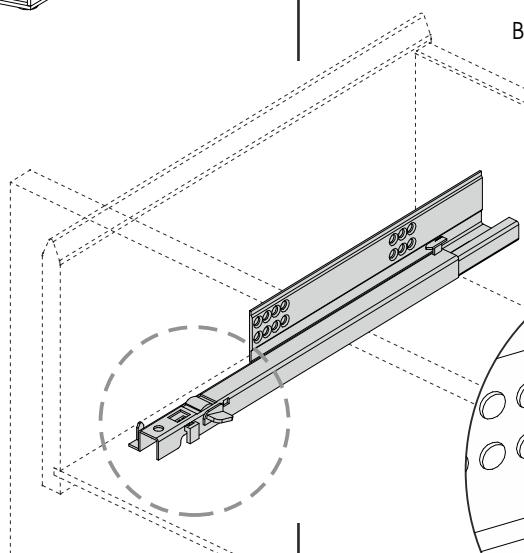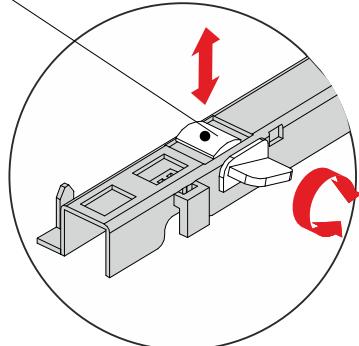




Durch Drehen des Rädchen kann die Tiefe des Schubkastens justiert werden. Stellen Sie die Tiefe so ein, dass sich der Schubkasten durch sanftes Drücken gut öffnen und wieder schliessen lässt.

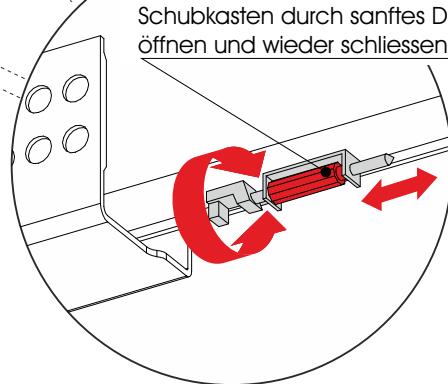


## Ausbauen des Schubkastens

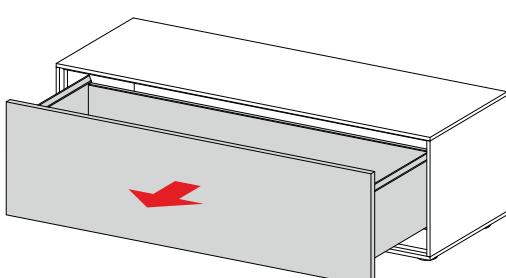

Den Schubkasten so weit wie möglich ausziehen

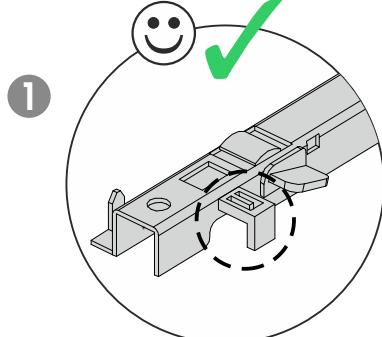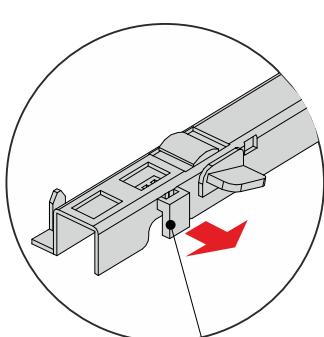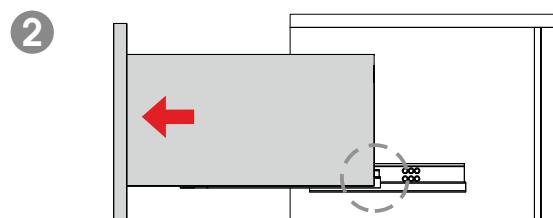


Die Schieber jeweils links und rechts herausziehen.  
ACHTUNG: Die Schieber NICHT komplett herausziehen!






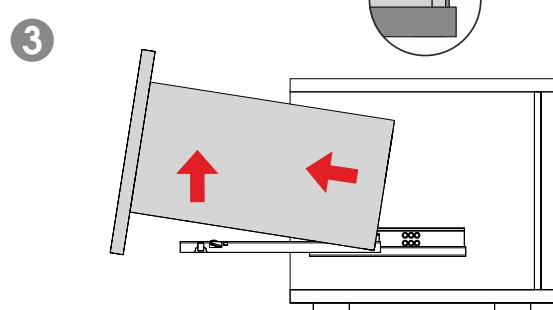


Den Schubkasten vorn leicht hoch- und dann herausziehen




### Einstellen der Türen und Klappen

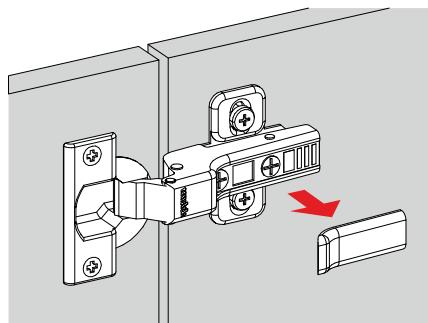











Abdeckkappe  
entfernen

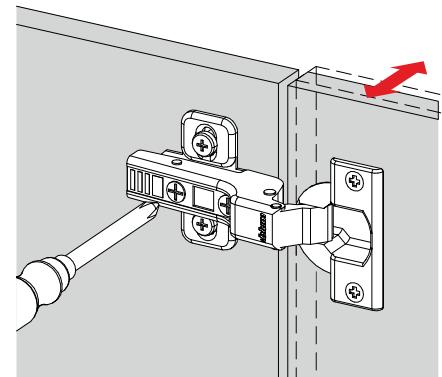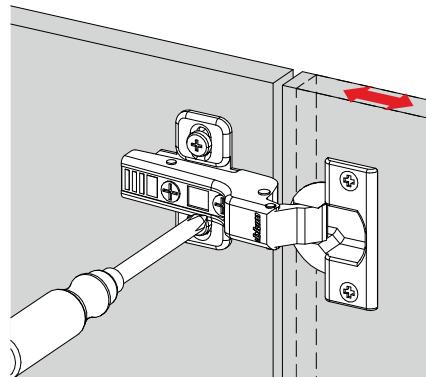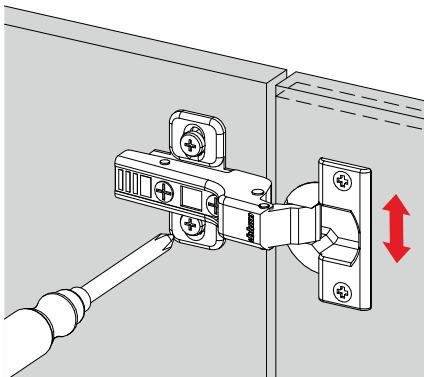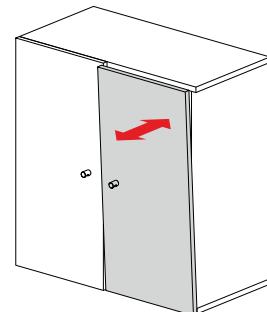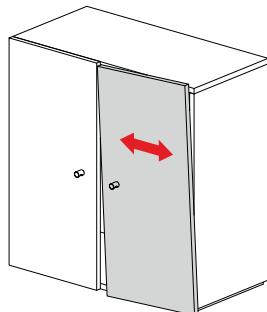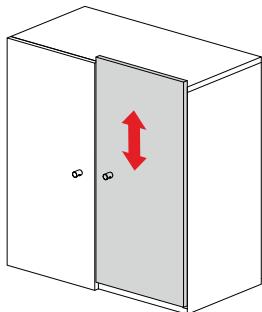


### Türen ausbauen / einbauen

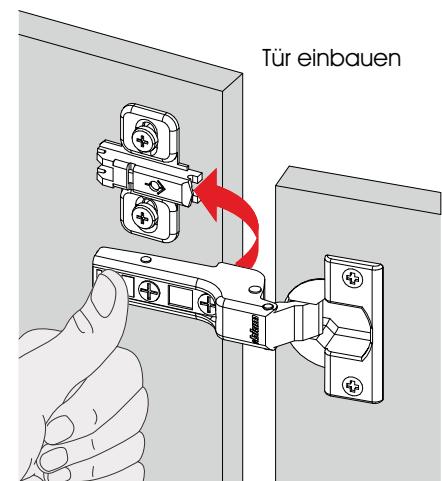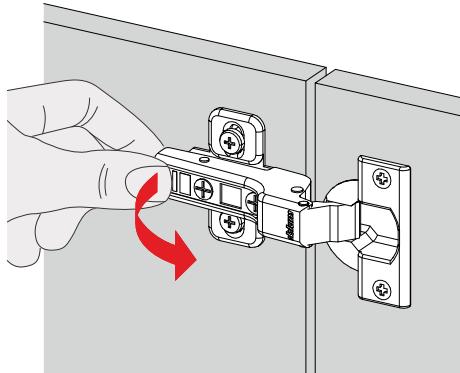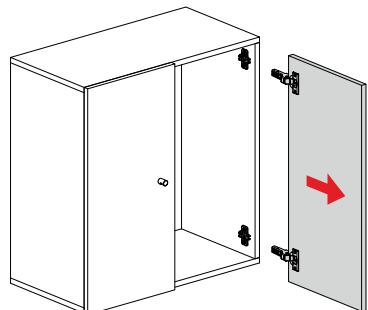


## Einstellen der Glastüren

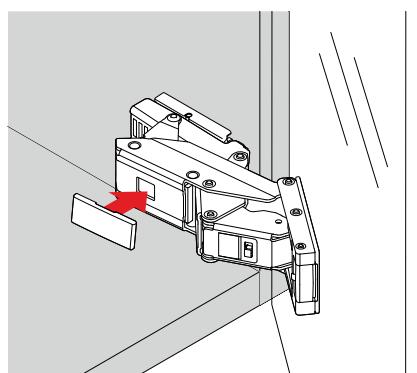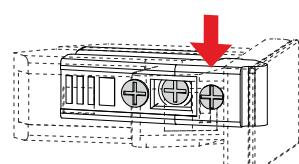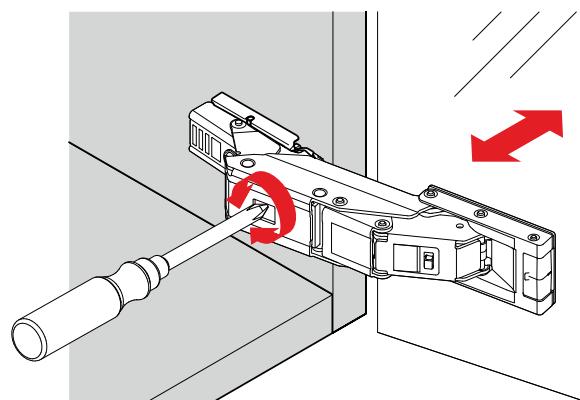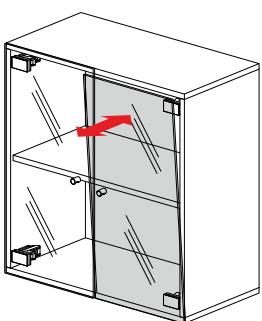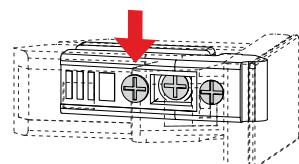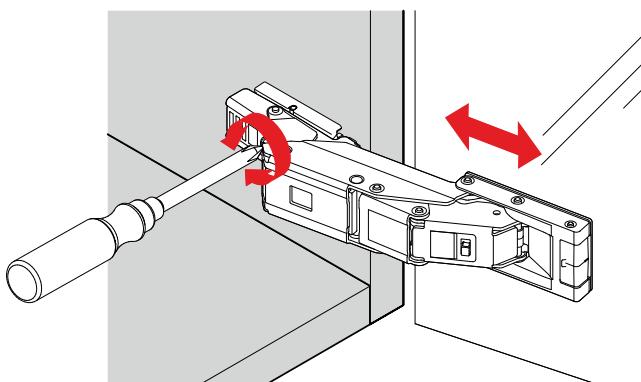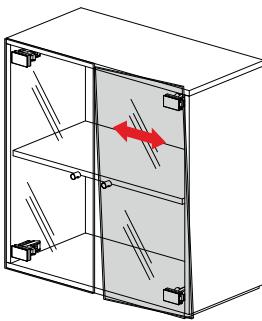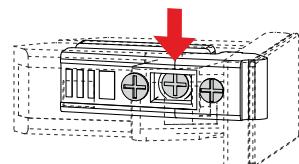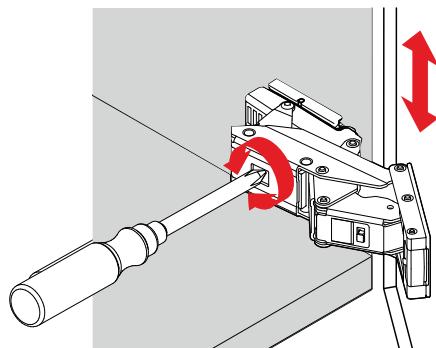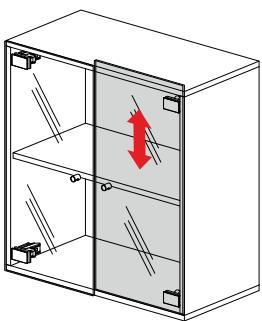


## Glastüren ausbauen / demontieren

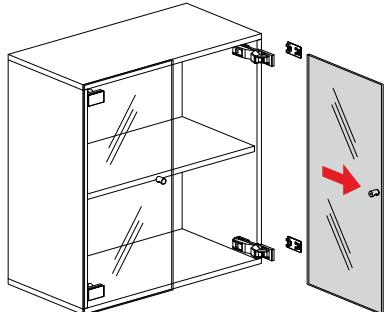



1

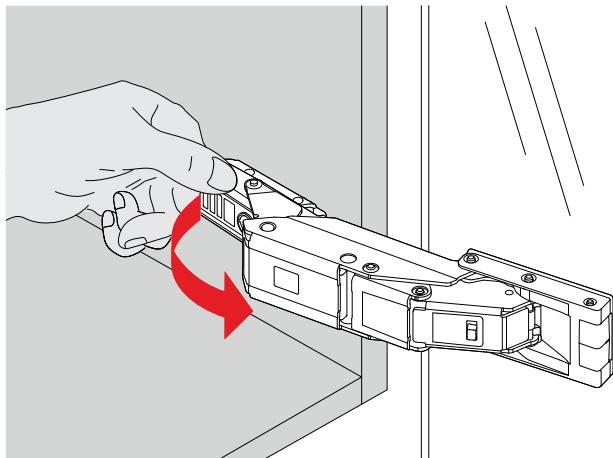

2



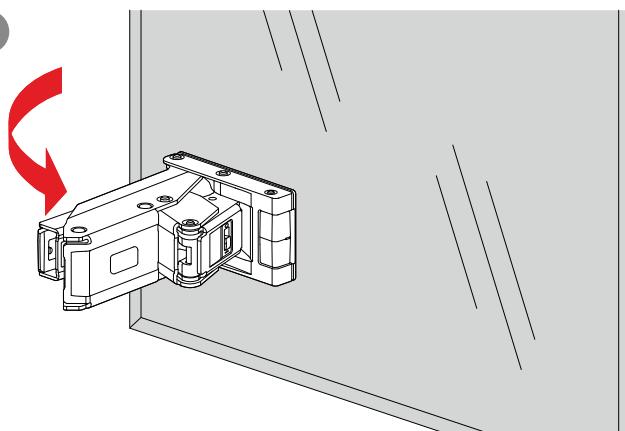


## Ein- / Ausstellen Blumotion

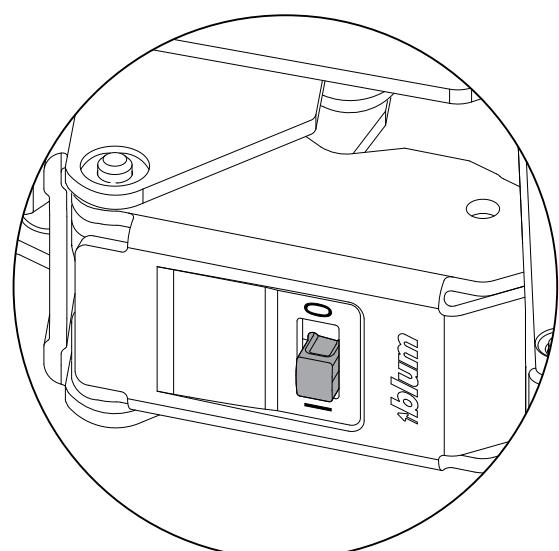
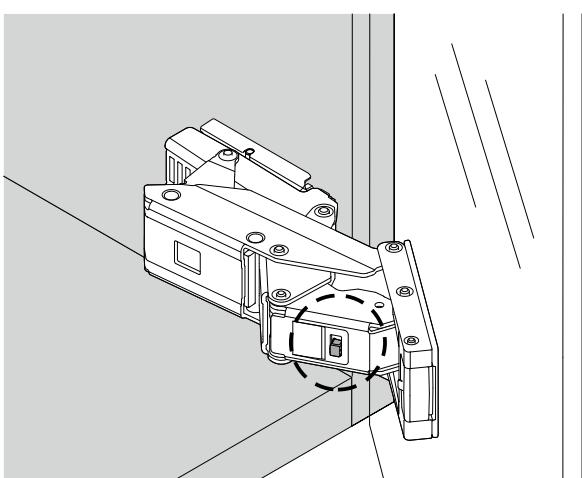


Mit dem Blumotion-Dämpfungssystem schließen die Türen sanft und leise

## Einstellen der Klappen

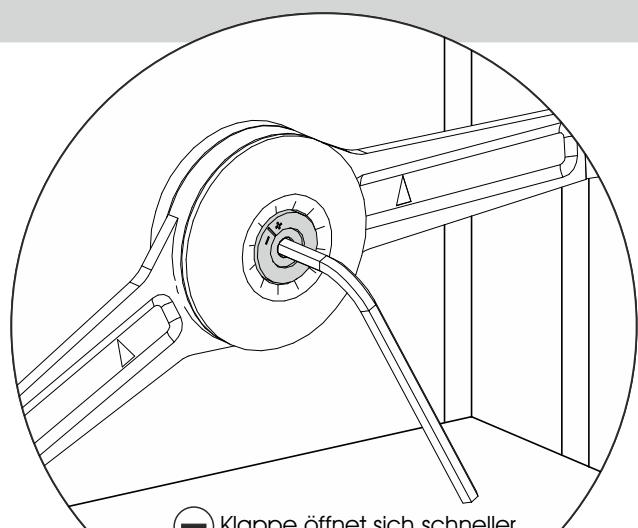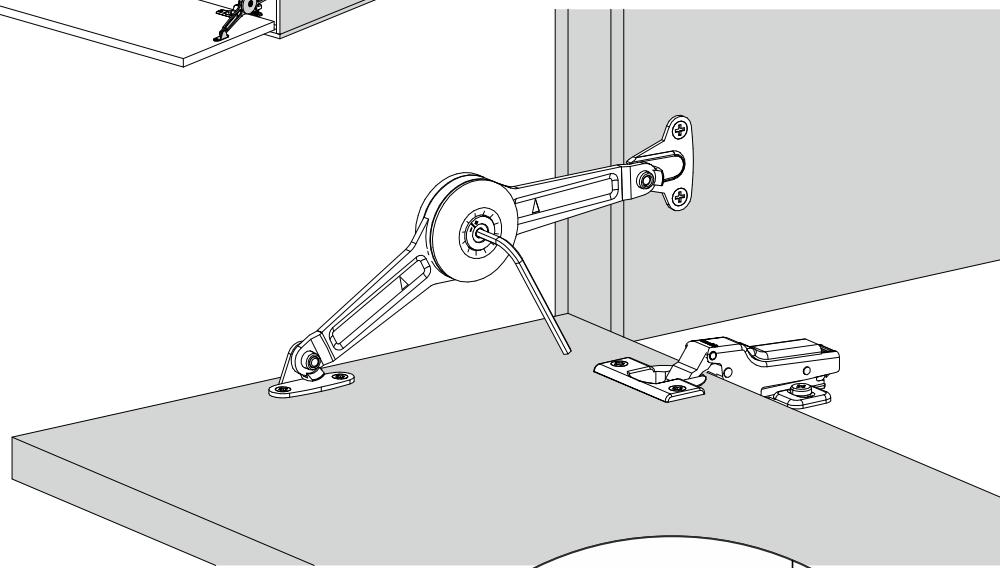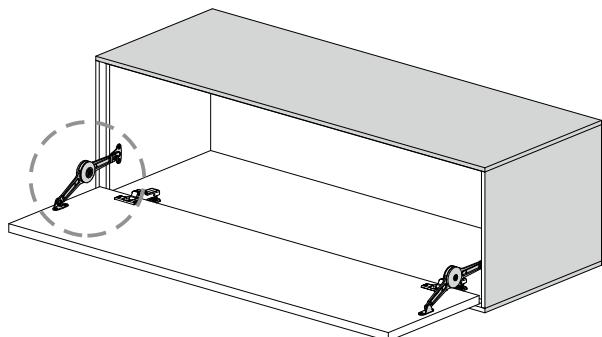


Durch Drehen der Stellschraube am Klappenhalter kann die „Öffnungs geschwindigkeit“ der Klappe eingestellt werden. Stellen Sie den Klappenbeschlag so ein, dass sich die Klappe sanft öffnet.

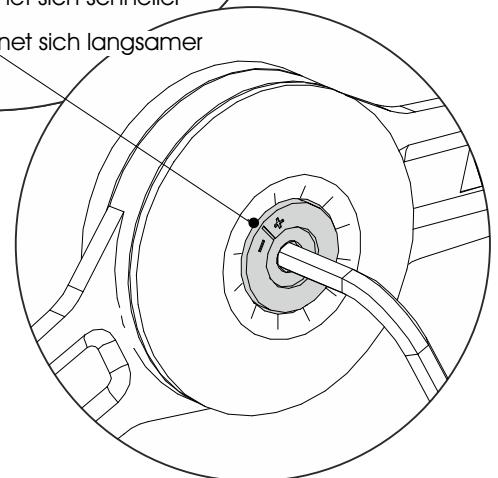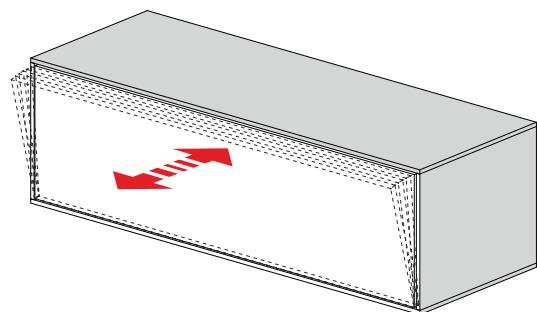






## TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung

Für die Montage benötigen Sie:

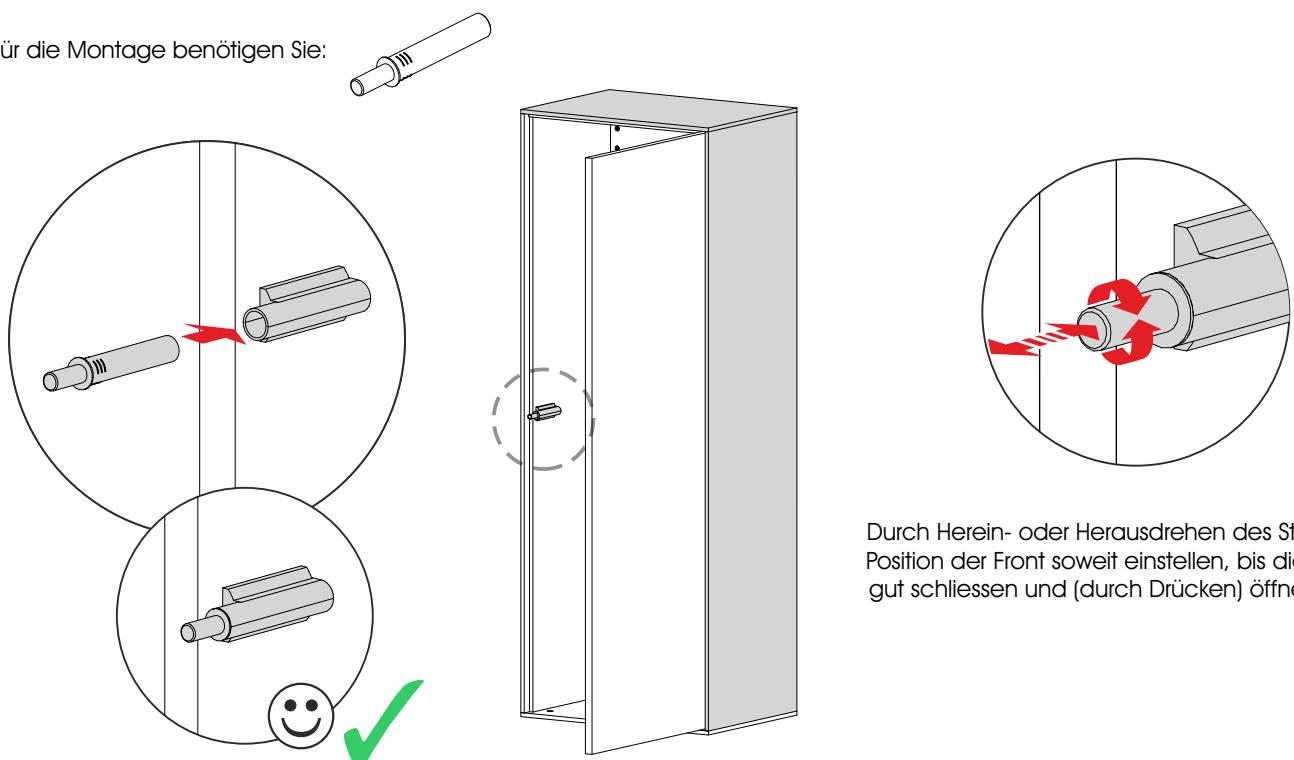



Durch Herein- oder Herausdrehen des Stiftes die Position der Front soweit einstellen, bis diese sich gut schliessen und (durch Drücken) öffnen lässt.

## TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung bei Klappen

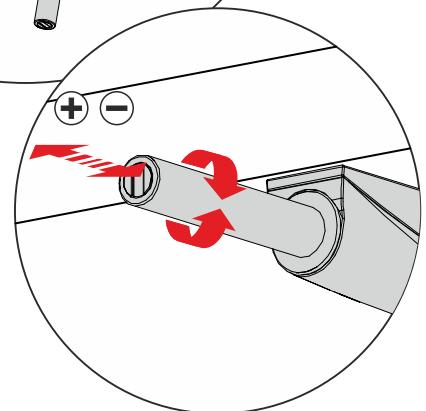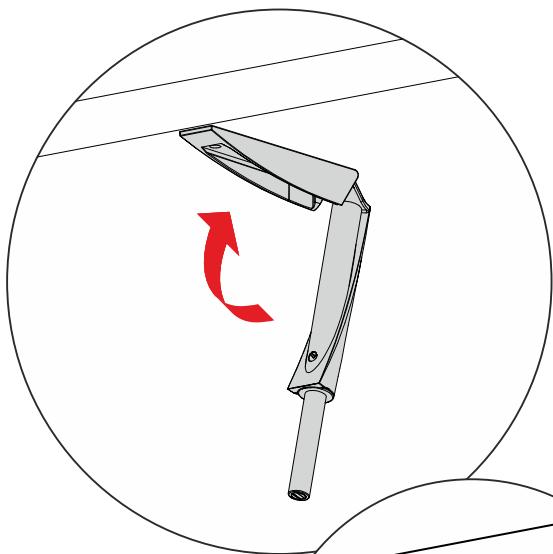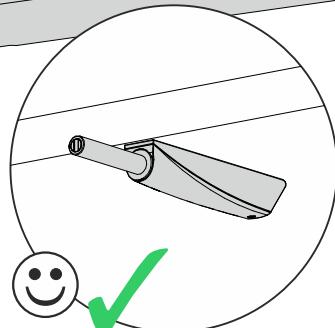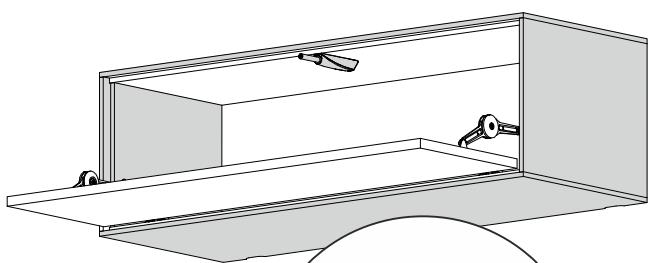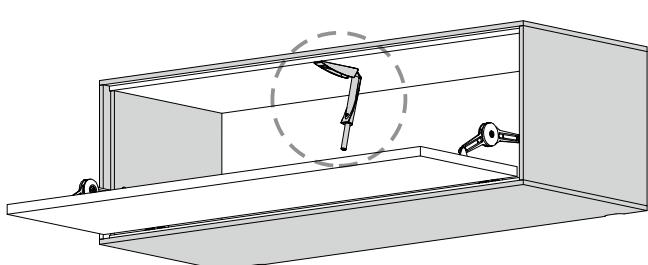


Durch Herein- oder Herausdrehen des Stiftes die Position der Front soweit einstellen, bis diese sich gut schliessen und (durch Drücken) öffnen lässt. Die veränderte Position des Stiftes sehen Sie nur bei eingedrücktem Stift.

## Einstellen lange Vollholztüren

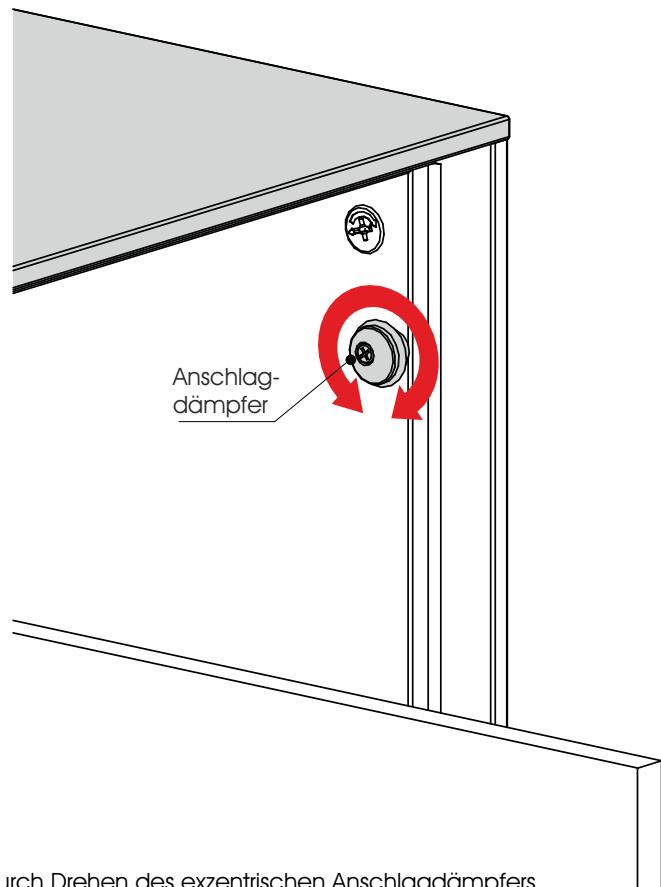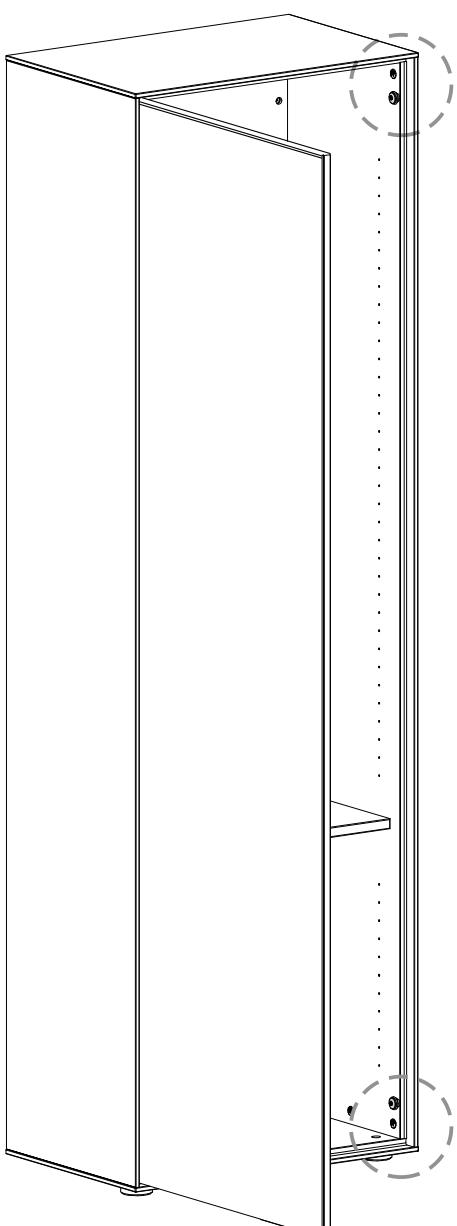













Durch Drehen des exzentrischen Anschlagdämpfers kann die Tür so eingestellt werden, dass diese oben und unten gleichmäßig anliegt.

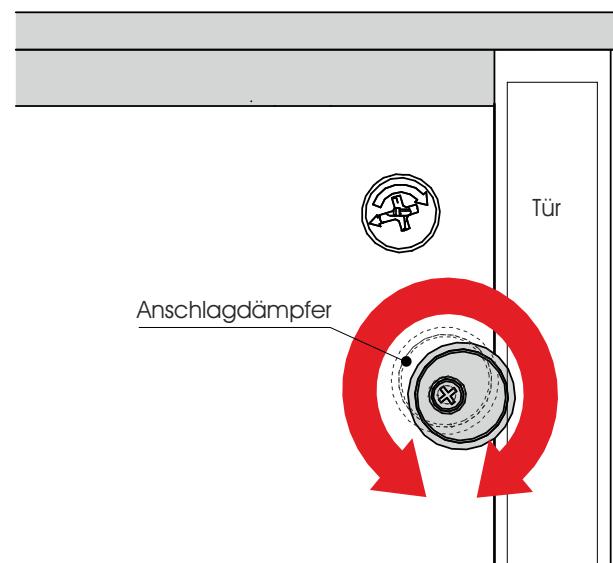

## Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

<b>Spiegel-Beleuchtung</b> <b>9,1 Watt</b> Für Typen: 4085 / 4086  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-92311, 52813146	<b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>7,7 Watt</b> Für Typen: 5093 / 5094  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-92158, 4099514	<b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>6,5 Watt</b> Für Typen: 5095 / 5096 / 5097 / 5098  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96060, 52813139	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>10,7 Watt</b> Für Typen: 5093 / 5094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96062, 52813141
Maße in cm 9667	1x H 90, 1x H 76 9620	1x H 90, 1x H 76 9621	1x B 270 9762
<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>7,7 Watt</b> Für Typen: 4034  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-92155, 4099511	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>8,7 Watt</b> Für Typen: 5034  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-92156, 4099512	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>8,2 Watt</b> Für Typen: 5022 / 6024  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-92109, 4095112	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>7,6 Watt</b> Für Typen: 0112  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-95106 / -107, 3424355 / 3424305
Maße in cm 9611	2x H 84 9612	2x H 94 9612	2x H 171 9613
<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>7,6 Watt</b> Für Typen: 0031  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-95104 / -105, 3424354 / 3424304	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>5,5 Watt</b> Für Typen: 7031  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-95102 / -103, 3424353 / 3424303	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>6,0 Watt</b> Für Typen: 5117 / 5118 / 5119 / 5120  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96059, 52813138	<b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>15,2 Watt</b> Für Typen: 0083 / 0084 / 0085 / 0086  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96058, 52813137
Maße in cm 9617	2x H 166 9618	2x H 119 9618	2x B 77 9619
2x H 193 9644			


## Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)
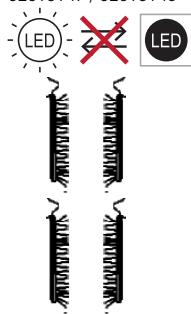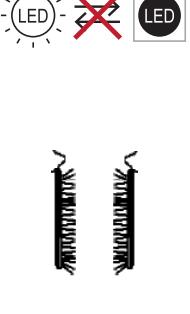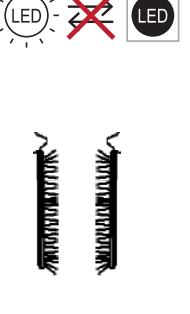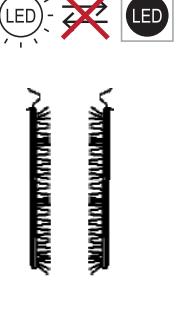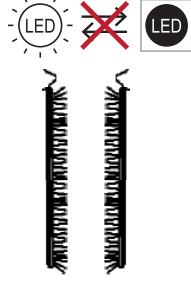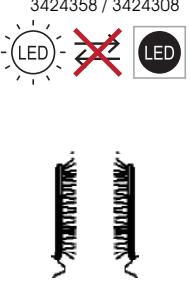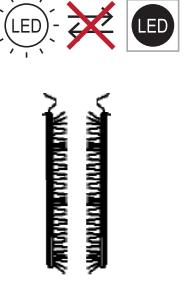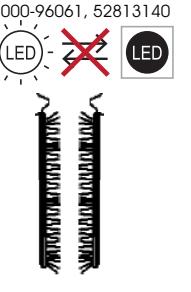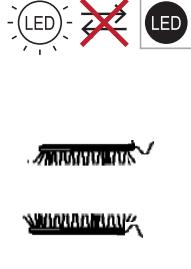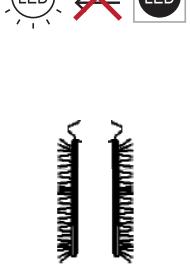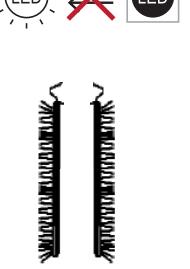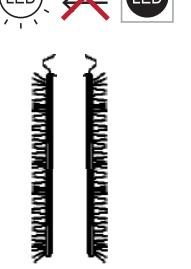
<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>13,6 Watt</b> Für Typen: 0113 / 0114  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96063 / 64, 52813147 / 52813148 	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>6,6 Watt</b> Für Typen: 4035 / 4036  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96055, 52813134 	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>7,4 Watt</b> Für Typen: 5035 / 5036  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96056, 52813135 	<b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>13,6 Watt</b> Für Typen: 5025 / 5026 / 6025 / 6026  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96057, 52813136 
Maße in cm 4x H 87 Typen-Nr. 9646	2x H 84 9641	2x H 94 9642	2x H 173 9643
<b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>18,3 Watt</b> Für Typen: 0081 / 0082  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-92157, 4099513 	<b>Panel-Beleuchtung</b> <b>3,4 Watt</b> Für Typen: 5113 / 5114  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-95116 / -117, 3424358 / 3424308 	<b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>9,6 Watt</b> Für Typen: 6071 / 6072 / 6111 / 6112  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 1000-92159, 4099515 	<b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>8,0 Watt</b> Für Typen: 6073 / 6074 / 6075 / 6076 / 6113 / 6114 / 6115 / 6116  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96061, 52813140 
Maße in cm 2x H 193 Typen-Nr. 9614	2x H 59 9761	2x H 102 9622	2x H 102 9623
<b>Rinden-Beleuchtung</b> <b>5,4 Watt</b> Für Typen: 1059  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Halemeier 100095126 / -127, 3438111 / 3438112 	<b>Spiegel-Beleuchtung</b> <b>8,0 Watt</b> Für Typen: 5042  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96066, 52813143 	<b>Spiegel-Beleuchtung</b> <b>7,4 Watt</b> Für Typen: 5041  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96065, 52813142 	<b>Spiegel-Beleuchtung</b> <b>13,6 Watt</b> Für Typen: 8041  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 1000-96067, 52813144 
Maße in cm 2x B 58 Typen-Nr. 9862	2x H 101 9661	2x H 94 9662	2x H 172 9663

## Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

## Spiegel-Beleuchtung

6,0 Watt

Für Typen:  
2103 / 2104Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse <F>  
Wessel 1000-96068, 52813145

Maße in cm	2x H 76
Typen-Nr.	9666

## Boden-Beleuchtung


6,3 Watt

Für Typen:  
5101Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse <F>  
Halemeier 1000-95055, 3464512

1x B 68
9721

## Boden-Beleuchtung

3,9 Watt

Für Typen:  
9061Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse <F>  
Halemeier 1000-95054, 3464511

1x B 39
9731

## Applikations-Beleuchtung

8,7 Watt

Für Typen:  
0071 / 0072Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse <F>  
Halemeier 1000-92161, 4099516

2x H 95
9624

## Applikations-Beleuchtung

7,4 Watt


Für Typen:  
0073 / 0074 / 0075 / 0076Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse <F>  
Wessel 1000-96069, 52813149

Maße in cm	2x H 95
Typen-Nr.	9625



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.


### Optionale Rückwand-Beleuchtung 4034 / 4035 / 4036 / 5034 / 5035 / 5036




B 29 H 88 T 20  
4034




B 29 H 88 T 20  
4035




B 29 H 88 T 20  
4036



B 29 H 98 T 20  
5036



B 29 H 98 T 20  
5035




B 29 H 98 T 20  
5036



Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

- 1 Den Mittelboden lösen und herausnehmen

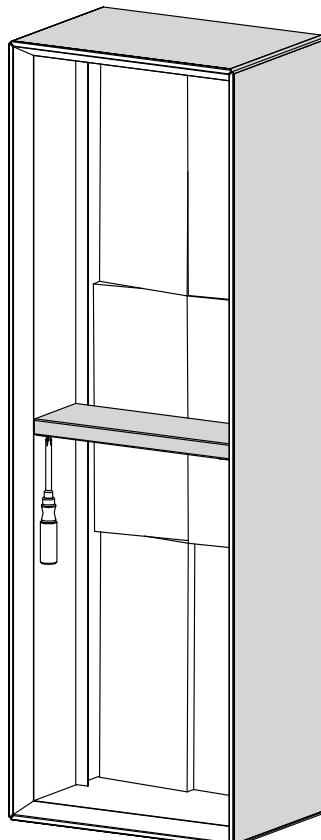


Damit die LED-Beleuchtung montiert werden kann, muss der Mittelboden aus dem Korpus herausgenommen werden.

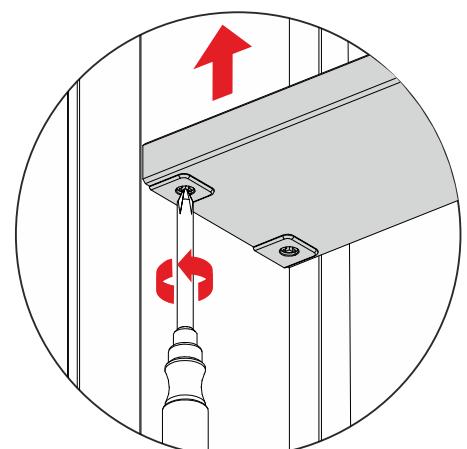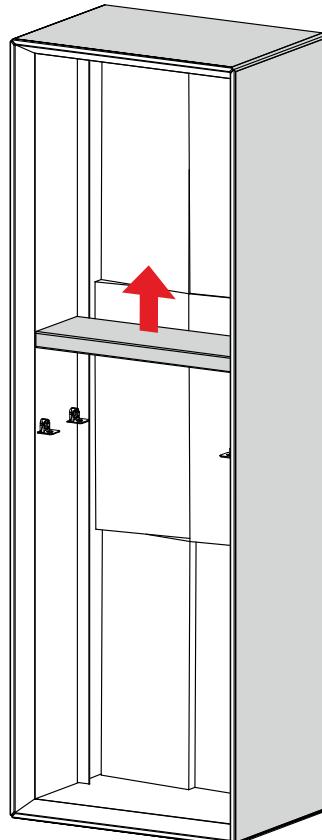


### Optionale Rückwand-Beleuchtung 4034 / 4035 / 4036 / 5034 / 5035 / 5036


- 2** Jeweils links und rechts unten ein 8mm Loch durch die Rückwand bohren.  
(Alternativ können die Löcher auch oben gebohrt und die Kabel oben weggeführt werden)

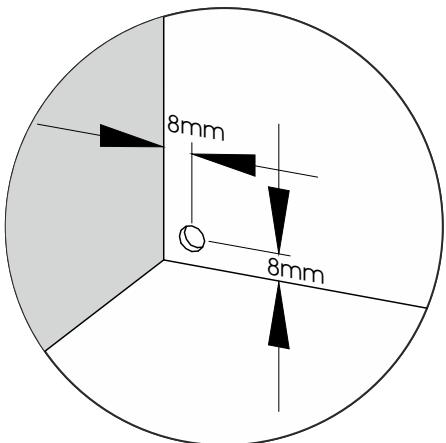


- 5** Die LED-Stripes an die Winkel kleben

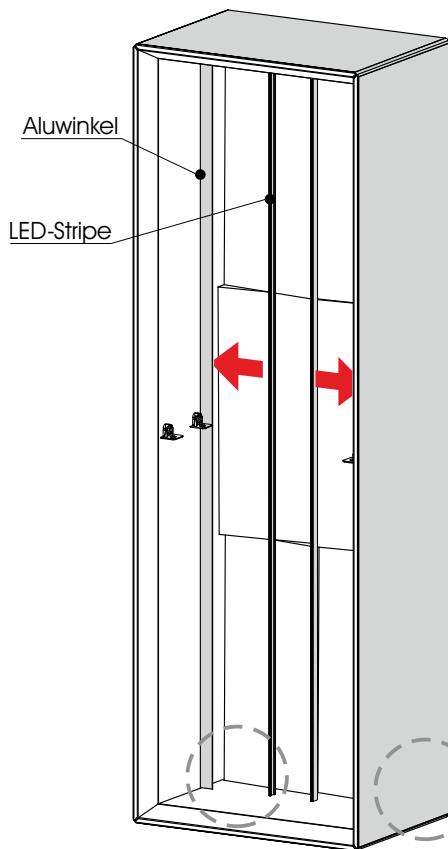


- 3** Das Kabel durch die Rückwand führen

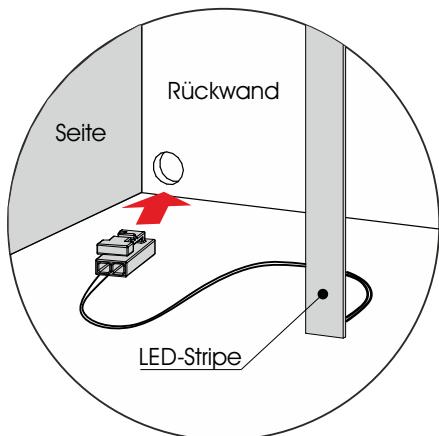

- 4** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

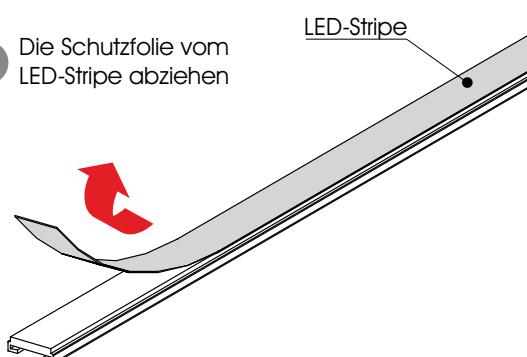


- 6** Anschliessend den Mittelboden wieder einsetzen.

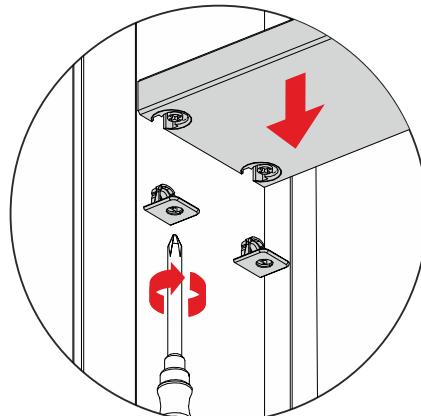


Achten Sie bei der Montage darauf,  
dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!


### Optionale Beleuchtung Wandgarderobe 0071 - 0076 / 0081 - 0086



B 79 H 196 T 35  
0071 / 0073 / 0075



B 79 H 196 T 35  
0072 / 0074 / 0076



B 79 H 196 T 35  
0081 / 0083 / 0085



B 79 H 196 T 35  
0082 / 0084 / 0086


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

- 1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

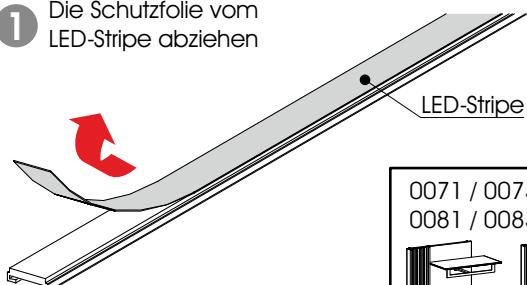


Achten Sie bei der Montage der Beleuchtungen darauf, dass die Kabelenden der LED-Stripes oben sind!

- 2 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben.

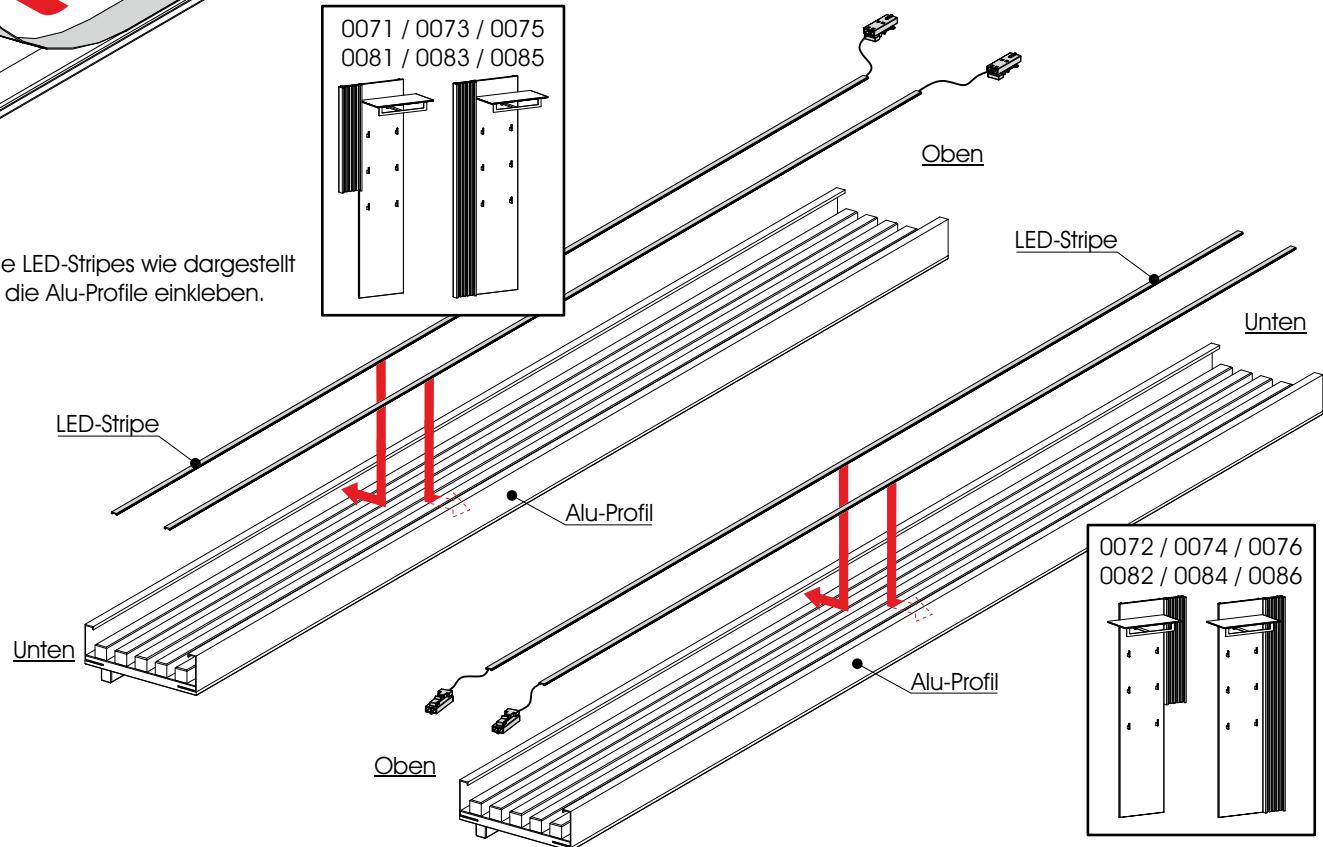


- 3 Die Kabel nach hinten wegführen

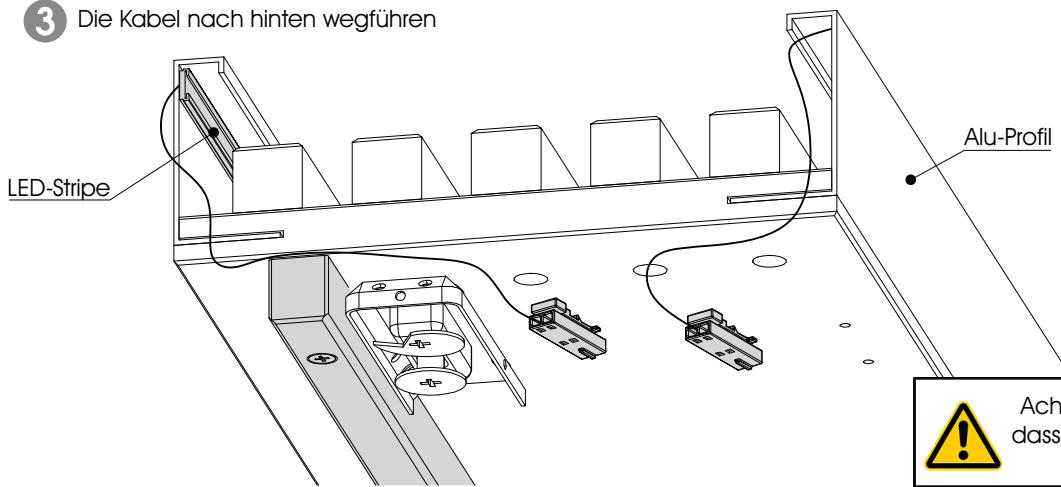


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

Montage Wandgarderobe 0071/ 0072/ 0073/ 0074/ 0075/ 0076/ 0081/ 0082/ 0083/ 0084/ 0085/ 0086

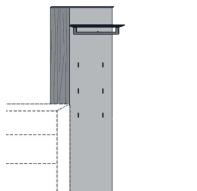

B 79 H 196 T 35  
0071 / 0073 / 0075

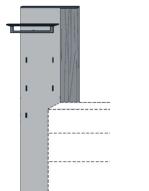

B 79 H 196 T 35  
0072 / 0074 / 0076



B 79 H 196 T 35  
0081 / 0083 / 0085




B 79 H 196 T 35  
0082 / 0084 / 0086


Sollten Sie eine Beleuchtung gewählt haben ist es sinnvoll, diese VOR der Montage der Wandgarderobe zu montieren.




- 1 Den Winkel und die Garderobenstange an den Ablageboden befestigen

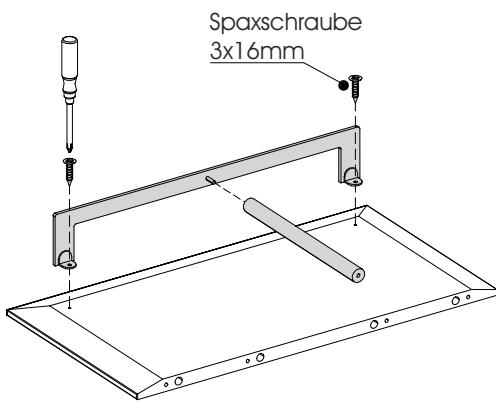

Für die Montage benötigen Sie:

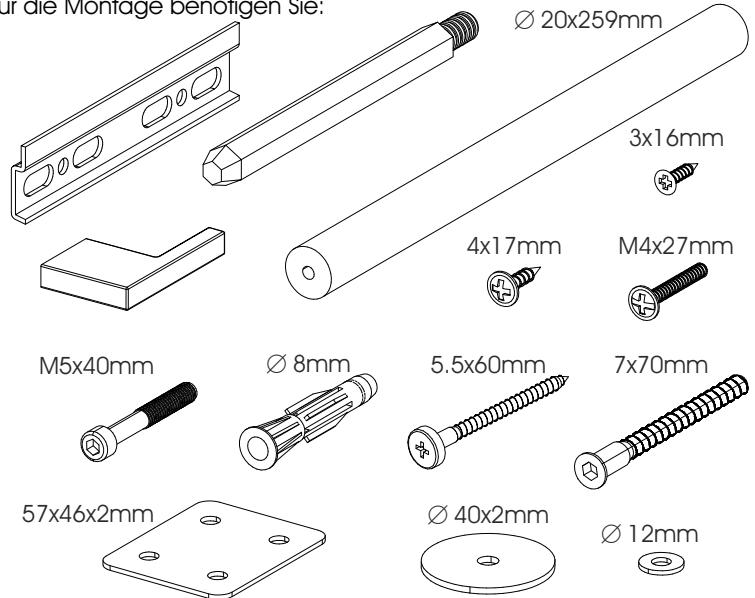


- 2 Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden und Vorbohren für die Garderobenstange

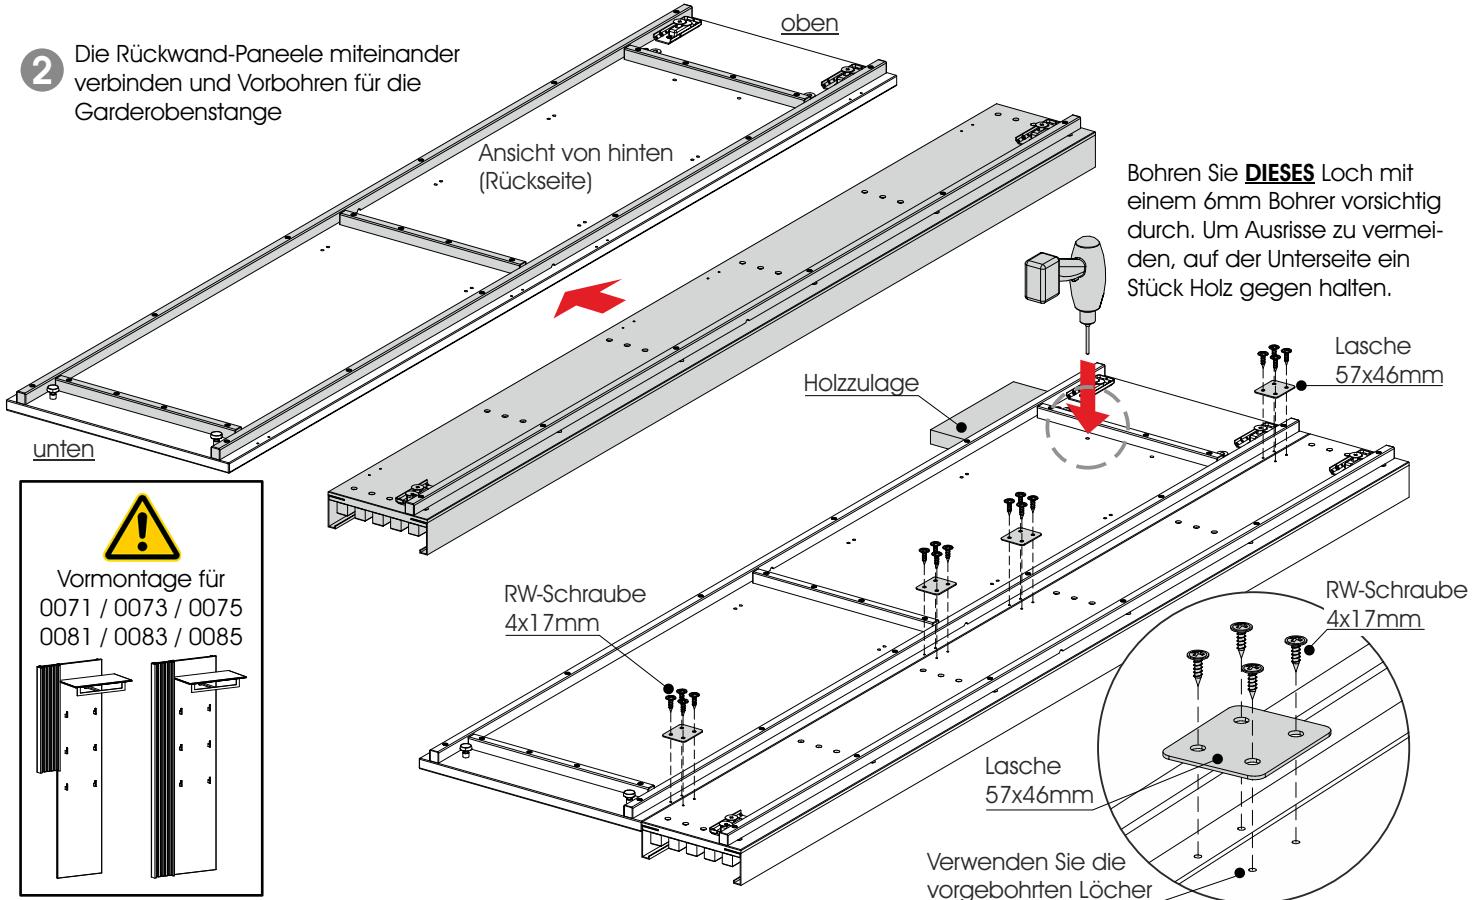


Montage Wandgarderobe 0071/ 0072/ 0073/ 0074/ 0075/ 0076/ 0081/ 0082/ 0083/ 0084/ 0085/ 0086

- 2** Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden und Vorbohren für die Garderobenstange

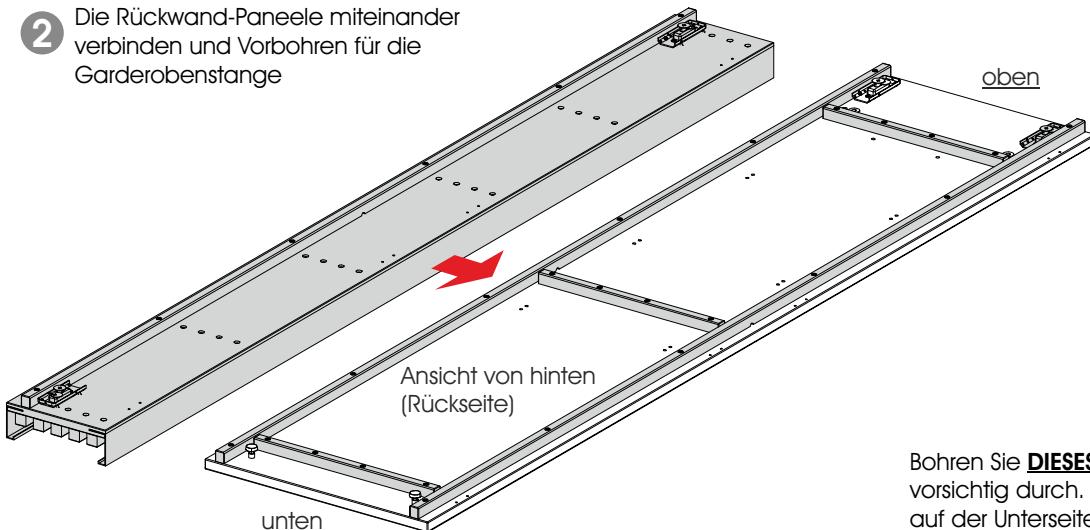


Bohren Sie **DIESES** Loch mit einem 6mm Bohrer vorsichtig durch. Um Ausrisse zu vermeiden, auf der Unterseite ein Stück Holz gegen halten.

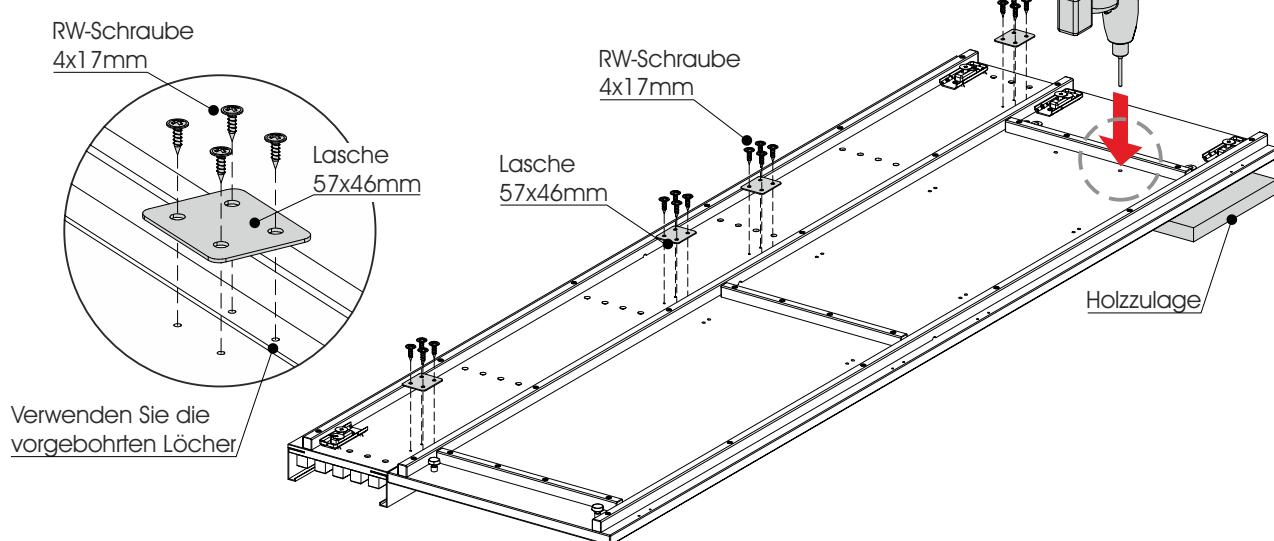


- 3** Garderobenhaken und Steckbodenträger an das Rückwand-Paneele schrauben

Nach Schritt 2 um 180° drehen

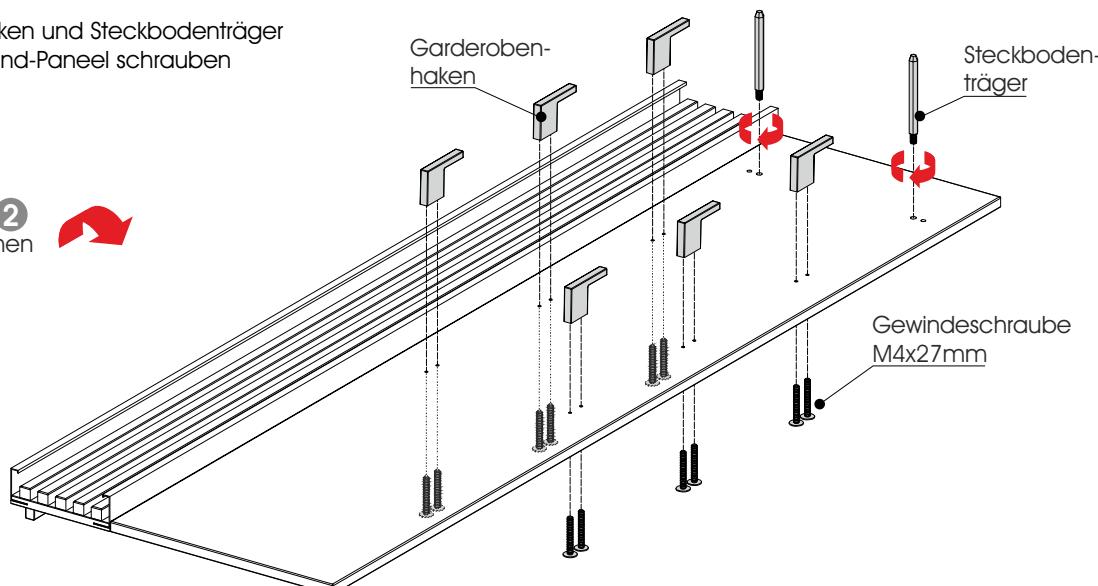


Montage Wandgarderobe 0071/ 0072/ 0073/ 0074/ 0075/ 0076/ 0081/ 0082/ 0083/ 0084/ 0085/ 0086

- 4 Den Ablageboden an das Rückwand-Paneele schrauben

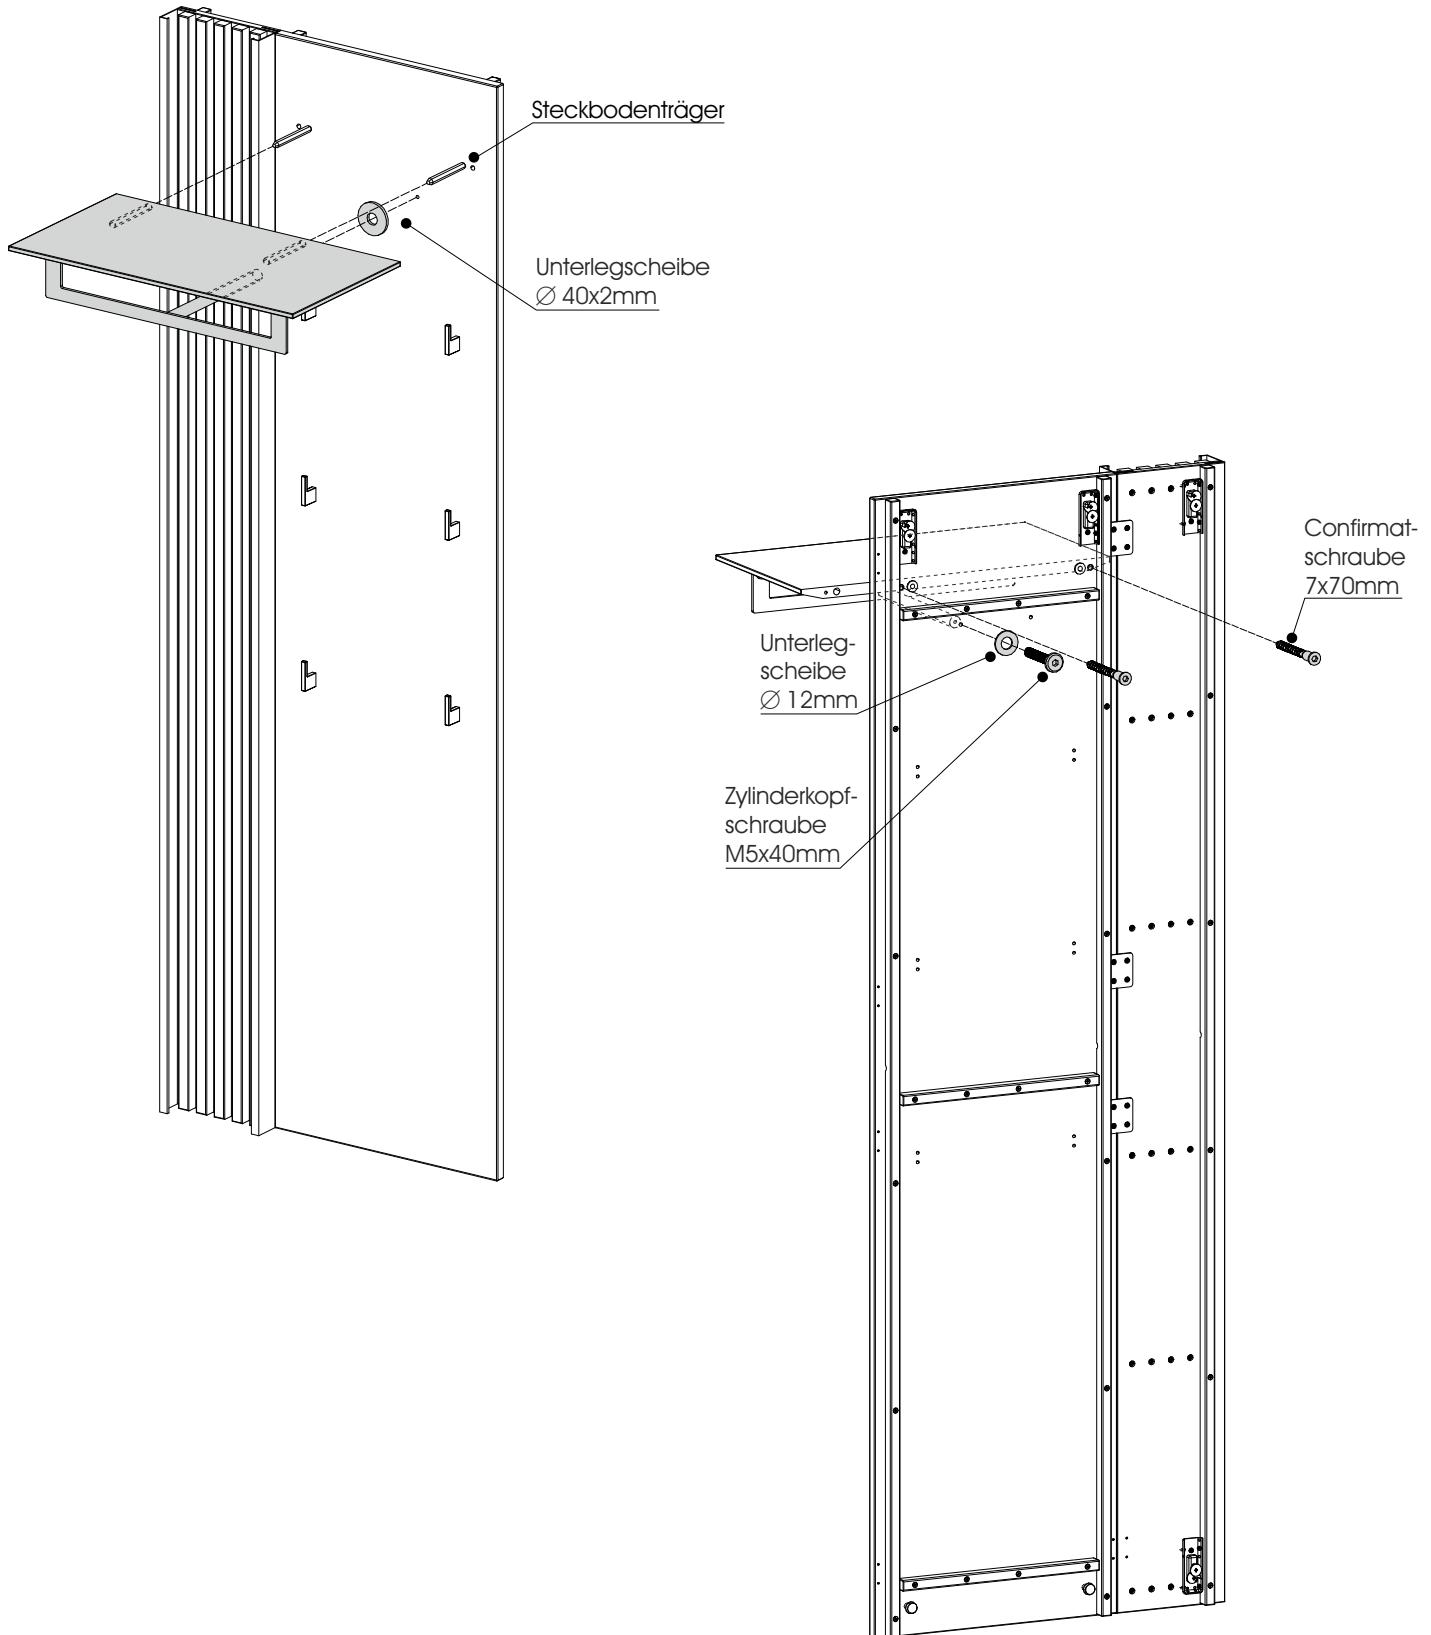


Montage Wandgarderobe 0071/ 0072/ 0073/ 0074/ 0075/ 0076/ 0081/ 0082/ 0083/ 0084/ 0085/ 0086

Die Aufhängeschielen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Paneels) an die Zimmerwand montieren

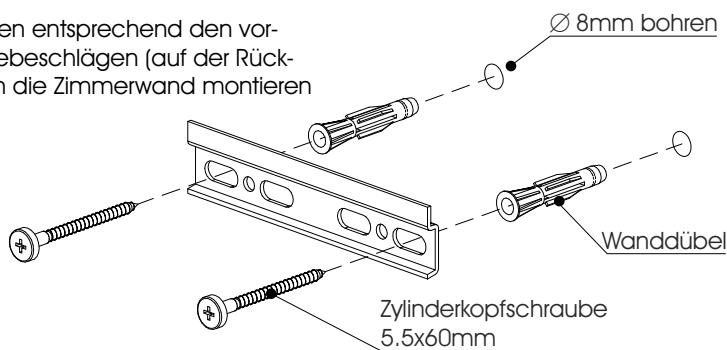


5 Die Wandgarderobe an die Wand montieren

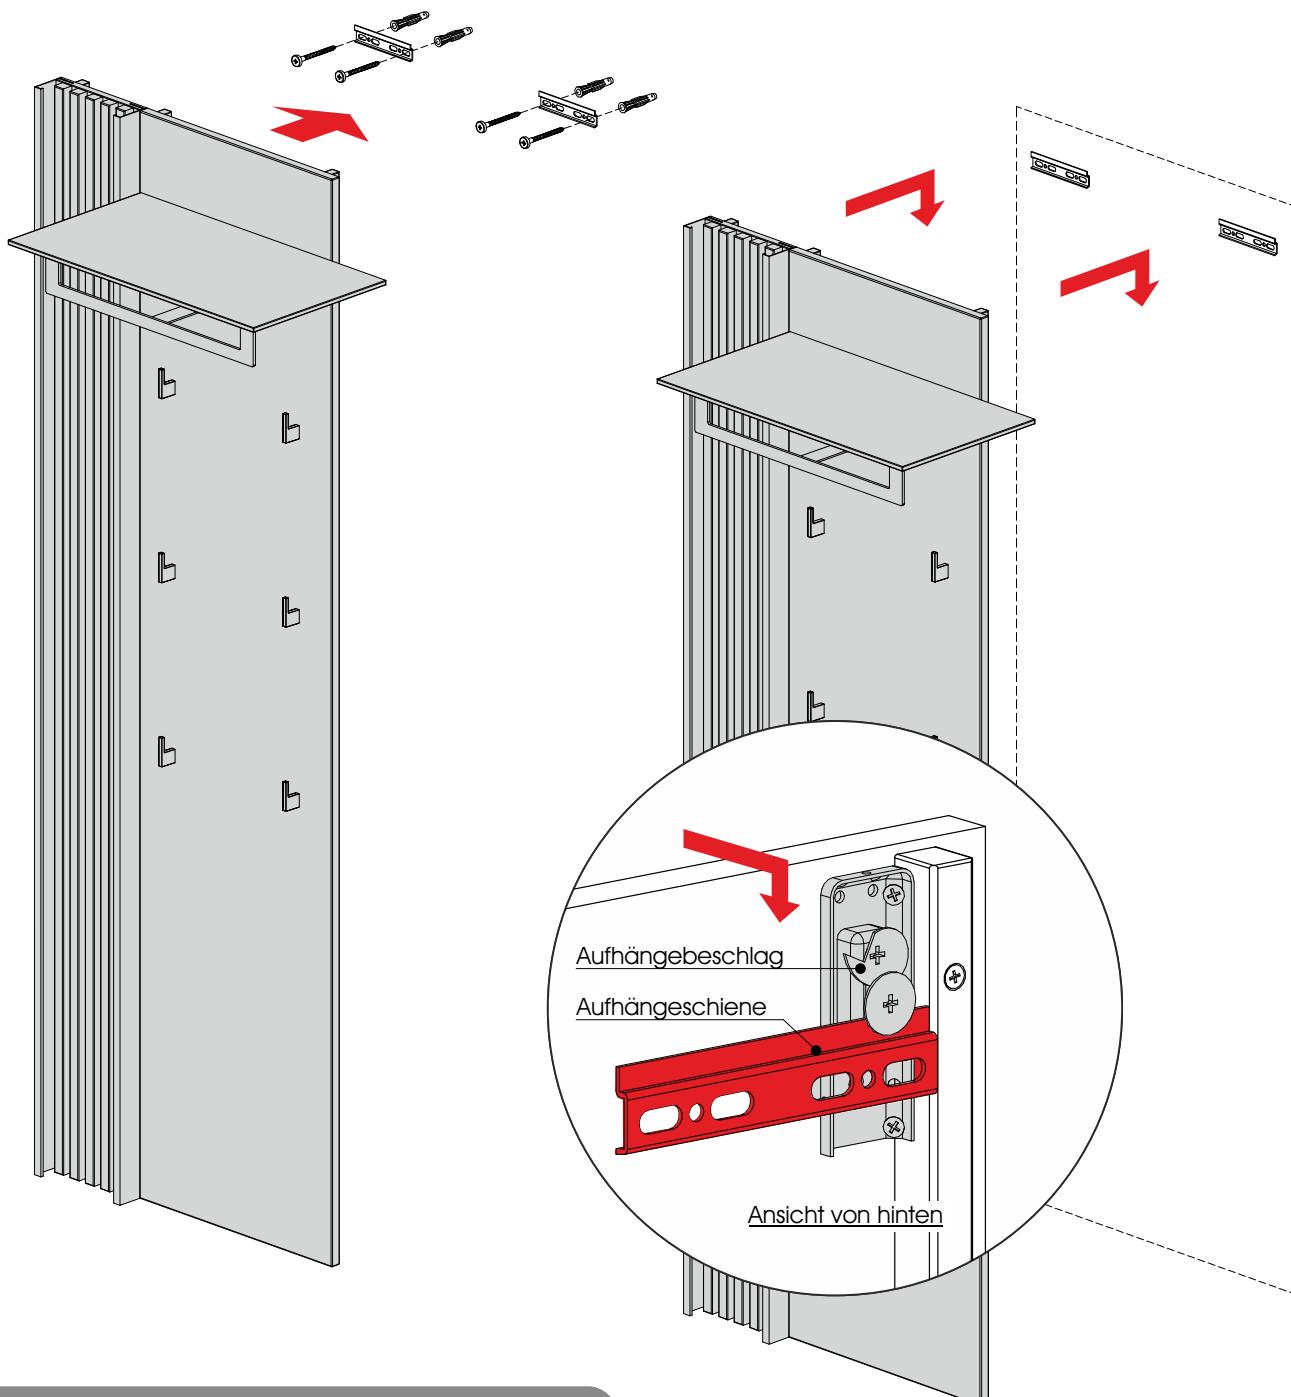


► Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5 ►

Montage Wandgarderobe 0071/ 0072/ 0073/ 0074/ 0075/ 0076/ 0081/ 0082/ 0083/ 0084/ 0085/ 0086



**6** Die Wandgarderobe ausrichten

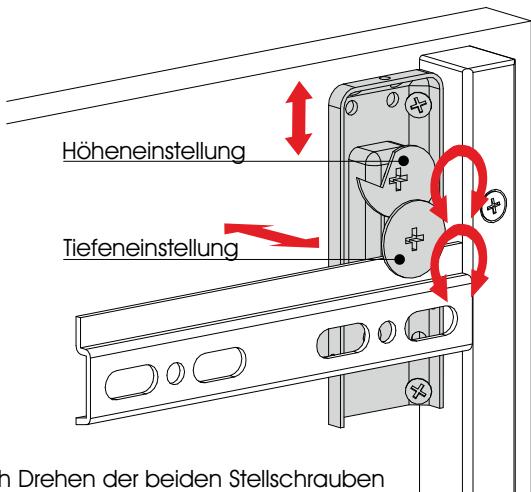


Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Regalpaneels eingestellt werden

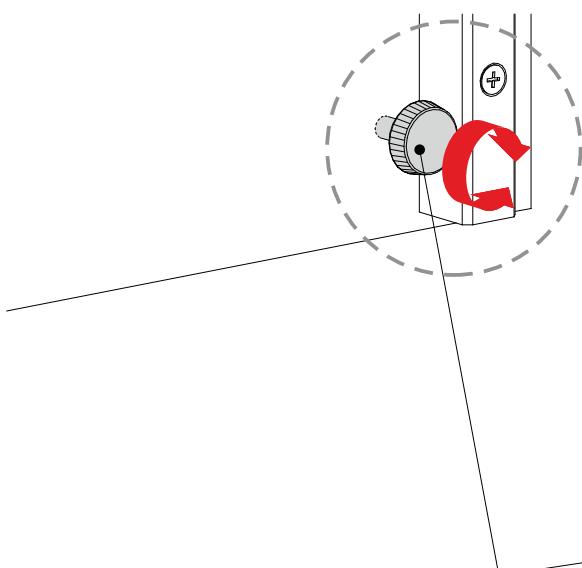

Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneels verändert werden

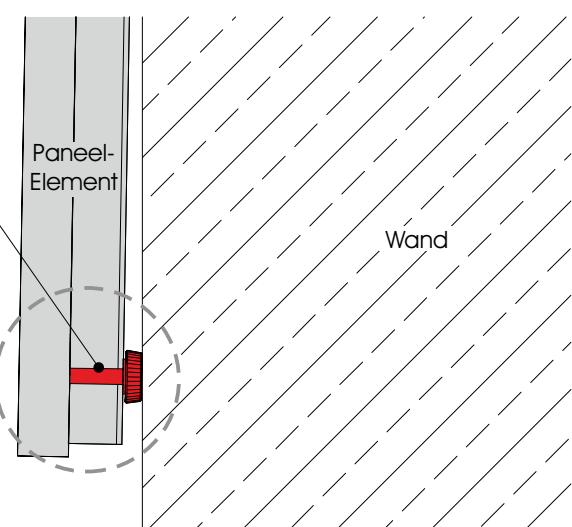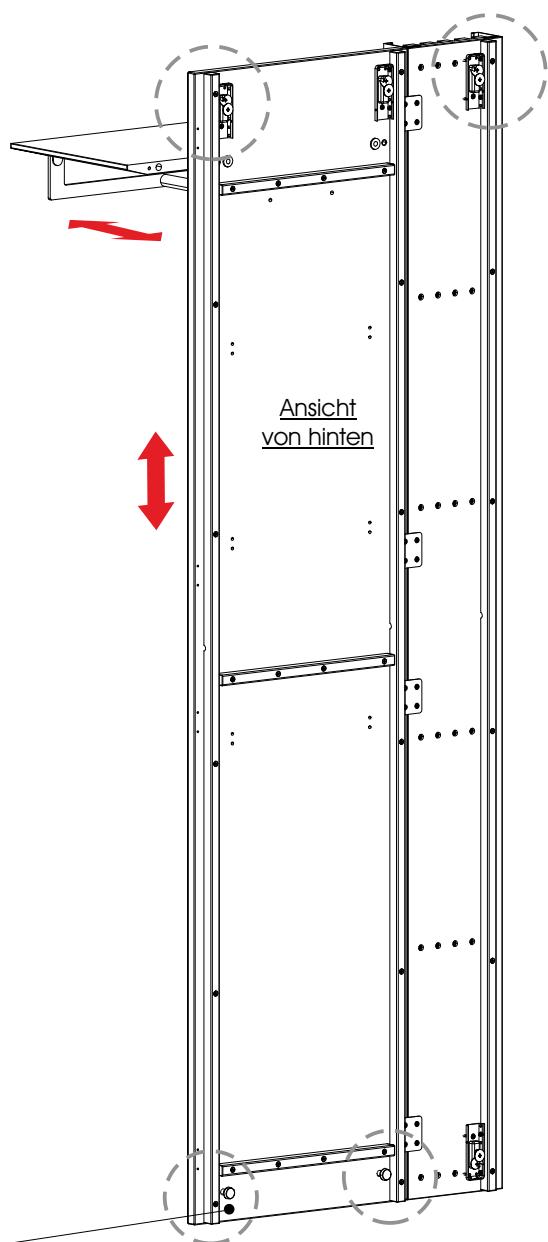

### Optionale Beleuchtung Wandspiegel 5117 / 5118 / 5119 / 5120

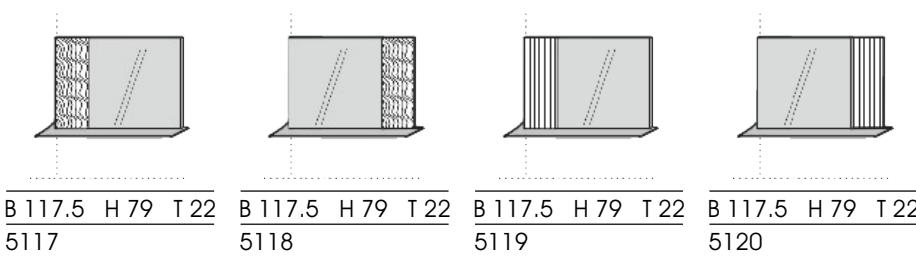


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

- 1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

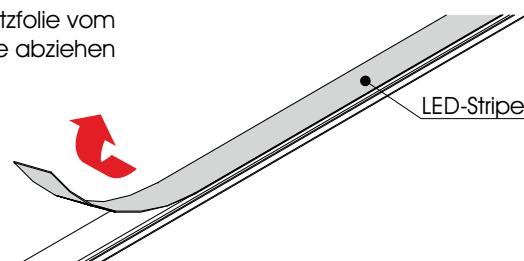


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

- 2 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben.

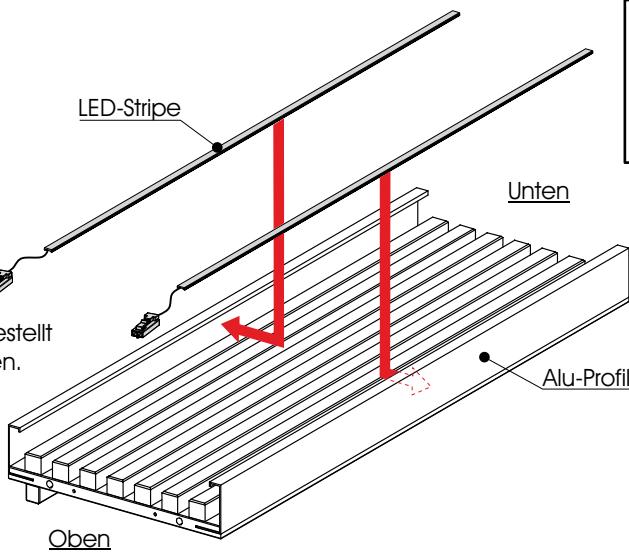


Achten Sie bei der Montage der Beleuchtungen darauf, dass die Kabelenden der LED-Stripes oben sind!  
(Aufhängebeschlag auf Rückseite)


- 3 Die Kabel nach hinten wegführen

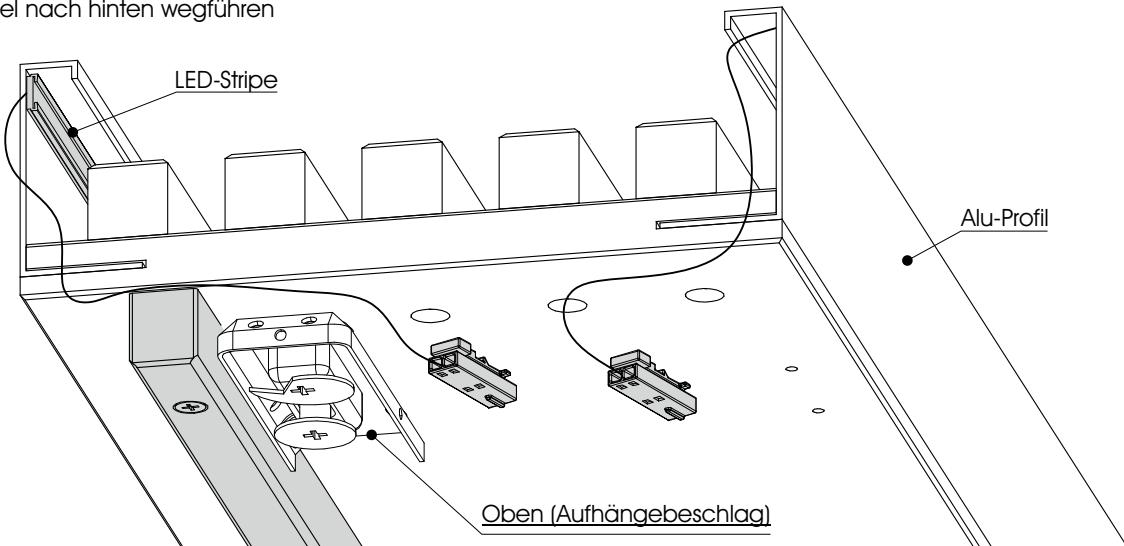

### Montage Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120

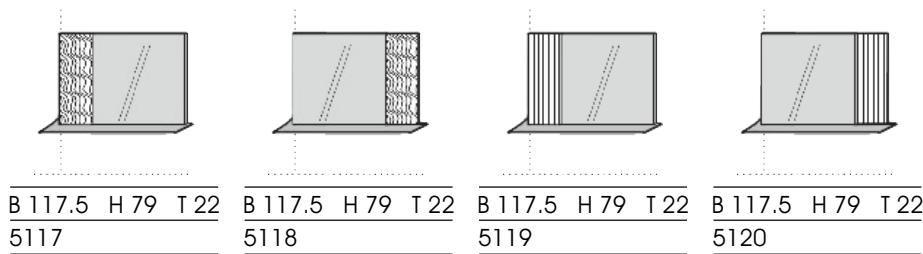

Für die Montage benötigen Sie:

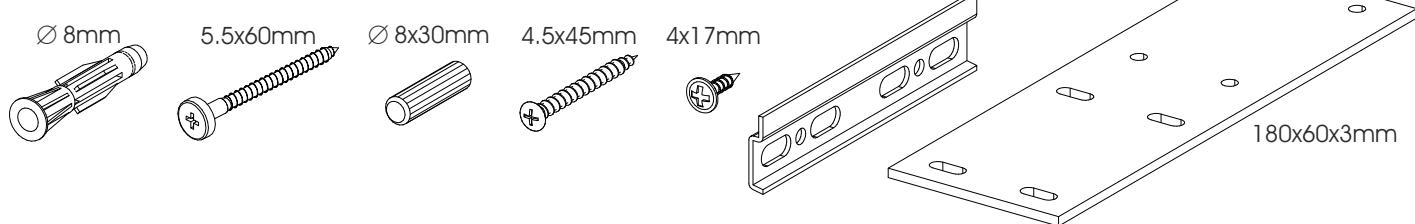

- 1 Die am schmalen Rückwand-Paneele befestigten Laschen lösen

Metalllasche  
180x60x3mm

RW-Schraube  
4,0x17mm


Vormontage für 5117 + 5118

- 2 Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden

Ansicht von hinten  
(Rückseite)

oben

unten

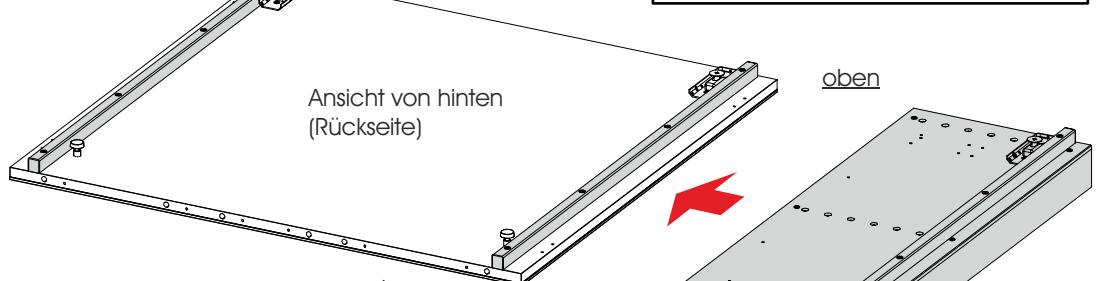


Ansicht von hinten  
(Rückseite)

RW-Schraube  
4,0x17mm


Metalllasche  
180x60x3mm

Verwenden Sie die  
vorgebohrten Löcher

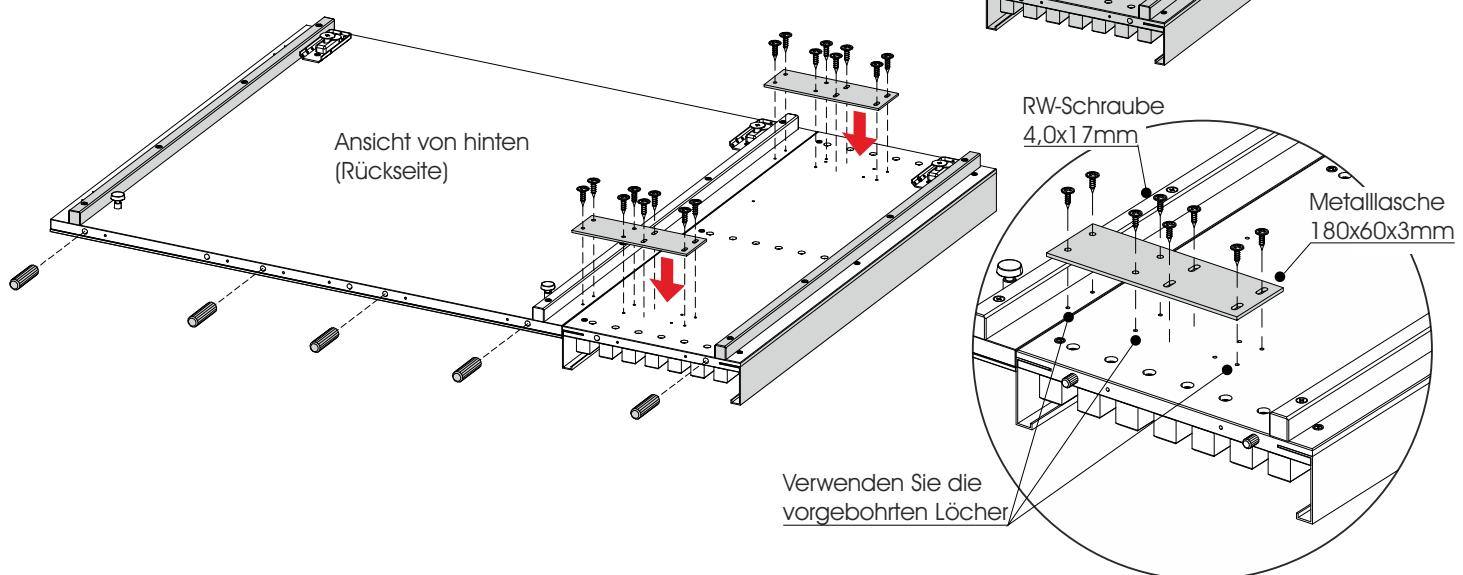

### Montage Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120


- 1 Die am schmalen Rückwand-Paneele befestigten Laschen lösen

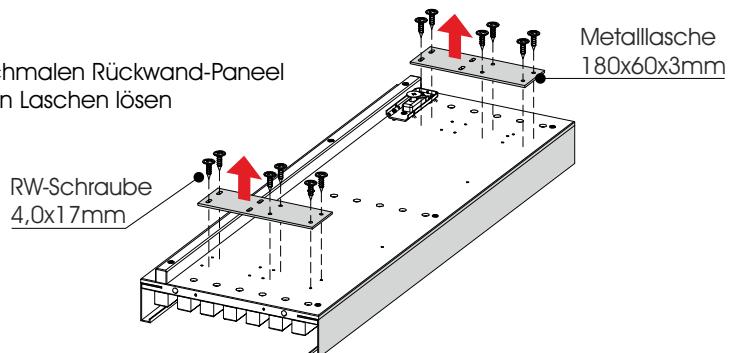


Vormontage für 5119 + 5120



- 2 Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden

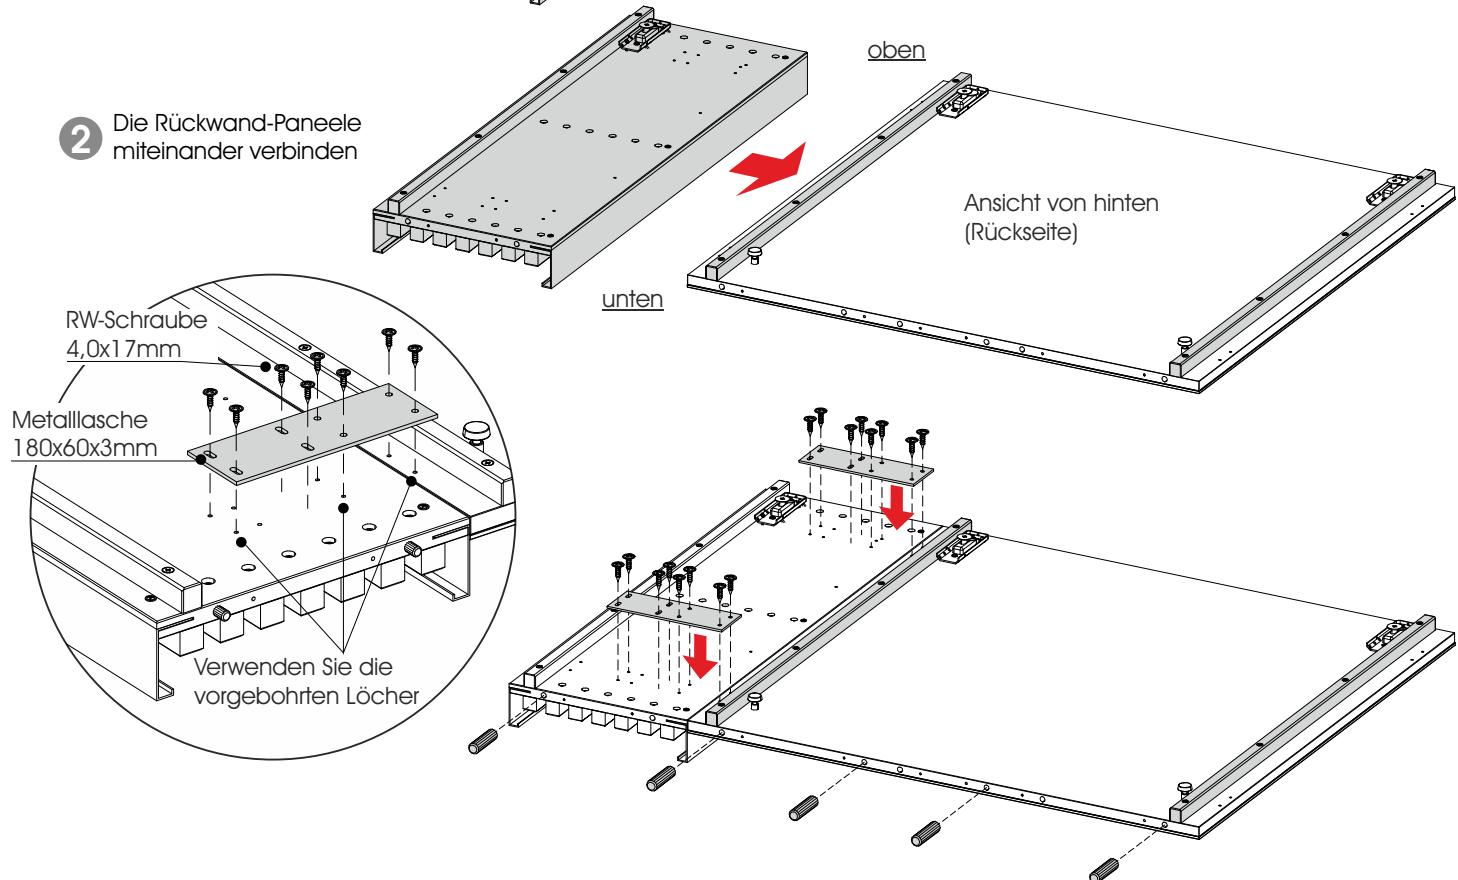


- 3 Den Ablageboden an die Rückwand-Paneele schrauben


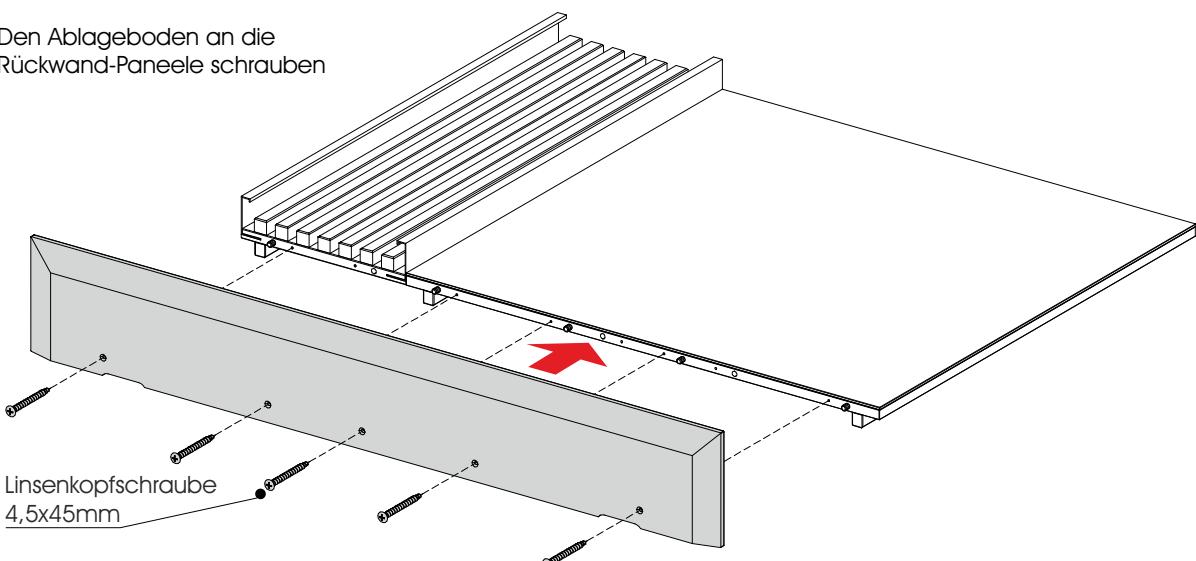


### Montage Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120


Die Aufhängeschielen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Paneels) an die Zimmerwand montieren

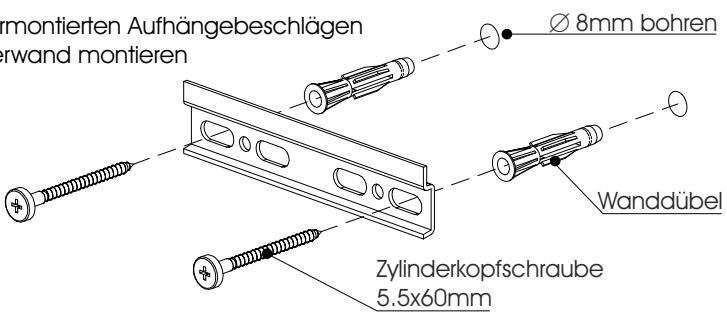

#### 4 Die Wandgarderobe an die Wand montieren

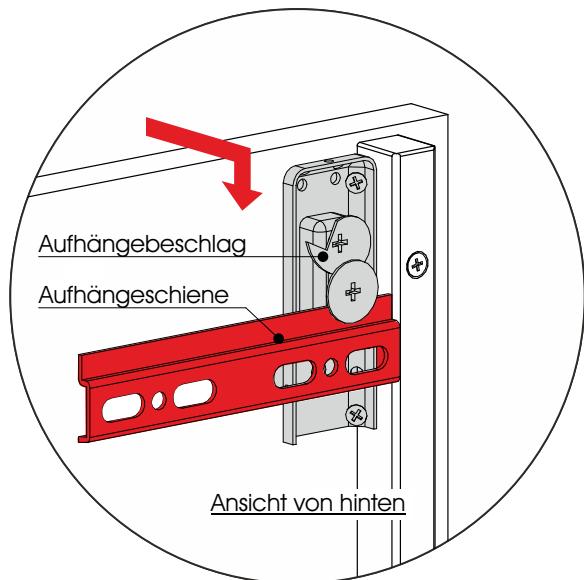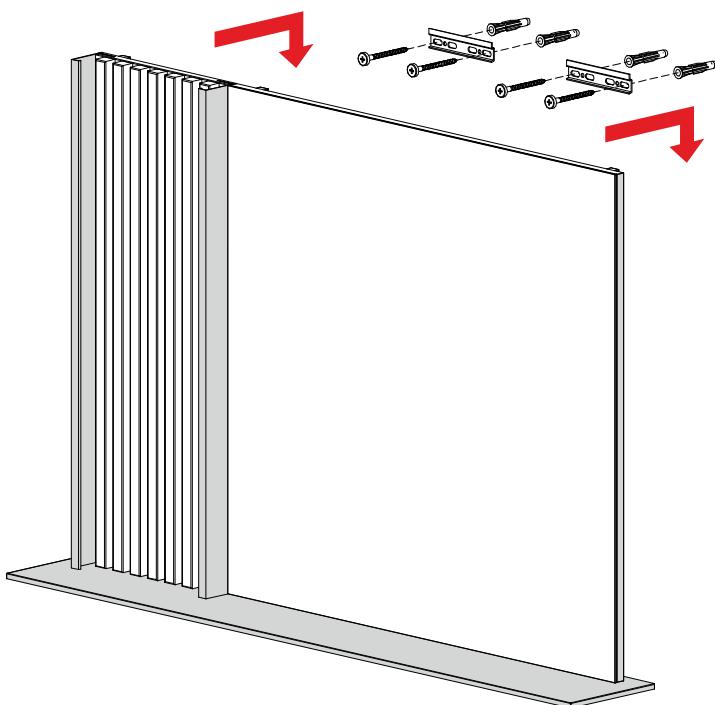


#### 5 Die Wandgarderobe ausrichten

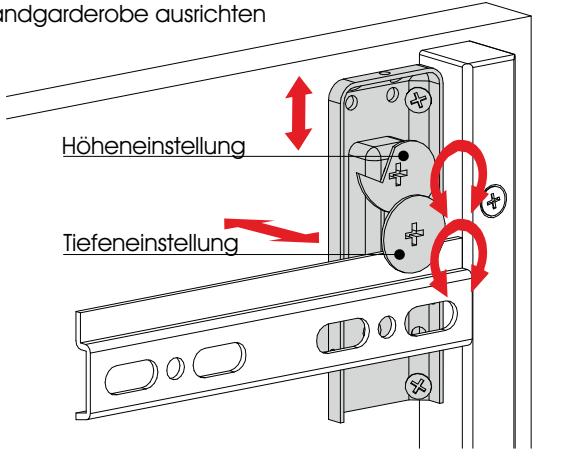


Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneeles verändert werden

Ansicht von hinten

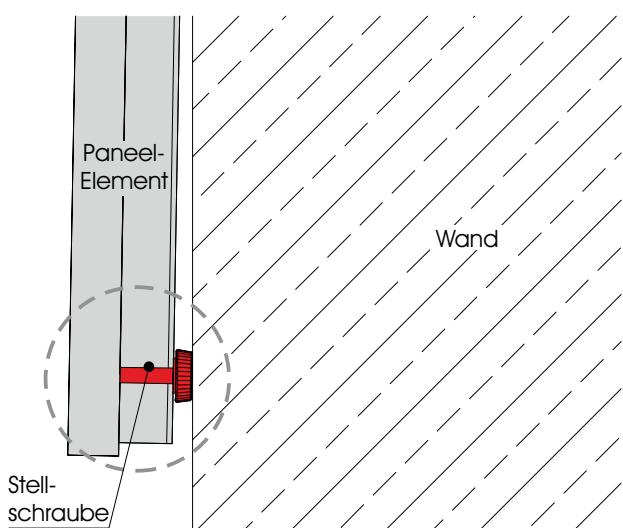


[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)


### Optionale Beleuchtung Wandgarderobe 6071 - 6076 / 6111 - 6116




B 109 H 102 T 29  
6071 / 6073 / 6075



B 109 H 102 T 29  
6072 / 6074 / 6076

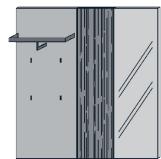

B 109 H 102 T 29  
6111 / 6113 / 6115

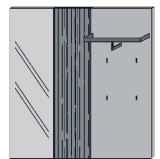

B 109 H 102 T 29  
6112 / 6114 / 6116


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.



[Gehe zu Seite 12](#)

- 1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

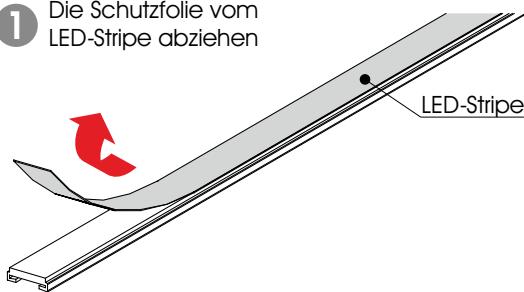


Achten Sie bei der Montage der Beleuchtungen darauf, dass die Kabelenden der LED-Stripes oben sind!

- 2 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben.

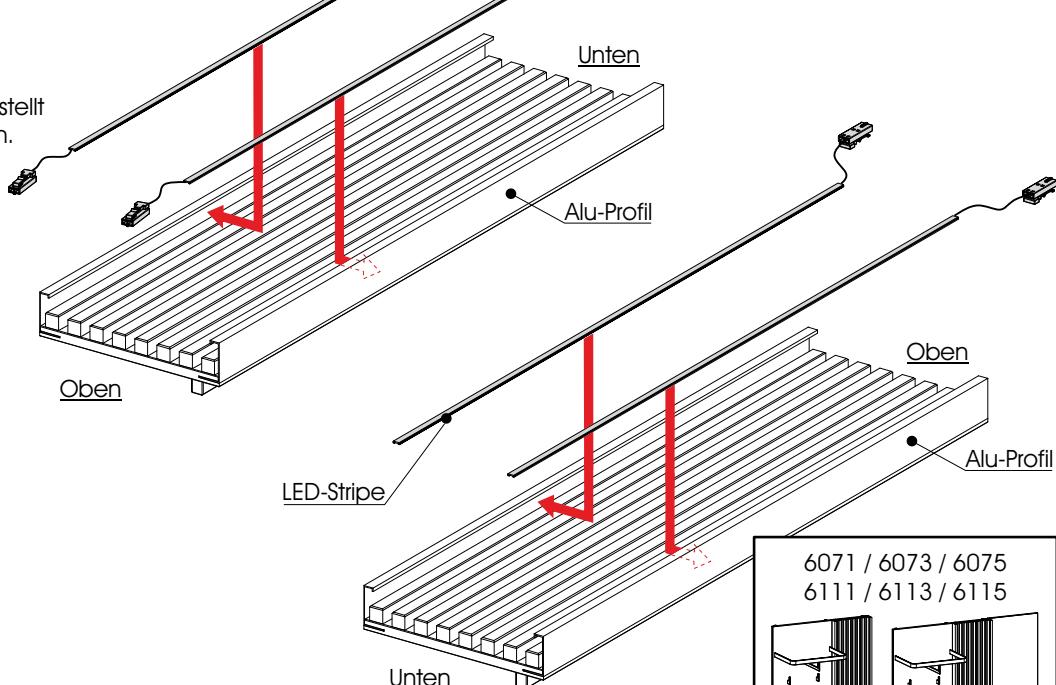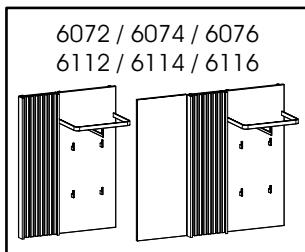


- 3 Die Kabel nach hinten wegführen

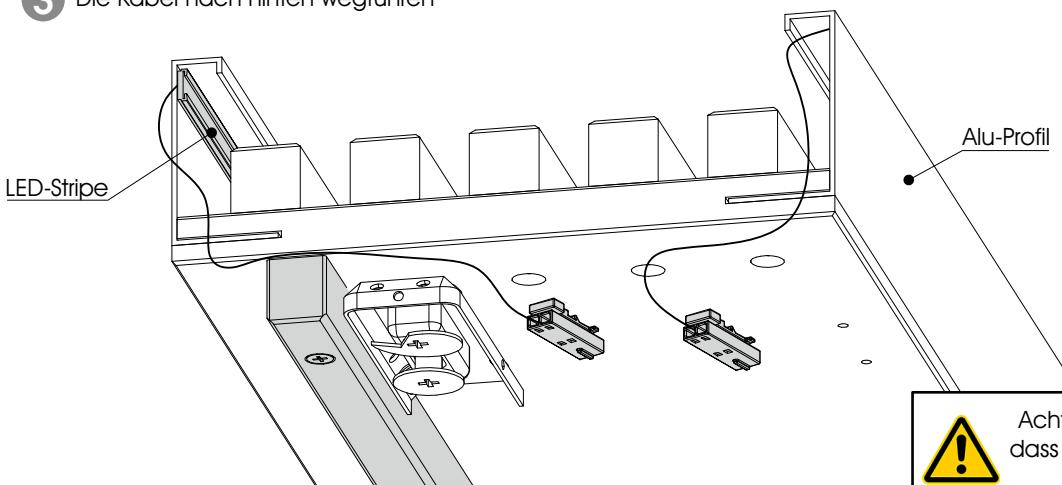


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!


Montage Wandgarderobe 6071/ 6072/ 6073/ 6074/ 6075/ 6076/ 6111/ 6112/ 6113/ 6114/ 6115/ 6116




B 109 H 102 T 29  
6071 / 6073 / 6075



B 109 H 102 T 29  
6072 / 6074 / 6076

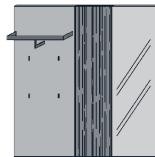

B 109 H 102 T 29  
6111 / 6113 / 6115




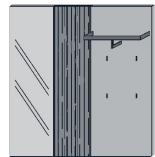


B 109 H 102 T 29  
6112 / 6114 / 6116




Sollten Sie eine Beleuchtung gewählt haben ist es sinnvoll, diese VOR der Montage der Wandgarderobe zu montieren.




Für die Montage benötigen Sie:

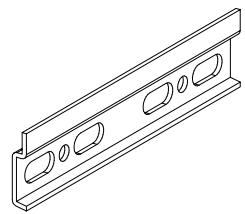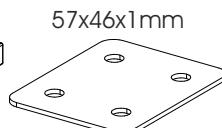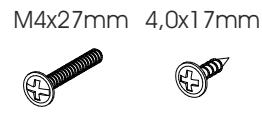


1 Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden

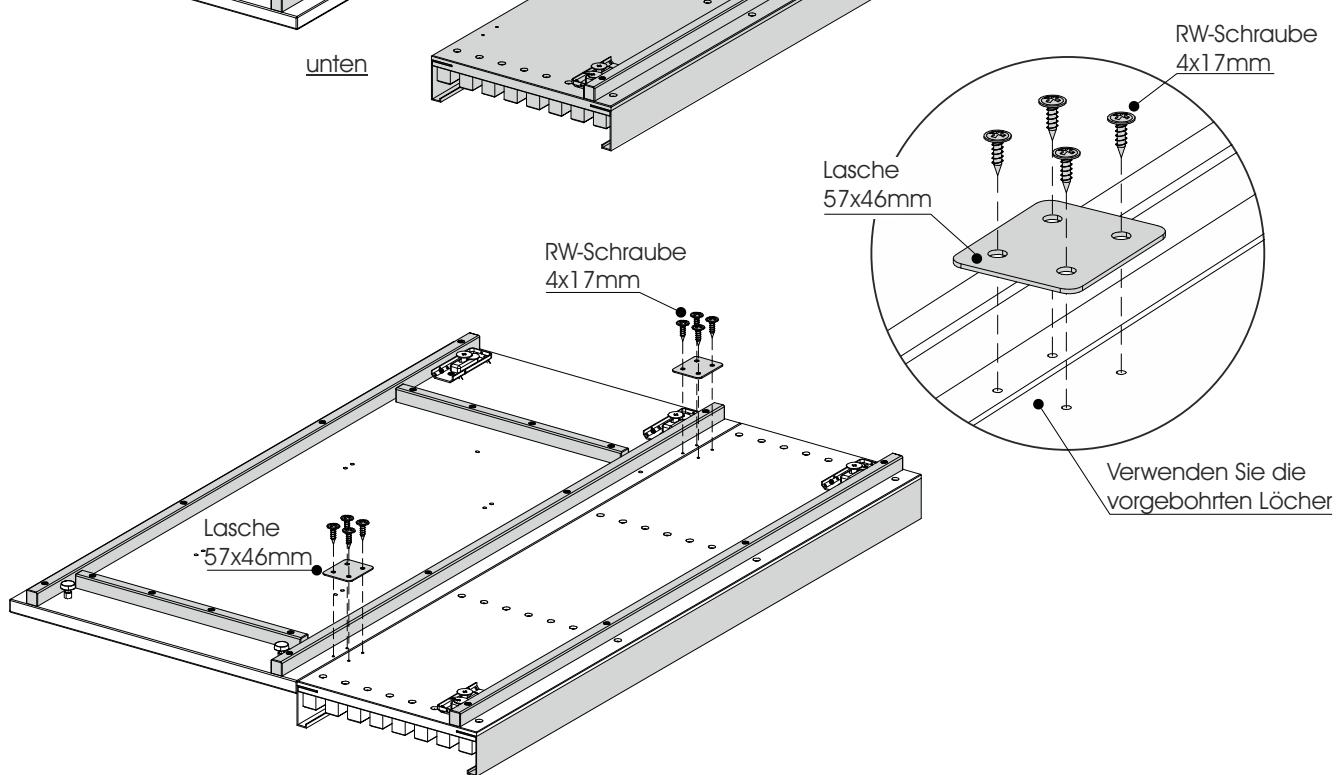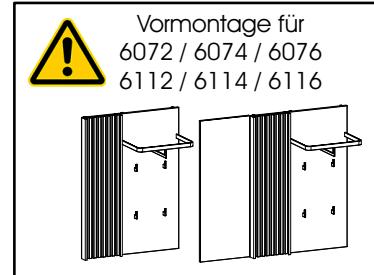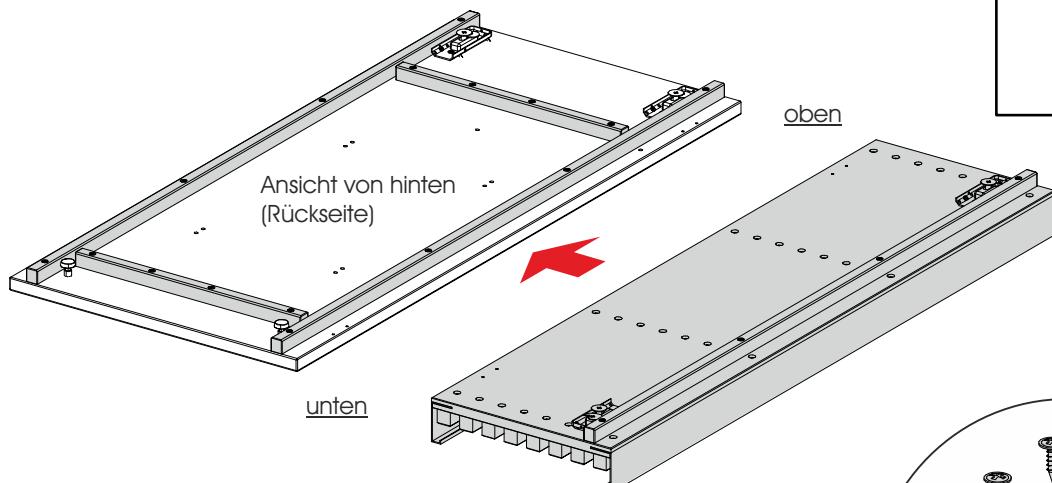

Montage Wandgarderobe 6071/ 6072/ 6073/ 6074/ 6075/ 6076/ 6111/ 6112/ 6113/ 6114/ 6115/ 6116

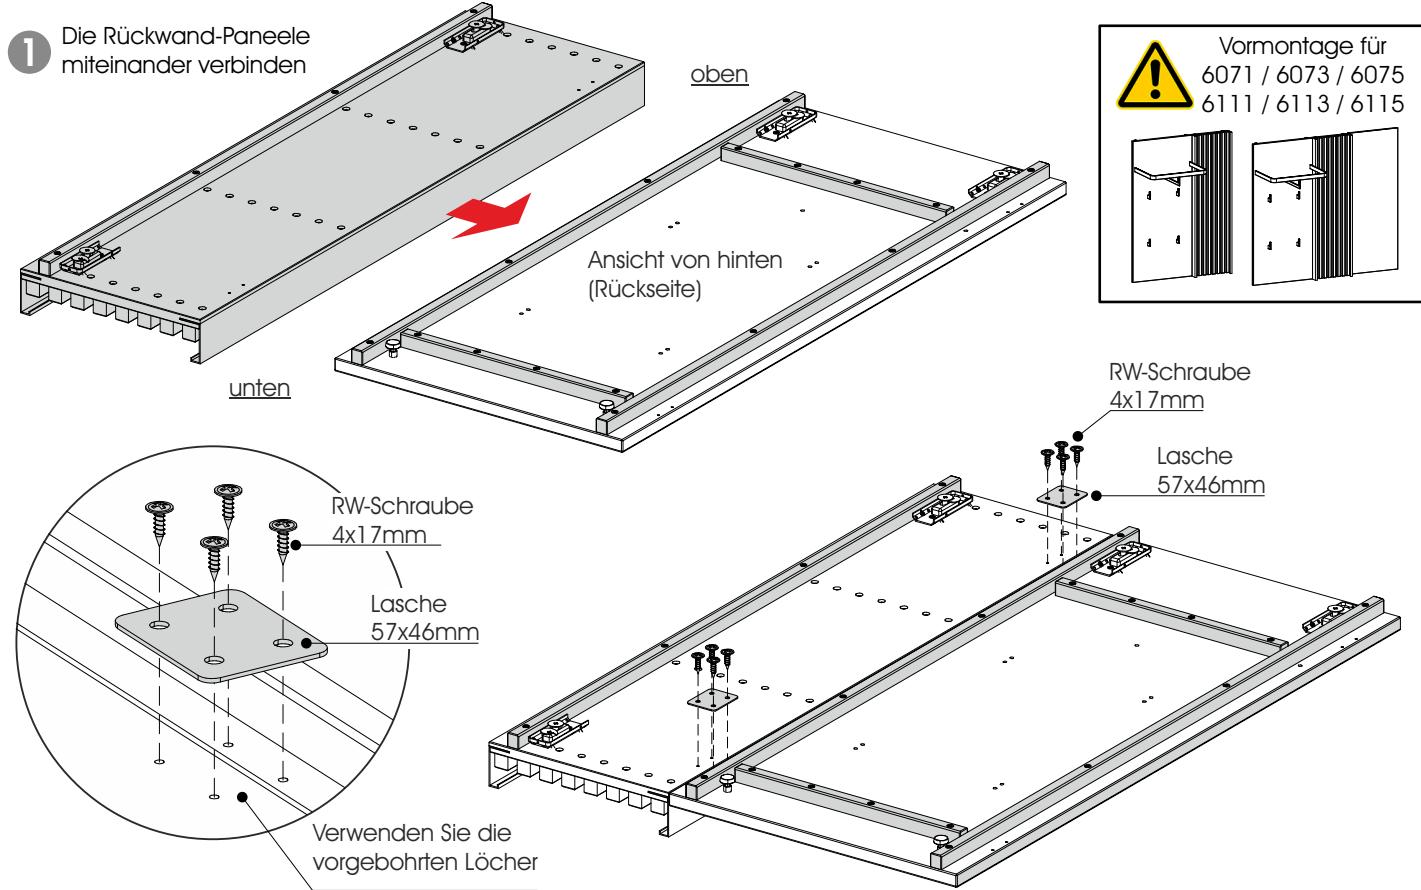


**2** Kleiderstange und Garderobenhaken an das Rückwand-Paneele schrauben


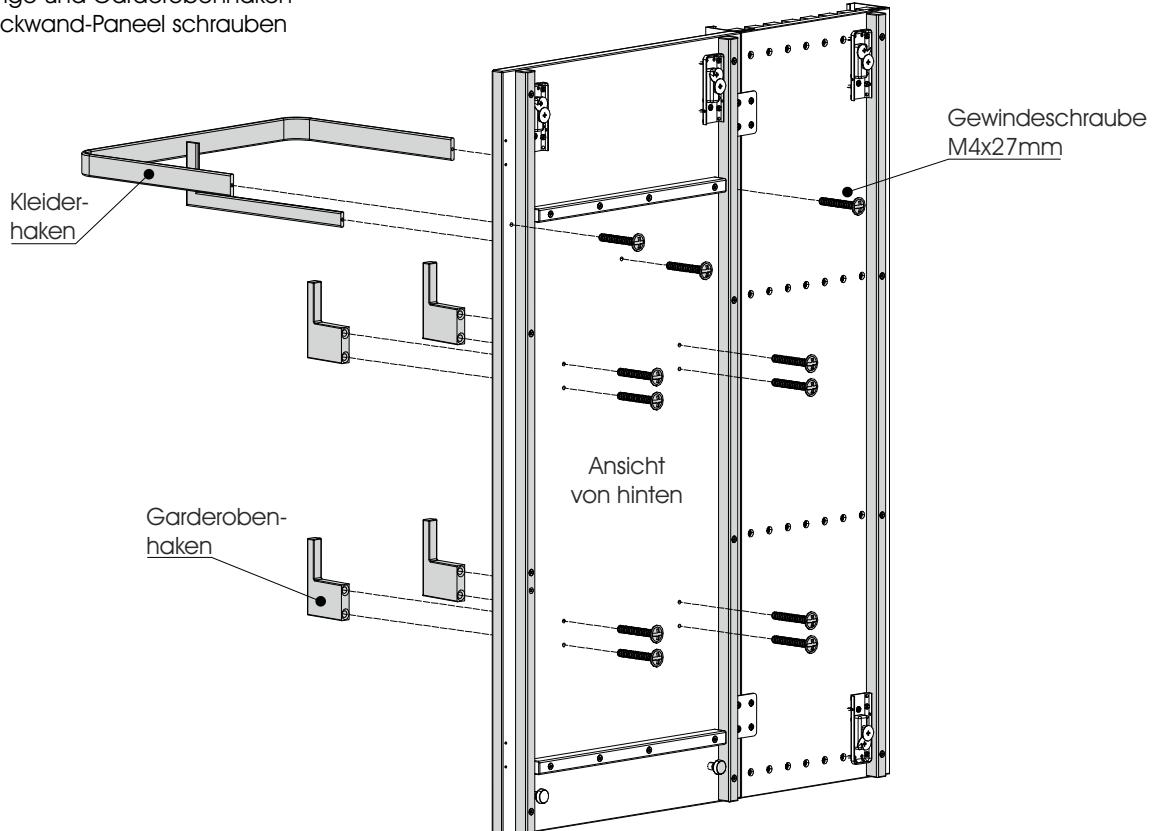


### Montage Wandgarderobe 6071/ 6072/ 6073/ 6074/ 6075/ 6076/ 6111/ 6112/ 6113/ 6114/ 6115/ 6116


Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Paneels) an die Zimmerwand montieren

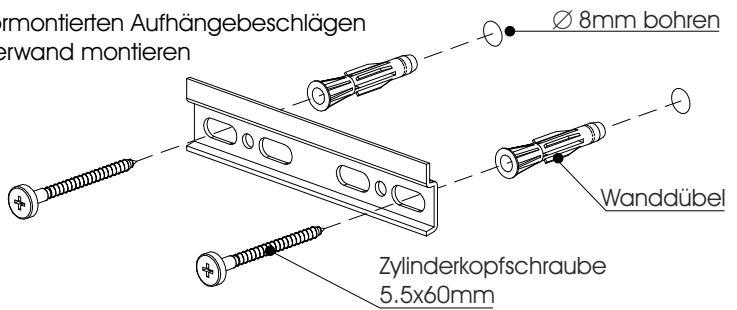

#### 3 Die Rückwand-Paneele an die Wand montieren

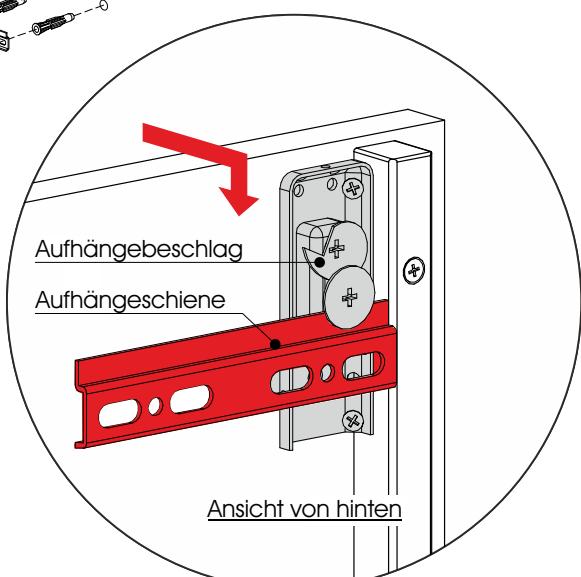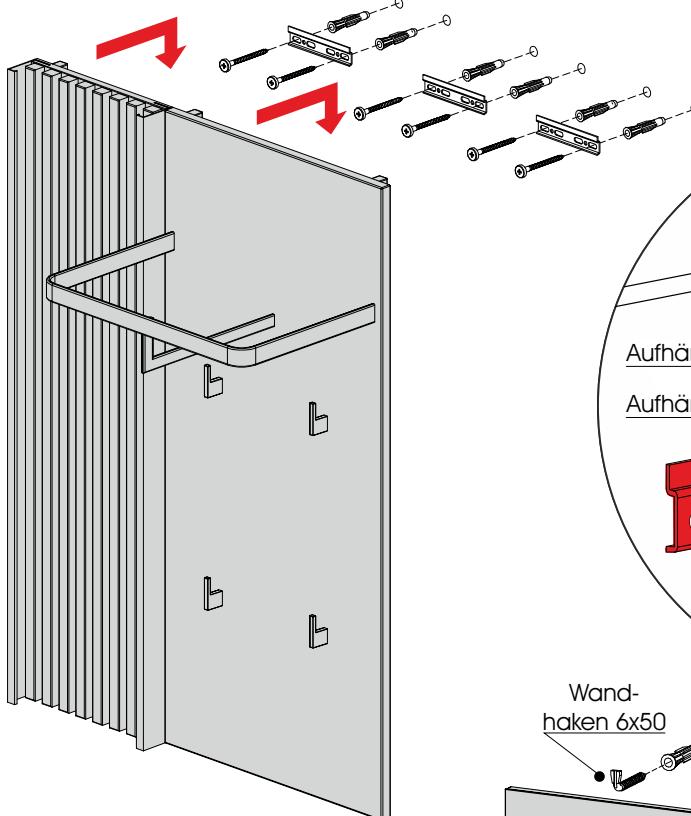



#### 4 Den Spiegel an die Wand montieren

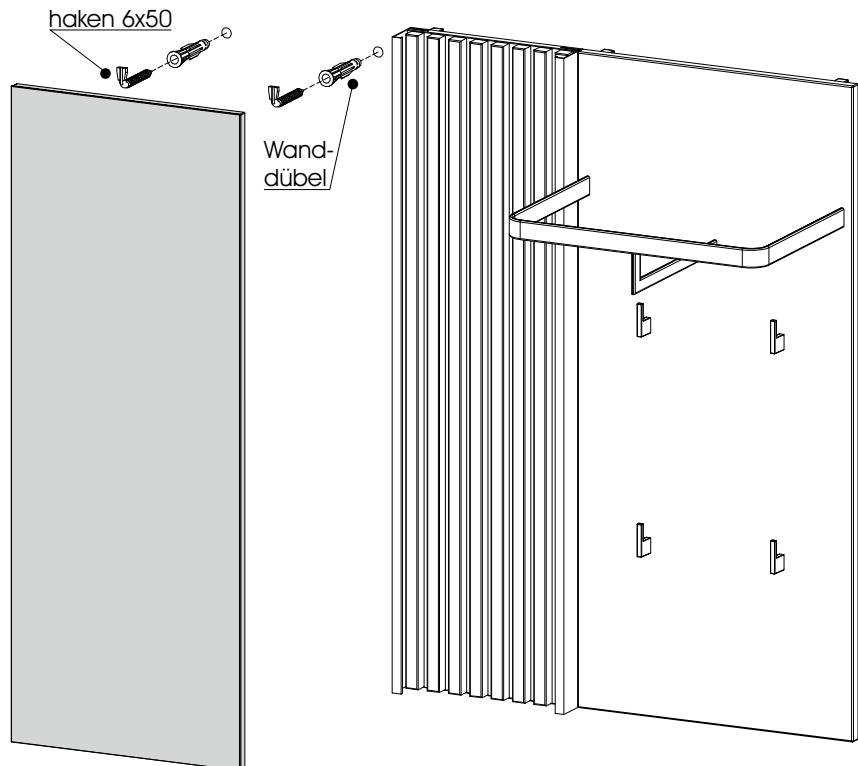

[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)



Montage Wandgarderobe 6071/ 6072/ 6073/ 6074/ 6075/ 6076/ 6111/ 6112/ 6113/ 6114/ 6115/ 6116

**5** Die Wandgarderobe ausrichten

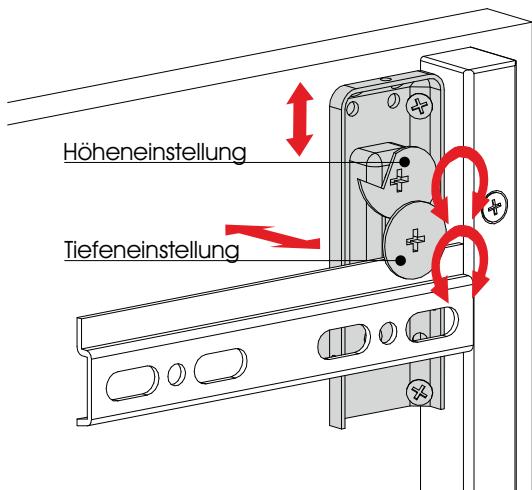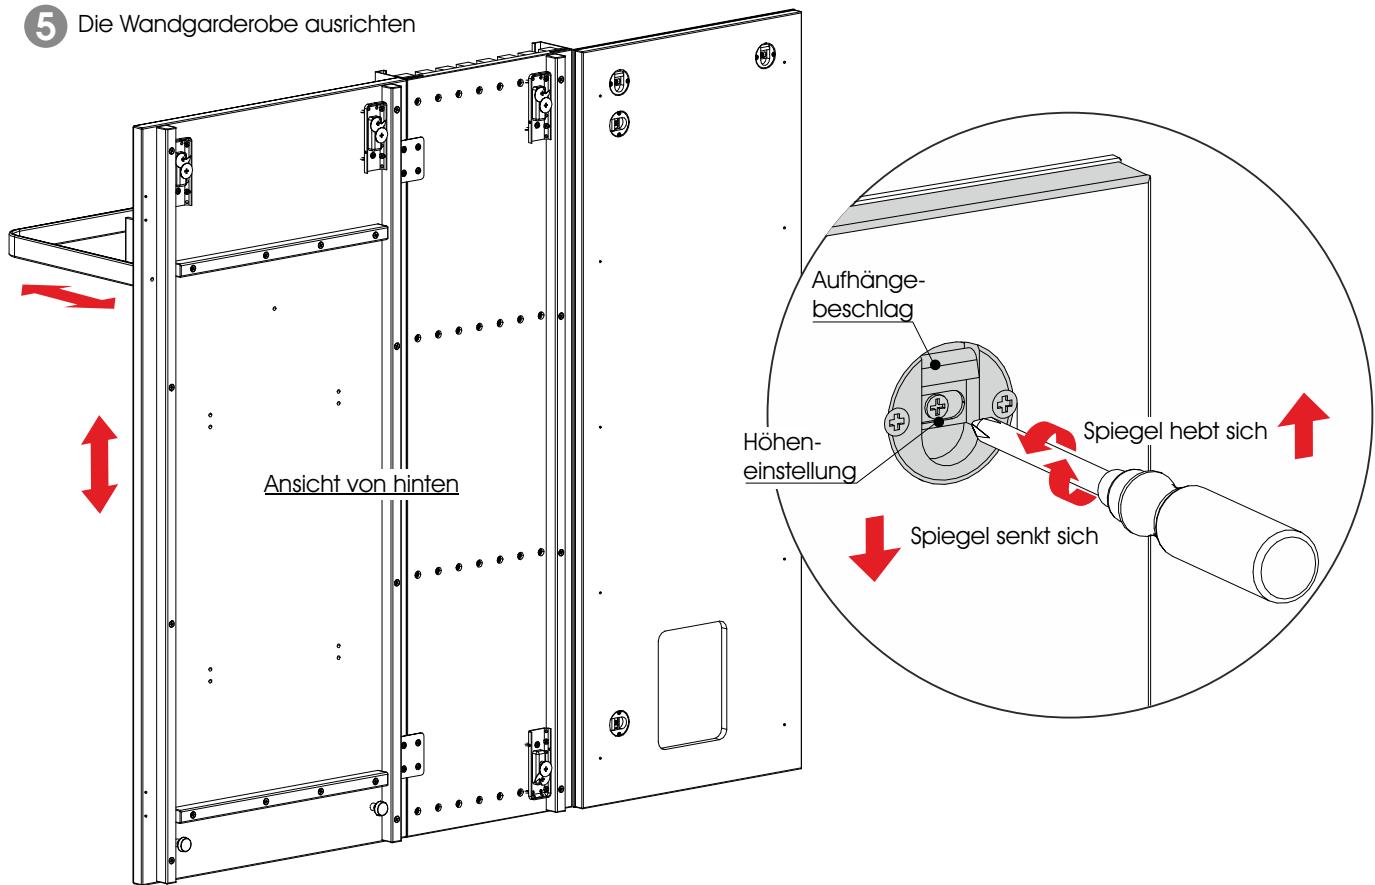


Durch Drehen der beiden Stellschrauben  
können die Tiefe die die Höhe des  
Regalpaneels eingestellt werden


Durch Drehen dieser Stellschrauben  
kann die Neigung des Regal-  
paneels verändert werden

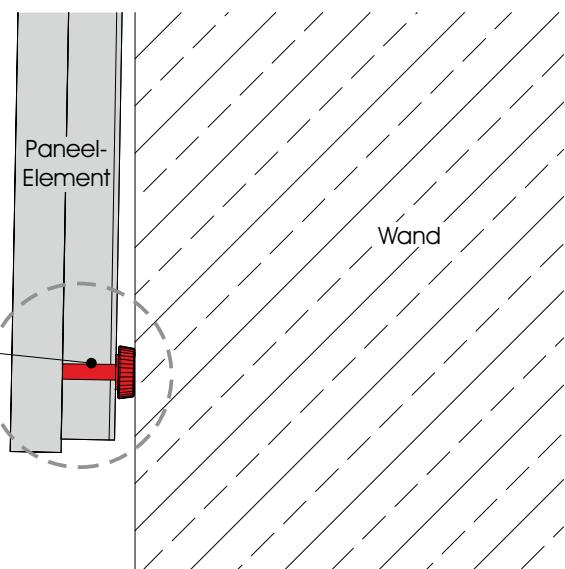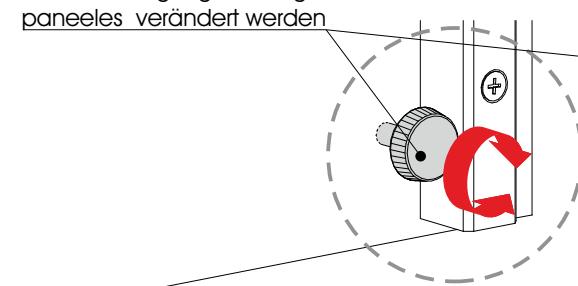

### Optionale Beleuchtung Wandspiegel 4085 / 4086

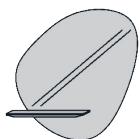

B 82 H 81 T 18  
4085

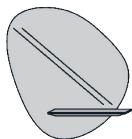

B 82 H 81 T 18  
4086

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

- 1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen




Legen Sie den Wandspiegel vorsichtig auf eine weiche, kratzfreie Unterlage

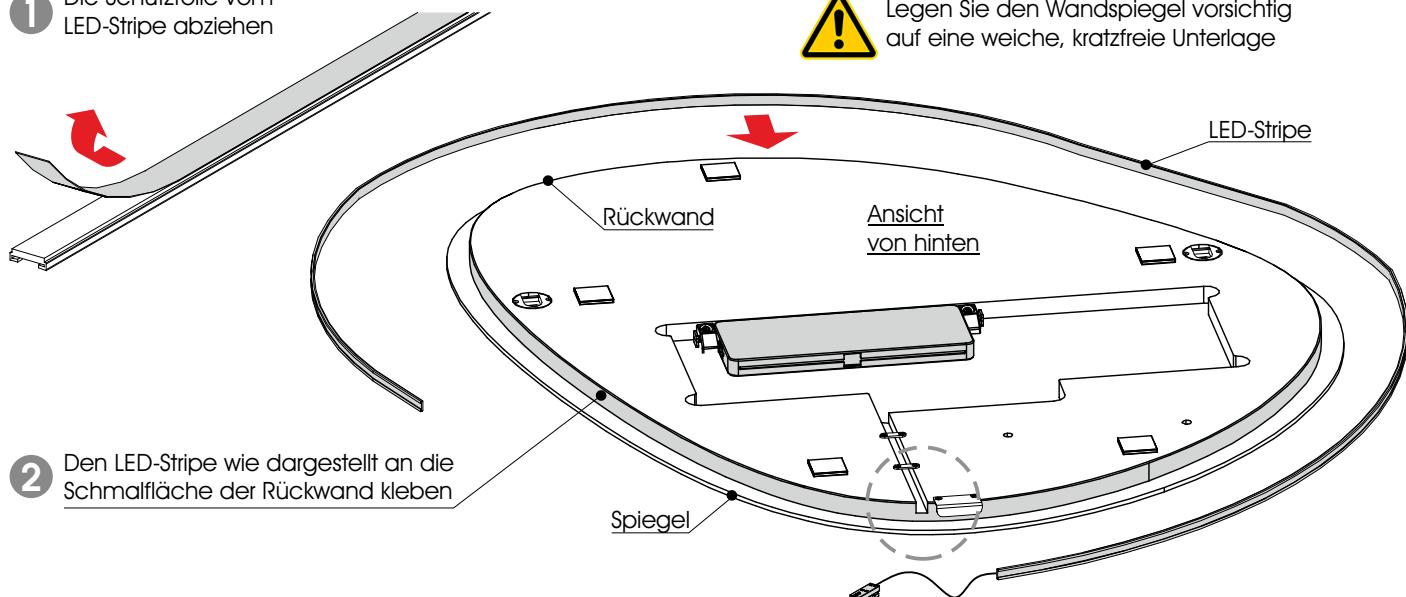


- 2 Den LED-Stripe wie dargestellt an die Schmalfläche der Rückwand kleben

- 3 Führen Sie das Kabelende durch die Nut und schliessen den LED-Stripe an die Akku-Einheit an

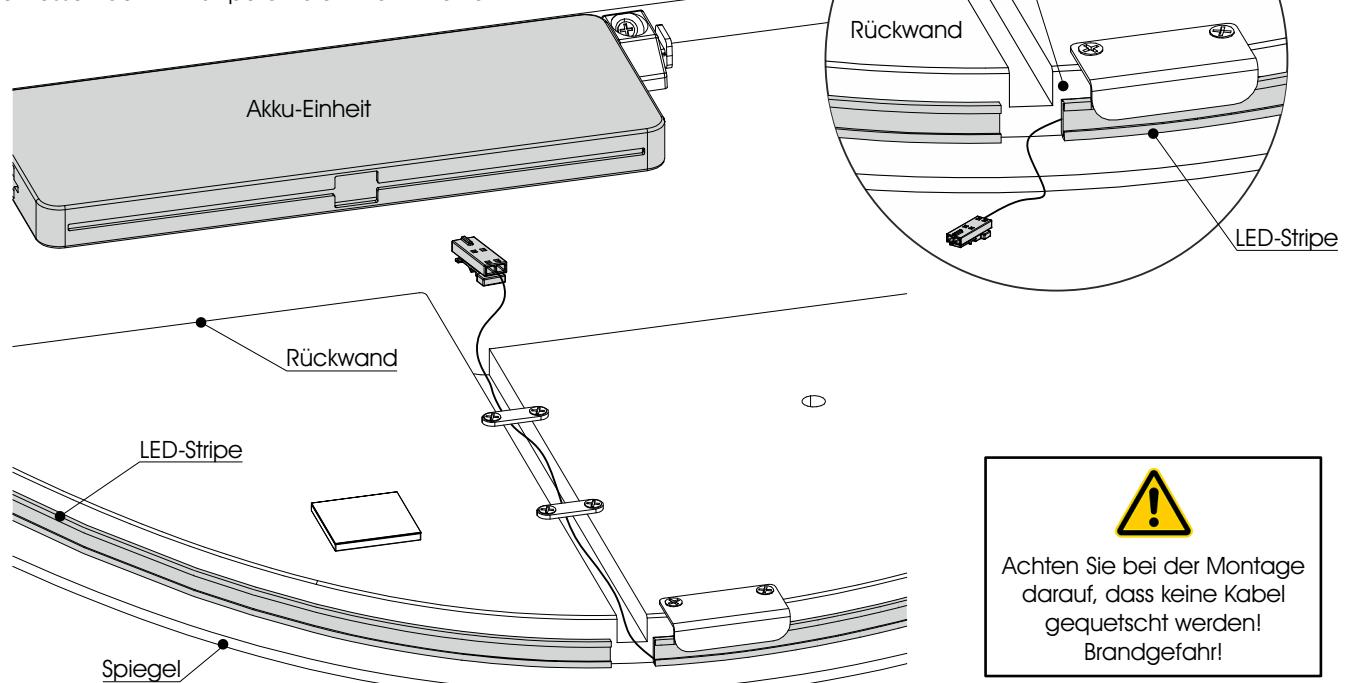


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

### Montage Wandspiegel 4085 / 4086

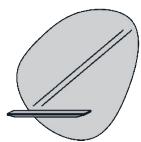


B 82 H 81 T 18  
4085

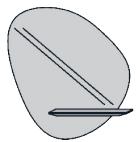


B 82 H 81 T 18  
4086

Für die Montage benötigen Sie:



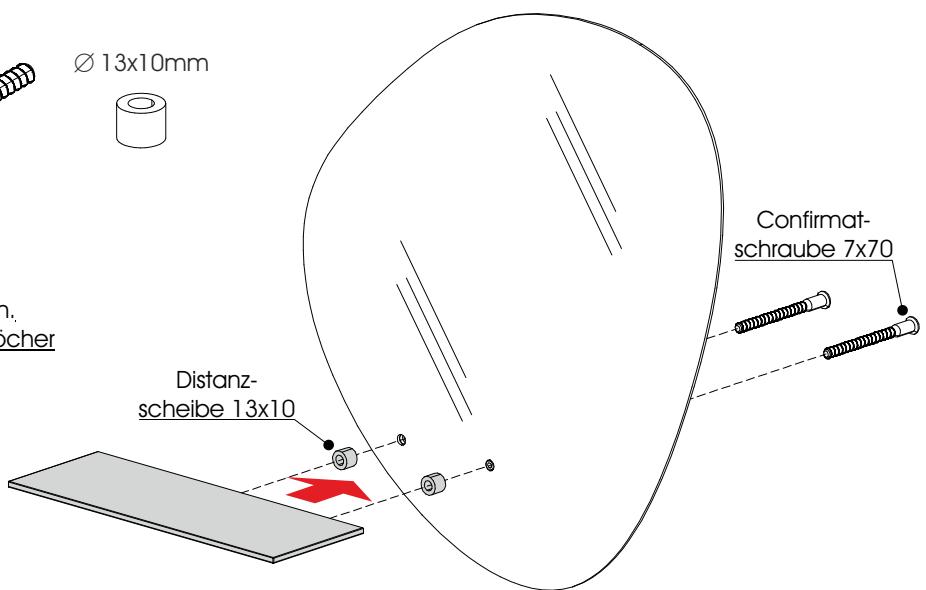


- 1** Boden an Spiegel(rückwand) montieren.  
Zwingend die Distanzscheiben in die Löcher im Spiegel einsetzen!


- 2** Wandspiegel an die Wand montieren

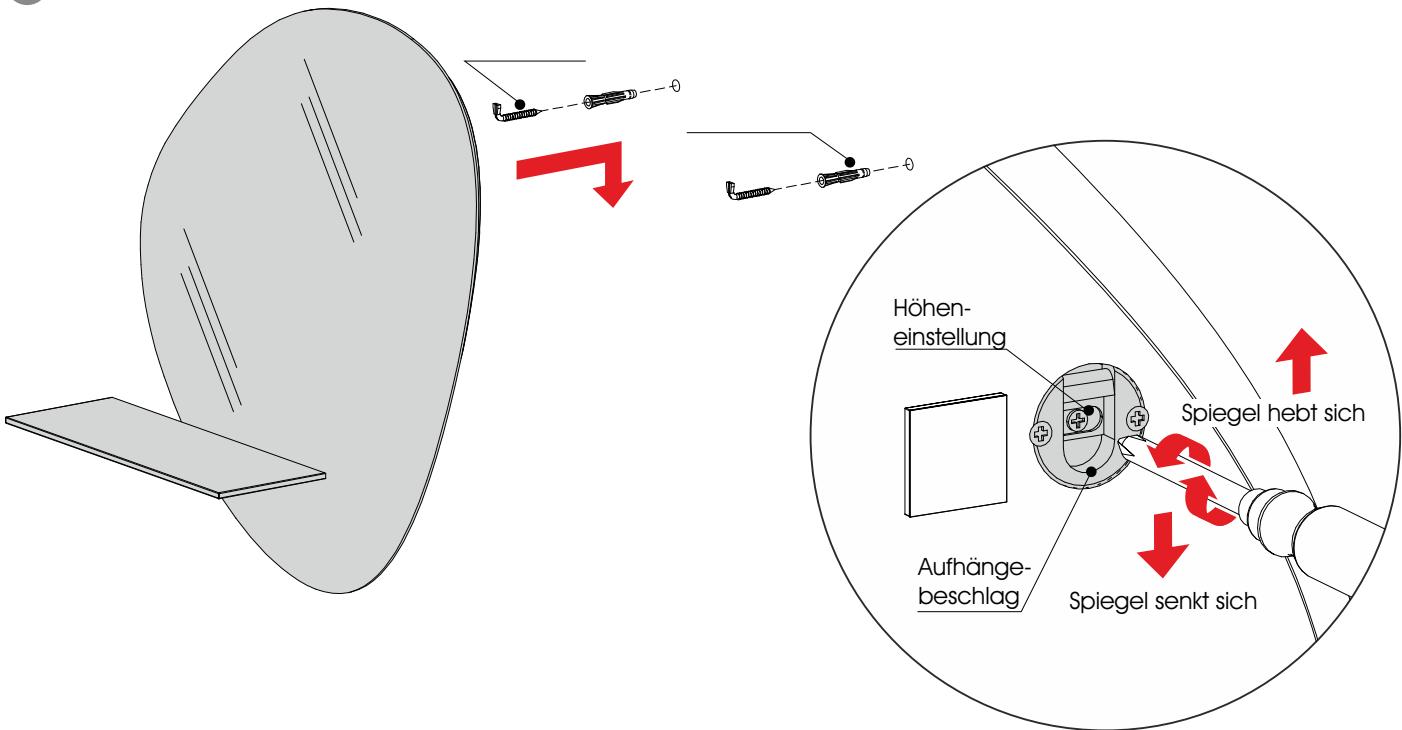

### Optionale **Applikations-Beleuchtung** Wandspiegel 5093 / 9094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098

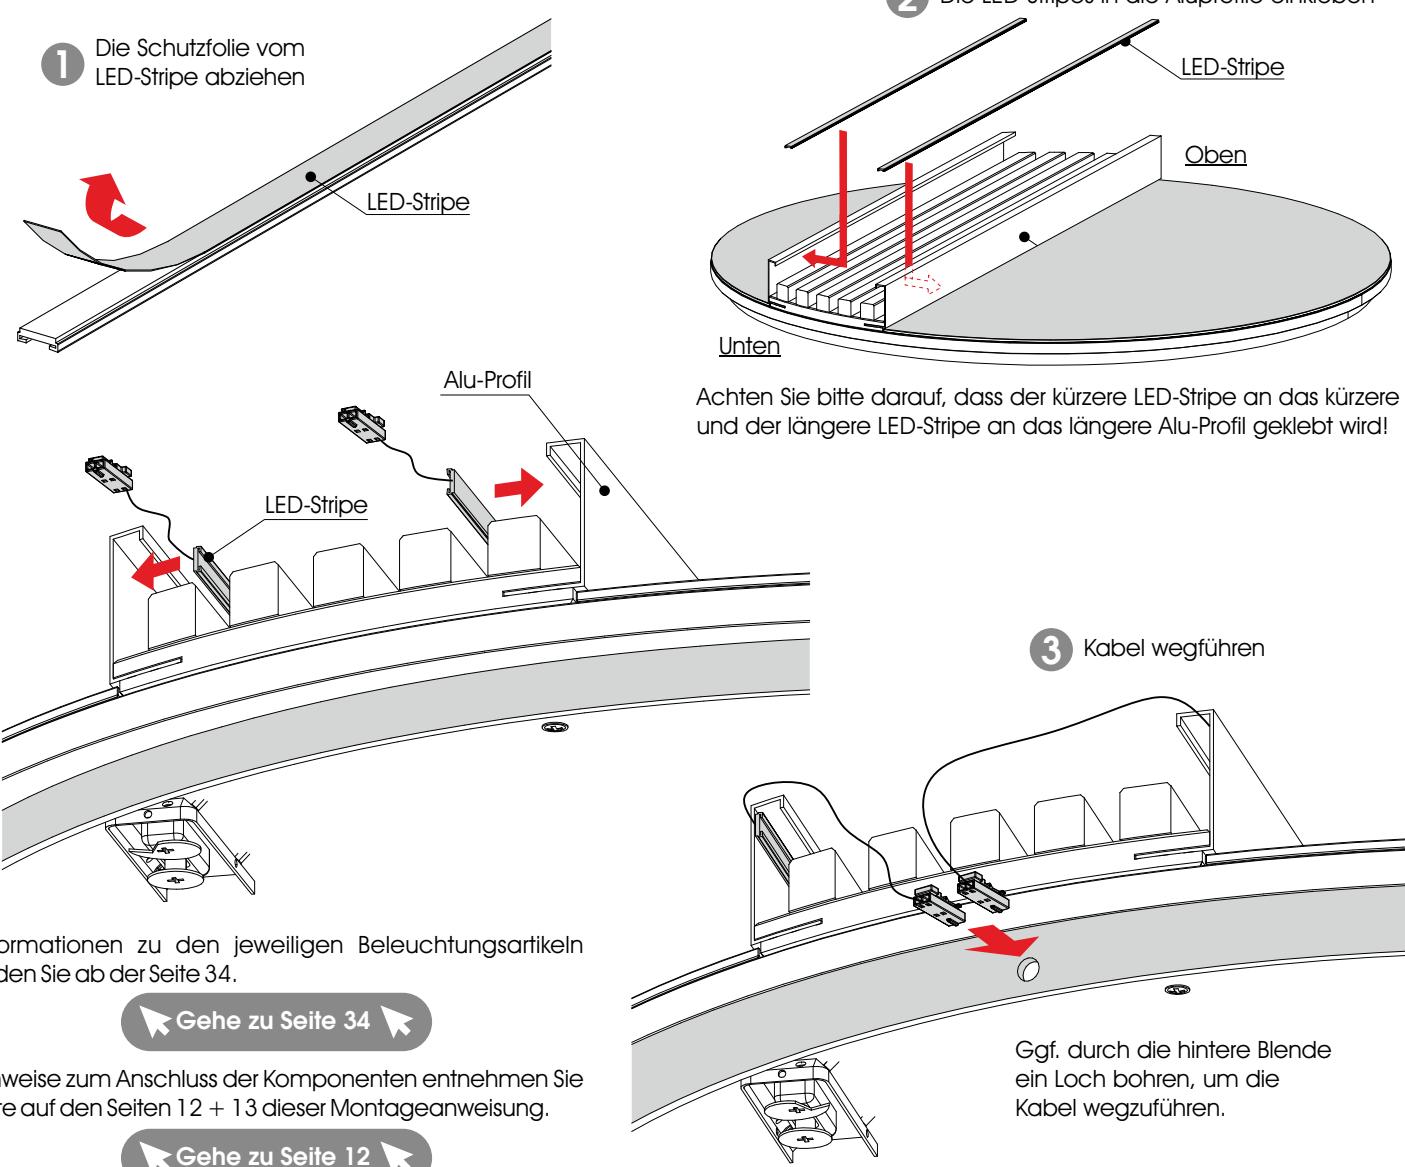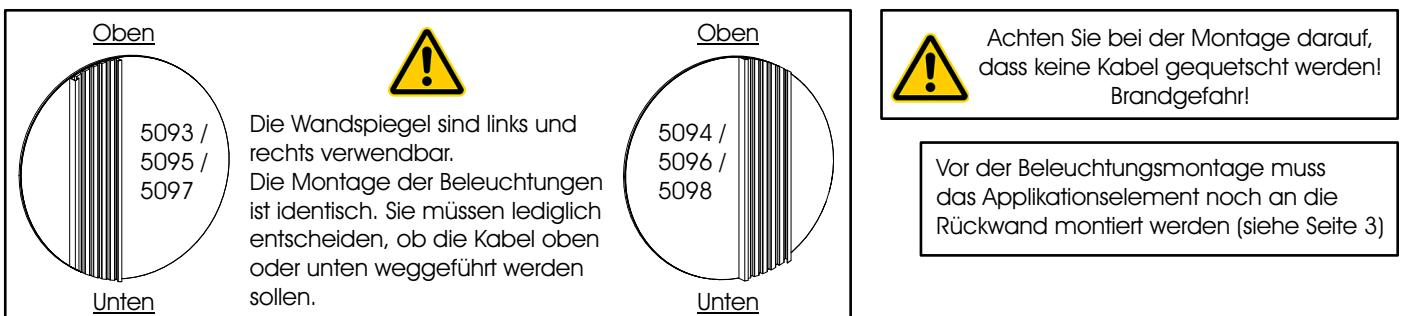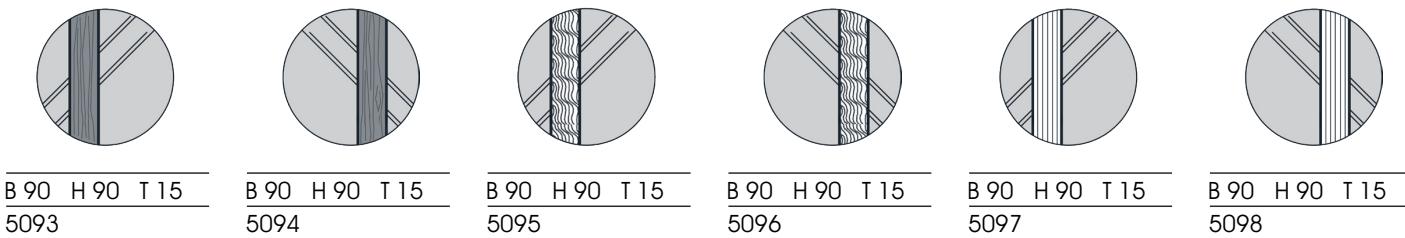


### Optionale Rückwand-Beleuchtung Wandspiegel 5093 / 9094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098

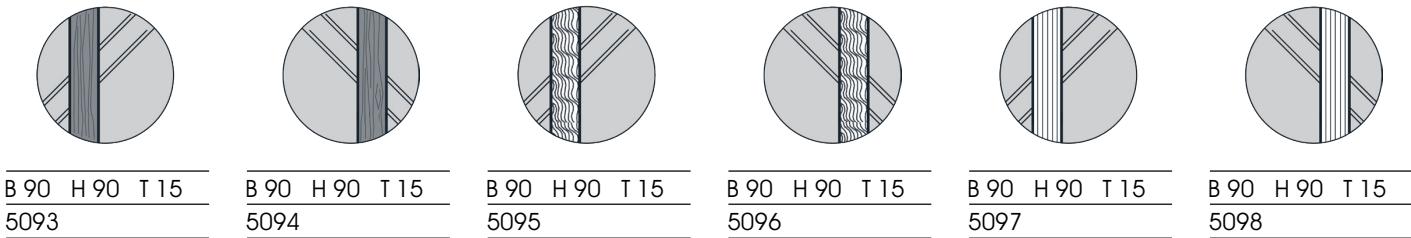


Vor der Beleuchtungsmontage muss das Applikationselement noch an die Rückwand montiert werden (siehe Seite 3)

**1** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

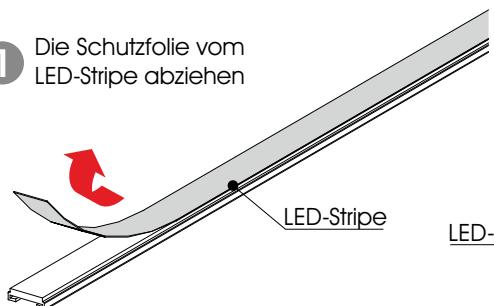

**2** Den LED-Stripe wie dargestellt an die hintere Blende kleben

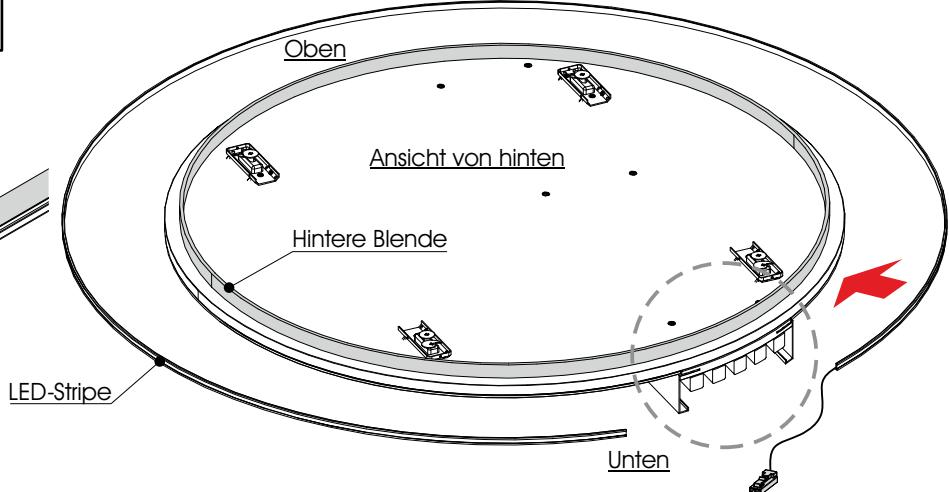

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!



Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.


[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

**3** Kabel wegführen


Ggf. durch die hintere Blende ein 8mm Loch bohren, um das Kabel wegzuführen

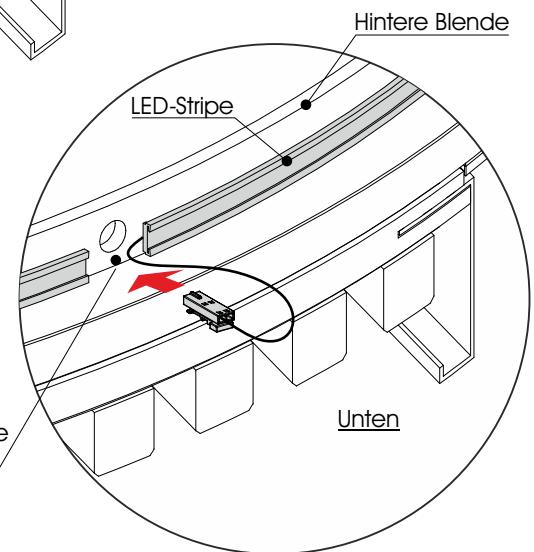


### Montage Wandspiegel 5093 / 9094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098

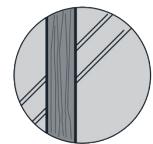


B 90 H 90 T 15  
5093

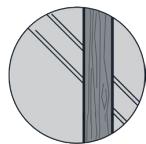


B 90 H 90 T 15  
5094

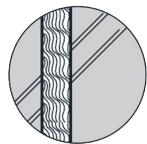


B 90 H 90 T 15  
5095

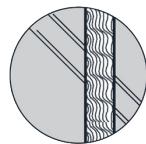

B 90 H 90 T 15  
5096


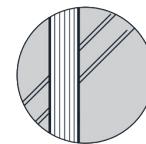


B 90 H 90 T 15  
5097

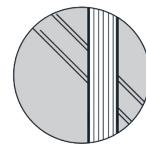


B 90 H 90 T 15  
5098



Für die Montage benötigen Sie:

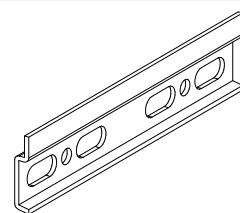


1 Die Holzdübel in die Applikation eindrücken

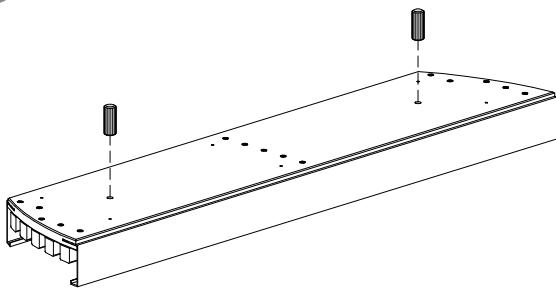

Die Wandspiegel sind links und rechts verwendbar.  
Je nach gewähltem Artikel muss der Spiegel bei der  
Wandmontage um 180° gedreht werden.

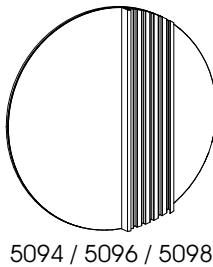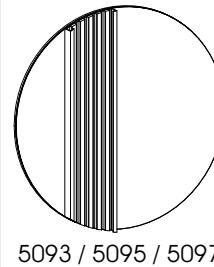






2 Die Applikation an das  
Spiegellement montieren

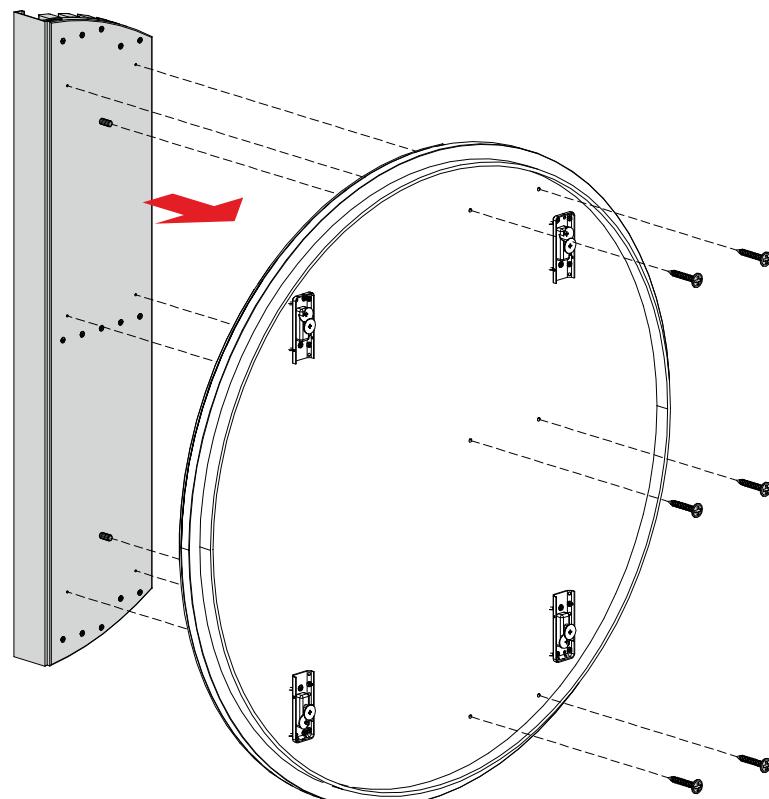

### Montage Wandspiegel 5093 / 9094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098


#### 3 Das Aufsatz-/ Hängepaneel an die Wand montieren

Die Aufhängeschielen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Paneels) an die Zimmerwand montieren

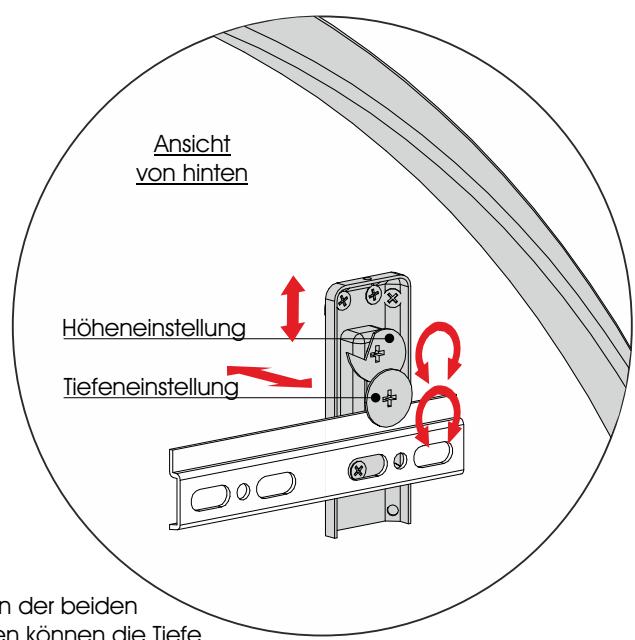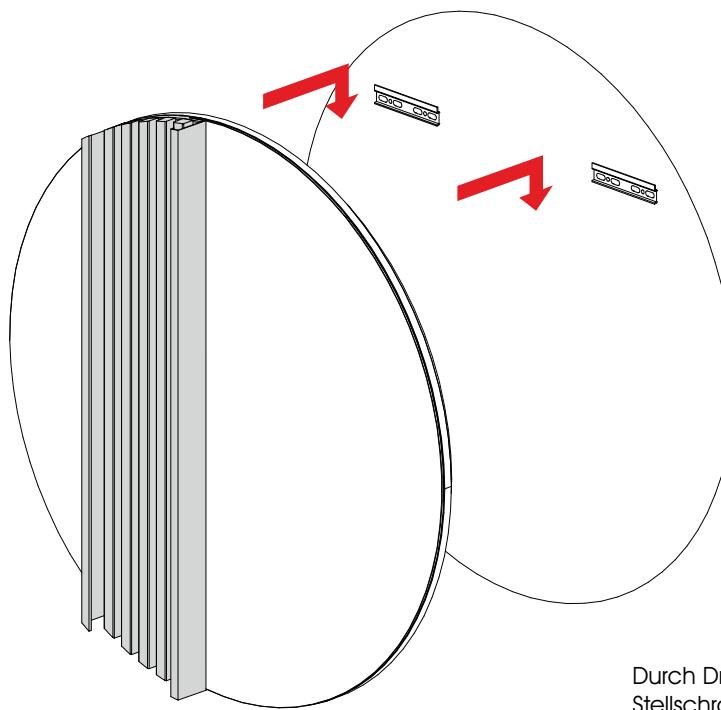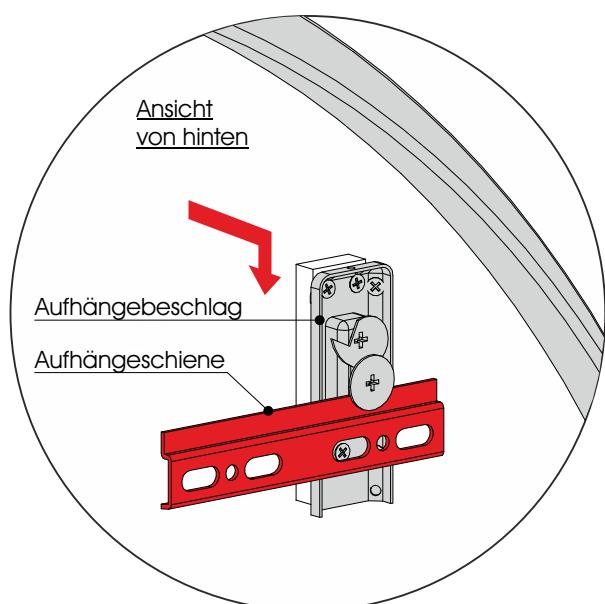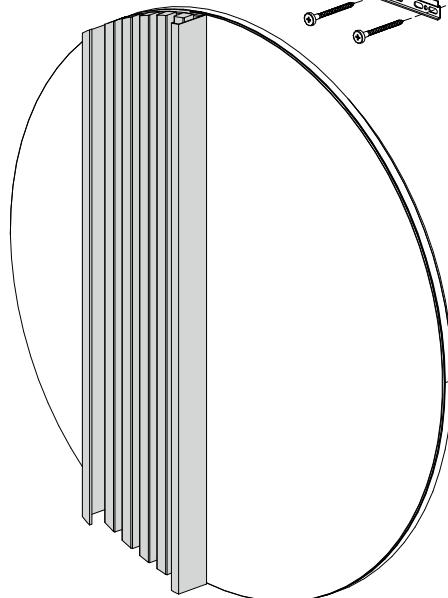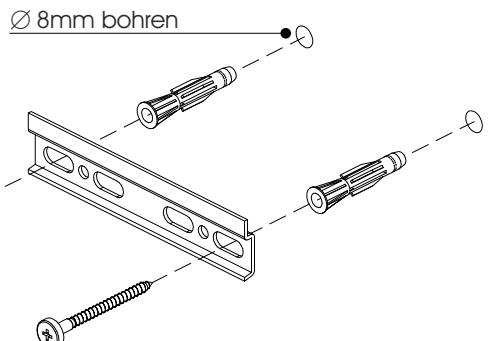

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe und die Höhe des Paneels eingestellt werden. Die Einstellungen können nur von hinten vorgenommen werden.

### Optionale Beleuchtung Wandgarderobe 5022 / 5025 / 5026

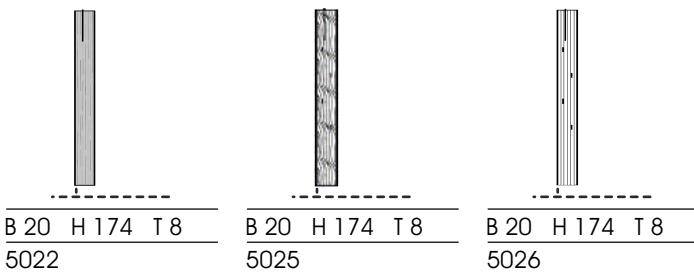





Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)


1. Entfernen Sie die Verpackung der Garderobe und legen das Element mit der Oberseite nach unten auf einer planen, sauberen und weichen Unterlage.
2. Falls Sie eine Beleuchtung (optional) bestellt haben, demontieren Sie zunächst die seitlichen Alu - Profile. Hierzu lösen Sie von der Rückseite des Paneels die Schrauben und kleben anschließend das Beleuchtungsprofil, wie in Abb. 1 / 2 dargestellt, in das Profil ein. Achten Sie darauf, das die Zuleitungen der Beleuchtungen nach unten gerichtet sind.

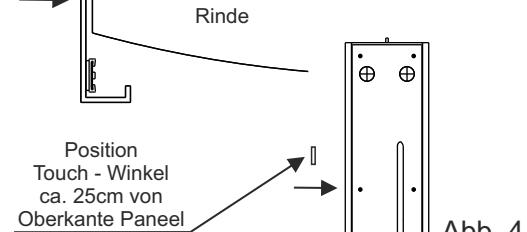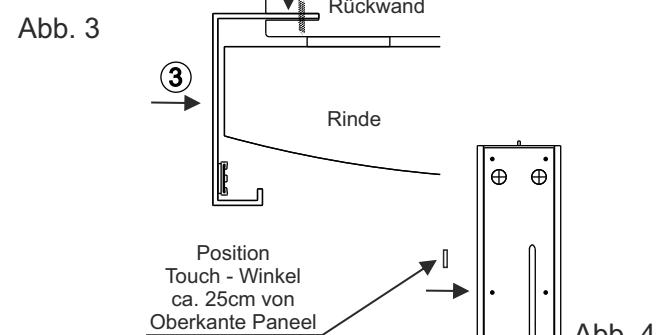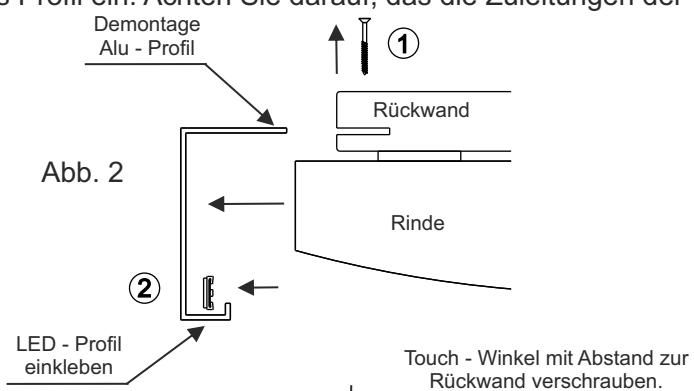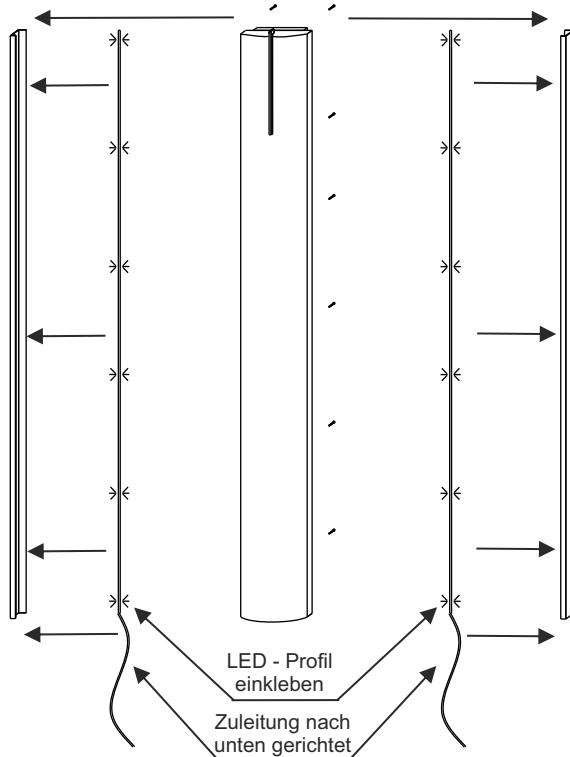

3. Schrauben Sie die Alu-Profile wieder an die alte Position und verlegen das Kabel in der unteren Nut zwischen dem Paneel und der Rückwandplatte.
4. Montieren Sie nun den Touchwinkel, der als Schalter für die Beleuchtung dient. Dieser wird ca. 25cm von der Oberkante des Paneels auf die Rückwandplatte mit Abstand zur besseren Erreichbarkeit geschraubt. (Abb. 3) Schieben Sie hierzu zunächst die Öse (am weißen Kabel der Touchschalterplatine) zwischen dem Touchwinkel und der Rückwand und verschrauben die Teile mit den bei liegenden Ø3x10mm Schrauben.
5. Verlegen und montieren Sie nun den Trafo, Verteiler und Touchschalterplatine in die hierfür vorgesehenden Aussparung und Nut und verbinden alle Teile miteinander. (Abb. 4)

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

## Montage Wandgarderobe 5022 / 5025 / 5026

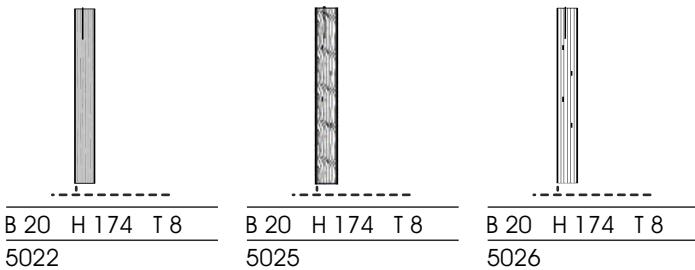

6. Zur Montage des Paneels an die Zimmerwand bohren Sie mit einem Ø8mm Bohrer entsprechend den Aufhängebeschlägen 3 Dübellöcher in die Wand. Hängen Sie nach Montage von Kunststoffdübeln und Hakenschrauben das Paneel auf. (Abb.5)


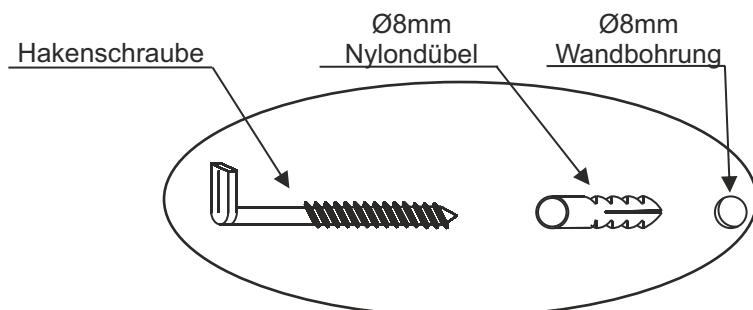


Abb. 5

### Montage Wandgarderobe 5101

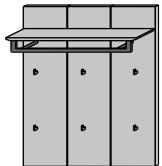

B 87 H 104.5 T 35  
5101

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

1. Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.



Kabelführung  
rechts/links  
je nach Typ





Abb.1

2. Montieren Sie, sofern bestellt, die Bodenbeleuchtung. Hierzu kleben Sie die Leuchte mittig in die Nute des Ablagebodens, wie in Abbildung 1 dargestellt. Achten Sie dabei auf die Kabelführung. Der Kabeldurchlass, Ø8mm Durchbohrung, befindet sich rechts und links! siehe Abbildung 3

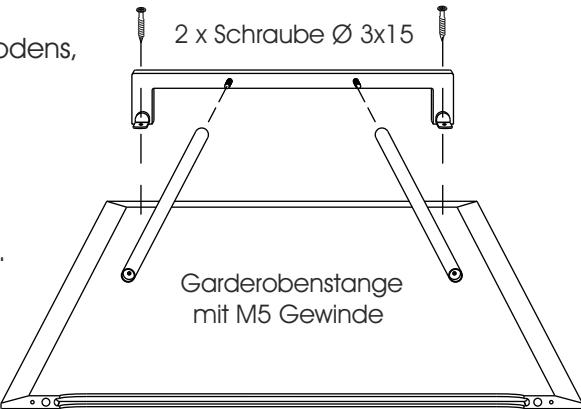

3. Verbinden Sie den Garderobenwinkel mit dem Ablageboden. Verwenden Sie hierfür die schwarzen Senkkopfschrauben Ø 3x15mm. Anschließend schrauben Sie die Garderobenstangen an den Winkel.

4. Drehen Sie die zwei Sechskantbolzen in die Gewindemuttern der Paneelrückwand und ziehen Sie diese mit einem 10mm Maulschlüssel fest!

Bei optionaler Beleuchtung, führen Sie das Kabel der Beleuchtung durch den Kabeldurchlaß. Schieben Sie den Ablageboden auf die Sechskantbolzen. Verschrauben Sie nun gleichzeitig den Boden und die Garderobenstangen mit der Paneelrückwand, wie in Abbildung 3 dargestellt.  
Ablageboden: von hinten 2 x Ø7x70mm Confirmatschraube  
Garderobenstangen: vorne 2 x Garderobenscheibe Ø40mm  
von hinten 2x Unterlegscheibe Ø12 und den M5x40mm Schrauben.


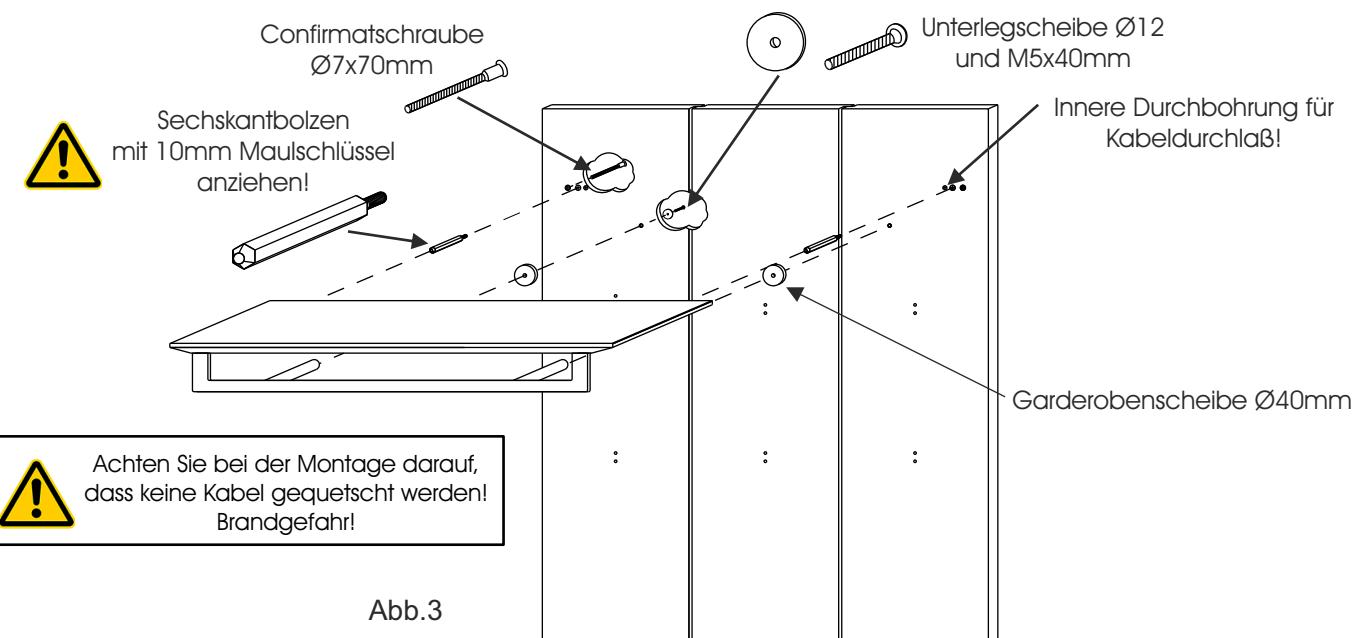


Abb.3

### Montage Wandgarderobe 5101


5. Verschrauben Sie die Garderobenhaken von hinten mit den M4x26mm Griffschrauben.

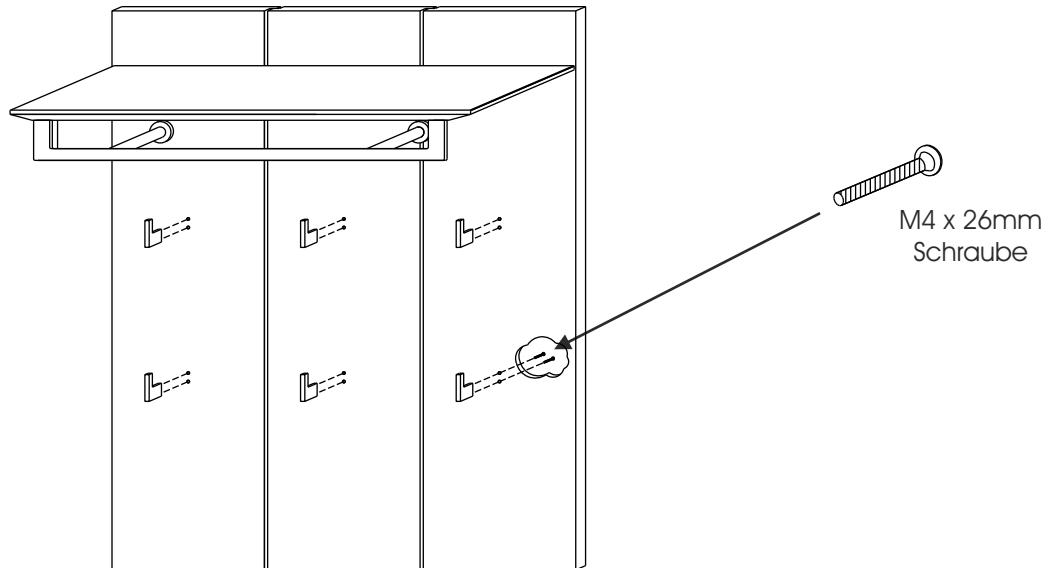

6. Positionieren Sie das Paneel an der Zimmerwand und legen das Maß der beiden Wand-aufhängeschielen fest.


7. Jede Aufhängeschiene wird mit zwei 5,5 x 60mm Schrauben sowie zwei Montagedübeln 8x50mm montiert.

Diese befinden sich in dem Beschlagsbeutel. Anschließend hängen Sie das Paneel auf.

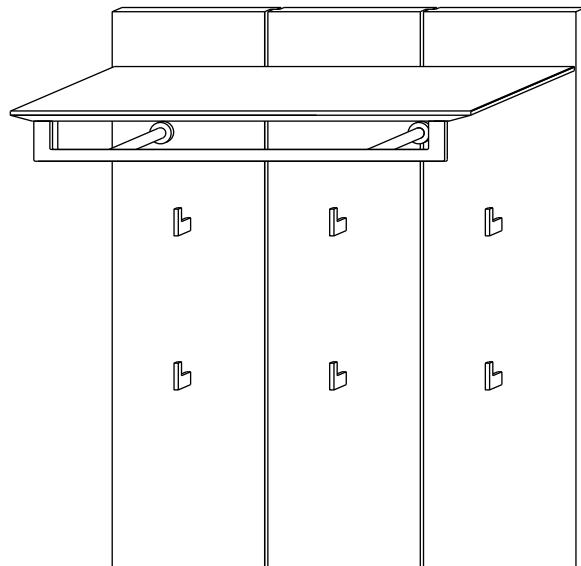


8. Richten Sie zum Schluss das Paneel mit Hilfe der Stellschrauben der Aufhängebeschläge aus.

### Montage Wandpaneel 5113 / 5114




B 117.5 H 79 T 22  
5113




B 117.5 H 79 T 22  
5114

Die Typen 5113 und 5114 bestehen **beide** aus folgenden Verpackungstypen:

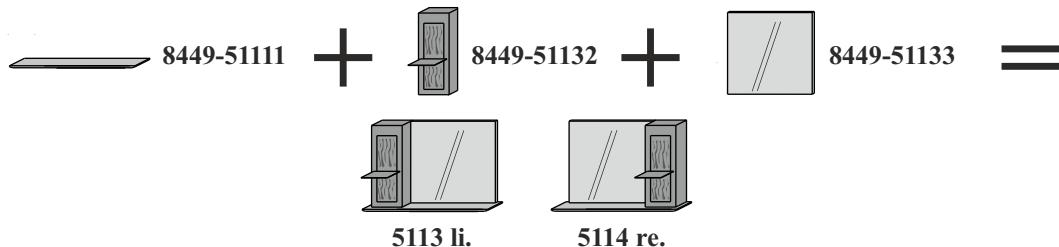


1. Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Je nachdem welche Type Sie aufbauen wollen, müssen Sie die Schraubklötzte mit den Ø4x30mm Flachkopfschrauben montieren:

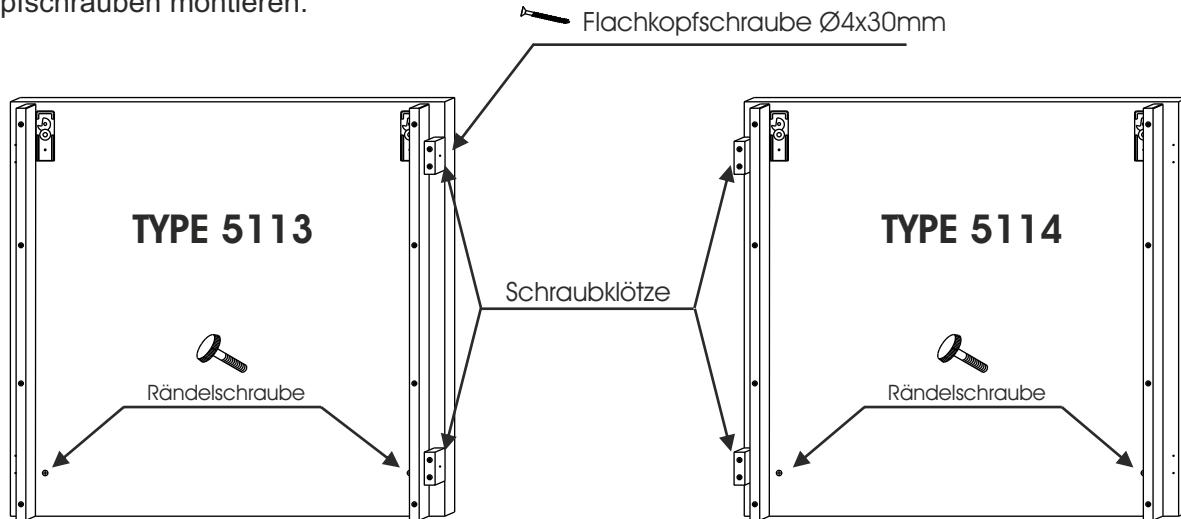


Ab hier wird der Aufbau der Type 5113 beschrieben. Der Aufbau der Type 5114 erfolgt spiegelbildlich.

3. Verbinden Sie das Rückwandpaneel mit dem Ablageboden. Hierzu stecken Sie zuerst die Holzdübel in den Ablageboden.

Wie unten abgebildet, den äußeren Dübel und die äußere Schraube nicht einstecken bzw. Verschrauben. Schieben Sie nun den Ablageboden auf das Paneel und verschrauben sie die beiden Teile mit den Ø4,5x45mm Schrauben.

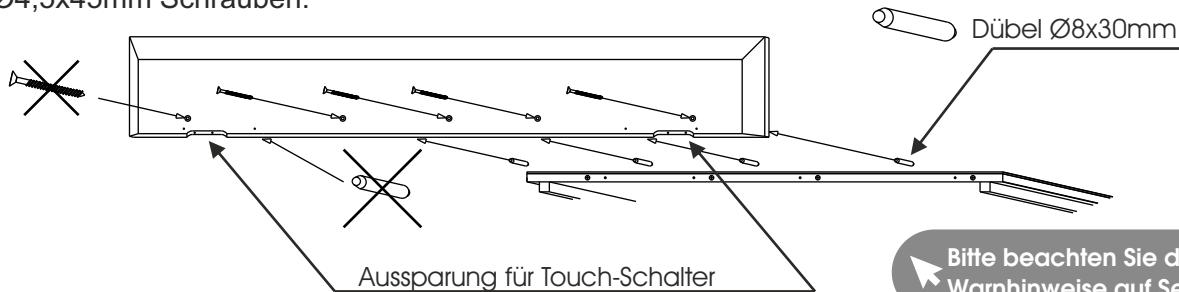

### Montage Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026

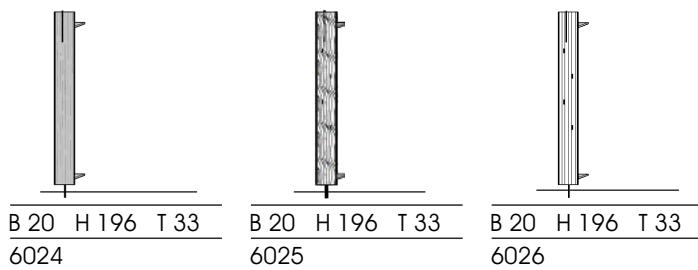

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

1. Entfernen Sie die Verpackung der Garderobe und legen das Element mit der Oberseite nach unten auf einer planen, sauberen und weichen Unterlage.
2. Falls Sie eine Beleuchtung (optional) bestellt haben, demontieren Sie zunächst die seitlichen Alu - Profile. Hierzu lösen Sie von der Rückseite des Paneels die Schrauben und kleben anschließend das Beleuchtungsprofil, wie in Abb. 1 / 2 dargestellt, in das Profil ein. Achten Sie darauf, das die Zuleitungen der Beleuchtungen nach unten gerichtet sind.

Abb. 1


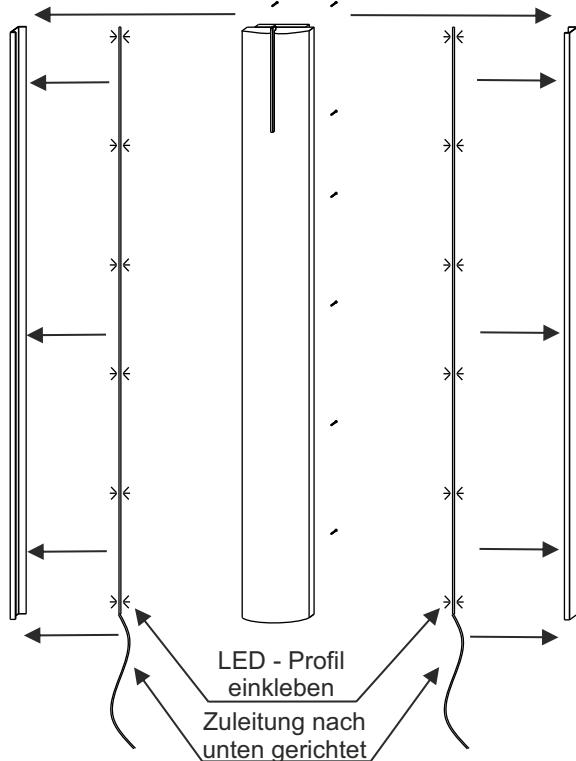


Abb. 2

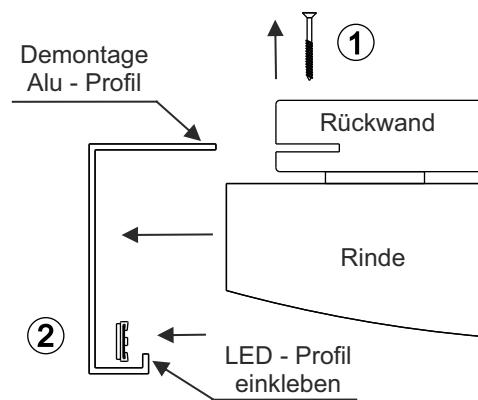

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

### Montage Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026

3. Schrauben Sie die Alu-Profile wieder an die alte Position und verlegen das Kabel in der Nut zwischen dem Rindenpaneel und der Rückwandplatte. Die Kabel sollten Mittig aus der Rückwandplatte nach hinten verzogen werden. (Abb. 3)

4. Drücken Sie die Minifix in die Böden. (Abb. 4)

5. Schrauben Sie die Minifix-Bolzen rückseitig in das Paneel und drücken die Dübel hinein. (Abb. 4)

6. Schieben Sie die Böden auf das Paneel und drehen Sie die Mini-Fix im Uhrzeigersinn fest.

7. Befestigen Sie den Garderobenfuss an den unteren Boden und das Paneel. Verwenden Sie hierzu die Ø4x17 RW-Schrauben. (Abb. 4)

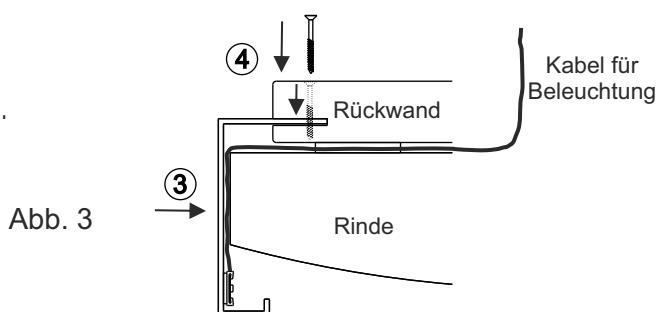


Abb. 3

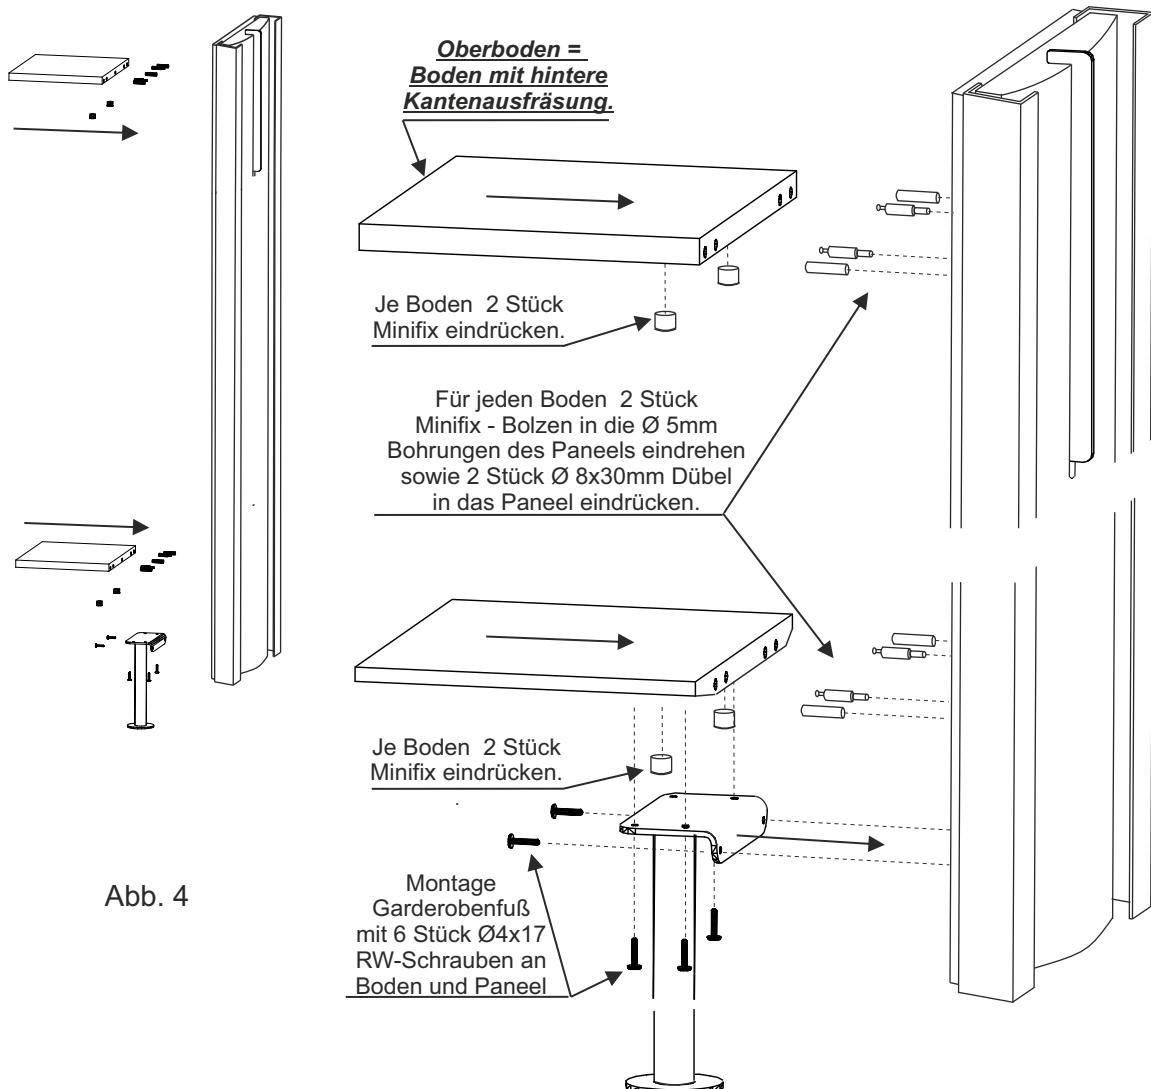


Abb. 4

### Montage Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026

8. Bei Bestellung einer Panelbeleuchtung (optional) kleben Sie auf die Unterseite des Unterbodens, wie in Abbildung 5 dargestellt, den Trafo, Empfänger sowie den Verteiler in die Taschenfrässung ein. Hierzu befindet sich auf jedem dieser Bauteile ein Klebestreifen. Verbinden Sie alle Teile entsprechend der Grafik miteinander.

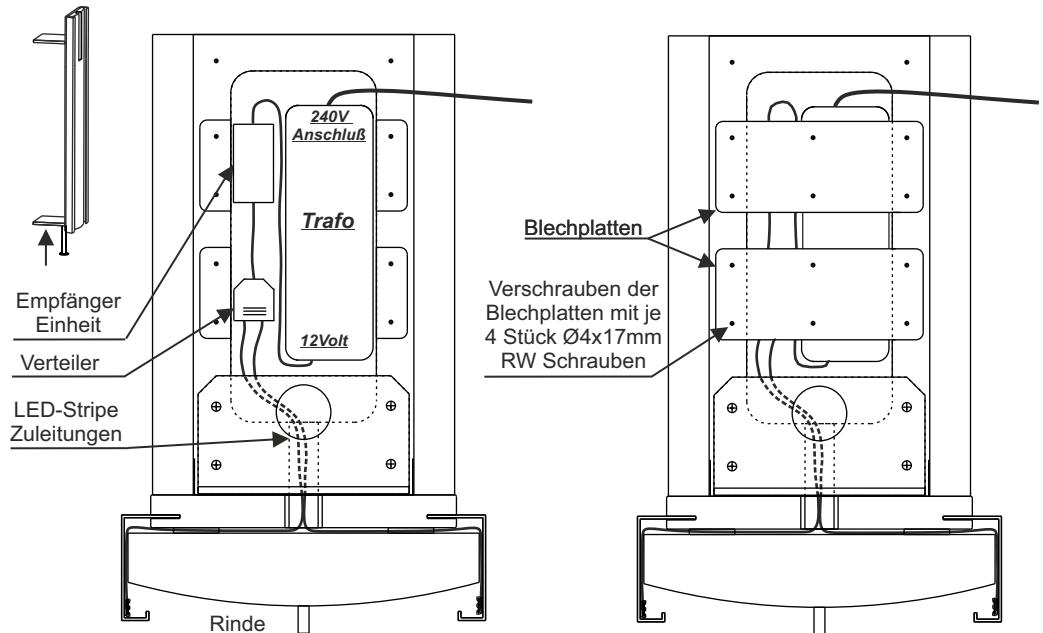



Abb. 5 - Ansicht Unterseite Unterboden

Abb. 6

9. Zur dauerhaften Fixierung der Teile schrauben Sie zwei Blechplatten in die hierfür vorgehenden Ausfrässungen. Verwenden Sie hierfür Ø4x17 RW-Schrauben. (Abb. 6)

10. Bohren Sie entsprechend Abb. 7

Ø6mm Dübellöcher in die Zimmerwand.



11. Montieren Sie anschließend den oberen- und unteren Montagewinkel mit den Ø6mm Kunststoffdübeln und den Ø4x45mm RW-Schrauben. (Abb. 8 / 9)

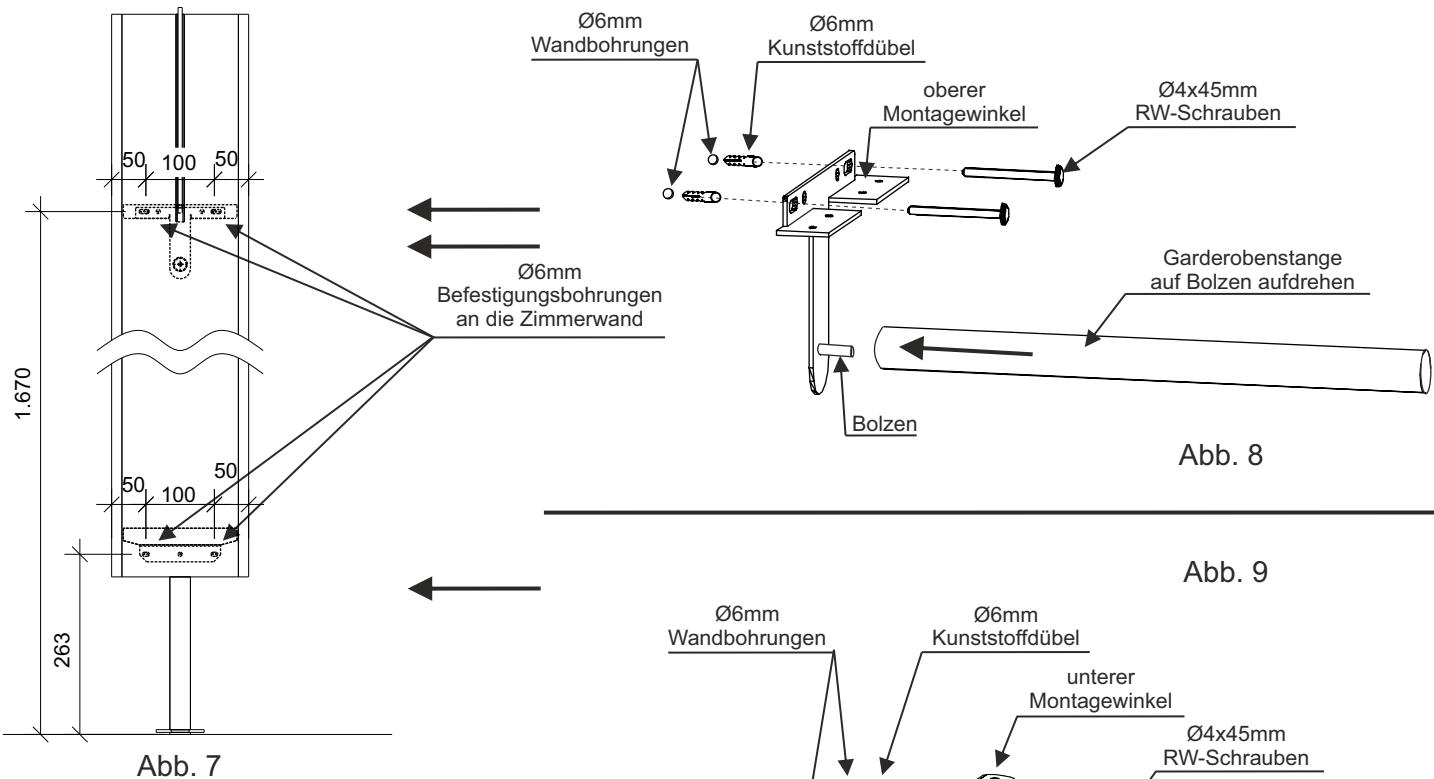



Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

### Montage Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026

12. Zur sicheren Fixierung der Montagewinkel sind oben und unten weitere Befestigungspunkte vorgesehen. Nach Ausrichtung der Winkel werden hierfür weitere Wandbohrungen gesetzt und mit Kunststoffdübel und RW-Schrauben befestigt.

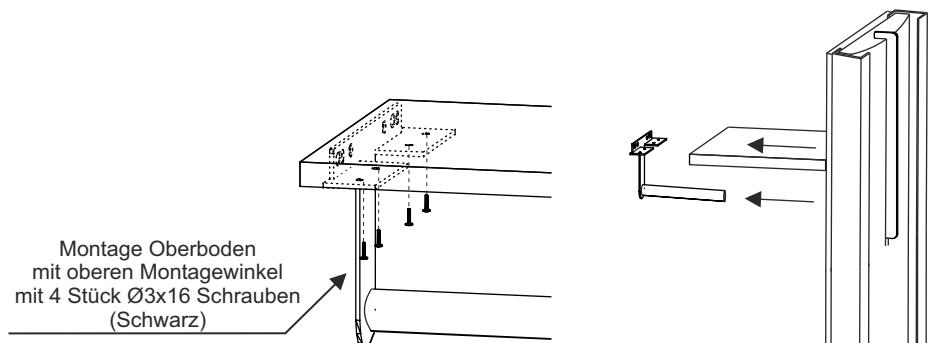

13. Montieren Sie die Garderobenstange an dem Bolzen des oberen Montagewinkel. (Abb.8)

14. Schieben Sie das zuvor montierte Paneel auf die Montagewinkel. (Abb.10)



15. Verschrauben Sie den oberen Boden mit den obenem Montagewinkel mit 4 Stück Ø3x16 Schrauben (Schwarz) sowie den unteren Boden mit 2 Stück Ø4x17 RW-Schrauben. (Abb. 10)

Abb. 10


16. Bei bestellter Beleuchtung wird Ihnen eine Fernbedienung mitgeliefert. Legen Sie zunächst die mitgelieferte Batterie ein.

Hierzu öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung und schieben die Batterie in den hierfür vorgesehenen Sockel. Achten Sie beim einlegen auf die Polarität.

17. Die Fernbedienung kann lose dem Möbel beigelegt werden oder mit dem mitgelieferten Klettstreifen an jeder Stelle des Möbels befestigt werden.

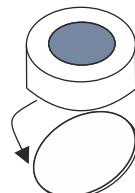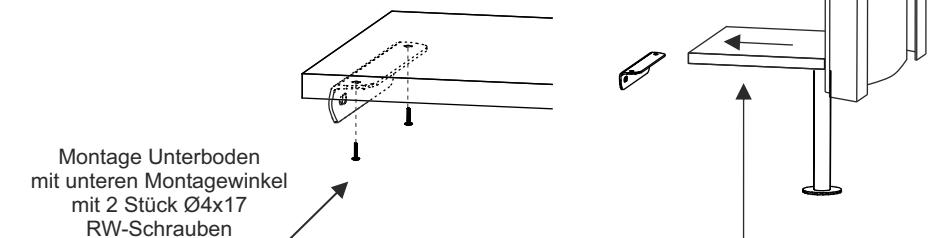

### Montage Wandgarderobe 9061



B 58 H 183.5 T 35  
9061

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

1. Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Montieren Sie, sofern bestellt, die Bodenbeleuchtung (optional). Hierzu kleben Sie die Leuchte mittig, wie in Abbildung 1 dargestellt, in die Nut des oberen Ablagebodens. Achten Sie dabei auf die Kabelführung. Der Kabeldurchlass ( $\varnothing 8$ mm Durchbohrung) befindet sich an der rechten Seite des Paneels. (Abb. 1)
3. Verbinden Sie den Garderobenwinkel mit dem Ablageboden. Verwenden Sie hierfür die schwarzen Senkkopfschrauben  $\varnothing 3 \times 15$ mm. Anschließend schrauben Sie die Garderobenstange an den Winkel. (Abb. 2)
4. Schrauben Sie auf die Unterseite des unteren Ablagebodens die Bodenstützen auf. Hierzu sind auf der Unterseite des Bodens Vorbohrungen vorgesehen. Zum Verschrauben verwenden Sie die  $\varnothing 4 \times 17$ mm RW-Schrauben. (Abb. 3)



Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!



Auf Kabelführung  
achten!

Abb.1

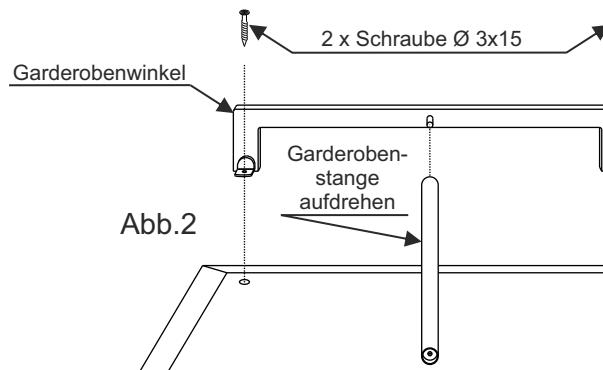
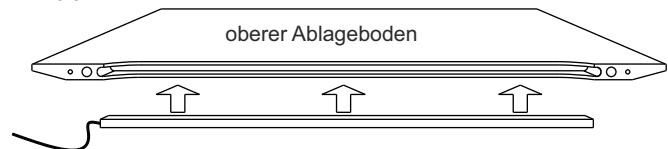


Abb.2

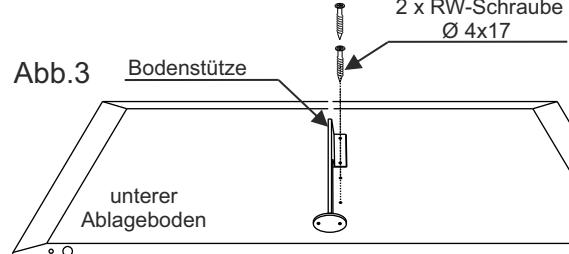


Abb.3

### Montage Wandgarderobe 9061

Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

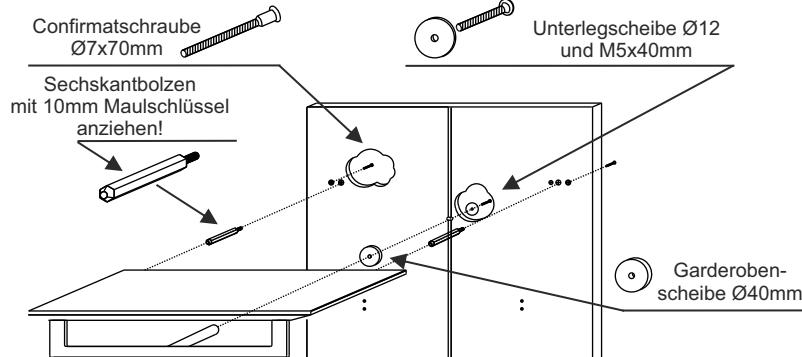


Abb.4


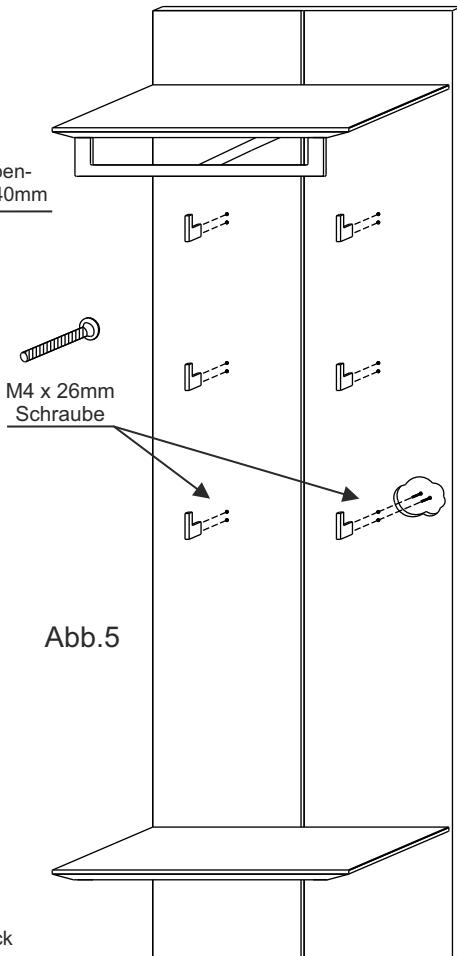


Abb.5

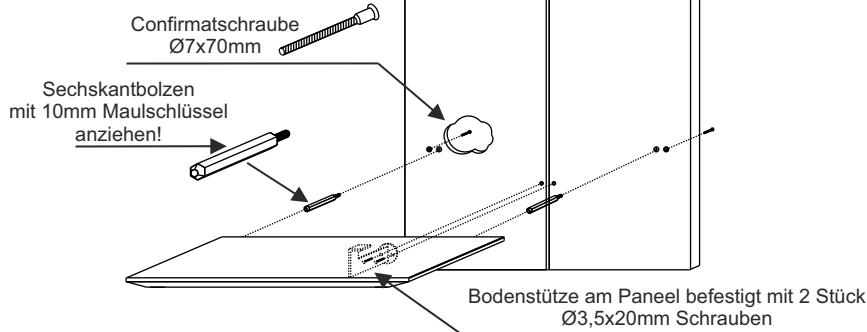

5. Drehen Sie je Boden zwei Sechskantbolzen in die Gewindemuttern der Paneelrückwand.
6. Bei optionaler Beleuchtung führen Sie das Kabel der Beleuchtung durch den oberen Kabeldurchlaß.
7. Schieben Sie den oberen Ablageboden auf die Sechskantbolzen und verschrauben Sie nun gleichzeitig den Boden und die Garderobenstange mit der Paneelrückwand. (Abb.4)  
Verwenden Sie hierzu folgende Teile:

Ablageboden: von hinten 2 x Ø7x70mm Confirmatschraube

Garderobenstangen: vorne 1 x Garderobenscheibe Ø40mm von hinten 1x Unterlegscheibe Ø12 und den M5x40mm Schrauben.


8. Schieben Sie den unteren Ablageboden auf die Sechskantbolzen und verschrauben Sie Boden und Bodenstütze mit der Paneelrückwand. (Abb.4)  
Verwenden Sie hierzu folgende Teile:

Ablageboden: von hinten 2 x Ø7x70mm Confirmatschraube

Bodenstütze: vorne 2 x Ø3,5x20mm Schrauben

9. Verschrauben Sie die Garderobenhaken von hinten mit den M4x26mm Griffschrauben. (Abb.5)
10. Positionieren Sie das Paneel an der Zimmerwand und legen das Maß der beiden Wand-Aufhängeschielen fest.
11. Jede Aufhängeschiene wird mit zwei 5,5 x 60mm Schrauben sowie zwei Montagedübeln 8x50mm montiert.  
Diese befinden sich in dem Beschlagsbeutel. Anschließend hängen Sie das Paneel auf.
12. Richten Sie zum Schluss das Paneel mit Hilfe der Stellschrauben der Aufhängesbeschläge aus.

### Montage Regalelement 0112 / 0113 / 0114

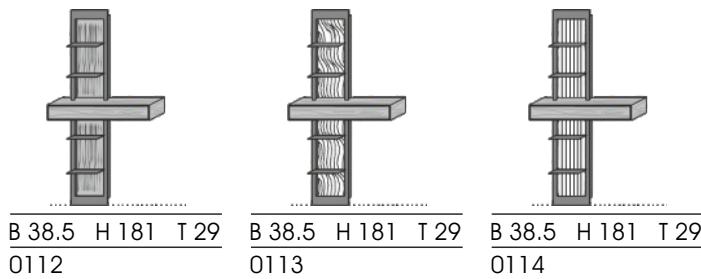

#### Montage Paneel-Unter+Oberteil

1. Entfernen Sie die Verpackung des Möbels und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.




2. Legen Sie die Position fest, in welcher Sie die Holzbrücke und die Spiegelschränke aufhängen wollen.  
Montieren Sie zunächst die Aufhängeschliene des Spiegelschränkunterteils entsprechend der Abbildung 1.

3. Hängen Sie das Unterteil auf und richten Sie diese mit Hilfe der Aufhängebeschläge waagerecht aus.  
Gegebenenfalls kann die Spiegelfront abgenommen werden.

4. Befestigen Sie die Montagerückwand der Holzbrücke, entsprechend der Beschreibung auf der Seite 12.  
Bei Montage der **optionalen Steckdoseneinheit** ist zu beachten, dass **VOR** der Endgültigen Montage der Rückwand die Zuleitung verlegt wird. Siehe Abbildung 2.

Um das Aufhängen des Möbels zu ermöglichen, muss folgende Montagereihenfolge eingehalten werden:

1. Paneel-Unterteil 2. Holzbrücke 3. Paneel-Oberteil

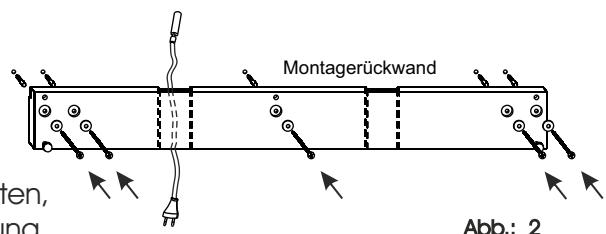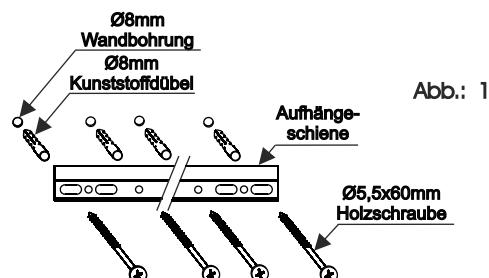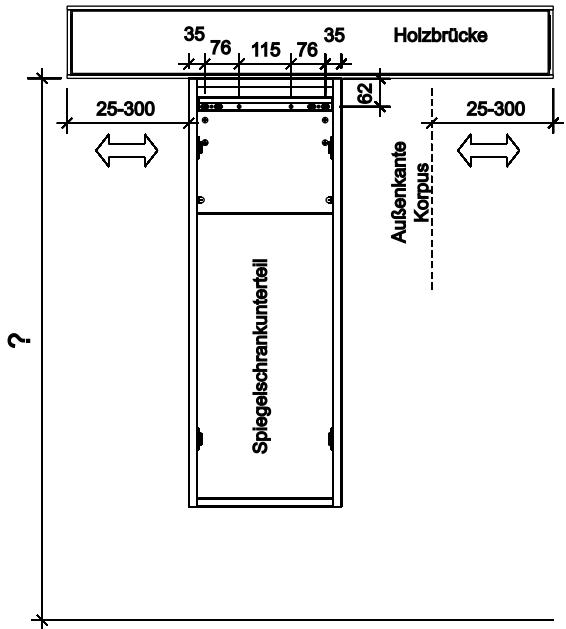


### Montage Regalelement 0112 / 0113 / 0114

#### 5. Nur bei Montage der optionalen Steckdoseneinheit:

Bohren Sie je nach Position des Spiegelschranks **EINE** Ø10mm Sacklochbohrungen im Blatt der Holzbrücke durch und verlegen Sie die Zuleitung durch das Blatt.

6. Hängen Sie die Holzbrücke auf und richten Sie diese aus, wie auf den Seiten 11-12 beschrieben.

7. Montieren Sie nun die Aufhängeschiene des Spiegelschranks oberen Teils.

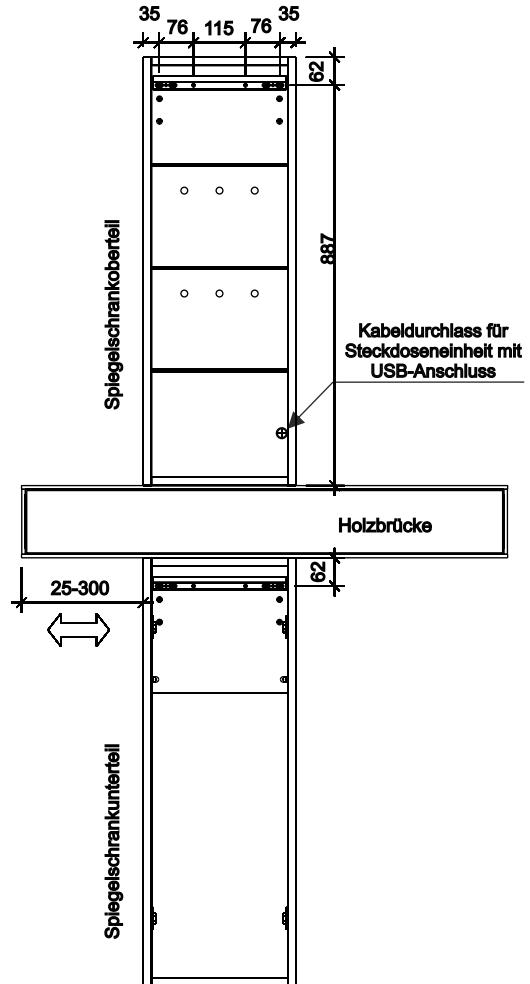


#### 8. Nur bei Montage der optionalen Steckdoseneinheit:

Entfernen Sie die Abdeckkappe des Kabeldurchlasses im oberen Spiegelschrank.

Verlegen Sie das Elektrokabel der Steckdoseneinheit durch den Kabeldurchlass und verbinden Sie diese mit der Zuleitung.

Verschrauben Sie die Steckdoseneinheit mit dem Spiegelschrank. Verwenden Sie hierfür die Vorbohrungen in der Rückwand und die Ø5x20mm der Rückwand schrauben.

9. Hängen Sie nun den Spiegelschrank auf und richten Sie diesen mit Hilfe der Aufhängebeschläge waagerecht aus.

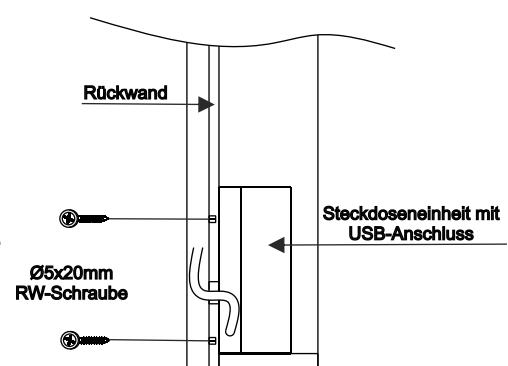

### Montage Regalelement 0112 / 0113 / 0114

#### Montage Holzbrücke

1. Entfernen Sie die Verpackung der Holzbrücke und legen Sie diese auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Entnehmen Sie den Schubkasten, wie in der Gesamtmontageanleitung beschrieben.
3. Die Montagerückwand ist im hinteren Bereich der Brücke befestigt. Lösen Sie die Rückwand durch hinein drehen der Rändelschrauben und ziehen Sie diese durch leichtes kippen nach unten heraus. (Abb. 1 & 2)

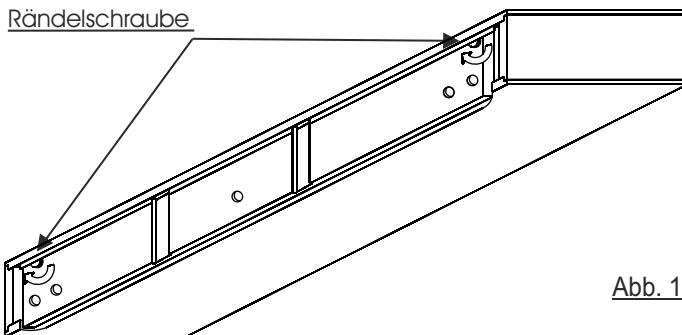


Abb. 1

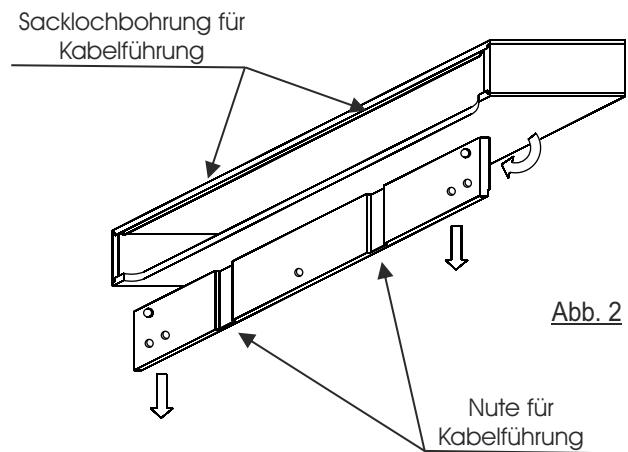


Abb. 2

4. Legen Sie die Position der Holzbrücke an der Zimmerwand fest.  
Die Montagerückwand wird ca. 22mm tiefer als die spätere Oberkante der Brücke montiert.
5. Verwenden Sie die Montagerückwand als Schablone und übertragen die Bohrlöcher an die Wand. Die Falz der Platte wird hierbei nach oben und zur Zimmerwand gedreht.
6. Bohren Sie die Dübellöcher mit einem Ø8mm Bohrer und montieren Sie die Montagerückwand mit den Ø8mm Kunststoffdübeln, Unterlegscheiben und Ø5,5x75mm Holzschrauben waagerecht an die Zimmerwand. (Abb. 3)

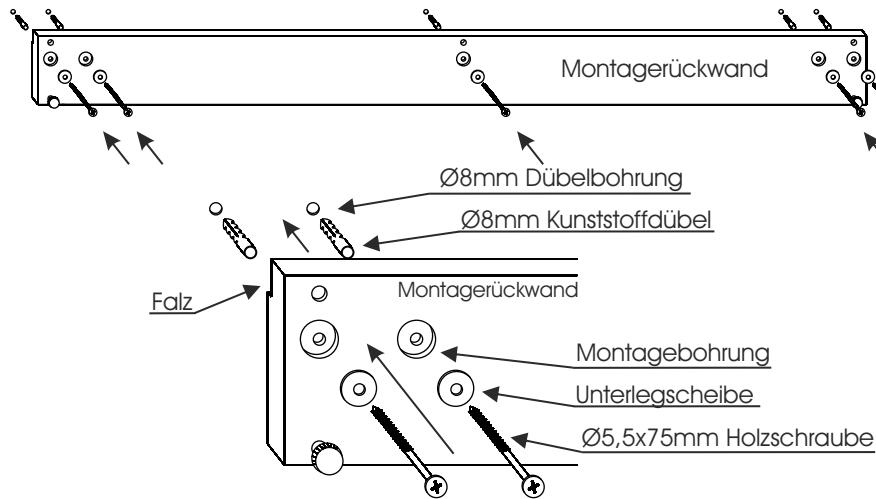


Abb. 3

7. Überprüfen Sie nach der Montage der Rückwand ob diese waagerecht montiert wurde. Eine nachträgliche Justierung ist nicht möglich.

[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

### Montage Regalelement 0112 / 0113 / 0114

8. Drehen Sie in die oberen Bohrungen die M8x25mm Halbrundkopfschrauben ein. Die Schrauben dürfen nicht in den Falzbereich hineinreichen. (Abb. 4)

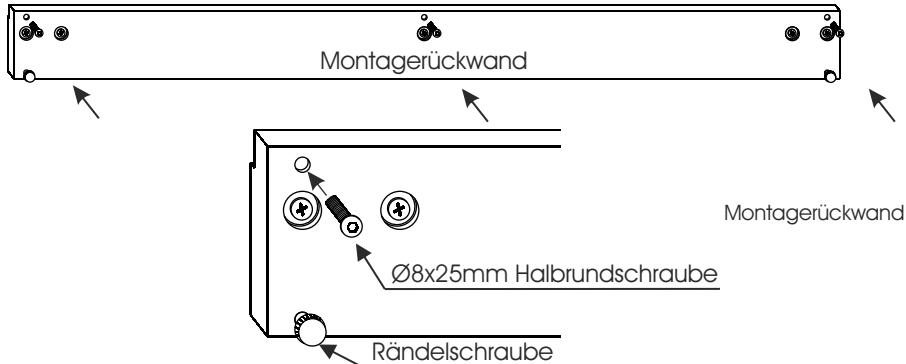


Abb. 4

9. Setzen Sie die Holzbrücke vorsichtig auf die Montagerückwand. Der Metallwinkel des Oberbodens der Brücke wird hierbei in die Falz der Montagerückwand hineingeführt. (Abb. 5)


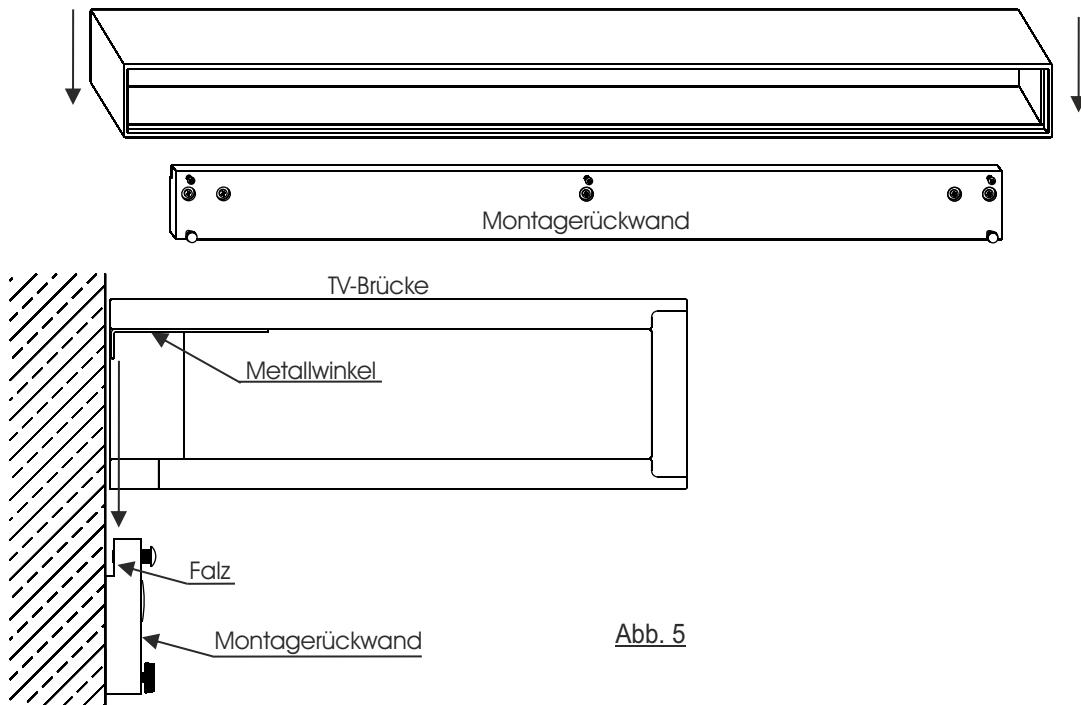


Abb. 5



10. Ziehen Sie die 8x25mm Halbrundkopfschraube mit einem Imbusschlüssel nur „Handfest“ an bis die Brücke an der Wand anliegt. Verwenden Sie hierbei keinen Elektroschrauber oder ähnliches. (Abb. 6)

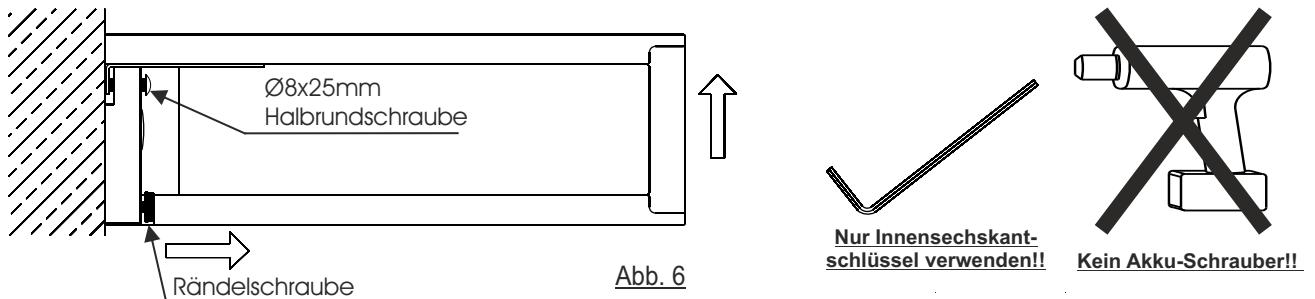

11. Richten Sie die Neigung der Brücke aus. Hierzu drehen Sie die untere Rändelschraube der Montagerückwand bis die Bühne mit leichtem Übermaß nach oben in Waage ist. (Abb. 6)


12. Setzen Sie den Schubkasten wieder ein und richten Sie diesen ebenfalls aus.

## Montage Wandgarderobe 9011

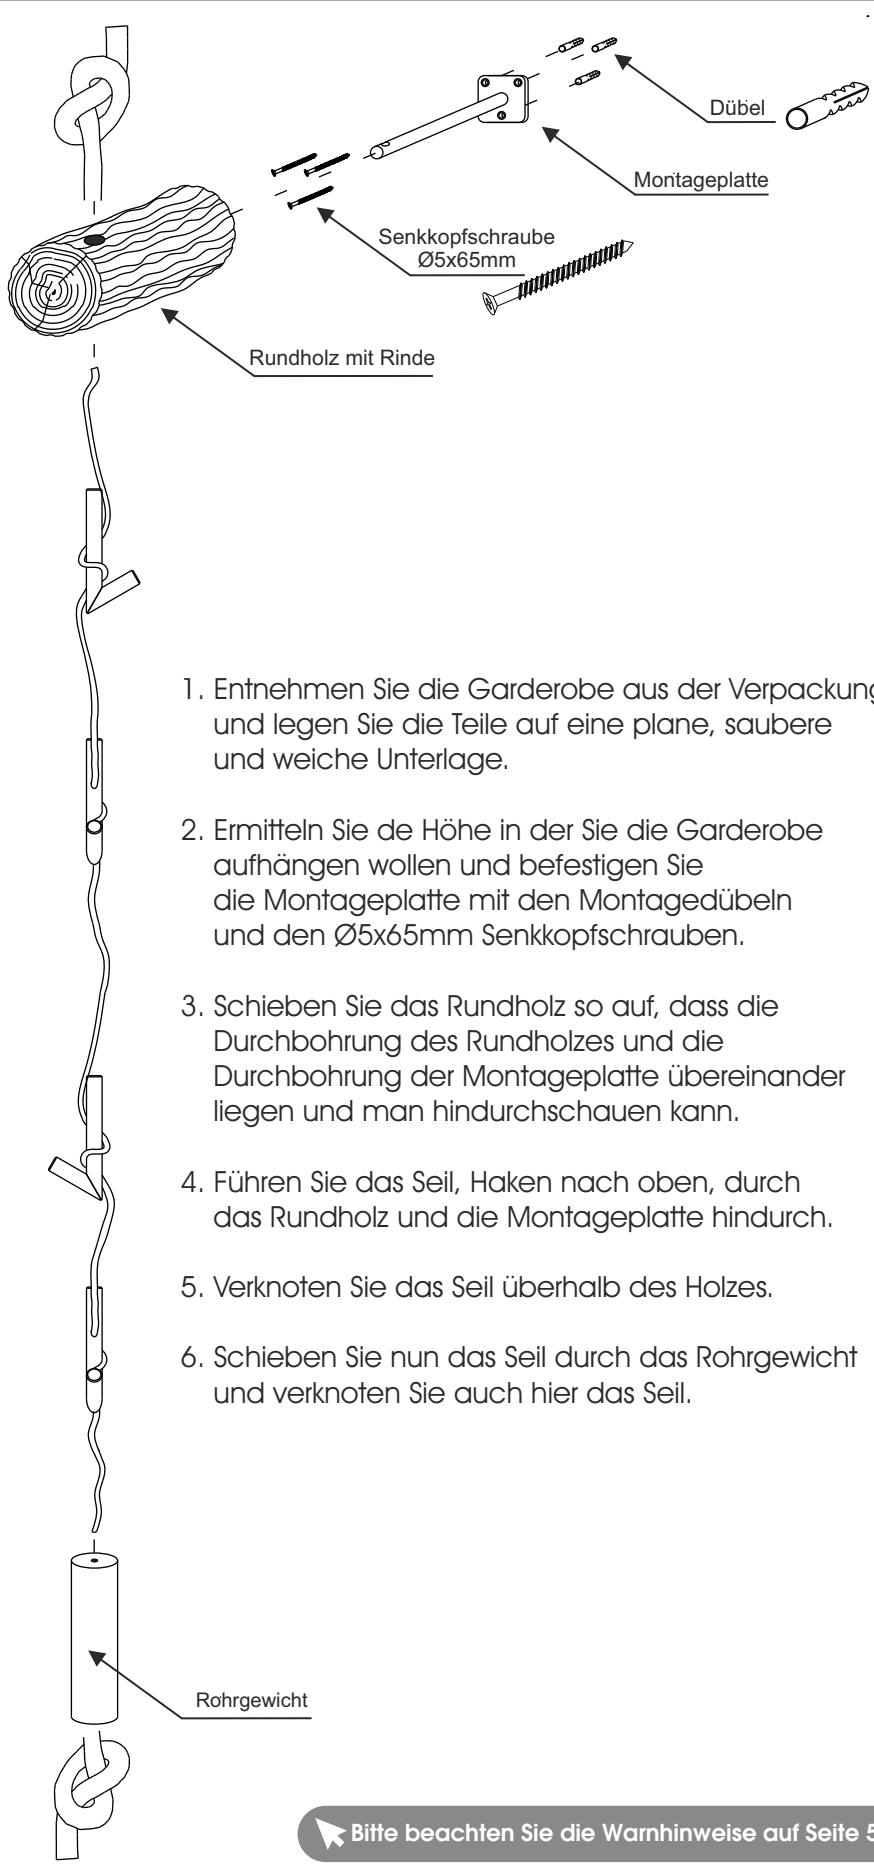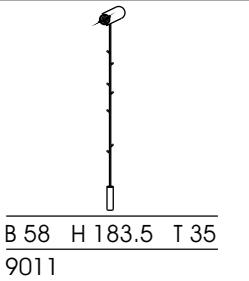

 Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5 


## Montage Garderobenbaum 9059

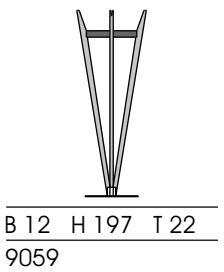

1. Diese Type besteht aus zwei Verpackungseinheiten. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Montieren Sie auf der Unterseite der Bodenplatte die Stellfüße und drehen Sie die Sechskantbolzen von oben in die Gewindemuttern.
3. Befestigen Sie, mit den M4x8mm Gewindeschrauben, die Garderobenhaken an den Garderobenring.
4. Stecken Sie die Streben auf die Sechskantbolzen.
5. Verbinden Sie nun den Garderobenring mit den vier Streben. Verwenden Sie hierfür die Ø4x20mm Schrauben.
6. Legen Sie die Garderobe auf die Seite und verschrauben Sie mit den Confirmatschrauben Ø7x70mm die Bodenplatte mit den Streben.



Sechskantbolzen mit 10mm Maulschlüssel anziehen!

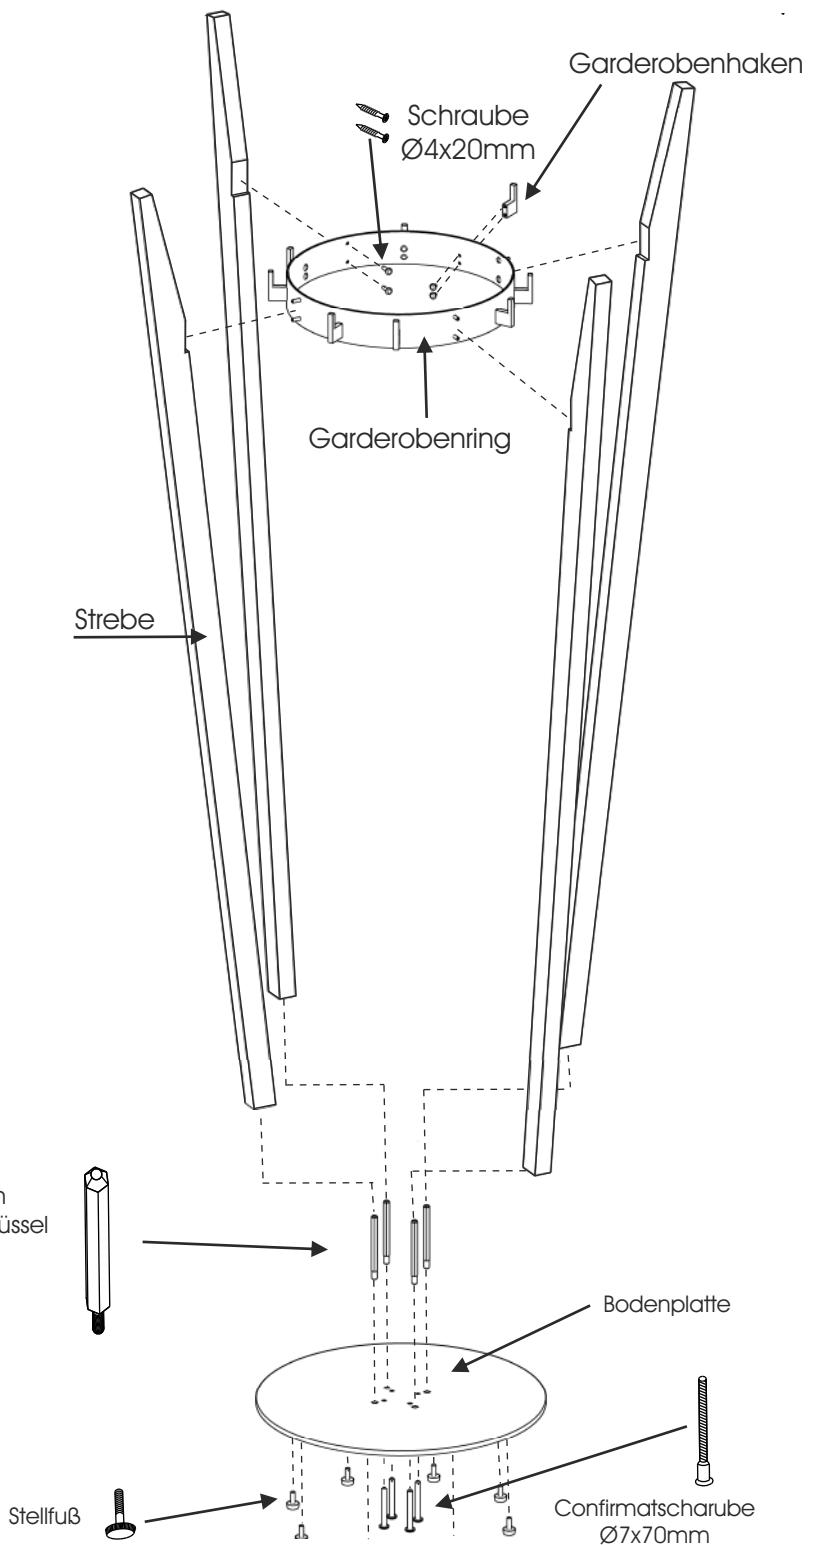

### Montage Rindenregal 1059



B 58 H 29 T 32  
1059


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)


#### 1. Montage Regalboden

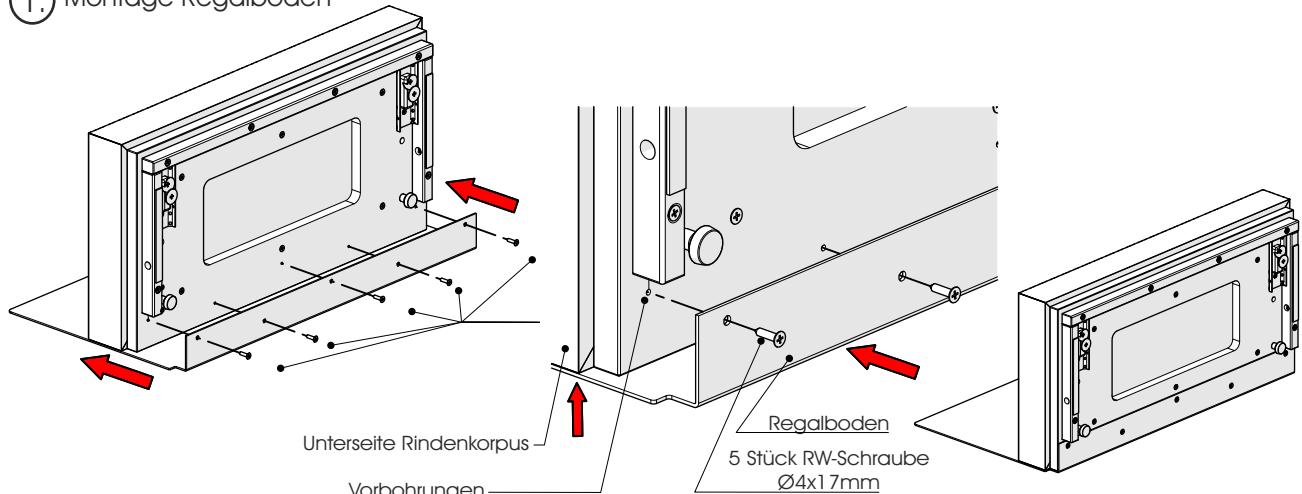

#### 2. Wandmontage



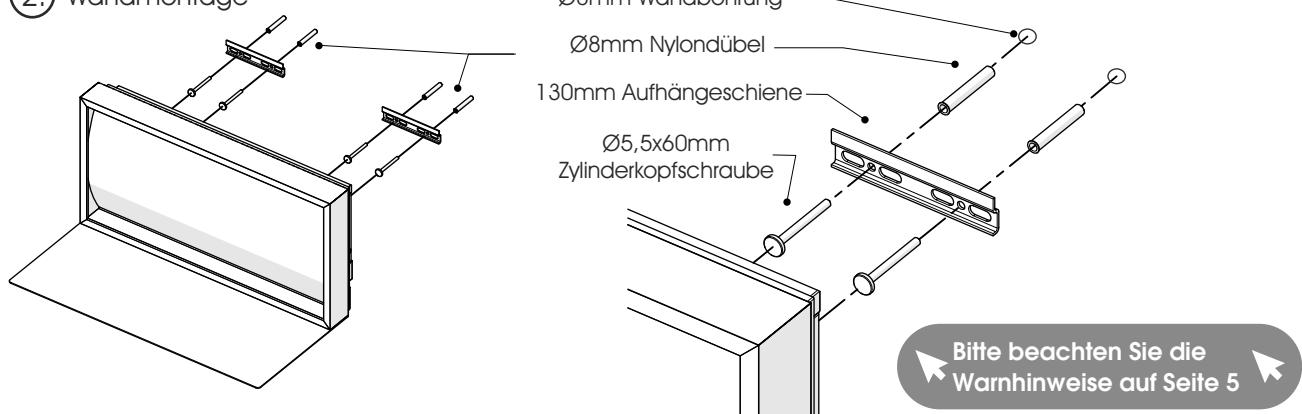


#### 3. Regalelement ausrichten

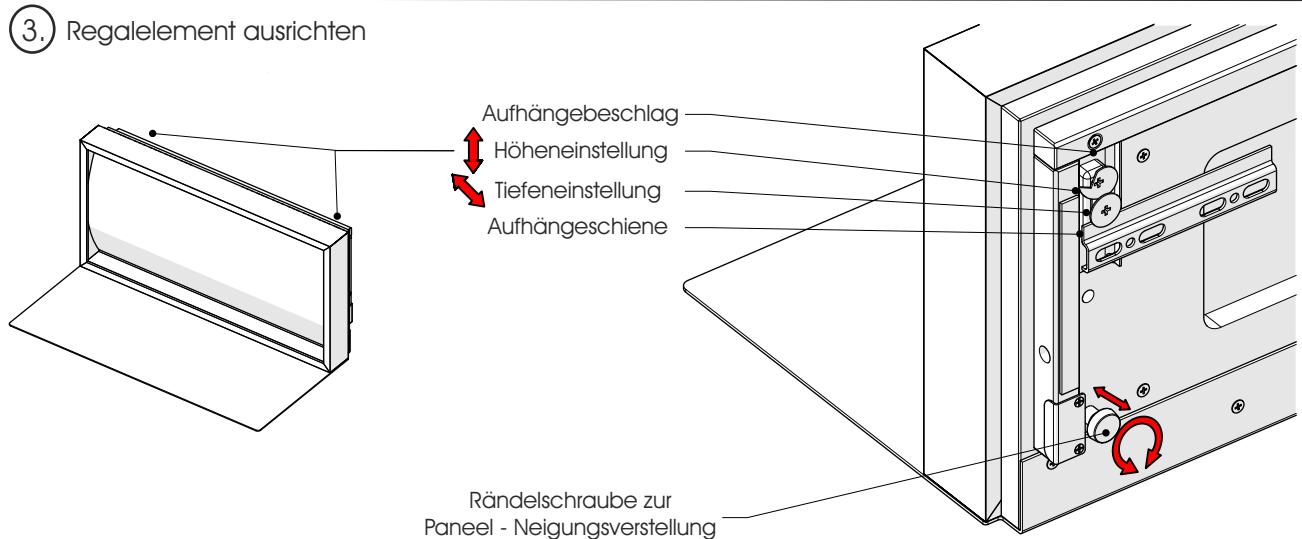




### Montage Rindenregal 1059

**(3A) Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Montage Trafo / Touchschalter

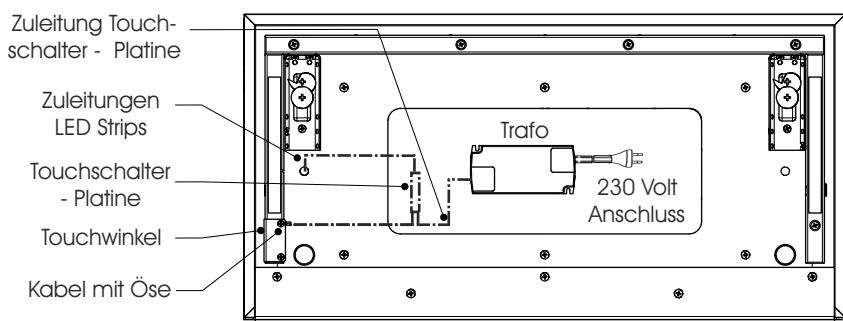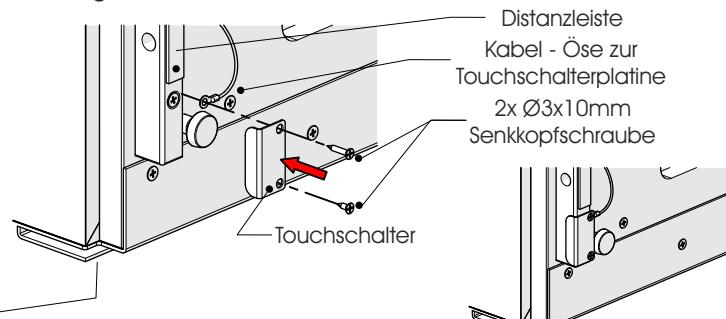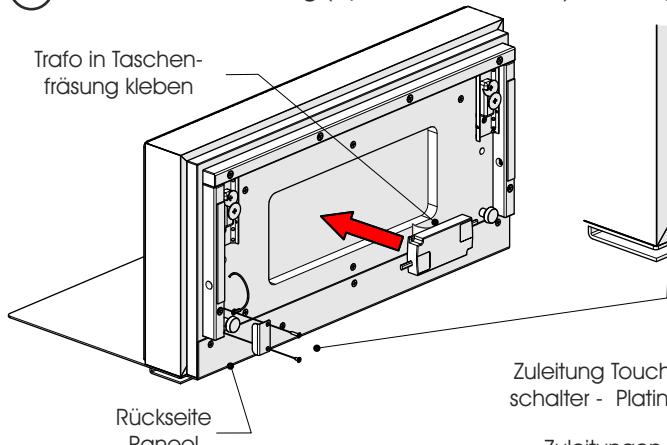

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!


**(3B) Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Montage AKKU - Einheit

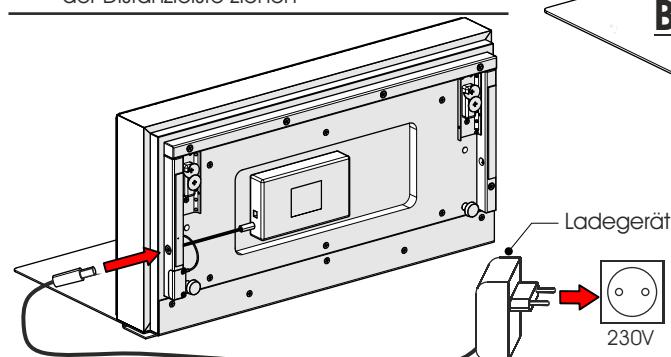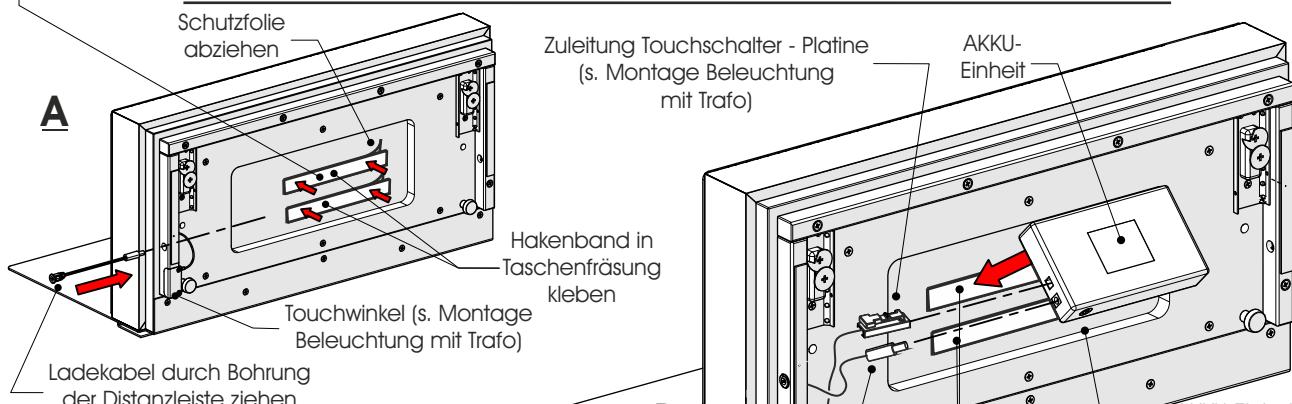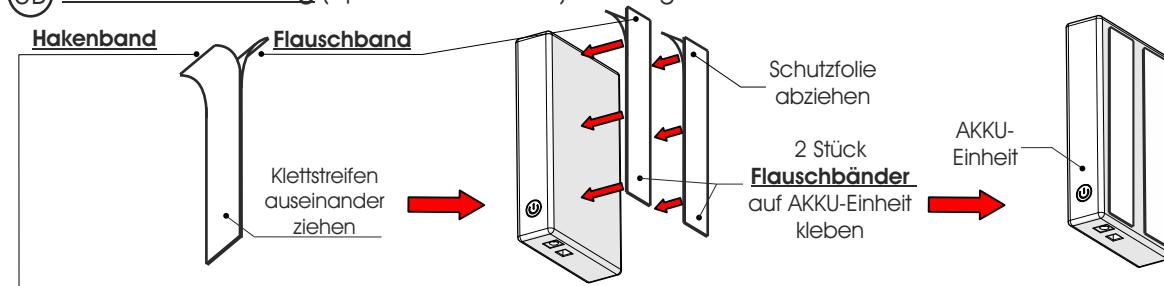

**Beachten Sie die Produktinformationen, die der AKKU-Einheit beiliegen!**

Ein Anschluss des Ladegeräts schaltet die angeschlossene Leuchte automatisch ab.

### Montage Wandleuchte 1039

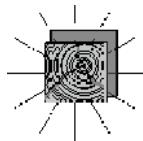


B 33 H 33 T 4.5  
1039


Hinweise zum Anschluss der Komponenten  
entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13  
dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

#### 1. Montage Applikation

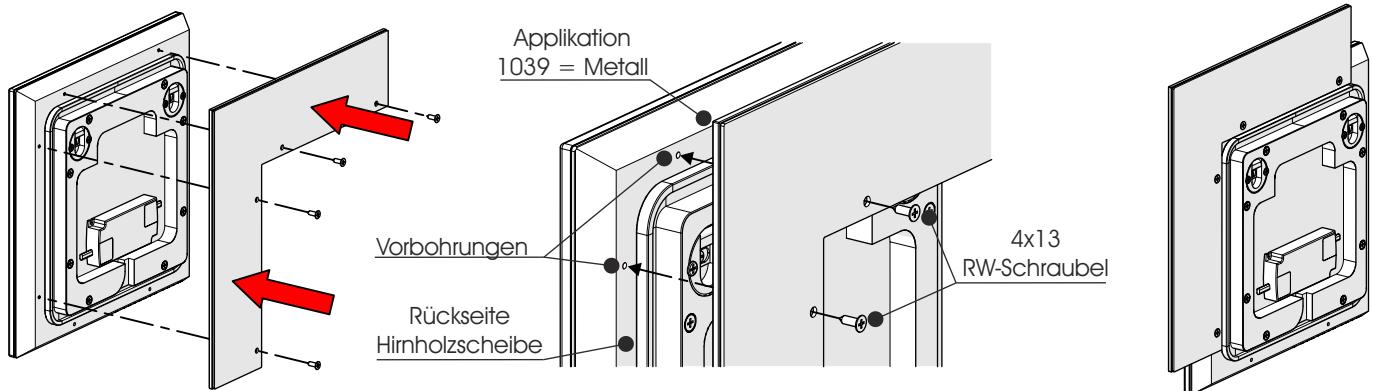

#### 2. Montage Hakenschraube

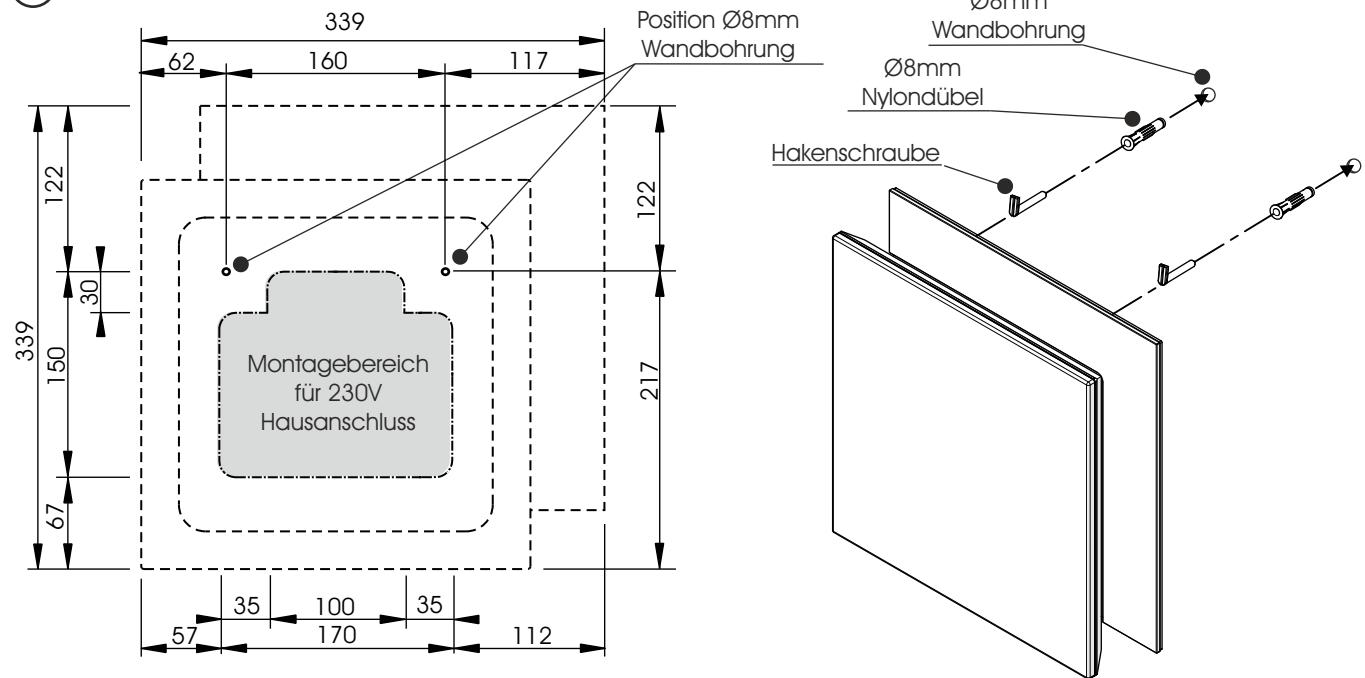



[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

### Montage Wandleuchte 1039



Achten Sie bei der Montage darauf,  
dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

#### 3. Anschluss Wandlampe

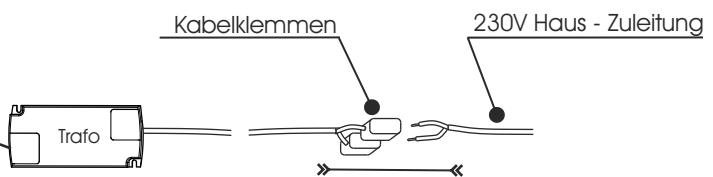
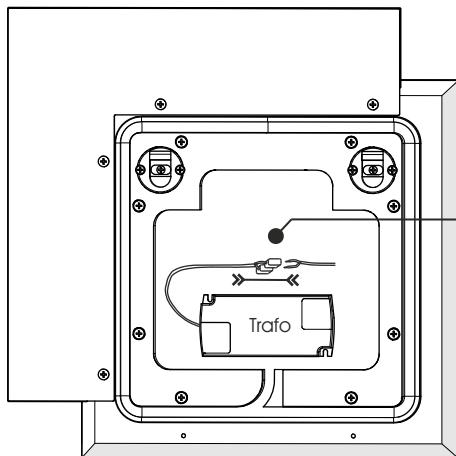


**A:** Montage Schraubhaken

**B:** Verbindung der Kabelklemmen mit Hausanschluss

**C:** Aufhängen der Lampe

#### 4. Einstellung Aufhängebeschläge

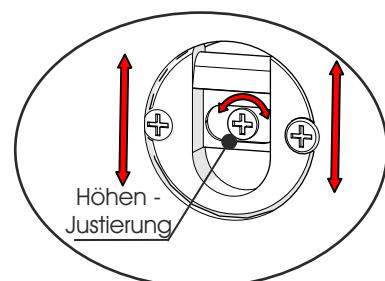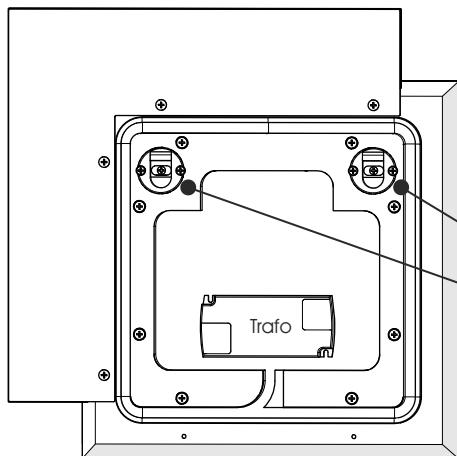

**Einstellung Aufhängebeschlag**

### Montage Schlüsselablage 1069





B 60 H 36 T 20  
1069

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)



#### 1. Montage Hakenschraube

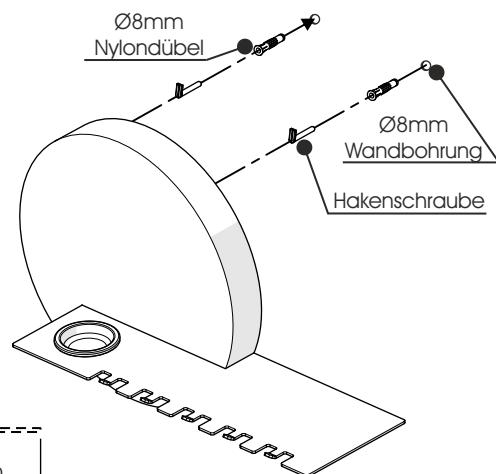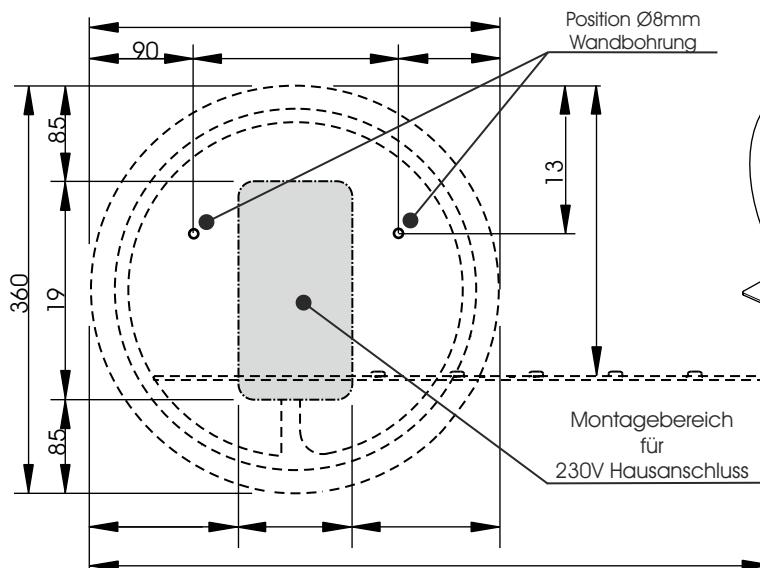



Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

#### 2. Anschluss Beleuchtung

- A:** Montage Schraubhaken
- B:** Trennen des Kupplungsstücks von Zuleitung - Trafo
- C:** Verbindung des Kupplungsstücks mit Hausanschluss
- D:** Verbindung des Kupplungsstücks mit Zuleitung - Trafo
- E:** Aufhängen der Schlüsselablage

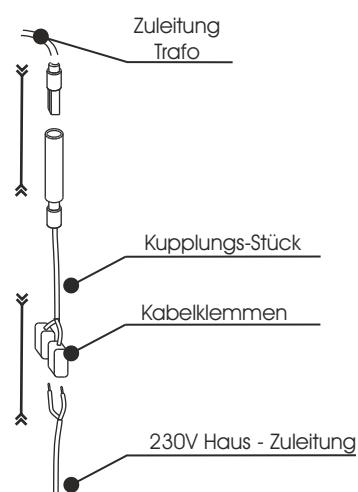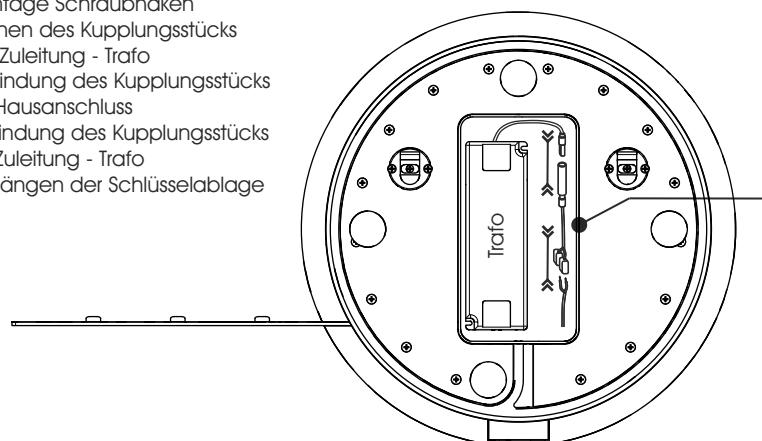


#### 3. Einstellung Aufhängebeschläge / Touchschalter

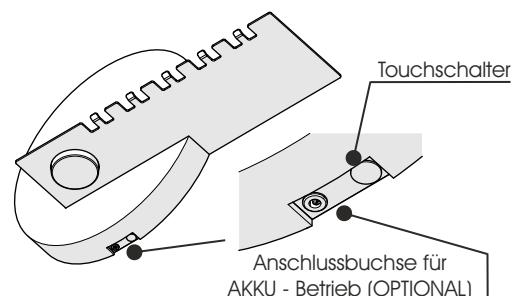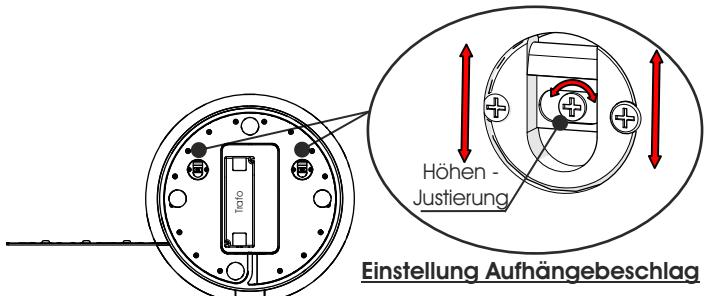


### Montage Schlüsselablage 1069

#### 4. Demontage Trafo


**! Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!**

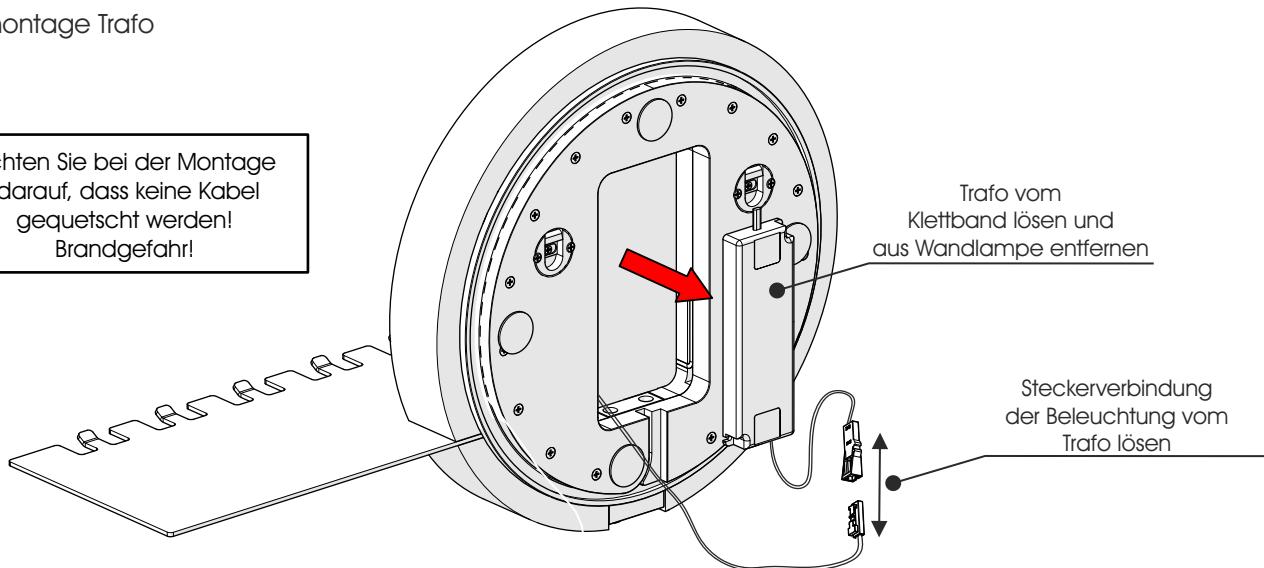

#### 5. Montage Klettband auf AKKU-Einheit

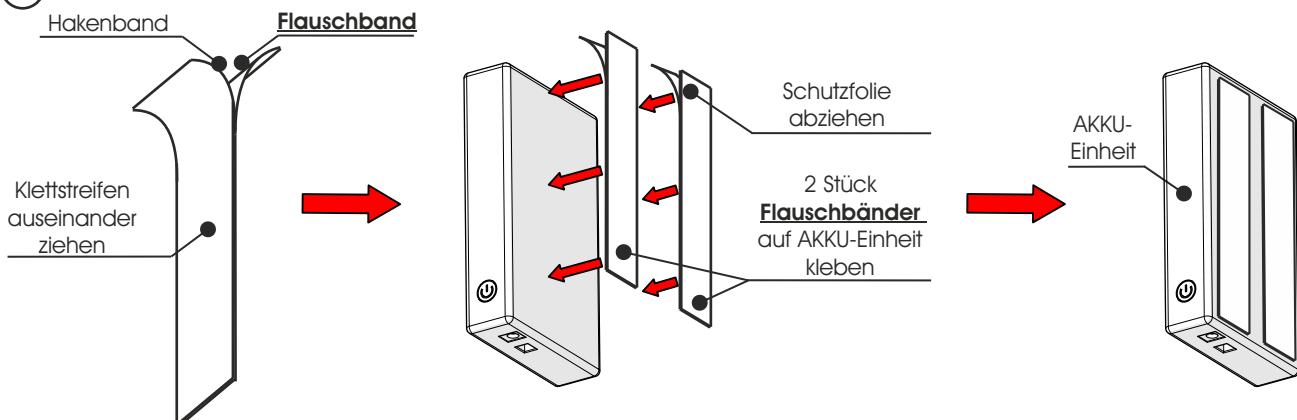



#### 6. Einbau AKKU-Einheit in Wandlampe

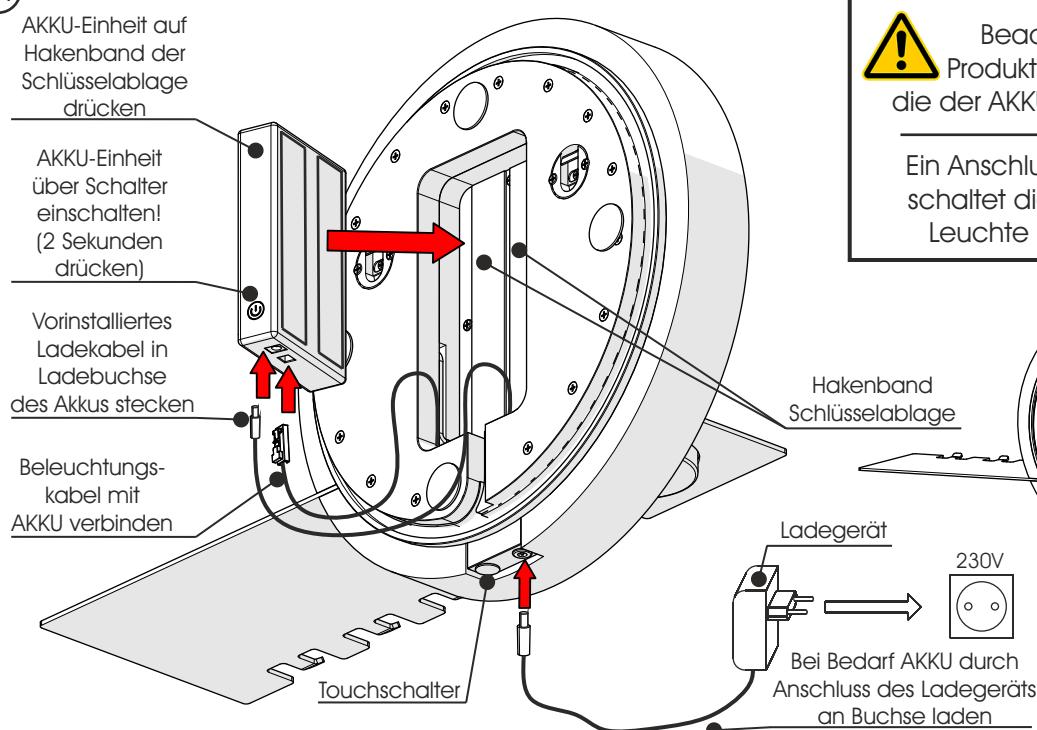

**! Beachten Sie die Produktinformationen, die der AKKU-Einheit beiliegen!**


Ein Anschluss des Ladegeräts schaltet die angeschlossene Leuchte automatisch ab.

### Montage Sitzbank 3081 / 3121



B 79.5 H 48.5 T 41	B 118 H 48.5 T 41
3081	3121

1. Diese Typen besteht aus drei Verpackungseinheiten. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Drehen Sie den Bankkörper mit der Unterseite nach oben und montieren die Kufen mit den Ø4x20mm RW-Schrauben. Zur Positionierung der Kufen sind im Boden Vorbohrungen vorgesehen. (Abb. 1)

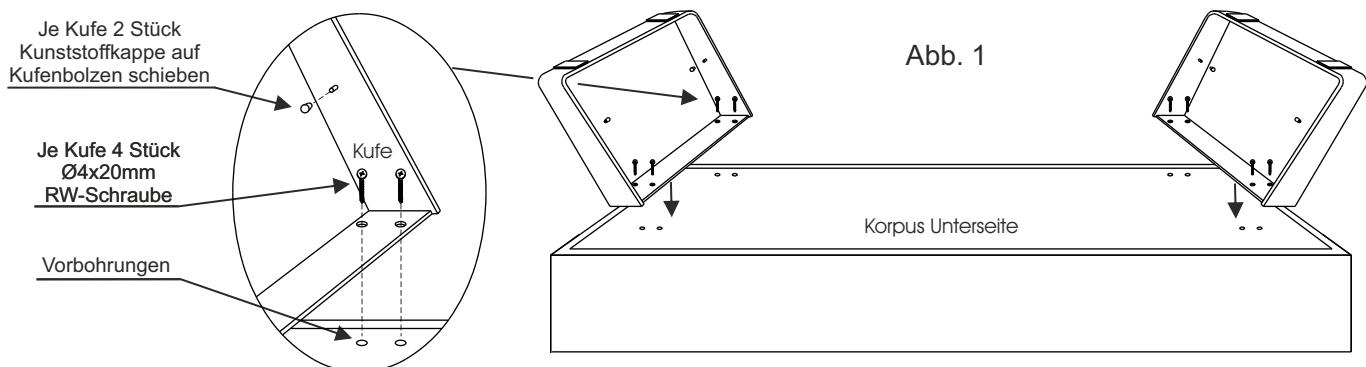

3. Schieben Sie auf die vier Kufenbolzen, auf denen später der Metallboden aufliegt, eine Kunststoffkappe auf. (Abb. 1)
4. Drehen Sie die Bank auf die Kufen.
5. Entscheiden Sie sich, an welcher Position die Bank später stehen soll.


Aufstellung der Bank im freien Raum:

Hier wird die Polsterplatte mittig auf die Bank platziert. Stecken Sie hierfür die Ø8x18mm Holzdübel in die äußeren Bohrungen der Bankklappe. (Abb. 2 / 2A)

Aufstellung der Bank an die Zimmerwand:

Hier wird die Polsterplatte leicht nach vorne verschoben. Stecken Sie hierfür die Ø8x18mm Holzdübel in die inneren Bohrungen der Bankklappe. (Abb. 2 / 2B)

6. Stecken Sie die Polsterplatten auf die Dübel und verschrauben von innen die Bankklappe mit der Polsterplatte. Verwenden Sie hierzu die Ø4x25mm RW-Schrauben. (Abb. 2 / 3)

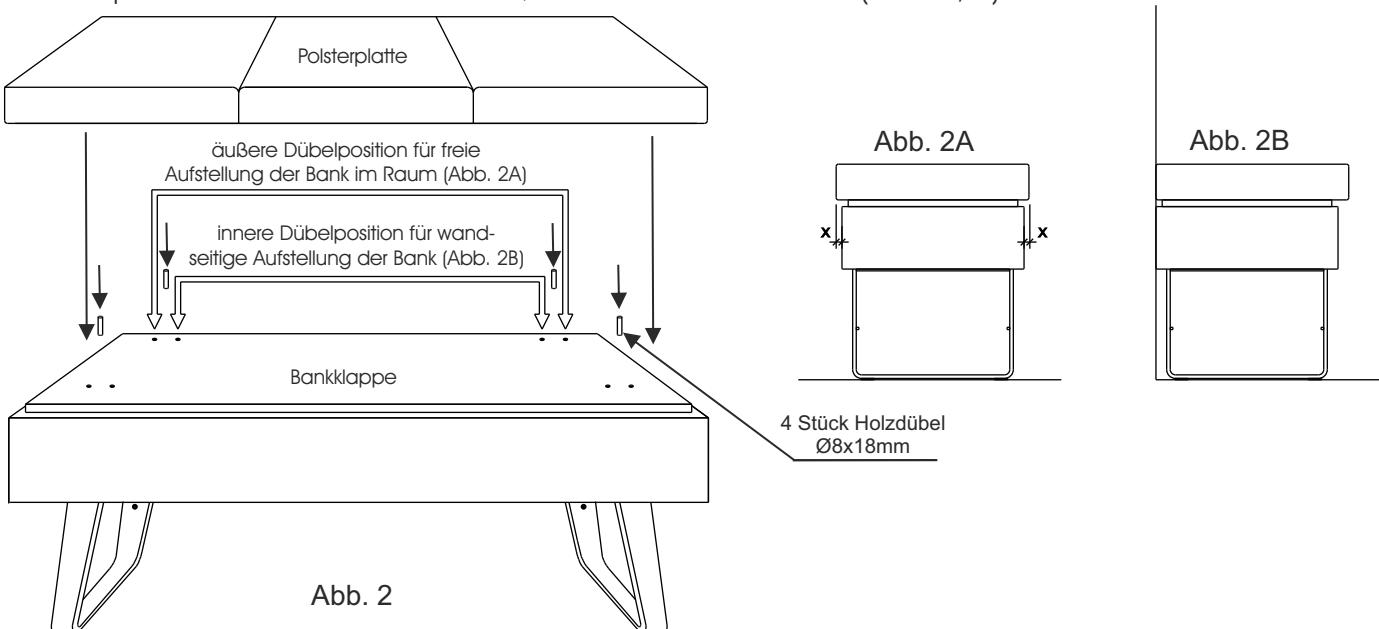

### Montage Sitzbank 3081 / 3121

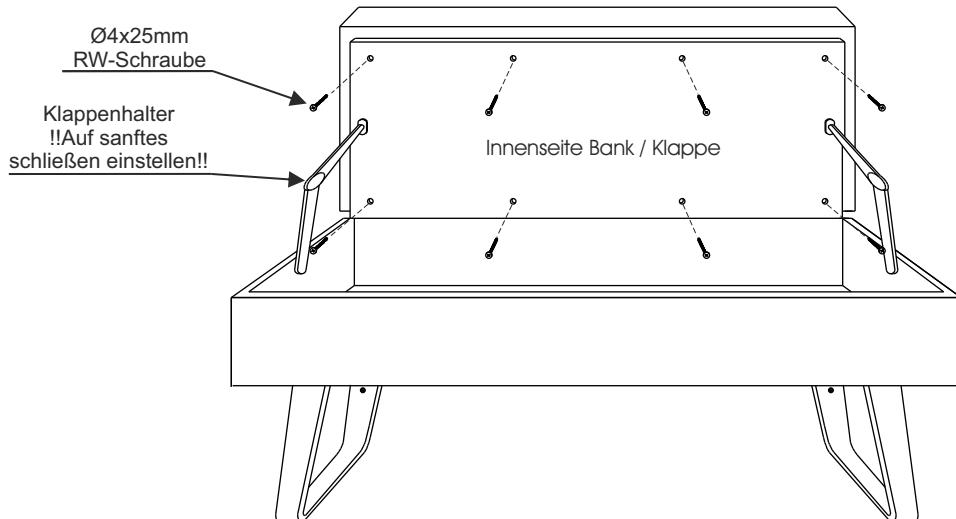


Abb. 3

7. Stellen Sie, durch drehen der Stellschraube am Klappenhalter, diesen so ein, dass die Klappe beim Schließen sanft nach unten fällt. (Abb. 3 / 4)

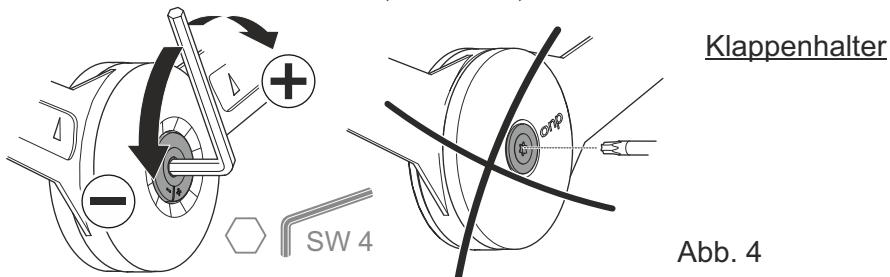


Abb. 4

Um Verletzungsgefahren auszuschließen, stellen Sie die Stellschraube des Klappenhalters so ein, dass die Klappe sanft nach unten schließt. Durch Drehen der Stellschraube am Klappenhalter kann die Schließgeschwindigkeit der Klappe eingestellt werden.



8. Schieben Sie zum Schluss den Metallboden vorsichtig und seitlich durch die Kufen und positionieren diesen auf die Kufenbolzen. (Abb. 5)

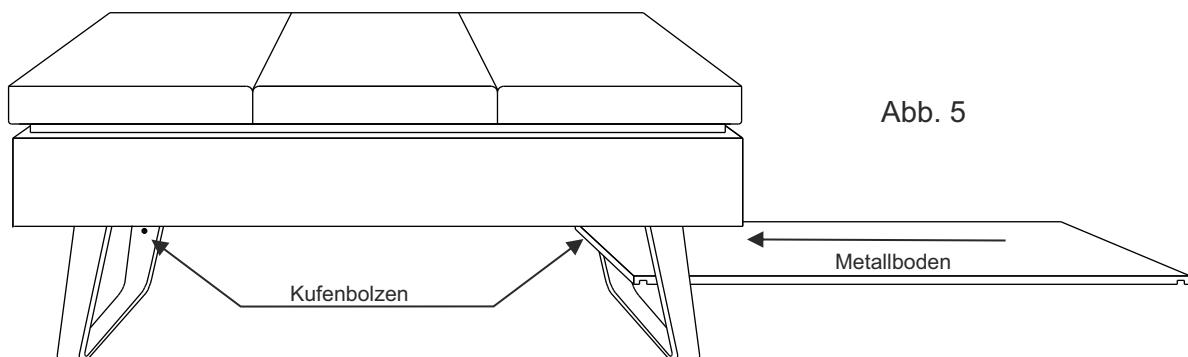



Abb. 5

## Montage Sitzhocker 3041




B 34 H 50 T 35  
3041



1. Diese Type besteht aus zwei Verpackungseinheiten. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Stecken Sie die Ø8x18mm Holzdübel in die Sacklochbohrungen des Oberbodens und schieben Sie dann das Sitzpolster auf die Dübel.

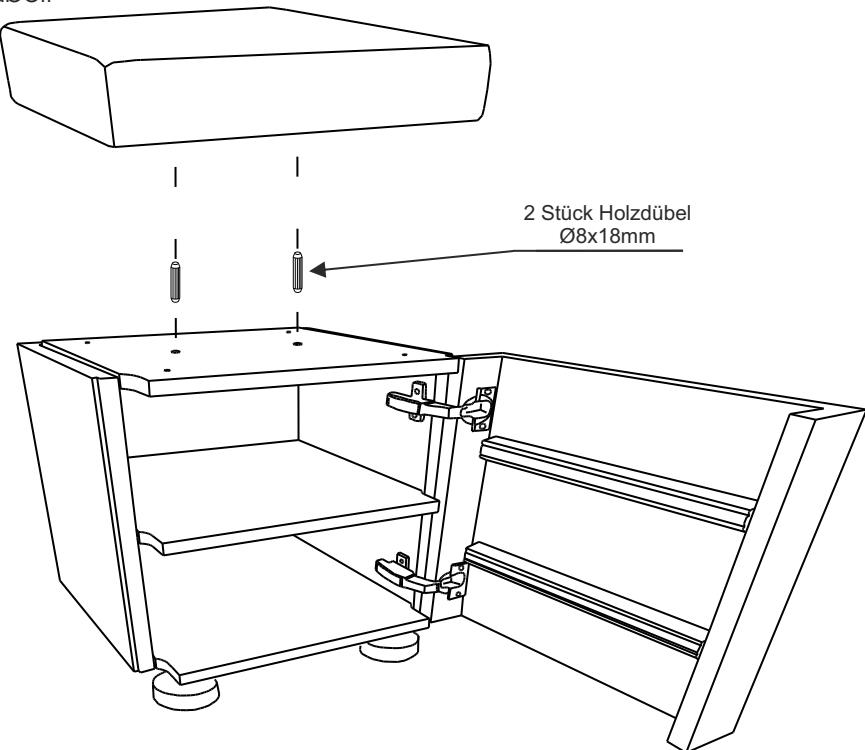

3. Verschrauben Sie von innen das Sitzpolster mit dem Oberboden. Verwenden Sie hierfür die vier Ø5mm Durchbohrung des Oberbodens und die vier Ø4x30mm Schrauben.

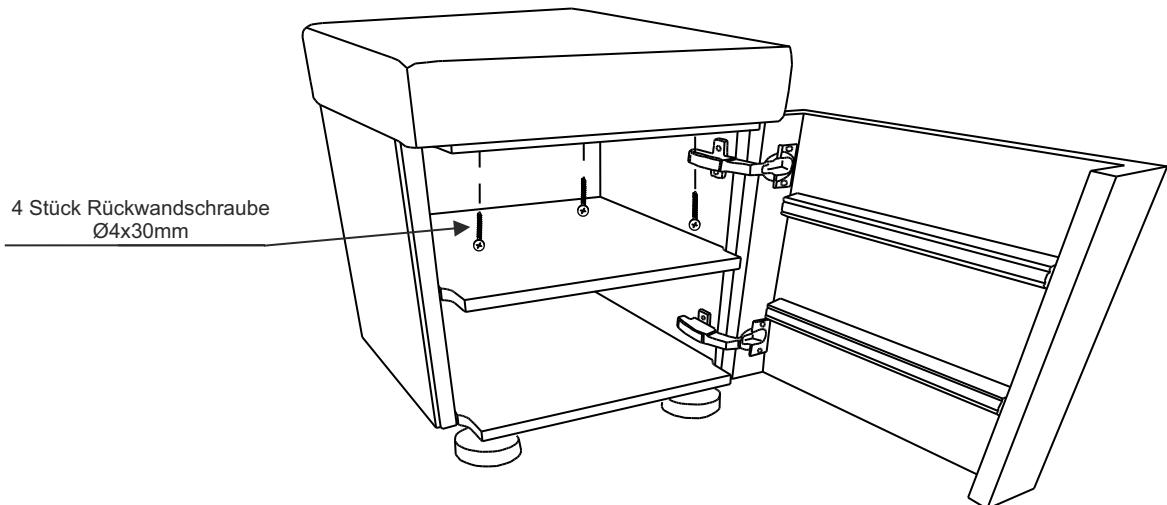


### Montage Bank 3071 / 3101




B 77 H 43 T 42  
3071

B 109 H 43 T 42  
3101

#### 1. Montage Metallkufen

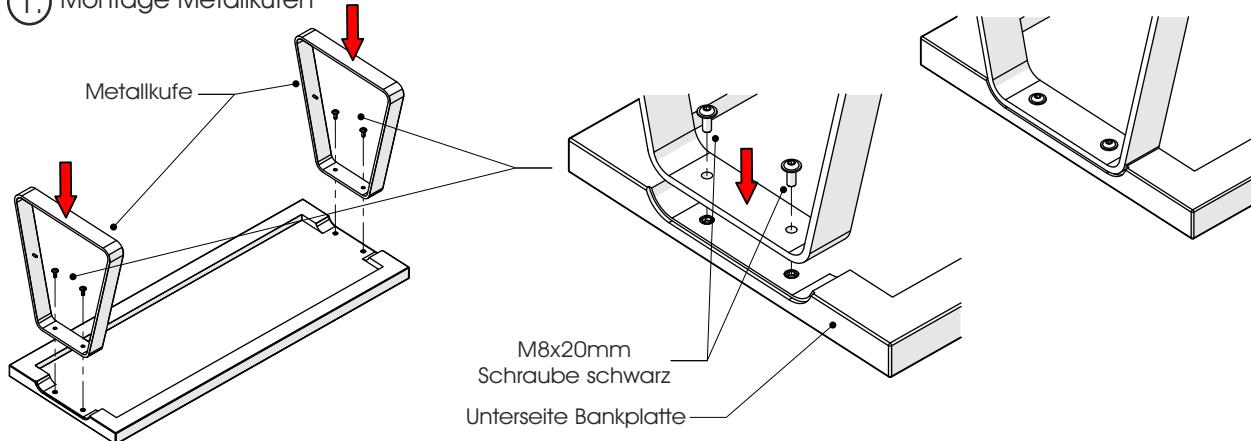

#### 2. Montage Filzgleiter

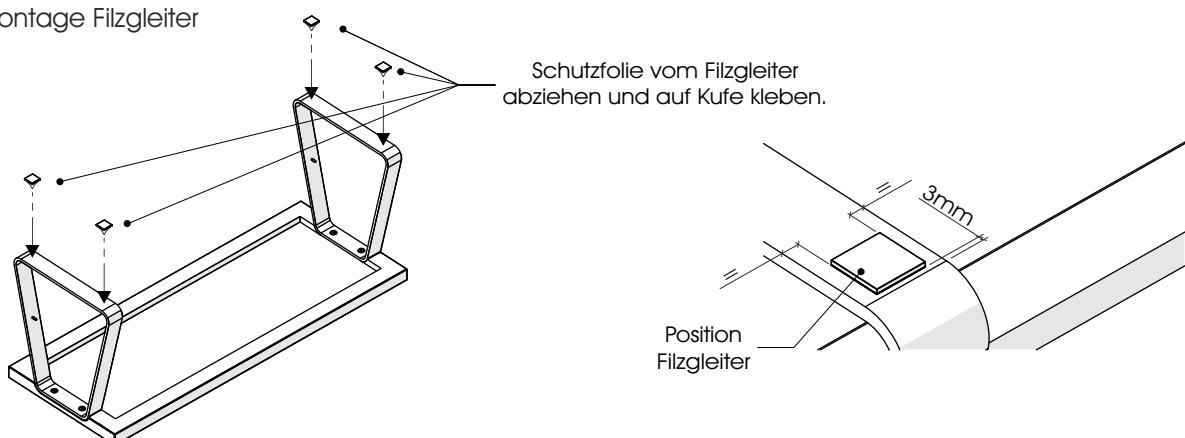

#### 3. Montage Metallboden

