VIPACK FURNITURE
Meulebeeksestraat 51 B-8710 WIELSBEKE

VIPACK Forrest MIDSLEEPER LOW + GLIDER

FOMSGB12
FOMSGB14
FOMSGB10

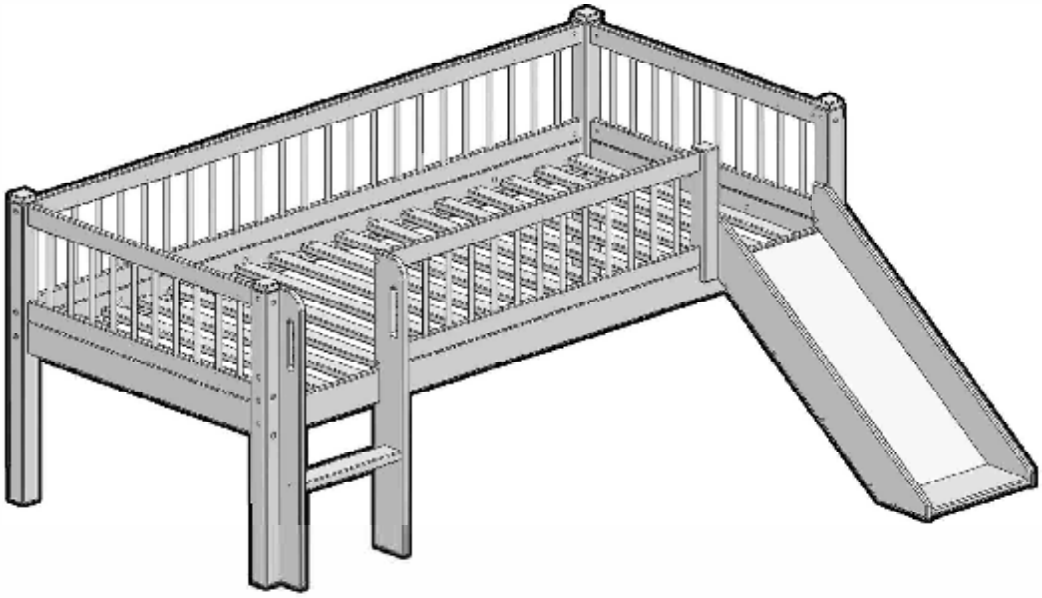

- (D) Montageanleitung
- (GB) Assembly instructions
- (NL) Handleiding voor de montage
- (PL) Instrukcja montazu
- (TR) Montaj talimati
- (UA) Інструкція по монтажу
- (FR) Notice de montage
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (CS) Montážní návod
- (SK) Návod na montáž
- (HU) Szerelési útmutató
- (RO) Instrucţiuni de montaj

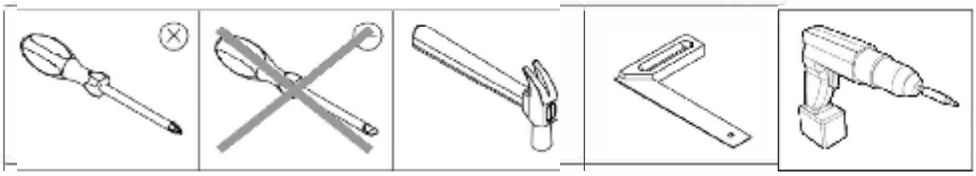

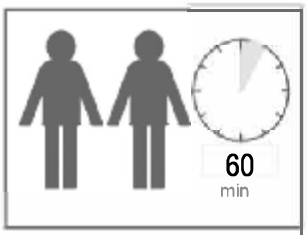

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood | Supporting responsible forestry
FSC® C120760

BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	MONTAGE
adult assembly required not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. II convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE	**UTILISATION ET ENTRETIEN**	**VERWENDUNG UND PFLEGE**
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. **The following applies in general:** Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces •aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. •scouring powder, steel wool or scouring pads. •vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. •steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:** Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. •substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. •poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. •aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. •nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

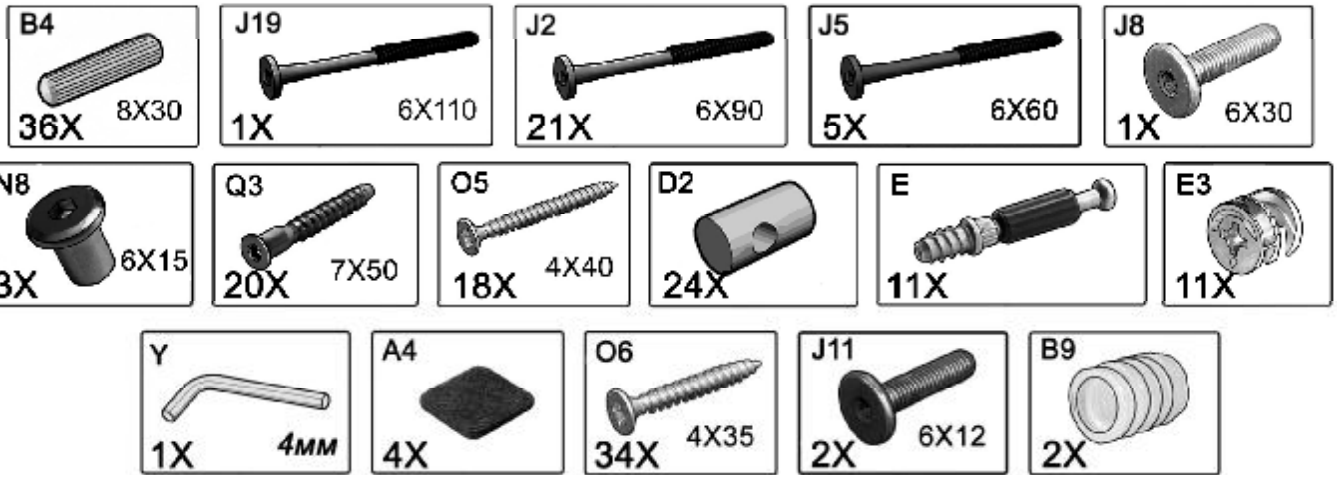
B4
8X30
36X
J19
6X110
1X
J2
6X90
21X
J5
6X60
5X
J8
6X30
1X
N8
6X15
3X
Q3
7X50
20X
O5
4X40
18X
D2
24X
E
11X
E3
11X
Y
4мм
1X
A4
4X
O6
4X35
34X
J11
6X12
2X
B9
2X

mm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

1

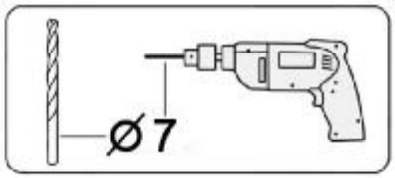

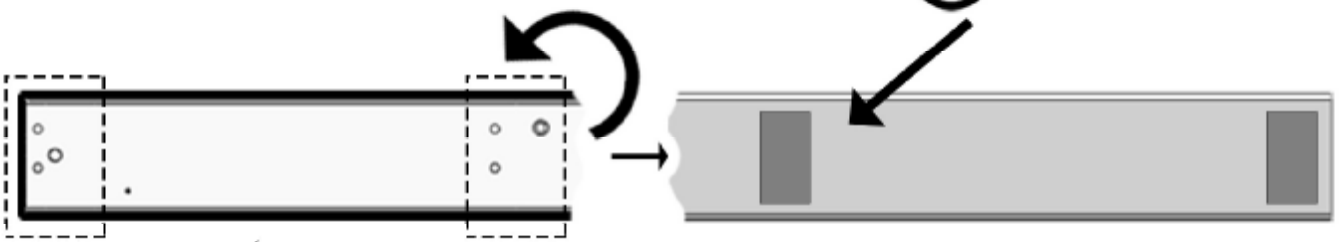

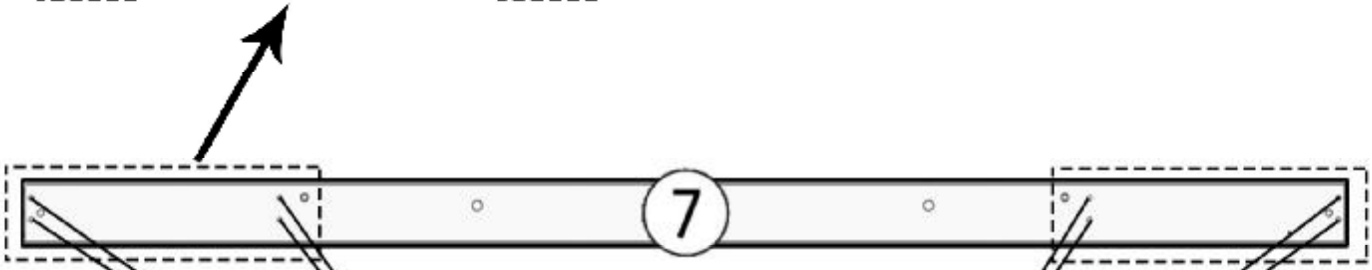

2

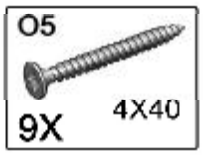
O5
4X40
9X

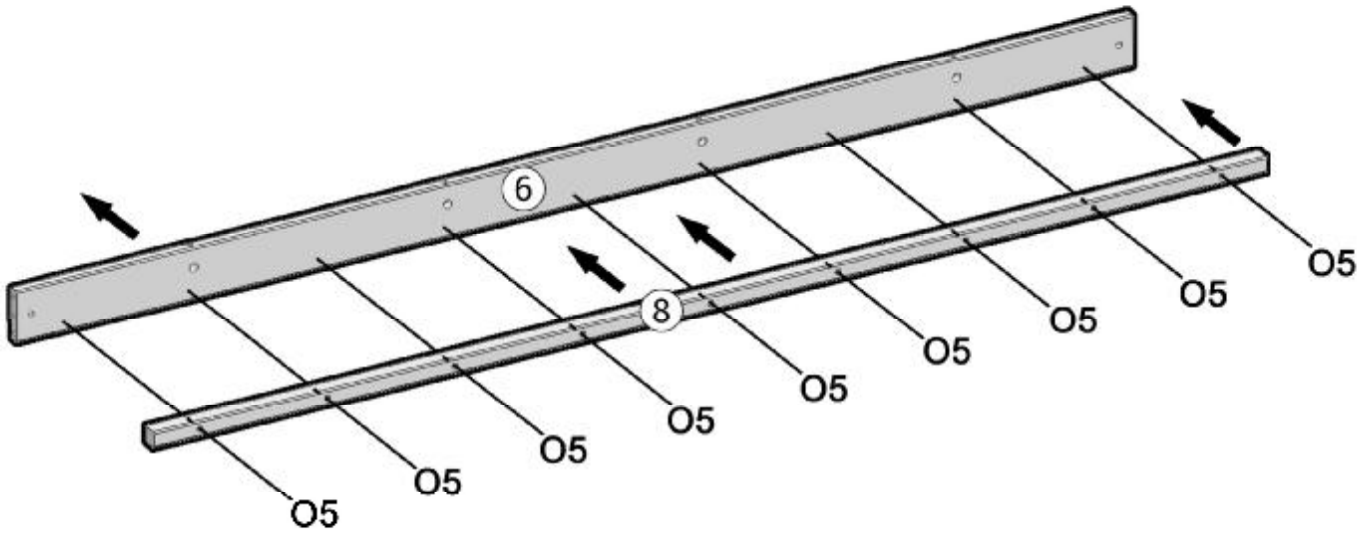
6
8
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5

3

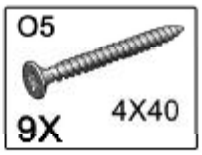
O5
4X40
9X

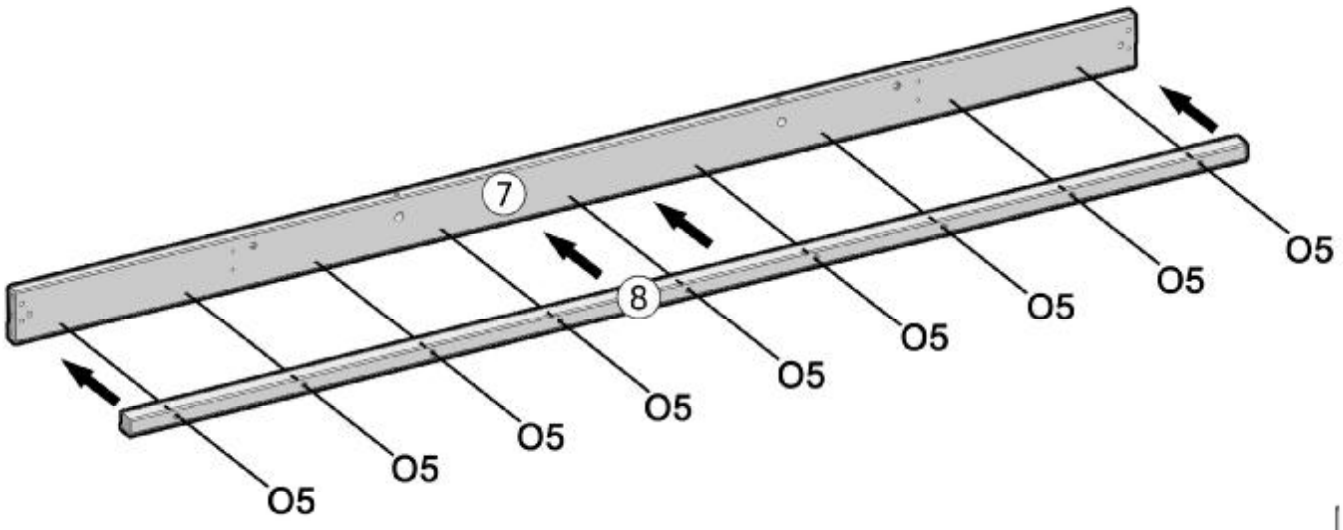
7
8
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5
O5

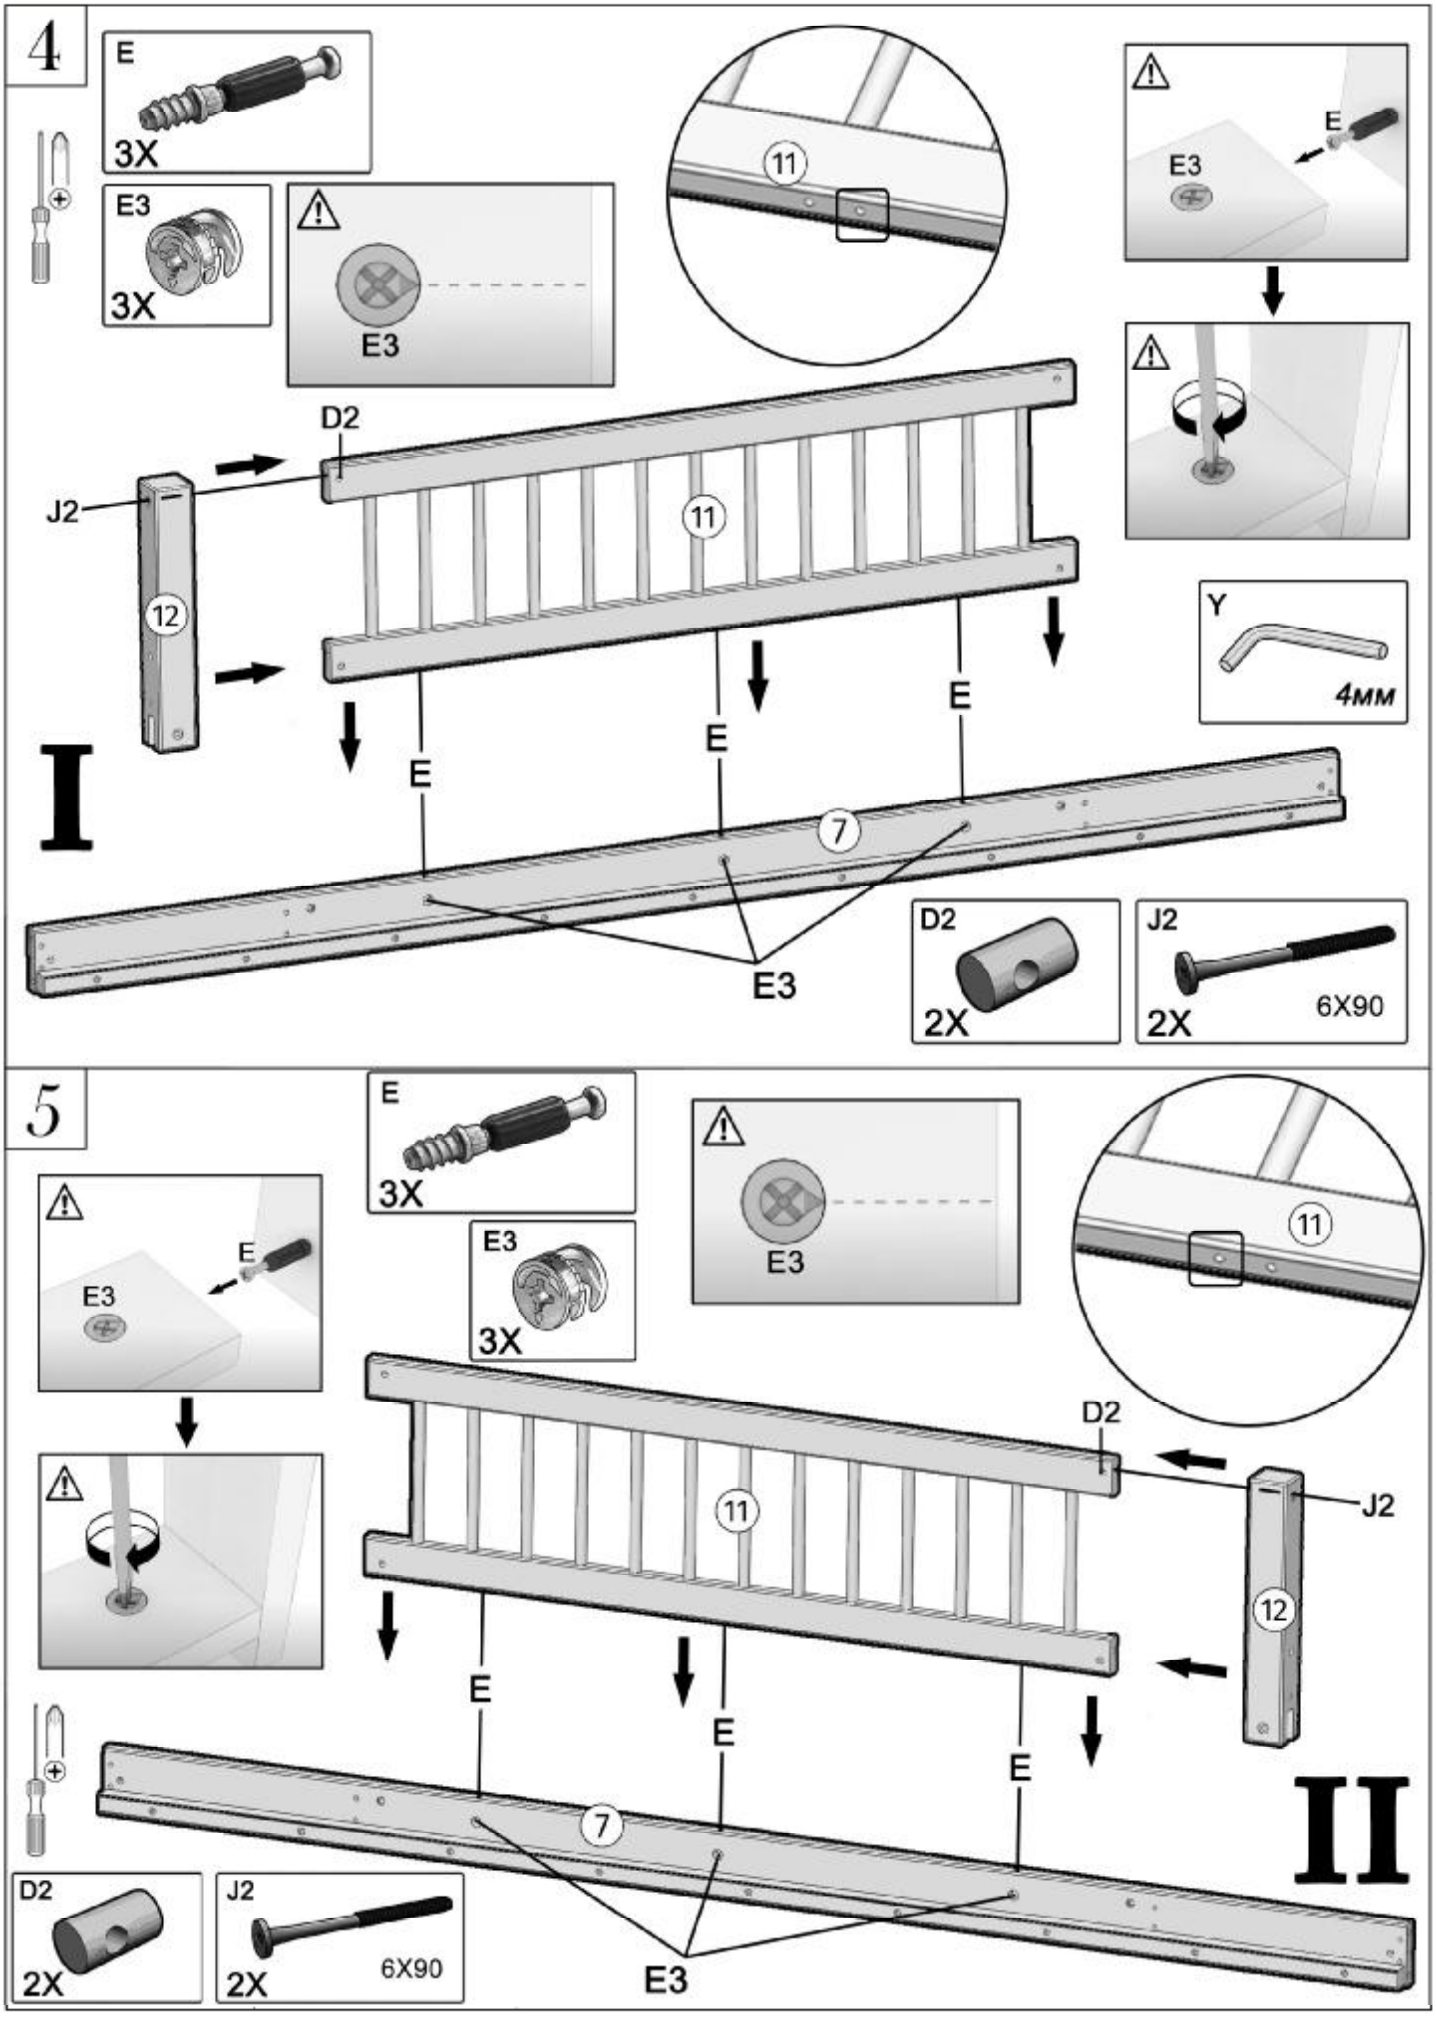
4
E
3X
E3
3X
E3
11
E
E3
D2
J2
12
11
E
E
E
7
E3
I
Y
4мм
D2
2X
J2
2X
6X90
5
E
3X
E3
3X
E3
11
E
E3
D2
J2
11
12
E
E
E
7
E3
II
D2
2X
J2
2X
6X90

6

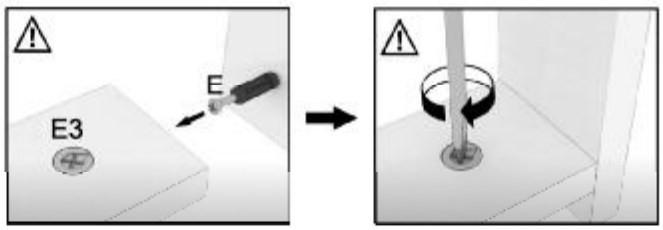

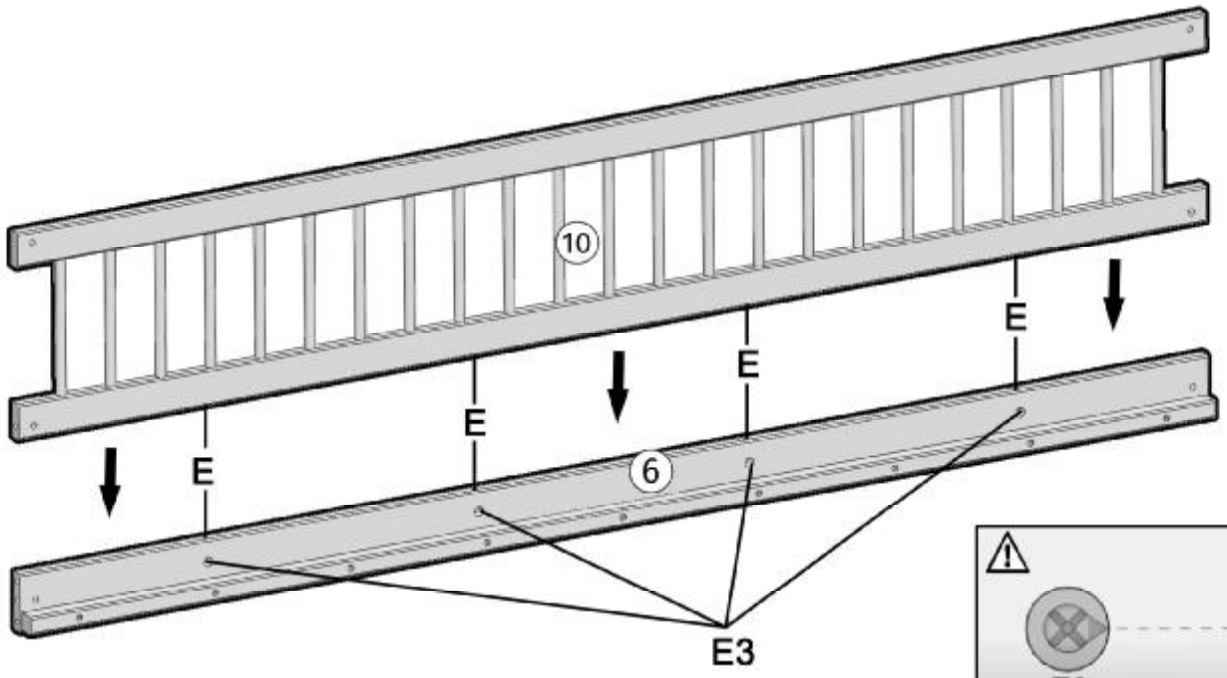

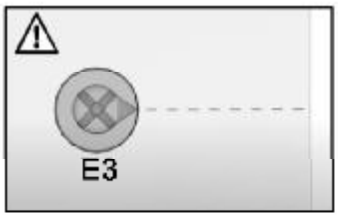

7

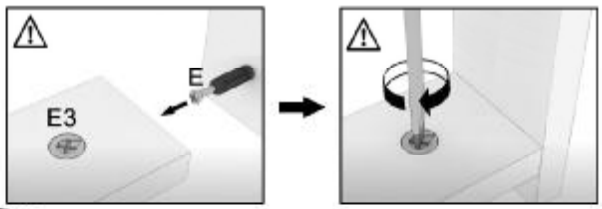

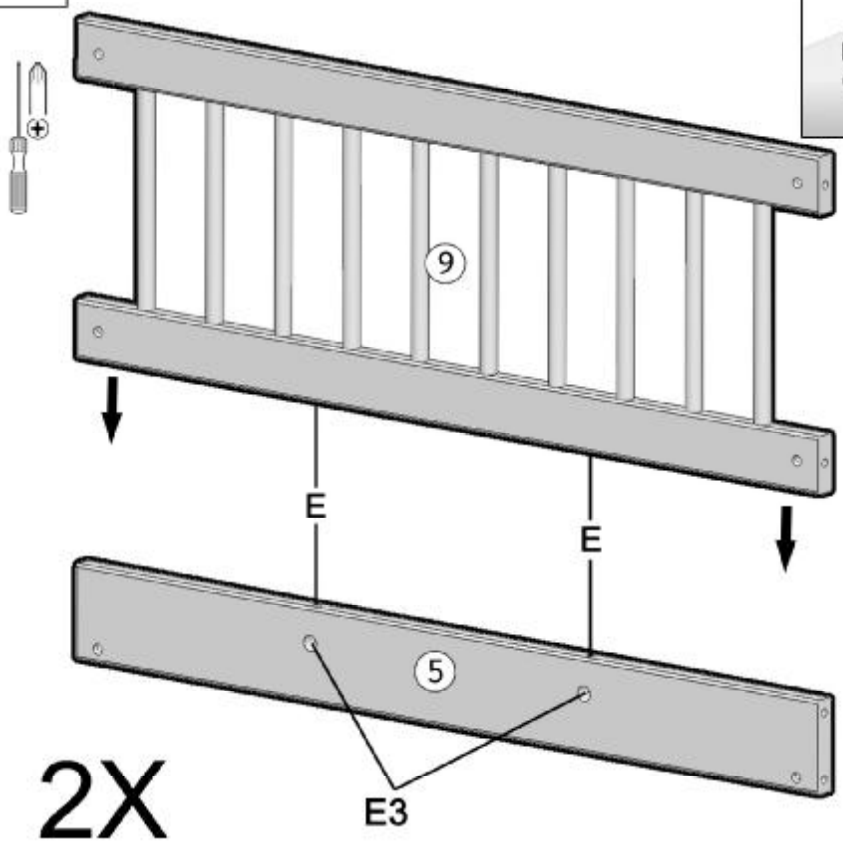

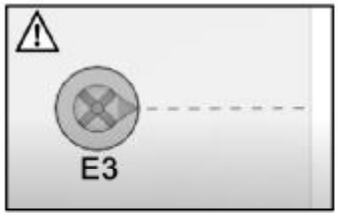

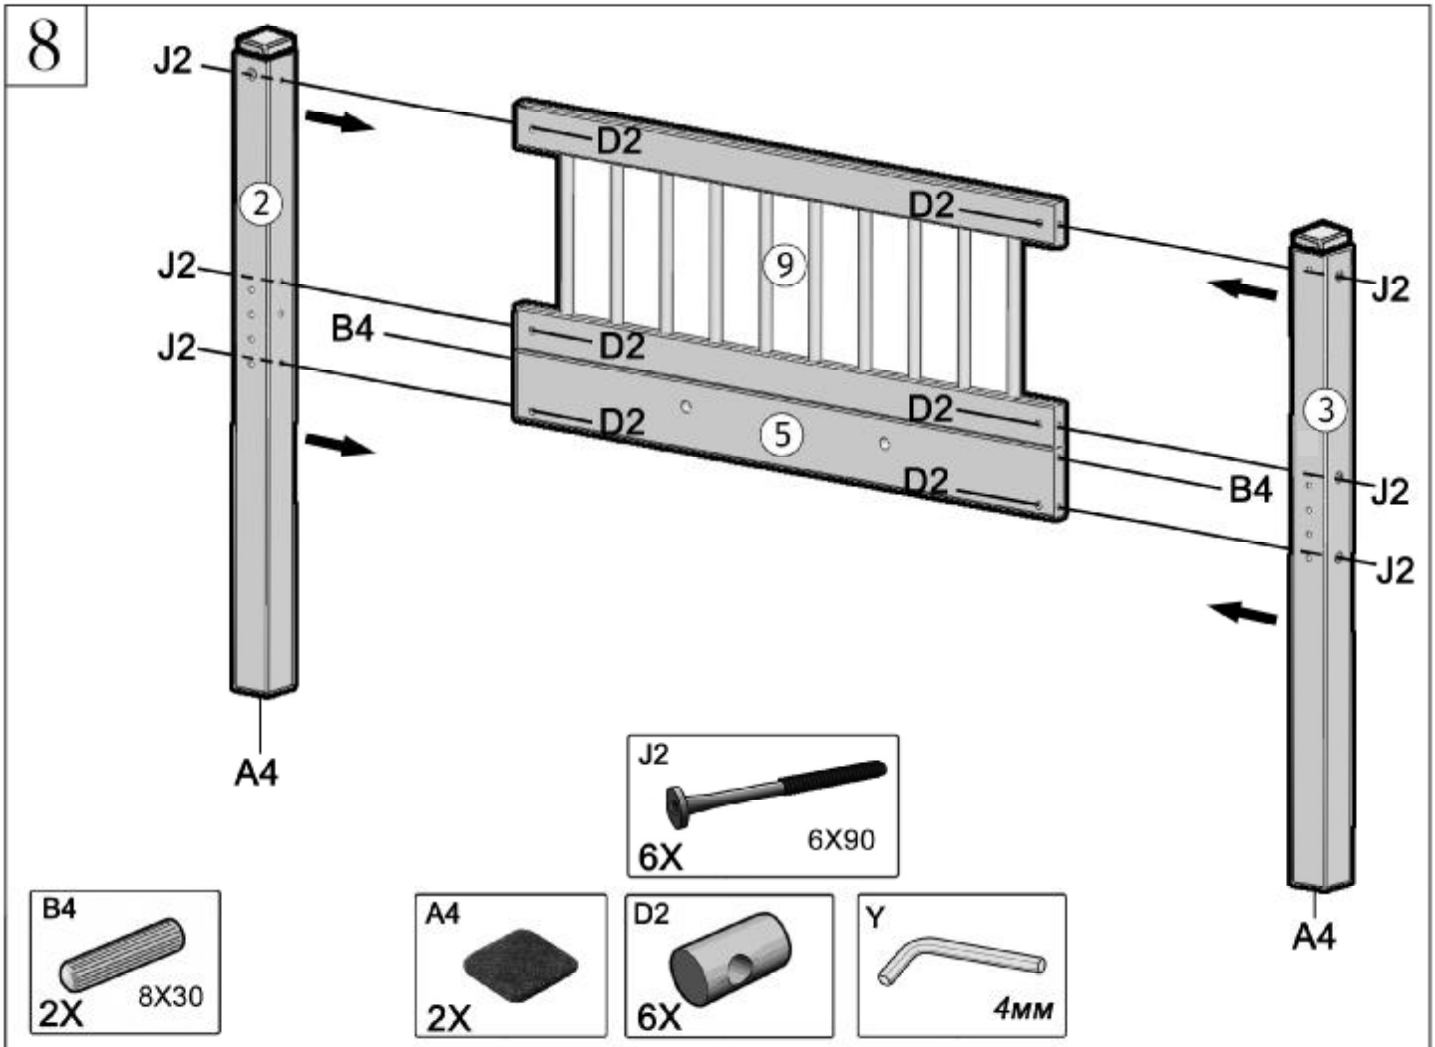
8
J2
2
J2
J2
B4
D2
D2
9
D2
D2
5
D2
D2
J2
3
B4
J2
J2
A4
A4
J2
6X
6X90
B4
2X
8X30
A4
2X
D2
6X
Y
4мм

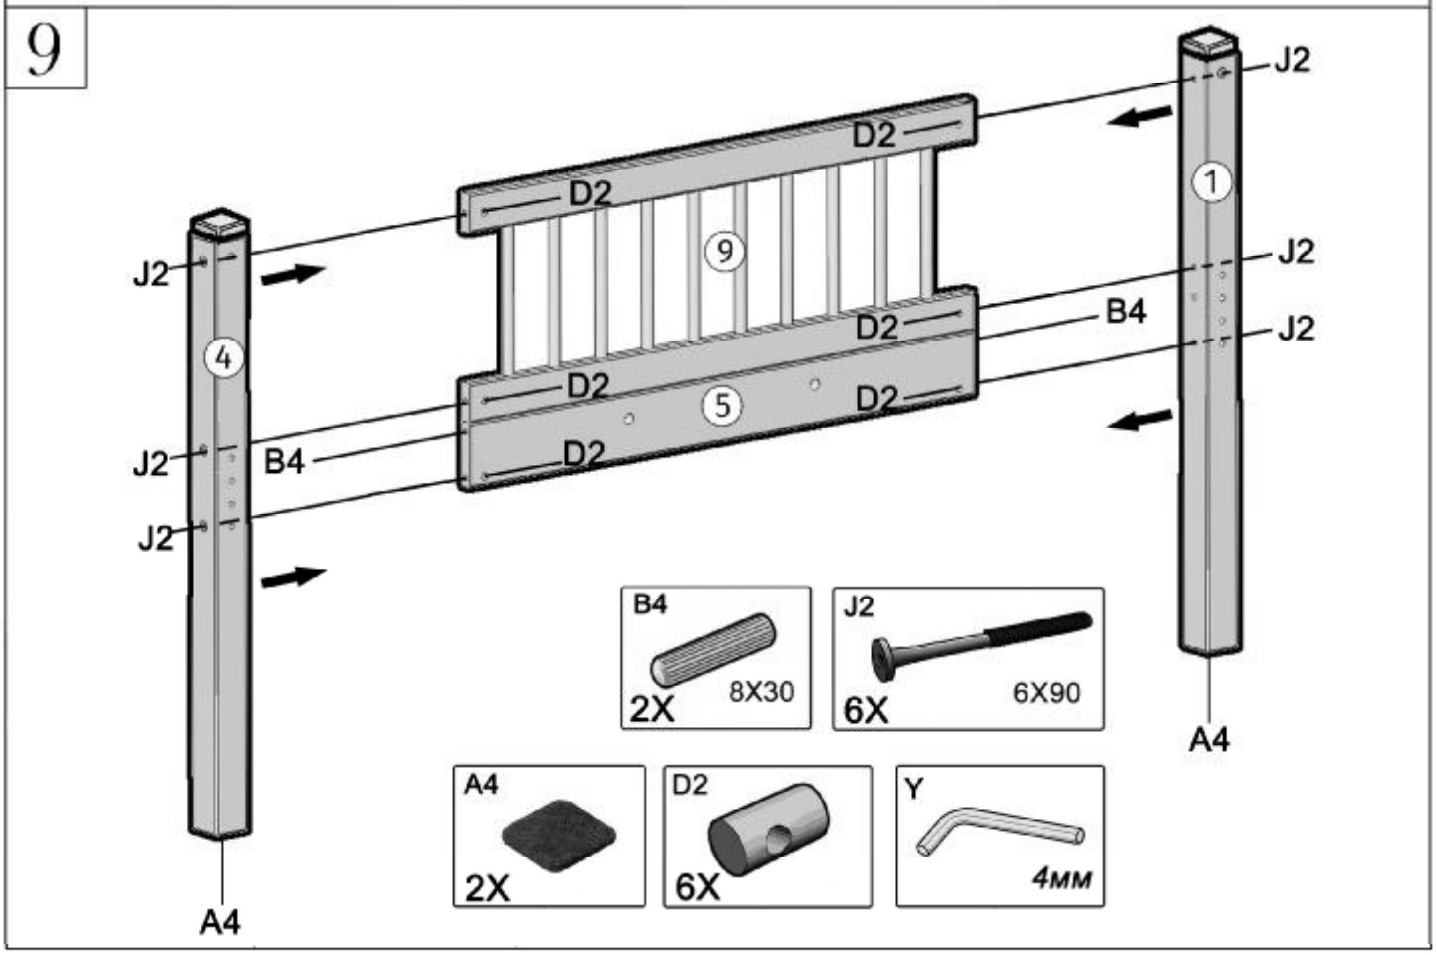
9
J2
1
J2
J2
4
J2
B4
J2
D2
D2
9
D2
D2
5
D2
D2
B4
2X
8X30
J2
6X
6X90
A4
2X
D2
6X
Y
4мм
A4

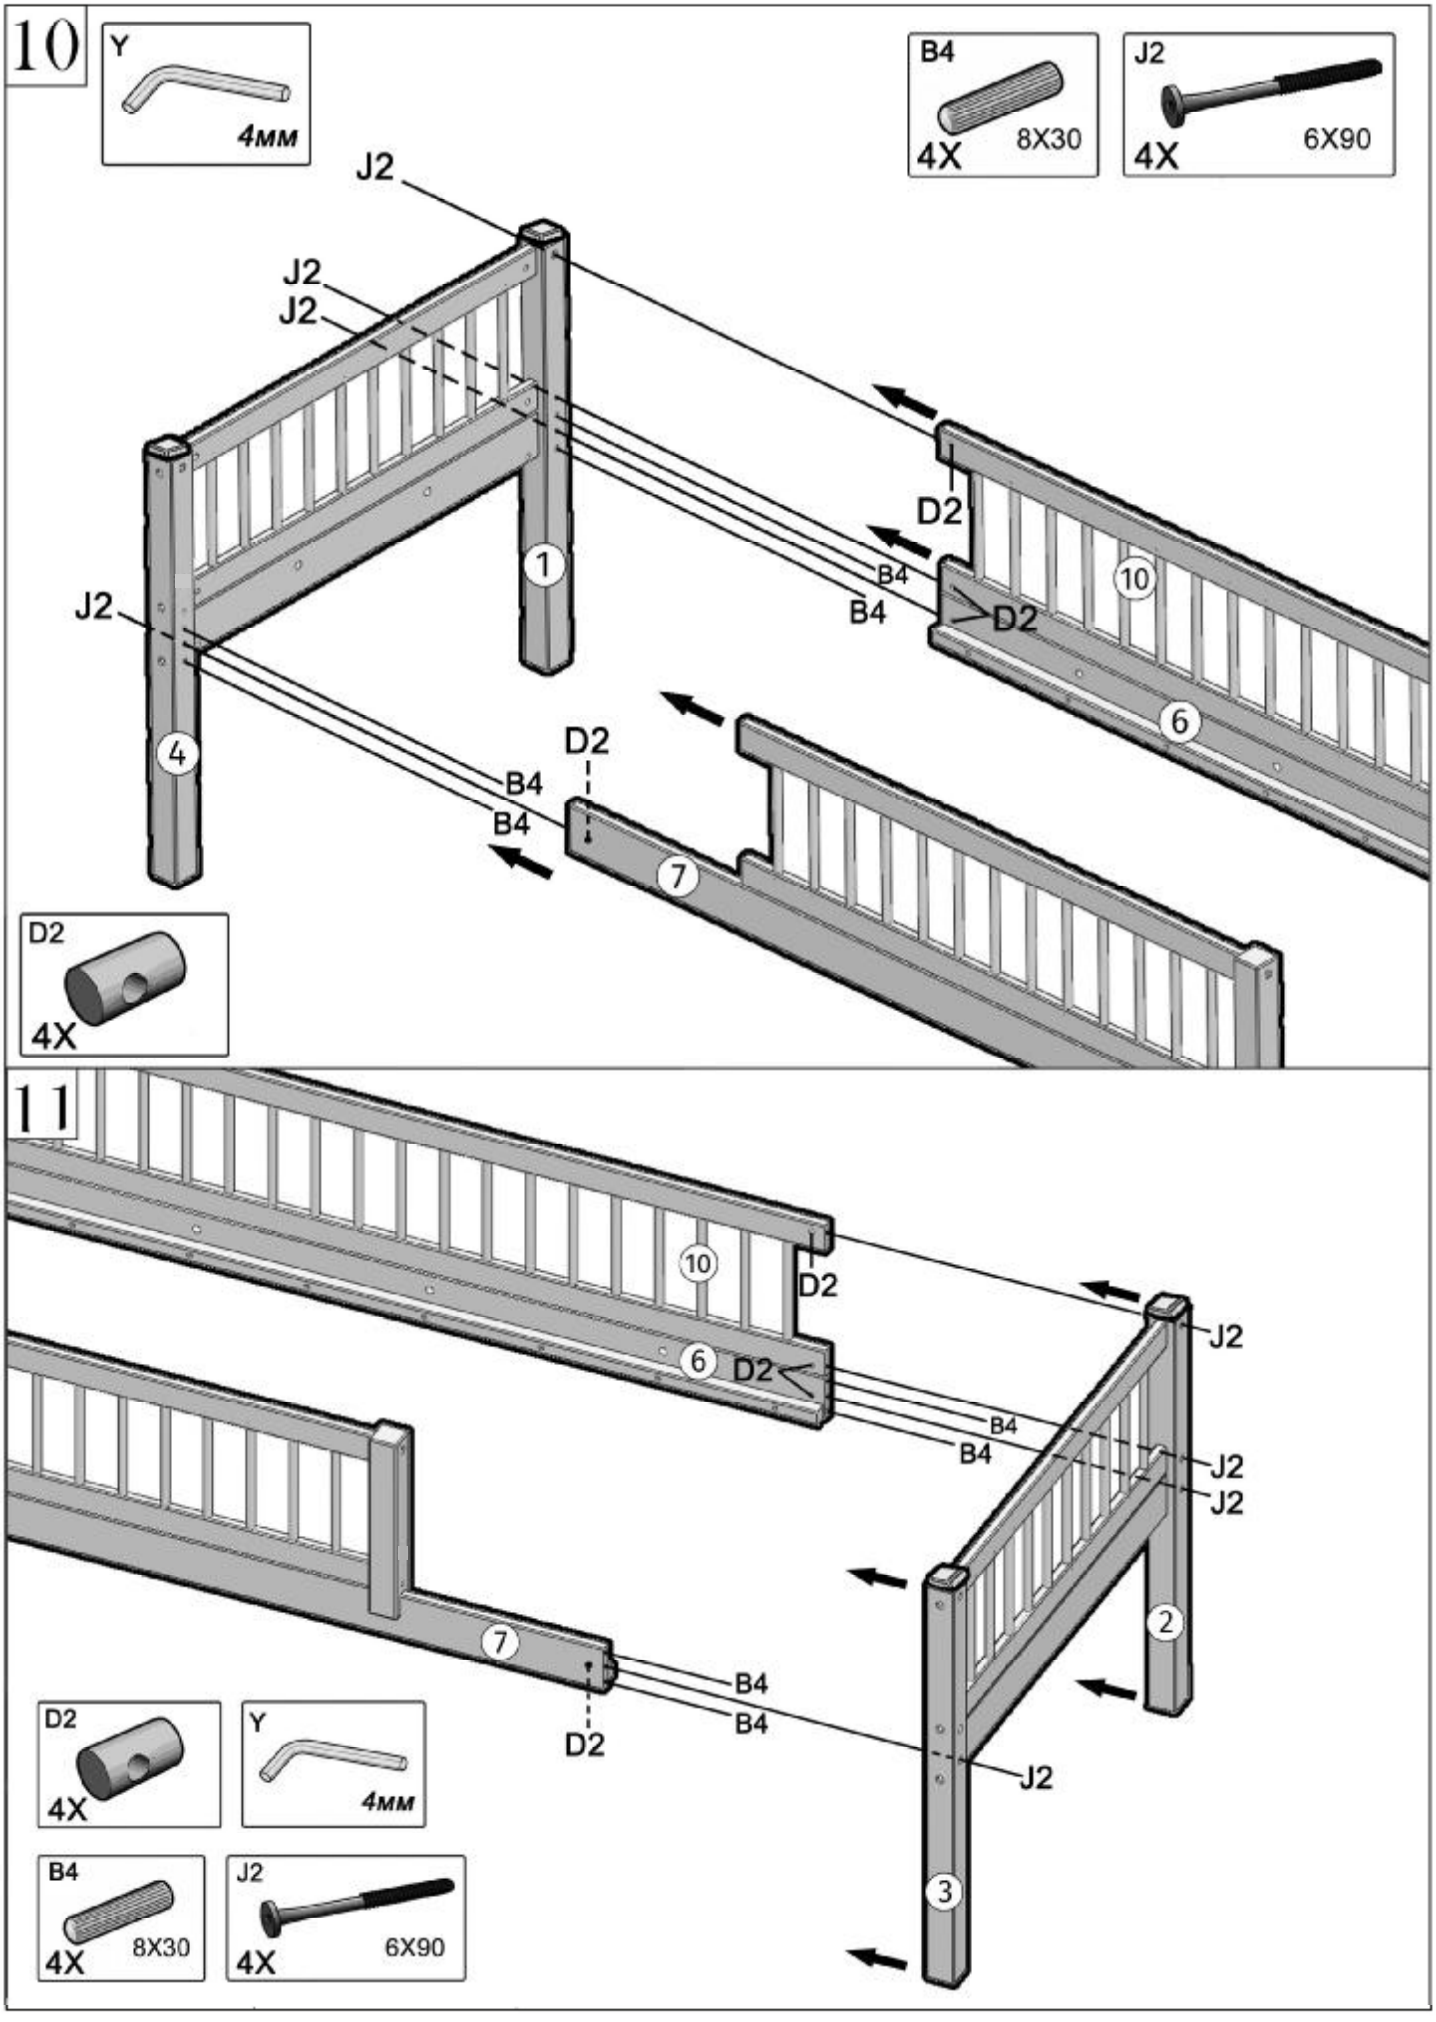
10
Y
4мм
B4
4X
8X30
J2
4X
6X90
J2
J2
J2
J2
D2
B4
B4
D2
10
1
4
6
D2
B4
B4
7
D2
4X
11
10
D2
6
D2
J2
B4
B4
J2
J2
7
2
B4
B4
D2
J2
3
D2
4X
Y
4мм
B4
4X
8X30
J2
4X
6X90

12

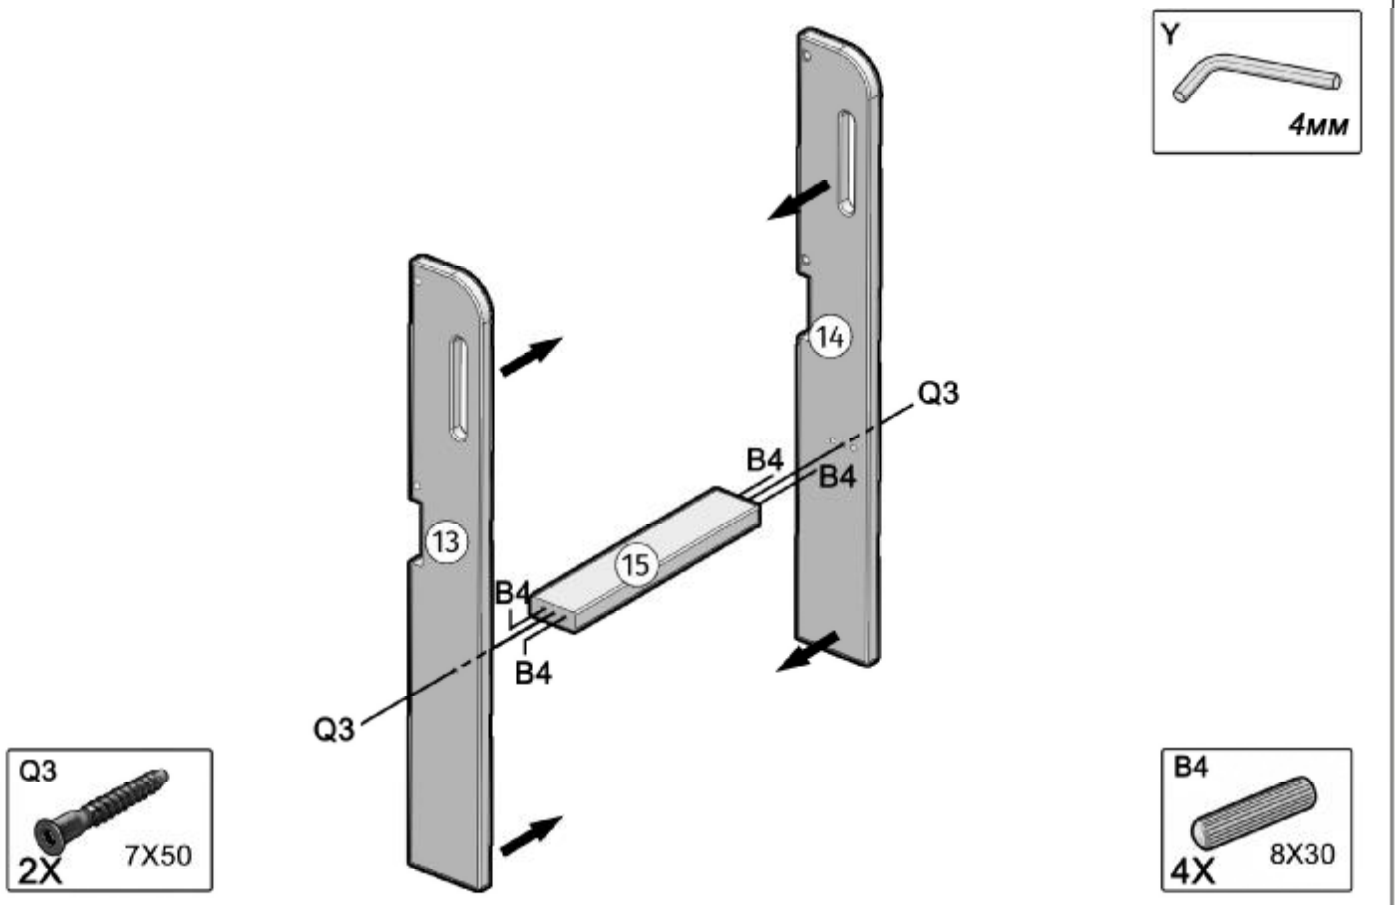

13

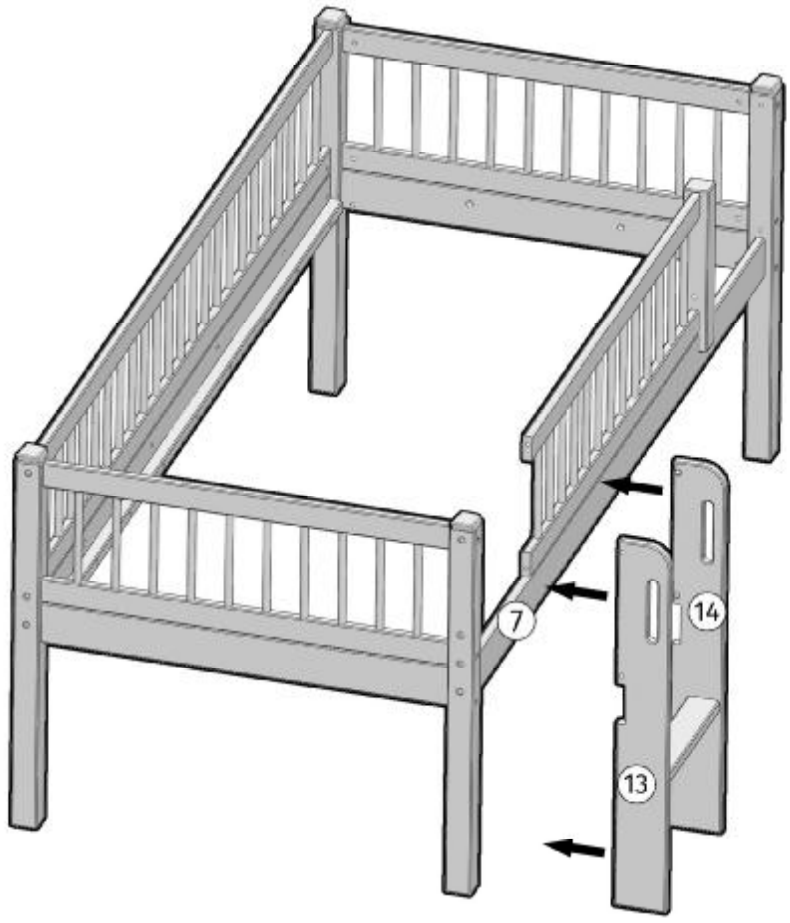

I

14

II

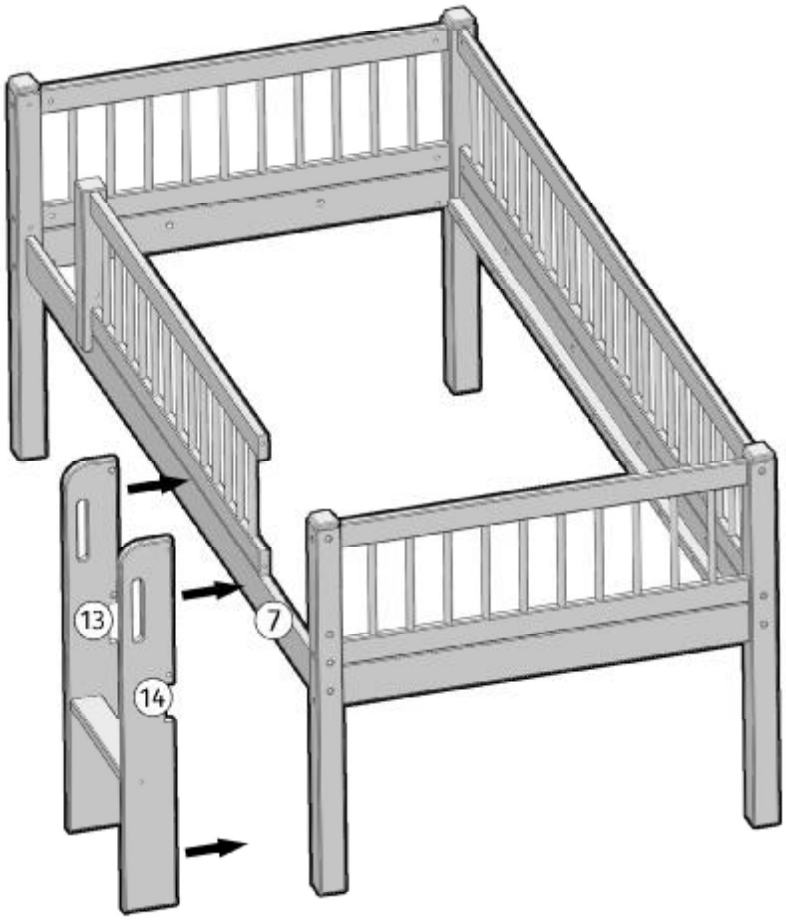
13
7
14

15

I

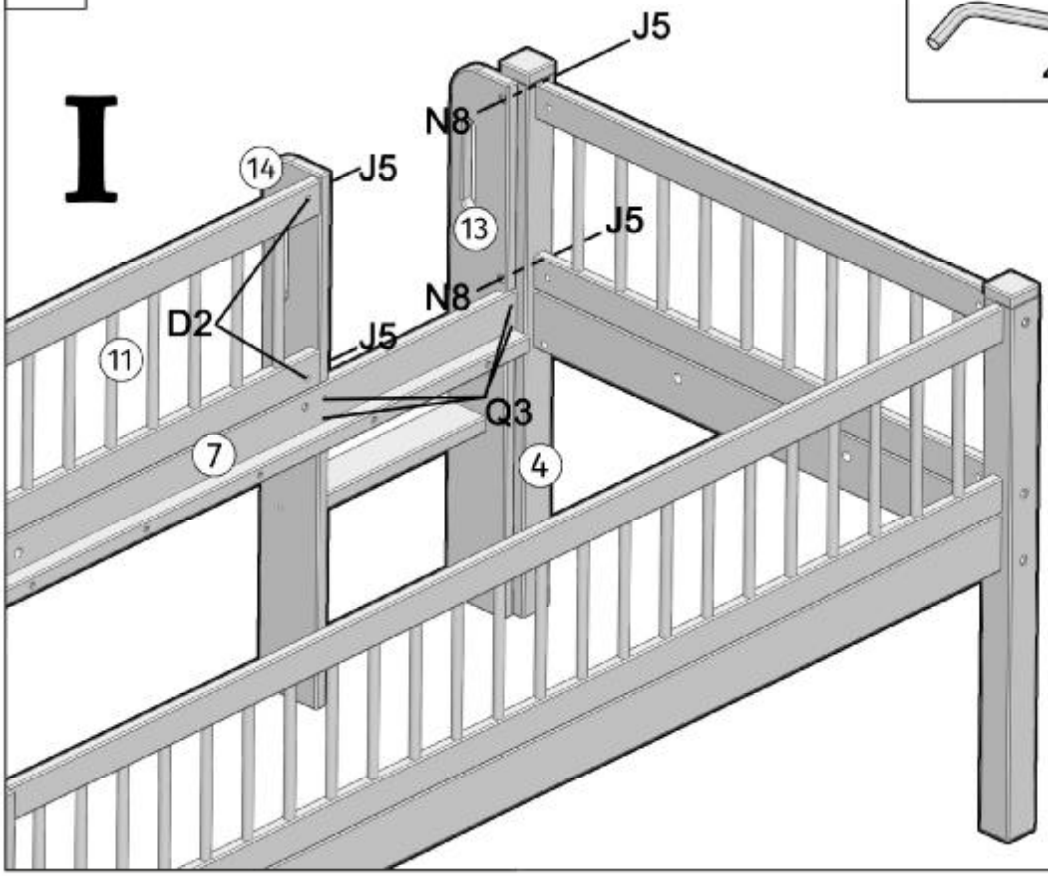
J5
N8
14
J5
13
J5
N8
D2
J5
11
Q3
7
4

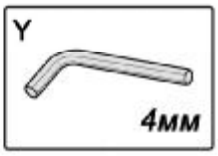
Y
4мм

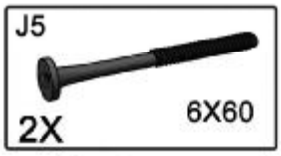
J5
2X
6X60

N8
2X
6X15

Q3
4X
7X50

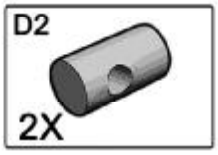
D2
2X

16

Y
4мм
D2
2X
N8
6X15
2X
Q3
7X50
4X
J5
6X60
2X

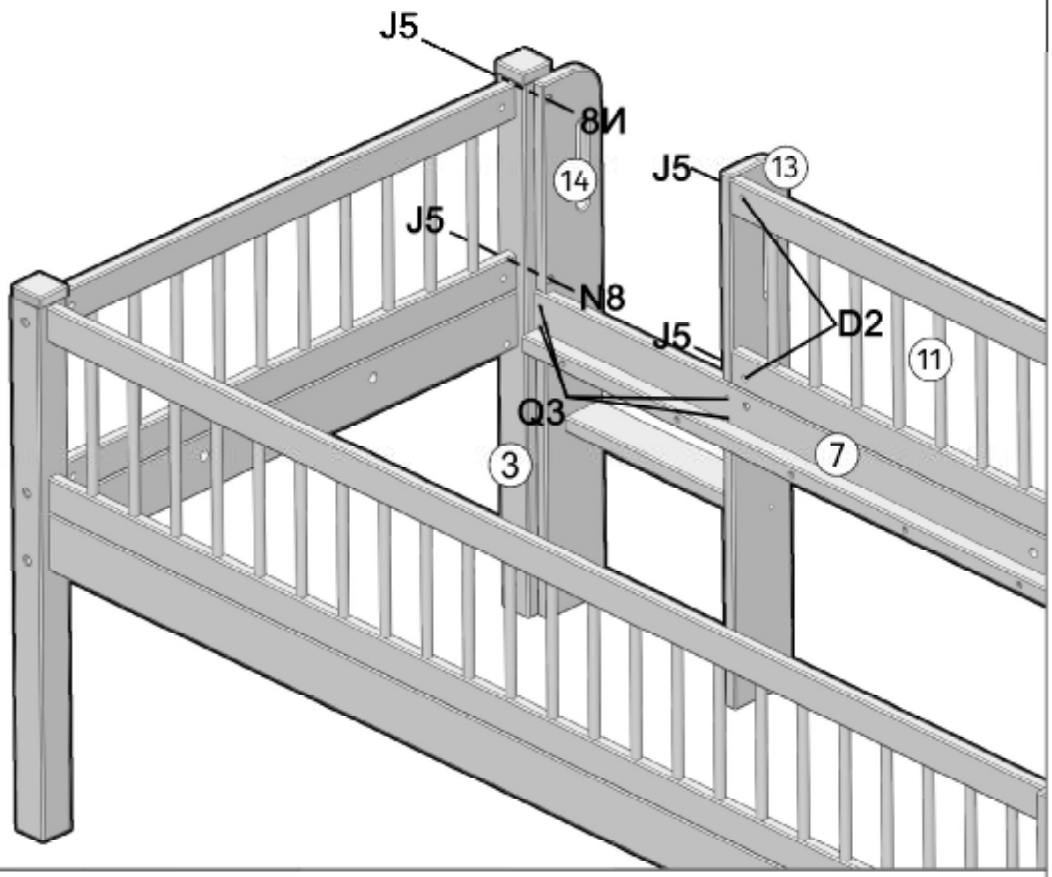
J5
8И
14
J5
13
J5
N8
J5
D2
11
Q3
3
7

II

17

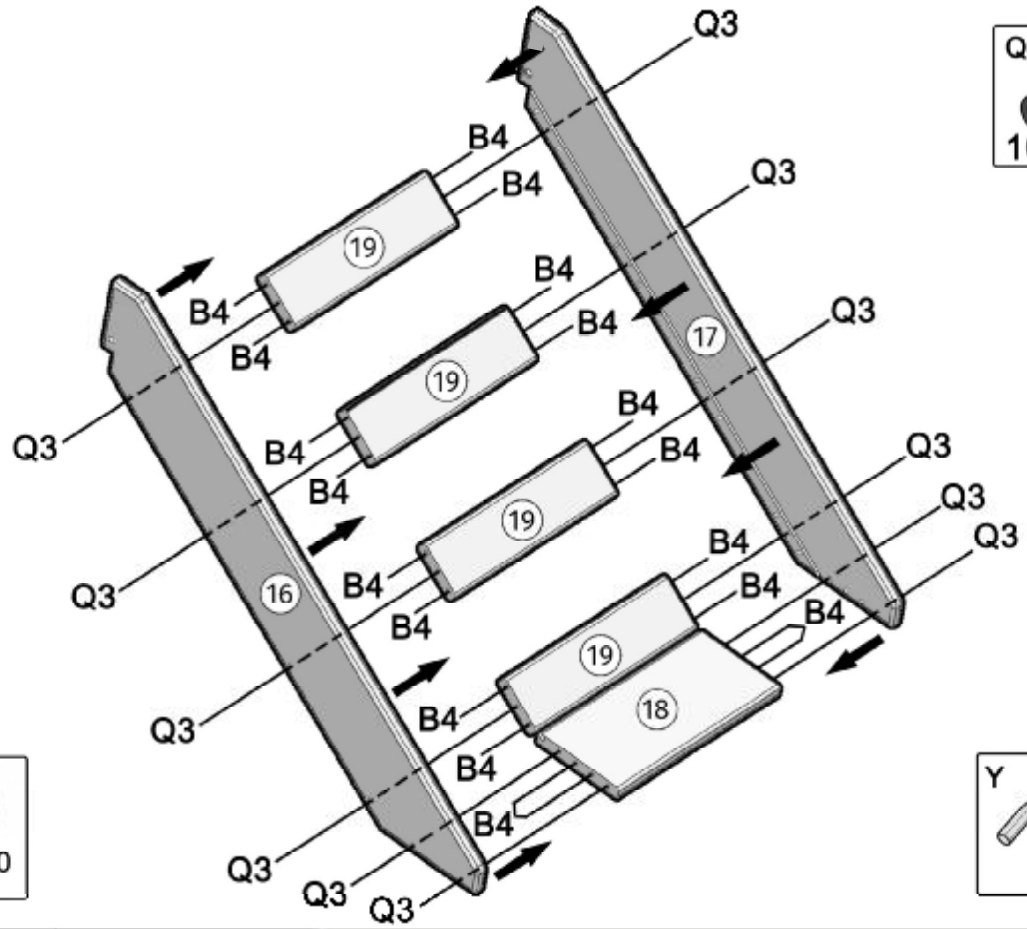
Q3
B4
19
17
16
18
Q3
10X
7X50
B4
20X
8X30
Y
4мм

18

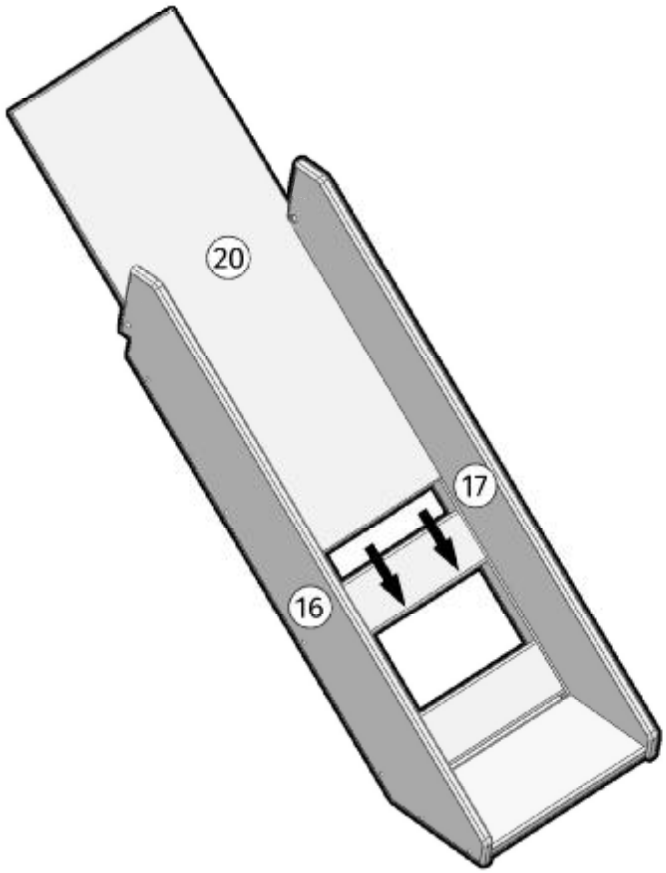

19

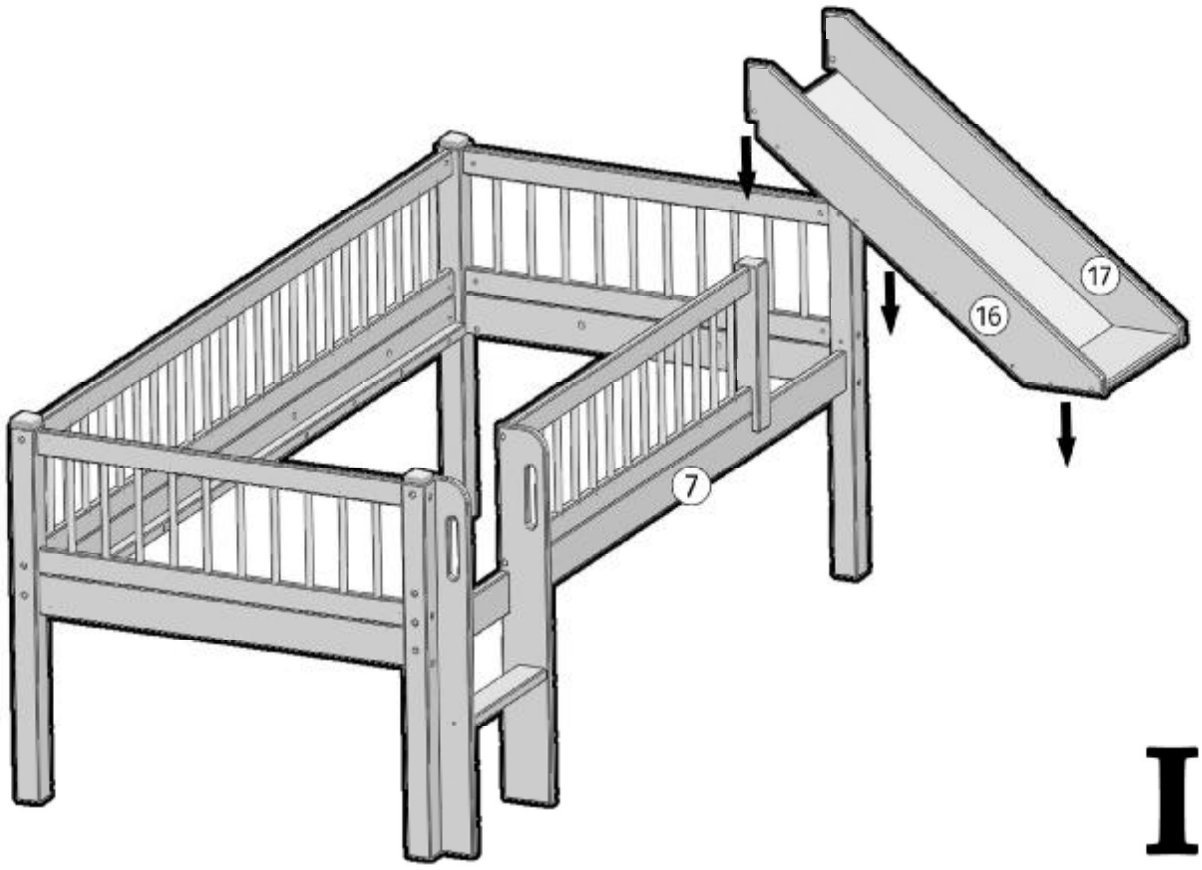

I

20

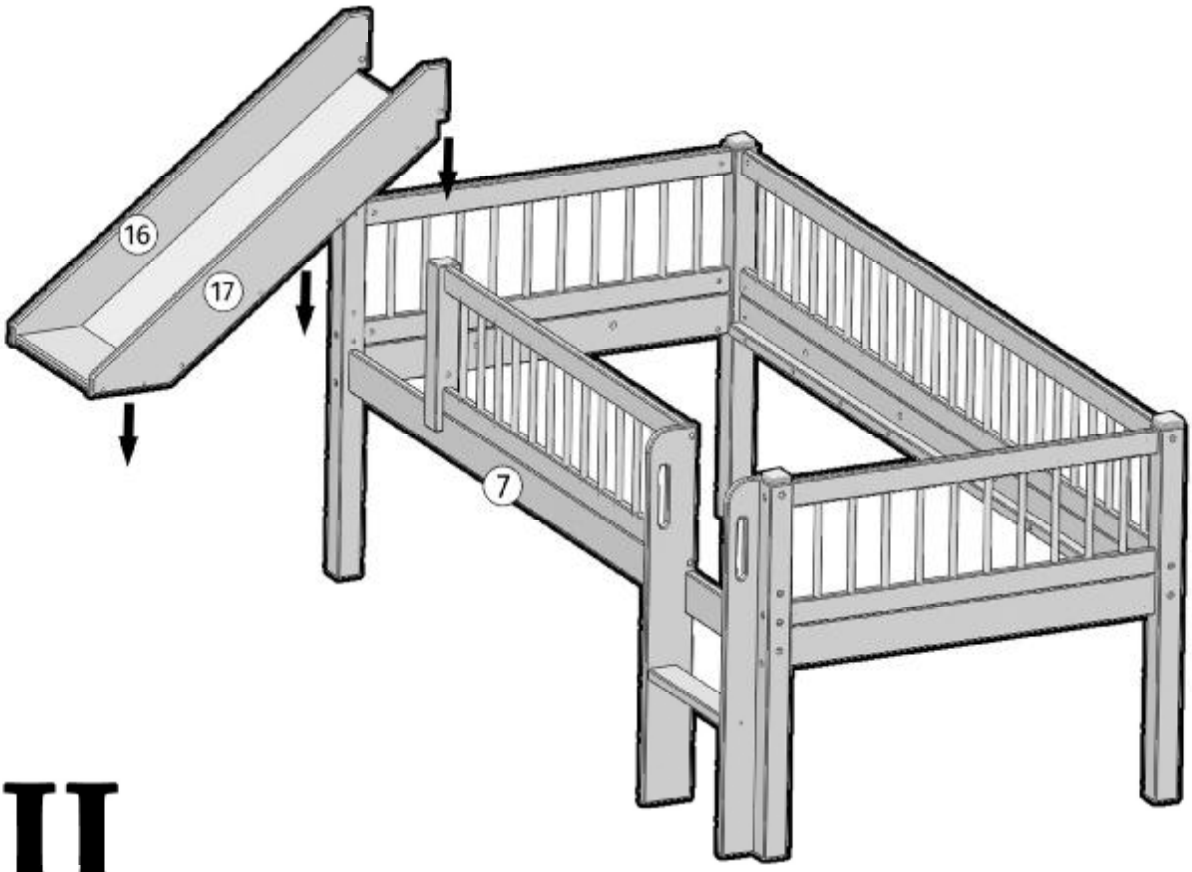
16
17
7

II

21

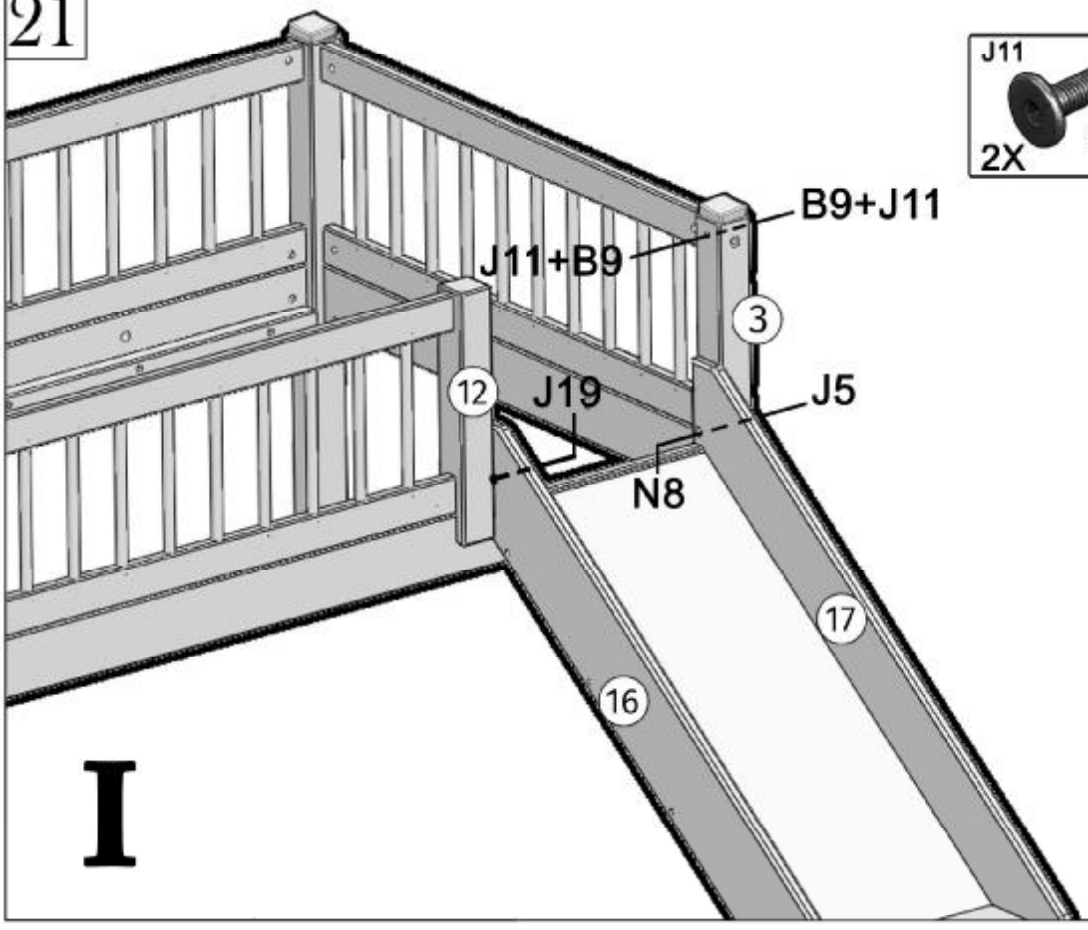
B9+J11
J11+B9
3
12
J19
J5
N8
17
16

J11
2X
6X12

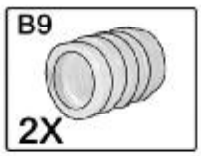
B9
2X

J5
1X
6X60

N8
1X
6X15

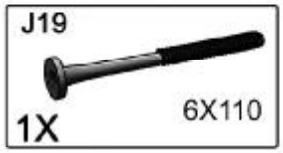
J19
1X
6X110

I

22

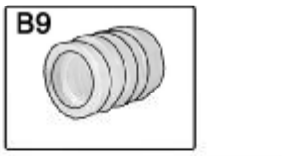
B9

J5
6X60

N8
6X15

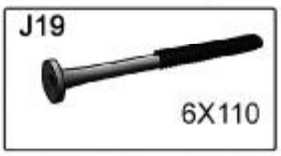
J19
6X110

J11
6X12

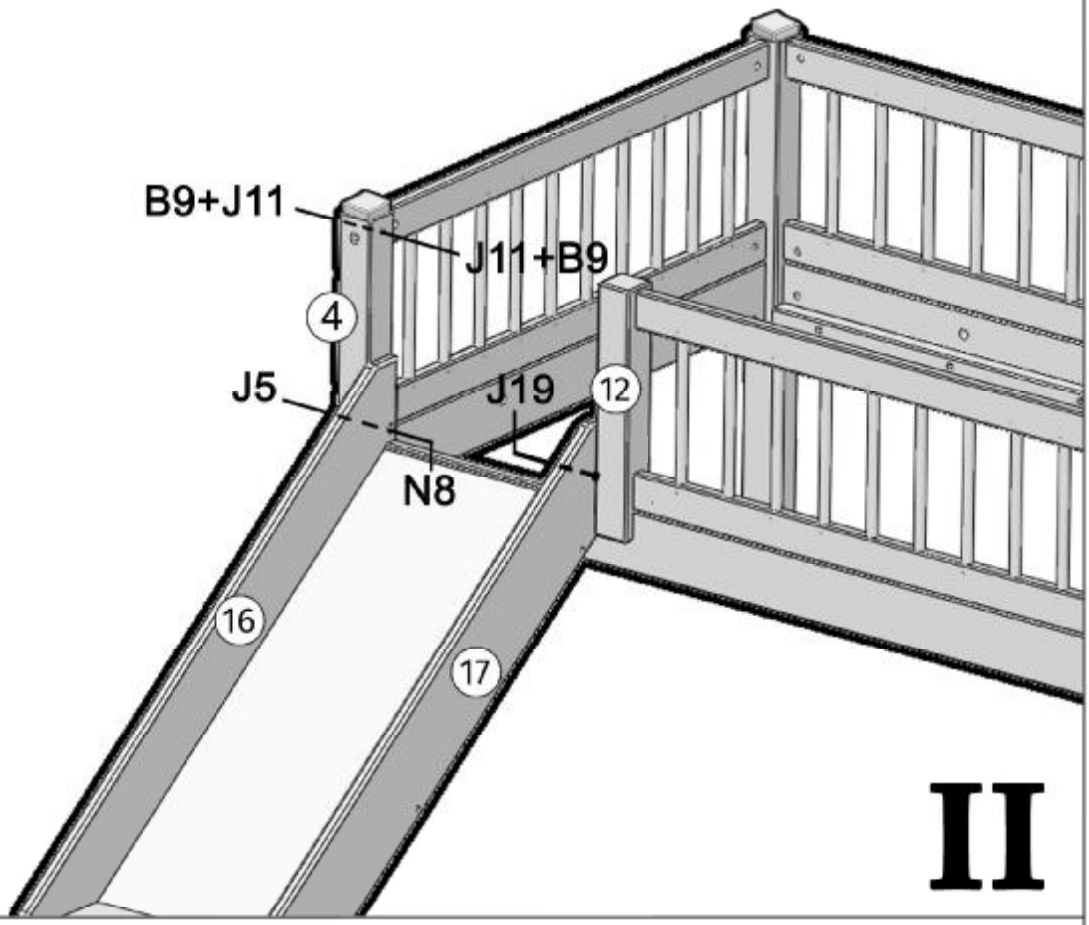
B9+J11
J11+B9
4
J5
J19
12
N8
16
17

II

23

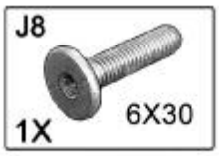
J8
6X30
1X

Q3
7X50
4X

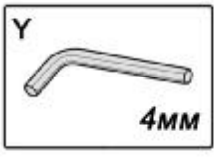
Y
4мм

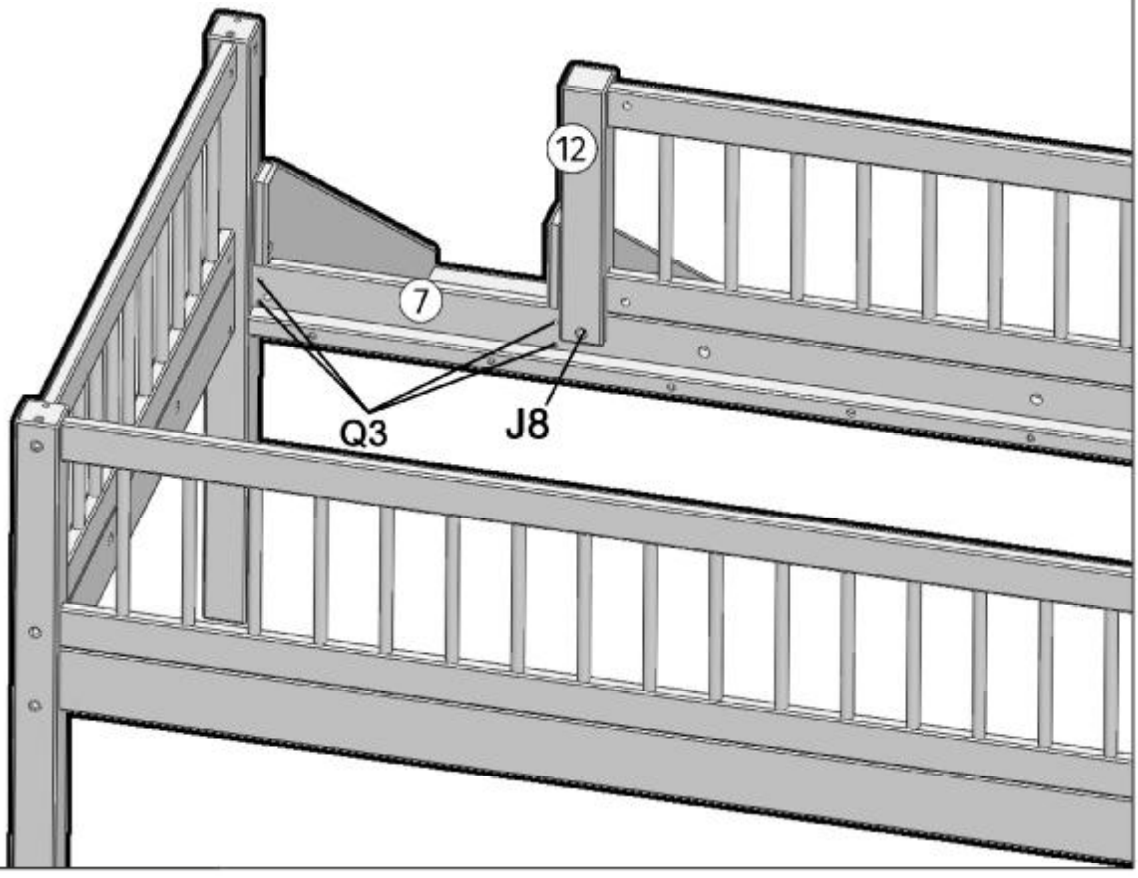
12
7
Q3
J8

I

24

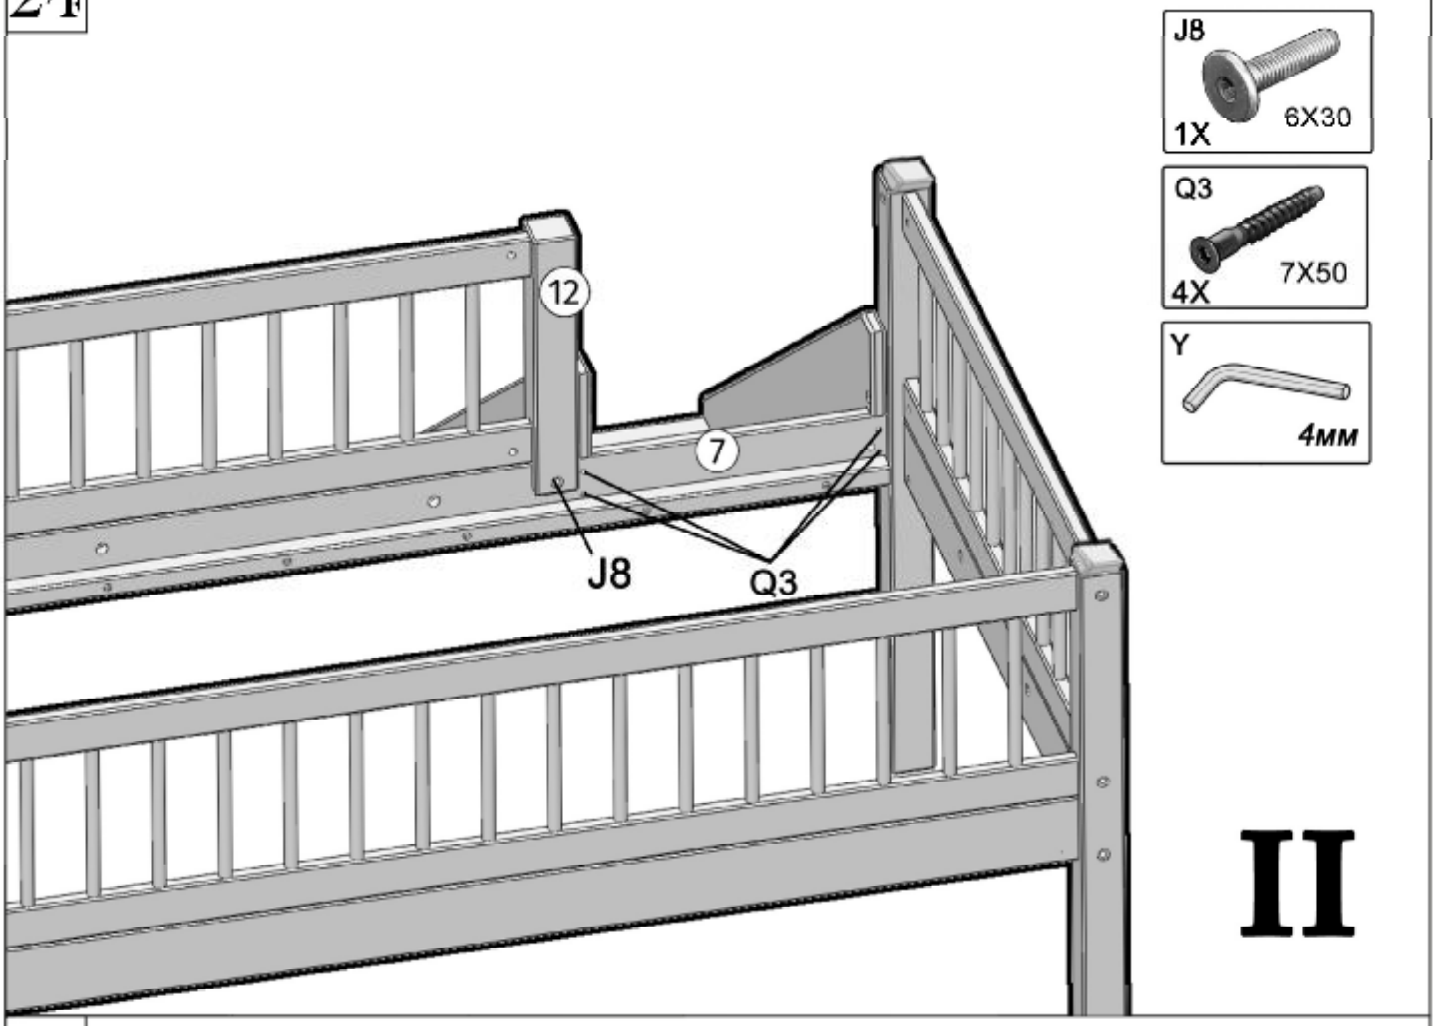

25

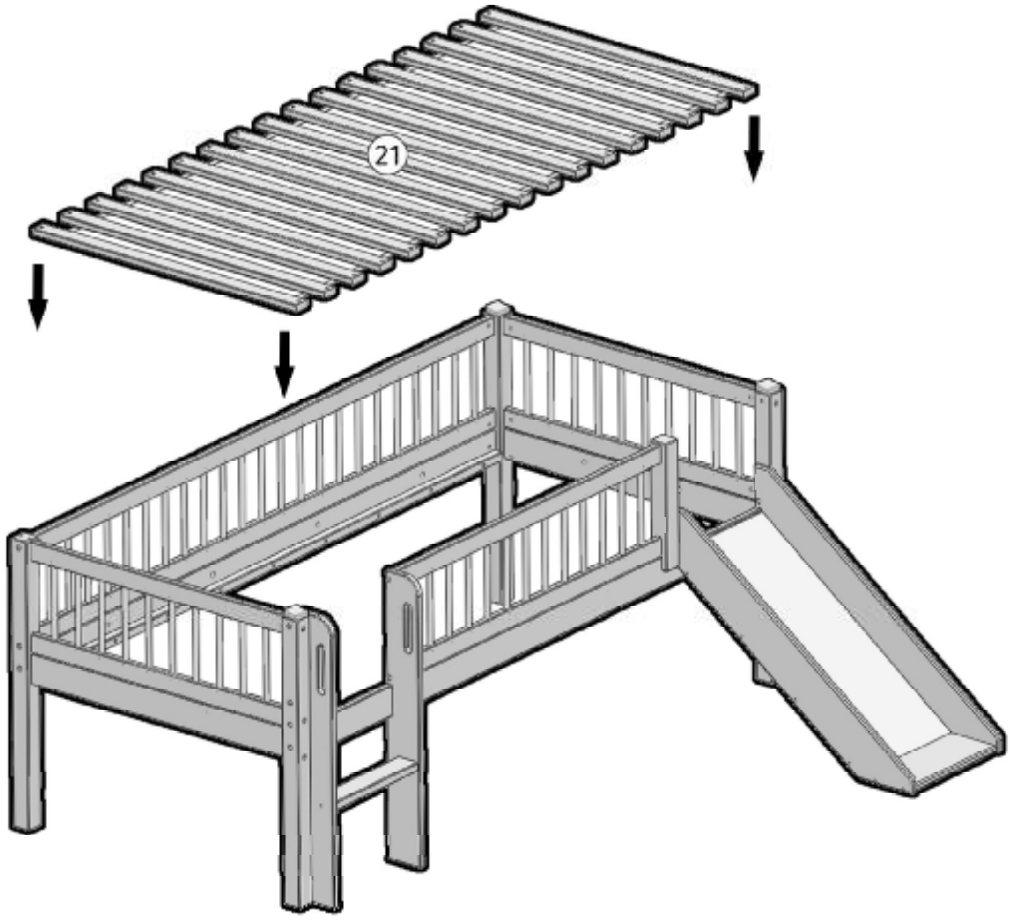

26

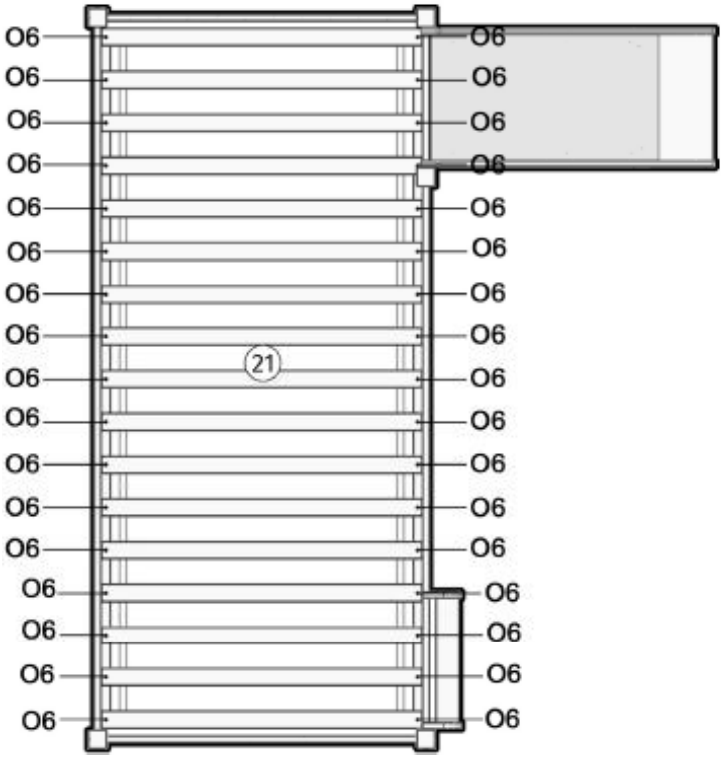

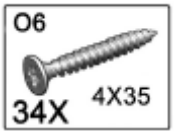

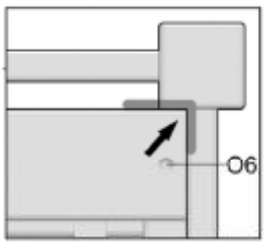

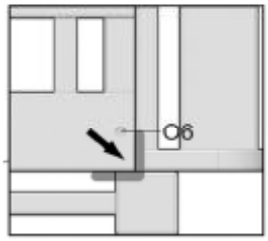

27

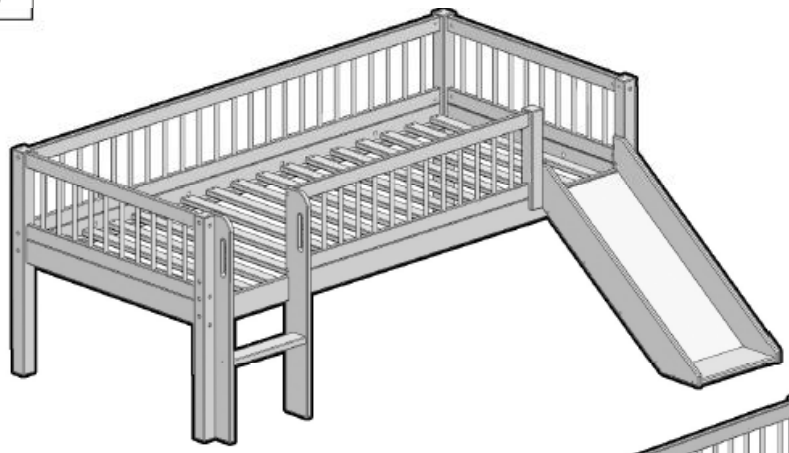

I

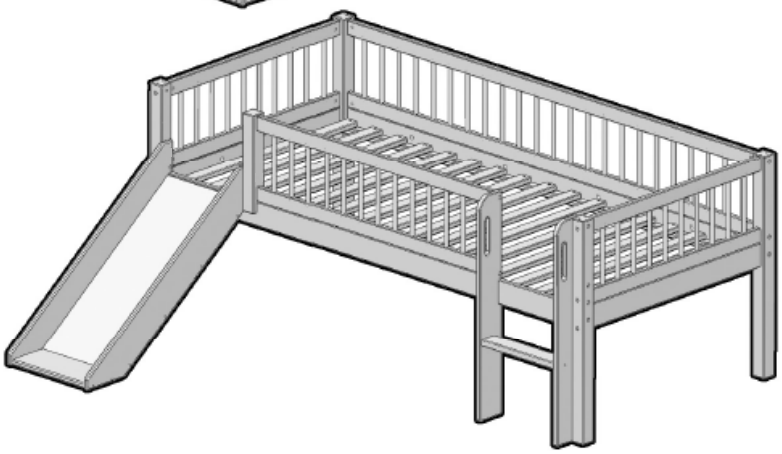

II

VIPACK
FURNITURE
Meulebeekstraat 51 B-8710 Ooigem

FOREST ROOF 90X200
FORF9012 -14

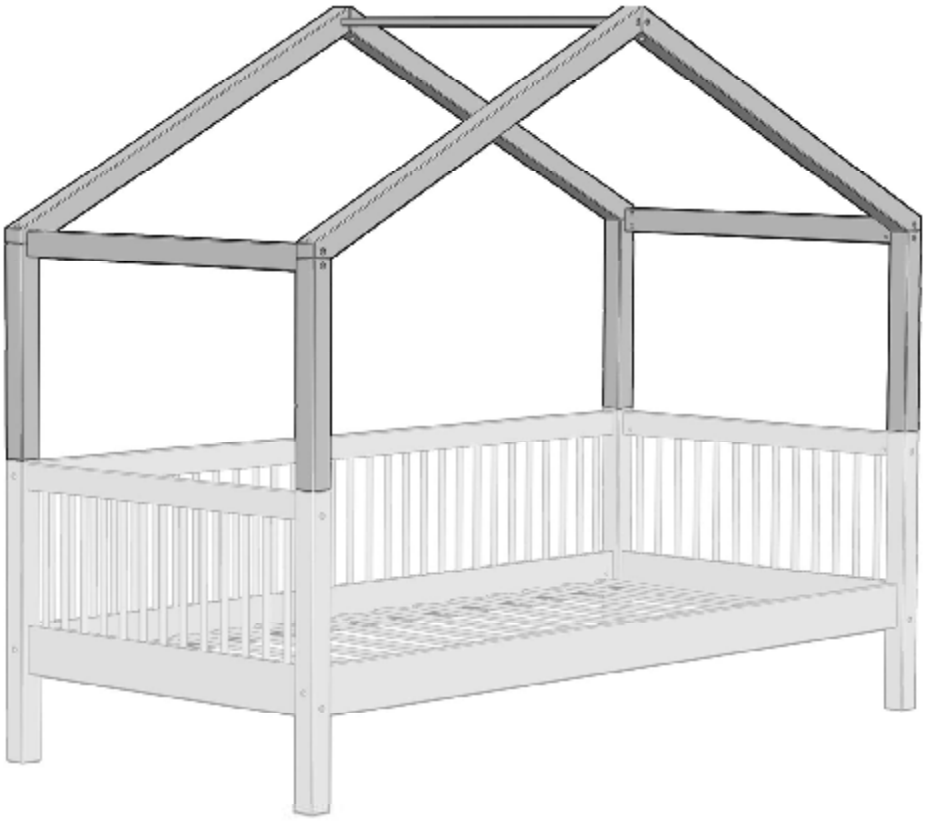

- D Montageanleitung
- GB Assembly instructions
- NL Handleiding voor de montage
- PL Instrukcja montazu
- TR Montaj talimati
- RU ИНсТрукцИЯ По МоНТажу
- FR Notice de montage
- IT Istruzioni di montaggio
- CS Montážní návod
- SK Návod na montáž
- HU Szerelési útmutató
- RO Instrucțiuni de montaj

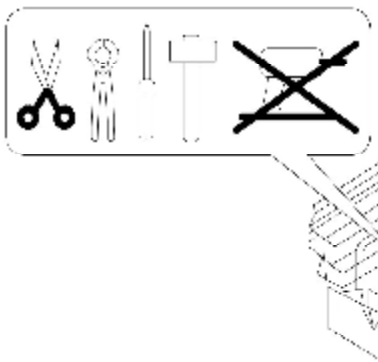

FSC
MIX
Wood | Supporting responsible forestry
FSC® C120760

01/12/2023

BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	MONTAGE
adult assembly required not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE	**UTILISATION ET ENTRETIEN**	**VERWENDUNG UND PFLEGE**
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. **The following applies in general:** Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces •aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. •scouring powder, steel wool or scouring pads. •vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. •steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits ternironi la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:** Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. •substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. •poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. •aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. -nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

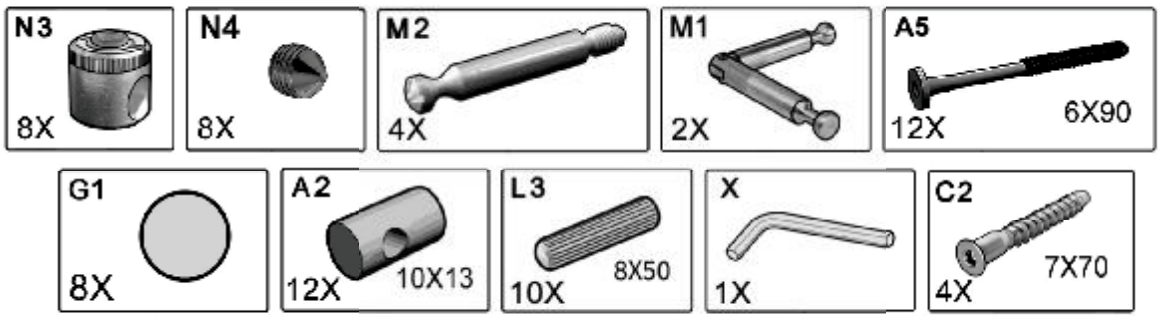
N3
8X
N4
8X
M2
4X
M1
2X
A5
12X
6X90
G1
8X
A2
12X
10X13
L3
10X
8X50
X
1X
C2
4X
7X70

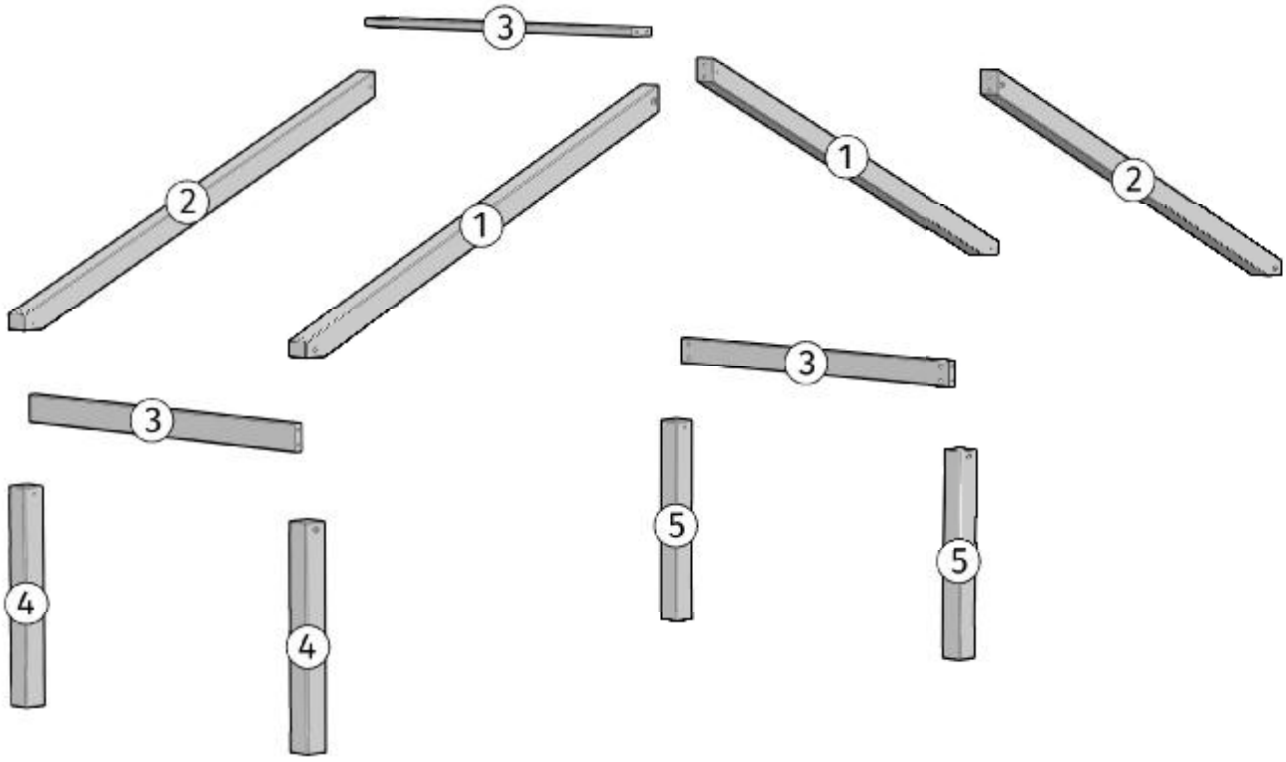
3
2
1
1
2
3
3
5
5
4
4

№	a*b*c	X	Paket N
1	1166*54*54	2	1
2	1166*54*54	2	1
3	866*60*20	3	1
4	486*54*54	2	1
5	486*54*54	2	1

1

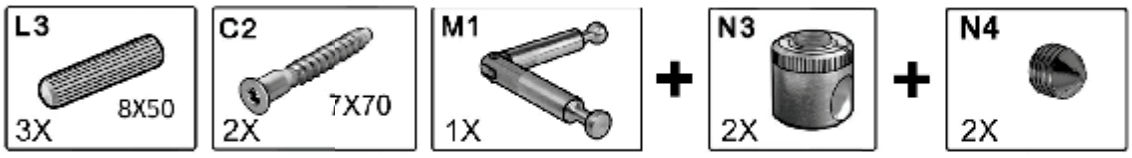
L3
8X50
3X
C2
7X70
2X
M1
1X
N3
2X
N4
2X

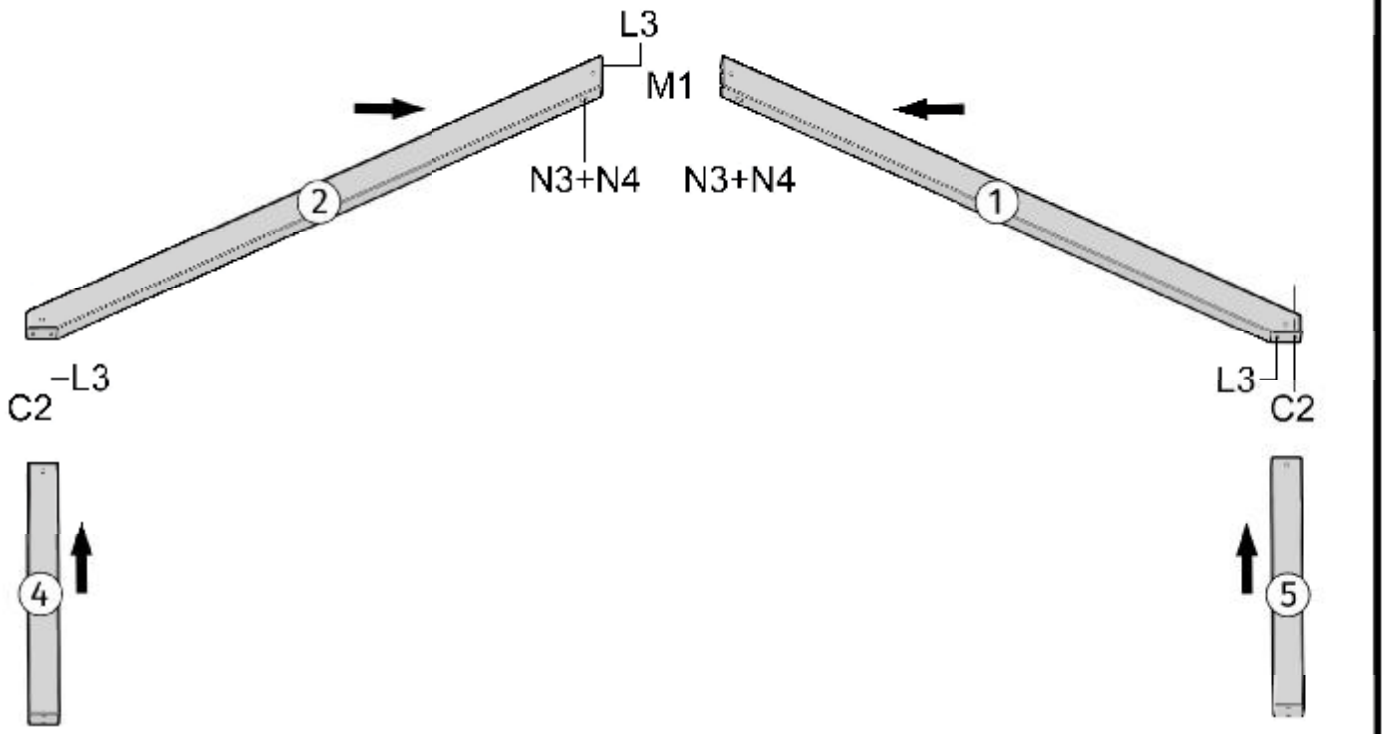
L3
M1
N3+N4
N3+N4
2
1
C2
L3
L3
C2
4
5

2

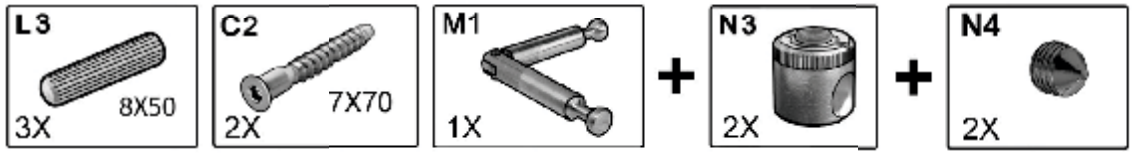
L3
8X50
3X
C2
7X70
2X
M1
1X
N3
2X
N4
2X

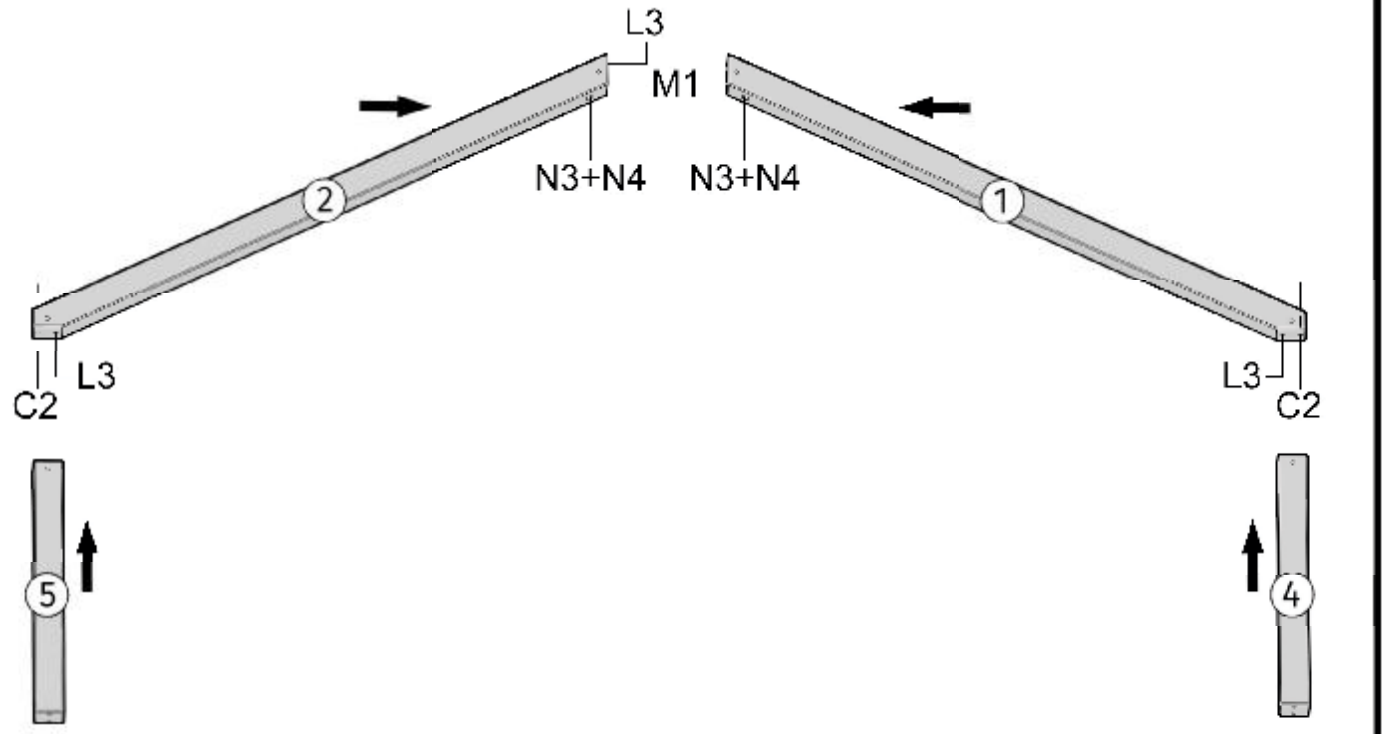
L3
M1
N3+N4
N3+N4
2
1
C2
L3
L3
C2
5
4

3

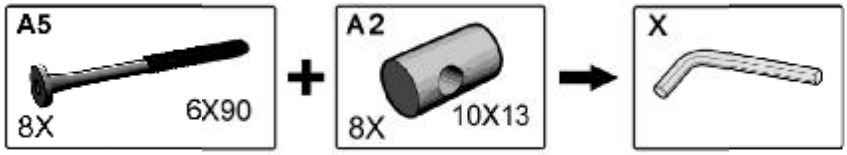
A5
8X
6X90
A2
8X
10X13
X

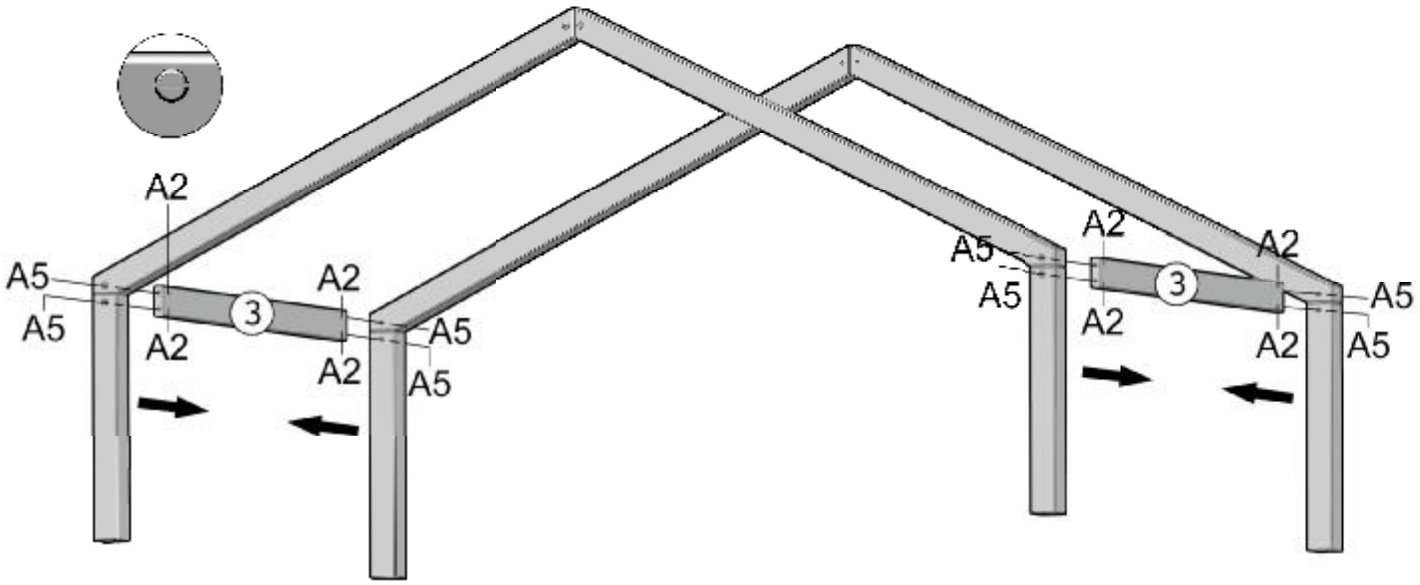
A2
A5
A5
A2
3
A2
A2
A5
A5
A5
A2
A5
A2
3
A2
A5

4

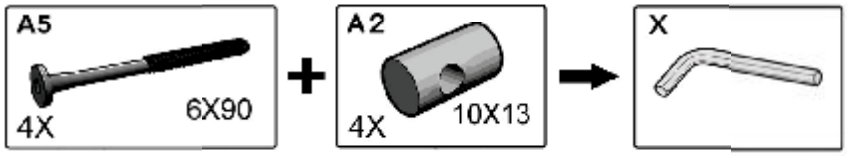
A5
4X
6X90
A2
4X
10X13
X

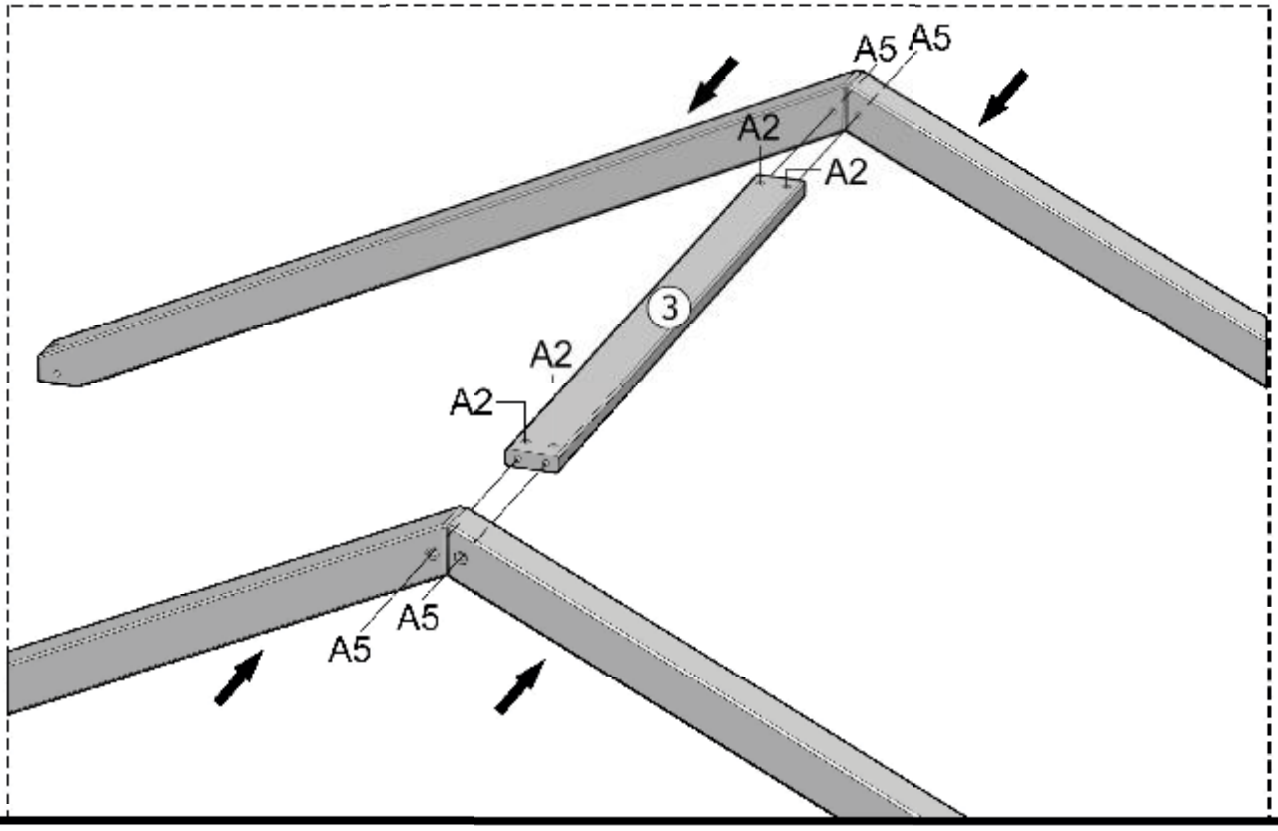
A5
A5
A2
A2
3
A2
A2
A5
A5
A5

5

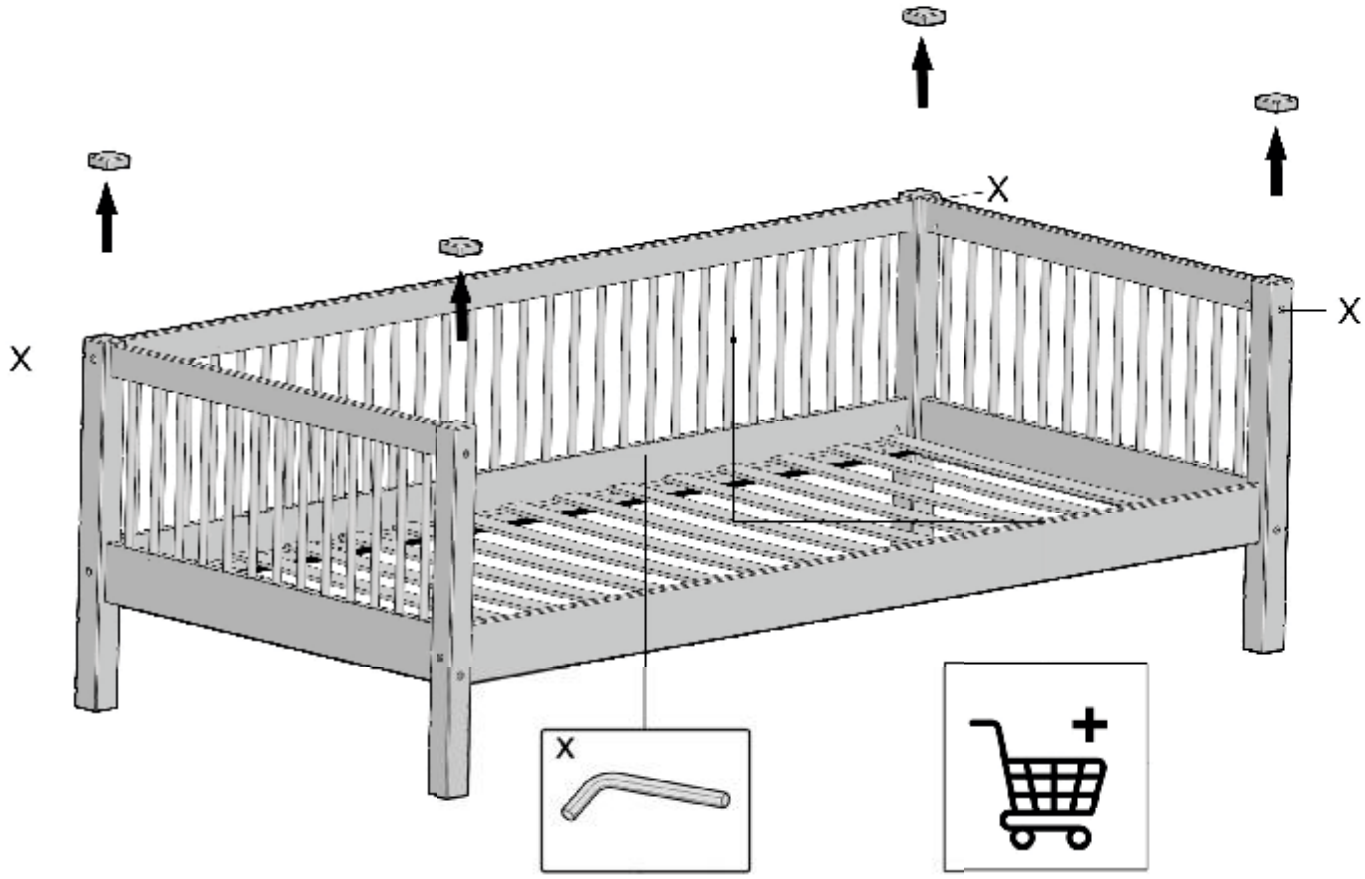
X
X
X
X

6

M2
4X

N3
4X

N4
4X

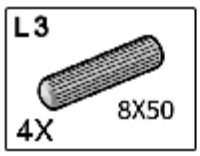
L3
8X50
4X

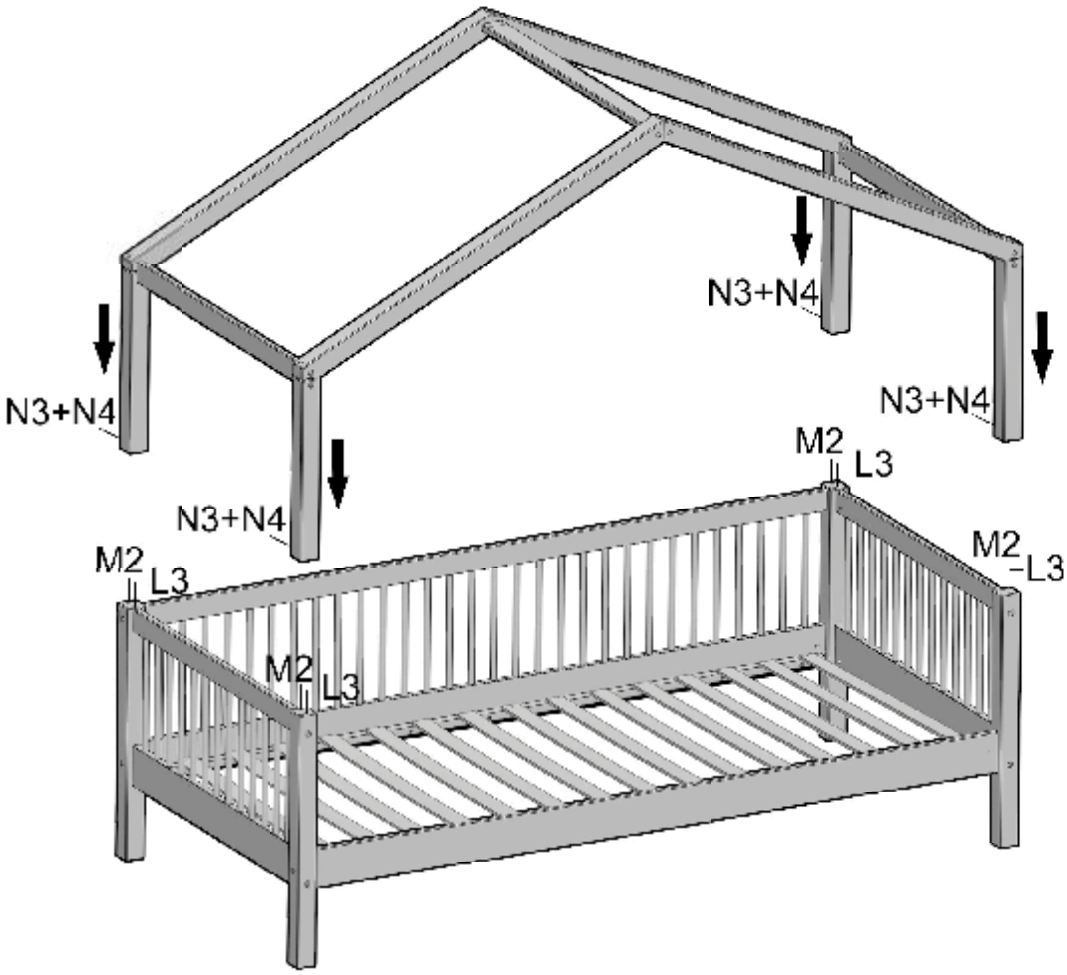
N3+N4
N3+N4
N3+N4
N3+N4
M2
L3
M2
L3
M2
L3
M2
L3

0-4
0-6

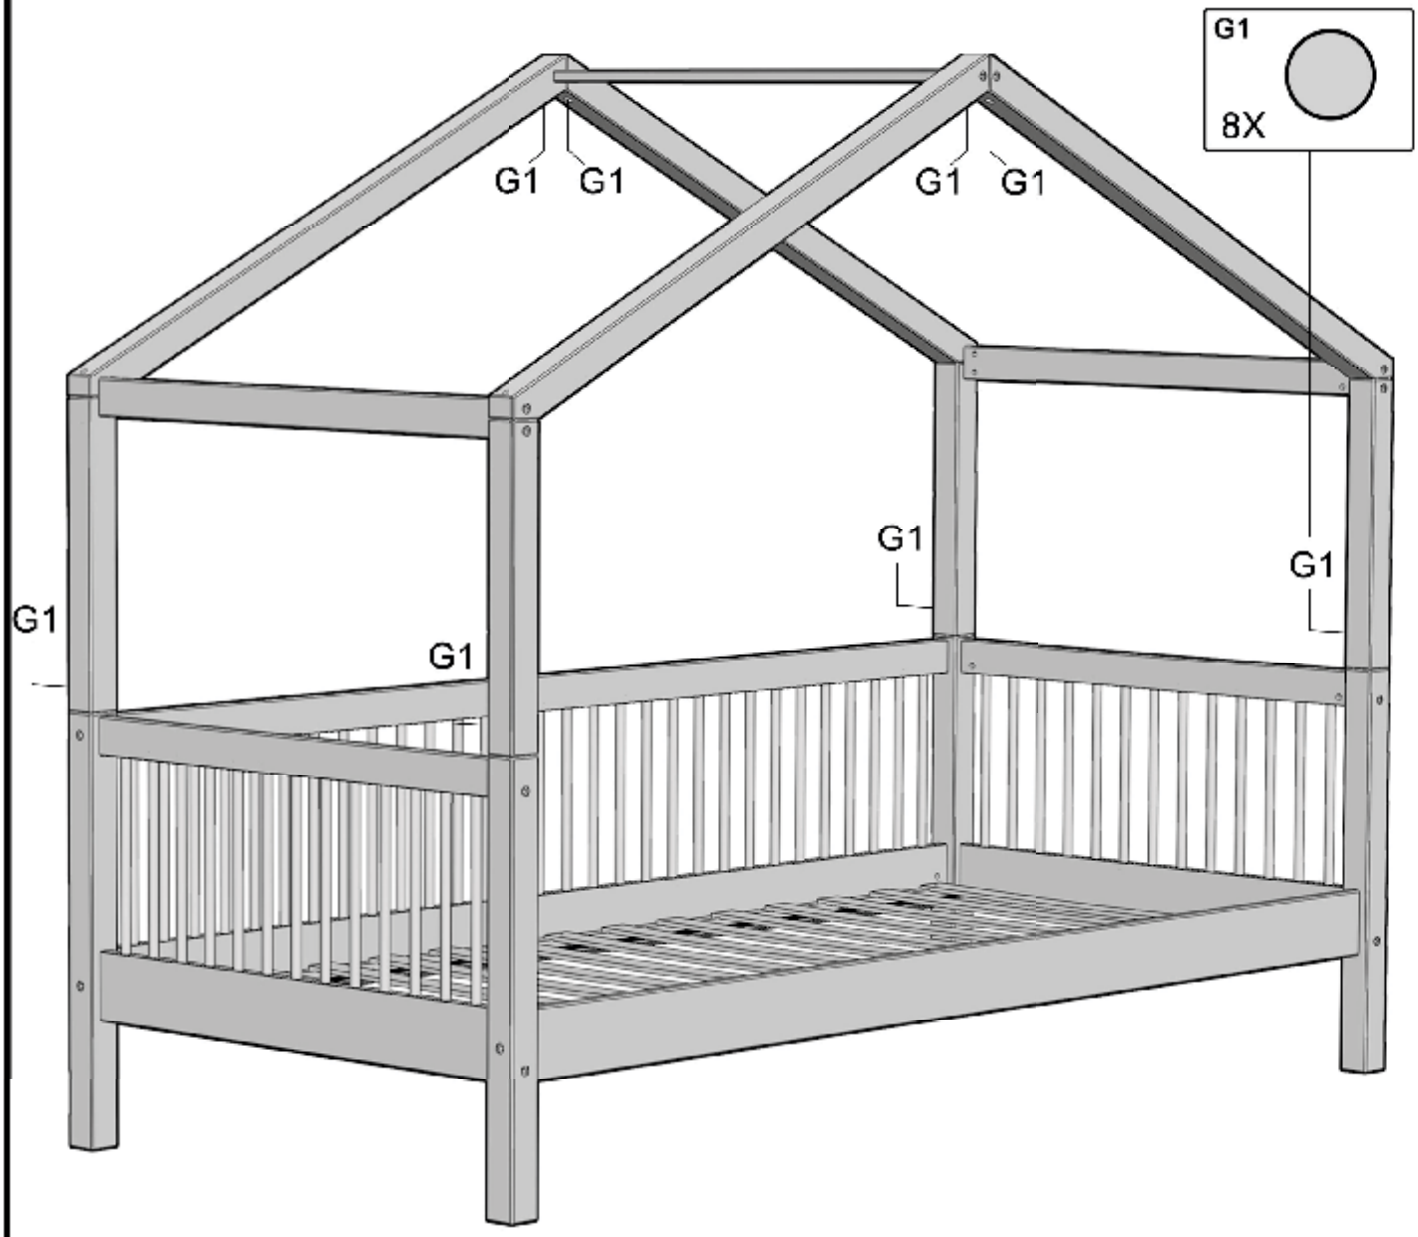
G1
8X
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1