


MICAN


electrify your spirit!

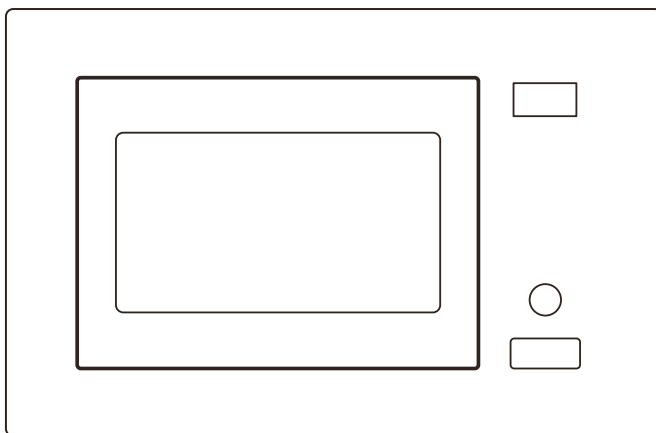

Č. výrobku	26040001/01	Č. modelu	MGM17SCBG
------------	-------------	-----------	-----------

CZ Návod k obsluze mikrovlnné trouby.....CZ 1 - 28

Vyvolejte webové stránky ručně nebo prostřednictvím QR kódu a získejte návod k obsluze v níže uvedených jazycích

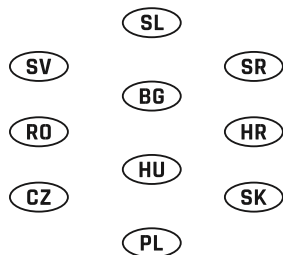

XXXLutz	mömax	Möbelix
www.xxxlutz.de 	www.moemax.de 	www.moebelix.at 
www.xxxlutz.at 	www.moemax.at 	

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MICAN kvalitu. Tento výrobek byl vyvinut naším týmem odborníků a je v souladu s platnými evropskými předpisy. Abyste mohli svůj nový spotřebič co nejlépe využívat, doporučujeme vám, abyste si tento návod k obsluze pečlivě přečetli a uschovali si jej pro budoucí použití.

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny.....	CZ-2
Přehled výrobků.....	CZ-12
Instalace a připojení.....	CZ-14
Návod k instalaci.....	CZ-15
Návod k obsluze.....	CZ-18
Čištění a údržba.....	CZ-24
Řešení chyb.....	CZ-25
Technické specifikace.....	CZ-26
Likvidace starého spotřebiče.....	CZ-27

Důležité bezpečnostní pokyny

OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII

(a) Nepokoušejte se provozovat mikrovlnnou troubu s otevřenými dvířky, protože by mohlo dojít k nebezpečnému vystavení mikrovlnné energii. Je důležité, aby bezpečnostní zajištění nebyla poškozena ani upravována.

(b) Mezi přední část mikrovlnné trouby a dvířka nekládejte žádné předměty a dbejte na to, aby se na těsnicích plochách nehromadily nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků.

(c)  **VAROVÁNÍ:** Pokud jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se mikrovlnná trouba používat, dokud ji neopraví odborně způsobilá osoba.

DODATEK

Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může dojít k poškození jeho povrchu, což ovlivní životnost spotřebiče a povede k nebezpečným situacím.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ
Aby se při používání spotřebiče snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo

zranění, je třeba dodržovat následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si podrobnosti a dbejte na ně:

"OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII".

2. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Úklid a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

3. Uchovávejte spotřebiče a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

4. Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

5.  **VAROVÁNÍ:** Před výměnou žárovky se ujistěte, že

je spotřebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

6.  **VAROVÁNÍ:** Je nebezpečné, pokud nekvalifikovaná osoba provádí údržbu nebo opravu, která vyžaduje odstranění krytu chránícího před účinky mikrovlnné energie.

- 7.  VAROVÁNÍ:** Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.
- 8.** Pokud skladujete potraviny v plastových nebo papírových nádobách, měli byste mikrovlnnou troubu hlídat, protože hrozí nebezpečí vznícení.
- 9.** Používejte pouze nádoby, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- 10.** Pokud zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.
- 11.** Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést ke zpožděnému varu, proto je třeba při manipulaci s nádobou dbát zvýšené opatrnosti.
- 12.** Obsah lahví a sklenic s dětskou výživou je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
- 13.** Vejce ve skořápce a celá vejce uvařená natvrdo by se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
- 14.** Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat z ní všechny usazeniny potravin.
- 15.** Pokud není mikrovlnná trouba udržována v čistém stavu, může to vést ke zhoršení povrchu, což může

mít negativní vliv na životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečným situacím.

16. Používejte pouze teplotní čidlo doporučené pro tuto mikrovlnnou troubu. (Pro mikrovlnné trouby vybavené zařízením pro použití teplotního čidla.)
17. Mikrovlnná trouba musí být provozována s otevřenými okrasnými dvířky. (Pro trouby s okrasnými dvířky.)
18. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné prostory, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a ostatní pracovní prostory; kuchyňky pro hosty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorech; farmy; ubytovny typu Bed & Breakfast.
19. Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání vyhřívacích polštářů, pantoflí, houbiček, vlhkých utěrek a podobných předmětů může vést k nebezpečí poranění, vznícení nebo vzniku požáru.
20. Při vaření v mikrovlnné troubě není dovoleno používat kovové nádoby na potraviny a nápoje.
21. Spotřebič nelze čistit parním čističem.
22. Spotřebič nesmí být instalován za okrasnými dvířky, aby nedošlo k jeho přehřátí. (To neplatí pro spotřebiče s okrasnými dvířky.)
23. Mikrovlnná trouba je určena jako vestavný spotřebič.

24. Při vyjímání nádob ze spotřebiče dbejte na to, aby se otočný talíř nepohyboval. (Pro pevně instalované spotřebiče a vestavěné spotřebiče používané ve výšce 900 mm nebo více nad podlahou, které mají snímatelné otočné talíře. To však neplatí pro spotřebiče s vodorovnými dvířky zavěšenými dole.)
25. Nesmí se používat parní čistič. 26. Povrch úložné zásuvky může být horký.
27. K čištění dvířek mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch a způsobit rozbití skla.
28.  **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Dbejte na to, abyste se nedotýkali topných těles. Děti mladší 8 let by se ke spotřebiči neměly přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem. 29. Během používání se zařízení zahřeje. Dbejte na to, abyste se nedotýkali topných těles uvnitř mikrovlnné trouby.
30.  **UPOZORNĚNÍ:** Přístupné části se mohou během používání zahřát. Malé děti by neměly být v blízkosti spotřebiče.

31.  **UPOZORNĚNÍ:** Pokud se spotřebič používá v kombinovaném režimu, děti by měly troubu používat pouze pod dohledem dospělých osob z důvodu vznikajících vysokých teplot.
32. Izolace trvale instalovaných kabelů musí být chráněna.
33. Rozměry místnosti, ve které smí být spotřebič instalován, jsou uvedeny v "Návodu k instalaci".
34. Informace o upevnění zařízení k držáku najdete v "Návodu k instalaci".
35. Požadovaná minimální výška volného prostoru nad horní částí trouby je 1 mm.
36. Podrobnosti o čištění těsnění dveří, dutin a sousedních dílů najdete v části "Čištění a údržba".
37. Spotřebič se nesmí instalovat do skříní.

**PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ
POUŽITÍ**

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

(NE PRO KOMERČNÍ ÚČELY)

PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ

OSOB UZEMNĚNÍ

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úderu elektrickým proudem

**Dotyk některých vnitřních součástí může vést k
vážnému zranění nebo smrti. Spotřebič nerozebírejte.**



VAROVÁNÍ

Nebezpečí úderu elektrickým proudem

Nesprávné použití uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem. Spotřebič nepřipojujte do elektrické zásuvky, dokud není řádně nainstalován a uzemněn. Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem, protože poskytuje vedení pro elektrický proud. Spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do řádně instalované a uzemněné zásuvky. Pokud jste plně neporozuměli pokynům k uzemnění nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda je spotřebič správně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Pokud je nutný prodlužovací kabel, použijte pouze třížilový prodlužovací kabel.

1. Krátký síťový kabel je k dispozici proto, aby se minimalizovalo riziko zachycení nebo zakopnutí o delší kabel.

2. Pokud se používá dlouhý kabel nebo prodlužovací kabel:

1) Stanovený elektrický výkon kabelové sady nebo prodlužovacího kabelu by měl být minimálně stejně vysoký jako elektrický výkon spotřebiče.

2) Prodlužovací kabel musí být uzemněný třížilový kabel.

3) Dlouhá šňůra by měla být položena tak, aby nevisela přes pracovní desku nebo desku stolu, kde by mohla přitahovat pozornost dětí nebo o ni mohly nechtěně zakopnout.

Náčiní



POZOR:

Riziko zranění osob

Je nebezpečné, pokud nekvalifikovaná osoba provádí údržbu nebo opravu, která vyžaduje odstranění krytu chránícího před účinky mikrovlnné energie. Viz pokyny v části "Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě nebo kterým byste se měli v mikrovlnné troubě vyhnout". "Může se stát, že některé nekovové spotřebiče nejsou v mikrovlnné troubě bezpečné. V případě pochybností můžete daný spotřebič otestovat následujícím způsobem.

Test náčiní:

1. Naplňte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby 1 šálkem studené vody (250 ml) a daným náčiním.
2. Ohřívejte 1 minutu na nejvyšším stupni.
3. Opatrně náčiní ohmatejte. Pokud je prázdné náčiní teplé, nesmí se používat k ohřívání v mikrovlnné troubě.
4. Doba ohřevu by neměla přesáhnout 1 minutu.

Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě

Náčiní	Poznámky
Zapékací miska	Dodržujte pokyny výrobce. Dno zapékací misky musí být alespoň 3/16 palce (5 mm) nad otočným talířem. Při nesprávném používání se může otočný talíř rozbít.
Jídelní nádobí	Pouze to vhodné do mikrovlnné trouby. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo rozbité nádobí.
Skleněné nádoby	Vždy sundejte víko. Sklenice používejte k ohřevu potravin pouze pokud se pouze lehce ohřívají. Většina skleněných nádob není tepelně odolná a může se rozbít.
Skleněné nádobí	Používejte pouze nádobí ze žáruvzdorného skla do trouby. Ujistěte se, že nemá žádné kovové ozdoby. Nepoužívejte prasklé nebo rozbité nádobí.
Sáček na vaření v troubě	Dodržujte pokyny výrobce. Netěsněte kovovými pásky. Do sáčku udělejte několik děr, aby mohla unikat pára.
Papírové talíře a kelímky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření/ohřev. Během používání nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	K přikrývání potravin při ohřívání a vstřebávání tuků. Pro krátkodobé vaření používejte pouze pod dohledem.
Pergamenový papír	Použijte ho jako kryt, abyste zabránili stříkancům, nebo jako obal pro vaření v páře.
Plast	Vhodný pouze pro mikrovlnné trouby. Dodržujte pokyny výrobce. Plastové nádoby by měly být označeny jako "vhodné do mikrovlnné trouby". Některé plastové nádoby měknou, když se v nich potraviny zahřejí. "Sáčky na vaření" a pevně uzavřené plastové sáčky je třeba rozříznout, propíchnout nebo odvzdušnit podle pokynů na obalu.

Plastová fólie	Vhodná pouze pro mikrovlnné trouby. Používejte k zakrytí pokrmů během vaření, aby se zachovala vlhkost. Plastová fólie se nesmí dotýkat potravin.
Teploměr	Pouze ten vhodný do mikrovlnné trouby (teploměr na maso a sladkosti).
Voskový papír	Použijte jako kryt, abyste zabránili stříkající vodě a udrželi vlhkost.

Materiály, které by se neměly používat v mikrovlnné troubě

Náčiní	Poznámky
Hliníkové nádoby	Může dojít ke vzniku elektrického oblouku. Potraviny vložte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Karton na potraviny s kovovou rukojetí	Může dojít ke vzniku elektrického oblouku. Potraviny vložte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Náčiní z kovu nebo s kovovým zdobením	Kov chrání potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové obložení může způsobit elektrický oblouk.
Kovové drátěné stahovací pásy	Mohou vést k elektrickému oblouku a způsobit požár v mikrovlnné troubě.
Papírové sáčky	Mohou způsobit požár v troubě.
Plastová pěna	Plastová pěna se může roztavit nebo znečistit tekutiny, které obsahuje, pokud se moc zahřeje.
Dřevo	Dřevo při použití v mikrovlnné troubě vysychá a může se štěpit nebo praskat.

Přehled

Označení dílů a příslušenství mikrovlnné trouby

Vyjměte mikrovlnnou troubu a všechny materiály z krabice a z prostoru pro ohřívání. Vaše mikrovlnná trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:



skleněný podnos




otočný talíř




návod k obsluze



upevnění pro otočný talíř

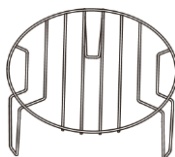

grilovací rošt (nelze použít ve funkci mikrovlnné trouby a musí být umístěn na skleněném podnosu)

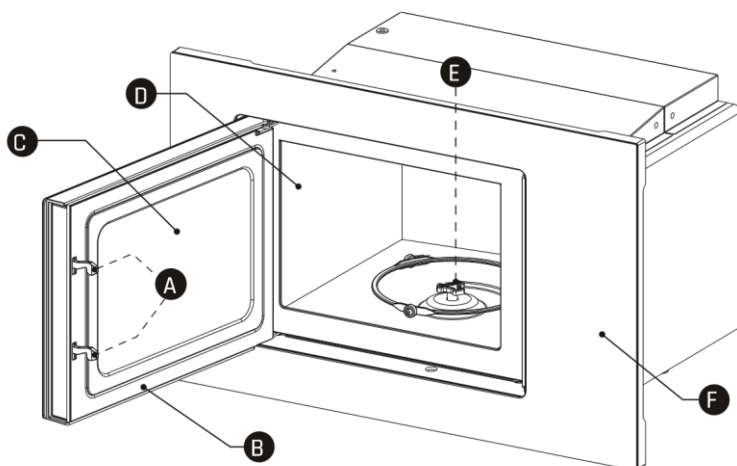

A) Sicherheitsverriegelungssystem

B) Montage der Tür

D) Ofen-Hohlraum

E) Drehtellerwelle

A) bezpečnostní pojistný systém

B) montáž dveří

C) okénko pro pozorování


D) varný prostor

E) upevnění pro otočný talíř


F) ovládací panel

Instalace otočného talíře

Vyčistěte varný prostor a vložte otočný talíř. U nových instalací se ujistěte, že všechny obaly a transportní pásky jsou odstraněny z upevnění pro otočný talíř. Před prvním použitím spotřebiče k přípravě pokrmů musíte správně připevnit otočný talíř. Je třeba vyčistit varný prostor a příslušenství.

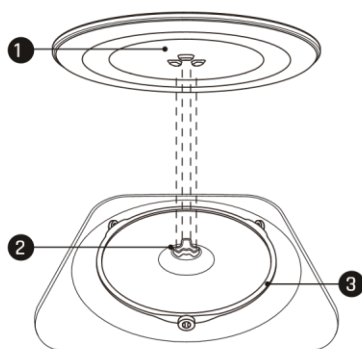

1. Setzen Sie den Drehring ③ in die Aussparung im Garraum.
2. Setzen Sie das Glasett ① auf den Drehtellerring ③. Bringen Sie die erhabenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Bodens der Glasschale zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass der Glaseinsatz ① in die Drehscheibe ② in der Mitte des Garraumbodens einrastet. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante der Drehscheibe passen.

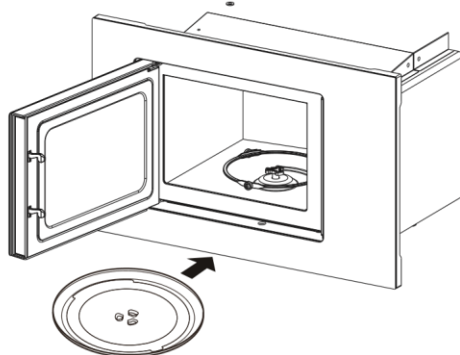

Hinweise:

1. Umístěte otočný kroužek (3) do prohlubně ve varném prostoru.

2. Umístěte skleněný podnos (1) na otočný kroužek (3). Umístěte vyvýšené, zakřivené body do středu dna skleněného podnosu mezi tři vyvýšené body upevnění talíře. Ujistěte se, že skleněný podnos (1) zapadl do otočného talíře (2) uprostřed dna varného prostoru. Kolečka na upevnění by měla zapadnout do spodní hrany otočného talíře.

Pokyny

Jak nasadit otočný talíř:

1. Spotřebič nikdy nepoužívejte bez otočného talíře. Ujistěte se, že je talíř správně nasazen. Otočný talíř se může otáčet ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
2. Skleněný talíř nikdy nepokládejte dnem vzhůru. Skleněný talíř by neměl být nikdy zúžený.
3. Při vaření se musí vždy používat jak skleněný talíř, tak otočný kroužek.
4. Všechny potraviny a nádoby na potraviny se při vaření vždy pokládají na skleněný talíř.
5. Nikdy neomezujte pohyb otočného talíře.
6. Pokud je skleněná talíř nebo otočný kroužek prasklý nebo zlomený, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

Instalace a připojení

1. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
2. Tato mikrovlnná trouba je vestavná. Není určen k použití na pultu nebo ve skříni.
3. Postupujte podle speciálních pokynů k instalaci.
4. Zařízení lze zabudovat do závěsné skříňky o šířce 60 cm.
5. Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí být připojen pouze do řádně instalované uzemněné zásuvky.
6. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.


7. Zásuvku smí instalovat a přívodní kabel vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář. Není-li zástrčka po instalaci již přístupná, musí být na straně instalace k dispozici odpojovací zařízení se všemi póly a kontaktní mezerou nejméně 3 mm.
8. Nesmí se používat adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. Přetížení může vést k nebezpečí požáru.
9. Nepoužívejte spotřebič pod pracovní plochou a zajistěte, aby se z nádob nevyliil na plochy, pod kterými je spotřebič instalován.

Během provozu může být přístupný povrch horký.



Návod k instalaci

Před instalací si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku

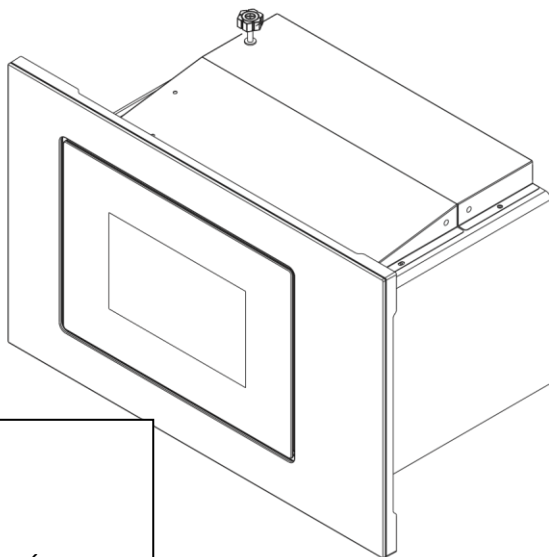

SEŘIZOVACÍ ŠROUB A

SEŘIZOVACÍ ŠROUB B

PLASTOVÝ KRYT OBLOŽENÍ

Berte na vědomí

Elektrické připojení

Trouba je vybavena zástrčkou a smí být připojena pouze do řádně instalované uzemněné zásuvky. Zásuvku smí instalovat a přívodní kabel vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s příslušnými předpisy.

Není-li zástrčka po instalaci přístupná, musí být na straně instalace k dispozici celopólový odpojovač s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm.


A. Vestavný nábytek

Vestavná skříň nesmí mít zadní panel za spotřebičem.


Minimální instalační výška je 85 cm.

Nezakrývejte větrací otvory a přívody vzduchu.

Rozměry na obrázcích jsou uvedeny v mm.

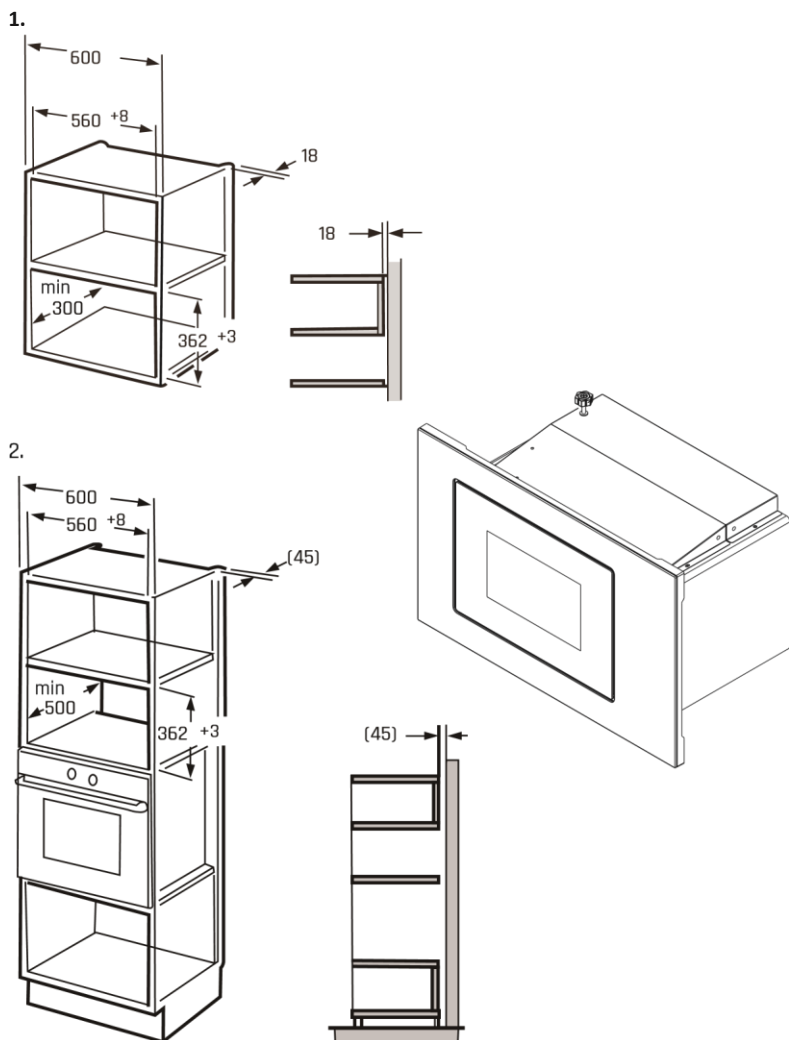


B. Instalace mikrovlnné trouby

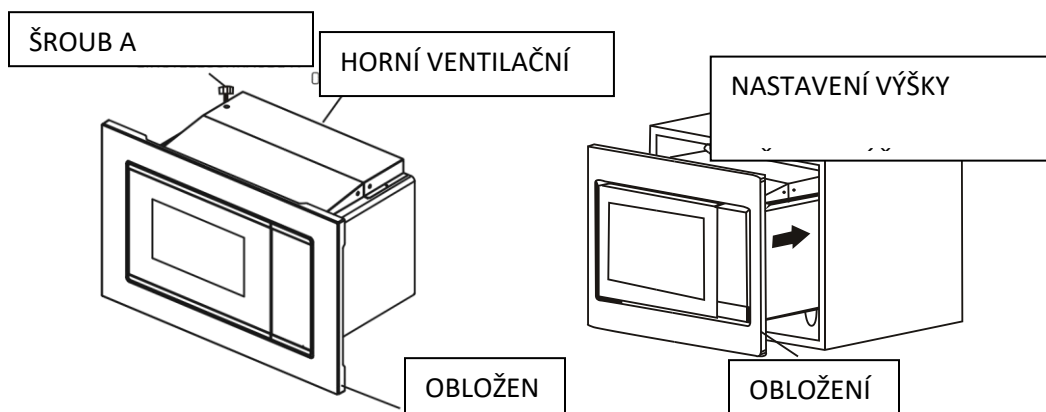

1. Připevněte SEŘIZOVACÍ ŠROUB A na horní ventilační trubku trouby a poté troubu nainstalujte do skříně.


- Nastavte výšku SEŘIZOVACÍHO ŠROUBU A tak, aby mezi SEŘIZOVACÍM ŠROUBEM A a horní částí skřínky byla mezera 1 mm.
- Napájecí kabel nesmí být přiskřípnutý ani ohnutý.
- Dbejte na to, aby byla trouba zabudována uprostřed skřínky.

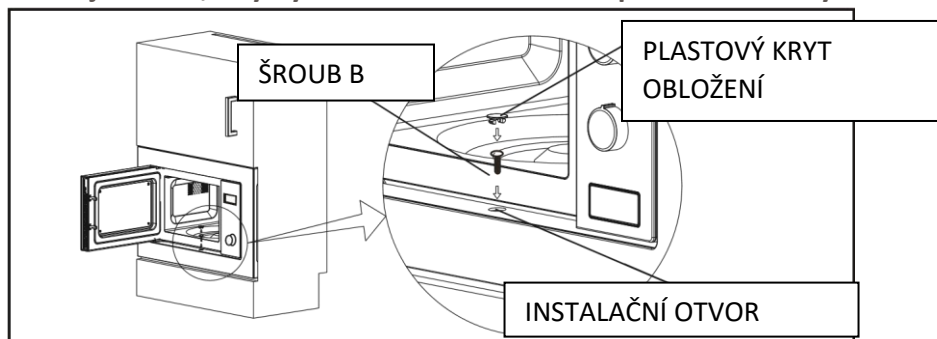

2. Otevřete dvířka; připevněte troubu ke skříně pomocí ŠROUBU B v INSTALAČNÍM OTVORU OBLOŽENÍ. Poté připevněte PLASTOVÝ KRYT OBLOŽENÍ k INSTALAČNÍMU OTVORU.

Návody k obsluze

OVLÁDACÍ PANEL

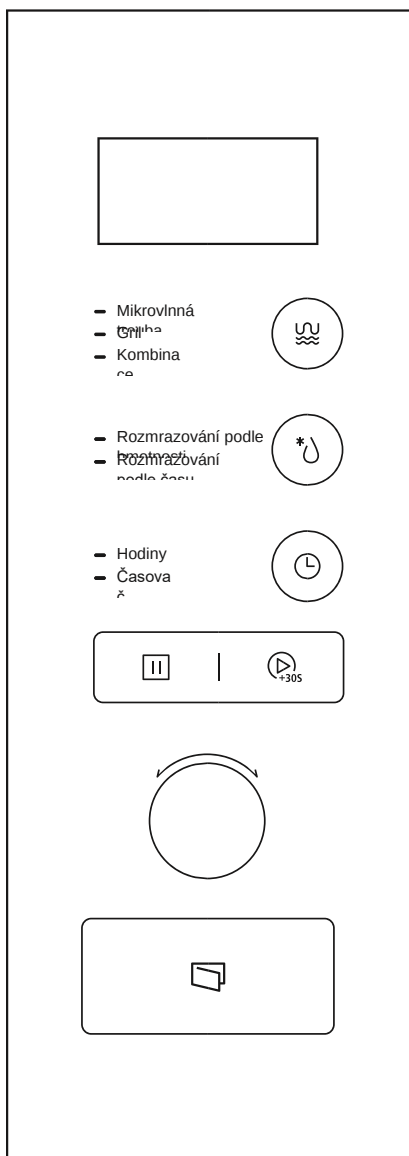

OVLÁDÁNÍ

1. Nastavení hodin

- (1) Dotkněte se " " dvakrát, poté se zobrazí "00:00".
- (2) Otočte knoflík pro nastavení doby ohřívání.
- (3) Dotkněte se " " nebo " " pro potvrzení.
- (4) Otočte knoflík pro nastavení počtu minut.
- (5) Dotkněte se " " pro potvrzení nastavení.

Poznámky:

- (1) Hodiny mají 24hodinový displej.
- (2) Chcete-li hodiny resetovat, zopakujte výše uvedené kroky.

2. Nastavení kuchyňského časovače

- (1) Dotkněte se " " dvakrát, poté se zobrazí "00:00".
 - (2) Otočte knoflík pro nastavení potřebného času. Maximální nastavitelný čas je "95:00".
 - (3) Dotkněte se " " pro potvrzení. Časovač začne odpočítávat.
- Upozornění: Kuchyňská minutka je časovač.

3. Vaření v mikrovlnné troubě 5 úrovní výkonu

Úroveň výkonu	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Zobrazení	P100	P80	P50	P30	P10

- (1) V pohotovostním režimu se dotkněte tlačítka " ", poté se zobrazí "P100".
- (2) Otočte knoflík pro nastavení úrovně výkonu. K dispozici je 5 úrovní výkonu.
- (3) Dotkněte se " " pro potvrzení.

(4) Otočte knoflík pro nastavení doby vaření. Maximální nastavitelný čas je "95:00".

(5) Dotkněte se " " pro počátek vaření.

4. Vaření na grilu

(1) V pohotovostním režimu se dvakrát dotkněte tlačítka "", poté se zobrazí "0: 30".

(2) Otočte knoflík pro nastavení doby vaření. Maximální nastavitelný čas je "95:00".

(3) Dotkněte se " " pro počátek vaření.

Upozornění: Zvukový signál vás upozorní, abyste během grilování pokrm otočili.

Pokud tomu tak neučiníte, trouba pracuje dál.

5. Kombinované vaření

(1) V pohotovostním režimu se třikrát dotkněte tlačítka "", poté se zobrazí "C-1".

(2) Otočte knoflík pro nastavení druhu vaření, poté se zobrazí „C-2“ nebo „C-1“. (3) Dotkněte se " " pro potvrzení.

(4) Otočte knoflík pro nastavení doby vaření. Maximální nastavitelný čas je "95:00".

(5) Dotkněte se " " pro počátek vaření.

Pokyny pro kombinované vaření

Funkce	Zobrazení	Výkon mikrovlnné trouby	Výkon grilu
Kombinace 1	C-1	55%	45%
Kombinace 2	C-2	36%	64%

6. Rychlé vaření

(1) V pohotovostním režimu se třikrát dotkněte tlačítka "

 "+30s", čímž pokrm ohřejete na 100% výkonu po dobu 30 sekund. Každé stisknutí stejného tlačítka může prodloužit dobu o 30 sekund. Maximální nastavitelný čas je "95:00".

(2) V pohotovostním režimu nejprve otočte otočným knoflíkem doleva a nastavte dobu vaření při 100 % výkonu. Točte knoflíkem dále pro nastavení doby vaření.

Dotkněte se " "+30s " pro počátek vaření.

Maximální nastavitelný čas je "95:00".

Upozornění: V režimu mikrovlnné trouby, grilu, kombinovaného vaření a rozmrazování podle času každý další dotyk tlačítka "

 "+30s" může prodloužit dobu přípravy o 30 sekund (kromě rozmrazování podle hmotnosti a v menu Auto).

7. Rozmrazování podle hmotnosti

(1) Dotkněte se " " dvakrát, poté se zobrazí "100".

(2) Otočte knoflík pro nastavení hmotnosti potravin.

Hmotnostní rozsah je od 100 do 2000 g.

(3) Dotkněte se " "+30s " pro počátek rozmrazování.

Upozornění: Zvukový signál vás upozorní, abyste během rozmrazování pokrm otočili. Pokud tomu tak neučiníte, trouba pracuje dál.

8. Rozmrazování podle času

(1) Dotkněte se " " dvakrát, poté se zobrazí "0:30".

(2) Otočte knoflík pro nastavení potřebného času k rozmrazení.

Maximální nastavitelný čas je "95:00".

(3) Dotkněte se " "+30s " pro počátek rozmrazování.

Upozornění: Úroveň výkonu je P30 a nelze ji změnit.

9. Zobrazení funkce

- (1) Pokud byl nastaven čas, zobrazí se aktuální čas na tři sekundy, když se dotknete " " v režimu vaření.
- (2) Během vaření v režimu mikrovlnné trouby, grilu a kombinace se dotkněte " " pro dotaz na úroveň výkonu nebo režim vaření. Zobrazí se na tři sekundy.

10. Dětská pojistka

Tato funkce umožňuje deaktivovat tlačítka na obrazovce a zabránit dítěti v náhodném zapnutí trouby. Aktivace pojistky:

V pohotovostním režimu se dotkněte  tlačítka " " a podržte je stisknuté po dobu tří sekund.

Zazní signální tón a zobrazí se " ". Deaktivace pojistky:

V pohotovostním režimu se dotkněte tlačítka " " a podržte je stisknuté po dobu tří sekund. Zazní signální tón.

11. Automatické menu

- (1) V pohotovostním režimu nejprve otočte otočným knoflíkem doprava a na displeji se zobrazí "A1".
- (2) Otočte knoflíkem dále pro nastavení potřebné nabídky. K dispozici je 8 automatických nabídek.
- (3) Dotkněte se " +30s " pro potvrzení.
- (4) Otočte knoflík pro nastavení hmotnosti potravin.
- (5) Dotkněte se " +30s " pro počátek vaření.

Tabulka pro automatickou nabídku

Nabídka	Hmotnost	Zobrazení	Napájení
A1 Pizza	200 g	200	P100
	400 g	400	

A2 Maso	250 g	250	P100
	350 g	350	
	450 g	450	
A3 Zelenina	200 g	200	P100
	300 g	300	
	400 g	400	
A4 Těstoviny	50 g (se 450 g studené vody)	50	P80
	100 g (s 800 g studené vody)	100	
A5 Brambory	200 g	200	P100
	400 g	400	
	600 g	600	
A6 Ryby	250 g	250	P80
	350 g	350	
	450 g	450	
A7 Nápoje	1 šálek (120 ml)	120	P100
	2 šálky (240 ml)	240	
	3 šálky (360 ml)	360	
A8 Popcorn	50 g	50	P100
	100 g	100	

Čištění a údržba

Čištění

Spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě.

- 1. Po použití troubu vyčistěte mírně navlhčeným hadříkem.**
- 2. Příslušenství čistěte v mýdlové vodě.**
- 3. Rám dveří, těsnění a sousední díly je třeba pečlivě očistit vlhkým hadříkem, pokud jsou znečištěné.**
- 4. K čištění dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch a způsobit rozbití skla.**
- 5. Tip na čištění: Usnadníte si tak čištění stěn varného prostoru, kterých se jídlo může dotýkat: Vložte polovinu citronu do mísy, přidejte 300 ml vody a ohřívejte 10 minut na 100% výkon mikrovlnné trouby. Troubu poté otřete měkkým, suchým hadříkem.**

Řešení chyb

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší příjem televizního signálu	Při provozu mikrovlnné trouby může být narušen příjem rozhlasového a televizního signálu. To je srovnatelné s rušivými vlivy malých spotřebičů, jako jsou mixéry, vysavače a ventilátory. To je normální.
Stmívání světla trouby	Při vaření v mikrovlnné troubě s nízkým výkonem se může světlo v troubě ztlumit. To je normální.

Hromadění páry na dveřích, horký vzduch z ventilačních otvorů.		Při vaření může z potravin unikat pára. Většina uniká větracími otvory. Některé se však mohou hromadit na chladném místě, například ve dvířkách trouby. To je normální.
Trouba byla omylem spuštěna prázdná.		Spotřebič je zakázáno používat prázdný. Je to velice nebezpečné.
Závady	Možná příčina	Řešení
Troubu nelze spustit.	(1) Síťový kabel není správně zastrčen.	Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Po 10 sekundách jej opět zapojte.
	(2) Pojistka se přepálí nebo funguje jistič.	Výměna pojistky nebo resetování jističe (oprava odborným personálem naší společnosti).
	(3) Problémy se zásuvkou.	Otestujte zásuvku pomocí jiných elektrických spotřebičů.
Trouba neohřívá.	(4) Dveře nejsou správně zavřené.	Dveře pevně zavřete.

Technické údaje

Model:	MGM17SCBG
Jmenovité napětí/frekvence:	230 V, 50 Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlny):	1050 W
Jmenovitý příkon (mikrovlny):	700 W
Jmenovitý příkon (mikrovlny):	1000 W

SPOTŘEBA ENERGIE

Informace o spotřebě energie a maximální době do dosažení úsporného režimu.

Pohotovostní režim

0,8 W

Maximální doba, kterou mikrovlnná trouba potřebuje k automatickému přechodu do příslušného úsporného režimu.

20 minut

Likvidace starého spotřebiče



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) stanovuje, že použité domácí spotřebiče nesmí být odstraňovány do běžného komunálního odpadu. Staré spotřebiče je třeba sbírat odděleně, aby se optimalizovala míra využití a recyklace materiálů, z nichž jsou vyrobeny, a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Na všech výrobcích je připevněn symbol nádoby na tříděný odpad, který připomíná povinnost tříděného sběru.

XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

4600 Wels, Rakousko

info@xxxlutz.at

V1 (10/05/2025)

