




MANUÁL AT-799I

Bezpečnostní opatření

Při používání masážního křesla by se měla vždy dodržovat základní opatření pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, popálenin, ohně nebo zranění osob. Před používáním masážního křesla si prosím přečtěte následující bezpečnostní opatření.

- Pro omezení rizika zkratu a požáru se ujistěte, že je elektrická zástrčka bezpečně vložena do správné zásuvky.
- Okamžitě po používání a před čištěním vždycky odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- Nepoužívat masážní křeslo v místech, kde je vysoká vlhkost jako je sauna nebo parní komora.
- Nepoužívat masážní křeslo venku a v místech s přímým slunečním světlem.
- Okamžitě po používání a před čištěním vždycky odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- Pokud je elektřina vypnutá, přepnout vypínač do polohy OFF a odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky, aby se tak zabránilo jakémukoli poškození vašeho křesla, pokud by se zapnula znovu elektřina.
- Nikdy nepřipojovat/neodpojovat síťový kabel a zásuvku vlhkýma rukama.
- Při používání masážního křesla s dětmi, v blízkosti dětí nebo postižených osob je třeba důkladný a neustálý dohled.
- Masážní křeslo smí používat ve stejnou dobu pouze jedna osoba.
- Masážní křeslo je určeno k používání podle podmínek, uvedených v návodu. Nepoužívat jiné než doporučené příslušenství.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou, kterou poskytl výrobce nebo jeho servisní zástupce.
- Pro zabránění nehody, zranění nebo poškození křesla se NEPOKOUŠET stát nebo sedět na opěradle nebo opěrkách.
- Při používání masážního křesla se snažte zabránit usínání.
- Vždycky udržovat masážní křeslo čisté a nikdy nevkládat předměty do nebo okolo mezer v masážním křesle.
- NEPOHYBOVAT masážním křeslem taháním za napájecí kabel.
- Ujistěte se, že za masážním křeslem nebo pod ním nejsou děti, zvířata nebo jiné překážky.
- Pokud naleznete jakékoliv trhliny nebo díry v látce masážního křesla, kontaktujte naše servisní oddělení.
- Toto masážní křeslo je určeno pro použití v domácnosti a nemělo by se používat na jiné než domácí účely.
- Pokud máte pochybnosti o tom, zda byste měli nebo neměli používat toto masážní křeslo, poraďte se se svým lékařem.
- Prosím poraďte se s lékařem před používáním masážního křesla pokud jste těhotná, podstupujete lékařské ošetření, používáte lékařská elektronická zařízení jako je kardiostimulátor nebo zažíváte jakýkoliv z následujících problémů: maligní nádor, onemocnění srdce, bolesti zad, máte abnormální nebo zakřivenou páteř, osteoporózu nebo akutní onemocnění.
- Pokud při používání masážního křesla cítíte bolest, ihned ho přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem.
- Nikdy nepoužívejte masážní funkci na oteklé nebo zanícené části těla.
- NEPOUŽÍVEJTE při jednorázovém používání masážní křeslo po dobu delší jak 30 minut.
- NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo pokud se používají aerosolové (sprej) výrobky nebo pokud se aplikuje kyslík.
- Toto masážní křeslo je neprofesionální výrobek, určený pro poskytování komfortní masáže a neměl by nahrazovat vhodné lékařské ošetření.

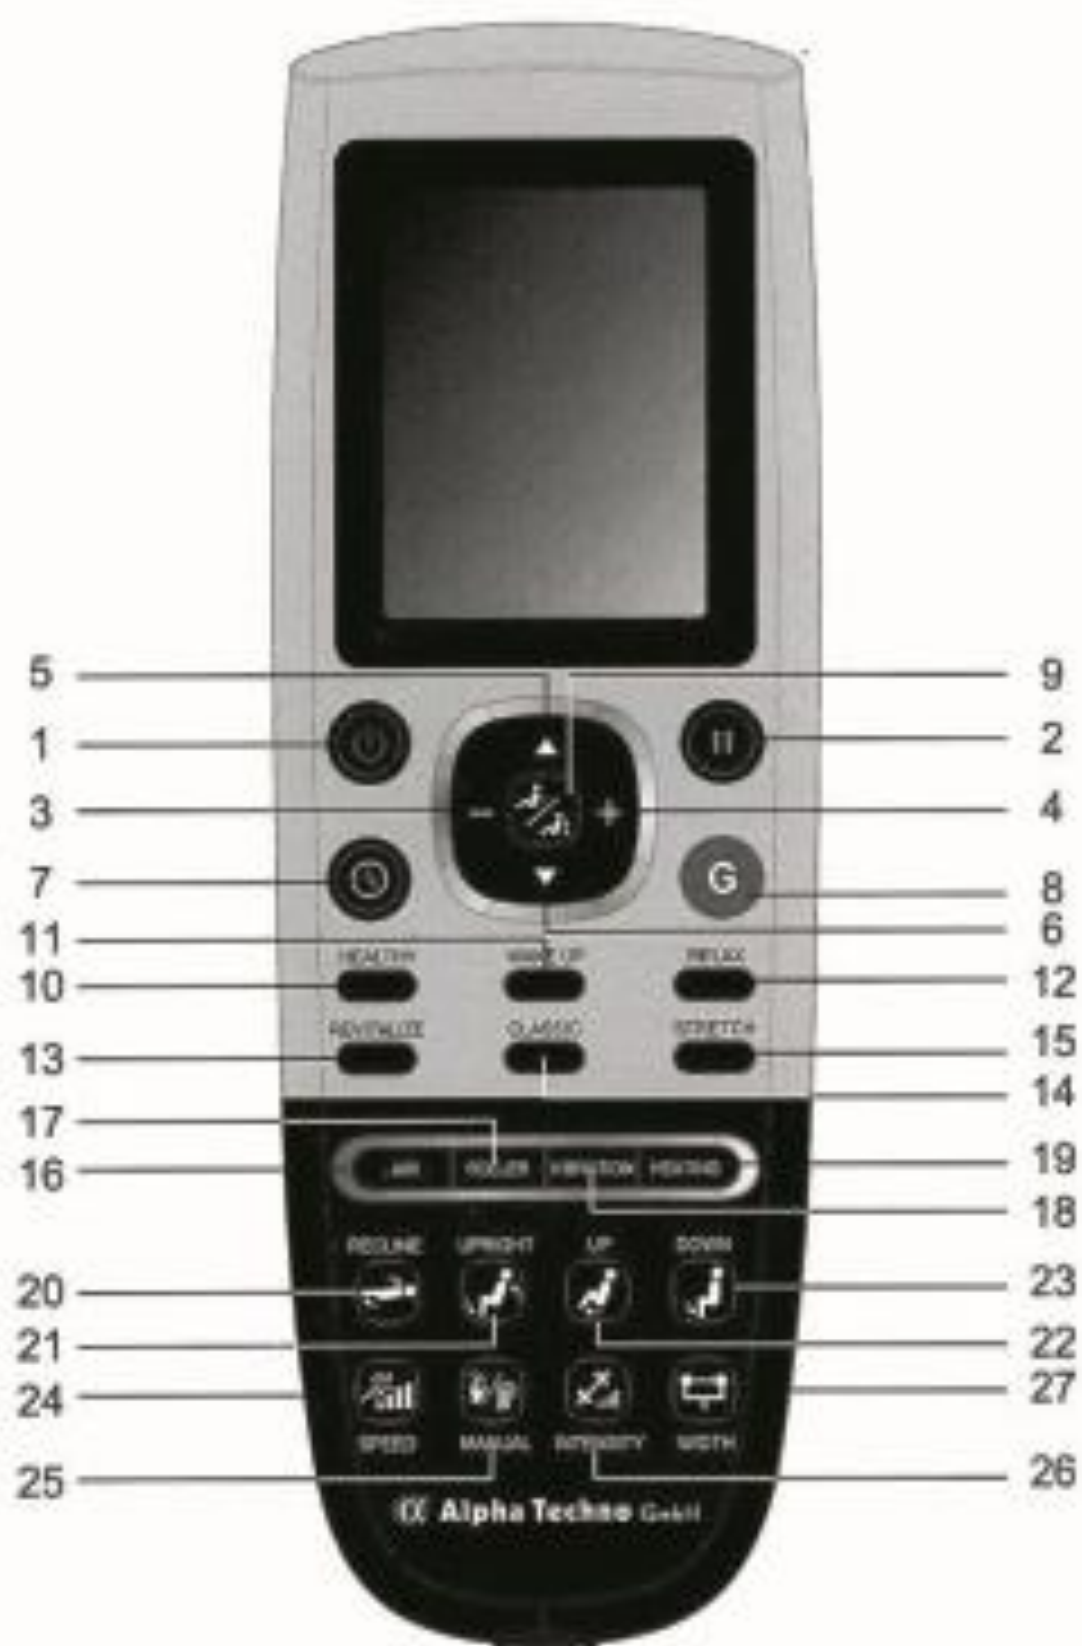

Klávesnice Popis

Nejprve zasuňte zástrčku křesla do zásuvky. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Poté nastavte hlavní vypínač na „I“ (ON). Hlavní vypínač se nachází u vstupu napájecího kabelu na křesle. Po zapojení se křeslo nachází v pohotovostním režimu. Nastavení opěradla a opěrky nohou můžete dokonce používat, aniž byste ho zapnuli.

Rysy

Power (Button 1)

- Zahajuje a ukončuje veškeré masážní funkce křesla.
- Jedním stisknutím tlačítka se rozsvítí LED osvětlení. Nyní je křeslo připraveno k provozu. Pro zahájení a přizpůsobení masáže stiskněte tlačítka pro masáž a časovač.
- Pro ukončení masáže stiskněte tlačítko podruhé.

Masážní válečky se poté přesunou do výchozí polohy. Křeslo se pak také vrátí do pozice pro sezení.

Přestávka (Button 2)

- Jedním stisknutím tlačítka pauzy pozastavíte všechny funkce masáže – včetně časovače. Opětovným stisknutím tlačítka masáž pokračuje.

Intenzita masáže (Button 3/4)

- Křeslo lze nastavit na 5 různých intenzit masáže. Po aktivaci intenzity masáže můžete každým opětovným stisknutím tlačítka intenzitu změnit.

Pozice masážní válečky (Button 5/6)

- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení polohy masážních váleček.
- Po dosažení požadované polohy tlačítko uvolněte. Tuto funkci lze také použít při zónových masážích.

Timer (Button 7)

- Určete, jak dlouho by měla Vaše masáž trvat.
- Všechny funkce trvají standardně cca 15 minut.
- Každým stisknutím tlačítka můžete časovač přenastavit na intervaly od 5 až do 30 minut.

Zero Gravity (Button 8)

- Stiskněte tlačítko jednou pro nastavení nulové gravitační polohy v lehkém sklonu. Stiskněte tlačítko podruhé pro nastavení nulové gravitační polohy v širším úhlu.
- Stisknutím tlačítka potřetí se vrátíte opět do výchozí pozice.

Sektor masáž(Button 9)

- Jedním stisknutím tlačítka zůstane masáž v určitém bodě.
- Opětovným stisknutím tlačítka se masáž střídavě pohybuje nahoru a dolů na krátkou vzdálenost.
- Režim masáže je zachován, ale pohybuje se pouze cca 8 cm nahoru a dolů.
- Stisknete-li tlačítko potřetí, masíruje křeslo opět celá záda.

Automatické programy

- Automatické programy jsou masáže celého těla se 6 různými masážními styly.
- Pozici křesla lze kdykoliv upravit.
- Automatické programy trvají všechny cca 15 minut
-nastavitelné od 5-30 minut tlačítkem 7

Healthy (Button 10)

- Jedná se o hloubkovou masáž celého těla. Tento program se zaměřuje na šíji, ramena, pomáhá s namoženými svaly a podporuje krevní oběh.

Wake Up (Button 11)

- Tento program je ideální pro vydařené ráno. Tělo se „probudí“ hnětením a masáží shiatsu v dolní části zad.

Relax (Button 12)

- Jedná se o jemnou masáž, která může masáží stlačeným vzduchem pomoci proti bolesti zad a celého těla. Ideální pro lepší večerní usínání.

Revitalize (Button 13)

- Tento program se zaměřuje na masáž šíje, ramen a kyčlí. Pomáhá s únavou a „malátností“ těla.

Classic (Button 14)

- Tato hloubková masáž pomáhá uvolnit svaly. Osvobozuje od každodenního stresu.

Stretch (Button 15)

- Protahuje svaly celého těla. Tento program pomáhá proti bolestem svalů a podporuje krevní oběh.

Full Air Pressure Masážní program (Button 16/17/18/19)

- Toto tlačítko spouští masáž stlačeným vzduchem. Stiskněte tlačítko znovu pro zastavení masáže stlačeným vzduchem.
- Pro masáž lýtek a chodidel stlačeným vzduchem musíte odklopit opěrku nohou a poté stisknout tlačítko.

Nastavení Sedět a ležet (Button 20/21)

- Pomocí těchto tlačítek lze nastavit polohu pro sezení a ležení.
- Jedním stisknutím nastavíte opěradlo – v kombinaci s dílem pro chodidla.
- Po dosažení požadované polohy stiskněte tlačítko znovu.

Nastavení odpočívadlo na nohy (Button 22/23)

- Pomocí těchto tlačítek můžete opěrku nohou posunout odděleně nahoru/dolů.
- Jedním stisknutím příslušného tlačítka opěrku nohou nastavíte. Opětovným stisknutím zastavíte v požadované pozici.

Rychlost (Button 24)

- Tímto tlačítkem máte kontrolu nad rychlostí jednotlivých typů masáže.
- Toto funguje pouze v manuálním režimu. Můžete si vybrat mezi 5 různými rychlostními stupni.

Přepněte do ručního režimu (Button 25)

- Tímto tlačítkem přepnete na manuální režim.
- Několikrát Stiskněte tlačítko několikrát pro výběr mezi různými typy masáží.

Tlak vzduchu (Button 26)

- Pro masáže stlačeným vzduchem v automatických a manuálních programech můžete nastavit tlak vzduchu na tomto tlačítku. Máte na výběr z 5 různých intenzit tlaku vzduchu.


Šířka masážních válečků (Button 27)

- Tímto můžete nastavit šířku masážních válečků.
- V manuálním režimu vyberte typ masáže a vyberte možnost Narrow (schmal), Normal a Wide. (weit). Tato funkce je k dispozici pro typy masáží Tapping Klopfen(), Shiatsu a Rolling (Rollenmassage).


Vypněte křeslo

- Stiskněte tlačítko napájení (Button 1), pro ukončení masáže.
- Masážní válečky se automaticky přesunou do výchozí polohy a sedadlo se posune do polohy pro sezení.
- Jakmile tlačítko napájení bliká, křeslo je opět v pohotovostním režimu.
- Nastavte hlavní vypínač na „O“ (OFF) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Masážní techniky

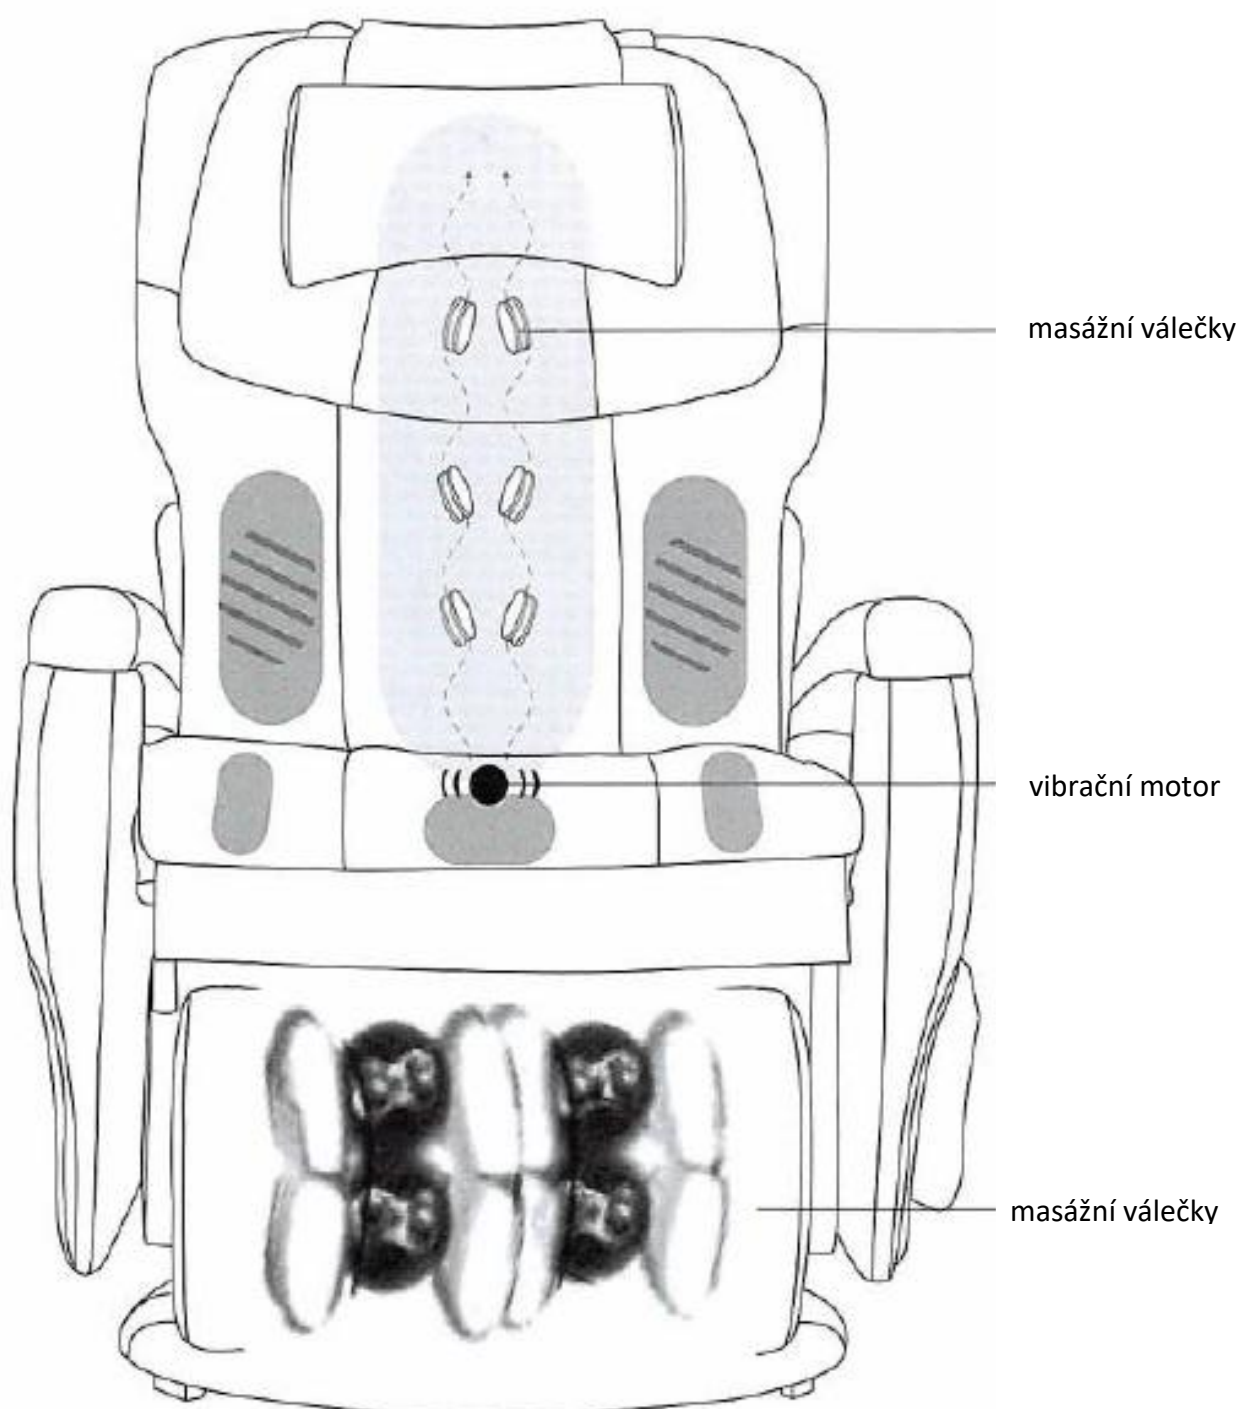


židle komponenty

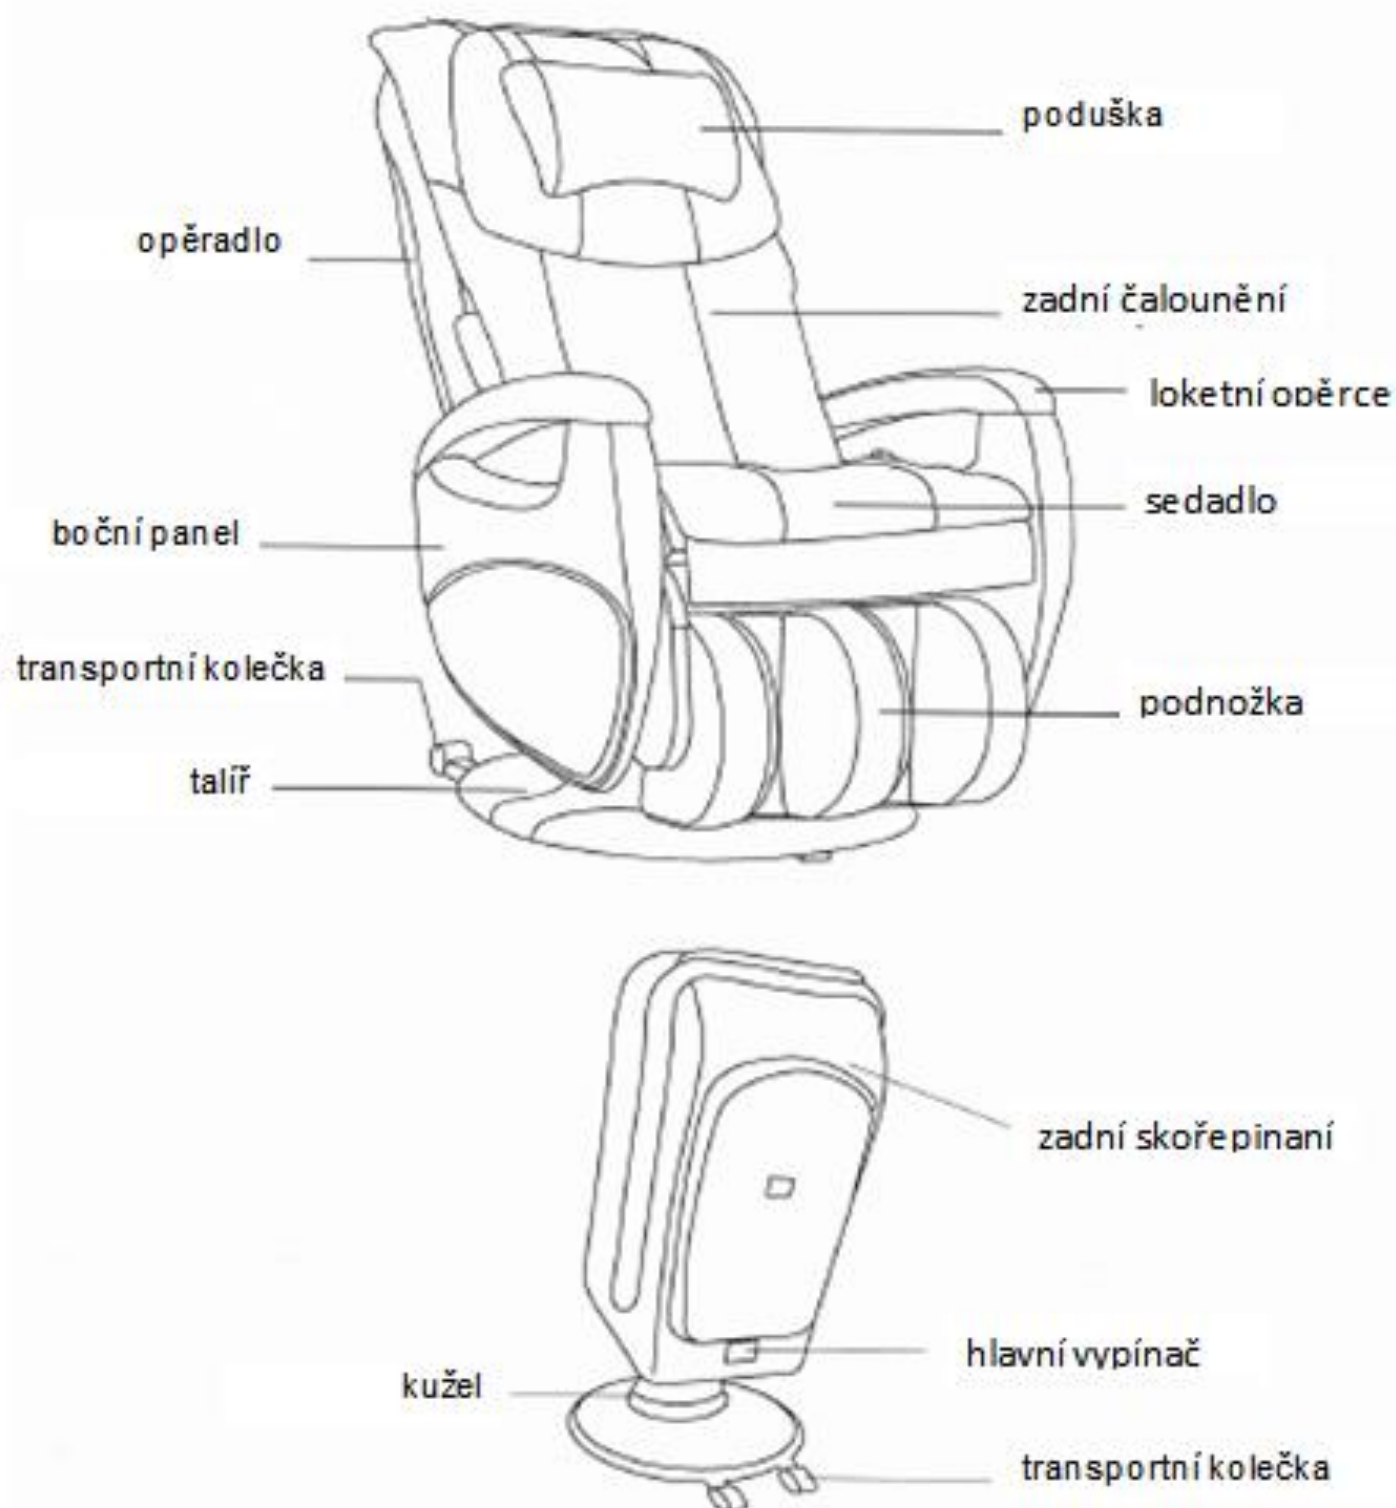

Křeslo instalace


Krok 1:

Při nastavování křesla se ujistěte o tom, že je za opěradlem prostor nejméně 30 cm a 35 cm v přední části nožní opěrky.

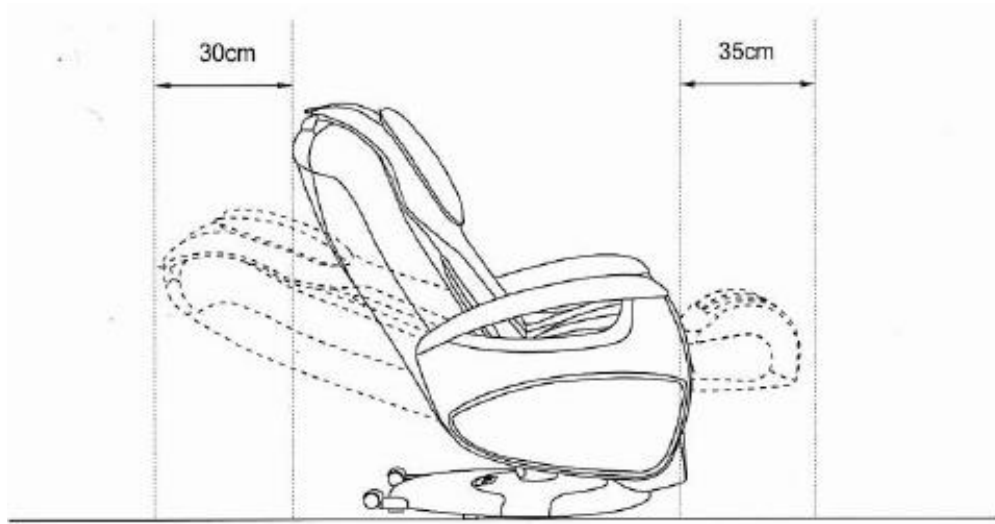


Krok 2:

Připevnit čalounění opěrky zad a čalounění podložky pomocí zipu, háčku a smyčkových spon.

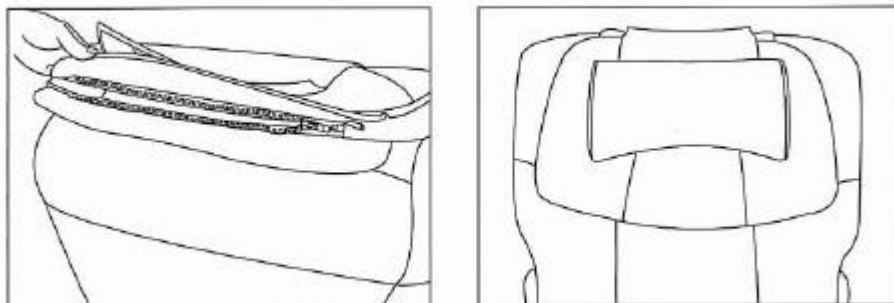

Krok 3:

Odstranit náhradní výplň, umístěnou v krytu opěrky zad pro hlubší masáž

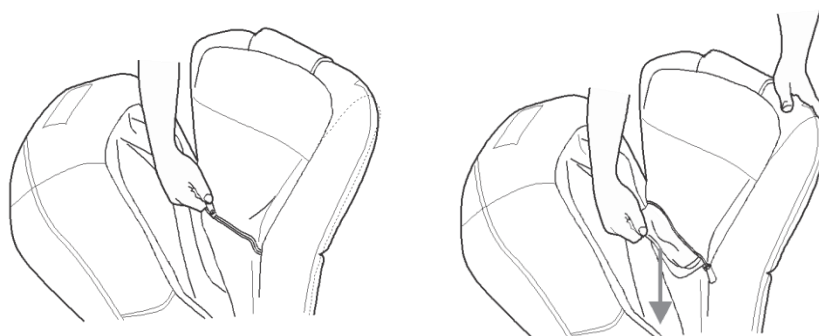

Popis	Specifikace
Č.modelu	AT-699I
Jmenovité napětí	120V AC
Jmenovitá frekvence	60Hz
Jmenovitá spotřeba energie	180W
Časovač	15 minut
Max, časová sazba	60 minut
Rozměry(DxŠxV)	Rozměry pro dopravu: 114 x 80 x 117 cm
	Rozměry při položení: 172 x 78,5 x 84 cm
	Rozměry při svislé poloze: 115 x 82 x 84 cm
Váha	Váha brutto: 94kg
	Váha netto: 76 kg
Délka kabelu	Kabel ovladače: 1.3m
	Přívodní kabel: 2.2m
Podmínky užívání	Teplota: 10°~ 40°
	Vlhkost: 30-85 RH
Podmínky skladování	Teplota: 20°~ 60°
	Vlhkost: 30-85 RH

Odstraňování závad & Údržba výrobku

Toto masážní křeslo je ovládáno mikropočítačem a je citlivé na nárazový proud +10 až -10%.

V případě nárazového proudu se může na displeji zobrazit následující situace:

Situace	Řešení
Masážní křeslo je připojeno na přívod energie, ale nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře připojena a funkční. 2. Ujistěte se, že je vypínač masážního křesla v poloze "I".
Dálkové ovládání funguje, ale masážní křeslo nefunguje.	3. Masážní křeslo může být přehřáté z důvodu dlouhotrvajícího používání. 4. Vypněte elektrický přívod a nechte křeslo po dobu 30-50 minut ochladit.
Ani dálkové ovládání ani masážní křeslo nefungují.	5. Ujistěte se o tom, že je zástrčka ve správné funkční zásuvce. 6. Vypněte elektrický přívod (OFF) a potom znovu zapněte (ON) again.

Varování

- Nepoužívejte pro masážní křeslo vodu nebo jiné čisticí prostředky.
- Nepokládejte nic na masážní křeslo, nepíchejte, neřežte do něj, neničte ho nárazy.
- Během provozu lehce stiskněte tlačítka a zabraňte nárazům tvrdých předmětů na tlačítka.
- Po každém používání vytáhnout zástrčku přívodu elektrické energie.
- Nepoužívejte při jednom používání masážní křeslo po dobu delší jak 30 minut.