
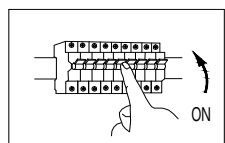


①


⑤

②

③

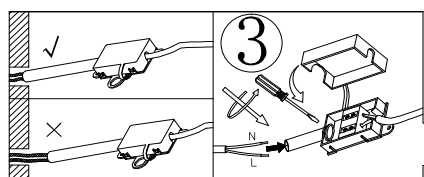

④

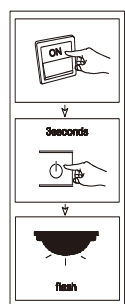

Match code

LM ↑

6000K

3000K

100%

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh


fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

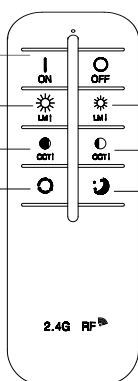

LM ↓

6000K

3000K

10%

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh

fresh


fresh

fresh


fresh

fresh

fresh

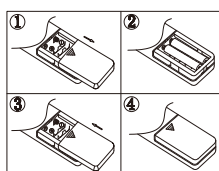

Battery: 2*AAA(incl.)

Frequency bands 2407MHz-2477MHz
6dBm

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE: Lichtquelle nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SE: Ljuskällan är inte utbytbar

SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj

SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati

HU: Az izzó nem cserélhető

HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv

BG: Светлинният източник не се сменя

RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui

SR: Izvor svetla se ne može menjati

FR: Ampoule non remplaçable



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.

CZ: Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti: F.

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.

DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

SE: Apparaten är ej utbytbar.

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati

HU: Működtető eszköz nem cserélhető


HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

BG: Пусково-регулиращата апаратура не се сменя

RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui

SR: upravljački uređaj se ne može menjati

FR: Appareillage de commande non remplaçable

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany